

Panasonic®



取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機 (日本国内・家庭用)

品番 **NA-VG770L**
(ドア左開き)
NA-VG770R
(ドア右開き)

保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意**」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・かんたんガイド・施工説明書とともに大切に保管してください。
- 本書の写真・イラストはNA-VG770L(ドア左開き)を使用しています。
 - NA-VG770R(ドア右開き)のドア開ハンドルは左側にあります。使い方は同じです。
 - 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。



裏表紙をご覧ください

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。



パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をお願いします。

確認と準備

安全上のご注意	4
使用上のお願い	6
ドアロック	7
運転中にドアを開けたいとき	7
チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)	7
おすすめ機能	8
各部の名前／付属品	9
操作／表示部	10
衣類の確認と前処理	12
毛布を洗う前に	14
温水コースで洗う前に	15

温水洗浄	8
槽洗浄サイン	8
取り忘れアラーム	8
ふんわりキープ	8
自動槽洗浄	17

泡洗浄	洗剤を泡立てることで、 高い洗浄力を発揮します。
低温風パワフル乾燥	室温プラス約15 °Cの大風量で、 衣類のシワと傷みを抑えてやさしく 乾かします。 →乾燥中および乾燥後は、十分に換気 してください。☞ P.38

お風呂の残り湯で洗濯はできません

バケツや市販のバスポンプなどで、ドラム内に直接
水を入れても、排水して水がたまりません。



ふとんは洗濯できません

洗い・すすぎ・脱水がきちんとできなかつたり、
破れたりする場合があり洗えません。



使い方

コースを選ぶ	16
洗剤・柔軟剤の入れ方	18
よく使う基本のコース	20
おまかせ	20
パワフル滝	20
温水	20
予約をする	20
スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を 変える	21
汚れや衣類に合わせたコース	22
おしゃれ着	22
おうちクリーニング	22
毛布	22
約40 °C毛布	22
わたし流	24
個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水	24
・のりづけする場合	
乾燥する	26
設定を変更する	28

お手入れ

各部のお手入れ	30
ドラム(槽内)	30
本体・窓パッキング	30
洗剤ケース	31
乾燥フィルター	32
排水フィルター	33


必要なとき

使いこなしのヒント	34
・仕上がりが気になるときの対処法や使用のヒントを まとめました。	
故障かな？	37
・「音が気になる」や「乾きにくい」など、故障かな？と 思われるときの対処法をまとめました。	
QRコード	
●パナソニックホームページ内 からも調べることができます。	
エラー表示が出たら	43


コース運転内容	44
仕様	46
保証とアフターサービス	47
別売品	47

安全上のご注意《必ずお守りください》

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

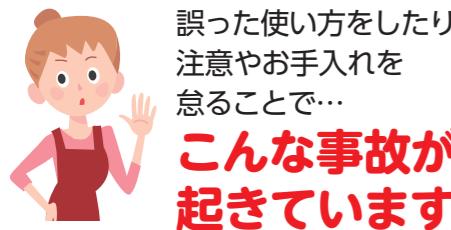

●洗濯機に閉じ込められる

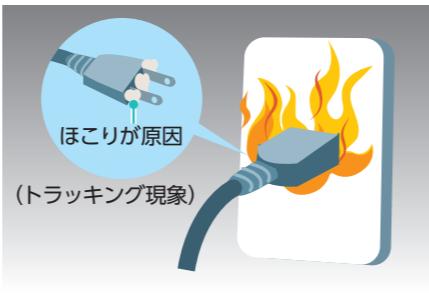

●電源プラグからの発火

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。


⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を区分して説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

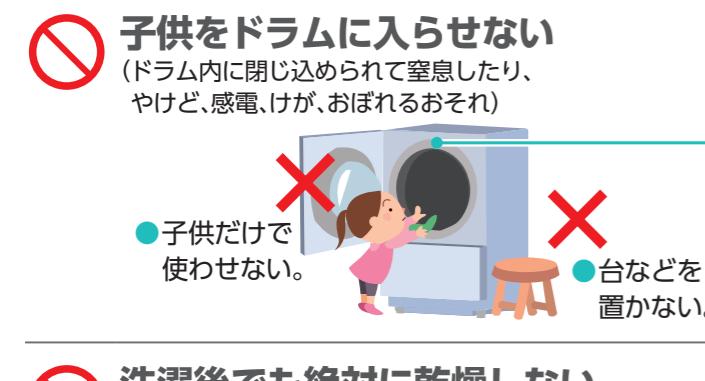


電源プラグやコードを正しく使う (火災・感電のおそれ)

- 定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。
(他の器具と併用しない)



- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
 - ・傷んだ電源プラグやコード
 - ・差し込みが緩いコンセント

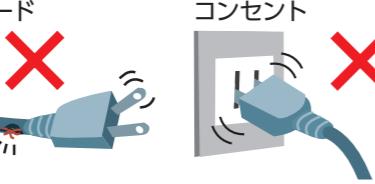

⚠ 警告




チャイルドロックを設定する
(子供が閉じ込められるおそれ)

Web ➞

電源「切」でもドアが開かないようにします。

1 (入)
2 自動槽洗浄
●閉める (5秒以上)
●解除も同じ操作で、 が消灯


と が表示され、設定完了

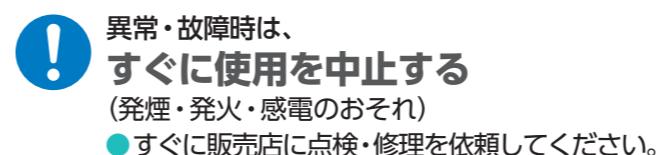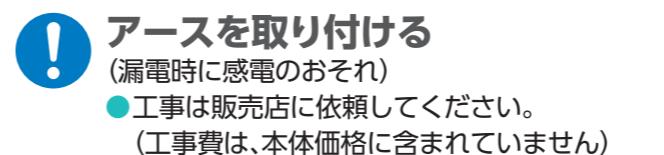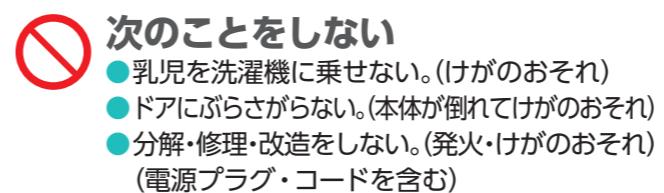




異常例：動かない・異常な音・焦げたニオイなど



運転終了後は、必ず閉じる。




●外す前には、必ず「脱水」運転をする。

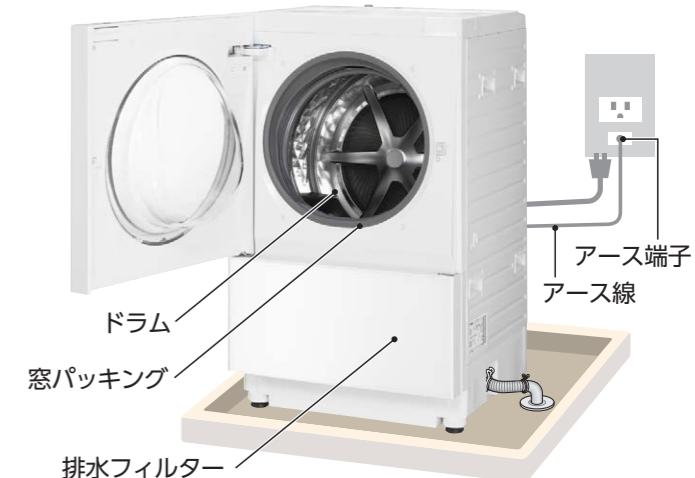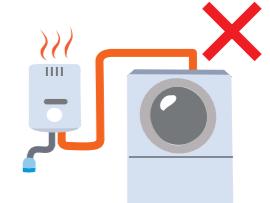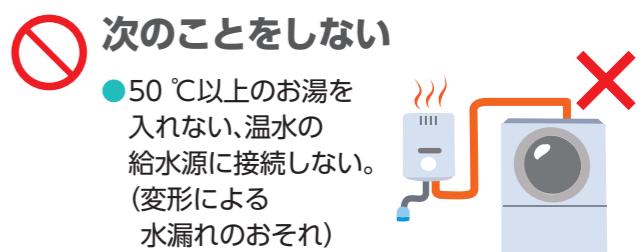


使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。
取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するように設計されていません。
日本国内の家庭用としてご使用ください。


漏電による
火災・感電を
防ぐために

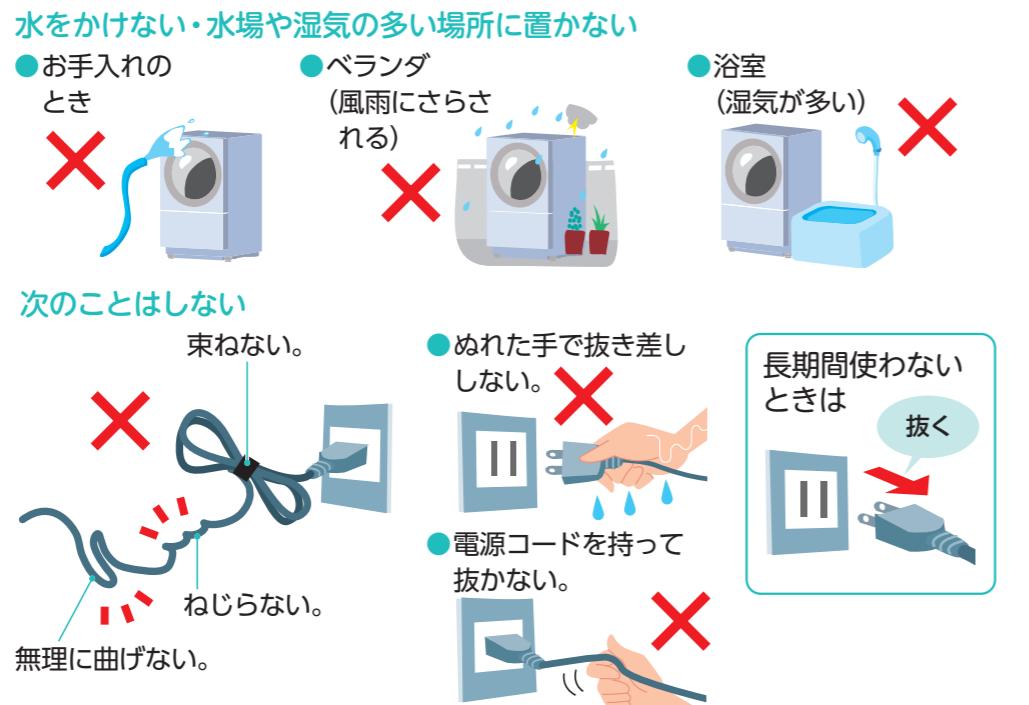


樹脂の損傷・
印字のはがれ・
金属の腐食・
水漏れを
防ぐために

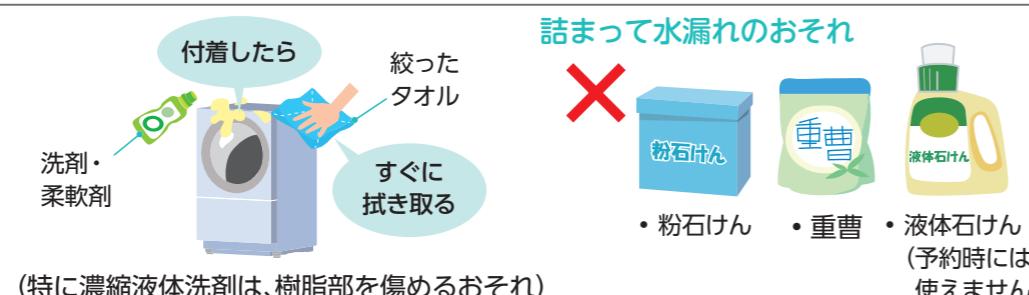

本体の
振動・転倒を
防ぐために

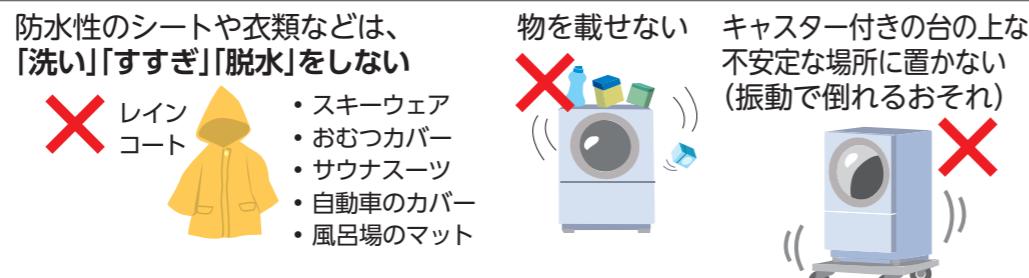

その他のお願い

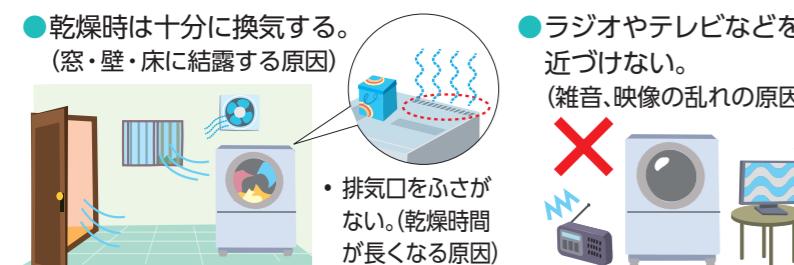

井戸水をお使いのお客様へ
水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。

ドアロック

まず据え付け状態の点検を!

●水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

運転中にドアを開けたいとき

スタート
一時停止
を押す
(ロック解除)

運転中や予約中、「ふんわりキープ」中は
ドアがロック されて開きません



お知らせ

- 洗濯中にドアを開けるときは、タオルなどで受けてください。(泡がこぼれたり、水滴が落ちることがあります)
- 乾燥中や乾燥直後にドアを開けたとき、ドラムやドア、衣類などが熱くなっていることがあります。
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロック解除できません。
- チャイルドロック中は、運転していなくてもドアは開きません。

- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。(運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます)
- 運転を再開するときは、ドアを閉めて を押してください。
 - 予約中にドアを開閉したときも を押さないと、予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間)
- 「ふんわりキープ」中(点滅)にドアを開けるときは、①(切)を押してください。

ドラム内の水温が高いとき(表示中)は、ロック解除されずドアは開きません

- すぐにドアを開けたいときは…

① ①(切)を押す。 ② ①(入)を押す。 ③ 「脱水」運転をする。 ➡ P.24

(ドラム内の水温を下げるために給水から始まることがあります)
・洗濯が終了していません。運転をし直してください。

チャイルドロックを設定／解除するとき(子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

- ① ドアを閉め、電源を入れる
- 自動槽洗浄 を5秒以上押す

と が表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)



解除のしかた

同じ手順で操作する。

→「ピピッピピッ」と鳴り、 が消灯します。

お知らせ

- チャイルドロック中は、電源を入れるたびに が約5秒間表示されます。
- 運転中に一時停止すると を表示します。

おすすめ機能

温水洗净

温水コースで洗う(約30 °C/40 °C/60 °C)

汚れや素材に応じて選べます。

- 温水コースで洗う前に ➤ P.15
- 温水コースの使い方 ➤ P.20、22

水温約15 °Cで洗う

冬場など、水温を約15 °Cまで上げて汚れ落ちをよくします。

- 設定できるコース ➤ P.17
- 設定のしかた ➤ P.20

槽洗净サイン


運転回数をカウントし、40回運転すると **槽洗净/乾燥** が点滅して、ドラムのお手入れ時期をお知らせします。

(お買い上げ時: 切)

サインが出たら、「槽洗净」「約30 °C槽洗净」コースでお手入れしてください。 ➤ P.30

乾燥 を3秒以上押す

- 設定時: 「ピピッ」と鳴る
(**乾燥** と **槽洗净/乾燥** が約5秒間点灯)
- 解除時: 「ピピッピピッ」と鳴る
(**槽洗净/乾燥** が約5秒間点灯)

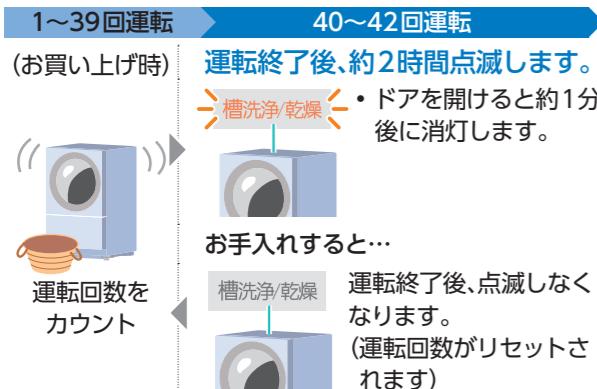

43回運転すると、お手入れしなくてもサインが出なくななります。
(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

- 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。
- **槽洗净/乾燥** が点滅するまでの運転回数を変更する ➤ P.28


お知らせ

- 設定時間や衣類の量、水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
- 温水になるのは「洗い」のときのみです。「すすぎ」以降は温水になりません。
- 効果 ➤ P.46

取り忘れアラーム

運転終了後、衣類の取り忘れをお知らせし、放置によるシワなどを防止します。

(お買い上げ時: 入)

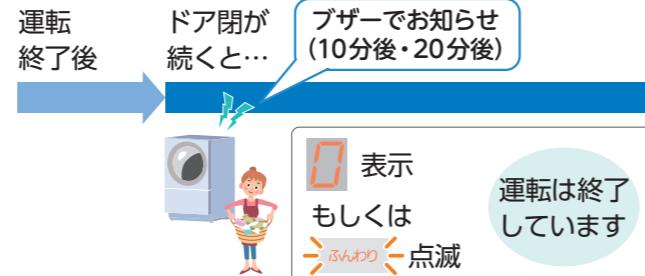

お知らせ

- チャイルドロック ➤ P.7 中は、「取り忘れアラーム」は働きません。(子供がドアを開けるのを防ぐため)
- 「切」にする ➤ P.28

ふんわりキープ

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。(約2時間)

(お買い上げ時: 入)

運転中に衣類を取り出すときは、①(切)を押してください。




お知らせ


- ランニングコスト: 約0.5円/回
(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算[2022年7月改定])
- 予約時は、設定時間の約2時間後まで運転します。
- 「切」にする ➤ P.29

各部の名前／付属品

確認と準備

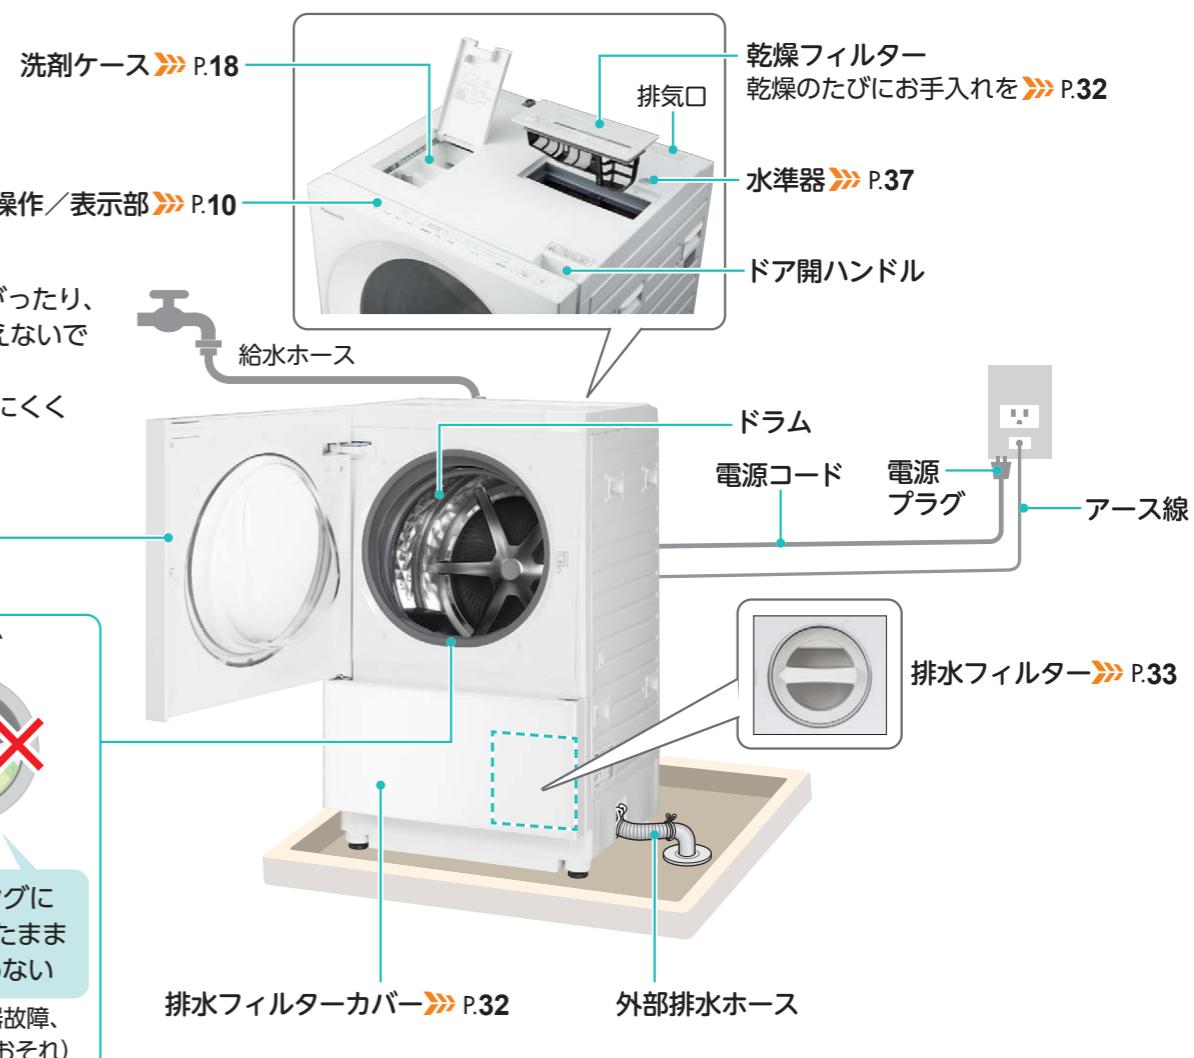

付属品


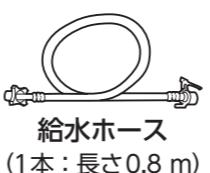


- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
➤別冊の「施工説明書」参照



万能ホーム水栓

施工説明書ご参照



操作／表示部

洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各行程の進行状況の目安を表示します。
(運転中の行程が点滅)

乾燥フィルターのお手入れが必要なときに点滅します。
☞ P.32

注水すぎのときに点灯します。

自動槽洗浄☞ P.17
設定中に点灯します。



- 洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する
 - ボタン操作すると、変更内容が表示窓に表示されます。
 - スタート後に変更するときは「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき
☞ P.24
 - 運転中に押すと、各行程の残り時間やすすぎ回数が表示窓に表示されます。
 - 「すすぎ」を3秒以上押すと「サッと槽すすぎ」コースを選択できます。☞ P.30


自動槽洗浄をする☞ P.17

チャイルドロックを設定／解除する

- 「自動槽洗浄」を5秒以上押すと、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。☞ P.7

乾燥の種類を選ぶ
☞ P.27

- 「乾燥」を3秒以上押すと「槽洗浄サイン」の設定ができます。
☞ P.8

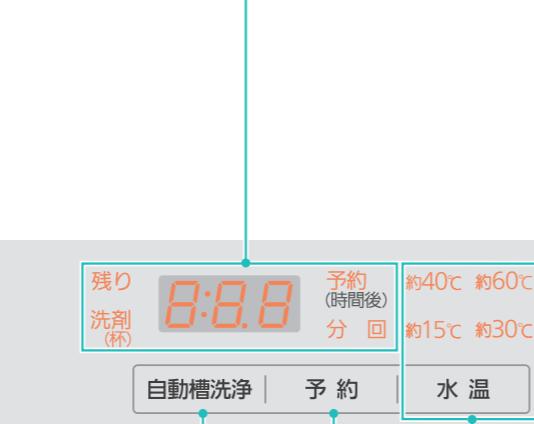

運転を終了したい時間(何時間後)を予約する
☞ P.20

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約できるコースや時間
☞ P.45

水温を上げて洗う☞ P.8


水温を上げて洗う☞ P.8

表示窓
(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥タイマー時間などを表示)

残り洗剤(杯) 1.0 予約(時間後) 分回	残り洗剤(杯) 4.0 予約(時間後) 分回	残り洗剤(杯) CL 予約(時間後) 分回	残り洗剤(杯) hot 予約(時間後) 分回
洗剤量表示 (例) 1.0杯	残時間表示 (例) 約40分	チャイルドロック中 ☞ P.7	水温が高いときに表示 ☞ P.7

ドアロック中に点灯します。☞ P.7

ドラムのお手入れ時期に点滅します。
(「槽洗浄サイン」設定時
☞ P.8)

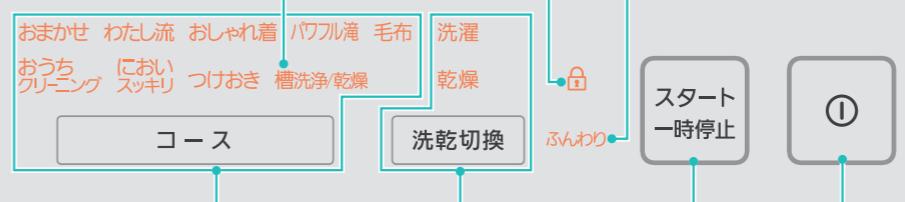

- コースを選ぶ☞ P.16
● 選択中のコースが点灯します。

運転内容を選ぶ

- 洗濯 洗濯
- 洗濯 乾燥 洗濯～乾燥
- 乾燥 乾燥
- 各設定のやり直しをするときにも押します。

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



衣類の確認と前処理

洗濯・乾燥できないもの X

皮革、毛皮製品 (形くずれの原因)	絹、レーヨン、 キュプラ製品(混紡品) (変色、形くずれの原因)	わた、スponジ、ビーズなどを使用 した座ぶとんやクッション、枕類 (傷み、故障の原因)	防水性のシートや 衣類 (傷み、故障の原因)	裏がウレタン、ゴム製、 大型や厚手のマット類、 カーペットカバー (傷み、故障の原因)	
市販の洗濯補助具、 堅い芯材が 入った洗濯 ネットなど (熱による変形、破損、 衣類を傷める、故障の原因)					
			他にも… <ul style="list-style-type: none"> 衣類以外(紙おむつなど) シワ、エンボス加工をしたもの 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど) 毛だれれるもの(ベルベットなど) 和服、和装小物 (新表示) (家庭での洗濯 禁止)の表示があるもの 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど) ふとん 		

乾燥できないもの X

のりづけしたもの (乾燥フィルターの 目詰まりの原因)	刺しゅう、レースの付いた もの、新合繊(超極細纖維) (変形の原因)	ふとん、カーテン (傷み、故障の原因)	いずれかの表示付きのもの (傷みの原因)	<ul style="list-style-type: none"> 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。 一度に乾燥する量を少なくする。 乾燥途中(生乾き状態)で 取り出して、つり干しする。
				<ul style="list-style-type: none"> 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
タイツ、ストッキング (傷み、変形の原因)	ウールの衣類 (縮み、毛が抜ける原因)	マット類、ペットの毛が付いたもの (乾燥経路に糸くずがたまつたり、 傷み、故障の原因)		<ul style="list-style-type: none"> 化繊など乾きやすいものは、 乾燥終了後、早めに取り出す。

衣類の量の目安

(1枚当たりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。

500 g	<ul style="list-style-type: none"> シーツ(綿100 %) パジャマ上下(綿100 %) 	200 g	<ul style="list-style-type: none"> ワイシャツ(混紡) ブラウス(混紡)
400 g	<ul style="list-style-type: none"> スカート(化繊) 	130 g	<ul style="list-style-type: none"> 長袖肌着(綿100 %)
300 g	<ul style="list-style-type: none"> バスタオル(綿100 %) セーター(混紡) 	50 g	<ul style="list-style-type: none"> 靴下(混紡) ブリーフ(綿100 %)

汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。



シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体
漂白剤を塗る。(血液、紅茶、ジュース
などのシミは、水で前洗いする)

黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、
汚れのひどいものは分け洗いする。
(色落ちした染料が白物に移ると、
黒ずみの原因)
- 温水コースを使用するときは、色移りしやすい
ため衣類の取扱い絵表示を確認する。
- 洗剤は適正量を入れる。
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して
黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
(気になる場合は、粉末合成洗剤を使う)



色落ちの確認方法

- 使用する液体洗剤の
原液を浸した白い布で、
目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗い
をしてください。



黒ずみや色移りしたときは



乾燥によるシワや縮みを防ぐために

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。
- 一度に乾燥する量を少なくする。
- 乾燥途中(生乾き状態)で
取り出して、つり干しする。



- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。



- 化繊など乾きやすいものは、
乾燥終了後、早めに取り出す。



乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮む
ものがあります。
(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むもの
があります。
 - 綿や麻などのニット製品
 - 肌シャツ
 - ポロシャツ
 - Tシャツ
 - トレーナー
 - など



縮みが気になるときは

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、
砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは
取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)

- ・ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、
市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- ・レースの付いた衣類やランジェリー
- ・靴下やハンカチなど



(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

乾燥するときは

- ネットに入れたまま
乾燥しない。
(乾きむらやシワの原因)

毛布を洗う前に《毛布／約40 °C毛布》

温水コースで洗う前に

洗えるもの・乾かせるもの

毛布コース	約40 °C毛布コース
(新表示)  	(新表示)   
(旧表示)   	(旧表示)  

- いずれかの表示がある毛布(マイヤー、織)
- 取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。

	毛布	ふとん
洗濯のみできるもの		化繊100%または綿100% 1枚まで(3kg以下) 
洗濯～乾燥できるもの		化繊100% 1枚まで(3kg以下) ・「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。 ・綿毛布は乾燥できません。 (縮むおそれ) 

× 洗濯も乾燥もできません

- 毛100%の毛布
- 毛足10mm以上のロングパイル
(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)




お願い

- 毛布以外(ふとんなど)を洗ったり、乾かしたりしないでください。
(洗い・すすぎ・脱水がきちんとできなかったり、破れる場合があり洗えません)



毛布の入れ方

1 折りたたむ

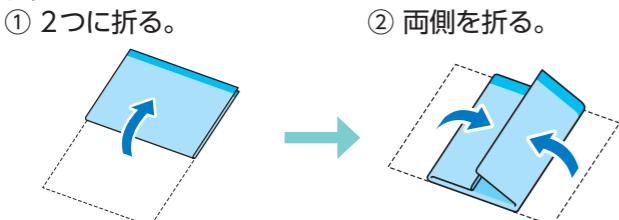


お願い

- 毛布は、必ず1枚で洗ってください。
- 次のようなことをしないでください。
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
 - 毛布をねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
 - 「脱水」のみの運転はしないでください。
 - 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)



2 ドラムに入れる

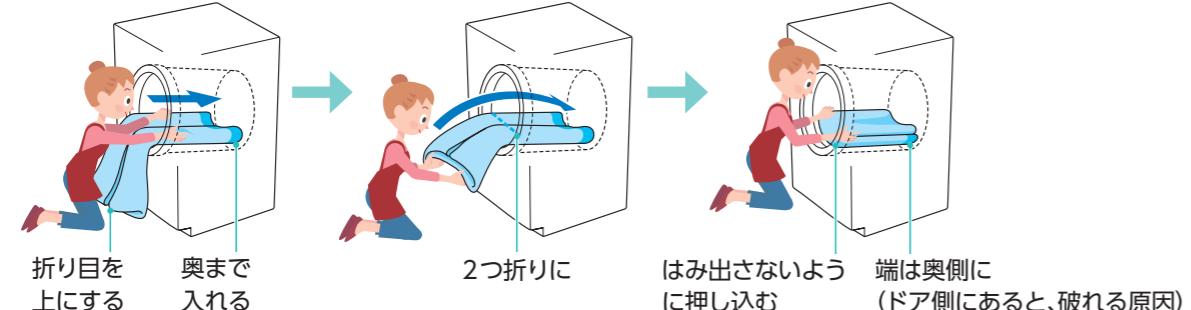

- 衣類を傷めたり、色移りしやすいため、取扱い絵表示を確認する。
- 手洗い指定や水洗いできない衣類は洗わない。

(例) (新表示) 

(新表示) 
(旧表示)  

コース	洗えるもの	ご確認ください
約40 °Cおまかせ	日常の衣類	● 容量: 3kg以下
約40 °Cにおいスッキリ		● 容量: 2kg以下
約40 °Cつけおき (普段着)	おしゃれ着	● 容量: 2kg以下 ● いずれかの表示があるもの (新表示)  (旧表示) 
約40 °Cつけおき (おしゃれ着)	おしゃれ着	● 容量: 2kg以下 ● いずれかの表示があるもの (新表示)  (旧表示) 
約30 °Cおしゃれ着	おしゃれ着	● 容量: 2kg以下 ● いずれかの表示があるもの (新表示)  (旧表示) 
約60 °Cおまかせ (除菌)	白物衣類	● 容量: 2kg以下 ● シワが気になるものは洗わない。

お願い

- 色落ちするものは分け洗いをしてください。



- 「約40 °Cつけおき(普段着)」「約40 °Cつけおき(おしゃれ着)」コースで漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、金属類(ファスナー、ボタン、フックなどの留具)が付いた衣類は洗わないでください。(変色のおそれ)

- 温水コースで「洗濯」したときは、乾燥フィルターに付いた水滴を拭き取ってください。☞ P.32
(水滴が残るとカビのおそれ)




お知らせ

- 「約40 °C毛布」コース ➤ P.14

コースを選ぶ

お願い

- 衣類の取扱い絵表示を確認してください。☞ P.12
- 傷み・穴あき、故障を防ぐために衣類や汚れに合わせて正しいコース選びをしてください。



使い方

コース	容量の上限	運転内容			お好みの設定			乾燥の種類 ➤ P.27			
		洗濯	洗濯～乾燥/乾燥	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥	「約15 °C」設定 ➤ P.8	自動槽洗浄 ➤ 下記	予約 ➤ P.20	標準	タイマー
		洗濯	洗濯～乾燥	乾燥	洗濯/洗濯～乾燥	洗濯/洗濯～乾燥	洗濯/洗濯～乾燥	洗濯～乾燥/乾燥	洗濯～乾燥/乾燥		
普段の衣類	日常のお洗濯	おまかせ ➤ P.20	7 kg	3.5 kg	●	●	●	●	●	●	●
	皮脂汚れをしっかり洗う (肌着など)	約40 °Cおまかせ ➤ P.20	3 kg	3 kg	●	●	—	—	—	●	●
	自分でコースを作る	わたし流 ➤ P.24	7 kg	3.5 kg	●	●	●	●	●	●	●
	しっかり洗ってしっかりすすぐ	パワフル滝 ➤ P.20	7 kg	3.5 kg	●	●	—	●	—	●	●
	ニオイを抑えて洗う	約40 °Cにおいスッキリ *1 ➤ P.20	2 kg	2 kg	●	●	—	—	—	●	●
	黄ばみをしっかり洗う	約40 °Cつけおき(普段着) *2 ➤ P.20	2 kg	2 kg	●	●	—	—	—	●	●
おしゃれ着	黄ばみをやさしく洗う	約40 °Cつけおき(おしゃれ着) *2 ➤ P.22	2 kg	—	●	—	—	—	—	●	—
	皮脂汚れをしっかり洗う	約40 °Cおしゃれ着 ➤ P.22	2 kg	—	●	—	—	—	—	●	—
	汚れをしっかり洗う	約30 °Cおしゃれ着 ➤ P.22	2 kg	—	●	—	—	—	—	●	—
白い肌着など	除菌して洗う(白物衣類限定)	約60 °Cおまかせ(除菌) ➤ P.20	2 kg	2 kg	●	●	—	—	—	●	●
デリケートな衣類	やさしく洗う	おうちクリーニング ➤ P.22	1 kg	—	●	—	—	●	—	—	—
毛布	毛布などを洗う	毛布 ➤ P.22	3 kg	3 kg	●	●	●	●	—	●	●
	皮脂汚れをしっかり洗う	約40 °C毛布 *5 ➤ P.22	3 kg	3 kg	●	●	—	—	—	●	●
ドラムのお手入れ	ドラム内の湿気を取る	槽乾燥 ➤ P.30	—	—	—	—	●	—	—	—	●
	ドラムの黒カビを予防／除去	槽洗浄 ➤ P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	時間を短縮してドラムの黒カビを予防／除去	約30 °C槽洗浄 ➤ P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	ドラムをサッとすすぐ(約5分間)	サッと槽すすぎ ➤ P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—

*1 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40 °Cの温水で洗濯します。洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗うことでニオイを抑えます。泥汚れ、汚れの再付着による黒ずみにも効果があります。

*2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液につけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。

・洗剤の量 ➤ P.19

*3 「洗濯～乾燥」の場合

*4 「乾燥」の場合

*5 洗剤1.5倍量の高濃度洗濯液と約40 °Cの温水で洗濯します。

・洗剤の量 ➤ P.23




自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、ドラムの外槽に付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。

(お買い上げ時：切)

- 「自動槽洗浄」が働くコース ➤ 上記
(すすぎ回数が「すすぎ2回」以上のとき)

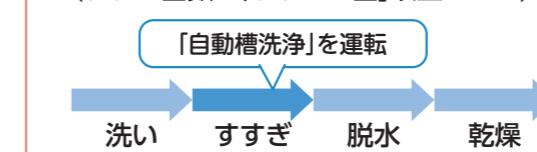

お知らせ

- 「入」にする ➤ P.21
- 使いこなしのヒント ➤ P.36
- 効果 ➤ P.46

洗剤・柔軟剤の入れ方

使えるもの

- 粉末合成洗剤
- 液体洗剤
- 液体石けん

使えないもの

- 粉石けん
- 重曹
- (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)

粉末 合成洗剤／漂白剤
洗剤が残るのを防ぐために、
● ケースがぬれいたら、拭く。
● 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
● 固まりは碎いてから入れる。

液体石けん
● 予約時は使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)
● 固まりやすいため、薄めて入れる。(カップ1杯程度)

液体 合成洗剤／漂白剤
● 予約時は塩素系漂白剤を使用しない。
(金属の腐食・故障の原因)
● 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。
(色落ちの原因)

洗剤ケースに入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)

※ ● ジェルボール型洗剤
● ビーズ状仕上げ剤 など
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

柔軟剤
● 濃縮タイプのものは、水によく溶かしてから入れる。(最大55 mlまで)
● 液面が「これ以下」の位置を超えない。
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)
● 入れたまま長時間放置しない。
(固まりやすいため)
● 分離や固化したものは使用しない。
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
● サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。
(異常ではありません)

柔軟剤 20 mlの目安
「これ以下」

お願い
● 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。
(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)
● 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。
(給水後に入れると残る場合があるため)
● 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、洗剤ケースに洗剤を入れ、カップ1杯程度の水で流し入れてください。
(洗剤を流すための給水がされないため)



使用量の目安

- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。
- 下表にない洗剤や漂白剤 ➤ P.36

Web ➤



(2022年4月現在)

1杯の量り方		洗剤		柔軟剤	
付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。					
● アタック	● アタック	● ハミング	● ハミング	● フレア	● レノア
● アタック ZERO	● リセットパワー	● ニュービーズ	● ニュービーズ	● ソフラン	
● ニュービーズ	● トップ	● トップ	● トップ		
● トップ	● ナノックス	● 香りづくトップ	● ナノックス		
● 部屋干しトップ	● アリエール	● アリエール	● 香りづくトップ		
● ブルーダイヤ	● ボールド	● ボールド	● アリエール		
	● 遠心力21		● ボールド		
洗濯量の目安 洗剤量表示					
7 kg以下	0.9杯	0.9杯	0.5杯	0.4杯	0.9杯
4.5 kg以下	0.8杯	0.8杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg以下	0.6杯	0.6杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg以下	0.4杯	0.4杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

【約40 °Cつけおき(普段着)】【約40 °Cつけおき(おしゃれ着)】【約40 °Cにおいスッキリ】コースの場合

2.5 kg以下	1.2杯	1.2杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg以下	0.8杯	0.8杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

洗剤量表示

以下のような同梱スプーンが基準です。

- 粉末合成洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーン
※すりきり1杯約42 g
- 「おうちクリーニング」コースの洗剤量 ➤ P.23
- 「毛布」「約40 °C毛布」コースの洗剤量 ➤ P.23


よく使う基本のコース

準備

- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。
乾燥中も、水栓を閉めないでください。
(乾燥終了時に排水トラップに水をため、ニオイの逆流を防ぐため)
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。
(衣類や本体が破損するおそれ)
- 容量の上限を超えて入れないでください。
☞ P.16
- 衣類をドアに挟まないでください。
(水漏れや衣類が破れる原因)

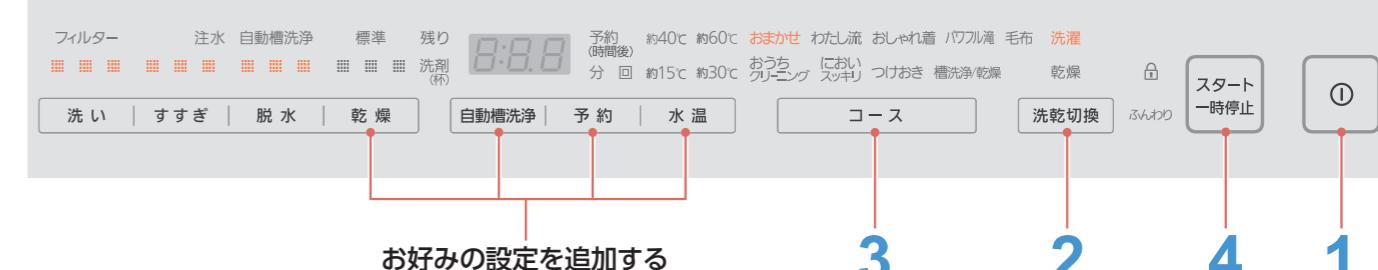

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 スタートする

5 表示に合わせて洗剤を入れる...
☞ P.19

ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)



- おまかせ
- パワフル滌

温水コース

- 約40℃おまかせ
- 約60℃おまかせ(除菌)
- 約40℃においスッキリ
- 約40℃つけおき(普段着)
- 温水で洗えるもの ➞ P.15

おしゃれ着、約40℃毛布 ➞ P.22



洗乾切換

コース

スタート
一時停止



- 買い上げ時は、「洗濯」「洗濯～乾燥」のいずれかを選ぶコースになっています。
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回も「洗濯～乾燥」になります。
- 洗濯量を計測 (約15秒) ➞ P.8
- 残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

「洗濯」「洗濯～乾燥」のいずれかを選ぶコース

- 選んでいる内容が点灯します。
- 「おまかせ」コースの場合
おまかせ わたし流 おしゃれ着 パワフル滌
おうち クリーニング つけおき 槽洗浄/乾燥
- 温水コースは、必要に応じて水温を選ぶ
- 乾燥のみ ➞ P.26

- 選んでいるコースが点灯します。
(例)「おまかせ」コースの場合
おまかせ わたし流 おしゃれ着 パワフル滌
おうち クリーニング つけおき 槽洗浄/乾燥
- 残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

水温

お知らせ

- 衣類の量や水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
- 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。

コース選択後、
お好みの設定を追加する

お知らせ

- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転する場合、洗剤量表示が点滅したときは、衣類の入れ過ぎです。
- 「スタート」を押して衣類を減らしてください。
減らさなくとも約20秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。

スタート後、
「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変える



スタート (一時停止) を押すと、変更できます

- スタートから「洗い」が終わるまで
- 運転内容やコースは変更できません。

コース選択後 お好みの設定を追加できます

水温約15℃で洗う ➞ P.8

- 水温 ➜ P.8
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。
- 「約15℃」を選べるコース ➞ P.17 はすべて「約15℃」設定になります。

予約をする

- 予約 ➜ 何時間後に終了させるかを選ぶ ➞ P.45
- 予約中はドアロックされます。
開けるには ➞ P.7
- スタートして約2分後に予約以外の表示が消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。
- 「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の種類や乾き具合によって、設定時間の前に運転が終わることがあります。

自動でお手入れする

- 自動槽洗浄 ➜ P.17 を「入」にする
- 「自動槽洗浄」が点灯します。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

「乾燥」の種類を変更する ➞ P.27

- 乾燥 ➜ P.27
- 押すたびに切り換わります。
- スタート後は、変更できません。

汚れや衣類に合わせたコース

準備

- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 スタートする

5 洗剤を入れる

ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

おしゃれ着を洗う

- 約30 °C おしゃれ着
- 約40 °C おしゃれ着
- 約40 °C つけおき(おしゃれ着)

温水で洗えるもの ➤ P.15

デリケートな衣類を洗う

おうちクリーニング



洗乾切換
「洗濯」を選ぶ

コース
「おしゃれ着」を選ぶ

スタート一時停止



- 表示に合わせて洗剤・柔軟剤を入れる ➤ P.19
- おしゃれ着洗剤を使用する場合
➤ 下記「おうちクリーニング」コースの表参照

- 「約40 °C つけおき(おしゃれ着)」の場合

約40°C 約60°C おまかせ わたし流 おしゃれ着
約15°C 約30°C おうち クリーニング におい つけおき

コース
「おうちクリーニング」を選ぶ

スタート一時停止



- おしゃれ着洗剤
おしゃれ着洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

目安	おしゃれ着洗剤	柔軟剤
水30 Lに対する表示	40 ml	7 ml 10 ml
投入する量(約)	20 ml	10 ml 15 ml

● 「遠心力21」の場合は約15 ml

お知らせ

- 衣類の量や水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
- 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。

洗えるもの

- いずれかの表示があるデリケートな衣類など
(例) スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど
(新表示) (旧表示)
- 上記の表示があると も洗えます。
- 上記の表示があっても洗えないもの ➤ P.12

- 取扱い絵表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。
- 1枚当たりの重さの目安 ➤ P.12

毛布を洗う

- 毛布
- 約40 °C 毛布

洗えるもの・乾かせるもの、入れ方 ➤ P.14



洗乾切換
「洗濯」「洗濯～乾燥」のいずれかを選ぶ

コース
「毛布」を選ぶ

- 「約40 °C 毛布」は
水温 を選ぶ

スタート一時停止



- 液体洗剤
(粉末洗剤は溶け残る原因)

目安	液体洗剤	柔軟剤
水30 Lに対する表示	10 ml 20 ml 25 ml	7 ml 10 ml
投入する量(約)	↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
毛布コース	10 ml 20 ml 25 ml 14 ml 20 ml	
約40 °C 毛布コース	15 ml 30 ml 38 ml 14 ml 20 ml	

お知らせ

- 「予約」は使用できません。
- 漂白剤は使用できません。


使い方

- 運転終了後は、すぐに衣類を取り出す。
(放置するとシワや色移りなどの原因)

お願い

- セーターなどを1枚だけ洗うときは、バスタオル1~2枚を追加してください。
(脱水時のバランスをとるため)
- 泡が多く出る洗剤は、すぎが不十分になるため、すぎ回数を増やしてください。


汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

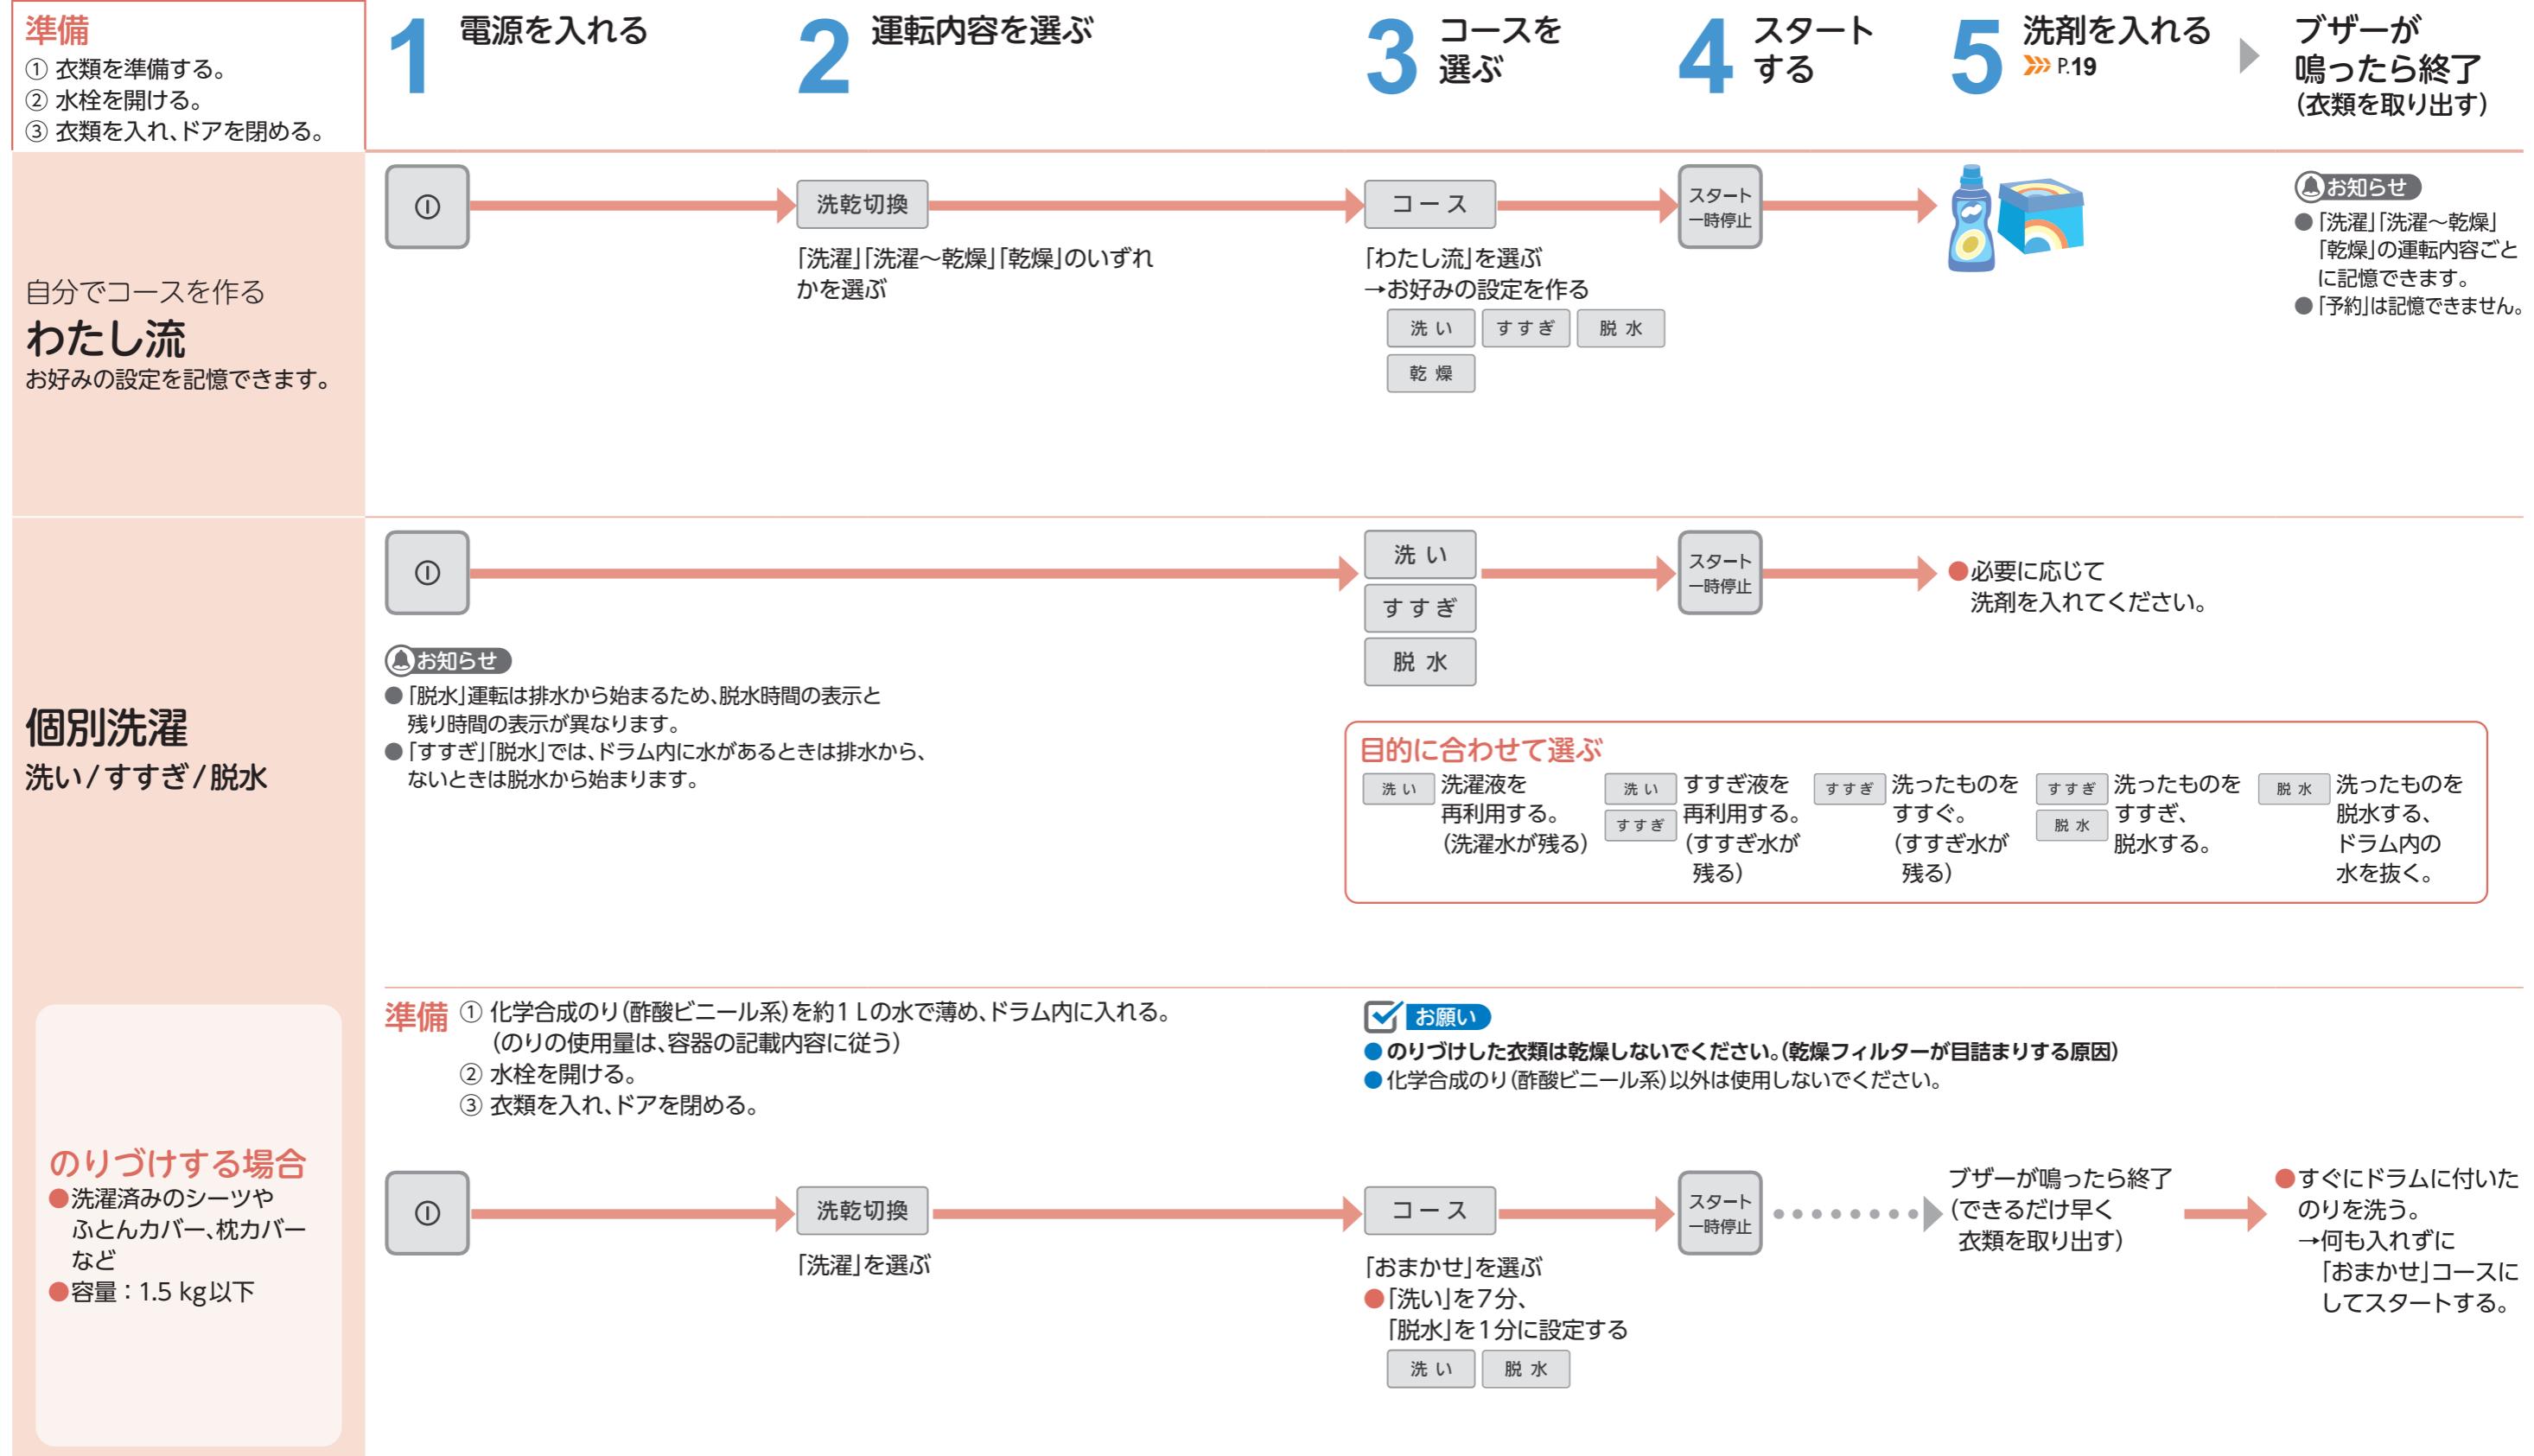

乾燥する


準備

- ① 衣類を準備する。
 ② 水栓を開ける。
 (乾燥終了時に排水トラップに水をため、ニオイの逆流を防ぐため)
 ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。
- お願い
 ● 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがないでください。
 (乾燥時間が長くなる原因)
 ● 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。
 (すき間に入り故障の原因)
 ● 容量の上限以上、衣類を入れないでください。
 (乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
 ● 脱水後の衣類は、ほぐして入れてください。

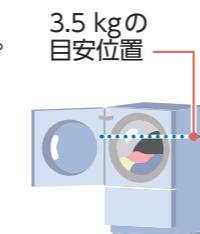

お知らせ

- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(最長時間)してから乾燥することをおすすめします。

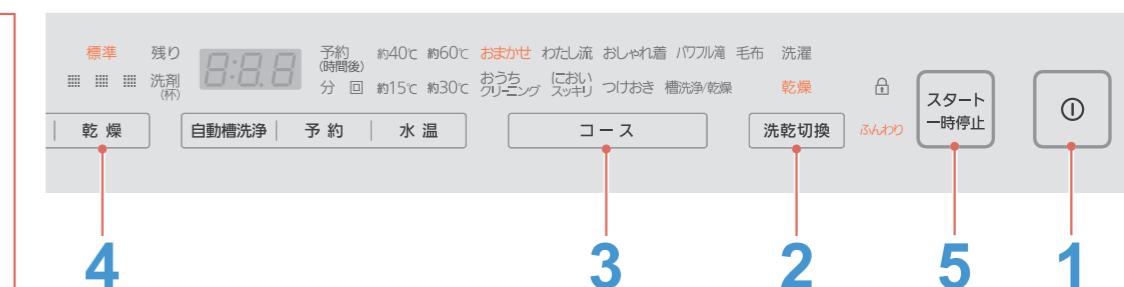

1 電源を入れる



2 運転内容を選ぶ



3 コースを選ぶ




お知らせ

- 乾燥ができない衣類 ➤ P.12
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために ➤ P.13
- 「おうちクリーニング」で洗った衣類は乾燥できません。
(衣類の干し方 ➤ P.35)

「乾燥」を選ぶ
目的に合わせて選ぶ
選んだコース(点灯)

コース	目的	備考
おまかせ わたし流	シワになりにくい衣類 を乾燥したい	● 容量: 3.5 kg以下
毛布	生乾き毛布を仕上げ 乾燥したい	<ul style="list-style-type: none"> ● 容量: 3 kg以下 ● 乾燥できるもの ・化繊 100% の織毛布、マイヤー毛布 ● 毛布の入れ方 ➤ P.14 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 kgを超える毛布は乾燥できません。 ● 「タンブラー乾燥禁止」と表示があっても乾燥できるものがあります。 ➤ P.14
槽乾燥	洗濯後にドラムを乾燥 させたい	● 衣類の乾燥ではなく、ドラムを乾かすためのコースです。 ➤ P.30

乾燥中および運転後は、十分に換気してください。
(窓・壁・床に結露する原因)

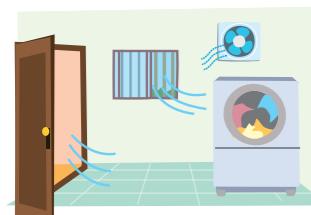

- 設置場所の扉を開ける
- 換気扇を回す
- 窓を開けるなど
(換気の際は、防犯にご注意ください)

乾燥中の音を抑えたいとき/
排出される湿気を抑えたいとき
● 音を抑える/湿気を抑える設定に変更できます。
➤ P.28

4 乾燥の種類を選ぶ



- 押すたびに切り換わります。
標準 → 30分 → 60分 → 90分 → 120分
↑ 0分(乾燥なし) ← 240分 ← 180分 ←
- 「毛布」コースを選んだ場合は、次のように切り換わります。
60分 → 100分 → 150分 → 200分 → 0分(乾燥なし)
- 少量の衣類(1 kg以下)や生乾き衣類には、
タイマーをおすすめします。
(タイマー以外で乾かすと、運転時間が長くなります)

5 スタートする



ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

ふんわり 点滅 ➤ P.8
→ 乾燥運転は終了しています。

① (切)を押して、衣類を取り出してください。

乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準	タイマー(30分・60分・90分・120分・180分・240分)
普段の衣類	シワになりやすい衣類
タオル	下着類など

乾燥終了後はすぐに取り出し、
つり干してください。
(放置したままになると
シワの原因)

60 分	60 分 ~ 240 分
ワイシャツ	ジーンズ
シーツ類	パジャマ
綿パン	薄手の平織りや クレープなど

設定を変更する

設定を始める前に



●設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。



5 自動槽洗浄 設定したい項目を選ぶ

6 予約 設定を選ぶ

7 スタート 押す

<p>1:03 脱水立ち上がりを調節する (振動や音を抑える)</p>	<p>1:01 脱水時の振動・音を抑える(脱水時間が長くなることがあります) (お買い上げ時) 1:02 1:03 1:04 1:05 脱水の立ち上がりをスムーズにする(振動・音が大きくなります)</p>	<p>●衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。</p>	<p>「ピー」と6回鳴る</p>	<p>電源「切」の状態で ① を押したまま スタート一時停止を3秒以上押し続ける (「ピピッ」と鳴り、設定完了)</p>
3:02 「おまかせ」コースのすすぎ回数を1回に変更する	3:01 すすぎ1回 3:02 すすぎ2回(お買い上げ時)	●「すすぎ1回」になると、「自動槽洗浄」は働かなくなります。		● 戻すときも同じ手順で設定する。 (「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)
4:00 洗濯終了後、衣類がドラムに貼り付くのを抑える	4:00 貼り付き防止運転しない(お買い上げ時) 4:01 貼り付き防止運転する	●設定すると、運転時間が約5分長くなります。		● お知らせ ●「切」にすると、「取り忘れアラーム」も働かなくなります。
5:00 乾燥中の音を抑える／湿気を抑える	5:00 切(お買い上げ時) 5:01 入 音や湿気を抑える	●「入」にすると、乾燥時間が長くなります。 ●「毛布」「約40 °C毛布」「槽洗浄/乾燥」コースでは働きません。		電源「切」の状態で ① を押したまま 洗乾切換を3秒以上押し続ける (「ピピッ」と鳴り、設定完了)
6:00 乾燥時間を延長してしっかり乾燥する	6:00 乾燥時間を延長しない(お買い上げ時) 6:01 乾燥時間を延長してしっかり乾燥する	●設定すると、乾燥時間が約45分長くなります。		● 戻すときも同じ手順で設定する。 (「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)
9:00 脱水回転数を抑える (振動や音を抑える)	9:00 切(お買い上げ時) 9:01 入 回転数を抑える	●「入」にすると、運転時間が長くなります。		● お知らせ ●「ふんわりキープ」を「切」にしても、ドラム内の冷却のため、乾燥終了後に最大2時間送風運転します。
d:02 槽洗浄サイン表示までの運転回数を変更する	d:01 30回 d:02 40回(お買い上げ時) d:03 50回			• 送風運転中は □ が表示され、「ふんわり」が点滅します。
E:01 取り忘れアラームをしない設定にする	E:00 取り忘れアラームをしない E:01 取り忘れアラームをする(お買い上げ時)	左記で変更した設定内容をお買い上げ時の状態に戻す ① 上記手順1~4を行なう。 ② 洗いを押す。 (「ピピッ」と鳴る) ③ スタート一時停止を押す。 (「ピー」と6回鳴り設定完了。電源が切れる)		

使い方

各部のお手入れ《乾燥フィルター／排水フィルター》

乾燥フィルター

お手入れの
タイミング

「乾燥」のたびに
「U04」表示時
「フィルター」点滅時

Web ➤



ゴミを取り除く


「フィルター」点滅時は、ゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。
(運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります) 1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

1 乾燥フィルターを取り出す (運転中は取り出さない)



●乾燥フィルターを取り出したあと、
本体側を水洗いしたり物を入れたり
しない。

2 ゴミを取り除く (絞ったタオルなど)

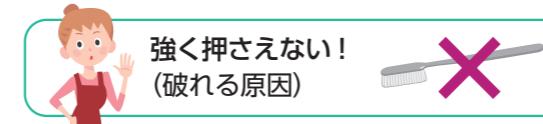

こんなとき
●温水コースで「洗濯」したとき

乾燥フィルターに付いた水滴を拭き取る

お知らせ

●乾燥フィルターが破れた場合は、
販売店でお求めください。 ➤ P.47

3 乾燥フィルターを取り付ける (奥までしっかりとセットする)

○お願い

●乾燥フィルターを外したまま運転しないで
ください。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

乾燥フィルター(奥)の取り付け方



目詰まりしているとき



ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を取り外し、
水洗いする。

●指の腹でこすりながら洗い、
よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)



排水フィルターカバーの開け方




●開けにくい場合
ドラムのドアを開け、カバー上部のくぼみに手を
かけると開けられます。

閉め方



●排水フィルターカバーが外れたときは、
下記のように取り付けてください。
(安全のため、外れやすい構造になっています)

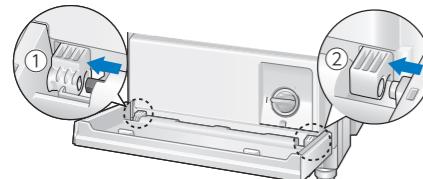

○お願い


●クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは
使わないでください。
●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオル
などで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を
傷めるおそれ)

排水フィルター お手入れのタイミング 週1回程度

ゴミを取り除く

1 「脱水」運転をする ➤ P.24 (ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、タオルなどを準備 してから、 「つまみ□」を回す ブザーが鳴った場合は外さない。 (水があふれ出ます)

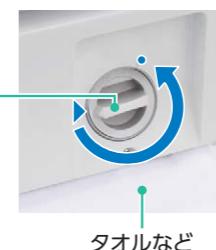

3 残水が出ないことを 確認し、引き出す



4 ゴミを取る



注意

排水フィルターを
運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)

取り付け方



○お願い

●緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)

お手入れ

使いこなしのヒント



黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、ニオイが気になるとき

- 洗剤・柔軟剤は適正量を使いましょう。[P.19](#)
洗剤が少な過ぎる場合：
一度落ちた汚れが再付着し黒ずみやニオイの原因
柔軟剤が多過ぎる場合：
柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因
- 液体洗剤と柔軟剤の組み合わせで黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤を使用してください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。[P.13](#)
- 黄ばみが気になる場合：
「約40℃つけおき(普段着)」「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コースをおすすめします。[P.15, 20, 22](#)
- ニオイが気になる場合：
「約40℃においスッキリ」コースをおすすめします。[P.15, 20](#)


黒ずみ・色移りがひどい場合

洗剤液(約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤をよく溶かしたもの)に衣類を一晩つけてから洗濯してください。



洗剤液

それでも落ちない場合：
漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従って、衣類ごとに使用する漂白剤を選択)

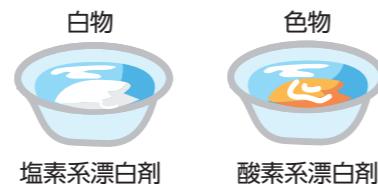

白物 色物
塩素系漂白剤 酸素系漂白剤

お知らせ

- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむ(焦げたように見える)ことがあります。
- 日光などによる変色は処置できません。



縮んだとき

乾燥で綿製品が縮んだ場合

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んだ場合

- ①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
- ③そのまま乾かす。



縮んでしまう前に

- 衣類の取扱い表示、素材表示などを確認してください。[P.12](#)

※素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。

※化繊は、熱で繊維が縮むことがあります。

- 綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用してください。(乾燥で縮むことがあるため)

→「タイマー」乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする。

→つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。



ゴワゴワするとき

ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じることがあります。




- ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付け防止」を設定してください。[P.28](#)
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。ただし、入れ過ぎは吸水性が低くなります。
- それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてつり干してください。




衣類を傷めないために

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。[P.13](#)
- 化繊は脱水時間を短めにしましょう。(乾きやすく、こすれて傷む場合があるため)

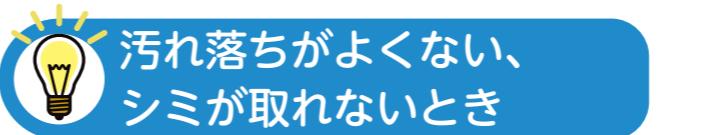

汚れ落ちがよくない、シミが取れないとき

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。[P.12](#)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- 汚れに応じて「わたし流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。[P.24](#)

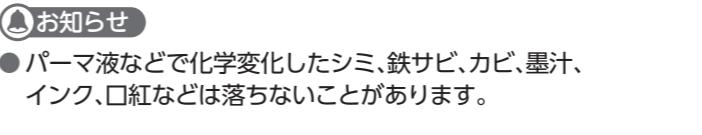


- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。




脱水のみ、排水のみをしたい

[P.24 個別洗濯](#)

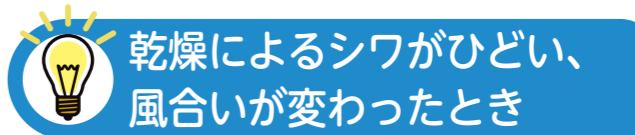

乾燥によるシワがひどい、風合いが変わったとき

- 事前に取扱い表示、素材表示などをよく確認してください。
素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。

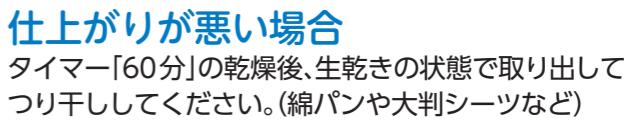


仕上がりが悪い場合

タイマー「60分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干してください。(綿パンや大判シーツなど)



衣類の干し方のコツ

- シワが気になるシャツ、スラックスなど：ハンガー干しする



- 編み目のザックリしたニットなど：平干しする



スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたい

[P.21](#)

必要なとき

使いこなしのヒント(つづき)

洗剤名が P.19 の表にないときは?



洗剤容器に記載されている「水30 Lに対する使用量」に応じて、下の表をご覧ください。
●粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

使用量の目安(洗剤／漂白剤／柔軟剤)

洗濯水量30 Lに対する使用量(約)	粉末合成洗剤			液体合成洗剤			酸素系液体漂白剤	
	18 g	25 g	30 g	10 ml	20 ml	25 ml	20 ml	40 ml
0.9	40 g	55 g	66 g	22 ml	44 ml	55 ml	20 ml	40 ml
0.8	33 g	46 g	56 g	19 ml	37 ml	46 ml	15 ml	30 ml
0.6	27 g	38 g	45 g	15 ml	30 ml	38 ml	13 ml	26 ml
0.4	18 g	25 g	30 g	10 ml	20 ml	25 ml	10 ml	20 ml

柔軟剤		
7 ml	10 ml	20 ml
18 ml	26 ml	51 ml
14 ml	20 ml	40 ml
10 ml	14 ml	29 ml
9 ml	13 ml	26 ml

「約40 °Cつけおき(普段着)」「約40 °Cつけおき(おしゃれ着)」「約40 °Cにおいスッキリ」コースの場合

12	54 g	76 g	90 g	30 ml	60 ml	76 ml	26 ml	52 ml
0.8	36 g	50 g	60 g	20 ml	40 ml	50 ml	20 ml	40 ml

洗える? 洗えない?

ベッドパッド

下記の表示で、化繊100%または、綿100%のもの



→「毛布」コースで洗えます。



→「約40 °C毛布」コースで洗えます。

- 2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 縮むため乾燥はできません。

ダウンジャケット



いずれかの表示で防水加工のないもの

- 「おうちクリーニング」コースで洗えます。
- 400 g以下のものを1枚で洗ってください。
- 乾燥はできません。(傷み、故障する原因)
- (旧表示) ✕ 表示・防水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

レースのカーテン



いずれかの表示があるもの

- 「おうちクリーニング」コースで洗えます。
- 1 kg以下で洗ってください。
- フックなどは取り除いてください。
- (旧表示) ✕ 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

自動槽洗浄

水はどれくらい多く使う?

- 約2 L多く使えます。

運転時間は長くなる?

- 約3分長くなります。

「自動槽洗浄」が動かないときはある?

- すすぎ回数を1回にすると、「自動槽洗浄」は働きません。
→すすぎ回数を2回以上に設定してください。

- 「自動槽洗浄」が働くコース ➤ P.17

取れない汚れはある?

- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。
定期的に「槽洗浄」を行ってください。 ➤ P.30

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



音《音が気になる》



次のような音は正常です。(故障ではありません)

停止中にドラムを動かすと

水の音がする

脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)

洗濯中

- 「トントン」 ドラム反転時の音

- 「シャリシャリ、シュー」 ドラム回転時のベルトの音

- 「カリカリ、ギー」 ドラム回転時のモーターの音

- 「ウーン」 循環ポンプを運転している音

- 「ジュルジュル」 循環ポンプが空気を吸い込む音
(洗剤を入れ過ぎると泡が増え、音が出やすくなります)

脱水中

- 「ガタガタ、バタバタ」 脱水時の振動音

ファン音

ファンを回している音

乾燥中

乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れする音(乾燥フィルターをしっかりセットする)

「ブォー」

ニオイの逆流を防ぐため、排水トラップに水をためている音

「シャツ」

排気口からの音

「ザー」

- お願い
●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。



振動《振動が大きい／ガタガタ音がする》

- 縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。

- 床の状態や、衣類によっては振動が大きくなる場合があります。

- ジーンズや厚手のタオルシーツを含んだ場合
- トレーナー、フリースなどが1枚のみの場合

→気になるときは「脱水立ち上がり」を調節する。

➤ P.28

脱水時、以下に注意してください

- ネットに詰め込まない。

- ネットに入れた衣類だけで洗わない。

- タオルシーツや柔道着は他と分けて洗う。


据え付け状態を確認してください

以下の場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたまま。

→ボルトを外さないと本体が動き危険です。

➤別冊の「施工説明書」参照



- 傾いて設置されている。



故障かな？(つづき)

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。



乾燥機能《乾きにくい／乾燥時の湿気が気になる》

本機の乾燥方式について

室温プラス約15℃の大風量で乾燥します。
乾燥後の衣類は熱くなりませんが故障ではありません。

乾燥中は湿った空気が排気されます。

- 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがないでください。
(乾燥時間が長くなる原因)

お知らせ

- 排気口からの風が冷たく感じことがあります。
- 室温が低いときや湿度が高いときは乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。



乾燥中および運転後は、十分に換気してください。(窓・壁・床に結露する原因)



- 設置場所の扉を開ける
- 換気扇を回す
- 窓を開ける

など
(換気の際は、防犯にご注意ください)

お知らせ

- 「乾燥中の湿気を抑える」設定を使うと、排気による湿気を低減します。☞ P.28
(風量を抑えるため、運転時間は長くなります)

衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量が多過ぎませんか？
→各コースに応じた容量以下にしてください。☞ P.16

- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？
→タイマーで追加乾燥してください。☞ P.27

- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか？
→タイマーで追加乾燥してください。☞ P.27

- 毎回乾きにくいと感じるときは？
→乾燥時間を延長する設定にしてください。☞ P.28

- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？
→「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2~3割程度)とあわせて「洗濯～乾燥」運転してください。

- 脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか？

- 脱水が不十分ではありませんか？
→乾きにくい衣類は、「脱水」を最長時間に設定してください。

- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？



使用状況を確認してください

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていませんか？
→ドアの開閉は最小限にしてください。

- ふんわりが点滅していませんか？
→「乾燥」運転は終了しています。

本機の設置状態を確認してください

☞別冊の「施工説明書」参照

お願い

- 乾燥フィルターに泡が付着した場合
→洗剤量を少なめにしてください。
泡が多い☞ P.39 場合、槽内の泡が脱水の回転により、乾燥フィルターまで伝い、フィルターに泡が付着して、網目を詰まらせることができます。

洗剤・柔軟剤

洗剤が溶け残る

- 粉末合成洗剤をドラムや、液体洗剤の投入部に入れていませんか？
→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。☞ P.18
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。
→十分に溶かしてから洗剤ケースに入れてください。
- ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？
→洗剤ケースにコップ1杯程度の水を流し入れてください。
- 洗剤がダマになっていたり、洗剤ケースがぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？
- 給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていますか？
→井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。☞ P.42

洗剤ケースに水・柔軟剤が残る

- 洗剤ケースに柔軟剤がこびりついていませんか？
→カバーを外し、柔らかい布や綿棒などで掃除してください。

①ケースの筒



②カバー裏側と筒



- 柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから柔軟剤の投入部に入れてください。(銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります)

- 約40℃つけおき(普段着)」「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コースでは、柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。

柔軟剤の効果がない

- 柔軟剤の投入部にある「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？
→「これ以下」の位置を超えないように入れてください。☞ P.18
(超えた場合、構造上すぐに流れ出ます)

洗い

途中で給水する

- 水位が下がると自動で給水します。
- 衣類が多いときは、何度か給水することがあります。

途中で排水する

- 泡が多い(☞ 下記)場合、排水→給水をくり返し泡を除去します。
- 「約40℃においスッキリ」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。

泡

泡がない

- 粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？
→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。☞ P.18

お知らせ

- 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温によって泡立ちが少ない場合があります。
- 衣類の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。

泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)

- 洗剤の種類や量、水質、水温、衣類の汚れによって、泡が多くなり、ドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。

→洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すぎ」に変更してください。

泡が多くなる要因

- 洗剤を入れ過ぎている
- おしゃれ着洗剤を「おまかせ」コースなどで使っている
- 「槽洗浄」コースを運転するときに、酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使っている
→当社の洗濯槽クリーナー(別売: ☞ P.47)、市販の衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。

必要なとき

故障かな？(つづき)

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

すすぎ・脱水

「すすぎ」から
スタートすると
すぐに水が
入らない

- すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。

脱水の途中で
「すすぎ」に変わる

- 衣類の片寄りが生じると、自動で修正するため「すすぎ」に戻ることがあります。

脱水中に
いろいろな
運転をしている

- 仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。
- 湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけるコースがあります。
「洗濯」の「約40℃つけおき(普段着)」「約40℃つけおき(おしゃれ着)」「約60℃おまかせ(除菌)」コース

洗濯後の衣類が
ぬれていない

- 次のとき、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化織などは乾いていることがあります。
- 「洗濯」の「約40℃つけおき(普段着)」「約40℃つけおき(おしゃれ着)」「約60℃おまかせ(除菌)」コースで運転したとき(温風をかけて湿気を取るため)

本体

ボタン操作が
できない

- スタート後～「洗い」終了までの内容変更 →「一時停止」を押してから操作できます。
- スタート後のコース変更／「すすぎ」以降の内容変更 →電源を入れ直してください。
- ドアが開いているとき →操作できません。ドアを閉めてください。

ドアが開かない

- ドアロックを解除するには ➤ P.7
- 電源「入」の状態で表示内容を見て、原因を確認してください。
 - 点灯：運転中、予約中、「ふんわりキープ」中はドアがロックされます。
 - 点灯 + 表示：チャイルドロックが設定されています。
 - 点灯 + 表示：水温が高いときはドアがロックされます。

排水口の周りが
ぬれている
(水が漏れている)

- 泡が多い ➤ P.39場合、排水口や配水管の種類によっては、泡を含んだ洗濯液が流れにくくなるため、排水口から水や泡があふれることがあります。
→洗剤の使用量を少なめにしてください。

ニオイが気になる

- 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。
- 窓パッキングの裏側をお手入れしてください。 ➤ P.30
- 洗濯槽クリーナーでドラムをお手入れしてください。 ➤ P.30
- 排水トラップがない場合は、下水のニオイがすることがあります。
→排水ホースを途中で約10cm立ち上げてください。
または、別売の簡易トラップホルダを使用してください。 ➤ P.47

- お知らせ ● 購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)のニオイがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。

乾燥フィルター

乾燥フィルター
がぬれる

- 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていますが異常ではありません。
よく乾かしてください。(カビの原因)

乾燥後、
ドアやドラム、
窓パッキングに
水滴が付く

- 次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。
→水滴を拭き取ってください。
 - タイマー乾燥で運転している
 - 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れている
 - 乾燥フィルターが目詰まりしている
 - 脱水時間を短く切り換えている

表示

洗濯時間が
表示時間より
長い

- 排水ホース・排水口を確認してください。 ➤ P.43 [U11]
- 泡が多い ➤ P.39場合、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなることがあります。



- お知らせ ● 衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。
特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。

残り時間と
表示が違う

- 湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけたり、衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なるコースがあります。
 - 「洗濯」の「約40℃つけおき(普段着)」「約40℃つけおき(おしゃれ着)」「約40℃毛布」「約60℃おまかせ(除菌)」コース

水温表示が
点滅している

- 温水コースで設定した温度まで水温が上昇中です。

が点滅している

- 水温を検知中です。
- 乾燥運転の残り時間を自動調整中です。

が点滅している

- 「槽洗浄サイン」を設定することで、設定した運転回数になると点滅します。
運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することができます。 ➤ P.8
→「槽洗浄」「約30℃槽洗浄」コースでお手入れしてください。 ➤ P.30

残り時間が
急に変わった

- 温水コースは水温に応じて時間を自動調整するため、水温検知後に残り時間が変わることがあります。

乾燥中の残り
時間が減らない、
急に減る

- 表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります)
- 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。(自動調整中に が点滅)
- 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。
→乾燥フィルターのお手入れ ➤ P.32

乾燥終了後
が点滅している

- 放置によるシワを防ぐために、「ふんわりキープ」(約2時間)をします。 ➤ P.8
- が表示：「ふんわりキープ」を「切」にしても、冷却のための送風運転をします。(最大2時間) ➤ P.29
→乾燥運転は終了しています。 (切)を押して、衣類を取り出してください。

洗剤量表示が
おかしい

- 洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。
→衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。



- お知らせ ● ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。

洗剤量が表示
されない

- 「おうちクリーニング」「毛布」「約40℃毛布」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。

予約時間が
点滅し、ブザー
が鳴る

- 予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間)
→ を押して、運転を再開してください。



必要なとき

故障かな？(つづき)

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。



その他

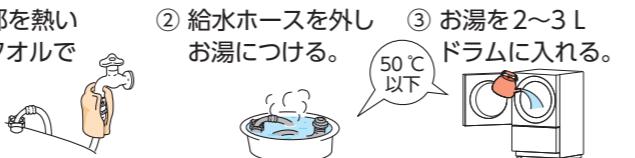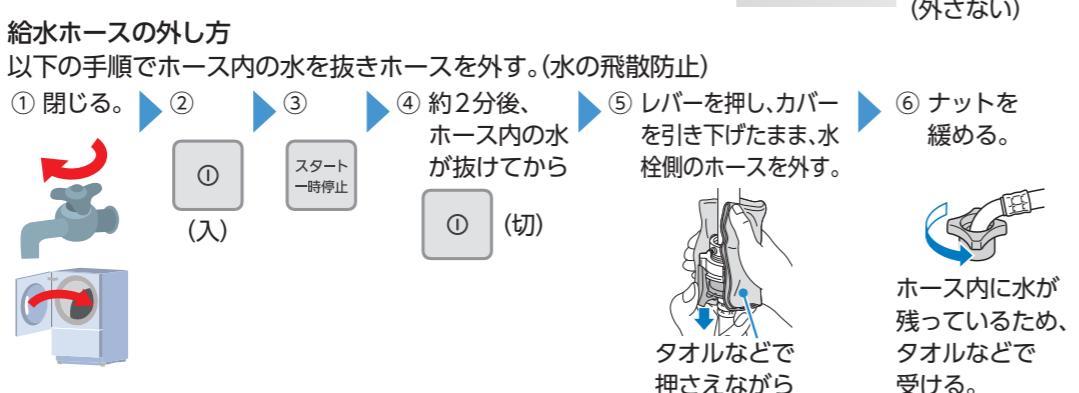停電した	●ドアがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。
ブレーカーが落ちた	
床・壁がぬれている(結露する)	●乾燥中は、十分に換気してください。排気口からの湿った風で結露することがあります。
濁った水が出た	●断水直後の濁った水が、衣類の黄ばみや汚染の原因になることがあります。断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。
給水ホースが凍結した	●接続部・給水ホース・ ①接続部を熱い ドラムを温めて ください。 蒸しタオルで 包む。 ②給水ホースを外し お湯につける。 ③お湯を2~3 L 50℃以下 ドラムに入れる。 
水の出が悪くなった	●給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取ってください。 井戸水を使用の場合 →不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。 給水ホースの外し方 以下の手順でホース内の水を抜きホースを外す。(水の飛散防止) ①閉じる。②(入)③スタート一時停止④約2分後、⑤(切)ホース内の水が抜けてから⑥ナットを緩める。  ホース内に水が残っているため、タオルなどで受け取る。

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

スタート
一時停止

を押すと再運転します。(U04・U18以外)

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

表示	処置
U04 乾燥フィルターの詰まり	●電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。☞ P.32
U11 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水フィルターや排水口を掃除してください。 ・途中10 cmより高くなっていますか? ・凍結していませんか? ・潰れていますか? ・先端が水につかっていませんか? ・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか? ●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアロック異常	●ドアが閉まっていません。→「カチッ」と音がするまで閉めてください。 ●閉まっている場合 →ドアを一度開けてから閉めてください。 ●ドアが開かない場合 →ドア中央をしっかりと押してください。
U13 脱水できません	●衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。 ・衣類が少ない。→バスタオル1~2枚を追加してください。 ・衣類が多い。→絡みをほぐしてください。 ・大物(タオルシーツや柔道着など)が多い。→大物を減らしてください。 ・洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか? ●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください) ●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていませんか?☞ P.28
U14 給水できません	●給水経路を確認してください。 ・水栓を開いてください。 ・給水フィルターにゴミが詰まっていますか?☞ P.42 ・水道・給水ホースが凍結していませんか? ・断水していませんか?
U18 排水フィルターセット不良	●正しくセットしてください。☞ P.33
「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。	
H00 点検・修理をご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。

コース運転内容

衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量(以下)	所要時間(約) ^{※1}	自動設定の場合				切り換えの範囲			
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせわたし流	洗濯	7 kg	30分	8~9分 ^{※2}	ため2回	4分	—	1~30分	注水1~4ため1~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	3.5 kg	2時間35分~4時間35分 ^{※4}	8~9分 ^{※2}	ため2回	18分	標準			3~18分	標準
	乾燥	3.5 kg	1時間45分~4時間5分 ^{※4}	—	—	—	標準	—	—	—	タイマー
約40℃おまかせ	洗濯	3 kg	1時間8分	30分~1時間35分 ^{※3}	ため2回	4分	—	50分(変更不可)	注水1~4ため1~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	3時間1分~5時間15分 ^{※4}	30分~1時間35分 ^{※3}	ため2回	18分	標準			3~18分	標準
パワフル滝	洗濯	7 kg	1時間	14~15分 ^{※2}	ため3回	4分	—	1~30分	注水3~4ため3~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	3.5 kg	3時間7分~5時間7分 ^{※4}	14~15分 ^{※2}	ため3回	18分	標準			3~18分	標準
約40℃においスッキリ	洗濯	2 kg	1時間32分	45分~1時間55分 ^{※3}	注水2回	4分	—	1時間10分(変更不可)	注水1~4ため1~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	2 kg	3時間30分~4時間40分 ^{※4}	45分~1時間55分 ^{※3}	注水2回	18分	標準			3~18分	標準
約40℃つけおき(普段着)	洗濯	2 kg	2時間59分	2時間	注水3回	4分	—	2時間(変更不可)	注水1~4ため1~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	2 kg	4時間38分~5時間38分 ^{※4}	2時間	注水3回	18分	標準			3~18分	標準
約40℃つけおき(おしゃれ着)	洗濯	2 kg	6時間57分	6時間	注水3回	2分	—	6時間(変更不可)	注水1~4ため1~4	1~5分	—
約40℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	56分	36分~1時間19分 ^{※3}	ため2回	2分	—	36分(変更不可)	注水1~4ため1~4	1~5分	—
約30℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	38分	15分~18分 ^{※2}	ため2回	2分	—	18分(変更不可)	注水1~4ため1~4	1~5分	—
約60℃おまかせ(除菌)	洗濯	2 kg	1時間59分	1時間~1時間55分 ^{※3}	ため2回	4分	—	1時間20分(変更不可)	注水1~4ため1~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	2 kg	3時間43分~4時間53分 ^{※4}	1時間~1時間55分 ^{※3}	ため2回	18分	標準			3~18分	標準
おうちクリーニング	洗濯	1 kg	38分	13分	注水3回	2分	—	1~20分	注水1~4	1~3分	—
	洗濯	3 kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—	1~30分	注水1~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	5時間26分 ^{※4}	13分	注水3回	11分	標準			10~18分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー ^{※4} (1時間~3時間20分)	—	—	—	タイマー
約40℃毛布	洗濯	3 kg	2時間24分	49分~2時間9分 ^{※3}	注水3回	3分	—	1時間14分(変更不可)	注水1~4	1~18分	—
	洗濯~乾燥	3 kg	6時間27分 ^{※4}	49分~2時間9分 ^{※3}	注水3回	11分	標準			10~18分	標準
サッと槽すすぎ	洗濯	—	5分	—	ため2回	1分	—	—	ため2(変更不可)	1~3分	—
槽洗浄/乾燥	洗濯	—	10時間40分 ^{※5}	10時間	注水4回	3分	—	1時間14分(変更不可)	注水1~4	1~18分	—
	乾燥	—	1時間	—	—	—	標準			10~18分	標準
約30℃槽洗浄	洗濯	—	3時間	2時間20分	注水4回	3分	—	—	—	—	—

お知らせ

- 「洗濯~乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)~2分では乾燥を選べません。
- 「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ替えながらすすぎます。
- 「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	約40℃おまかせ	3~24時間後
	約60℃おまかせ(除菌)	
	約40℃においスッキリ	
	約40℃つけおき(普段着)	4~24時間後
洗濯~乾燥	約40℃つけおき(おしゃれ着)	8~24時間後
	上記以外のコース	2~24時間後
	おまかせわたし流	7~24時間後
	約40℃おまかせ	8~24時間後
	約60℃おまかせ(除菌)	
パワフル滝	パワフル滝	
	約40℃においスッキリ	
	約40℃つけおき(普段着)	
	約40℃つけおき(おしゃれ着)	
	約40℃おしゃれ着	
約30℃おしゃれ着	約30℃おしゃれ着	8~24時間後
	約40℃おまかせ(除菌)	
	約40℃つけおき(普段着)	
	約40℃つけおき(おしゃれ着)	
	約40℃おしゃれ着	
約60℃おまかせ(除菌)	約60℃おまかせ(除菌)	8~24時間後
	約40℃つけおき(普段着)	
	約40℃つけおき(おしゃれ着)	
	約40℃おしゃれ着	
	約40℃おしゃれ着	
おうちクリーニング	おうちクリーニング	8~24時間後
	洗濯	
	洗濯~乾燥	
	乾燥	
毛布	毛布	8~24時間後
	洗濯	
	洗濯~乾燥	
	乾燥	
約40℃毛布	約40℃毛布	8~24時間後
	洗濯	
	洗濯~乾燥	
	乾燥	
槽洗浄/乾燥	槽洗浄/乾燥	8~24時間後
	乾燥	
必要なとき		

- 「約15℃」設定時は、所要時間が最大20分長くなります。
- 衣類の量に応じて洗い時間が設定されます。
- 水温によって洗い時間が変化します。
- 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」をします。
- 残り時間が9時間59分になるまで が表示されます。

仕様

仕 様

定 格 電 圧	交流100 V	製 品 質 量	70 kg
定 格 周 波 数	50/60 Hz共用	標 準 洗 灌 容 量	7.0 kg
電動機定格消費電力	260 W	標 準 脱 水 容 量	7.0 kg
電熱装置定格消費電力	1000 W	標 準 乾 燥 容 量	3.5 kg
最大消費電力(温水時)	1190 W	標 準 使 用 水 量	洗濯時: 69 L
乾 燥 時 消 費 電 力	710 W	水 道 水 圧	0.03~1 MPa
定 格 時 間	洗いのみ: 30分 約40 °Cおまかせ(洗いのみ): 95分	運 転 音 (約)	洗い時: 32 dB/脱水時: 42 dB/ 乾燥時: 46 dB
外 形 尺 法	幅639 ×奥行 600 ×高さ 1050 (mm)		

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。

● 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機能性評価基準」による表示です。

効 果

「約60 °Cおまかせ(除菌)」コースによる除菌

試験機関: (株)エフシージー総合研究所
試験方法: 菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法: 加熱高温水による
対象部分: ドラム内の衣類
試験結果: 菌の減少率99 %以上(自社換算値)

「約40 °Cにおいスッキリ」コースによる消臭

試験機関: 近江オドエーサービス(株)
試験方法: 部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階
臭気強度表示法にて評価
消臭方法: 高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による
対象部分: ドラム内の衣類
試験結果: おまかせ: 3.3
約40 °Cにおいスッキリ: 1.7

「槽洗浄」「約30 °C槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関: (株)エフシージー総合研究所
試験方法: 菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法: 洗濯槽クリーナー(N-W2)による
対象部分: 外槽
試験結果: 菌の減少率99.9 %以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関: (株)エフシージー総合研究所
試験方法: 外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ
抑制率測定
黒カビ抑制方法: 「自動槽洗浄」による
対象部分: 外槽
試験結果: 黒カビの抑制率99 %以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関: (一財)日本食品分析センター
試験方法: 外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法: 「自動槽洗浄」による
対象部分: 外槽
試験結果: 菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日: 2021年12月3日
試験成績書発行番号: 第2107238001-0101号

保証とアフターサービス 《よくお読みください》

修理・使い方・お手入れなどは
まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(37~43ページ)で
ご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを
抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 ドラム式電気洗濯乾燥機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品
(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後
6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、
裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として
保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店
にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検



長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさいニオイがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、
水栓を閉じ、
コンセントから
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

別売品 (メーカー希望小売価格は2022年8月現在・税込)




洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
●N-W2 1,760円



簡易トラップホルダ
●AXW179-8DZ0 880円



乾燥フィルター
●AXW003WA8JW0 1,650円



乾燥フィルター(奥)
●AXW2208-9SG0 550円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトで
お買い求めいただけるものもあります。
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



必要なとき

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします


特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら
<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを
読み取る

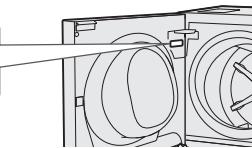

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support>



家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
携帯OK 0120-878-691

パナは ロクキュウイチ

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
 Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
携帯OK 0120-878-554

パナは イイヨ

03-6633-6700

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



「よくあるご質問」

公式FAQサイトにて、お問い合わせの多い質問と回答を
ご確認いただけます。



廃棄時にご注意 願います!


家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

AWW9901AA8A1



AWW9901AA8A1-0A0

S0822-10922

2022年9月発行

VG770