

かんたんガイド

ドラム式電気洗濯乾燥機（日本国内・家庭用）

NA-LX129B タイプ

このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用の前に、取扱説明書の
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。



「よくあるご質問」



準備


- ① 衣類を準備する。 ② 水栓を開ける。 ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れる



2 運転内容を選ぶ

(コース)

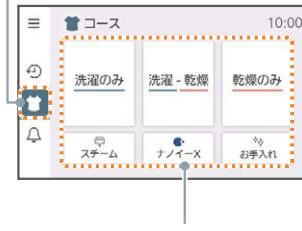

洗濯のみ : 洗濯

洗濯 - 乾燥 : 洗濯～乾燥

乾燥のみ : 乾燥

スチーム : シワとり・消臭

ナノイーX : 衛生ケア

お手入れ : 槽洗浄・槽乾燥

3 コースを選ぶ

一覧 の場合



検索 の場合



アイテムや、目的／手段を選んで検索



おすすめのコースを表示

4 スタートする



手動投入の場合

- 洗剤・柔軟剤の目安

» P.8

運転終了後

- 「洗濯」のとき

ナノイーX「槽カビ菌除菌」を運転できます。

衣類を取り出し、ドアを閉めて



押さないと
ブザーが鳴ります

(運転しない場合は電源を切る)

(履歴) (履歴)は、運転履歴から選ぶことができます。

お手入れ

- 自動投入タンク・経路 » P.5



- 乾燥フィルター・排水フィルター » P.6

仕上がりをよくするポイント

» P.7

タッチパネル

トップ画面

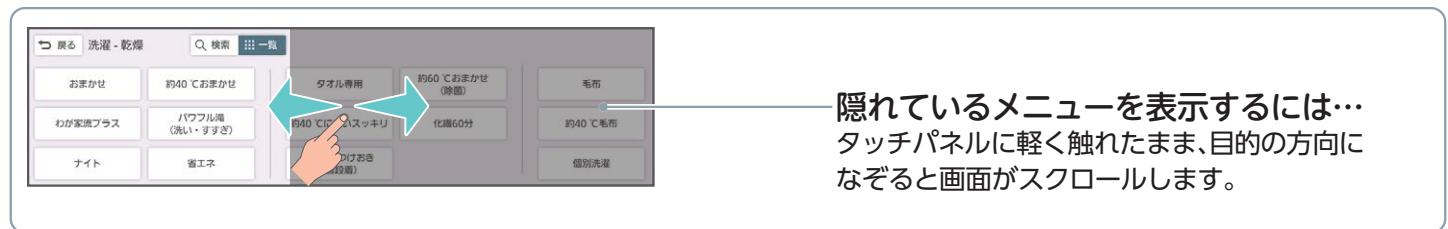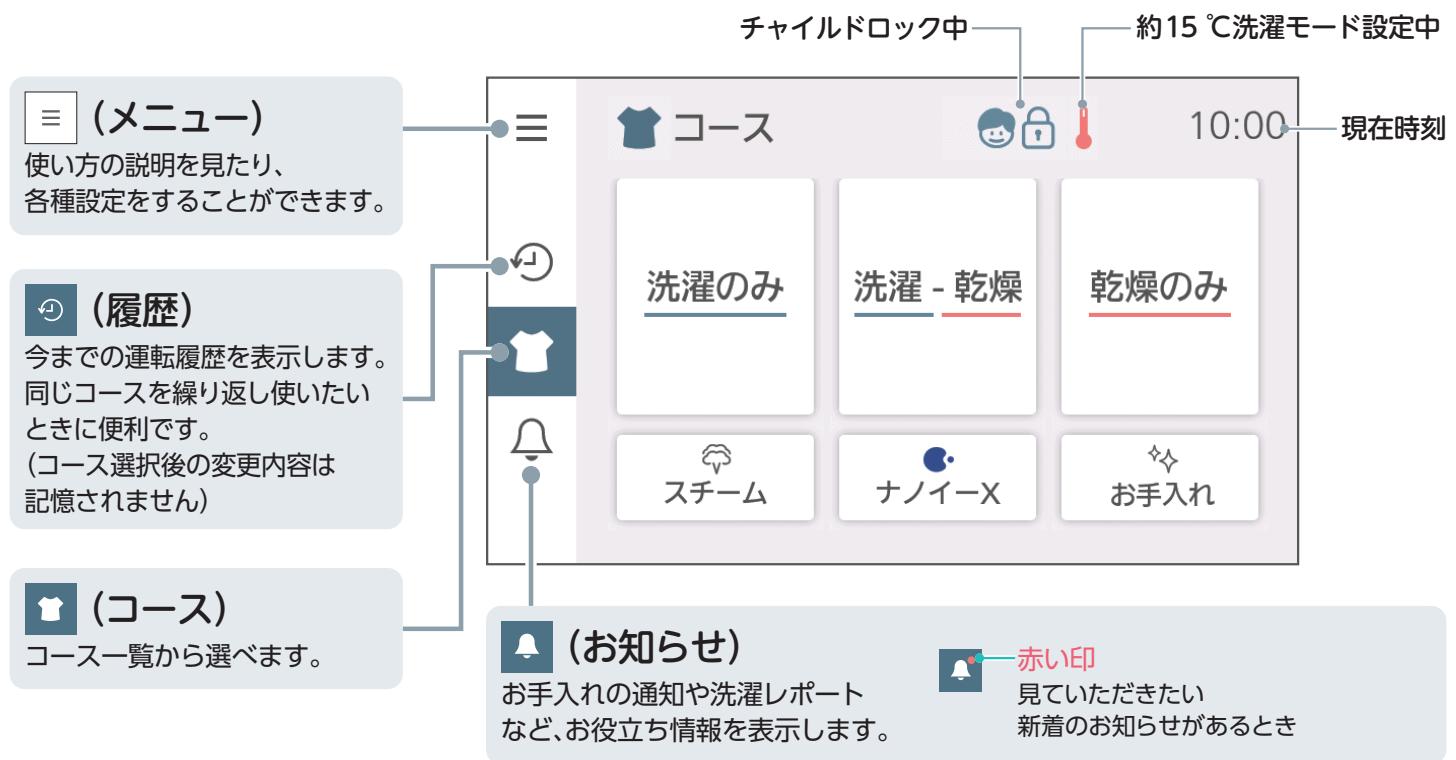

自動投入できるコース

コース	自動投入			コース	自動投入		
	洗剤	柔軟剤	おしゃれ着洗剤		洗剤	柔軟剤	おしゃれ着洗剤
おまかせ	●	●	—	約40 °Cおしゃれ着	●	●	● *
わが家流プラス	●	●	—	約30 °Cおしゃれ着	●	●	● *
パワフル滲(洗い・すすぎ)	●	●	—	約60 °Cおまかせ(除菌)	●	●	—
省エネ	●	●	—	おうちクリーニング	—	●	●
ナイト	●	●	—	化織60分	●	●	—
個別洗濯 洗い/すすぎ/脱水	●	●	—	タオル専用	●	—	—
約40 °Cおまかせ	●	●	—	毛布	●	●	● *
約40 °Cにおいスッキリ	●	●	—	約40 °C毛布	●	●	● *
約40 °Cつけおき(普段着)	●	●	—				
約40 °Cつけおき(おしゃれ着)	●	●	● *				

※「洗剤」設定時は、「おしゃれ着洗剤」に変更が必要です。

自動投入を設定する

Web ➤



お使いの洗剤・柔軟剤・
おしゃれ着洗剤に合わせた設定が
必要です。

●お買い上げ時は、自動投入しない設定です。 ●洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤でそれぞれ設定が必要です。 ●設定した内容は記憶されます。

準備


洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤を入れる。

投入量・基準量を設定する

1 電源を入れ、 ☰(メニュー) ➤ 「自動投入設定」を押す




2 「洗剤」を押す

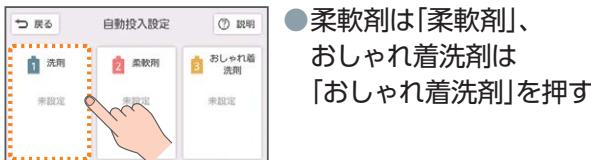

●柔軟剤は「柔軟剤」、
おしゃれ着洗剤は
「おしゃれ着洗剤」を押す


3 自動投入設定をする

① 投入設定

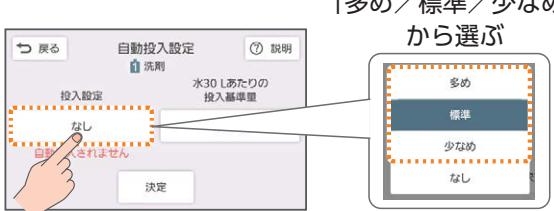

「多め／標準／少なめ」
から選ぶ

② 水30 Lあたりの投入基準量

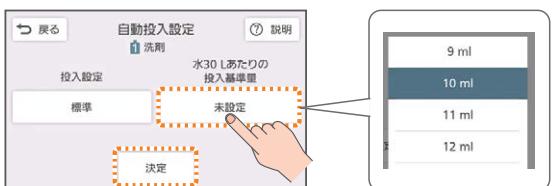


9 ml
10 ml
11 ml
12 ml

4 「決定」を押す

→ 手順2の画面が表示され、設定完了

自動投入をやめる(手動投入にする)

手順3の画面

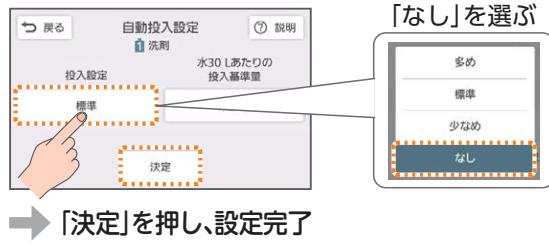

好みで変更する


コース選択後の画面



記憶されません。
1回ごとの設定です。




投入量を変える、自動投入をやめる(手動投入にする) (洗剤の場合)

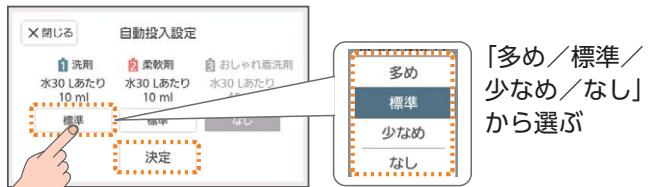

→ [Decision]を押し、設定完了

洗剤をおしゃれ着洗剤に変える

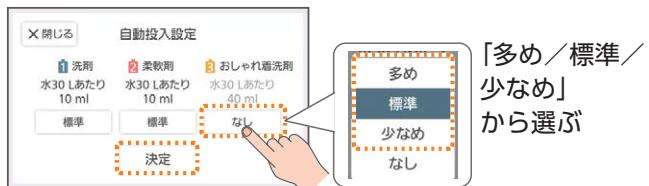

→ [Decision]を押し、設定完了

●おしゃれ着洗剤が使えるコース ➤ P.2

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量 (水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量
・アリエール	30 ml
・ボーラード	
・アタック	25 ml
・トップ	
・ニュービーズ	15 ml
・遠心力21	
・アタックZERO	10 ml
・ナノックス	

柔軟剤の銘柄	基準量
・レノアオーデリックス	16 ml
・レノアリセット	
・ソフラン	10 ml
・ハミング	
・フレア	7 ml
・ふんわりソフラン	

おしゃれ着洗剤の銘柄	基準量
・エマール	40 ml
・アクロン	

(2022年4月現在)

自動投入で使えないもの


銘柄によっては、香り付けのためのカプセルなどが含まれており、自動投入機能の故障の原因になります。手動投入でお使いください。(レノアハピネス、レノア超消臭など)

最新情報を
ご確認ください



洗剤・柔軟剤の入れ方

自動投入

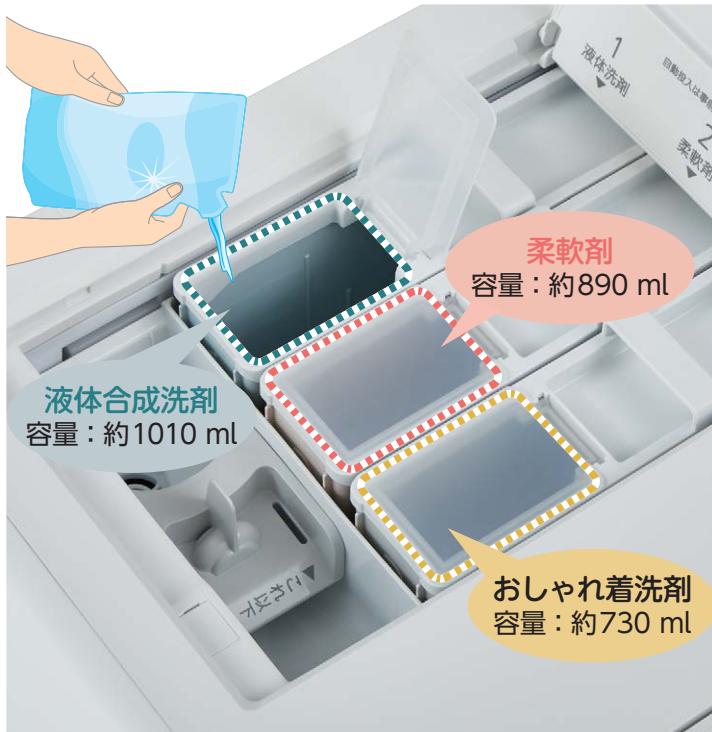

自動投入表示の見方



(例) 洗剤の場合

	自動投入します
	自動投入しません 文字が黒い場合は、 自動投入に設定できます
	残量が少なくなっています

! が表示されたら

早めに洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤を補充してください。

トップ画面上部にも
表示されます。



自動投入経路の詰まり防止のために

- 残量が少ない状態やふたを開けたまま放置すると、洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
- 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。 ➤ P.5
 - 3ヶ月ごと
 - 1ヶ月以上使わなかったとき
 - 銘柄を変えるとき
 - が表示されたまま、1週間以上放置したとき
 - タンク内がゼリー状になったとき

手動投入



洗濯のたびに
洗剤や柔軟剤を入れます。 ➤ P.8

手動投入口に入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤 など



(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

基本のお手入れ

Web ➤




自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

自動投入タンク・経路

お手入れの
タイミング

3か月ごと 洗剤などの銘柄を変えるとき
1か月以上使わなかったとき

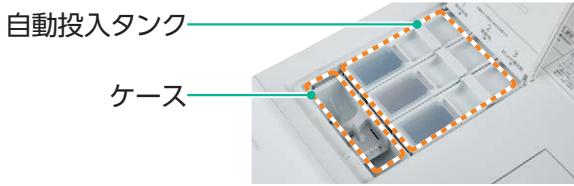


●井戸水を使用する場合

手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、
経路を詰まらせる原因)

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)


1 ケースとタンクを取り外す

- タンクを傾けると洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤がこぼれることができます。

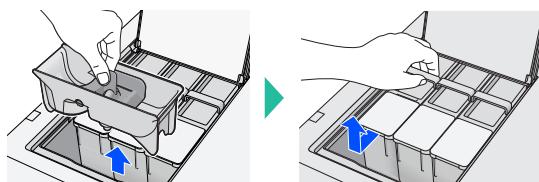


2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

- 残った洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤は、再利用しない。

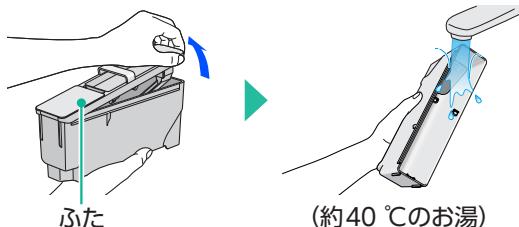


3 タンクとケースを元に戻す

- ① ふたを取り付ける。

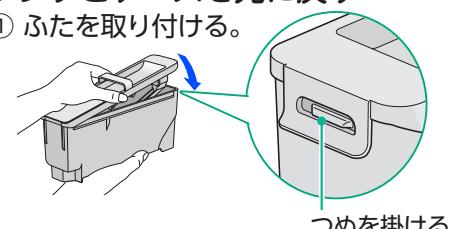

つめを掛ける。


- ② タンクを押し込み、ケースを取り付ける。

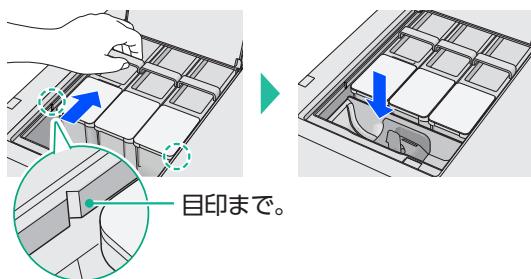

目印まで。

4 タンクにお湯を入れる

- クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

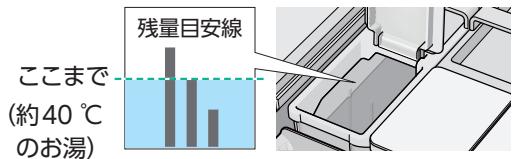

- 洗剤タンク : 約500 ml
- 柔軟剤タンク : 約450 ml
- おしゃれ着洗剤タンク : 約350 ml

5 「自動投入お手入れ」をする


- ① (コース) で「お手入れ」を選ぶ。



- ② 「自動投入お手入れ」を押す。



- ③ お手入れするタンクを選ぶ。

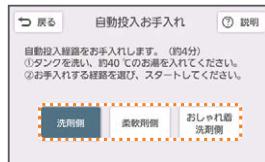

- ④ を押す。(運転開始)

ブザーが鳴り、運転終了。

6 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

- クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください。



7 タンクとケースを元に戻す

[U32] [U33] [U34] が表示されたとき

手順5 ②で「自動投入お手入れ」(しっかり:45分)を選ぶ。

- U32 : 洗剤
- U33 : 柔軟剤
- U34 : おしゃれ着洗剤



乾燥フィルター

お手入れの
タイミング

「乾燥」「スチーム」のたびに
「U04」表示時
「乾燥フィルターお手入れサイン」表示時

Web ➤



1 乾燥フィルターを取り出す (運転中は取り出さない)



2 ゴミを取り除く(絞ったタオルなど)

- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。
- 乾燥フィルター
- 乾燥フィルター(奥)



本体側も拭く。



強く押さえない!
(破れる原因)



「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を

取り外し、水洗いする。

- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)

乾燥フィルター(奥)の取り付け方

① 差し込んで



カチッ

② 押す

お知らせ

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。
➡ 取扱説明書 P.69
- 破れたフィルターには手を触れないでください。

こんな
ときも

- 温水コースで「洗濯」したとき

乾燥フィルターに付いた水滴を拭き取る

排水フィルター

お手入れの
タイミング

週1回程度


「排水フィルターお手入れサイン」表示時

Web ➤



1 「脱水」運転をする (ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、容器などで受けてから、 「つまみ□」を回す ブザーが鳴った場合は外さない。 (水があふれ出ます)

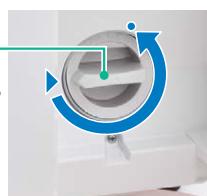

3 残水が出ないことを 確認し、引き出す



4 ゴミを取る



ブラシなど

ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、
元の位置に戻す。(水漏れの原因)

取り付け方



① 「ウエ」を上にして
「□」と「○」を
合わせて差し込む。



② 「▶」まで回す。



お願い

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)

注意



排水フィルターを
運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)



仕上がりをよくするポイント

乾燥を上手にするには…

乾燥のたびにフィルターのお手入れをする

目詰まりは、乾きむらや時間が長くなったりする原因になります。



シワになりやすい衣類は

- タイマー「30分」を選び、乾燥後は、すぐに取り出してつり干しする。



ネットに入れたまま乾燥しない



乾きむらやシワの原因になります。

タオルなどを「洗濯～乾燥」する場合は、他の衣類とあわせて運転する

ドラムに貼り付いて乾きにくくなるのを防ぎます。
「タオル専用」コースなら、気持ちいい肌ざわりのタオルに仕上げます。

乾燥フィルターの上に物を置いて運転しない

乾燥時間が長くなる原因になります。

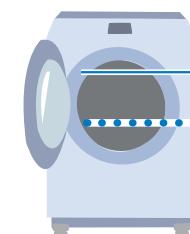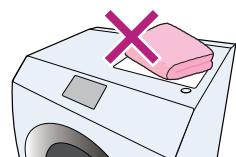


黒ずみや色移りが気になるときは…

ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

洗剤は適正量を入れる

洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。

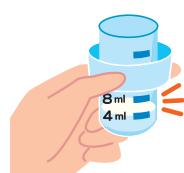

柔軟剤は入れ過ぎない

柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因になります。



新しい色柄物は、色落ちしやすいため分け洗いする



黒ずみが気になるときは 粉末合成洗剤を




黒ずみや色移りしたときは

☞ 取扱説明書 P.52



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどはパイルが寝てしまいゴワつきを感じることがあります。



● パイルが起いている



● パイルが寝ている
(ゴワつきの原因)

- 「ジェットほぐし」(4.5 kg以下)または「タオル専用」コース(2 kg以下)を選ぶ

● 柔軟剤を使用する

それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干しする。

手動投入 洗剤・柔軟剤の目安


洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

(2022年4月現在)

1杯の量り方

付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。

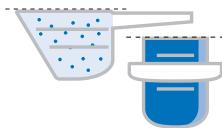

●洗剤量表示



1.0杯
0.8杯
0.6杯
0.4杯

洗剤	
粉末合成洗剤	液体合成洗剤
<ul style="list-style-type: none"> アタック アタック リセットパワー ニュービーズ トップ 部屋干しトップ ブルーダイヤ 	<ul style="list-style-type: none"> アタック アタックZERO ニュービーズ トップ ナノックス 香りつづくトップ アリエール ボールド 遠心力21

表示どおり

1.0杯	1.0杯
0.8杯	0.8杯
0.6杯	0.6杯
0.4杯	0.4杯

「約40 °Cつけおき(普段着)」「約40 °Cつけおき(おしゃれ着)」「約40 °Cにおいスッキリ」コース、「2度洗い」設定の場合

2.0杯
1.6杯
1.2杯
0.8杯

2.0杯	—
1.6杯	—
1.2杯	1.2杯
0.8杯	0.8杯

●柔軟剤量表示



0.6杯
0.4杯
0.3杯

柔軟剤		
• ハミング	• ふんわりソフラン	• レノア

表示どおり	表示の0.7倍	表示の1.7倍
0.6杯	0.4杯	1.0杯
0.4杯	0.3杯	0.7杯
0.3杯	0.2杯	0.5杯

「約40 °Cつけおき(普段着)」「約40 °Cつけおき(おしゃれ着)」「約40 °Cにおいスッキリ」コース、「2度洗い」設定の場合

0.6杯
0.4杯
0.3杯

0.6杯	0.6杯	0.4杯	1.0杯
0.4杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
0.3杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。

(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)