

かんたんガイド

このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を
必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



誰でも
ラクラク！



準備

- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。



1 電源を入れる



2 運転内容を選ぶ

洗乾切換

(洗濯、洗濯～乾燥、乾燥)

3 コースを選ぶ

コース

4 スタートする

スタート
一時停止

洗濯量に合わせて、
洗剤量が表示される

5 洗剤を入れる



粉末
洗剤・漂白剤
液体
洗剤・漂白剤
柔軟剤



洗剤ケースに入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)

●ジエルボール型洗剤

●ビーズ状仕上げ剤 など



(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

乾燥を上手にするには


乾燥中は湿気を排気するので、換気をしっかり行いましょう

浴室のみに換気扇




このような設置状況では、浴室使用中は換気が十分にできないため、結露がひどくなります。

排気口をふさがないでください。
(乾燥時間が長くなる原因)

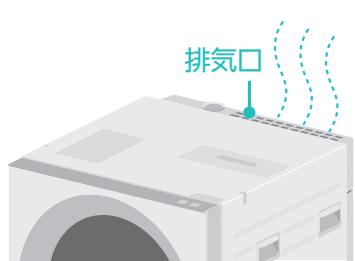

衣類の傷みを抑えて
やさしく乾かすしくみ

室温プラス約15℃の大風量で、衣類のシワと傷みを抑えてやさしく乾かします。
乾燥中、衣類の湿気を排気口から機外へ出します。

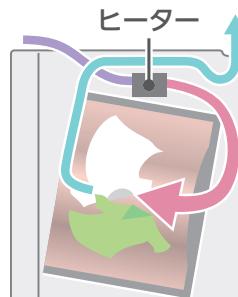

衣類の湿気を
排気口から機外へ出す

低温の大風量で衣類の
シワと傷みを抑える

室温が低いときや湿度が高いときは、乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。

仕上がりをよくするポイント

黒ずみや色移りが気になるときは…


ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

- 洗剤は適正量を入れる
洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。
- 柔軟剤は入れ過ぎない
柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因になります。

- 新しい色柄物は、色落ちしやすいため分け洗いする
- 黒ずみや色移りしたときは
➡ 取扱説明書 P.34
- 黒ずみが気になるときは粉末合成洗剤を

タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどはパイルが寝てしまいゴワつきを感じことがあります。



●パイルが起きている



●パイルが寝ている
(ゴワつきの原因)

- 柔軟剤を使用する

それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてつり干しする。

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。
(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

(2022年4月現在)

洗剤	
粉末合成洗剤	液体合成洗剤
 <ul style="list-style-type: none"> ・アタック ・アタック リセットパワー ・ニュービーズ ・トップ ・部屋干しトップ ・ブルーダイヤ 	 <ul style="list-style-type: none"> ・アタック ・アタック ZERO ・ニュービーズ ・トップ ・ナノックス ・香りつづくトップ ・アリエール ・ボールド ・遠心力21

表示どおり	
0.9 (杯) ▶	0.9杯
0.8 (杯) ▶	0.8杯
0.6 (杯) ▶	0.6杯
0.4 (杯) ▶	0.4杯

「約40℃つけおき(普段着)」「約40℃つけおき(おしゃれ着)」「約40℃においスッキリ」コースの場合

1.2 (杯) ▶	1.2杯
0.8 (杯) ▶	0.8杯

柔軟剤			
 <ul style="list-style-type: none"> ・ハミング ・フレア ・ソフラン 	 <ul style="list-style-type: none"> ・ふんわりソフラン 	 <ul style="list-style-type: none"> ・レノア 	
洗剤量表示			
0.9 (杯) ▶	0.5杯	0.4杯	0.9杯
0.8 (杯) ▶	0.4杯	0.3杯	0.7杯
0.6 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.4 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「約40℃つけおき(普段着)」「約40℃つけおき(おしゃれ着)」「約40℃においスッキリ」コースの場合

1.2 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.8 (杯) ▶	0.3杯	0.2杯	0.5杯

●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

基本のお手入れ

排水フィルター



お手入れの
タイミング

週1回程度

1 「脱水」運転をする
(ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、タオルなどを準備してから、
「つまみ」を回す

ブザーが鳴った場合は
外さない。
(水があふれ出ます)



3 残水が出ないこと
を確認し、引き出す

排水フィルター



4 ゴミを取る



ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、
元の位置に戻す。(水漏れの原因)

取り付け方



② 「▶」まで回す。

お願い

● 緩んだまま使用しないでください。
('U18'が表示され、運転できません)

注意



排水フィルターを
運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)

乾燥フィルター



お手入れの
タイミング

「乾燥」のたびに

「U04」表示時

「フィルター」点滅時

1 乾燥フィルター
を取り出す

(運転中は取り出さない)



2 ゴミを取り除く(絞ったタオルなど)

● 乾燥フィルター ● 乾燥フィルター(奥)



本体側も拭く。
強く押さえない!
(破れる原因)



● 温水コースで「洗濯」したとき
乾燥フィルターに付いた
水滴を拭き取る

「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を
取り外し、水洗いする。



● 指の腹でこすりながら
洗い、よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)

乾燥フィルター(奥)の取り付け方

① 差し込んで



② 押す

お知らせ

● 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求め
ください。 ➡ 取扱説明書 P.47

排水フィルターカバーの開け方

