


取扱説明書

ソニック RF リフト 家庭用

品番 EH-SR75

SONIC RF LIFT

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

もくじ

| | |
|-------------|------|
| 安全上のご注意 | P.4 |
| お使いになる前に | P.10 |
| 各部のなまえ | P.11 |
| モードとお手入れ部分 | P.11 |
| 準備する | P.12 |
| 使いかた | P.14 |
| 使い終わったら | P.22 |
| よくあるお問い合わせ | P.24 |
| 修理を依頼される前に | P.26 |
| 廃棄するとき | P.27 |
| 海外で使うとき | P.27 |
| 別売品 | P.28 |
| 定格・仕様 | P.28 |
| 保証とアフターサービス | P.29 |
| 保証書 | 裏表紙 |

WEBにも使いかた動画などの商品情報を掲載しています
<https://panasonic.jp/beauty/howto.html>

掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることがあります。ご了承ください。



はじめに

使いかた

こんなときは

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。



トラブルを防ぐために



- 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
 - ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器

(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故や体調不良の原因)



肌や身体へのトラブルを防ぐために



●下記の人は使用しない

- ・心臓疾患の人
- ・顔面の神経障害のある人
- ・出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の人
- ・幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない人
- ・交通事故などにより頭部に後遺症がある人

(事故や体調不良の原因)

- ・皮膚アレルギーの人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人

(肌トラブルの原因)

- ・温度の感覚が自覚できない人

(やけどの原因)

- ・妊娠中および産後1か月の人

(ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因)

●下記の場合や、部位には使用しない

- ・体調がすぐれない場合
- ・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬・眠気を誘う薬を服用した場合
- ・疲労の激しい場合
- ・肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位
- ・皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- ・当日、脱毛や除毛処理をした部位
- ・外科手術(形成・美容など)を受けた部位
- ・額(RFモードのみ使用可能)・唇・まぶた・耳・首

〈禁止部位〉 部に使用しない
RF・SONICモード RFモード



(肌や身体のトラブル、目のトラブルの原因)



- 同じ箇所にあて続けず、肌の上を動かしながら使用する
(やけどの原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために

- 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する

- ・今までに重い病気をした人
- ・急性疾患の人
- ・有熱性疾患の人
- ・感染症疾患の人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人

(事故や体調不良の原因)

- ・エステ、クリニックなどで、ダントンタイム(回復に要する時間)が必要な施術、および肌に強い赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた人
- ・敏感肌の人

(肌トラブルの原因)

- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する

(事故や肌・身体のトラブルの原因)

本体は

- 火への投入、加熱をしない

高温での充電・使用・放置をしない

(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない

(事故やけがの原因)

- 改造・修理はしない

→修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください

- 廃棄時以外は分解しない

(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時には

- 直ちに使用を中止する

ACアダプター使用時は、アダプターを抜く

(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

本体、アダプター・コードが

・変形したり異常に熱い

・こげ臭いにおいがする

・使用中に異常な音がする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

⚠ 警告

電源は



- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない

(感電やけがの原因)

- 浴室や湿気の多い所で使用したり、保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない

(感電や火災の原因)

- 本体・ACアダプターは水につけたり、水洗いしない

- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない

- コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど

(感電・ショートによる火災などの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)

- 専用のACアダプター以外は使用しない

専用のACアダプターを他の商品に使用しない
(やけどやショートによる火災などの原因)

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む

(火災や感電の原因)

- 掃除の際は、アダプターをコンセントから抜く

(感電やけがの原因)

- 電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する

(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

→アダプターを抜き、乾いた布でふいてください



はじめに

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

電源は

- 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

次のことも注意する

- プローブ面、RF 端子を金属にあてない
(やけどの原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)
- 同じ箇所に過度に使用しない
(肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状悪化の原因)
- ご使用前にプローブ面に割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する
(肌を傷つける原因)
- ほお、フェイスライン、額 (RF モードのみ使用可能) のお手入れのみに使用する
(パッチテストを行う腕は除く)
(肌を傷つけたり、炎症などの原因)
- 使用中、歯に違和感が生じる場合は、レベルを下げ、使用部位を調整する
(一時的な歯の痛みの原因)



廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

⚠ 危険

- 他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えること、分解・改造をしない
- ④と⑤を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で使用・放置をしない
- チューブをはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

⚠ 警告

- 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
→万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください
- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う
(目に障害を与える原因)
→すぐに医師の治療を受けてください

⚠ 注意

- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す
(皮膚がかぶれたりする原因)

お使いになる前に

使用頻度について

各モード 1日1回 合計12分以内
(RF・SONIC + RF モード)
1日以上あけて、週3回まででお使いください。
・過度な使用は、かえって肌に良くありません。

肌について

使用前に、専用ジェル（またはジェルの代わりに使う化粧品）のパッチテスト（皮膚試験）を必ず行ってください。[→P.12]
・肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

素肌（メイク落とし・洗顔をした状態）で、お使いください。

肌の様子を見ながら、お使いください。

- ・肌にトラブルがあった場合は、使用を中止して医師にご相談ください。
- ・肌のトラブルはストレス・体质・内臓疾患・化粧品などの原因も考えられますので、専門医にご相談ください。

アクセサリーについて

ピアスなど、顔・首周辺のアクセサリーは、はずしてお使いください。



温感RFレベルについて

温感RFレベルが高いほど、プローブ面が温かくなります。
肌の調子やお好みに合わせて、選んでください。
・使いはじめや、肌に違和感が生じた場合は、レベル「低」でお使いになることをおすすめします。

センサーについて


プローブ面が肌に正しくあたっているか、センサーで検知しています。
・オーバーケア防止センサー：プローブ面をあて続けている
・密着センサー：プローブ面が肌に密着していないことをお知らせしています。[→P.19]

各部のなまえ

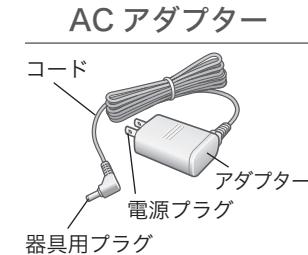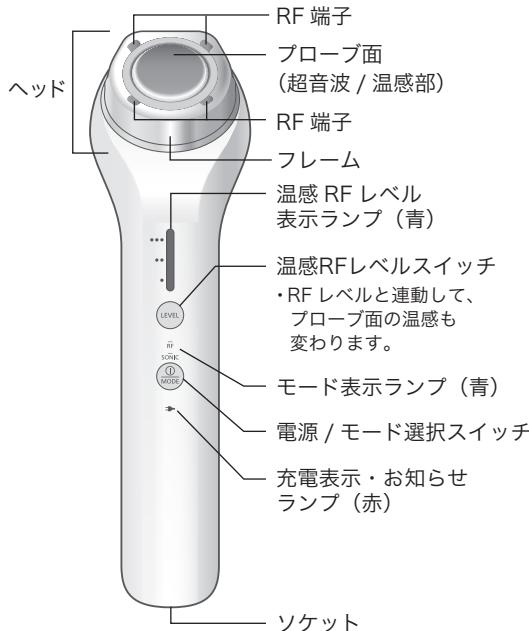

付属品

専用ジェル



モードとお手入れ部分

お手入れ部分に合わせて、モードを選んでください。

| モード | RF・SONIC | RF |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| お手入れ部分 | | |
| 機能 | RF（ラジオ波）と SONIC（超音波）が 出力され、ヘッドが振動します | RF（ラジオ波）が 出力されます |
| 使用時間 | 10分 | 2分 |
| ランプ表示 | | |

準備する

パッチテスト（皮膚試験）をする

専用ジェル（またはジェルの代わりに使う化粧品）と、この商品を組み合わせて使うことでの肌のトラブルを防ぐために、必ずテストを行ってください。



1 パッチテストを行う部位（腕の内側）をせっけんで洗い、タオルなどでふき取る

2 専用ジェル（または化粧品）をつける

- ・ヘッドの大きさ程度にうすく塗ります。

3 電源を入れて塗布部にあてる

- ①電源を入れ、RF・SONIC モードを選ぶ [→P.14]
- ②予熱が完了したらプローブ面を押しあて、ゆっくり円を描くように動かす（約 10 秒） [→P.17 ~ 18]
 - ・ヘッドが振動します。
- ③いったん肌から離し、再び約 10 秒動かす
 - ・終わったら、塗布部は自然乾燥させます。


4 48 時間後の肌の状態を確認する

- ・塗布部は、こすらないでください。

48 時間に、肌にトラブルが起きたら

専用ジェル（またはその化粧品）での使用は中止してください。

充電する

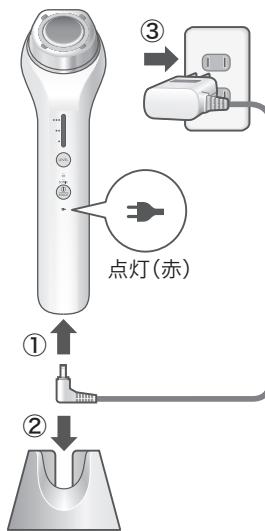

1 AC アダプターをつなぐ

- ①本体に器具用プラグを差し込む
- ②本体をスタンドに置く
- ③アダプターをコンセントに差し込む

■ 点灯（赤）を確認します。

（約 2 時間で充電完了）

■ が消灯します。

2 アダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜く

- （安全および省エネのため）
- ・2 時間以上充電しても、本体に支障は生じません。

使いかた

充電の完了を確認するとき

器具用プラグを抜き差しする。→充電が完了していたら、■ が点灯し、約 5 秒後に消灯します。

充電の時期

- ・充電残量が少なくなると、■ が点滅（1 回 / 秒）します。
充電切れになると、音でお知らせします。
→充電してください。 ピピッ ピピッ ピー
- ・1 回のフル充電で、約 3 回使えます。（「RF・SONIC モード + RF モード」使用の場合）
ただし、使用環境によって、使用時間が短くなる場合があります。

お知らせ

- ・初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ ■ が点灯しないことがあります。（そのまま充電すると、点灯します）
- ・充電推奨温度（15 °C ~ 35 °C）外では、充電時間が長くなったり、充電されない場合があります。
- ・充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

使いかた


■ご使用の前に

- ・素肌（メイク落とし・洗顔をした状態）でお使いください。
- ・コンセントにつないだ状態では動きません。
- ・AC アダプターを抜いてお使いください。




1 で、電源を入れモードを選ぶ

- ・押すたびに切り替わります。（選択中のモードが点滅：青）

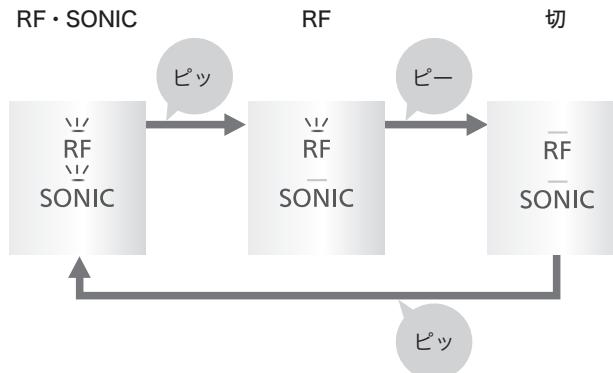

2 で、温感 RF レベルを選ぶ（予熱スタート）

- ・押すたびに切り替わります。（選択中のレベルが点滅：青）

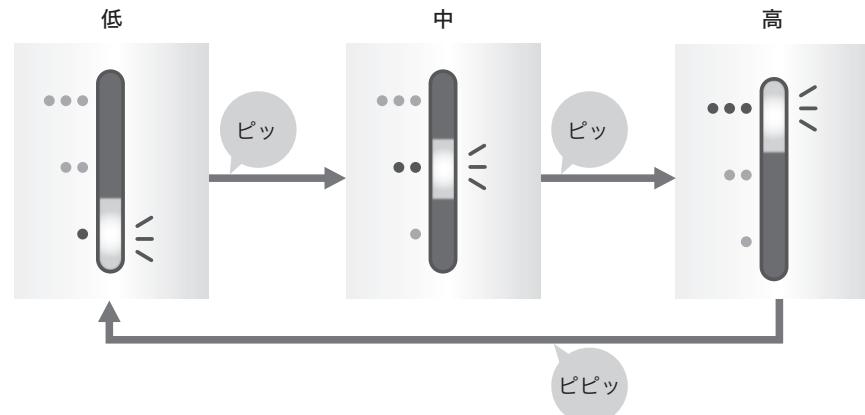

- ・お手入れ部分に合わせて、モードを選んでください。[→P.11]

- ・温感 RF レベルが高いほど、プローブ面が温かくなります。

- ・電源を入れると、毎回 RF · SONIC モードからスタートします。
- ・必ずフレームを取りつけて、お使いください。

メモリー機能について

温感 RF レベルは前回選択したレベルが記憶され、同じ設定で使用できます。

長期間使用しなかった場合や電池を使い切った場合、メモリーはリセットされます。

- ・使用推奨温度は 15 °C～35 °Cです。推奨温度外では温まらない場合があります。

使いかた (つづき)

3 予熱中に専用ジェルをつける

RF や超音波を伝えやすい専用ジェルをおすすめします。

①適量の専用ジェルを手にのせる

適量 (目安)
さくらんぼ 1 粒程度
(約 2 ~ 3 g)

・ご使用後は、洗い流してください。

②お手入れ部分に専用ジェルをのばす


[P.11]
・額 (RF モードのみ使用可能) ·
唇・まぶた・耳・首には、
使用できません。

4 予熱完了 (約 1 分後)

電源を入れてから約 1 分後に、予熱が完了します。(点滅→点灯)


ピッ

低のとき

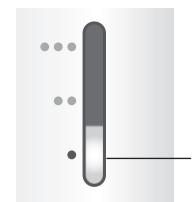


点灯

中のとき

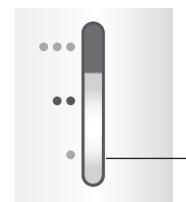

点灯

高のとき

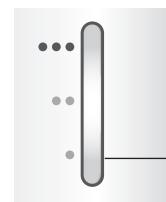

点灯

使い
かた

お知らせ

・点滅中でも肌にあててお使いいただけます。肌にあてると、ランプが点灯に変わります。
・肌にあてない状態で 15 秒たつと音でお知らせし、約 1 分後に電源が切れます。

ピピッ
ピピッ

ピー

日頃お使いの化粧品も使えます


・RF や超音波を肌に伝えるために、ジェルまたは化粧品を必ずお使いください。
・本体をすべらせやすくするような化粧品をお使いください。
油分が多い化粧品は、RF や超音波が伝わりにくい場合があります。



・使用中にすべりが悪くなってきたら、肌の負担にならないよう、ジェルまたは化粧品をつけ足してお使いください。

予熱完了後にレベルを切り替えるとき

LEVEL を押すたびに切り替わります。

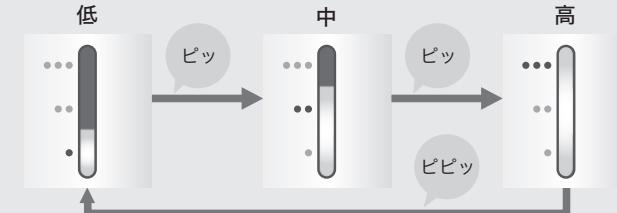


・肌の状態を見ながら、
レベルを選んでください。


5 肌にあてて動かす

あてかた

- ・プローブ面とフレーム全体が肌に密着するように押しあててください。

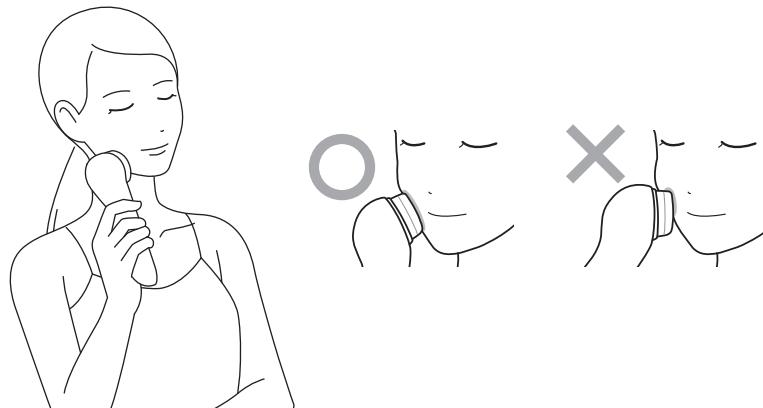


プローブ面がフレームと同じ高さになるくらいの強さで押しあててください。
ヘッドが振動します。(RF モードのときは振動しません)

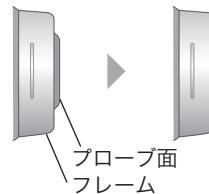

- ・しっかりと押しあてないと、ヘッドが振動せずに、RF や超音波の効果が得られません。

POINT

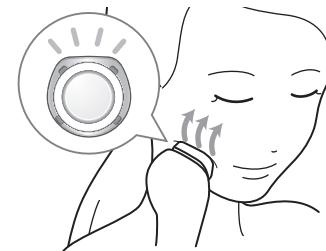

肌をしっかりと引き上げるように動かす

お知らせ

- ・ヘッドが振動しているときに音(カタカタ音)がしますが、異常ではありません。
- ・使用禁止部位についてはP.5を確認してください。

「ピピッピピッ」 と鳴って、振動が止まつたら

次のいずれかをお知らせしていますので、プローブ面をあて直してください。

オーバーケア防止センサー

プローブ面をあて続けている
(約 15 秒)

上の状態が続くと、電源が切れます。(約 1 分後)

密着センサー

プローブ面が肌に密着していない
(約 15 秒)

ピピッ
ピピッ
ピー

使いかた (つづき)


動かしかた

RF・SONIC モード (約 10 分)



お手入れ部分

フェイスライン ⇄ 口もと～こめかみ 約8分

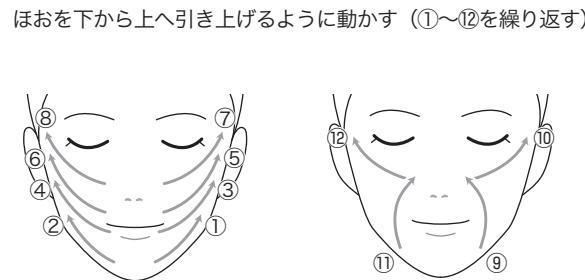


ピピピッ*

※自動電源オフ 2 分前をお知らせ

口もと 約2分


口もとをほうれい線に沿って、
引き上げるように動かす
(13～18を繰り返す)

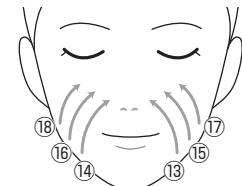

ピー

自動電源
オフ

RF モード (約 2 分)

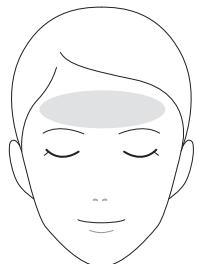


お手入れ部分

額 約2分

自動電源
オフ

ピー

①② 額の中央からこめかみに向けて動かす
③④⑤⑥ 眉の上辺りから引き上げるように動かす
(①～⑥を繰り返す)

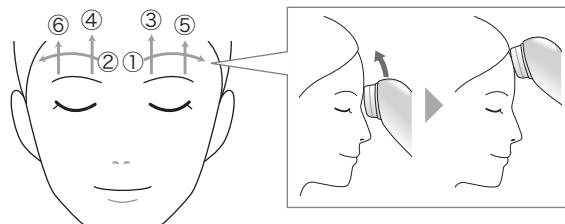

1 つの矢印あたり約 5 秒

・③～⑥は、ヘッドの上部を
眉の上辺りからあてはじめる。

6 専用ジェルを洗い落とす



使いかた

・専用ジェルを洗い落としたあと、日頃お使いの基礎化粧品でケアしてください。

・専用ジェルでなく、日頃お使いの化粧品を使った場合は、洗い流す必要はありません。

お知らせ

・途中でモードを変更したり電源を切る場合は、




を押してください。

お願い

・使用中にすべりが悪くなってきたら、肌の負担にならないよう、
専用ジェルまたは化粧品をつけ足してお使いください。


使い終わったら

1 フレームをはずす

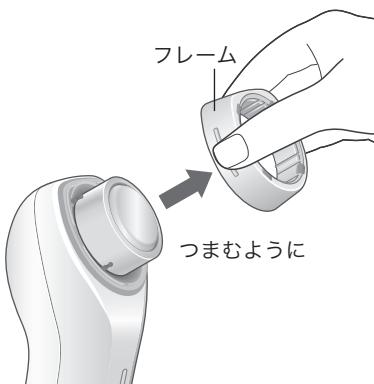


- ・フレームにジェルが付いてはずしにくい場合は、ジェルをふき取ってからはずす。

2 ふき取る

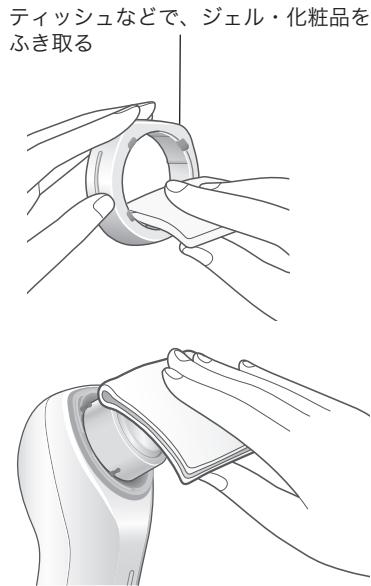

ティッシュなどで、ジェル・化粧品をふき取る

3 フレームをつける

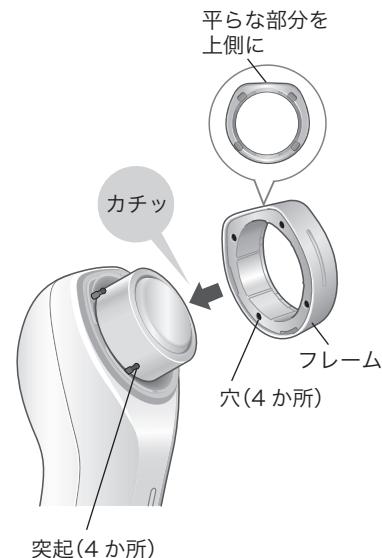

- ・突起を穴に合わせ、カチッと音がするまで奥に差し込む。

4 保管する



スタンド


汚れが気になるとき

固形せっけんをとかした水に浸した布をよくしぼり、ふいてください。

お願い

- ・水洗いはできません。
- ・アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。
(故障や部品の割れ、変色などの原因)
- ・付着したジェルや化粧品は、確実に落としてください。
(乾燥して固まる原因)

- ・ジェルがすき間にに入ったときは、ティッシュや綿棒などを使ってふき取ってください。

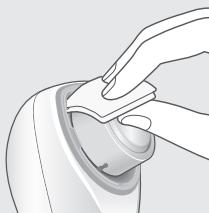

よくあるお問い合わせ

RF
・
超
音
波

Q RFや超音波って、なに？

A RF : Radio Frequency(ラジオ波)とも呼ばれる高周波のことです。
超音波 : 20 000 Hz 以上の、人間には聞こえない音のことです。

Q 超音波が出ているかどうか、わからない。
(RF・SONIC モードのとき)

A 超音波は約 1 秒おきに発生・停止を繰り返していますが、肌にあてても感じることはできません。次の方法で確認してください。

1 プローブ面に、水を数滴たらす


- ・プローブ面は、水平にする。
- ・ジェルでの確認ではわかりづらいため、水をおすすめします。
- ・プローブ面以外に水をかけないでください。



2 電源を入れ、RF・SONIC モードを選ぶ

3 プローブ面を指で軽く押し続ける

(プローブ面がフレームと同じ高さになるくらいまで)

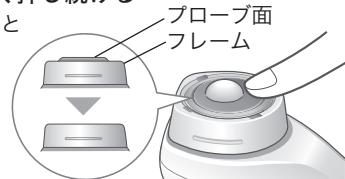

4 確認する

- ・正常な場合、水滴が振動します。
(約 1 秒ごとに振動を繰り返します)



Q 手やボディにも使っていいの？

A 顔専用の商品仕様のため、顔の美容目的にのみ、お使いください。

Q 1日に何回使っても、大丈夫？

A 各モード 1 日 1 回 合計 12 分以内 (RF・SONIC モード + RF モード)
1 日以上あけて、週 3 回までお使いください。
・過度な使用は、かえって肌に良くありません。

ご使用について

Q どうしてジェルや化粧品をつけるの？

A RF や超音波を肌に伝えるためです。
(プローブ面と肌の間に空気があると、RF や超音波が伝わりません)

Q 他のジェルや乳液などを代用しても、大丈夫？

A 専用ジェルをおすすめしますが、美容液や乳液、ジェル・ゲルタイプはお使いいただけます。[→P.16]

Q 使用後に使う基礎化粧品は、どんなものがいいの？

A 日頃お使いのものを、使用後の肌の状態に合わせてお使いください。

Q 電池はどのくらいもつの？

A 3 年程度 (ただし、保証は 1 年) です。
・フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります)

Q 電池は自分で交換できるの？

A ご自分でできません。(故障の原因)
お買い上げの販売店にご相談ください。

Q 長期間使わないと、電池が劣化するのでは？

A 劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。

Q 毎回充電しても、電池寿命は大丈夫？

A リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。

Q ジェルがしみたり、肌にトラブルが起きたら？

A 肌の状態が治るまで、使わないでください。(専門医にご相談ください)
・肌が敏感になっている可能性があります。
・体調・ストレス・体質・内臓疾患によっても、トラブルが起こることがあります。

Q 歯に痛みを感じたら？

A 虫歯がしみることがあります。
レベルを下げ、使用部位を調整してください。

こんなときは

修理を依頼される前に

まず、ご確認ください。

| こんなときは | |
|--|---|
|  を押しても 電源が入らない | <p>・充電できていますか? [→P.13] ・AC アダプターは、抜いていますか? [→P.14]</p> |
| 充電しても 数分しか使えない | <p>・購入後、3 年以上たっていませんか? →電池の寿命です。販売店にご連絡ください。 (故障の原因となるため、お客様では交換 できません)</p> |
|  使用中に点滅 (1回/秒)して 動かなくなったり | <p>・本体内部の保護機能がはたらき、異常停止し ました。 →一度電源を切り、再度電源を入れてく ださい。繰り返し起こる場合は販売店に ご相談ください。</p> |
|  使用中に 消灯した | <p>・モードが終了すると、自動的に電源が切れます。 ・予熱完了後、肌にあてない状態で約 1 分たつと、 自動的に電源が切れます。 ・センサーがはたらきました。肌へのあてかた を確認してください。[→P.18 ~ 19] ・電池がなくなりました。→充電してください。</p> |
|  充電時、 つかない・ 消える | <p>・充電が完了すると、消えます。[→P.13] ・アダプターや器具用プラグは、根元まで確実 に差し込んでいますか?</p> |
|  充電時、 点滅する (2回/秒) | <p>・充電異常です。充電推奨温度 (15 °C ~ 35 °C) 内で充電していますか? →繰り返し起こる場合は販売店にご相談ください。</p> |
| 温度 本体が温かい | <p>・使用中・充電中は多少温かになりますが、 異常ではありません。</p> |
| 振動 RF モードのときに振動しない | <p>・RF モードのときは、振動しません。</p> |

以上の内容を確かめても、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。
修理を依頼される場合は、保証書・本体・AC アダプターを販売店へお持ちください。[→P.29]

廃棄するとき

この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持
ください。(家庭用ゴミとしては捨てないでください)

本製品の使用電池

・名称: 円筒密閉型リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
・公称電圧: DC3.7 V · 数量: 1 本




電池の取り出しかた

ドライバーを使い、次の手順で分解してください。

- ・AC アダプターは本体から抜き、
充電残量がある場合は、
電池を使い切っておいて
ください。

- ①定格シールをはがす
- ②~④の手順で分解する
- ⑤電池を取り出す

- ・取り出した電池は $\oplus\ominus$ 端子を
ショートさせないように注意し、
端子部にテープを貼り絶縁して
ください。

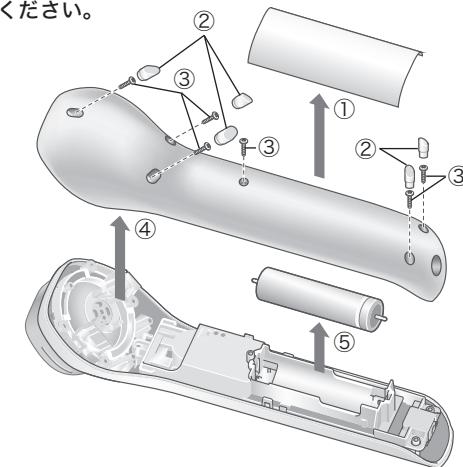

この図は、製品を廃棄するための図で
あり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、故障する
原因になります。

海外で使うとき

この商品は、100~240 V 対応 A プラグ仕様です。
A プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。(変圧器は不要です)

海外のプラグタイプについて
参考情報を WEB に掲載
しています。



ダウンロード

別売品



ウォータークリアジェル
(EH-4R01)

・掲載品の品番・仕様は、2022年7月現在のものです。
予告なく変更になることがあるのでご了承ください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



定格・仕様

| | |
|------|-----------------------|
| 電源方式 | 充電式 |
| 定格電圧 | AC 100-240 V 50-60 Hz |
| 定格容量 | 20 VA |
| 充電時間 | 約2時間 (室温15°C~35°C) |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 質量 | 本体 約265g |
| 消費電力 | 約10W (充電時) |

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.26)
でご確認のあと、直らないときは、
まずアダプターを抜いて、お買い
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、専用ジェルは消耗品ですので、
保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●製品名 ソニック RF リフト

●品 番 EH-SR75

●故障の状況 できるだけ具体的に

必要なとき

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>

?

理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
携帯OK

0120-878-697

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
携帯OK

0120-878-554

パナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

0422

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用的ソニック RF リフトの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。
- 使用中に異常な音がする。



ご使用
中止

- 事故防止のため、コンセントからアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ)一般家庭用以外(例:オフィス、業務用など)に使用された場合や指定外の動作環境
(ヘ)本書のご決まり
(ト)本書にお質問
あるいは修理の
お問い合わせ
(チ)持込修理の
お客様の負担
本書の記載事項に沿ってお問い合わせを行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ソニック RF リフト 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|------------------|---|-----|---|
| 品 番 | EH-SR75 | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、専用ジェルは除く) | | |
| ※ お買い上げ日 | 見 本 | | 日 |
| ※ お客様 | ご住 | お名前 | 様 |
| | 電 話 () - | | |
| ※ 販 売 店 | 住所・販売店名 | | |
| | 電話 () - | | |

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。

キリトリ線