

# Panasonic®

## 取扱説明書

充電式掃除機(家庭用)

品番 MC-SB53K

軽く使って、  
サッとお掃除!

もっと楽しく、もっと楽ちん。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げ  
いただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく  
安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5  
ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの  
記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に  
保管してください。
- 写真・イラスト、色合いは説明イメージの  
ため、実際とは多少異なります。

製品には注意ラベルが貼付されています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理  
登録商品のサポートも充実

詳しくはこれら  
<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体裏側のQRコードから登録していくと、  
品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。



・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保証書付き





AVA01Z01A000  
S1022-0



# 各部の名前

## 付属品を確認しましょう

□の部品が付属品です。

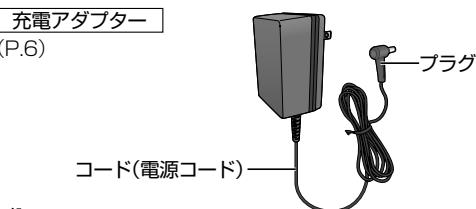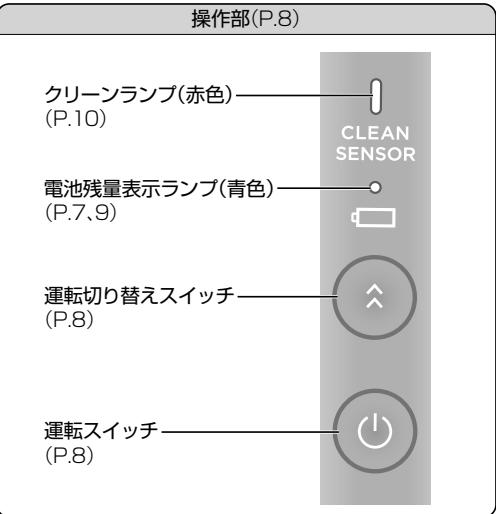

△:このシンボルは「屋内専用」の意味です。

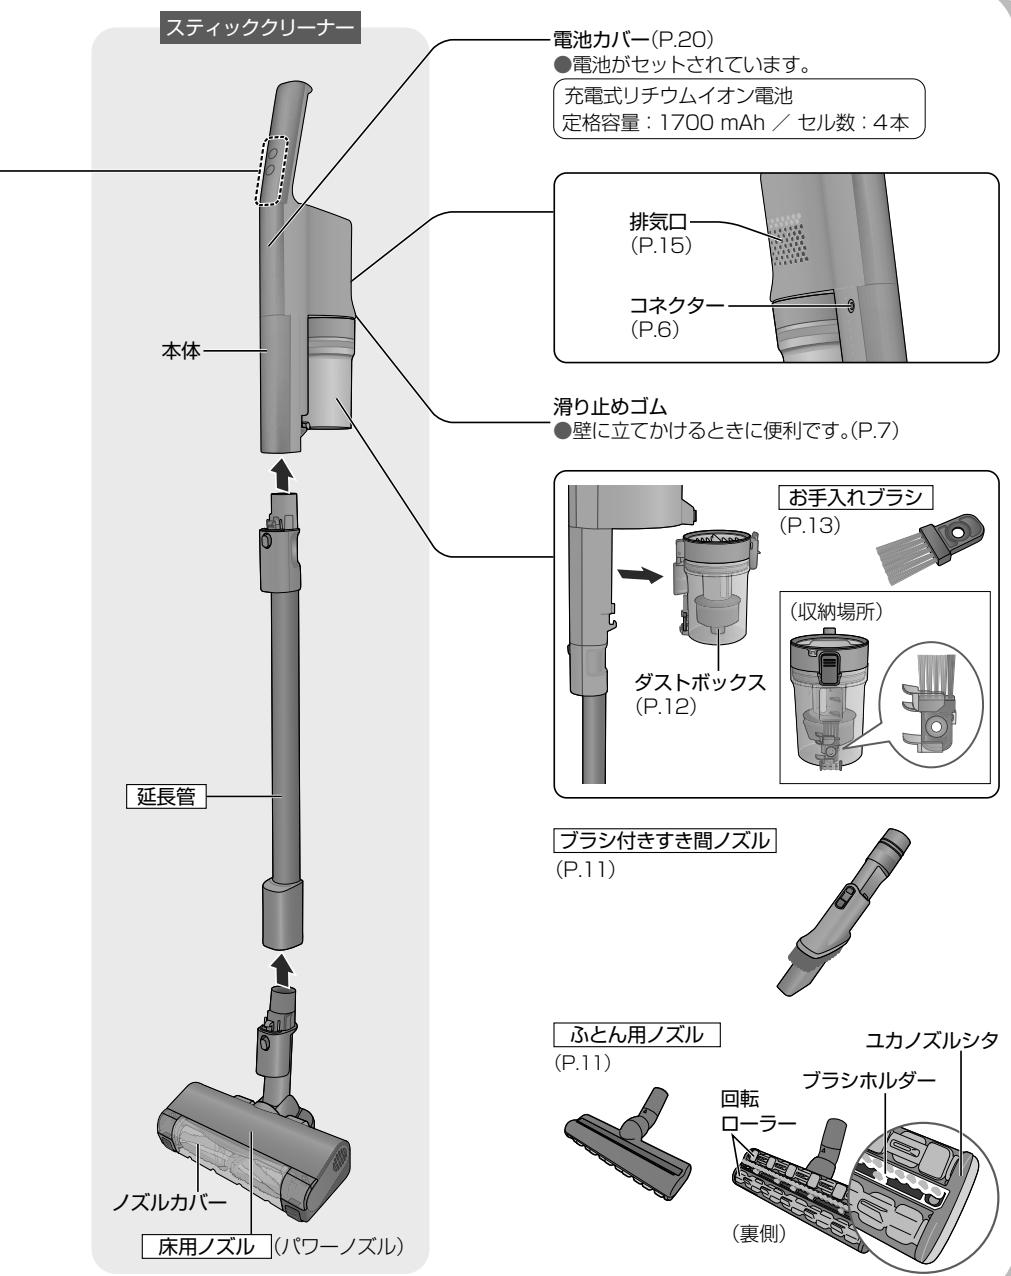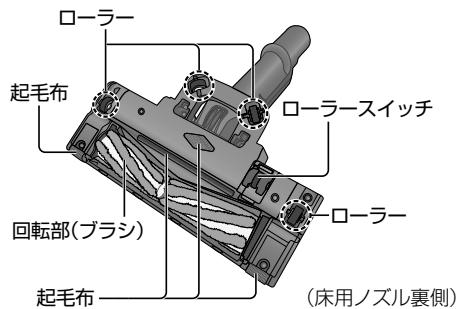

## もくじ

ページ

### 各部の名前

- 付属品を確認しましょう

### 安全上のご注意

#### 使用上のお願い

- 長くお使いいただくために
- モーター・電池の過熱を防ぐために(保護装置)

#### 準備する

- 充電する

#### 掃除する

- 電池残量表示ランプ(青色)が光ってお知らせ!
- クリーンランプ(赤色)が光ってお知らせ!

#### ノズルを使いこなす

- 床用ノズル／ふとん用ノズル／  
ブラシ付きすき間ノズル

#### ゴミを捨てる・お手入れ

- ゴミを捨てる
- お手入れ(ダストボックス)

#### お手入れする

- 床用ノズル
- 排気口
- センサー部(内部)
- 本体・延長管
- プレフィルター
- ふとん用ノズル

#### 故障かな?

#### 電池を交換する／別売品

#### 仕様

#### 保証とアフターサービス

準備する

掃除する

お手入れする

必要なとき

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**危険** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

## 危険



発熱・発火・感電・破裂によるけがを防ぐために…

### ■電池(充電式リチウムイオン電池)

#### 誤った使い方をしない

- MC-SB53K以外に使用しない
- 正純の充電式リチウムイオン電池・充電アダプター以外は使用しない  
(過電流により液漏れ・発熱・破裂するおそれ)
- 火への投入、加熱をしない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない  
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)
- 分解・改造をしたり、クギで刺したり、衝撃を与えるたりしない
- 水につけたり、水をかけたりしない  
(液漏れ・発熱・発火・感電の原因)
- 端子を金属でショート(短絡)させない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしない  
(ショート(短絡)による液漏れ・発熱・発火のおそれ)

## 警告

### ■電池(充電式リチウムイオン電池)


#### ぬれた手で電池を触らない (発熱・発火・感電の原因)

**!** 電池が液漏れして液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗う  
(失明の原因)  
→直ちに医師の治療を受けてください。

### ■本体・付属品

- 分解・修理・改造をしない**  
(感電・火災の原因)
- 誤った使い方をしない**
  - 充電アダプターは、ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
  - 充電アダプターを破損するようなことはしない  
(床用ノズルの回転部に巻き込まれる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねて使用するなど)  
(感電やショート(短絡)による発火のおそれ)  
→修理は、お買い求め先にご相談ください。
  - コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない  
(たとえ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれ)
  - 充電アダプターは、本機以外の充電式電池の充電、または使い切り電池の充電などには使用しない  
(過電流により電池が液漏れ・発熱・破裂するおそれ)
  - 充電アダプターは、傷んだまま使わない  
(発熱や発火による火災のおそれ)
  - 本体のコネクタや充電アダプターのプラグを金属でショート(短絡)させない  
(ショート(短絡)による液漏れ・発熱・発火のおそれ)

### 床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

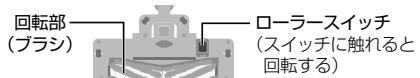

(指を巻き込まれてのけがのおそれ)  
▶特に、お子様にはご注意ください。

### 引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発・火災の原因)  
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

## 警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…

### 落下・衝撃・水ぬれを避ける (発熱・発火・感電の原因)

### 充電アダプターは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む  
(感電や発熱による火災のおそれ)
- お手入れのときは抜く  
(感電の原因)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く  
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれ)

### 製品の安全な使用方法と危険性を理解している方がいる環境で使用する (けが・やけど・感電の原因)

▶特に、お子様にはご注意ください。

### 異常・故障時には直ちに使用を中止し、充電アダプターを抜く

- (発煙・発火・感電のおそれ)
- 異常・故障例
  - ・ 運転スイッチを押しても、運転しない
  - ・ 充電アダプターを動かすと、電池残量表示ランプが点灯したりしなかったりする
  - ・ 運転中、異常な音がする
  - ・ 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
  - ・ 焦げ臭い「におい」がする
- ▶すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災のおそれ)

### 水洗いしたり(水洗いできる付属品・部品は除く) 風呂場で使ったりしない

(感電・火災の原因)

### ノズルカバーを外したまま運転しない

(指を巻き込まれてのけがのおそれ)

## 注意



発火、けがなどを防ぐために…

### ■電池(充電式リチウムイオン電池)

#### 物を載せたり、落下しやすい所に置いたりしない (発熱・発火・感電・けがの原因)

#### 電池が液漏れして液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す (皮膚の炎症やけがの原因)

#### 湿気やほこりの少ない場所で保管する (発熱・発火・感電の原因)

### ■本体・付属品

#### 誤った使い方をしない

- 本体を倒し過ぎない
- 本体を引きずらない、転がしたり、落とさせたりしない
- 床用ノズルの起毛布・ローラー・ローラースイッチなどが摩耗したり、砂・小石などの異物が付着したりしたら、そのまま使わない
- ご使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。

(床面の傷つきの原因) 接点

- 本体、延長管などの接点に、金属類を入れない
- 充電アダプターを抜くときは、コードを引っ張らない  
(感電やショート(短絡)による発火のおそれ)

#### スティッククリーナーを壁などに立てかけるときは、必ず運転スイッチを切る

(本体の転倒によるけがや床面の傷つきのおそれ)

# 使用上のお願い 準備する

## 長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

### ●次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・水や液体
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・吸込口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

### ●多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は 掃除しない (故障の原因)

### ●本体や延長管の先で吸わない (先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因) →ブラシ付きすき間ノズルなどを使う(P.11)

### ●吸込口をふさいだまま長時間使わない (過熱による変形の原因)

### ●排気口をふさがない (過熱による変形の原因)

### ●大きなゴミを吸わせない、ゴミすてラインを 超えたまま掃除しない (吸気路・延長管・床用ノズル内に詰まる原因) →あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きな ゴミは、取り除いてから掃除をしてください。 ゴミは、ゴミすてラインを超える前に捨てて ください。

詰まっているゴミを取り除くときは、  
「故障かな?」(P.16)を参照してください。



お掃除後は床用ノズルの  
裏側を確認してね!

ゴミが巻きついたり、詰まっていたりしたら  
お手入れしてください。(P.14)

## モーター・電池の過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、  
運転が停止して操作できなくなります。  
(P.16, 18)


- ・操作部のランプ(青色・赤色)が同時に点滅する(P.12)
- ・吸込口をふさぐ
- ・延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に  
放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる
- ・高温の場所でHIGH運転する

## 充電する

お買い上げ時には電池が十分に  
充電されていませんので、  
ご使用前に必ず充電してください

充電時間: 約3.5時間


充電アダプターのプラグを  
本体のコネクターにしっかりと  
奥まで差し込む

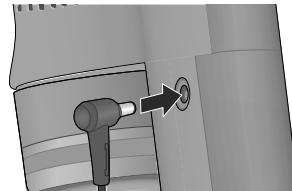

お願い

●プラグを外すときは、コードを持たずに  
プラグの先端を持ってください。  
(断線による故障の原因)

●立てかけるときは、部屋の隅や家具の間など、  
倒れにくい場所を選ぶ

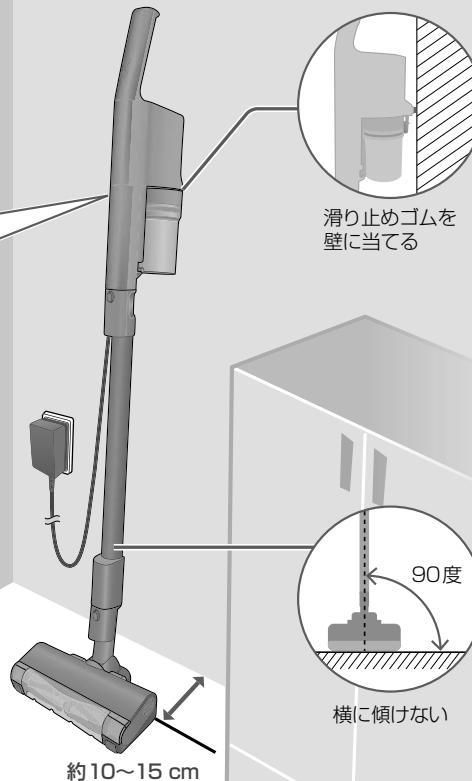

約10~15 cm


お願い

- 電池残量表示ランプ(青色)が明滅しないときや、すぐに消灯するときは、本体から充電アダプターのプラグを外して、再度、差し込んでください。
- 初めてお使いのとき、6か月以上使わなかったときは、電池が過放電となって使用時間が短い場合があるため、  
使用前に必ず充電してください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電アダプターを1 m以上離してください。

お知らせ

- 充電中に本体や充電アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
- 使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 充電アダプターは、本体に接続されていない状態でも約0.3 Wの電力を消費しています。
- 充電アダプターから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 充電中は、運転できません。掃除するときは、充電アダプターを抜いてください。

### ■電池残量表示ランプ(青色)の見方

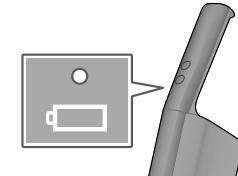

周囲温度・使用時間などご使用の  
条件により、電池の温度は変化します。  
電池の温度が高い場合、充電に適した  
温度になるまで自動的に待機するため  
充電時間が長くなることがあります。  
(最長約5時間です)



充電が完了すると消灯します。

充電完了

●早い点滅(約0.3秒間隔)のときは異常です。  
「故障かな?」(P.17)を参照してください。

お願い

- 立てかけるときは、周囲に壊れやすいものがないか  
確認してください。また、子供やペットなどが近づ  
かないようにしてください。
- 床や壁の材質・状態によっては滑りやすく、立てか  
けられない場合があります。滑りやすい場合は  
無理に立てかけず、床面に寝かせて置いてください。

# 掃除する

## 1 始める



を押す(AUTO運転がスタート!)

掃除面のゴミ量に合わせて、  
自動で吸込力を調整します。


床用ノズルのブラシは回転しています  
(回転は止められません)

■強さを変えるとき



押すたびに切り替わる  
**HIGH ↔ AUTO**

AUTO:通常のお掃除  
HIGH:強い吸込力でお掃除したいとき

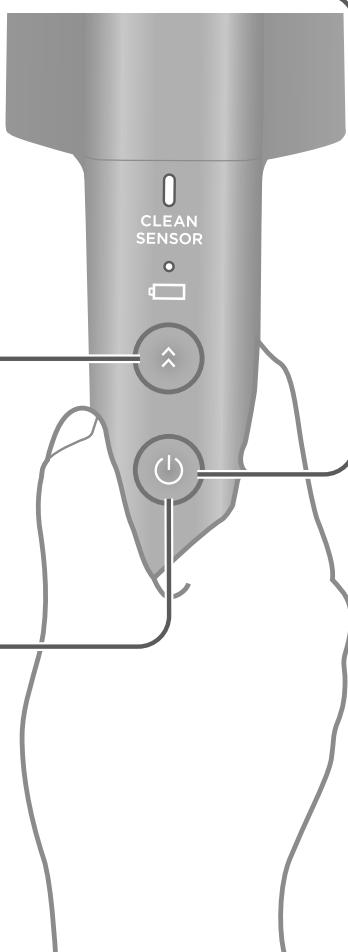

## 2 終わる




を押す

## 3 使用後は、充電する(P.6)

### 電池残量表示ランプ(青色)が光ってお知らせ!

運転中、電池残量の目安をお知らせします。

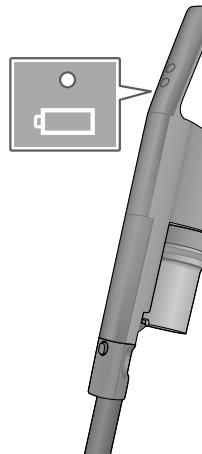

点灯(青色)

電池残量が十分にあります。お掃除できます。



点滅(青色)

電池残量がわずかです。充電してください。(P.6)

お知らせ

●運転中に電池残量がなくなると、過放電防止装置により自動停止します。

お願い

●ノズルは力を入れず、畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてください。  
じゅうたんは、前後に動かします。引くときにゴミがよく取れます。  
(杉・ひのきやクッションフロアなどの柔らかく傷つきやすい床面をお掃除するとき、  
床用ワックス・つや出し床用洗剤を使いのときは、床面に傷が付くおそれ)


お知らせ

●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

掃除する


# 掃除する (つづき)

クリーンランプ(赤色)が光ってお知らせ！

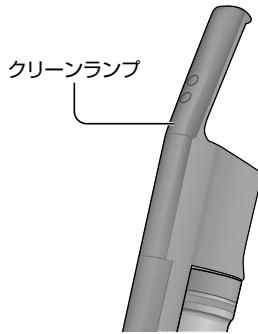

## ■クリーンセンサー

クリーンランプ(赤色)が光って、見えないゴミをお知らせします。  
(花粉などの微細なハウスダストまで検知します)

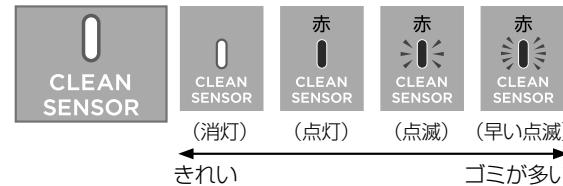

クリーンランプ(赤色)が、  
つかない／消えない／  
つきすぎて気になる

- センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでから拭きしてください。(P.15)
- ランプがつきすぎて気になるときは、クリーンセンサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。

赤ちゃんがいる、花粉の季節…  
もっと念入りにお掃除したい

- クリーンセンサーの感度を「念入り」に設定してお使いください。

クリーン  
ランプが  
気になる



クリーンセンサーの感度設定を変更するには

1 を押しながら を押す  
 を離し、 を5秒以上、  
押し続ける

(現在の設定をお知らせ)

ランプの状態	センサー感度
点灯	ひとつ ふだんのお掃除に (お買い上げ時の設定)
早い点滅 (1秒間に2~3回)	念入り 丁寧なお掃除に ・感度を上げて、わずかなゴミ にも敏感にランプが点灯
遅い点滅 (2秒間に1回)	てがる ランプの点灯が わずらわしいとき ・感度を下げて、点灯を抑える

2 を押し、お好みの感度を選ぶ  
(押すたびに切り替わる)



3 を押す(設定完了)  
CLEAN SENSOR (消灯)  
• 設定は、次に変更されるまで記憶されます。

# ノズルを使いこなす


おそうじの裏技… 掃除する場所に合わせて、ノズルを使い分けましょう。

お願い

●ピアノなどの光沢のある所には使わないでください。(傷が付くおそれ)


ハンディクリーナーとして

床用ノズル

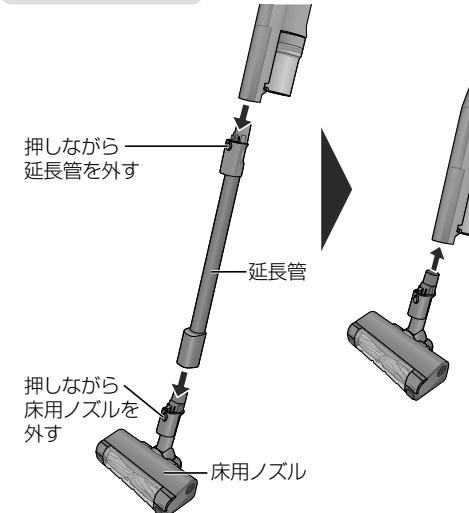



ダニをたたき出す

ふとん用ノズル

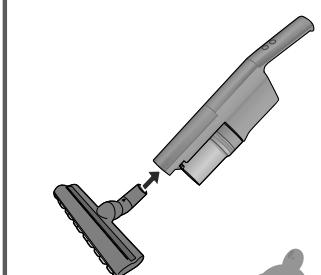

窓のサッシには…

ブラシ付きすき間ノズル

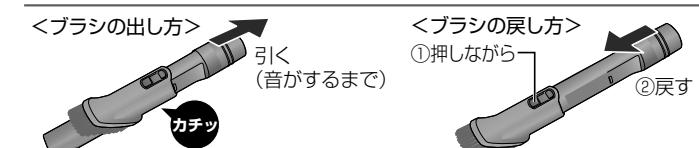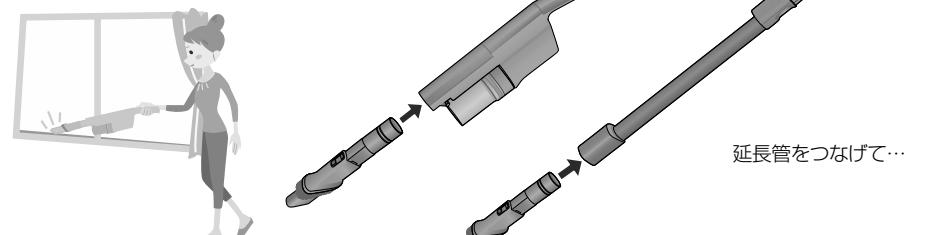

# ゴミを捨てる・お手入れ



## ゴミを捨てる

ゴミ捨てライン「一匁」を確認する

目安は、週に1度



ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

### お知らせ

- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度も掃除するうちに少なくなります)

こんなときは、お手入れ(右記)してください。

- ゴミを捨てても吸込力が回復しない…
- 操作部のランプ(青色・赤色)が同時に点滅して吸わなくなったら…

## お手入れ(ダストボックス)


お手入れ時期  
(目安)ランプがお知らせ!



### お知らせ


- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅しないことがあります。
  - ペットの毛や綿ゴミが多いとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少くともランプが点滅することがあります。
  - 砂ゴミや土ぼこりが多いとき(ゴミを捨てる)
  - 延長管／ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
  - ブラシ付きすき間ノズルを使っているとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)

## 1 ダストボックスを外す

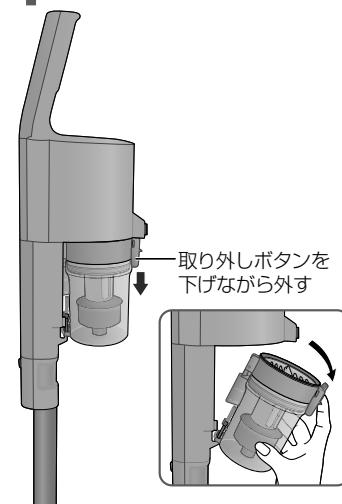

## 取り外し

- ゴミを捨てる(上記)
- プリーツフィルターを持って上へ外す

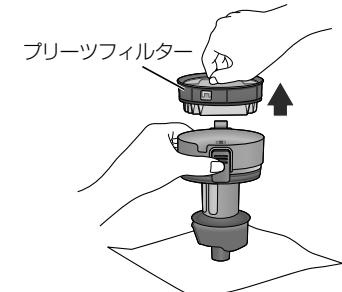

## 2 ゴミを捨て、ゴミやほこりを取り除く

- ネットフィルターのつまみを押しながら取り外す





### 2 ゴミを捨てる



大きなゴミなど  
髪の毛などが巻きついでゴミが取れない場合は、お手入れ(ダストボックス)してください。

## 3 ダストボックスを元に戻す

「カチッ」と音がするまでしっかりと押す

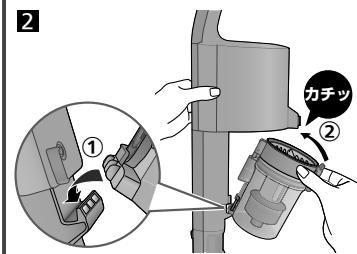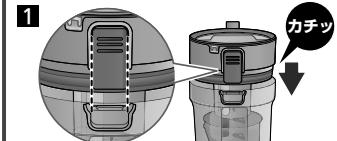


●ダストボックスが確実にセットされていないと、ゴミを吸い込めません。

## お手入れ


### ネットフィルター



### プリーツフィルター

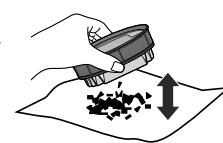

汚れが気になるときは水洗いもできます  
(十分に乾燥させてから戻す)

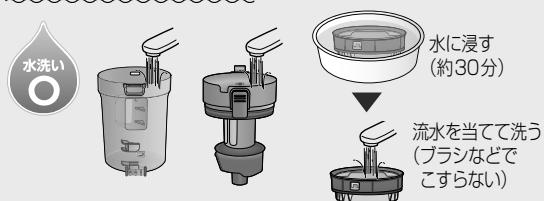


### お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- 風通しのよい場所に約24時間置き、十分に乾燥させてください。(においの発生や自詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)

## 取り付け

●取り外しと逆の順序で取り付ける

- プリーツフィルターを図のようにセットする

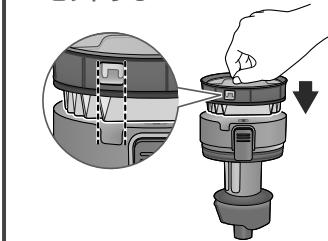



- ネットフィルターをダストカップにセットし、本体にダストボックスを取り付ける

## お手入れする

# お手入れする


## 吸込力が弱くなったとき/気になったとき

お手入れの前には運転スイッチを切り、充電アダプターを抜いてください。

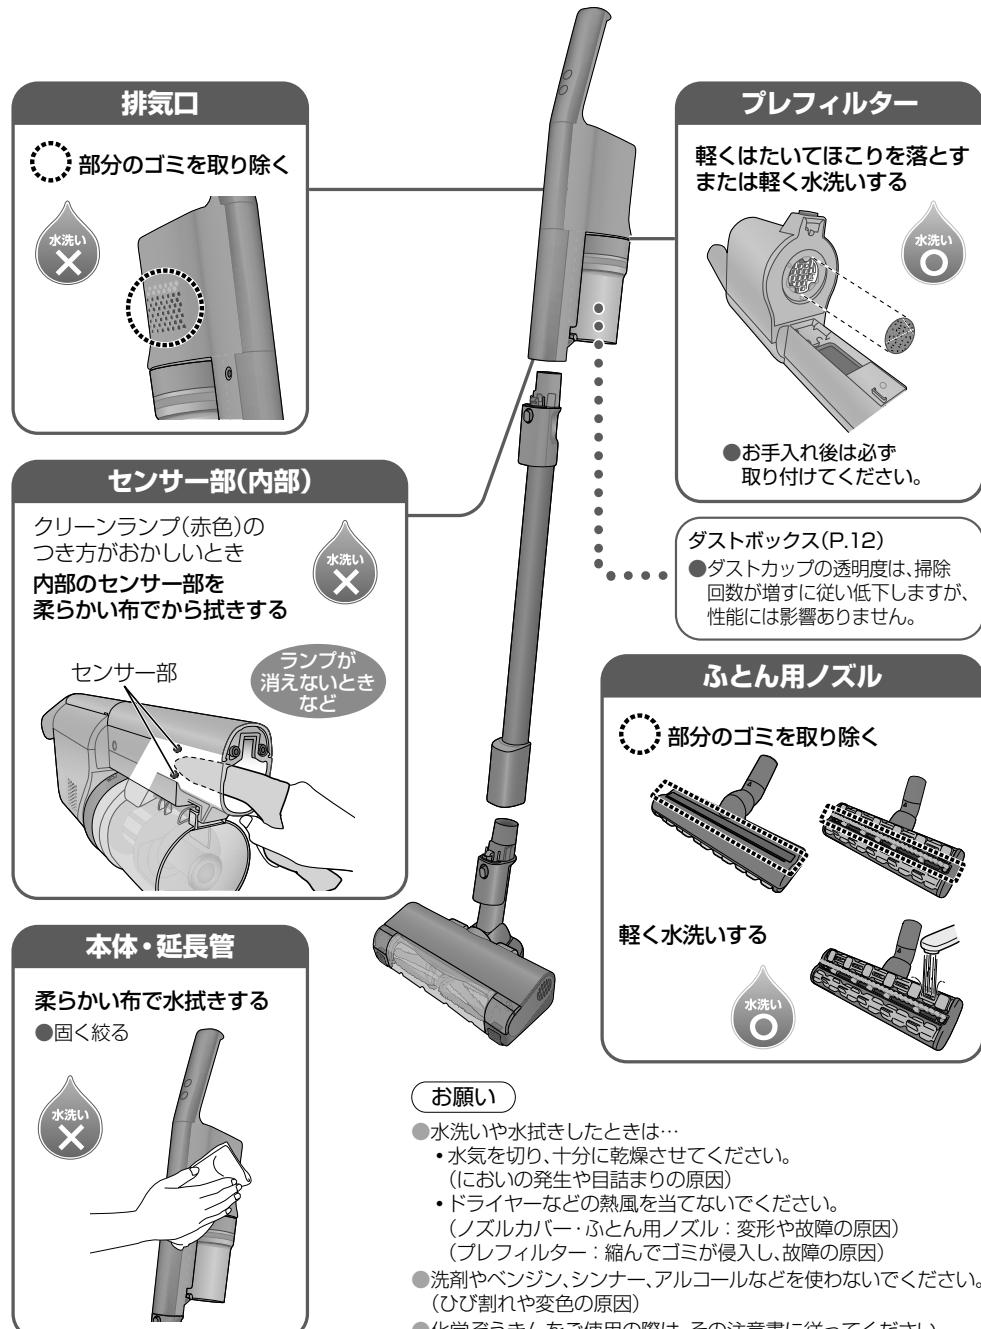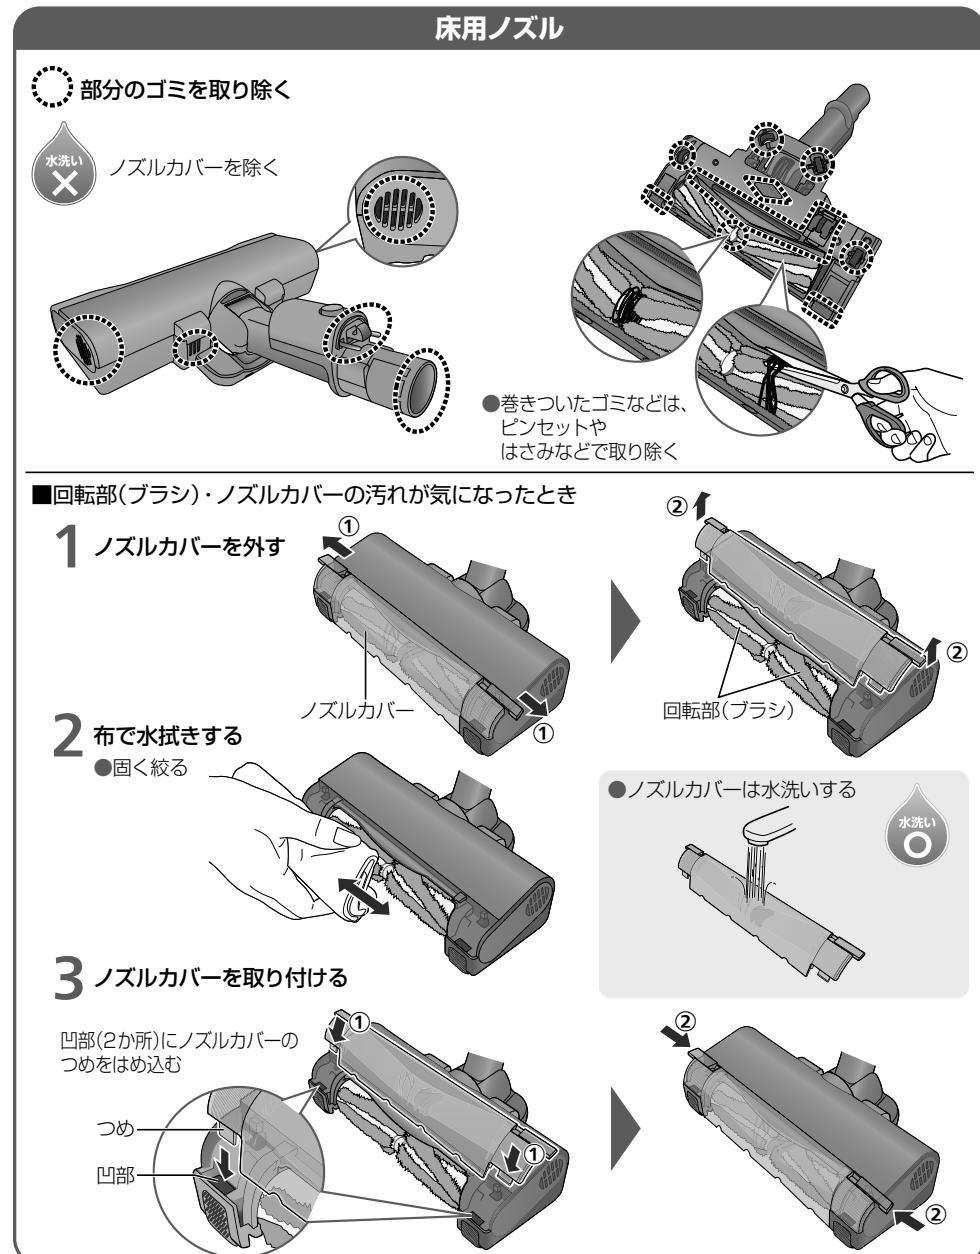

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

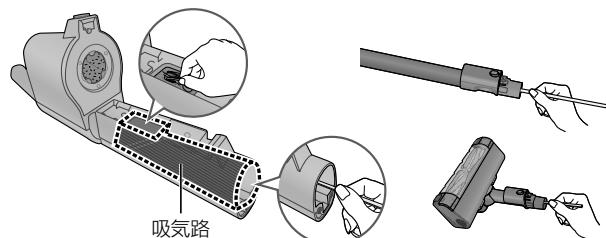こんなときは	ここを確認！	こんなときは	ここを確認！
運転・吸込力	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●電池が消耗していませんか？（P.6）</li> </ul>	運転・吸込力	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？（操作部のランプ（青色・赤色）が同時に点灯します）           <ul style="list-style-type: none"> <li>→①運転スイッチを切り ②5~30分待つ（モーターが冷えて、保護装置が解除される）</li> <li>③保護装置が働いた原因（P.6）を調べる</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？（操作部のランプ（青色・赤色）が同時に点灯します）           <ul style="list-style-type: none"> <li>→①運転スイッチを切り ②5~30分待つ（モーターが冷えて、保護装置が解除される）</li> <li>③保護装置が働いた原因（P.6）を調べる</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●ゴミがいっぱいになってしまいませんか？</li> <li>▶ ●ダストボックスが詰まりしていませんか？ →お手入れする（P.12）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●ダストボックスにゴミが多くたまつたまま連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする（P.12）</li> <li>・延長管・ノズルにゴミが詰まつた→ゴミを取り除く</li> <li>・回転部（ブラシ）に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電アダプターがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？</li> <li>●充電アダプターのプラグが本体のコネクターに確実に差し込まれていますか？</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●電池の過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？（操作部のランプ（青色・赤色）が同時に点灯します）           <ul style="list-style-type: none"> <li>→①運転スイッチを切り ②5~30分待つ（電池が冷えて、保護装置が解除される）</li> <li>③保護装置が働いた原因（P.6）を調べる</li> </ul> </li> </ul>	充電	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電時間は周囲温度・使用時間などの使用条件により、最長5時間がかかることがあります。</li> <li>●5時間以上充電しても電池残量表示ランプが消えない場合は、機器の故障と考えられますので、お買い求め先にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高温の場所でHIGH運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止する場合があります。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電アダプターのプラグが本体のコネクターに確実に差し込まれていますか？ →本体からプラグを外して、再度、差し込む</li> <li>●本体のコネクターまたは充電アダプターのプラグに異物などが付着していませんか？ →異物を取り除く</li> <li>●周囲温度が高い所や低い所で充電ませんでしたか？ →室温が5°C~35°Cの場所で充電する（P.6）</li> <li>●純正の充電アダプターを使用していますか？</li> <li>●電池がセットされていますか？（P.20）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部（ブラシ）の回転が止まります。</li> <li>●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくり下ろす</li> <li>●回転部（ブラシ）にゴミやひもが巻きついたり、詰まつたりしましたか？（P.14）</li> <li>●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部（ブラシ）が回転しなかったり、回転が遅くなったりする場合があります。</li> </ul>	充電しても運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池残量表示ランプ（青色）が明滅していても、充電されていない場合があります。（運転できません） 運転直後など電池の温度が高い場合、充電に適した温度になるまで自動的に充電を待機するため電池残量表示ランプ（青色）が明滅しても充電されません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転スイッチを切り、もう一度運転をしてください。</li> <li>●各フィルターが目詰まりしていませんか？→お手入れする（P.12, 15）</li> <li>●ダストボックスが確実にセットされていますか？</li> <li>●保護装置が働いていませんか？（P.16, 18）</li> <li>●吸気路・延長管・床用ノズル内にゴミが詰まつてしまいませんか？ →詰まっているゴミを細い棒などで取り除く</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電池残量表示ランプ（青色）が消灯するまで充電する</li> <li>●周囲温度が高い所や低い所で充電しましたか？ →室温が5°C~35°Cの場所で充電する（P.6）</li> <li>●正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。（電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります） →電池を交換する（P.20）</li> </ul>
HIGH運転にしても吸込力が弱い			
運転中に吸込力が弱くなる			

# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ネットフィルター・ブリーツフィルターが詰まりていませんか? →お手入れする(P.12)</li> <li>●延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか?</li> <li>●ノズルの先をふさいでいませんか?</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●AUTO運転では、クリーンセンサーに連動して自動で吸込力を調整します。異常ではありません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか? →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.12) →各フィルターをお手入れする(P.12, 15)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のようなときは、点滅することがあります。異常ではありません。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →ダストボックスをお手入れする(P.12)</li> <li>・延長管・ノズルにゴミが詰まっているとき →ゴミを取り除く</li> <li>・ブラシ付きすき間ノズル使用時(P.11)</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペットの毛、綿ゴミなどが多いときは、点滅しないことがあります。異常ではありません。 →ダストボックスのゴミを捨てる(P.12)</li> <li>●AUTO運転では、ランプが正しく点滅しないことがあります。 →HIGH運転で確認する</li> </ul>
操作部のランプ（青色・赤色）同時	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モーター・電池の過熱を防ぐため、保護装置が働いています。 ①運転スイッチを切り ②5~30分待つ(モーター・電池が冷えて、保護装置が解除される) ③保護装置が働いた原因(P.6)を調べる           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダストボックスにゴミが多くたまつたまま運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.12)</li> <li>・延長管・ノズルにゴミが詰まった →ゴミを取り除く</li> </ul> </li> </ul>

こんなときは	ここを確認！
クリーンランプ（赤色）	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゴミを吸っていないのにランプが点滅・点灯する（消灯しない）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか? →お手入れする(P.15)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど（遊び毛を検知）</li> <li>・布団、毛布などの寝具（たまたた角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知）</li> <li>・毛布（遊び毛を検知）</li> </ul> </li> <li>→掃除するうちに、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。 わざわざしいときは、「センサーの感度を「てがる」に設定する(P.10)</li> </ul>
確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い求め先まで保証書を添えて、製品（本体・延長管・床用ノズル・電池・充電アダプター）をご持参ください。 詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.22)をご参照ください。</li> </ul>


# 電池を交換する／別売品

電池は消耗品です。

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。

お願い ●電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。

## 1 電池カバーAを取り外す

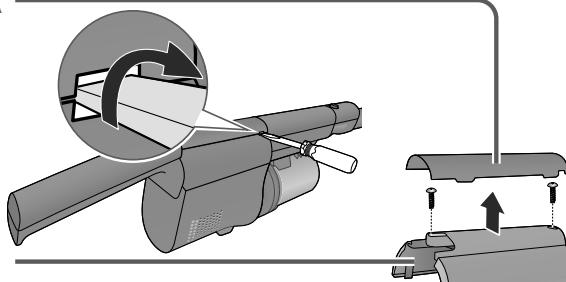

## 2 電池カバーBを取り外す



## 3 電池を取り出す



## 4 新しい電池をセットし元のように取り付ける



### 充電式リチウムイオン電池について

繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります。

#### リサイクルへのご協力のお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで「協力店・協力自治体」へお持ちください。  
詳しくは、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 <https://www.jbrc.com/>

#### 使用済み電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープやビニールテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

## 別売品

### ■充電式リチウムイオン電池



品番：AVA97V-1A  
メーカー希望小売価格：13,200円  
(2022年10月現在・税込)

製品を正しく動作させるために、純正の  
充電式リチウムイオン電池をご使用ください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただける  
ものもあります。  
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。  
パナソニックグループのショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。(海外では使用できません)

外 形 尺 法	(スティッククリーナー)幅213 mm×奥行178 mm×高さ1102 mm (本体)幅88 mm×奥行162 mm×高さ431 mm	
質 量	1.5 kg(スティッククリーナー) 0.9 kg(本体<電池含む>)	
運 転 音	69 dB~約63 dB(床用ノズル、延長管を接続した状態)	
集 ジ ん 容 積	0.15 L(ゴミすてラインまで) 0.3 L(最大容積)	
使 用 電 池	充電式リチウムイオン電池(セル数4本)	
定 格 電 壓	DC 14.4 V	
定 格 容 量	1700 mAh	
連 続 使 用 時 間 <sup>*1</sup>	AUTO	約 10~15分(床用ノズル使用時) 約 15~30分(ブラシ付きすき間ノズル・ふとん用ノズル使用時)
	HIGH	約 6分(床用ノズル使用時)
充 (充電) 電 (入) 力	AC 100~240 V 50~60 Hz(消費電力：充電中 約11 W、本体を外したとき 約0.3 W)	
電 (出) 力	DC 16.5 V 0.7 A	
充 電 時 間	約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20 ℃時)	
源 リ	コードの長さ	
	1.5 m	
付 属 品	<ul style="list-style-type: none"><li>・延長管(1本)</li><li>・床用ノズル(1個)</li><li>・充電アダプター(1個)</li><li>・ブラシ付きすき間ノズル(1個)</li><li>・ふとん用ノズル(1個)</li><li>・お手入れブラシ(1個)</li></ul>	

\*1 満充電・電池初期／20 ℃時

#### ●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
ふとん用ノズル <sup>*2</sup>	(一財)日本食品分析センター <sup>*3</sup>	JIS Z 2801 : 2010 に基づく	抗菌活性値 2.0以上	樹脂に含有	抗菌加工樹脂
回転部(ブラシ) <sup>*4</sup>	(一財)ボーケン品質評価機構 <sup>*5</sup>	JIS L 1902 : 2015 に基づく	抗菌活性値 2.0以上	織維に練り込み	ブラシ

\*2 回転ローラー、ユカノズルシタ、ブラシホルダー

\*3 試験成績書発行年月日：平成27年3月18日 試験成績書発行番号：第15022366001-01号

\*4 ブラシ

\*5 試験成績書発行年月日：令和2年4月20日 試験成績書発行番号：25020000361-1

必要なとき

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

お買い求め先	
電話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(16~19ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電池を取り外し、充電アダプターを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

●製品名：充電式掃除機
●品番：MC-SB53K
●故障の状況：できるだけ具体的に

●転居や贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support>



掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。


(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、振り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知させていただけます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

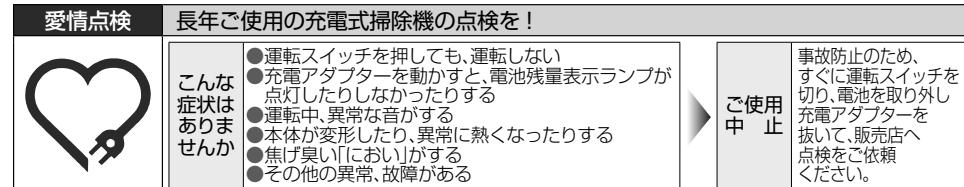

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2022

## <無料修理規定>

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書に添付がない場合

(ト) 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き忘れた場合

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口に持付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。  
5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7.修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

**Panasonic**

持込修理

**充電式掃除機保証書**

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して  
あります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-SB53K		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただし、電池は除く)		
* お買上げ日	年	月	日
<b>見本</b>			
* お客様	ご住所	お名前	様
	電話 ( ) -		
* 販売店	住所・販売店名		
	電話 ( ) -		

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部  
〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 TEL (0748) 23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切取線