

## 取扱説明書

食器洗い乾燥機  
(家庭用)

品番 NP-TML1

安全上のご注意 ..... 2

設置のしかた ..... 8

使用上のお願い ..... 4

食器を入れる前に ..... 4

各部の名前／付属品 ..... 5

食器と食洗機専用洗剤を入れる ..... 6

タンクに水道水を入れる ..... 6

食器を洗う／乾燥する ..... 7

こんな表示が出たら ..... 7

別売品 ..... 10

保証とアフターサービス ..... 11

仕様 ..... 11

詳しい説明はこれら

取扱説明書(活用ガイド)



台所用洗剤は、  
少量でも使えません！

- 食洗機専用洗剤をお使いください。(P.4)



P9901-20V00

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>

保証書のQRコードから  
登録していただくと、品番と  
製造番号を入力する必要がなく、  
簡単に登録いただけます。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>

家事商品  
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-691  
受付時間 9:00~18:00 月~土曜日  
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用  
いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-554  
受付時間 9:00~18:00 月~土曜日  
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用  
いただけない場合 03-6633-6700

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検 長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検！

こんな症状はありますか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 水漏れがする。
- 焦げくさいにおいや異常な音、振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

→ ご使用中止 事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2022

P9901-20V00

S1122-0



### 保証書別添付

### 設置説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2 ~ 3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

詳しい説明はこれら

取扱説明書(活用ガイド)

- 「お手入れ」や「故障かな？」などもご確認いただけます。
- 通信料はお客様のご負担となります。

パナソニックの会員サイト  
「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。(裏表紙)

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

### ！警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

### ！注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

（×） してはいけない内容です。

（！） 実行しなければならない内容です。

### ！警告



子供など不慣れな方には使わせない  
(やけど・けが・感電のおそれ)

絶対に分解・修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)



食器の取り出しや残さいフィルターなどのお手入れは、  
運転終了後30分以上経過してから行う

● 庫内にも触れない(やけどのおそれ)



異常・故障時には、直ちに使用を中止し、  
電源プラグを抜く(発煙・発火・感電のおそれ)

販売店へ点検・修理を依頼してください。

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- ドアの開閉動作に異常がある。 ● 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。




水につけたり、かけたりしない  
(火災・感電のおそれ)



火気を近づけない(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

運転中は本体に衝撃を与えない  
(感電や漏電・ショートによる火災のおそれ)

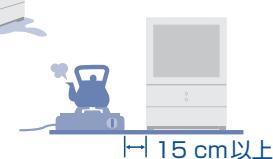

ガスコンロなどの熱源から

15 cm以上離す(火災のおそれ)

### ！警告


#### 次のことをしない(火災・感電のおそれ)

- 電源プラグ・コードは傷付けない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- 電源プラグ・コードはぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。 ● 延長コードは使わない。
- コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。(販売店へ修理をご依頼ください)



#### 次のことを守る(火災・感電のおそれ)

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを必ず単独で使う。(異常発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的に電源プラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。
- 電源プラグは、コードが下方に出るように差し込む。(上方向に出すと、電源プラグの接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ)

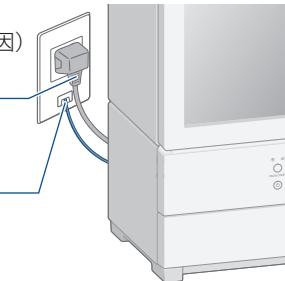

アース線  
接続

#### アースを確実に取り付ける


(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。

### ！注意

#### 次のことをしない

- 食器がはみ出した状態でドアを閉めない(ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどのおそれ)
- 本体の天面に物を置かない(落下により、けがをするおそれ)
- 開いたドアを強く押さえたり、開いたドアに物を置かない(転倒・落下による、けがのおそれ)
- ドアの前に物を置かない(ドアに当たって、破損によるけがのおそれ)
- 排水ホースから出てくる洗浄水(高温)には触れない(やけどのおそれ)
- 電灯などの電気器具に排気口から出る蒸気を当てない(感電、ショートによる発火のおそれ)
- 排気口から出る蒸気が当たったり、こもったりするところで使わない(壁や家具などの変色・変形・破損のおそれ)
- タンクや庫内に水が入ったまま製品を傾けたり、持ち運んだりしない(水漏れやタンクが落下してけがのおそれ)

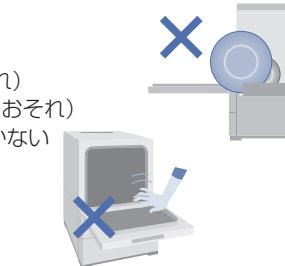

#### 次のことを守る

- 排気口、ドア付近から出る湯気や湯滴に注意する(やけどのおそれ)
- 運転中にドアを開ける場合は、必ず PAUSE/START を押してからゆっくりドアを開ける(湯滴飛散によるやけどのおそれ)
- 本機に磁石を使用しているため医療用ペースメーカーなどを使いの方は、念のため医師とよくご相談ください(本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与える原因)

# 使用上のお願い

## ● 食洗機専用洗剤

- ・液体、粉末



- 粉末洗剤は、かたまりを砕いて投入します。

## ● 食洗機専用洗剤

- ・3 cm未満のタブレット洗剤

3 cm未満



## ● 台所用洗剤・重曹

- 台所用洗剤を使うと、大量の泡が発生します。(正常に運転できないため汚れ落ちが悪くなる原因、また水漏れや故障の原因)  
→ 下洗いやつけ置きなどで付いた少量の台所用洗剤も、しっかりすいでください。



- 重曹を使うと、重曹の成分がかたまります。(故障の原因)



## ● 食洗機専用洗剤

- ・3 cm以上のタブレット洗剤

- 洗剤量が多いため十分にすぐことができません。

# 食器を入れる前に

## 洗えないもの

### ！注意

- 強化ガラス製のものを入れない  
(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)



- 飛ばされやすい軽いものを入れない
  - プラスチックのスプーンやふた
  - 発泡スチロールの容器
  - ほ乳瓶の乳首
  - ふきんやスポンジなど

(ヒーターの上に落ちると、発煙や焦げ、変形、においの原因)

- 包丁を入れない  
(落下や刃でケガをするおそれ)


- 耐熱80 °C未満のプラスチック食器も洗えません。  
(耐熱表示のないものを含む)



## 食器の入れかた

### ■ 重ならないようにする

- 重なると洗い上がりが悪くなったり、噴射水で食器が触れ合う音がしたりする場合があります。

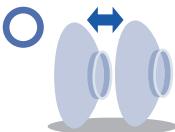

## 洗う前の準備

### ■ きれいに落ちないもの

スponジ等で、こすり落としておく。



グラタンの焦げ付き



茶わん蒸しのこびり付き

# 各部の名前／付属品

- 排気口  
● ふきんなどでふさがない。(変形や故障の原因)



窓  
(前面・背面)  
ドア

## 操作部




### お知らせ


- 電源を入れた後、スタートせずに5分間放置すると、電源が切れます。

## ドアの開閉


### ■ 開けるとき

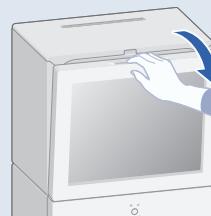

### ■ 閉じるとき

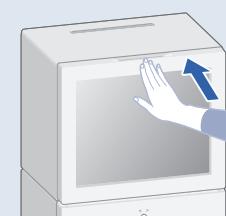


ドアを開閉すると  
電源が入ります

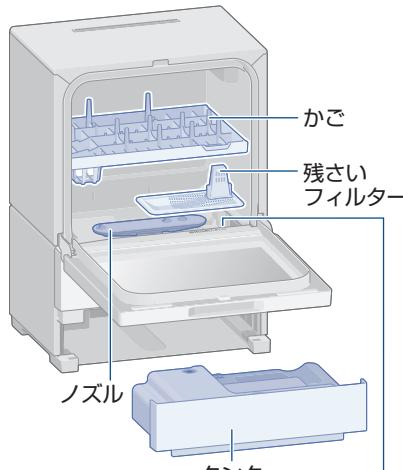

- 残さいフィルターの下に水が残ることがあります、異常ではありません。

## 背面

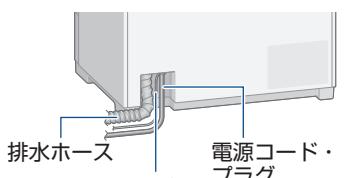

- 排水ホース  
● 電源コード・プラグ  
● 電源コードは、使用時に束ねない。

## 付属品


- お試し用食洗機専用洗剤(サンプル品)

### お知らせ

- イラストは説明用のため、実際とは多少異なります。

# 食器と食洗機専用洗剤を入れる

- 台所用洗剤は、少量でも使えません。(P.4)
- 食器を入れる前に、必ず残さいフィルターを取り付けてください。(P.5)
- 汚れの多いときは、あらかじめふき取ってください。

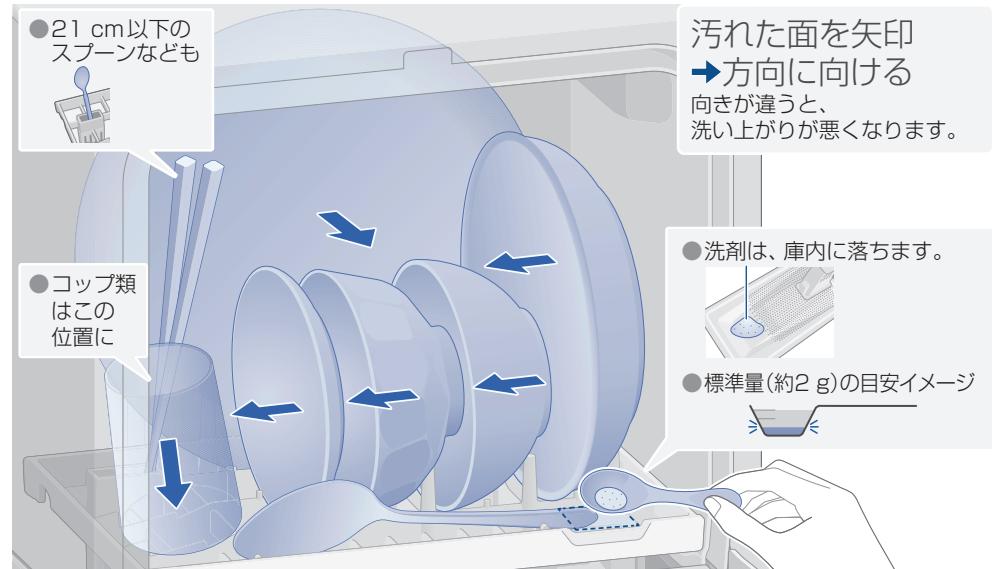

## 洗剤量の目安

粉末洗剤・液体洗剤	通常の汚れのとき	油汚れが多いときなど*
3 cm未満のタブレット洗剤	約2 g 1個	約4 g 1個

\*油汚れが多いときや食物の色素(トマトケチャップ、カレー、ミートソースなど)の汚れのとき

●食洗機専用洗剤でも3 cm以上のタブレット洗剤は使わないでください。(P.4)

# タンクに水道水を入れる

## 必ず水道水を入れる

### 下記のものは入れない(故障の原因)

- ・重曹、漂白剤、台所用洗剤、40 ℃以上のお湯、浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水

### 1 タンクを取り外す



### 2 運転するたびFULLの線まで水道水を入れる



### 3 タンクを取り付ける



# 食器を洗う／乾燥する

### 1 電源を入れる

- ドアを開閉しても電源が入ります。


### 2 スタートする

PAUSE/START

### 3 運転終了後、30分以上たってから食器を取り出す

### 4 かごを取り出してから残さいフィルターを掃除する

- 取り付けた(左側に取り付けると洗えません)

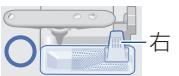

運転時間の目安:約120分(洗浄:約60分、送風乾燥:約60分)

ドライキープ(乾燥効果を高め、水滴残りを緩和)の運転時間は含んでいません

### 送風乾燥をなし(洗浄のみ)に設定する

ドアを閉め電源が入った状態で PAUSE/START 3秒以上長押し


●長押しするたびに切り替わります。  
「送風乾燥なし」  
「送風乾燥あり」

●「送風乾燥なし」に切り替えると「ドライキープ」運転もなくなります。  
●スタートする前に設定してください。

# こんな表示が出たら

●ブザーが鳴ります。

### エラー表示(操作部)

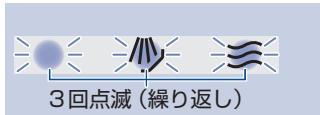

### ここを確認してください

●ドアを開けて食器などがはみ出していないことを確認してからドアの中央上部を押して、確実に閉めてください。

タンクに水を入れてから、スタートをしてください。  
●洗浄に必要な水量がタンクに入っていないままスタートすると、運転後しばらくして「ピピッ」と3回鳴ります。  
●タンクを奥まで入れましたか。

電源を切ってから確認してください。  
●タンクにFULLの線まで水道水を入れましたか。  
●井戸水を使用していませんか。不純物が含まれている場合があり、運転に支障がでる場合があります。  
●タンクを奥まで入れましたか。

電源を切ってから確認してください。  
●排水ホースが折れ曲がっていませんか。(P.10)  
●20 cm以上持ち上げられていませんか。(P.10)  
●残さいフィルターが目詰まりしていませんか。

これらを確認後、タンクを取り外して運転をスタートし、排水後に電源を切ってください。

●以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

# 設置のしかた

- この設置のしかた通りに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。
- 設置後は、必ず試運転を行い、点検をしてください。(P.10)
- 設置場所を変更した場合は、再度、本書の説明通りに設置をしてください。


## 初めて使うとき

- 開梱時、水滴が残っている場合があります。(出荷時の注水検査によるものです)
- 庫内に白く濁った水が残っていたり、最初の運転で洗浄水が泡立つことがあります。(庫内に乾燥仕上げ剤を塗布しているため)
- 庫内のシールや付属の洗剤は、必ず取り外してください。

## 1 設置場所の確認と準備

### しっかりした水平な面に！

傾いた状態で運転すると、正しく動作しません。

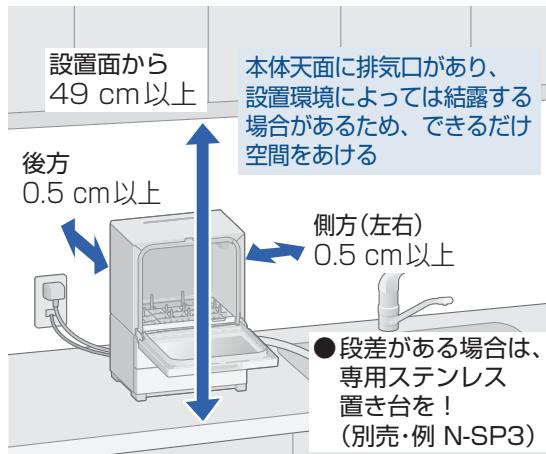

#### ■ 次の場所には設置しない

- 直射日光が当たる場所。
- 凍結（室温0℃以下）のおそれがある場所。（故障・変形などの原因）

### ⚠ 警告

- ガスコンロなどの熱源から15 cm以上離す（火災のおそれ）

消防法 基準適合 組込形 可燃物からの離隔距離 (cm)
上方 : 5
側方 : 0.5
後方 : 0.5
下方 : 0

- 本体の金属部分が家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。（電気設備の技術基準の解釈）

#### ■ 排水ホースの長さが足りないとき

- 延長用排水ホース（別売品）が必要です。
  - 1 m : ANP2D-10
  - 1.4 m : ANP2D-14
- 延長後の全長は、2.5 m以内で使う。




## 2 電源・アースを接続する

### ⚠ 警告

- アースは確実に取り付ける（漏電時に感電のおそれ）

- 電源コードを下側にして差し込む（コードが上側では、接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ）

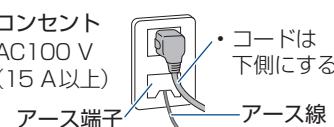


- 延長コードは使わない（火災・感電のおそれ）

- 電源回路に漏電遮断器がないときは、漏電遮断器を取り付ける。（法令で規定されています）

- コンセントにアース端子がある場合  
接地抵抗値(100 Ω以下)を確認して接続する。
  - アース先端の皮をむき、先端を外してください。芯線を傷付けないように注意してください。



- つまみタイプ  
つまみを緩め、ネジ部分に先端を巻き付け、つまみをしめる。

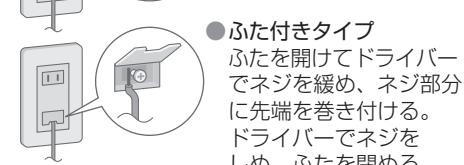

- ふた付きタイプ  
ふたを開けてドライバーでネジを緩め、ネジ部分に先端を巻き付ける。ドライバーでネジをしめ、ふたを閉める。

#### ■ アースの工事が必要なとき

- コンセントにアース端子がない場合、販売店か電気工事店にアース工事を依頼してください。
- 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行う。
- ガス管・水道管・電話・避雷針のアース回路や、漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しない。（法令で禁止されています）

## 3 排水ホースを吸盤で固定する


### 本体背面・下部

排水ホース

排水ホースが折れ  
曲がらないように！  
排水できません。

排水ホースが長過ぎるときは、切る。  
・切断面から飛び出た  
芯線（透明）は、  
きれいに仕上げる。

#### ■ 排水バケツを使う場合

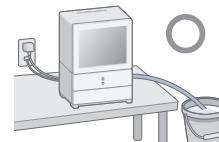

- 排水バケツは下図のように置かない。  
(排水不良や逆流する原因)



# 設置のしかた (つづき)

## 4 試運転する

### ① FULLの線までタンクに水道水を入れ、本体にセットする

#### ② を3秒以上長押しする(運転開始)

●「ピピッ」と鳴り、「洗浄」「送風乾燥」ランプが点灯します。

●スタート後、「洗浄」「送風乾燥」ランプが点滅し、ポンプの動く音がします。  
(故障ではありません)

●運転中に「ピピッ」と鳴りますが、異常ではありません。

●庫内に白く濁った水が残っていたり、最初の運転で洗浄水が泡立つことがあります。  
(庫内に乾燥仕上げ剤を塗布しているため)

## 5 水漏れ・異常音・排水異常がないか点検する

■異常がある場合 → ブザーとランプでお知らせ。(P.7)

■異常がない場合 → 約5分後にブザーが鳴り、ランプが消えて自動終了。

異常がない場合も、必ず下記のチェックをしてください。

### チェックしてください


本体は水平に設置され、ぐらつき、傾きはありませんか?

#### 排水ホースについて

緩み、ぐらつきはありませんか?

折れ曲がり、巻き付き、つぶれはありませんか?

20 cm以上持ち上げられていませんか?

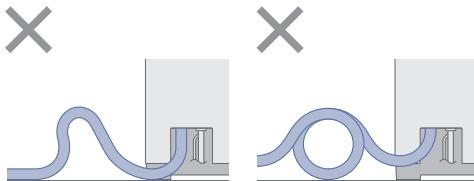

## 別売品

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。詳しくは  
パナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの  
ショッピングサイト  
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



# 保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される前に、表紙の「詳しい説明は  
こちら」からご確認できる情報もあります。

### 修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」(7ページ)でご確認のあと、  
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、  
お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 食器洗い乾燥機

●品 番 NP-TML1

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

宿泊施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、  
保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。  
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、  
製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

## 仕様

電源	交流100 V 50 Hz / 60 Hz共用	外形寸法	幅310×奥行225×高さ435 (mm)
消費電力	最大消費電力 50 Hz…270 W / 60 Hz…267 W 洗浄モーター(洗浄時) 50 Hz…20 W / 60 Hz…17 W ヒーター：250 W	製品質量	約7.5 kg
		使用水量	約2.5 L
		洗浄方式	回転ノズル噴射式
すぎ 方式	ためすすぎ／給排水すすぎ	食洗機専用 洗剤の 標準使用量	約2 g(粉末洗剤)
乾燥方式	送風乾燥		
標準収納 容量	標準食器6点：大皿、コップ、中鉢、小皿、茶わん、汁わん(各1点) 小物類(はし・スプーン・フォーク)		

●電源を切った状態でも、約0.5 Wの電力を消費しています。