

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(日本国内・家庭用)

品番 **NA-LX127CL**
(ドア左開き)

NA-LX127CR
(ドア右開き)



保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・かんたんガイド・施工説明書とともに大切に保管してください。
- ・本書の写真・イラストはNA-LX127CL(ドア左開き)を使用しています。
 - ・NA-LX127CR(ドア右開き)のドア開ハンドルは左側にあります。使い方は同じです。
 - ・写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

裏表紙をご覧ください



「スマホで洗濯」アプリを使う



パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をお願いします。

確認と準備

安全上のご注意 4

使用上のお願い 6

各部の名前／付属品 7

操作部 8

ドアロック 9

 運転中にドアを開ける 9

 チャイルドロックを設定／解除する
 (子供の事故防止のため) 9

おすすめ機能 10

衣類の確認と前処理 14

 温水で洗えないもの 14

毛布やふとんを洗う前に 16

コースを選ぶ 18

風呂水を使う 20

 (別売の「風呂水吸水ホースセット」が必要)

	泡洗浄	10
	ヒートポンプ乾燥	10
	洗剤・柔軟剤・ おしゃれ着洗剤／漂白剤の自動投入	11
	2度洗い	11
	温水洗浄	11
	はっ水回復コース	11
	スチーム シワとり・消臭コース	11
	「スマホで洗濯」アプリ	11
	自動お手入れ	12
	エコナビ	12
	取り忘れアラーム	12
	排水フィルター お手入れサイン	13
	槽洗浄サイン	13
	ジェットほぐし	13
	ジェット乾燥	13
	ふんわりキープ	13



使い方

洗剤・柔軟剤などの入れ方 21

 自動投入 21

 手動投入 24

よく使う基本のコース 26

 おまかせ 26

 おまかせ＋2度洗い 26

 パワフル滝 26

 ナイト 26

 温水 26

 予約をする 26

 スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の
 内容を変える 27

汚れや衣類に合わせたコース 28

 おしゃれ着 28

 おうちクリーニング 28

 毛布 28

 約40℃毛布 28

 タオル 30

 わが家流 30

 わが家流＋2度洗い 30

 個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水 30

 ダウンロードしたコースを使う 30

乾燥する 32

衣類のケア 34

 はっ水回復 34

 スチーム シワとり・消臭 35

設定を変更する 36

お手入れ

各部のお手入れ 38

 ドラム(槽内) 38

 乾燥フィルター 40

 本体・窓パッキング 40

 排水フィルター 41

 手動投入口 42

 自動投入タンク・経路 42

必要なとき

自動投入 Q&A 44

使いこなしのヒント 46

 ・仕上がりが気になるときの対処法や
 使用のヒントをまとめました。

故障かな? 50

 ・「音が気になる」や「乾きにくい」など、故障かな?と
 思われるときの対処法をまとめました。



●パナソニックホームページ内
からも調べることができます。

エラー表示が出たら 57

コース運転内容 58

仕様 60


保証とアフターサービス 61

 別売品 61


「スマホで洗濯」アプリを使う 62

安全上のご注意《必ずお守りください》

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

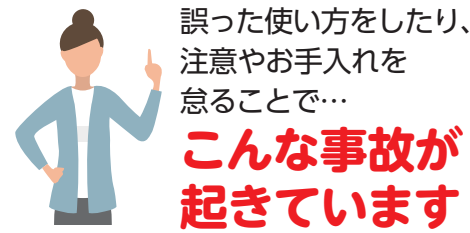

洗濯機に閉じ込められる

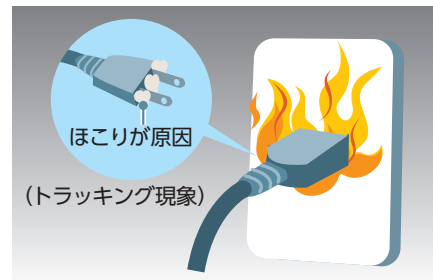

電源プラグからの発火

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を区分して説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。


確認と準備

警告


子供をドラムに入らせない
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)



洗濯後でも絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による発火のおそれ)

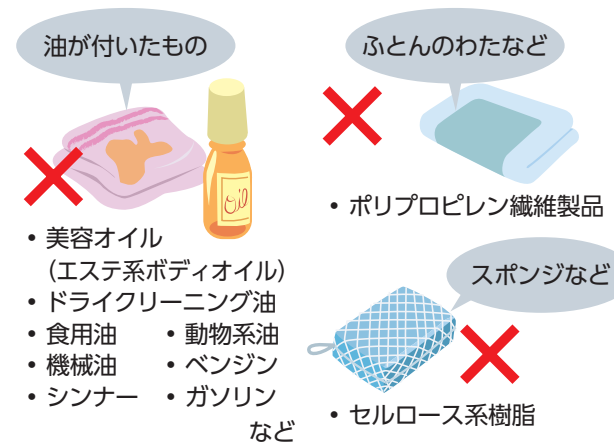

電源プラグやコードを正しく使う
(火災・感電のおそれ)

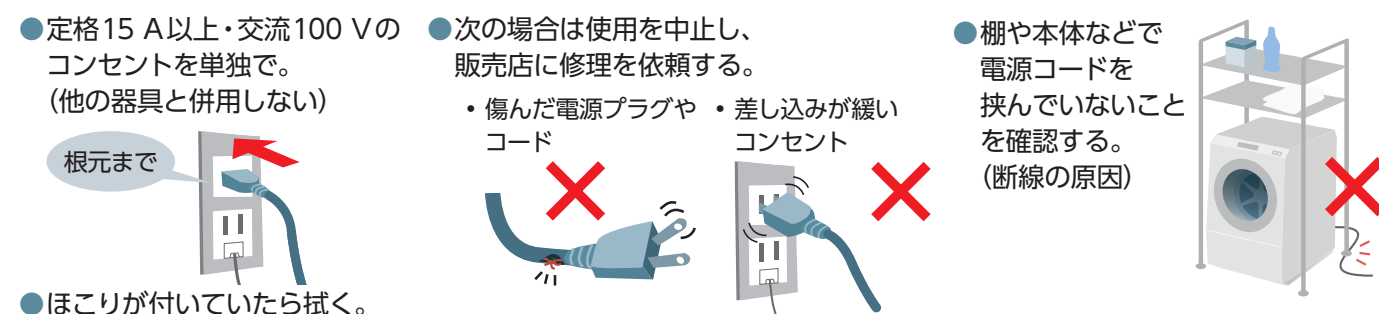

チャイルドロックを設定する

(子供が閉じ込められるおそれ)

電源「切」でもドアが開かないようにします。



と **CL** が表示され、設定完了

解除も同じ操作で、**CL** が消灯

注意

次のことをしない
● 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
● 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)


アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)
● 工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)

異常・故障時は、すぐに使用を中止する
(発煙・発火・感電のおそれ)
● すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。




「スマホで洗濯」アプリを使う場合 次のことを守る
(本機からの電波による誤動作の原因)
● 心臓用ペースメーカーの装着部から 15 cm 以上離す。
● 医療用機器や自動制御機器(自動ドア・火災報知器など)から離す。

水漏れを確認する
(接続不良による水漏れのおそれ)
● 運転終了後は、必ず閉じる。

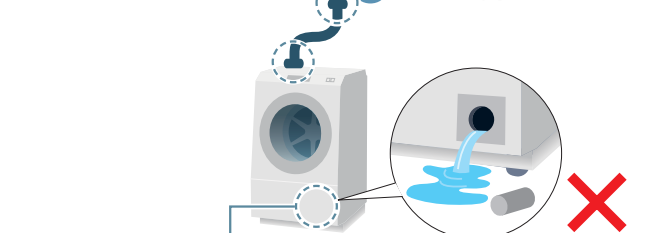

排水フィルターを運転中に外さない P.41
(水があふれ出るおそれ)
● 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

次のことをしない
(変形による水漏れのおそれ)
● 50℃ 以上のお湯を入れない。
● 給湯器につながらない。

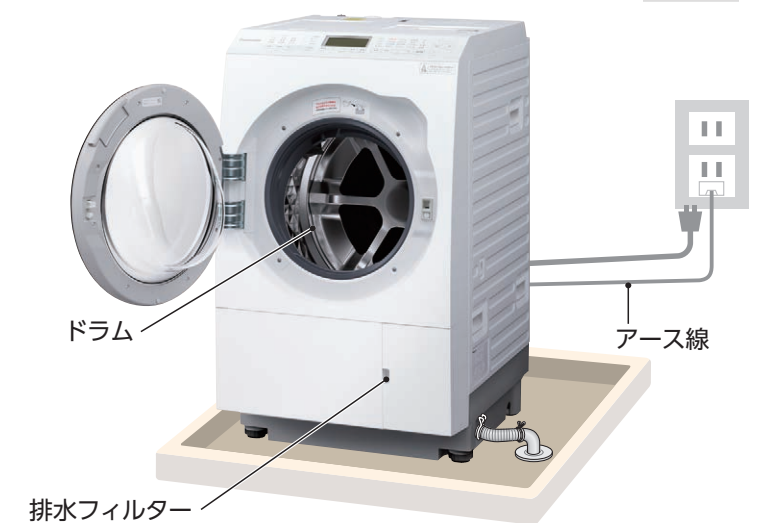

使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。
取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するようには設計されていません。
日本国内の家庭用としてご使用ください。

まず据え付け状態の点検を！

- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。




漏電による火災・感電を防ぐために


水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない




次のことはしない

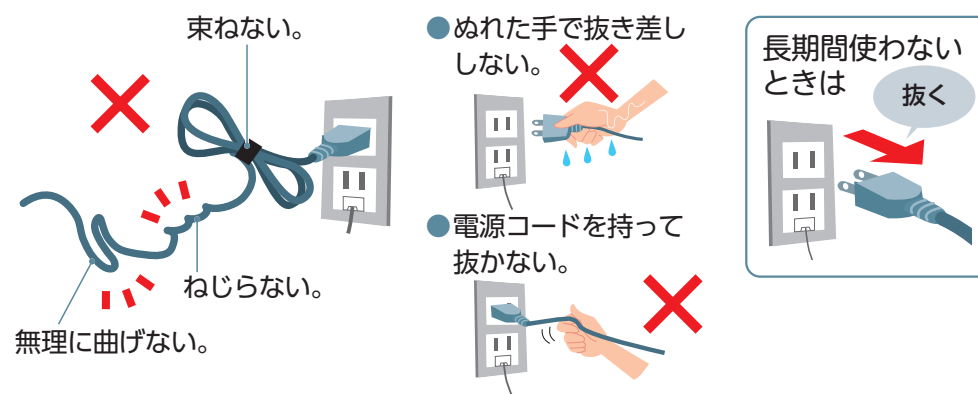


樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食・水漏れを防ぐために

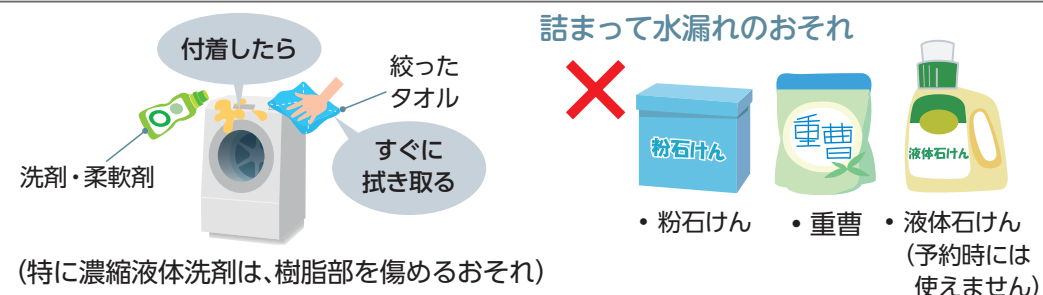


本体の振動・転倒を防ぐために

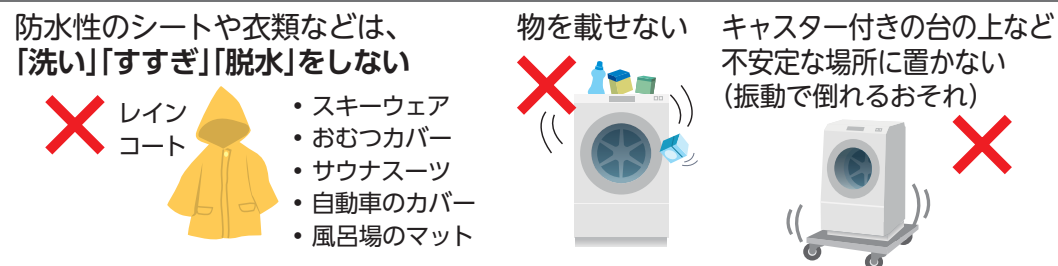

各部の名前／付属品

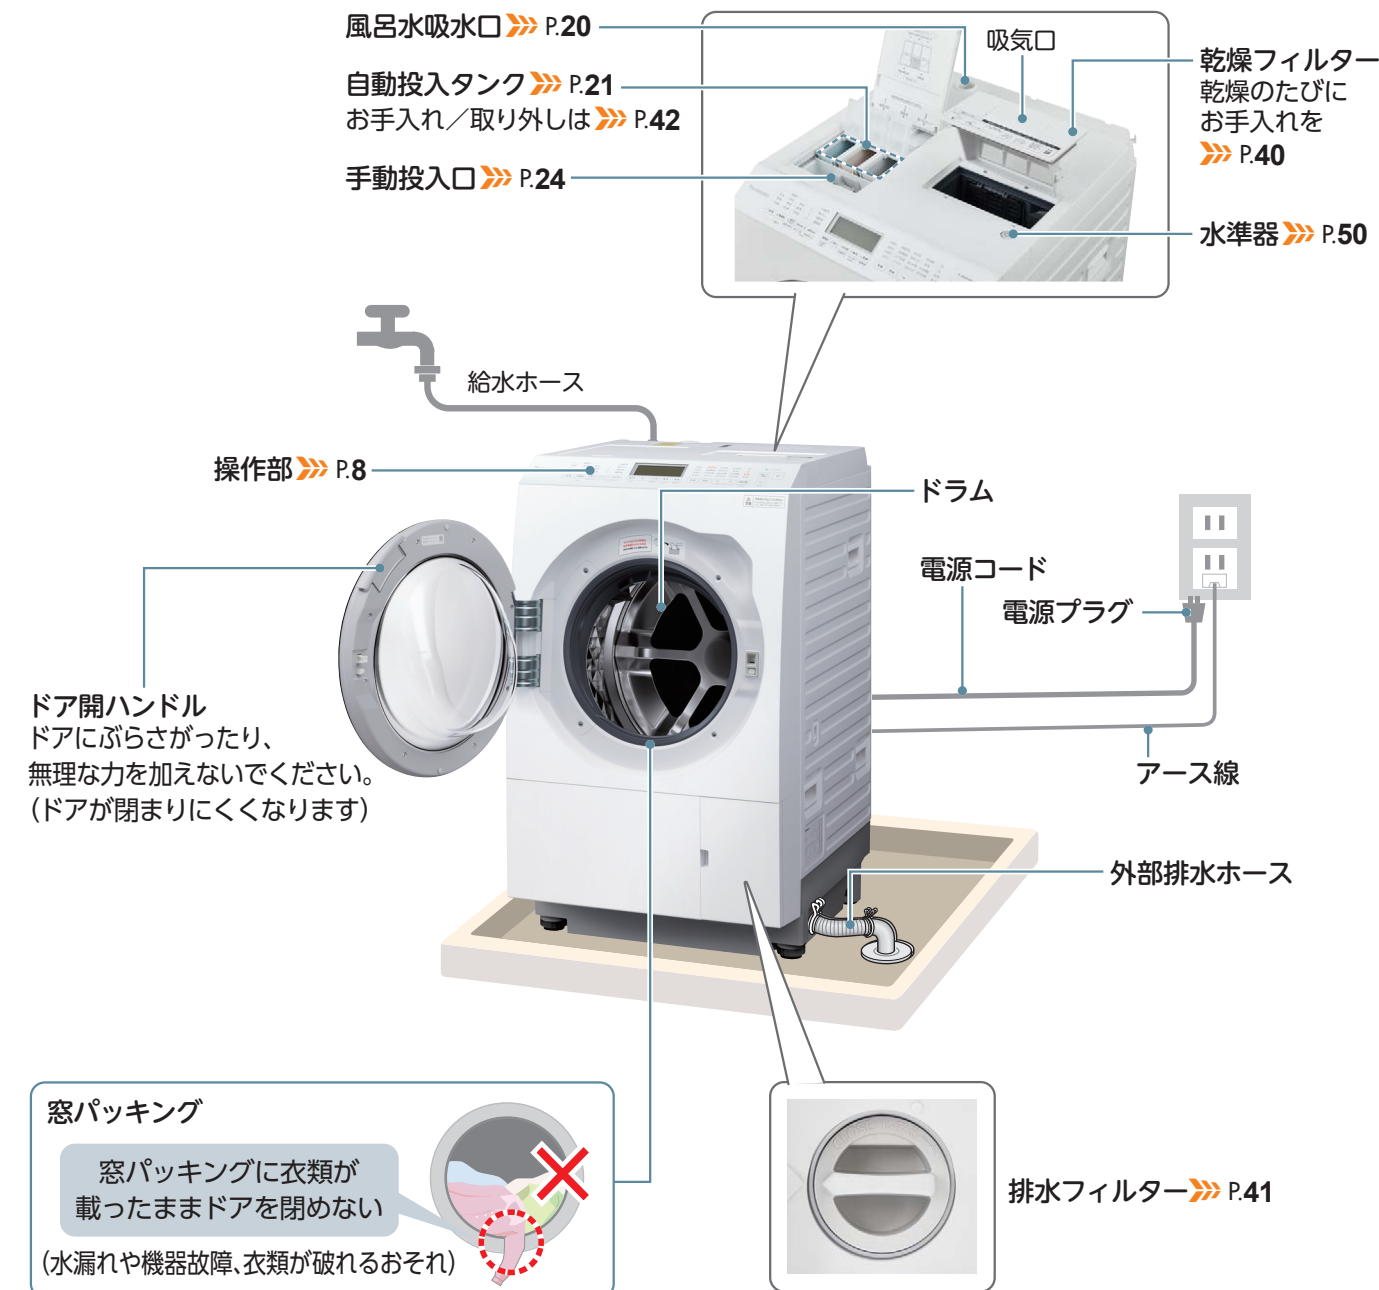

付属品

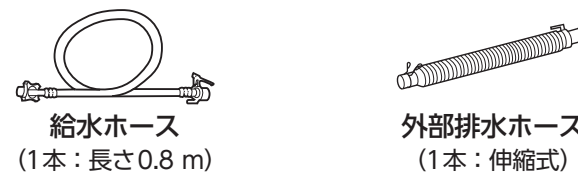

施工説明書ご参照



確認と準備

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

ふんわりキープ ▶▶▶ P.13

- 設定中に表示
- 運転中、送風運転中 ▶▶▶ P.37 に点滅

乾燥フィルター ▶▶▶ P.40

- 乾燥フィルターのお手入れが必要なときに点滅

排水フィルター ▶▶▶ P.13

- 排水フィルターのお手入れ時期に点滅

(槽洗浄サイン) ▶▶▶ P.13

- ドラムのお手入れ時期に点滅

ジェットほぐし ▶▶▶ P.13、27

- 設定中に表示

水位高め ▶▶▶ P.26

- 設定中に表示

水30Lあたり

- 自動投入の基準量設定時に表示

自動槽洗浄 ▶▶▶ P.12、27

- 設定中に表示

自動槽乾燥 ▶▶▶ P.12、27

- 設定中に表示

残り約

- 水温検知中に点滅

見直し中

- 表示時間を自動調整中に点滅

おしゃれ着洗剤

漂白剤 ▶▶▶ P.22

- 「3 選べるタンク」に設定した剤が表示

2度洗い ▶▶▶ P.11、26、30

- 「おまかせ+2度洗い」「わが家流+2度洗い」コース設定中に表示

- スタート後、下記の内容が表示されます。

洗剤(杯) 1.0

洗剤量表示 (例) 1.0杯

残り約 2:00

残時間表示 (例) 約2時間

CL

チャイルドロック中 ▶▶▶ 右記

hot

水温が高いときに表示 ▶▶▶ 右記

洗剤などを自動投入する ▶▶▶ P.21

ドアがロック中に点灯します。 ▶▶▶ P.9

コースを選ぶ ▶▶▶ P.18

スタート／一時停止する

- 運転中や予約中にドアを開けるときのにも押します。▶▶▶ 右記

エコナビ ▶▶▶ P.12

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。

「スマホで洗濯」アプリを使う ▶▶▶ P.62

運転内容を選ぶ

- 押すたびに切り換わります。

洗濯 洗濯～乾燥 乾燥

洗濯 洗濯 洗濯

乾燥 乾燥 乾燥

- 各設定のやり直しをするときにも押します。

チャイルドロックを設定する

- 洗乾切換 を5秒以上押すと、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。▶▶▶ 右記

乾燥の種類を選ぶ ▶▶▶ P.33

- 洗乾切換 を3秒以上押すと「自動槽乾燥」を設定／解除できます。▶▶▶ P.12、27

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

進行中の行程のランプが点滅 (例：洗い)

- スタート後に変更するときは「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき ▶▶▶ P.30

●洗乾切換 を3秒以上押すと「自動槽洗浄」を設定／解除できます。▶▶▶ P.12、27

●洗乾切換 を3秒以上押すと「ジェットほぐし」を設定／解除できます。▶▶▶ P.13、27

ダウンロードしたコースを使う ▶▶▶ P.30

- ダウンロード を3秒以上押すと「排水フィルターお手入れサイン」を設定／解除できます。▶▶▶ P.13

お手入れをする ▶▶▶ P.38

- お手入れ を3秒以上押すと「槽洗浄サイン」を設定／解除できます。▶▶▶ P.13

風呂水を使う ▶▶▶ P.20

- 風呂水 を3秒以上押すと水位を高めに設定できます。▶▶▶ P.26
- コースにより選べない場合があります。▶▶▶ P.59

運転中にドアを開ける

- スタート／一時停止を押す (ロック解除)
- 運転中や予約中、「ふんわりキープ」中はドアがロックされて開きません
- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。(運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます)
 - 運転を再開するときは、ドアを閉めてスタート／一時停止を押してください。
 - 予約中にドアを開閉したときもスタート／一時停止を押さないと、予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間)
 - 「ふんわりキープ」中(ふんわりキープ 点滅)にドアを開けるときは、① (切)を押してください。

お知らせ

- 洗濯中にドアを開けるときは、タオルなどで受けてください。(泡がこぼれたり、水滴が落ちることがあります)
- 乾燥中や乾燥直後にドアを開けたとき、ドラムやドア、衣類などが熱くなっていることがあります。
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロック解除できません。
- チャイルドロック中は、運転していなくてもドアは開きません。
- (遠隔)を押して、洗濯機を遠隔操作待機にしたときも、ドアはロックされます。(ランプが点灯) →開けるには(入)を押す。(ランプが消灯) ▶▶▶ P.62「スマホで洗濯」アプリを使う

ドラム内の水温が高いとき(hot表示中)は、ロック解除されずドアは開きません

- すぐにドアを開けたいときは…

- ① (切)を押す。
- ② (入)を押す。
- ③「脱水」運転をする。▶▶▶ P.30 (ドラム内の水温を下げるために給水から始まる場合があります) ・洗濯が終了していません。運転をし直してください。

チャイルドロックを設定／解除する (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

- ① ドアを閉め、電源を入れる
 - ② 洗乾切換 を5秒以上押す
- と CL が表示されます。(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

解除のしかた


同じ手順で操作する。→「ピピッピピッ」と鳴り、 が消灯します。

お知らせ

- チャイルドロック中は、電源を入れるたびに CL が約5秒間表示されます。
- 運転中に一時停止すると CL を表示します。


おすすめ機能

本製品は、高い洗浄力の温水洗浄・泡洗浄と、短時間で仕上がりがいよいヒートポンプ乾燥ができるドラム式洗濯機です。ここでは、本製品のおすすめの機能についてご紹介します。

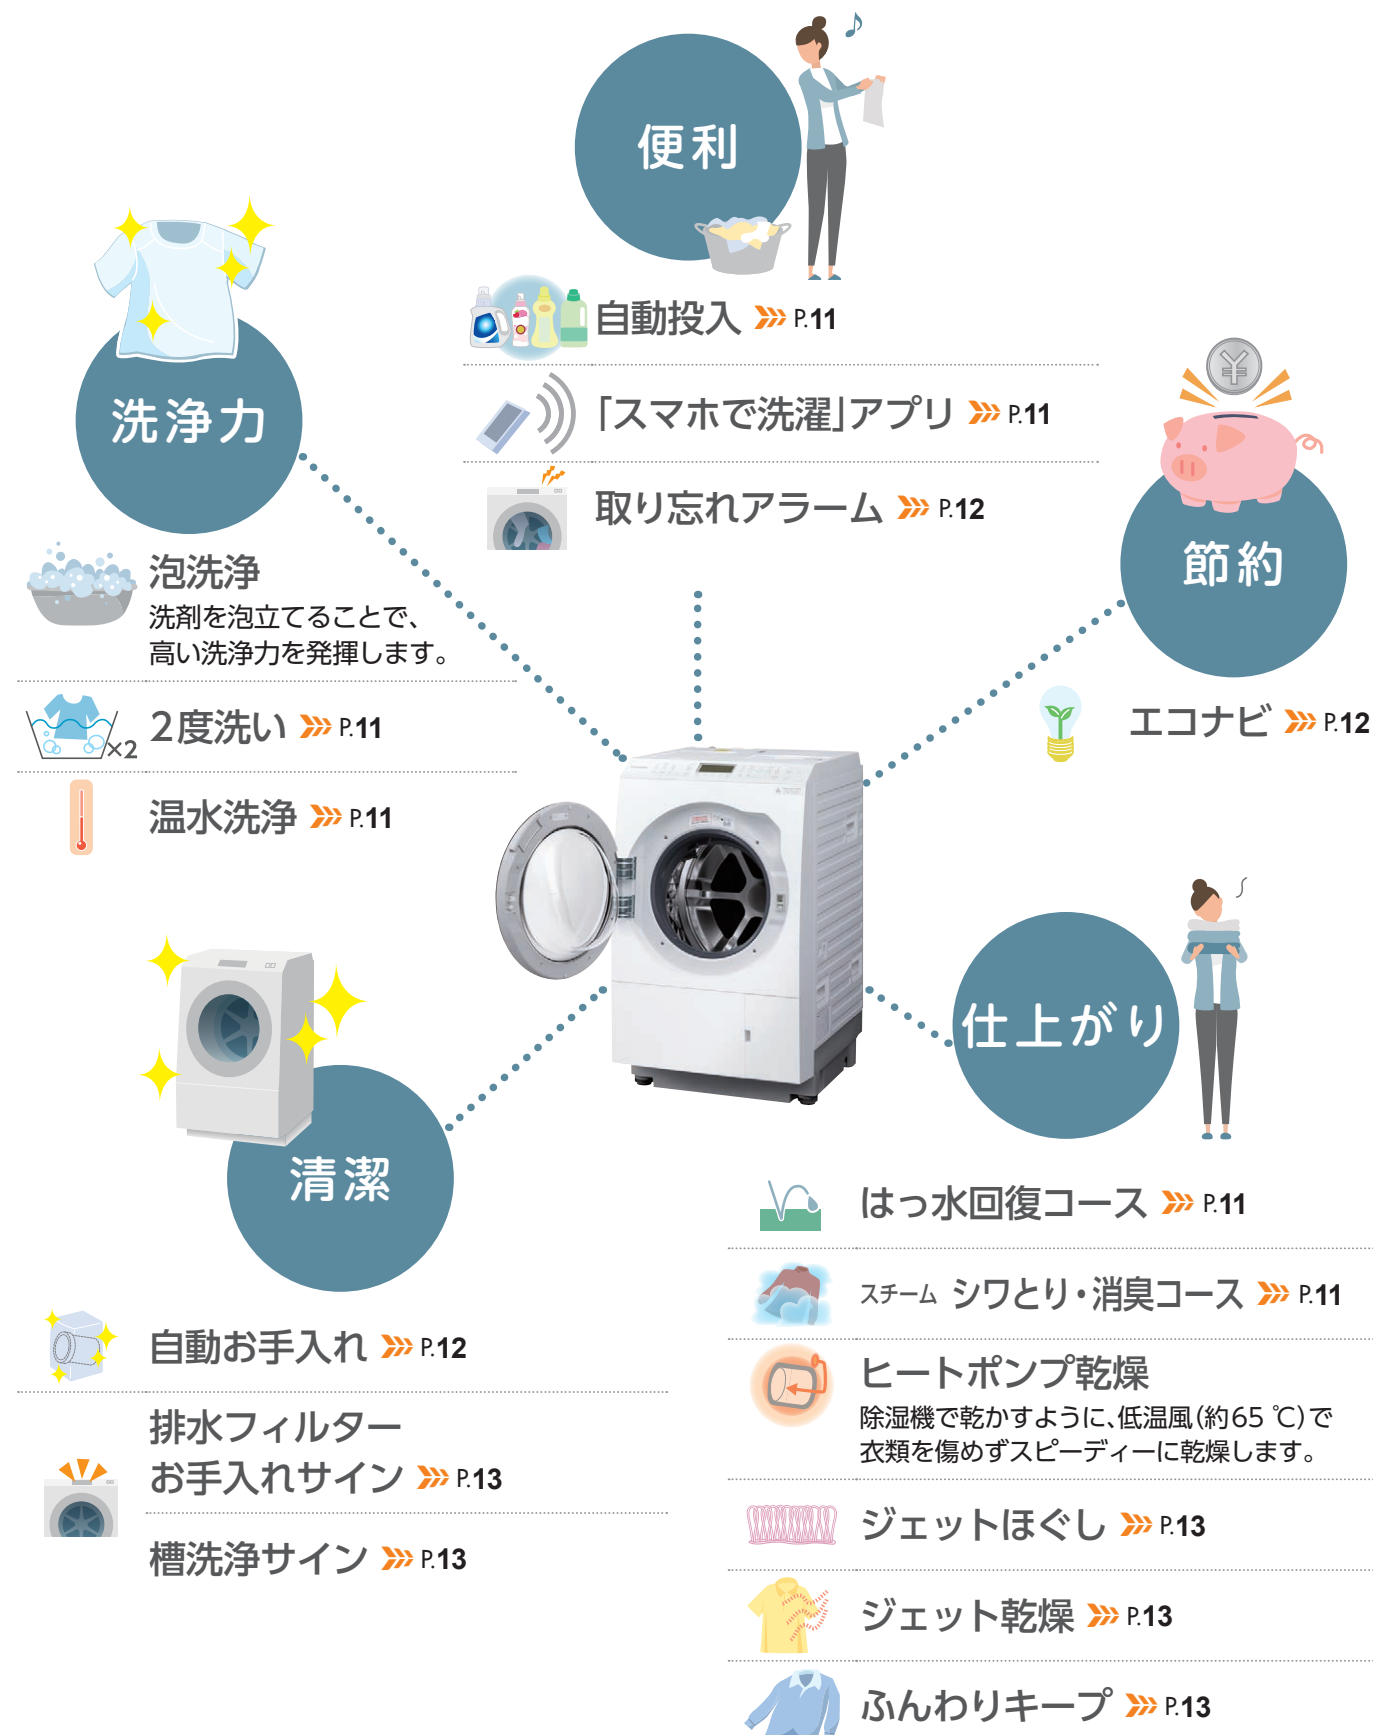

洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤/漂白剤 自動投入 ▶▶▶ P.21


事前に洗剤などを入れ、必要な設定をすると、毎回お洗濯時に自動で投入されるので、量って入れる手間を省けます。

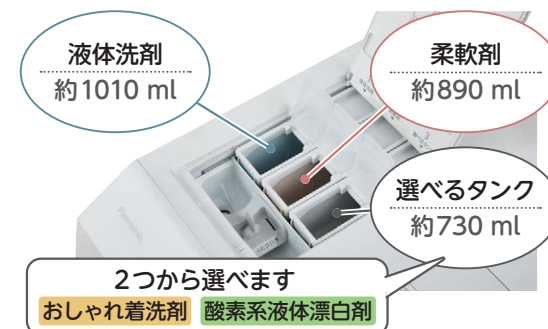

2度洗い ▶▶▶ P.26、30

洗剤自動投入設定時のみ選べます ▶▶▶ P.22

洗剤で予洗いし、汚れた水を排水してから再給水して本洗いすることで、汚れ移りを抑えます。

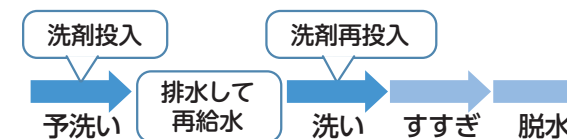

お知らせ

- コースを選ぶ ▶▶▶ P.18
- 「2度洗い」を選ぶと「洗い」なしにはできません。

温水洗浄

温水コースで洗う(約30℃/40℃/60℃)

汚れや素材に応じて選べます。

- 温水で洗えないもの ▶▶▶ P.14
- 温水コースの使い方 ▶▶▶ P.26、28

水温約15℃で洗う

冬場など、水温を約15℃まで上げて汚れ落ちをよくします。

- 設定できるコース ▶▶▶ P.19
- 設定のしかた ▶▶▶ P.26

お知らせ

- 設定時間や衣類の量、水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
- 温水になるのは「洗い」のときのみです。「すすぎ」以降は温水になりません。
- 効果 ▶▶▶ P.60

はっ水回復コース ▶▶▶ P.34

乾燥の熱を利用して、使っていくうちに低下した衣類のはっ水機能を回復させます。



アウトドアウェア、ダウンジャケットなど

お知らせ

- めれた衣類を乾かすコースではありません。● 効果 ▶▶▶ P.60

スチーム シワとり・消臭コース ▶▶▶ P.35

スチームで、着用時に付いた衣類のシワ・ニオイを取り除きます。ジャケットなど、頻りに洗わない衣類をケアしたいときにおすすめです。



お知らせ

- 効果 ▶▶▶ P.60

「スマホで洗濯」アプリ ▶▶▶ P.62

スマートフォンにアプリをインストールし、本製品をWi-Fi接続することで、外出先からスマートフォンで遠隔操作ができます。



- 「スマホで洗濯」Q&A で、サービスの内容などが確認できます。

見守りサービスは搭載していません。

コースのダウンロード ▶▶▶ P.63

洗濯機に搭載されていないコースを、アプリからダウンロードできます。

お知らせ

- コースの使い方 ▶▶▶ P.30

おすすめ機能(つづき)

自動お手入れ

(お買い上げ時：切)

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムの外槽に付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。

- 「自動槽洗浄」が働くコース ➡ P.19
(すすぎ回数が「2回」以上のとき)




お知らせ

- 水を約2L多く使います。
- 運転時間が約3分長くなります。
- すすぎ回数が「1回」のとき、「風呂水」が「洗いすすぎ1」のとき、「2度洗い」時は働きません。
- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」を行ってください。 ➡ P.38
- 「入」にする ➡ P.27 ●効果 ➡ P.60

自動槽乾燥

洗濯後のドラムを乾燥させ、湿気を取り除きます。

- 「自動槽乾燥」が働くコース ➡ P.19
- ランニングコスト：約6.4円/回
(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算 [2022年7月改定])

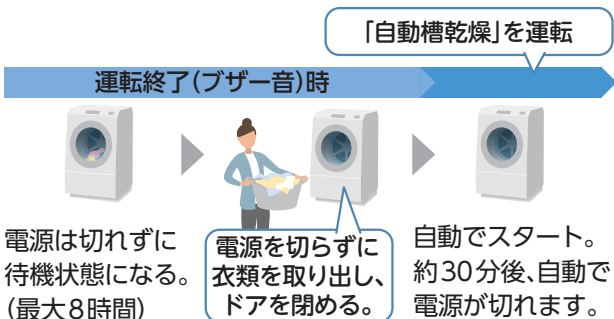

お知らせ

- 「自動槽乾燥」を運転するとき、チャイルドロックは電源を切らずに解除し、再設定してください。 ➡ P.9
- 「自動槽乾燥」の時間を約1時間(しっかり乾燥)にする ➡ P.36
- 「入」にする ➡ P.27

エコナビ

衣類の種類・量をセンサーで検知し、むだな時間を短縮し、節電できます。(お買い上げ時：入)

次の運転のときに働きます。(エコナビランプ点灯)

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースのとき

洗濯エコナビ

衣類の量が少量/洗濯水温が約15℃以上のとき

➡ 洗濯時間を短縮

乾燥エコナビ

衣類の量/綿類の素材が少ないとき

➡ むだな電力を抑えて乾燥




お知らせ

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- 条件により正しく検知できない場合があります。 ➡ P.49
- 「切」にする ➡ P.36
- 効果 ➡ P.60

取り忘れアラーム

運転終了後、衣類の取り忘れをお知らせし、放置によるシワなどを防止します。

(お買い上げ時：入)

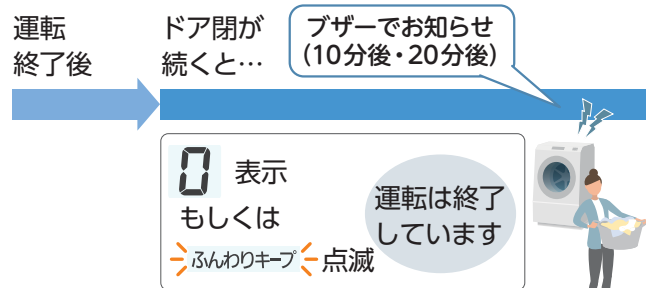

お知らせ

- チャイルドロック ➡ P.9 中は、「取り忘れアラーム」は働きません。(子供がドアを開けるのを防ぐため)
- 「切」にする ➡ P.36

排水フィルターお手入れサイン

運転回数や排水時間に応じて排水フィルターが点滅して、排水フィルターのお手入れ時期をお知らせします。 ➡ P.41

(お買い上げ時：切)

ダウンロード を3秒以上押す

- 設定時：「ピピッ」と鳴る
(排水フィルター と on が約5秒間表示)
- 解除時：「ピピピピッ」と鳴る
(排水フィルター が約5秒間表示)

お知らせ

- サインが出ても、排水フィルターにゴミがたまっていない場合があります。
- サインの通知頻度を少なくする ➡ P.36

槽洗浄サイン


運転回数をカウントし、40回運転すると が点滅して、ドラムのお手入れ時期をお知らせします。

(お買い上げ時：切)

サインが出たら、「槽洗浄」「約30℃槽洗浄」「約60℃槽カビクリーン」コースでお手入れしてください。 ➡ P.38

お手入れ を3秒以上押す

- 設定時：「ピピッ」と鳴る
(と on が約5秒間表示)
- 解除時：「ピピピピッ」と鳴る
(が約5秒間表示)

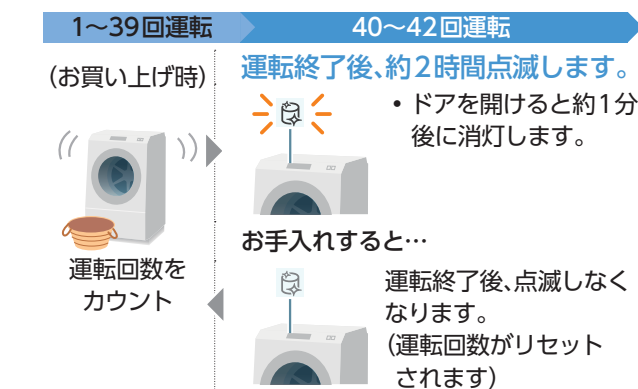

43回運転すると、お手入れしなくてもサインが出なくなります。(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

お知らせ


- 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。
- が点滅するまでの運転回数を変更する ➡ P.36

ジェットほぐし

脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風し、衣類をほぐします。(お買い上げ時：切)

4.5kg以下のときは、ゴワつきも低減できます。
(運転の途中から音や振動が大きくなります)

- イメージ(タオルのパイル)



お知らせ

- 「ジェットほぐし」が働くコース ➡ P.19
- 「入」にする ➡ P.27 ●運転中の音を小さくする ➡ P.36

ジェット乾燥

大風量のジェット風により、乾燥中のシワを低減します。
(運転の途中から音や振動が大きくなります)

「ジェット乾燥」が設定可能なコースで自動的に作動します。

(お買い上げ時：入)

- 衣類の量によってシワの低減効果は異なります。



お知らせ

- 「ジェット乾燥」が働くコース ➡ P.19
- 綿パンや大判シーツなど、衣類の種類によっては、効果が小さいものがあります。
- 「切」にする(運転時間が長くなります) ➡ P.36
- 運転中の音を小さくする ➡ P.36

ふんわりキープ

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。(約2時間)

(お買い上げ時：入)

運転中に衣類を取り出すときは、 (切)を押してください。



お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースのときは働きません。
- ランニングコスト：約0.5円/回
(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算 [2022年7月改定])
- 予約時は、設定時間の約2時間後まで運転します。
- 「切」にする ➡ P.37

衣類の確認と前処理

洗濯・乾燥できないもの ✕



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)




絹、レーヨン、
キュプラ製品(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




わた、スポンジ、ビーズなどを使用
した座ぶとんやクッション、枕類
(傷み、故障の原因)




防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)



市販の洗濯補助具、
強い芯材が
入った洗濯
ネットなど
(熱による変形、破損、
衣類を傷める、故障の原因)



強い芯材が
入った帽子
(傷み、故障の原因)

他にも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- 強ねん糸製の生地(ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの
(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの(ベルベットなど)
- (新表示)  (家庭での洗濯
禁止)の表示があるもの

乾燥できないもの ✕



のりづけしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)



刺しゅう、レースの付いた
もの、新合繊(超極細繊維)
(変形の原因)




ふとん、カーテン
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、取扱絵表示
に従う。



タイツ、ストッキング※
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類※
(縮み、毛が抜ける原因)



マット類、ペットの毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずがたまり、
傷み、故障の原因)



いずれかの表示があるもの※
(傷みの原因)

(新表示) 
(旧表示)   
タンブラー乾燥はお避けください

※「おうちクリーニング」
コースでのみ、乾燥できる
ものがあります。▶ P.32

温水で洗えないもの



衣類を傷めたり色移りしやすいので、
まず絵表示の確認を！

●手洗い指定や
水洗いできないもの

(新表示)  (旧表示) 

●水温の上限を超えたもの
(例)   →約40℃・約60℃の
(新表示) (旧表示) コースでは洗えません。

●シワが気になるもの
→「おしゃれ着」コースで洗えます。▶ P.28

●「約60℃おまかせ(除菌)」コースで洗えないもの

- 色柄物
- ワイシャツなど芯地のあるもの
- ゴム素材で伸縮性のあるもの
- プリントの付いたもの

●「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コースで漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、金属類(ファスナー、ボタン、フックなどの留具)が付いた衣類は洗わないでください。(変色のおそれ)

🔔お知らせ

●「約40℃毛布」コースで洗えないもの ▶ P.16

黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、
汚れのひどいものは分け洗いを。
(色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因)
- 温水コースを使用するときは、色移りしやすいため
衣類の取扱絵表示を確認する。▶ P.14
- 洗剤は適量を入れる。▶ P.25
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
(気になる場合は、粉末洗剤を使う)



色落ちの確認方法

- 使用する液体洗剤の
原液を浸した白い布で、
目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗い
をしてください。



黒ずみや色移りした ときは


▶ P.46



乾燥によるシワや縮みを防ぐために

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を
選ぶ。▶ P.33
- 「ジェット乾燥」を設定する。
▶ P.13
- 一度に乾燥する
量を少なくする。
- 乾燥途中(生乾き状態)
で取り出して、
つり干しする。
- 脱水シワを伸ばしてから
乾燥する。
- 化繊など乾きやすい
ものは、乾燥終了後、
早めに取り出す。

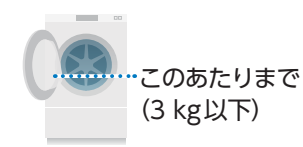

乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮む
ものがあります。
(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものが
あります。
- 綿や麻などのニット製品
- 肌シャツ ・Tシャツ
- ポロシャツ ・トレーナー
など

縮みが気になるときは ▶ P.47

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、
砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは
取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ
→えり、そで用洗剤を塗る。



シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。
(血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする)




泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、
もみ洗いを。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)
- ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、
市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- レースの付いた衣類やランジェリー
- 靴下、ハンカチ、マスクなど(マスクは手洗いをおすすめします)

乾燥するときは

- ネットに入れたまま
乾燥しない。
(乾きむらやシワの原因)
- (ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

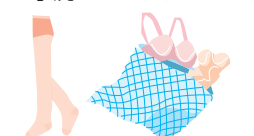


毛布やふとんを洗う前に《毛布／約40℃毛布コース》

洗えるもの・乾かせるもの

毛布コース		約40℃毛布コース		いずれかの表示がある毛布(マイヤー、織)、ふとん	
(新表示)   		(新表示)   		● 取扱説明書表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。	
(旧表示)   		(旧表示)   			
洗濯のみできるもの		毛布		ふとん	
	1枚	化繊100%または綿100% 1枚(3 kg)まで			
	2枚以上	化繊100% 2枚(4 kg)まで (1枚当たり2 kg以下) 綿100% 4枚(6 kg)まで ・約40℃毛布コース: 3枚(4.5 kg)まで (1枚当たり1.5 kg以下)		 洗濯キャップ(別売)が必要 化繊100% ・肌掛けふとん、掛けふとん 1枚(詰め物1 kg)まで	
		化繊100%または綿100% 1枚(6 kg)まで ・約40℃毛布コース: 1枚(4.5 kg)まで		 洗濯キャップ(別売)が必要 ✕	
		化繊100% 1枚(3 kg)まで ・「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。 ・綿毛布は乾燥できません。(縮むおそれ)		✕	
洗濯～乾燥できるもの					

✕ 洗濯も乾燥もできません

- 毛100%の毛布
- 毛足10 mm以上のロングパイル(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)

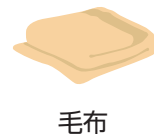

毛布

- ダブルサイズ以上のふとん
- 羽毛ふとん(抜けた羽毛が経路に詰まり本体が故障するおそれ)




ふとん

毛布やふとんの入れ方

1 折りたたむ

① 2つに折る。

② 両側を折る。

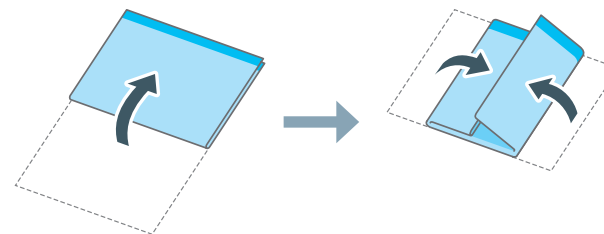


✓ お願い

- 次のようなことをしないでください。(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
- ・毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
- ・「脱水」のみの運転はしないでください。
- ・「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)



2 ドラムに入れる

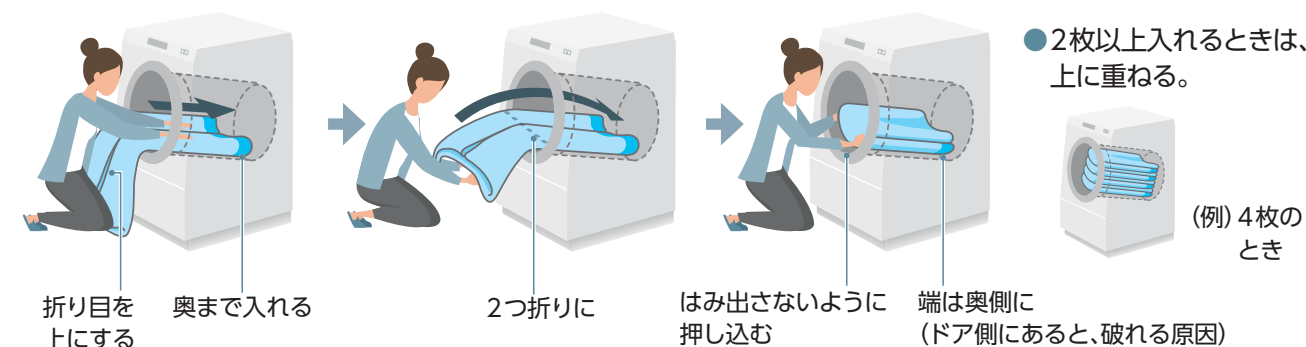

● 2枚以上入れるときは、上に重ねる。


(例) 4枚のとき

洗濯キャップの取り付け方

➤ P.16の表で  がある場合は、洗濯キャップが必要です。(別売: ➤ P.61)


- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれがあります。(この場合の故障は、保証の対象外です)
- 乾燥時には使用しない。(熱による変形のおそれ)

1 毛布やふとんを入れ、洗濯キャップを下側から丸めて入れる

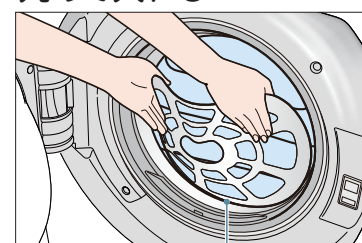


ドラムの中に差し込む

2 上側を変形させて押し込む

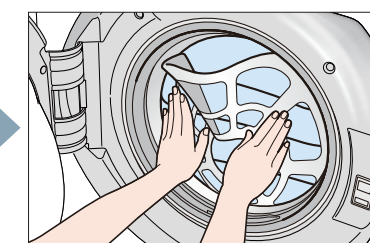

3 すべてドラム内に入っているか確認する

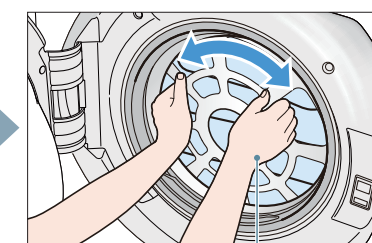

キャップに手を掛けて回し、ドラムがスムーズに動くかを確認する

取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

コースを選ぶ

☑️ お願い

- 衣類の取扱い絵表示を確認してください。
➡️ P.14
- 傷み・穴あき、故障を防ぐために衣類や汚れに
合わせて正しいコース選びをしてください。

普段の衣類

日常のお洗濯
皮脂汚れをしっかりと洗う
(肌着など)
「おまかせ」コース運転前に
予洗いして、汚れ移りを抑える
自分でコースを作る
自分で作ったコースに予洗いを
プラスして、汚れ移りを抑える
しっかりと洗ってしっかりすぐ
音を抑えて運転
ニオイを抑えて洗う
黄ばみをしっかりと洗う

おしゃれ着

黄ばみをやさしく洗う
皮脂汚れをしっかりと洗う
汚れをしっかりと洗う

白い肌着など

除菌して洗う(白物衣類限定)

デリケートな衣類

やさしく洗う

タオル

気持ちいい肌ざわりの
タオルに仕上げる

毛布

毛布や肌掛けふとんなどを洗う
皮脂汚れをしっかりと洗う

ドラムのお手入れ

漂白剤などを使わずに、
ドラムの黒カビを予防
ドラム内の湿気を取る
ドラムの黒カビを予防／除去
時間を短縮してドラムの
黒カビを予防／除去
ドラムをサッとすすぐ(約5分間)

衣類のケア

低下したはっ水機能を
回復する
着用時に付いた
シワ・ニオイを取る

コース		容量		運転内容			自動投入				設定								乾燥の種類  P.33			
											「約15℃」 設定  P.11	自動 槽洗浄  P.12	自動 槽乾燥  P.12	風呂水  P.20	予約  P.26	ジェット ほぐし  P.13	ジェット 乾燥  P.13	標準	省エネ	しっかり	タイマー	
		洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥	洗濯	洗濯～ 乾燥	乾燥	1 洗剤	2 柔軟剤	3 選べるタンク おしゃれ着 洗剤	漂白剤	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥	洗濯～乾燥/乾燥				
おまかせ ※ ¹	P.26	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	●	●	●	
約40℃おまかせ	P.26	4.5 kg	4.5 kg	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	—	●	●	
おまかせ+2度洗い ※ ^{1,2}	P.26	12 kg	6 kg	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	●	●	●	
わが家流	P.30	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	●	●	●	
わが家流+2度洗い ※ ²	P.30	12 kg	6 kg	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	●	●	●	
パワフル滝	P.26	12 kg	6 kg	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	—	●	●	
ナイト	P.26	12 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	
約40℃においスッキリ ※ ³	P.26	2 kg	2 kg	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	—	●	●	● ※ ⁵	●	—	●	●	
約40℃つけおき(普段着) ※ ⁴	P.26	2 kg	2 kg	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	—	●	●	
約40℃つけおき(おしゃれ着) ※ ⁴	P.28	2 kg	—	●	—	—	● ※ ¹⁰	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
約40℃おしゃれ着	P.28	2 kg	—	●	—	—	● ※ ¹⁰	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
約30℃おしゃれ着	P.28	2 kg	—	●	—	—	● ※ ¹⁰	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
約60℃おまかせ(除菌)	P.26	2 kg	2 kg	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	● ※ ⁵	●	—	●	●	
おうちクリーニング	P.28	1.5 kg	0.4 kg	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
タオル	P.30	—	2 kg	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	● ※ ⁶	●	—	●	—	
毛布	P.28	6 kg	3 kg	●	●	●	●	●	● ※ ¹¹	●	●	—	●	●	●	—	—	● ※ ⁷	—	—	—	● ※ ⁸
約40℃毛布 ※ ⁹	P.28	4.5 kg	3 kg	●	●	—	●	●	● ※ ¹¹	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	
約60℃槽カビグリーン	P.38	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
槽乾燥	P.38	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
槽洗浄	P.38	—	—	●	—	—	※ ¹ 洗濯時の水温が高いとき(約15℃以上)は、「エコナビ」が働きます。 ※ ² 洗剤自動投入設定時のみ。  P.11 黒ずみに効果があります。 ※ ³ 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。 洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗う ことでニオイを抑えます。泥汚れにも効果があります。 ※ ⁴ 洗剤2倍量の高濃度洗濯液につけおき洗いをして、 しみついた黄ばみを落とします。															
約30℃槽洗浄	P.38	—	—	●	—	—																
サッと槽すすぎ	P.38	—	—	●	—	—																
はっ水回復	P.34	1.6 kg		—	—	●	※ ⁵ 自動で設定されています。(変更できます) ※ ⁶ 自動で設定されています。(変更できません) ※ ⁷ 「洗濯～乾燥」の場合 ※ ⁸ 「乾燥」の場合 ※ ⁹ 洗剤1.5倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。 ※ ¹⁰ 「おしゃれ着洗剤」設定時は、「洗剤」に変更が必要です。  P.23 ※ ¹¹ 「洗剤」設定時は、「おしゃれ着洗剤」に変更が必要です。  P.23															
 シワとり・消臭	P.35	1 kg		スチーム																		

本剤の量の目安

 シーツ(綿100%)

 ロイシヤツ(混紡)

- ※1 洗濯時の水温が高いとき(約15℃以上)は、「エコナビ」が働きます。
※2 洗剤自動投入設定時のみ。➡️ P.11 黒ずみに効果があります。
※3 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。
洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗う
ことでニオイを抑えます。泥汚れにも効果があります。
※4 洗剤2倍量の高濃度洗濯液につけおき洗いをして、
しみついた黄ばみを落とします。
- ※5 自動で設定されています。(変更できます)
※6 自動で設定されています。(変更できません)
※7 「洗濯～乾燥」の場合
※8 「乾燥」の場合
※9 洗剤1.5倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。
※10 「おしゃれ着洗剤」設定時は、「洗剤」に変更が必要です。 ➡️ P.23
※11 「洗剤」設定時は、「おしゃれ着洗剤」に変更が必要です。 ➡️ P.23

衣類の量の目安 (1枚当たりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。

500 g	● シーツ(綿100%) ● パジャマ上下(綿100%)	200 g	● ワイシャツ(混紡) ● ブラウス(混紡)
400 g	● スカート(化繊)	130 g	● 長袖肌着(綿100%)
300 g	● バスタオル(綿100%) ● セーター(混紡)	50 g	● 靴下(混紡) ● ブリーフ(綿100%)

確認と準備



洗剤・柔軟剤などの入れ方(つづき)

■ 自動投入を設定する

初めて自動投入を使うときや、洗剤などの銘柄・種類を変えるときは設定が必要です。

お知らせ

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 各タンクそれぞれに設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。


- 自動投入できるコース ➡ P.19
- 自動投入表示の見方 ➡ P.21
- 自動投入 Q&A ➡ P.44

Web




準備 タンクに洗剤などを入れる

(例) 洗剤 1 洗剤 を自動投入する場合 柔軟剤 2 柔軟剤、おしゃれ着洗剤／漂白剤 3 選べるタンク を押す

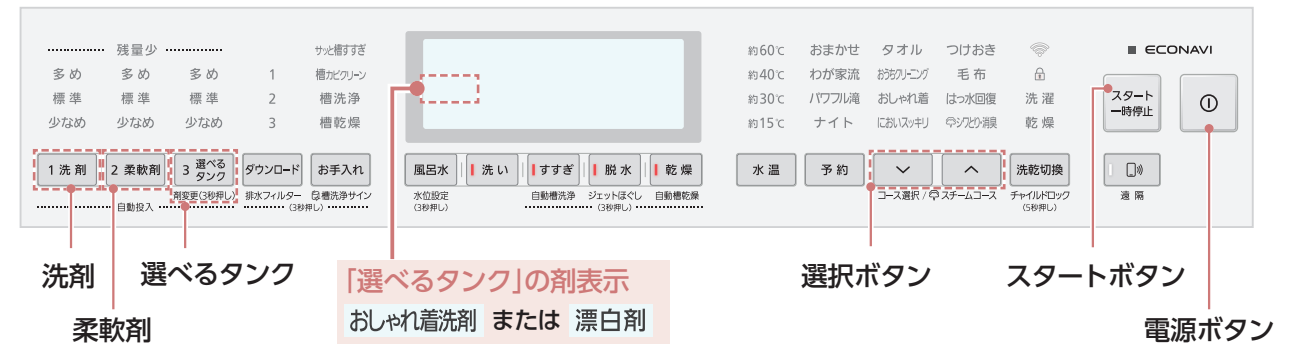

基準量を設定する

1 電源を入れ

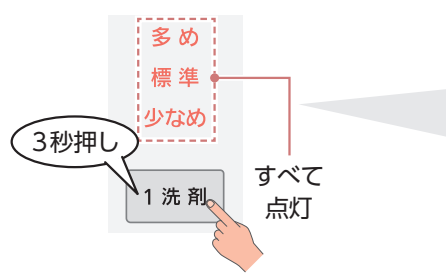

「選べるタンク」は、
3 秒押し後
おしゃれ着洗剤または漂白剤を選ぶ

でどちらかを選び、
を押して決定

(お買い上げ時：おしゃれ着洗剤)

2 基準量を設定する


水30Lあたり
約 25 ml
(例) 25 mlの場合

3 1 洗剤 を押す

(「ピピピピッ」と鳴り、設定完了)

洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤を 自動投入に設定する

電源を入れ

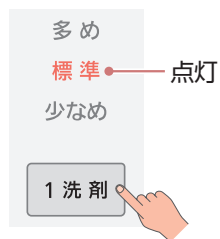

(設定は記憶されます)


● おしゃれ着洗剤は

「おうちクリーニング」コースを選び、3 選べるタンク を押す。
(おしゃれ着洗剤 が表示)

運転も始まりますので、運転しない場合は電源を切ってください。

漂白剤を 自動投入に設定する

洗濯時、
衣類に応じて選べるように
コースを選んだあと
都度設定します

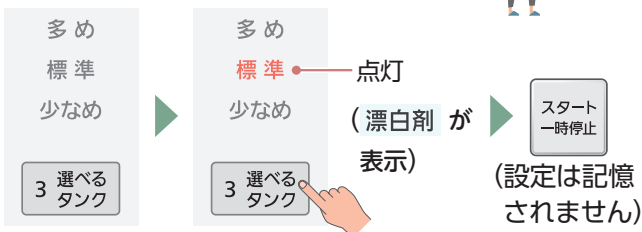

常に投入したいとき (毎回の設定を省きたい)

設定変更(➡ P.36)後、
漂白剤を自動投入して運転すると、次回から常に投入
する設定になります。

- 漂白剤が使えるコース ➡ P.19

- お使いの洗剤などに合わせた設定をしてください。

代表的な洗剤などの基準量
(水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量
・アリエール ・ボールド	30 ml
・アタック ・トップ ・ニュービーズ	25 ml
・アタックZERO ・ナノックス	10 ml
・アリエール自動投入専用	6 ml
・アタックZERO自動投入専用	
・ナノックス自動投入専用	
柔軟剤の銘柄	基準量
・レノア超消臭 ・レノアオードリユクス	16 ml
・レノアリセット	10 ml
・ソフラン ・ハミング ・イロカ	10 ml
・ふんわりソフラン ・ハミング自動投入専用	7 ml
・ハミング消臭実感自動投入専用	5 ml
おしゃれ着洗剤の銘柄	基準量
・エメール ・アクロン	40 ml
酸素系液体漂白剤の銘柄	基準量
・ワイドハイターEX パワー	20 ml
・ブライトストロング	40 ml
・ワイドハイター	
・手間なしブライト	

(2023年4月現在)

- 上記に記載がない場合の基準量の確認方法 ➡ P.44
- 自動投入で使えないもの ➡ P.44

自動投入機能の故障のおそれ
香り付けカプセルが含まれているもの
(レノアハピネス)
→ 手動投入でお使いください

最新情報




洗濯時、お好みで変更する

記憶されません

投入量を変える
タンクのボタンを
押して選ぶ

(例) 洗剤が「多め」の場合

「おしゃれ着」「毛布」コースで
洗剤・おしゃれ着洗剤を切り換える
コース選択後、ボタンを押す

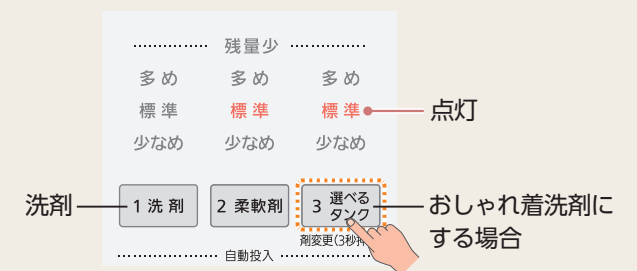

自動投入をやめる (手動投入にする)

電源を入れ、
タンクのボタンを
押して、ランプを
消灯させる

(スタート一時停止を押すと
記憶されます)



(例) すべて手動投入の場合

- おしゃれ着洗剤の場合は「おうちクリーニング」
コースを選び 3 選べるタンク を押す



洗剤・柔軟剤などの入れ方



「これ以下」

粉末 洗剤・漂白剤

- 溶け残りを防ぐために、
- 手動投入口がぬれていたら、拭く。
 - 溶けにくいものは十分に水で溶かしてから入れる。
 - 固まりは砕いてから入れる。




液体 洗剤・漂白剤・石けん

- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。(色落ちの原因)
- 液体石けんは固まりやすいため、薄めて入れる。(コップ1杯程度)



柔軟剤

- 濃縮タイプの場合は、水によく溶かしてから入れる。(最大55 mlまで)
 - ・液面が「これ以下」の位置を超えない。(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)
- 入れたまま長時間放置しない。(固まりやすいため)
- 分離や固化したものは使用しない。(手動投入口に柔軟剤や水が残る原因)
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。(異常ではありません)

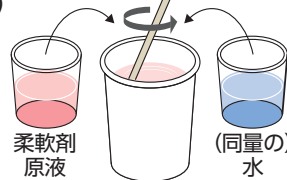

以下のものは使えません

- ✕ ● 粉石けん ● 重曹
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)



手動投入口に入れないでください (使用法は、容器の記載に従う)

- ✕ ● ジェルボール型洗剤 ● ビーズ状仕上げ剤 など
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)




予約のときは

- ✕ ● 塩素系漂白剤を使用しない。(金属の腐食・故障の原因)
- 液体石けんを使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)
- 漂白剤を使う場合、粉末と液体の組み合わせで使用しない。(固まる原因)
(例) 粉末洗剤と液体漂白剤、液体洗剤と粉末漂白剤

お願い

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。(給水後に入れると残る場合があるため)
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、手動投入口に洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。(洗剤を流すための給水がされないため)

洗剤などを入れるタイミング

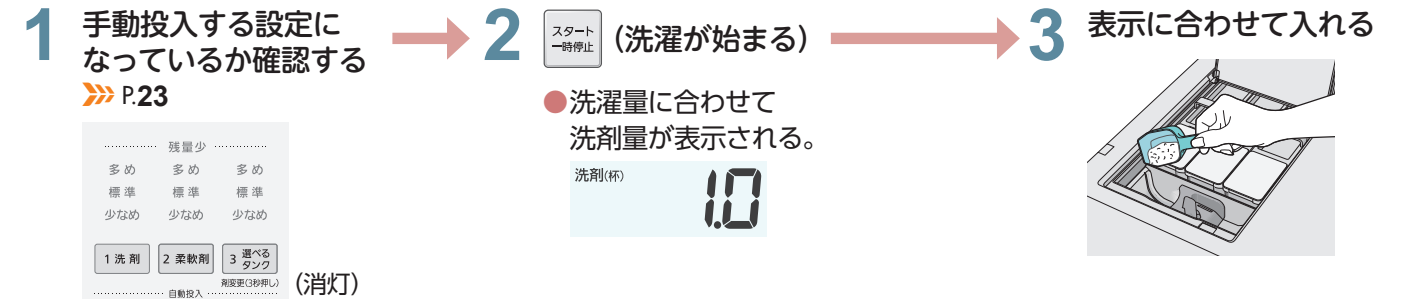


洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ スタート一時停止 で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

使用量の目安

- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。

(2023年4月現在)



洗濯量の目安 洗剤量表示

洗濯量の目安	洗剤量表示
12 kg 以下	1.0杯
4.5 kg 以下	0.8杯
2.5 kg 以下	0.6杯
0.5 kg 以下	0.4杯

洗剤		柔軟剤		
粉末洗剤	液体洗剤			
・アタック ・アタック リセットパワー ・ニュービーズ ・トップ ・ブルーダイヤ	・アタック ・アタック ZERO ・ニュービーズ ・トップ ・ナノックス ・香りつづくトップ ・アリエール ・ボールド	・ハミング ・イロカ ・ソフラン	・ふんわりソフラン	・レノア
表示どおり				

洗濯量の目安	洗剤量表示	1.0杯	0.6杯	0.4杯	1.0杯
12 kg 以下	1.0杯	1.0杯	0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	0.6杯	0.6杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.4杯	0.4杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「約40℃つけ置き(普段着)」 「約40℃つけ置き(おしゃれ着)」 「約40℃におしゅきり」 「+2度洗い」 コースの場合

洗濯量の目安	洗剤量表示	1.0杯	0.6杯	0.4杯	1.0杯
12 kg 以下	2.0杯	—	0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg 以下	1.6杯	—	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	1.2杯	1.2杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

- 「+2度洗い」コースは、洗剤自動投入設定時のみです。

洗剤量表示

以下のような同梱スプーンが基準です。

- 粉末洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーンすりきり1杯約42 g



➡ P.48をご覧ください:

- 洗剤名が上表にない場合
- 漂白剤
- 「おしゃれ着」コースでおしゃれ着洗剤を使用する場合
- 「おうちクリーニング」「毛布」コースの場合

よく使う基本のコース



準備

- ① 衣類を準備する。
乾燥中も、水栓を閉めないでください。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを洗い流すため)
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。
(衣類や本体が破損するおそれ)
- 容量を超えて入れないでください。▶ P.18
- 衣類をドアに挟まないでください。
(水漏れや衣類が破れる原因)

6 kgの目安位置

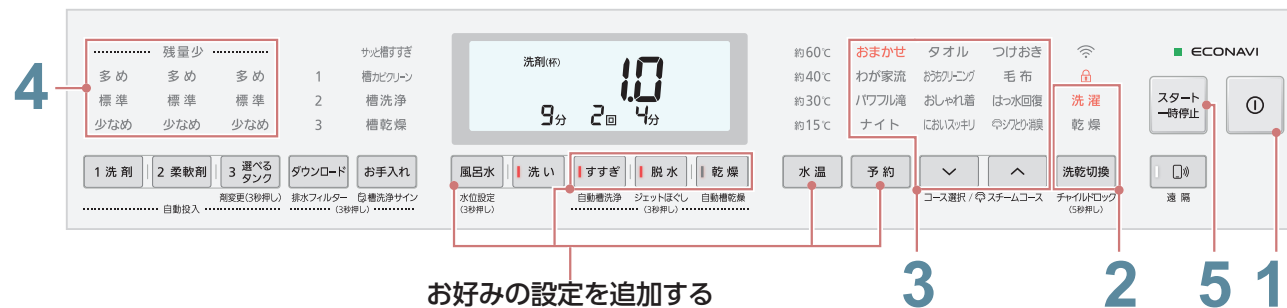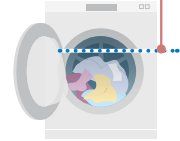

お好みの設定を追加する

● おまかせ

● おまかせ+2度洗い (洗剤自動投入時のみ)

● パワフル滝

● ナイト

温水コース

● 約40℃おまかせ

● 約60℃おまかせ (除菌)

● 約40℃においスッキリ

● 約40℃つけおき (普段着)

温水で洗えないもの ▶ P.14

おしゃれ着、約40℃毛布
▶ P.28

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ



3 コースを選ぶ

4 自動投入表示を確認する ▶ P.21

5 スタートする

6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる ▶ P.25

ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

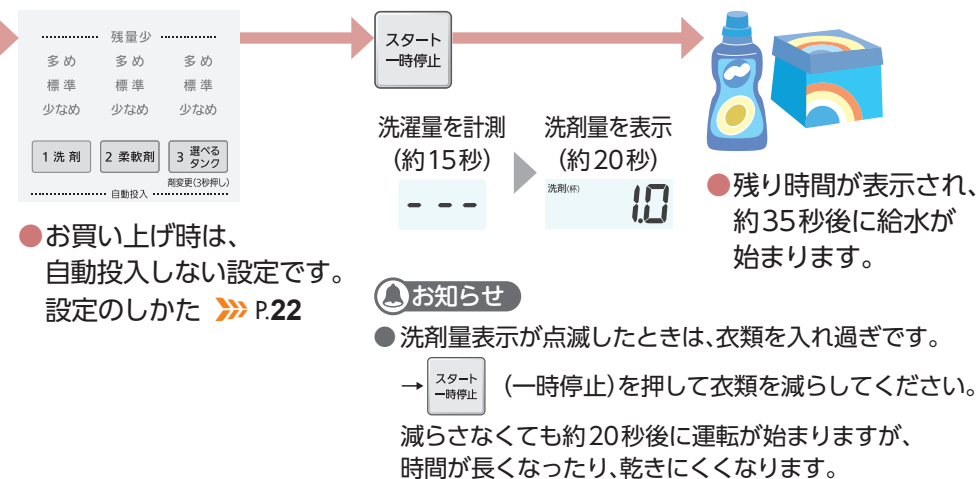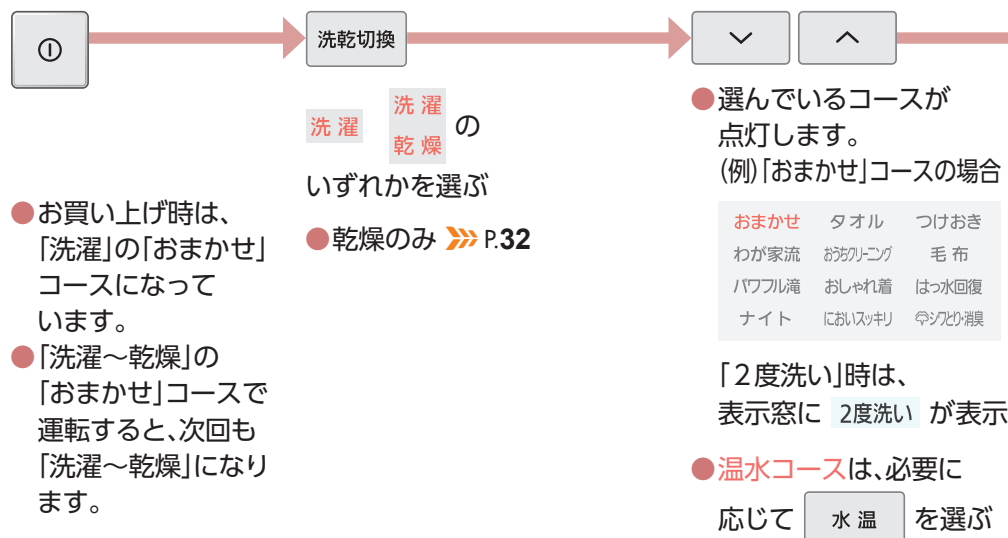

「洗濯～乾燥」のとき

- ふんわりキープ 点滅 ▶ P.13

→ 乾燥運転は終了しています。

① (切)を押して、衣類を取り出してください。



お好みの設定を追加する

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変える

(一時停止)を押すと、変更できます

- スタートから「洗い」が終わるまで
- 運転内容やコースは変更できません。

お好みの設定を追加できます

水温約15℃で洗う ▶ P.11

- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。
- 「約15℃」を選べるコース ▶ P.19 はすべて「約15℃」設定になります。

多めの水で洗濯する

- 水位を高めにする (3秒以上 押し) ● 水位高め が表示されます。
- 「洗い」終了までの間、変更できます。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

予約をする

- 何時間後に終了させるかを選ぶ ▶ P.59
- 予約中はドアロックされます。開けるには ▶ P.9
- スタートして約2分後に 予約 以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

自動でお手入れする

- 「自動槽洗浄」 ▶ P.12 を「入」にする (3秒以上 押し) ● 自動槽洗浄 が表示されます。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。
- 「自動槽乾燥」 ▶ P.12 を「入」にする (3秒以上 押し) ● 自動槽乾燥 が表示されます。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

「風呂水」を使う ▶ P.20

- スタート後は、変更できません。

「乾燥」の種類を変更する ▶ P.33

- 押すたびに切り換わります。
- スタート後は、変更できません。

洗濯後の衣類をほぐす

- 「ジェットほぐし」 ▶ P.13 (3秒以上 押し) ● ジェットほぐし が表示されます。(解除時は消灯)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

使い方

汚れや衣類に合わせたコース

準備

- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

おしゃれ着を洗う

- 約30℃おしゃれ着
- 約40℃おしゃれ着
- 約40℃つけおき (おしゃれ着)

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ


4 自動投入表示を確認する

▶▶▶ P.21

5 スタートする


6 手動投入時は洗剤を入れる

▶▶▶ ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

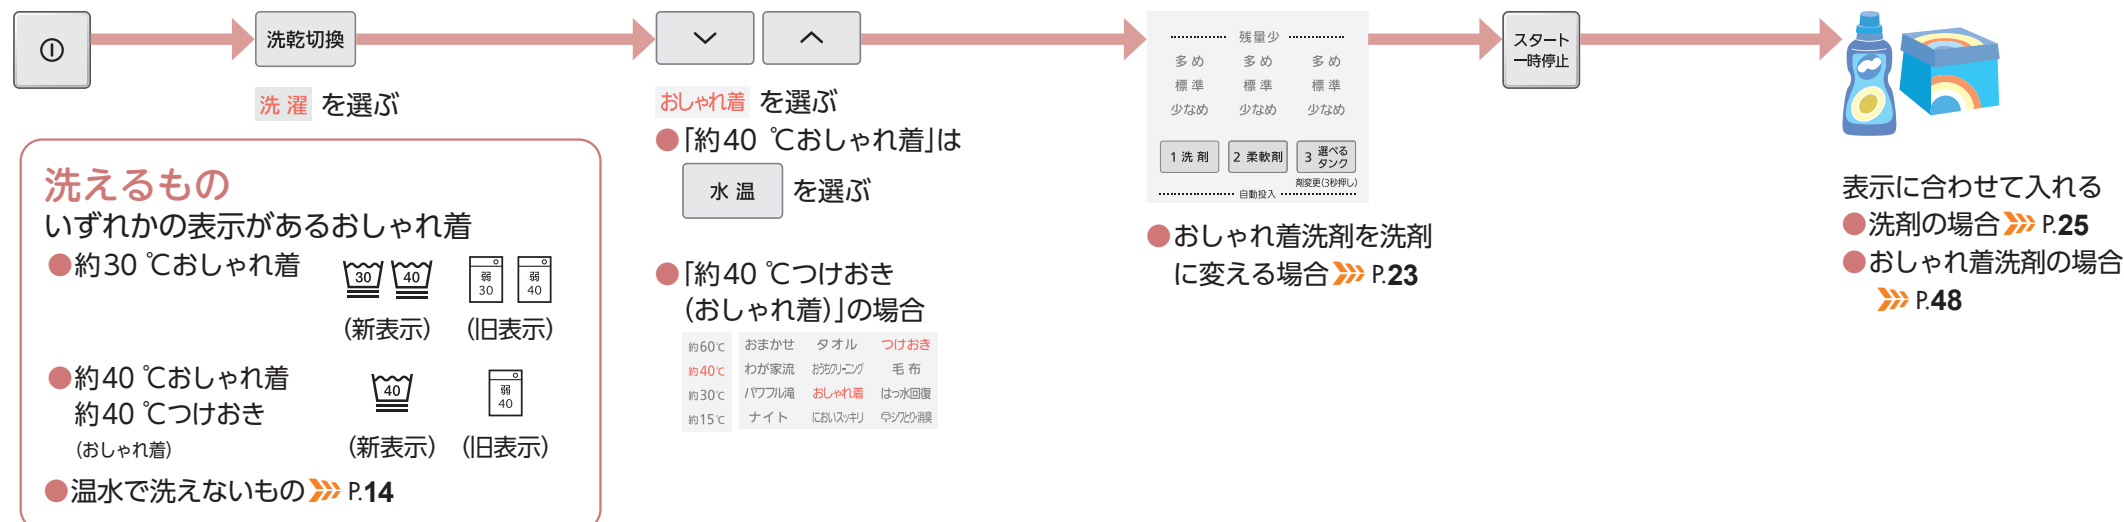

デリケートな衣類を洗う


おうちクリーニング

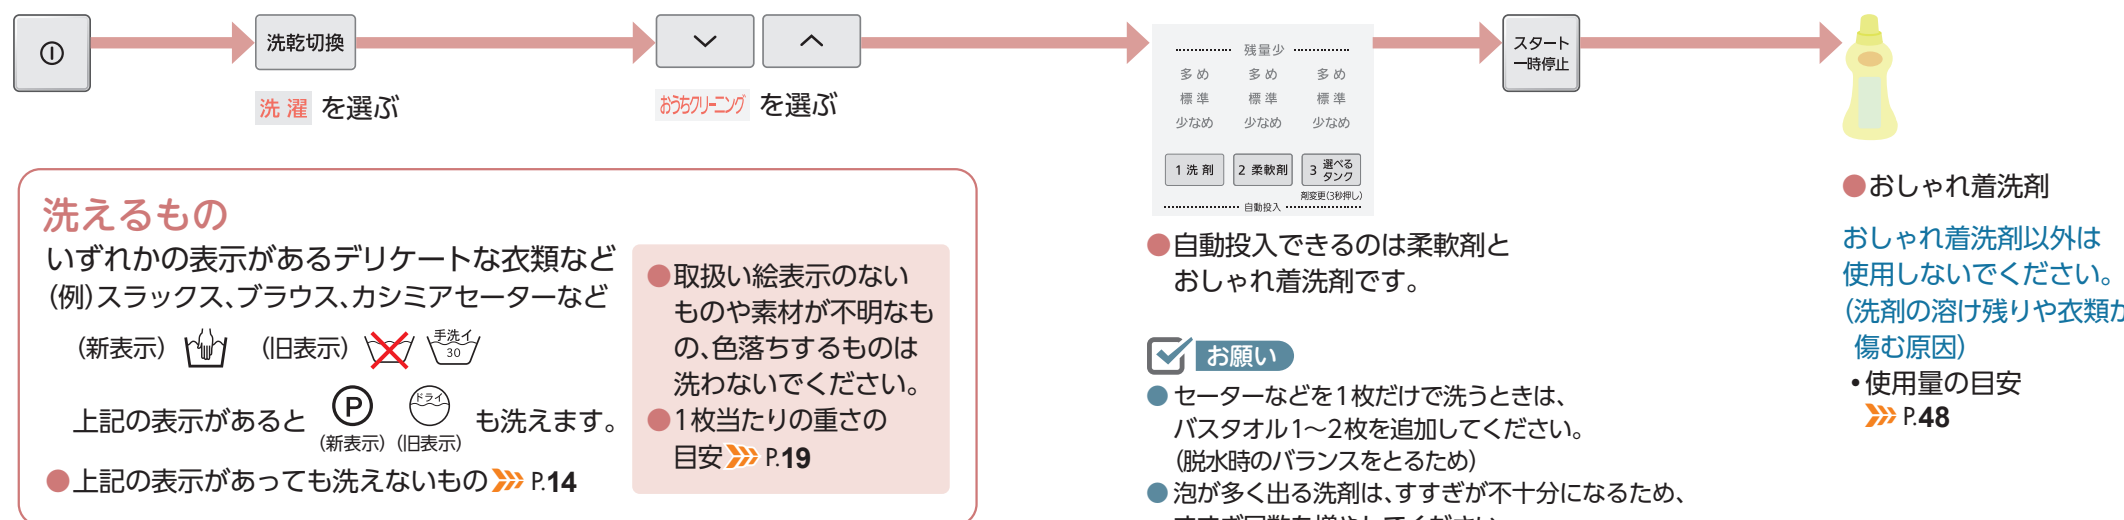

毛布を洗う

- 毛布
- 約40℃毛布

洗えるもの・乾かせるもの、入れ方 ▶▶▶ P.16

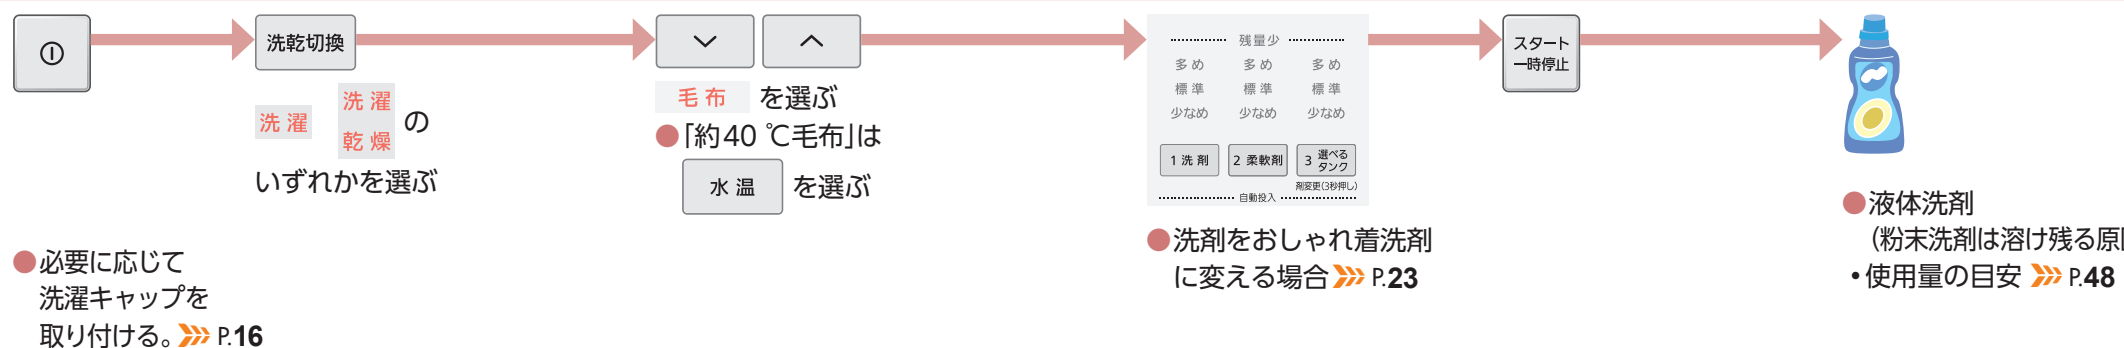

汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

準備

- ① 衣類を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

タオル



パイル地・綿素材の
フェイスタオル、バスタオルなどに

- 1 電源を入れる
- 2 運転内容を選ぶ
- 3 コースを選ぶ
- 4 自動投入表示を確認する
▶ P.21
- 5 スタートする
- 6 手動投入時は洗剤を入れる
▶ P.25

ブザーが
鳴ったら終了
(衣類を取り出す)




- タオルの吸水性を保つため、柔軟剤は自動投入しません。必要に応じて手順6で、手動で入れてください。

お知らせ

- 「風呂水」は使用できません。
- 綿以外(化繊など)が含まれたもの、タオルシーツなどの大物は効果が小さくなる場合があります。
- 使い込まれたタオルの風合いは復活しません。
- タオルの自然劣化は防げません。

自分でコースを作る

- **わが家流**
お好みの設定を記憶できます。
- **わが家流+2度洗い**
(洗剤自動投入時のみ)
お好みの設定に2度洗いを追加。

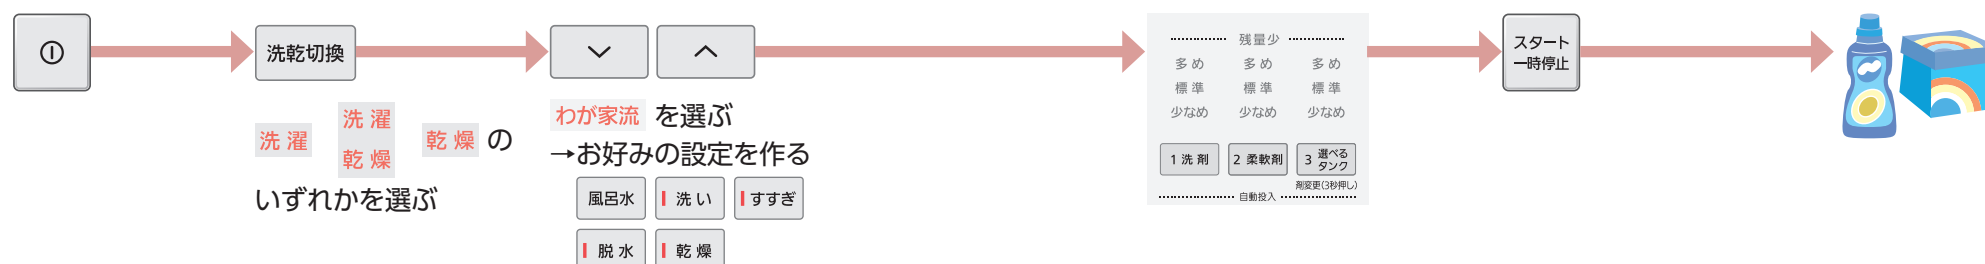


- 「2度洗い」時は、▼を押す。
(表示窓に2度洗いが表示)

お知らせ

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」の運転内容ごとに記憶できます。
- 「2度洗い」「予約」は記憶できません。

個別洗濯

洗い/すすぎ/脱水

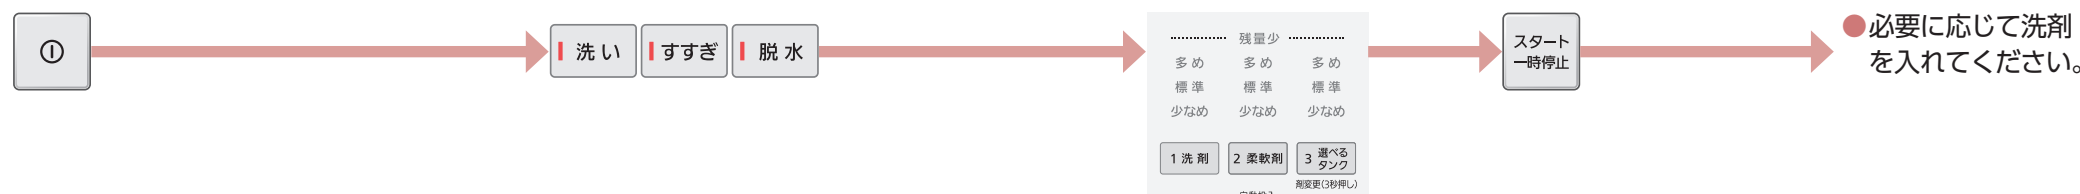

- 必要に応じて洗剤を入れてください。


目的に合わせて選ぶ

- 洗い 洗濯液を再利用する。(洗濯水が残る)
- すすぎ すすぎ液を再利用する。(すすぎ水が残る)
- すすぎ 洗ったものをすすぐ。(すすぎ水が残る)
- すすぎ 洗ったものをすすぎ、脱水する。
- 脱水 洗ったものを脱水する、ドラム内の水を抜く。

お知らせ

- 「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間の表示と残り時間の表示が異なります。
- 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

「スマホで洗濯」アプリでダウンロードしたコースを使う

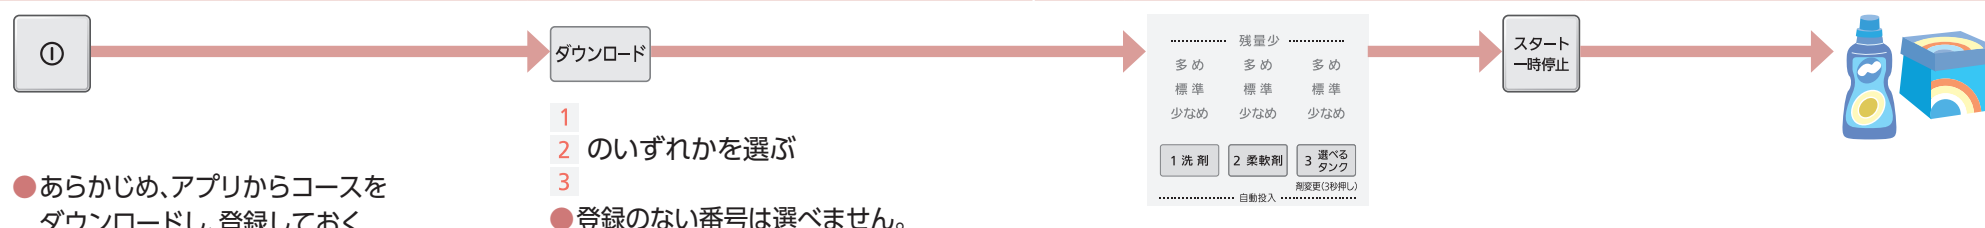

- あらかじめ、アプリからコースをダウンロードし、登録しておく必要があります。(3コースまで登録可)
- コースの内容はアプリで確認できます。
- 登録のない番号は選べません。

お知らせ

- 「洗乾切換」や、「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の内容変更はできません。
- 水位の変更、「風呂水」の使用はできません。
- 登録したコースの削除・変更は、アプリから行えます。

乾燥する


準備

- ① 衣類を準備する。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すため)
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

お願い


- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。
(すき間に入り故障の原因)
- 容量以上、衣類を入れないでください。
(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
- 脱水後の衣類は、ほぐして入れてください。

6 kgの目安位置

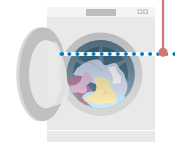

お知らせ

- 乾燥ができない衣類 ➡ P.14
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために ➡ P.15
- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(最長時間)してから乾燥することをおすすめします。

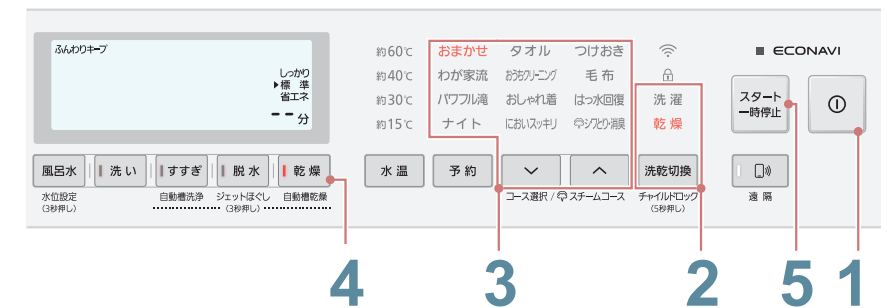


1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 乾燥の種類を選ぶ

5 スタートする

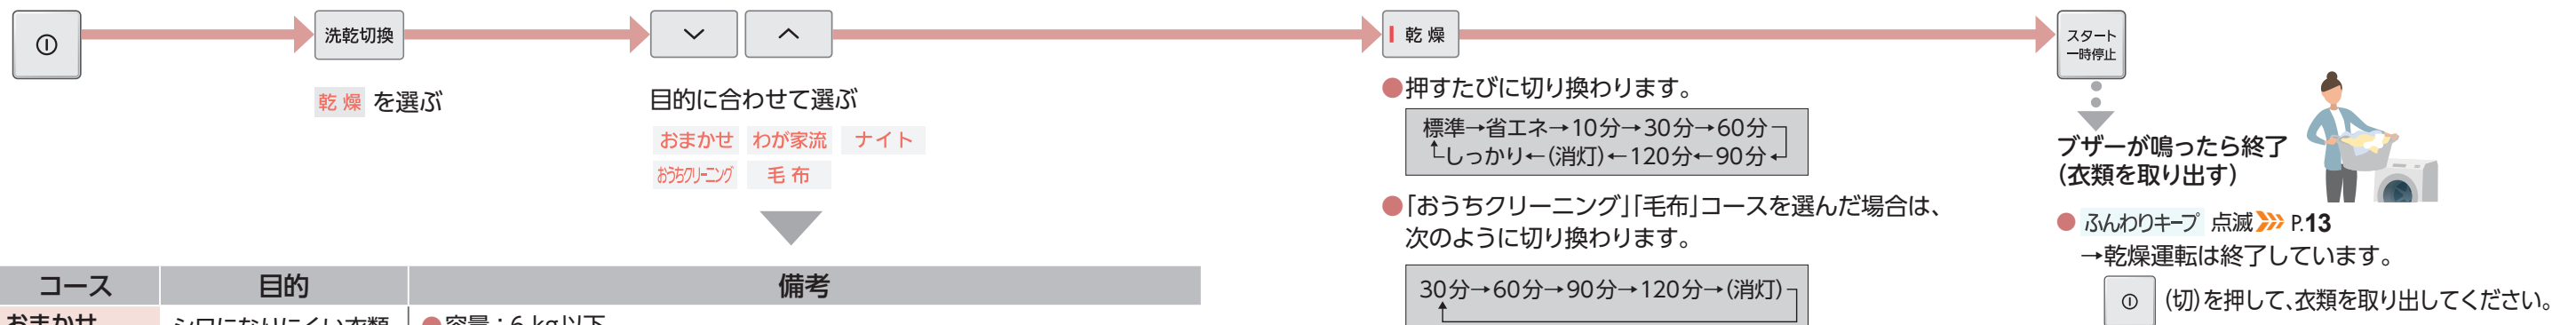

コース	目的	備考
おまかせ	シワになりにくい衣類を乾燥したい	● 容量：6 kg以下 ● 「ジェット乾燥」でシワを低減 ➡ P.13
わが家流		
ナイト	音を抑えて乾燥したい	● 容量：4.5 kg以下
おうちクリーニング	デリケートな衣類をやさしく乾燥したい (衣類の入れ方 ➡ P.33)	● 容量：0.4 kg以下 ● 乾燥できるもの ・乾燥できる衣類が確認してください。 ➡ P.14 ・下記の絵表示があっても乾燥できるものがあります。 (新表示) (旧表示) タンブラー乾燥はお避けください ・「おうちクリーニング」コースで洗ったセーターなど ・手洗いでの水洗いが可能なもの(十分に水気を取り、表面をタオルなどで拭き取っておくと早く乾きます) ぬいぐるみ 布製スニーカー
毛布	生乾き毛布を仕上げ乾燥したい	● 容量：3 kg以下 ● 乾燥できるもの ・化繊100%の織毛布、マイヤー毛布 ● 毛布の入れ方 ➡ P.17 ● シングルサイズ ● お願い ● 洗濯キャップは使わないでください。 ● お知らせ ● 3 kgを超える毛布は乾燥できません。 ● 「タンブラー乾燥禁止」と表示があっても乾燥できるものがあります。 ➡ P.16


乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準	省エネ*	しっかり
普通の衣類 「省エネ」乾燥で運転すると、 次回は「省エネ」の設定になります。	乾きにくい厚物衣類 (乾きむらが多いとき)	
タオル 下着類など	トレーナー 厚手のタオルなど	
※効果 ➡ P.60		
タイマー(10分・30分・60分・90分・120分)		
シワになりやすい衣類 30分 乾燥終了後はすぐに取り出し、 つり干してください。 (放置したままにするとシワの原因)		● ワイシャツ ● ジーンズ ● シーツ類 ● パジャマ ● 綿パン ● 薄手の平織りや クレープ生地など
仕上げ乾燥したい生乾き衣類 30分 ~ 120分		

デリケートな衣類の入れ方

- ① ドラム内の突起を水平にする。② 乾かすものを入れる。

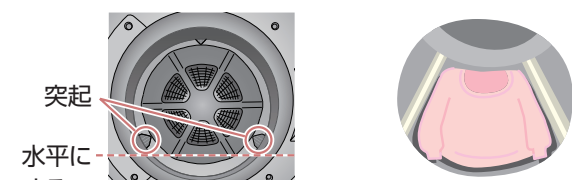

- 重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワを伸ばして入れる。(重なると乾きむらの原因)

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。
(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっパリのスチームでアイロンをかけて形を整えてください。
- セーターなど乾きにくい衣類は、「脱水」運転(3分)してから乾燥してください。



はっ水回復

乾燥運転をしますが、ぬれた衣類を乾かすコースではありません。

準備

- ① 衣類を準備する。(汚れを落とし、乾いた状態にする)
- ② 水栓を開ける。
- ③ 衣類をできるだけ広げて入れる。
 - ・ドラムの水滴は拭き取ってください。(ぬれていると効果が得られません)
- ④ ドアを閉める。

お願い

- 乾燥フィルターを取り外したり、ゴミがたまったら使用しないでください。(効果が小さくなる原因) → 乾燥フィルターのお手入れ [P.40](#)

お知らせ

- 効果 [P.60](#)

- 1 電源を入れる
- 2 運転内容を選ぶ
- 3 コースを選ぶ
- 4 スタートする ▶ ブザーが鳴ったら終了



- 容量：1.6 kg以下(1枚)
- 運転時間：120分 ※室温10℃未満の場合：180分

「はっ水回復」が使用できるもの

はっ水加工された衣類

- アウトドアウェア、ダウンジャケットなど(帽子や靴、傘は対象外)
- 「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも運転できます。(ドラムが回転しないため)



「はっ水」の表示を確認

お知らせ

- はっ水回復の度合いは、衣類の種類によって異なります。
- 柔軟剤を使用した衣類は、効果が小さくなる場合があります。
- はっ水機能を新品の状態に戻すわけはありません。生地劣化によるはっ水劣化は回復できません。

お知らせ

- 「予約」はできません。
- 容量以上に入れると、効果が小さくなります。

- 防水加工されたものは効果がありません(加工のしかたが異なるため)

はっ水：水をはじく加工
防水：水を通さない加工



- 引火性のはっ水・防水スプレーをかけたものは使用できません



スチーム シワとり・消臭

洗濯をするコースではありません。

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 乾いた衣類などをできるだけ広げて入れる。
 - ・洗濯ネットには入れないでください。
 - ・ドラムの水滴は拭き取ってください。(乾きむらの原因)
- ③ ドアを閉める。


お願い

- 乾燥フィルターを取り外したり、ゴミがたまったら使用しないでください。(効果が小さくなる原因) → 乾燥フィルターのお手入れ [P.40](#)

お知らせ

- 効果 [P.60](#)

- 1 電源を入れる
- 2 コースを選ぶ
- 3 スタートする ▶ ブザーが鳴ったら終了

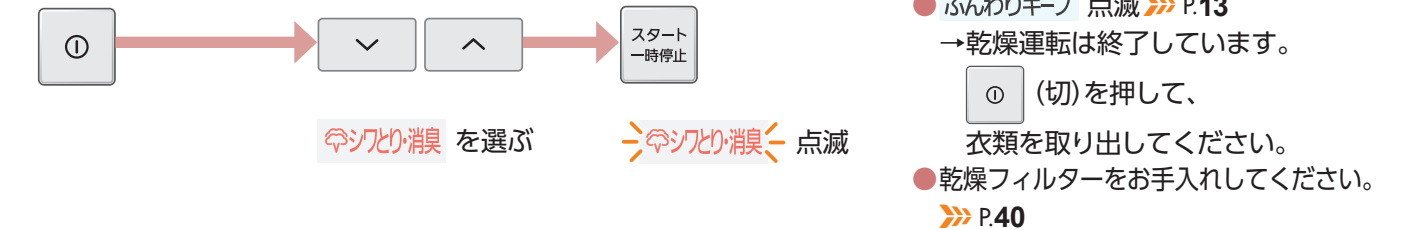

- 容量：1 kg以下
- ドラムの動き：給水 スチーム(19分) 乾燥(11分) ※室温10℃未満の場合：スチーム(29分)、乾燥(19分)

お知らせ

- シワや素材によっては、効果が出にくいものがあります。
 - ・乾燥運転で付いた深いシワ
 - ・合成繊維(ポリエステルなど)
 - ・絹・麻(シワが増える場合があります)
- ニオイ
 - 汗や皮脂などのニオイは取れません。(汚れが取れないため)
 - ニオイの種類や強さ、衣類によってはニオイが残る場合があります。→ 洗濯またはクリーニングをおすすめします。

お知らせ

- 「予約」はできません。
- 汚れは除去できません。
- 容量以上に入れると、効果が小さくなります。

×「シワとり・消臭」が使用できないもの

水洗いできないもの

- いずれかの表示があるもの(新表示)
- (旧表示)

デリケートな素材

- 毛皮などの高級なものや和服など(シワが付いたり、質感を損ねるおそれ)
- 手洗いや、弱い洗濯しかできないウールの衣類(毛羽立ちや縮みのおそれ)
- 刺しゅう、レースの付いたもの(毛羽立ちのおそれ)




ドラムの回転により変形するもの

- 形くずれしやすいもの(ぬいぐるみ、クッション、帽子、芯材が入ったもの)
- 堅い素材を含むもの(靴、スリッパ、上履き、玩具、皮革製品、堅い付属品の付いた衣類など)



設定を変更する

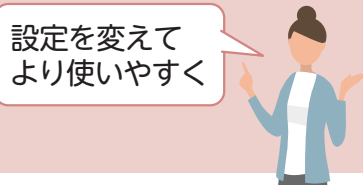

設定を始める前に…

1 ① 電源を入れる → 2 洗乾切換 を押し、乾燥 を選ぶ → 3 洗いを 3秒以上 押す ● ピピッと鳴り、表示窓に数字が表示。(お買い上げ時: 103)

● 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

4 洗いを 設定したい項目を選ぶ 5 すすぎ 設定を選ぶ

103 脱水立ち上がりを調節する (振動や音を抑える)	101 脱水時の振動・音を抑える(脱水時間が長くなることがあります) (お買い上げ時) 102 103 104 105 脱水の立ち上がりをスムーズにする(振動・音が大きくなります)	● 衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。
201 エコナビ運転をしない 設定にする	200 エコナビ運転をしない 201 エコナビ運転をする(お買い上げ時)	
302 「おまかせ」コースの すすぎ回数を1回に変更する	301 すすぎ1回 302 すすぎ2回(お買い上げ時)	● 「すすぎ1回」にすると、「自動槽洗浄」は働かなくなります。
400 洗濯終了後、 衣類がドラムに 貼り付くのを抑える	400 貼り付き防止運転しない(お買い上げ時) 401 貼り付き防止運転する	● 設定すると、運転時間が約5分長くなります。
500 ジェット乾燥、ジェットほぐし 運転中の音を小さくする	500 音(風量): 大(お買い上げ時) 501 音(風量): 中 502 音(風量): 小	● 音(風量)を小さくすると、「ジェット乾燥」「ジェットほぐし」の効果は小さくなります。
600 自動槽乾燥の時間を 変更する (ドラムをしっかりと乾燥させる)	600 30分(お買い上げ時) 601 1時間	
700 脱水回転数を抑える (振動や音を抑える)	700 切(お買い上げ時) 701 入 回転数を抑える	● 「入」にすると、運転時間が長くなります。
801 ジェット乾燥をしない 設定にする	800 切 ジェット乾燥しない 801 入 ジェット乾燥する(お買い上げ時)	
902 槽洗浄サイン表示までの 運転回数を変更する	901 30回 902 40回(お買い上げ時) 903 50回	
A00 排水フィルターお手入れサイン の通知頻度を少なくする	A00 標準(お買い上げ時) A01 通知頻度を少なくする	
b01 取り忘れアラームをしない 設定にする	b00 切 取り忘れアラームをしない b01 入 取り忘れアラームをする(お買い上げ時)	
d00 漂白剤を 常に自動投入する (「選べるタンク: 漂白剤」のとき)	d00 3 選べるタンク を押して都度設定(お買い上げ時) d01 常に投入したいとき ➡ P.22	● 「選べるタンク: おしゃれ着洗剤」に変更すると、自動的にお買い上げ時の設定に戻ります。

6 スタート一時停止 を押す



設定完了
(電源が切れる)
● 戻すときも同じ
手順で設定する。

左記で変更した設定内容をお買い上げ時の状態に戻す

- ① 上記手順1~3を行う。
- ② 設定 を押す。
(「ピピッ」と鳴る)
- ③ スタート一時停止 を押す。
(「ピー」と6回鳴り
設定完了。電源が切れる)

すべての内容をお買い上げ時の状態に戻す(全初期化)

- ① 上記手順1~3を行う。
- ② 設定 を3秒以上押し続ける。
(「ピー」と6回鳴り
設定完了。電源が切れる)
- 洗濯機の譲渡・廃棄時、本機の設定やWi-Fi設定、運転履歴など、すべての内容を初期化するために
行います。

電源「切」の状態
スタート一時停止 を押しながら
① を押し、スタート一時停止 を
そのまま3秒以上
押し続ける
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)
● 戻すときも同じ手順で設定
する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、
設定完了)
お知らせ
● 「切」にすると、「取り忘れアラーム」
も働かなくなります。

乾燥終了後の
ふんわりキープ
を「切」にする
(お買い上げ時: 入)
電源「切」の状態
予約 を押しながら
① を押し、予約 を
そのまま3秒以上
押し続ける
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)
● 戻すときも同じ手順で
設定する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、
設定完了)
お知らせ
● 「ふんわりキープ」を「切」にして
も、ドラム内の冷却のため、
乾燥終了後に最大2時間
送風運転します。
・送風運転中は 0 が表示され、
ふんわりキープ が点滅します。

使
い
方

各部のお手入れ《ドラム(槽内)》

ドラム(槽内)

準備

水栓を開ける。
●衣類は入れないでください。

●ドラム内の湿気を取る 週1回程度

槽乾燥 (約30分)

●洗濯前にドラムをすすぐ

サッと槽すすぎ (約5分)

●黒カビやニオイを予防する 月1回程度・「槽洗浄サイン」点滅時

洗浄剤不要 漂白剤のニオイが気になる方向け

約60℃槽カビクリーン (温水で約2時間)

温水とスチームで黒カビの発育を抑制

衣類用塩素系漂白剤で洗う

約30℃槽洗浄 (温水で約3時間)

槽洗浄 (約11時間)

●黒カビやニオイが発生したら

当社洗濯槽クリーナーで洗う 別売 P.61

約30℃槽洗浄 (温水で約3時間)

槽洗浄 (約11時間)

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 スタートする

……ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

●「約60℃槽カビクリーン」「槽洗浄」
「約30℃槽洗浄」コースの効果

P.60



槽乾燥を選ぶ

サッと槽すすぎ 槽カビクリーン
いずれかを選ぶ

●給水します。

何も入れないで!

間違えて漂白剤などを入れてしまったときは
①十分に換気する。
②何も入れずに
手動投入設定で「おうちクリーニング」
コースを運転し、洗い流す。

4 給水が終わったら一時停止して、漂白剤などをドラムに直接入れる

5 ドアを閉め、スタートする

ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

●酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため、途中で排水することがあります。(十分な効果が得られません)



●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

槽洗浄を選ぶ
●「約30℃槽洗浄」は
水温を選ぶ

●給水します。

●つけ置き洗い、すすぎ、脱水



黒カビやニオイを予防するとき
●衣類用の塩素系漂白剤 (約200 ml)



黒カビやニオイが発生したとき
●洗濯槽クリーナー (すべて入れる)

風呂水フィルター(別売)


お手入れのタイミング

風呂水の吸水が悪くなったら...

取り外して水洗いする

風呂水吸水ホース

目印を合わせると、外れます。

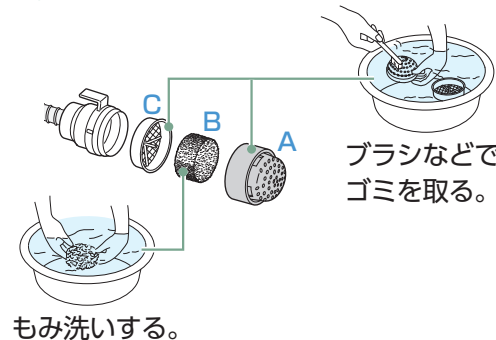

ブラシなどでゴミを取る。

もみ洗いする。

取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

お願い

●風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
●風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店で求めください。

P.61

風呂水吸水ホース(別売)


お手入れのタイミング

汚れが気になったら


洗う前に

●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

①風呂水吸水ホースのフィルターを外しひもで束ねる。

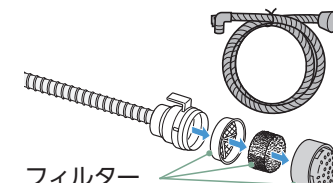


②水道水(約18 L)に衣類用の塩素系漂白剤(約200 ml)を入れる。

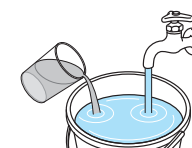

③ホースを入れて、5回以上回転させる。(ホース内を洗浄液で満たす)



④10時間以上つけ込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ。
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

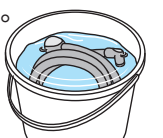

お手入れ

39

38

各部のお手入れ 《乾燥フィルター／本体など》

乾燥フィルター

お手入れの
タイミング

「乾燥」「スチーム」のたびに
「乾燥フィルター」点滅時

Web



ゴミを取り除く

運転終了後、ブザーが鳴り「乾燥フィルター」が点滅したら、ゴミが乾燥フィルターに一定量付着しているサインです。
(1回の運転でも点滅する場合がありますが、故障ではありません)

1 乾燥フィルターを取り出す (運転中は取り出さない)



- 乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

2 ゴミを取り除く (絞ったタオルなど)



強く押さえない！
(破れる原因)



こんな
ときも

- 温水コースで「洗濯」したとき 乾燥フィルターに付いた水滴を拭き取る(カビの防止)

本体・窓パッキング

お手入れの
タイミング

汚れたら

柔らかい布で拭き取る

- 窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。(水漏れやニオイの原因)
- 窓パッキングをめくり、穴部に糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。



ひどい汚れは

- 台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

お知らせ

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店で求めください。P.61
- 破れたフィルターには手を触れないでください。

3 乾燥フィルターを取り付ける (奥までしっかりとセットする)

お願い

- 乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

乾燥フィルター(奥)の取り付け方



目詰まりしているとき



ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いする。

- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。(ブラシなどでこすらない)



- おそうじブラシ(別売：P.61)を使用すると、乾燥経路(乾燥フィルター手前側)のほこりを取るのに便利です。



お願い

- 歯ブラシなどは使わないでください。(柄が短いため、本体に落下し故障の原因)

排水フィルター

お手入れの
タイミング

週1回程度
「排水フィルター」点滅時

Web



ゴミを取り除く

1 「脱水」運転をする P.30 (ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、容器などで受けてから、 「つまみ」を回す ブザーが鳴った場合は外さない。 (水があふれ出ます)



3 残水が出ないことを 確認し、引き出す



4 ゴミを取る



ブラシなど

ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

取り付け方



- ①「ウエ」を上にして「<」と「O」を合わせて差し込む。



- ②「▶」まで回す。

お願い

- 緩んだまま使用しないでください。(「U18」が表示され、運転できません)

注意



排水フィルターを
運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)


各部のお手入れ 《手動投入口／自動投入タンク・経路》

Web



自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

外れたときは

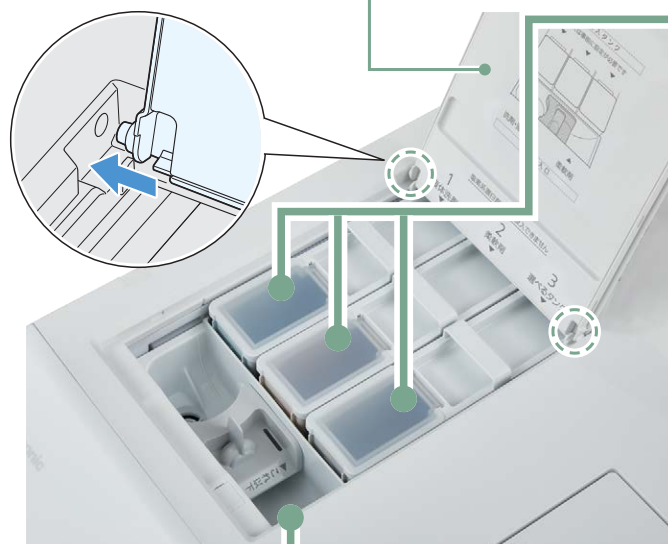


手動投入口

お手入れのタイミング

汚れたら


水洗いする

1 ケースを取り出す

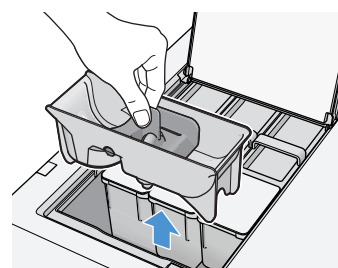

●本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外して掃除する

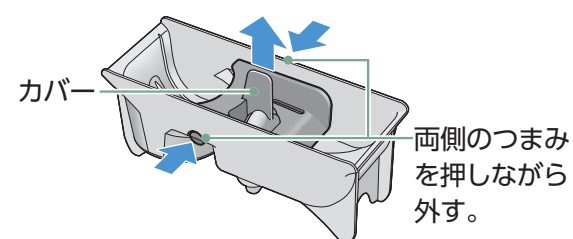

●ケースに水が残る場合 ➡ P.52

3 カバーとケースを元に戻す

✓お願い

- 汚れを放置しないでください。
(こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因)


自動投入タンク・経路

タンクはお湯で洗い、
経路は「自動投入お手入れ」をする

井戸水を使用する場合

手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因)

タンクの部品が外れたときは

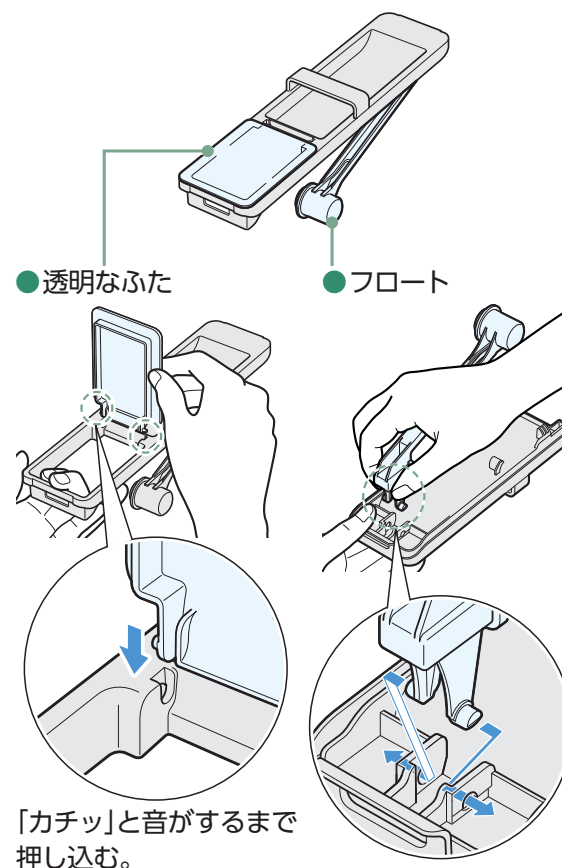

●透明なふた

●フロート

「カチッ」と音がするまで押し込む。

お手入れのタイミング


3か月ごと 1か月以上使わなかったとき
洗剤などの銘柄や、「選べるタンク」の剤の種類を変えるとき

準備

水栓を開ける。(衣類は入れない)


1 ケースとタンクを取り外す

- タンクを傾けると洗剤などがこぼれることがあります。

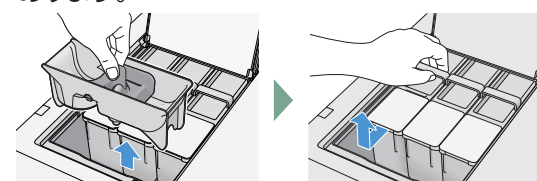


2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

- 残った洗剤などは、再利用しない。

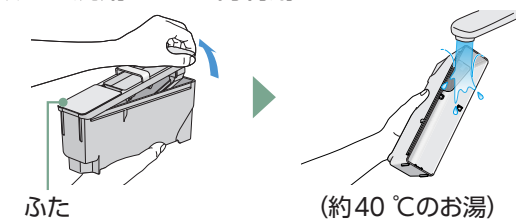


3 タンクとケースを元に戻す

- ① ふたを取り付ける。

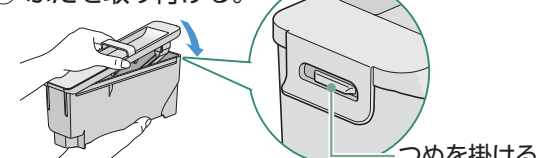


- ② タンクを押し込み、ケースを取り付ける。

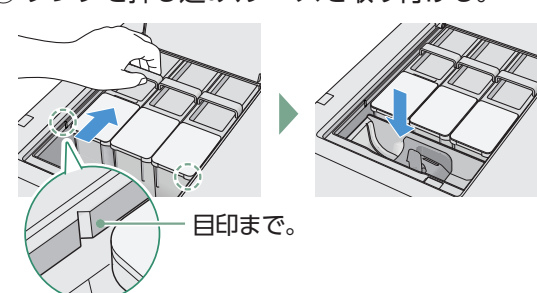

4 タンクにお湯を入れる

- クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

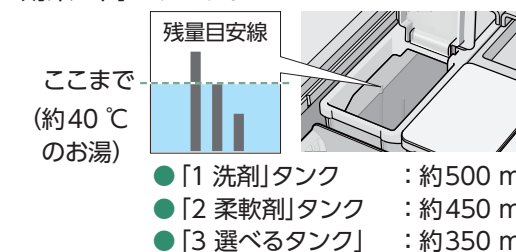

ここまで
(約40℃のお湯)

残量目安線

- 「1 洗剤」タンク : 約500 ml
- 「2 柔軟剤」タンク : 約450 ml
- 「3 選べるタンク」 : 約350 ml

5 「自動投入お手入れ」をする

「1 洗剤」タンク 1 洗剤 の場合

(「2 柔軟剤」タンクは 2 柔軟剤、

「3 選べるタンク」は 3 選べるタンク を押す)

電源「切」の状態、

- ① 1 洗剤 を押しながら、① を押す。

→ 4分を確認する。

- ② スタート一時停止 を押す。(運転開始)


運転中に
点滅します。



ブザーが鳴り、運転終了。(電源が切れる)

6 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

- クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください。

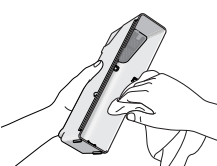

7 タンクとケースを元に戻す

「U32」「U33」「U34」が表示されたとき

手順5で「自動投入お手入れ」(しっかり:45分)を運転してください。

- ① いずれかのボタンを押しながら ① を押す。

「U32」は 1 洗剤

「U33」は 2 柔軟剤

「U34」は 3 選べるタンク


4分が表示

- ② もう一度、①と同じボタンを押す。

- ③ 45分を確認し、スタート一時停止 を押す。(運転開始)

お手入れ

自動投入で使う洗剤など

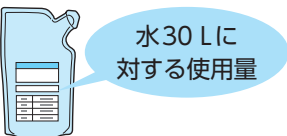自動投入で使えないものは？	次のものは使えません。手動投入でお使いください。▶▶▶ P.24 ● 粉末洗剤 ● 液体石けん ● 塩素系漂白剤、粉末漂白剤 ● 使用量の目安が確認できないもの ● 銘柄によっては、香り付けのためのカプセルなどが含まれており、自動投入機能の故障の原因になります。▶▶▶ P.23 (レノアハピネス) 次のものは、本製品では使えません。 ● 粉石けん ● 重曹
洗剤などの基準量とは？どこを見ればよい？（確認方法）	● 基準量とは、水 30 L に対する使用量のことです。 ● 容器の記載などをご確認ください。容器に記載がないときや分からないときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。 
洗剤などの基準量を設定しないとどうなる？	● お買い上げ時は次の基準量が設定されています。 ・洗剤・柔軟剤：10 ml ・おしゃれ着洗剤：40 ml ・漂白剤：20 ml お使いの洗剤などに合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、衣類が黒ずむ原因になります。
銘柄や剤の種類を変えたい	次の手順で変更してください。 ① 自動投入タンクを空にし、お手入れする。▶▶▶ P.42 (異なる銘柄や剤が混ざると、洗剤などが詰まる原因) ② 洗剤などを入れ、再設定する。▶▶▶ P.21
おしゃれ着洗剤を「1 洗剤」タンクに入れてもいいの？	● 「3 選べるタンク」に入れてご使用ください。(タンクを「おしゃれ着洗剤」に設定する必要があります。▶▶▶ P.22) ● 「1 洗剤」タンクに入れると、おしゃれ着洗剤の種類によっては「おまかせ」コースなどで使った際に泡立ちが多くなり、運転時間が長くなったり、排水口から水や泡があふれ出ることがあります。
漂白剤を常に自動投入したい	● 設定を変更することで、常に投入できます。▶▶▶ P.36 (お買い上げ時は、衣類に応じて投入する・しないを都度選ぶ設定になっています)
自動投入で使う洗剤などを、間違えて手動投入口に入れてしまったら？	以下の手順で洗い流してください。 ① 「自動投入タンク・経路」のお手入れをする。▶▶▶ P.42 ② ドラム内に何も入れずに、手動投入設定で「おうちクリーニング」コースを運転する。 → 泡が残る場合は、②をくり返してください。
自動投入設定時、手動投入口にも洗剤などを入れてしまったらどうなる？	● 二重に投入され、入れ過ぎになります。

タンクの残量

自動投入タンク内の残量を確認するには？	● 透明なふたを開けると、確認できます。(確認後、ふたを閉めてください)  透明なふた ● 残量が少なくなると、自動投入量の表示と 残量少 が点滅してお知らせします。▶▶▶ P.21 → 早めに補充してください。 
残量少 点滅後、何回くらい洗濯できる？	● 洗剤などの銘柄や衣類の量によって異なりますが、数回しか洗濯できません。 → 早めに補充してください。
タンクが空に近いのに 残量少 が点滅しない	● 洗剤などの銘柄や衣類の量によって、表示されるタイミングが異なります。(故障ではありません)
なくなる前に継ぎ足してもよい？	● 同じ銘柄のものは、そのまま継ぎ足せます。
自動投入タンクが満タンの状態で、何回洗濯できる？	● 洗剤：約 20 回 (「水 30 L 当たりの使用量が 25 ml」の洗剤で、衣類が 4.5 kg の場合) ● 柔軟剤：約 40 回 (「水 30 L 当たりの使用量が 10 ml」の柔軟剤で、衣類が 4.5 kg の場合) ● おしゃれ着洗剤：約 15 回 (「水 30 L 当たりの使用量が 40 ml」の洗剤で、衣類が 1.5 kg の場合) ● 漂白剤：約 35 回 (「水 30 L 当たりの使用量が 20 ml」の漂白剤で、衣類が 4.5 kg の場合) ※ 洗濯量や銘柄によって異なります。

「自動投入タンク・経路」のお手入れ ▶▶▶ P.42

「自動投入お手入れ」(4分)を行うときは？	● 3か月ごと ● 1か月以上自動投入を使わなかったとき ● 洗剤などの銘柄や、「3 選べるタンク」の剤の種類を変えるとき ● タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているとき ● 残量少 が点滅したまま、1週間以上放置したとき
「自動投入お手入れ」(しっかり：45分)を行うときは？	● エラー表示が出たとき U32「1 洗剤」・U33「2 柔軟剤」・U34「3 選べるタンク」

おかしいな？と思ったら

自動投入されないとき	● 自動投入しない設定になっていませんか？ ● 自動投入タンクが空になっていませんか？ ● 自動投入経路が詰まっていますか？ → 「自動投入タンク・経路」のお手入れ(しっかり：45分)をしてください。▶▶▶ P.43  お知らせ ● 1回の投入量が少ないため、目視では投入が確認できないことがあります。
使っていくうちに自動投入タンクが変色した	● お使いの銘柄によっては、成分などの影響でタンクや接続部が変色することがあります。(自動投入には差し支えありません)



使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、ニオイが気になるとき

- 洗剤・柔軟剤は適正量を使いましょう。▶▶▶ P.25
洗剤が少な過ぎる場合：
一度落ちた汚れが再付着し黒ずみやニオイの原因
- 柔軟剤が多過ぎる場合：
柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因
- 液体洗剤と柔軟剤の組み合わせで黒ずみが気になる場合は、粉末洗剤を使用してください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。▶▶▶ P.15
- 黄ばみが気になる場合：
「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コースをおすすめします。
▶▶▶ P.26,28
- ニオイが気になる場合：
「約40℃においスッキリ」コースをおすすめします。
▶▶▶ P.26

黒ずみ・色移りがひどい場合


洗剤液(約40℃のお湯に洗剤付属の
スプーン2杯分の洗剤をよく溶かした
もの)に衣類を一晚つけてから洗濯して
ください。



洗剤液

それでも落ちない場合：

漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。
(漂白剤の説明書に従って、衣類ごとに使用する漂白剤を選択)

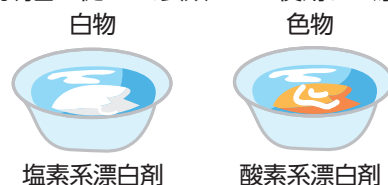

塩素系漂白剤

酸素系漂白剤

お知らせ

- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむ(焦げたように見える)ことがあります。
- 日光などによる変色は処置できません。

汚れ落ちがよくない、シミが取れないとき


- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。▶▶▶ P.15
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- 汚れに応じて「わが家流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。▶▶▶ P.30

お知らせ

- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

ゴワゴワするとき

ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、
タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつき
を感じることがあります。

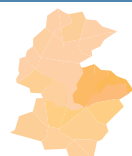


- ▶▶▶ 「ジェットほぐし」(4.5 kg以下)または「タオル」コース(2 kg以下)をおすすめします。
- ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」を設定してください。▶▶▶ P.36
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。ただし、入れ過ぎは吸水性が低くなります。
- それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干ししてください。

糸くずが付くとき

- 糸くずが出やすいもの(タオルなど)は、分け洗いをおすすめします。
- すすぎを、「注水すすぎ」にするか回数を増やしてください。

衣類に毎回糸くずが付く場合

「約30℃槽洗浄」コース(約3時間)を運転し、ドラムの
糸くずを落としてください。
(特に乾燥後は糸くずがたまりやすいです)



お願い

- 終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。
▶▶▶ P.41


縮んだとき

乾燥で綿製品が縮んだ場合

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが
戻ります。

「おうちクリーニング」コースで 衣類が縮んだ場合

- ① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ② アイロンを浮かせ、たっぷりの
スチームをかける。
- ③ そのまま乾かす。

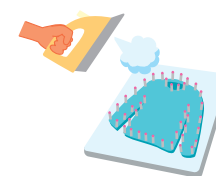

縮んでしまう前に

- 衣類の取扱い絵表示、素材表示などをご確認ください。
▶▶▶ P.14
- ※ 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
- ※ 化繊は、熱で繊維が縮むことがあります。
- 綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用してください。(乾燥で縮むことがあるため)
- ▶▶▶ 「タイマー」乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする。
- ▶▶▶ つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。

乾燥によるシワがひどい、風合いが変わったとき

- 事前に取り扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。
素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。
- 「ジェット乾燥」をしない設定になっていませんか？
▶▶▶ P.13,36

- 乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。

「ジェット乾燥」でも仕上がりが悪い場合

タイマー「30分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出して
つり干ししてください。(綿パンや大判シーツなど)



衣類を傷めないために

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。▶▶▶ P.15
- 化繊は脱水時間を短めにしましょう。(乾きやすく、こすれて傷む場合があるため)
- 「毛布」「約40℃毛布」コースは、洗濯キャップが必要な場合があるため、確認してください。▶▶▶ P.16



衣類の干し方のコツ

- シワが気になるシャツ、
スラックスなど：
ハンガー干しする
- 編み目のザックリした
ニットなど：
平干しする




平干し用のネット
や、木製以外の
風呂ふたなど

必要
な
と
き



使いこなしのヒント(つづき)

洗剤名が P.25 の表にないときの目安は？

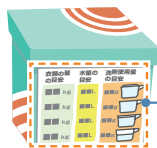

洗剤容器に記載されている「水30 Lに対する使用量」に応じて、下の表を目安に量って入れてください。

「おしゃれ着」コース
P.28 時の

洗濯水量30 Lに 対する使用量(約)	粉末洗剤		液体洗剤		酸素系液体漂白剤		おしゃれ着洗剤	柔軟剤		
	18 g	30 g	10 ml	25 ml	20 ml	40 ml		7 ml	10 ml	20 ml
洗剤量表示										
1.0 ^杯	44 g	73 g	24 ml	61 ml	40 ml	80 ml	—	20 ml	29 ml	55 ml
0.8 ^杯	33 g	56 g	19 ml	46 ml	20 ml	40 ml	—	14 ml	20 ml	40 ml
0.6 ^杯	27 g	45 g	15 ml	38 ml	13 ml	26 ml	40 ml	10 ml	14 ml	29 ml
0.4 ^杯	18 g	30 g	10 ml	25 ml	10 ml	20 ml	27 ml	9 ml	13 ml	26 ml

「約40℃つけおき(普段着)」 「約40℃つけおき(おしゃれ着)」 「約40℃においスッキリ」 「+2度洗い」コースの場合

2.0 ^杯	—					40 ml	80 ml	—	20 ml	29 ml	55 ml
1.6 ^杯	—					20 ml	40 ml	—	14 ml	20 ml	40 ml
1.2 ^杯	54 g	90 g	30 ml	76 ml	13 ml	26 ml	40 ml	10 ml	14 ml	29 ml	
0.8 ^杯	36 g	60 g	20 ml	50 ml	10 ml	20 ml	27 ml	9 ml	13 ml	26 ml	

- 「+2度洗い」コースは、洗剤自動投入設定時のみです。
- 粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

「おうちクリーニング」「毛布」コースの手動投入時の目安は？

「おうちクリーニング」コース

目安	おしゃれ着洗剤	柔軟剤
水30 Lに対する表示	40 ml	7 ml 10 ml
投入する量(約)	40 ml	10 ml 15 ml


「毛布」「約40℃毛布」コース

目安	液体洗剤	酸素系液体漂白剤	柔軟剤
水30 Lに対する表示	10 ml 25 ml	20 ml 40 ml	7 ml 10 ml
投入する量(約)	10 ml 25 ml	30 ml 60 ml	14 ml 20 ml
毛布コース	10 ml 25 ml	—	—
約40℃毛布コース	15 ml 38 ml	—	—


洗える？洗えない？

敷きパッド(ベッドパッド)

下記の表示で、化繊100%または、綿100%のもの



→「毛布」コースで洗えます。




→「約40℃毛布」コースで洗えます。

- 2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 縮むため乾燥はできません。

ダウンジャケット

いずれかの表示で防水加工のないもの




→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- 400 g以下のものを1枚で洗ってください。
- 室内干しで乾かしてください。
- (旧表示) ~~表示~~ 防水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

レースカーテン

いずれかの表示があるもの



→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- 1.5 kg以下で洗ってください。
- フックなどは取り外してください。
- (旧表示) ~~表示~~ 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

エコナビ P.12

途中で衣類を追加したら

- 正しく検知できないことがあります。

洗濯エコナビ
エコナビが正しく検知できない

- 以下の場合、正しく検知できないことがあります。(運転に影響はありません)
 - ・運転を一時停止したとき
 - ・洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを個別に変更したとき
 - ・ドラムに水をためて運転をしたとき
 - ・運転条件や設置環境、水道水圧の変化など

乾燥エコナビ
衣類や綿の量が多くても、エコナビ運転することはある？
少量でもエコナビ運転しないのはどんな場合？

- あります。運転には差し支えありません。
- 綿類が多いときなど、衣類の種類によってはセンサーが検知しないことがあります。

脱水のみ、排水のみをしたい

P.30 個別洗濯

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたい

P.27



故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

音《音が気になる》

Web



実際の音を確認

次のような音は正常です。(故障ではありません)

停止中にドラムを動かすと	
水の音がする	脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)
洗濯中	
「ブー」	自動投入の作動音(自動投入タンクが空になっていると、少し大きく聞こえます)
「トントン」	ドラム反転時の音
「シャリシャリ、シュー」	ドラム回転時のベルトの音
「ブー、カリカリ、ギュー」	ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	給水中／循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が増え、音が出やすくなります)

お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

脱水中	
「ガタガタ、バタバタ」	脱水時の振動音
ファン音	ファンを回している音
「ブーン」	ドラム回転時のベルトの音
乾燥中	
「ジー」	ヒートポンプユニットの動作音
「ブオー」	乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れする音(乾燥フィルターをしっかりとセットする)
「シャツ」	ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流している音
低い音や小さな振動音	コンプレッサーの動作音、振動音
音が途中で変わる	布量・湿り具合に応じてファンの回転数を変えているため

お知らせ


- ジェット乾燥・ジェットほぐしの音は調節できます。
▶▶▶ P.36

振動《振動が大きい／ガタガタ音がする》

- 縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、衣類によっては振動が大きくなる場合があります。
 - ・ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合
 - ・トレーナー、フリースなどが1枚のみの場合
 ▶気になるときは「脱水立ち上がり」を調節する。
▶▶▶ P.36

脱水時、以下に注意してください


- ネットに詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシートや柔道着は他と分けて洗う。

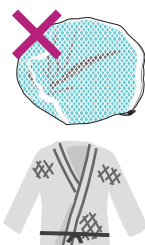


据え付け状態を確認してください

以下の場合、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたまま。
▶ボルトを外さないと本体が動き危険です。
▶▶▶ 別冊の「施工説明書」参照

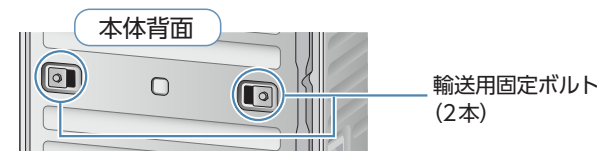


- 傾いて設置されている。

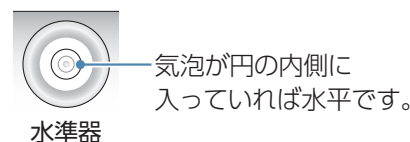

乾燥機能《乾きにくい／乾燥時間が長い》

乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターにゴミが付いていませんか？
▶取り外してお手入れしてください。▶▶▶ P.40
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？
▶乾燥フィルターが吸気口になっているため、上に物を置いて運転しないでください。
▶排気口も、衣類などでふさがないでください。
- 乾燥フィルター、乾燥フィルター(奥)が目詰まりしていませんか？(乾燥フィルターが点滅)
▶ゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。
▶▶▶ P.41

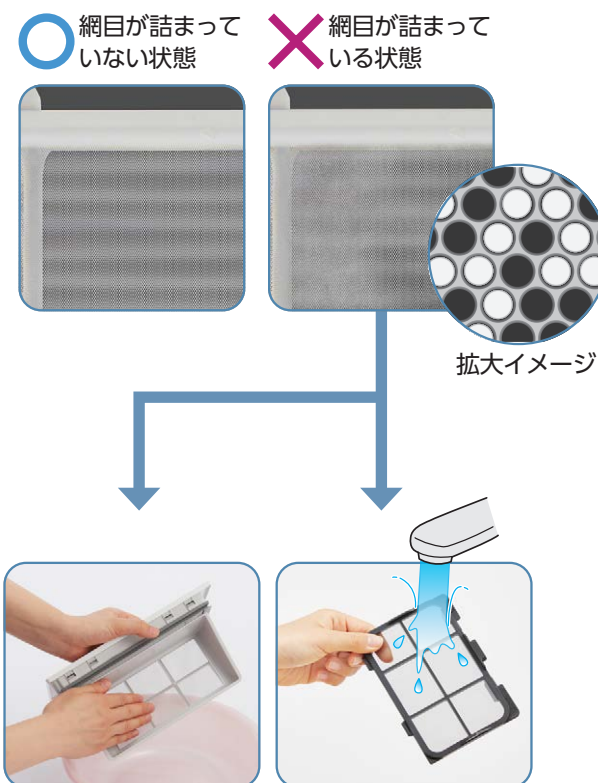

お願い

- 乾燥フィルターに泡が付着した場合
▶洗剤量を少なめにしてください。
泡が多い ▶▶▶ P.53 場合、槽内の泡が脱水の回転により、乾燥フィルターまで伝い、フィルターに泡が付着して、網目を詰まらせることがあります。

衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量が多過ぎませんか？
▶各コースに応じた容量以下にしてください。▶▶▶ P.18
- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？
▶タイマーで追加乾燥してください。▶▶▶ P.33
- 厚物衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか？
▶「しっかり」乾燥を選んでください。▶▶▶ P.33
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？
▶「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2～3割程度)とあわせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか？
- 脱水が不十分ではありませんか？
▶乾きにくい衣類は、「脱水」を最長時間に設定してください。
- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？


使用状況を確認してください

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていますか？
▶ドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわりキープが点滅していませんか？
▶「乾燥」運転は終了しています。
- 室温が低くありませんか？
▶室温5℃以下では乾きにくくなる場合があります。

本機の設置状態を確認してください

▶▶▶ 別冊の「施工説明書」参照

- 本体後面が壁などに接していませんか？
▶1 cm以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置していませんか？
- 排水トラップはありますか？
▶ない場合は排水ホースを途中で約10 cm立ち上げるか、別売の簡易トラップホルダを使用してください。
▶▶▶ P.61

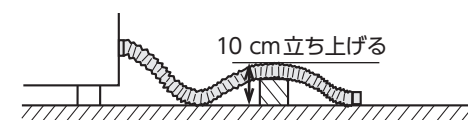

必要なとき



故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

洗剤・柔軟剤

洗剤が溶け残る	● 粉末洗剤をドラムに直接入れていませんか？ →必ず手動投入口に入れてください。▶▶▶ P.24 ● 予約時に粉末洗剤と液体漂白剤、または液体洗剤と粉末漂白剤の組み合わせで手動投入していませんか？ →この組み合わせで、長時間手動投入口に入れたままにしておくとも固まります。予約するときは、液体同士、または粉末同士の組み合わせでご使用ください。 ● 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 →十分に溶かしてから手動投入口に入れてください。 ● ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？ →手動投入口にコップ1杯程度の水を流し入れてください。 ● 洗剤がダマになっていた、手動投入口がぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？ ● 給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっているいませんか？ →井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。▶▶▶ P.56
柔軟剤の手動投入口に 水・柔軟剤が残る	● 手動投入口に柔軟剤がこびりついていませんか？ →カバーを外し、柔らかい布や綿棒などで掃除してください。 ①ケースの筒 ②カバー裏側と筒  ● 柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから手動投入口に入れてください。（銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります） お知らせ ● 「約40℃つけおき（普段着）」「約40℃つけおき（おしゃれ着）」コースでは、柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。
洗剤の効果がでない	● 洗剤の基準量（水30Lに対する使用量）を設定しましたか？ ▶▶▶ P.22
柔軟剤の効果がでない	● 柔軟剤の手動投入口にある「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ →「これ以下」の位置を超えないように入れてください。▶▶▶ P.24 （超えた場合、構造上すぐに流れ出ます） ● 柔軟剤の基準量（水30Lに対する使用量）を設定しましたか？ ▶▶▶ P.22

洗い

途中で給水する	● 水位が下がると自動で給水します。 ● 衣類が多いときは、何度か給水することがあります。 ● ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。
途中で排水する	● 泡が多い（▶▶▶ P.53）場合、排水→給水をくり返し泡を除去します。 ● 「約40℃においスッキリ」「2度洗い」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。

泡

泡が少ない	● 粉末洗剤をドラムに直接入れていませんか？ →必ず手動投入口に入れてください。▶▶▶ P.24 お知らせ ● 洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ● 衣類の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。
泡が多い （ドアの内側に泡が 付着するなど）	● 洗剤の種類や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡が多くなり、ドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。 →洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。 泡が多くなる要因 ● 洗剤を入れ過ぎている ● 自動投入で投入量を「多め」に設定している ▶▶▶ P.22 ● 自動投入を使い、さらに手動でも洗剤を入れている ● おしゃれ着洗剤を「おまかせ」コースなどで使っている ● 「槽洗浄」コースを運転するときに、酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使っている →当社の洗濯槽クリーナー（別売：▶▶▶ P.61）、市販の衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。

すすぎ・脱水

「すすぎ」から スタートすると すぐに水が入らない	● すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。
脱水の途中で 「すすぎ」に変わる	● 衣類の片寄りが生じると、自動で修正するため「すすぎ」に戻ることがあります。
脱水中にいろいろな 運転をしている	● 仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。 ● 湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけるコースがあります。 「洗濯」の「約40℃つけおき（普段着）」「約40℃つけおき（おしゃれ着）」 「約60℃おまかせ（除菌）」「約60℃槽カビクリーン」コース ● 「タオル」コースはパイルを起こすため、タオルをほぐしたり、温風をかけます。
洗濯後の衣類が ぬれていない	次のとき、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。 ● 「洗濯」の「約40℃つけおき（普段着）」「約40℃つけおき（おしゃれ着）」 「約60℃おまかせ（除菌）」コースで運転したとき（温風をかけて湿気を取るため）

乾燥

乾燥フィルターが ぬれる	● 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。 よく乾かしてください。（カビの原因）
乾燥後、 ドアやドラム、 窓パッキングに 水滴が付く	● 次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。 →水滴を拭き取ってください。 ・タイマー乾燥で運転している ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れている ・乾燥フィルターが目詰まりしている ・脱水時間を短く切り換えている

必要なとき



故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

本体

ボタン操作ができない	●スタート後～「洗い」終了までの内容変更 →「一時停止」を押してから操作できます。 ●スタート後のコース変更／「すすぎ」以降の内容変更 →電源を入れ直してください。
ドアが開かない	● ドアロックを解除するには ▶▶▶ P.9 ●電源「入」の状態で見え、原因を確認してください。 ●点灯 運転中、「ふんわりキープ」中、無線LAN機能の遠隔操作待機中はドアがロックされます。 ●点灯 + 電源を入れるたびに「L」が約5秒間表示 チャイルドロックが設定されています。 ●点灯 + hot が表示 水温が高いときはドアがロックされます。 ●遠隔操作待機中にドアを開けるには ▶▶▶ P.9
ドアのすき間から水が漏れる	●窓パッキングに髪の毛が付いている場合、髪の毛を伝ってドアの外に水が滴ることがあります。 ▶▶▶ P.40
排水口の周りがぬれている（水が漏れている）	●泡が多い ▶▶▶ P.53 場合、排水口や配水管の種類によっては、泡を含んだ洗濯液が流れにくくなるため、排水口から水や泡があふれることがあります。 →洗剤の使用量を少なめにしてください。
ニオイが気になる	●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ●窓パッキングの裏側をお手入れしてください。 ▶▶▶ P.40 ●洗濯槽クリーナーでドラムをお手入れしてください。 ▶▶▶ P.38 ●排水トラップがない場合は、下水のニオイがすることがあります。 →排水ホースを途中で約10 cm 立ち上げてください。 ▶▶▶ P.51 または、別売の簡易トラップホルダを使用してください。 ▶▶▶ P.61 お知らせ ●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）のニオイがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。
「2度洗い」が選べない	●洗剤を自動投入の設定にしてください。 ▶▶▶ P.22 ●「わが家流」コースで「洗い」なしの設定になっていると選べません。
ダウンロード を押しても操作ができない	●コースを登録しないと、操作できません。 →「スマホで洗濯」アプリから登録してください。 ▶▶▶ P.62

「スマホで洗濯」アプリご利用時

●次の場合は操作できません。

5U 表示

ソフトウェア更新中
(5~30 分)

DL 点滅

コースのダウンロード実行中
(1コース 15~60 秒)

電源プラグを抜かない

結果はアプリで確認

更新完了後、操作できるようになります。
(ソフトウェア更新後は、本体が自動で再起動します)

表示

洗濯時間が表示時間より長い	●排水ホース・排水口を確認してください。 ▶▶▶ P.57「U11」 ●泡が多い ▶▶▶ P.53 場合、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなる場合があります。 お知らせ ●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。
残り時間と表示が違う 	●湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけたり、衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なる場合があります。 ・「洗濯」の「約40℃つけおき（普段着）」「約40℃つけおき（おしゃれ着）」「約40℃毛布」「約60℃おまかせ（除菌）」「約60℃槽カビクリーン」コース
 が点滅している	●温水コースで設定した温度まで水温が上昇中です。
残り時間が急に変わった	●温水コースは水温に応じて時間を自動調整するため、水温検知後に残り時間が変わることがあります。
乾燥中の残り時間が減らない、急に減る	●表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります) ●衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なる場合があります。(自動調整中に 見直し中 が点滅) ●1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。 →乾燥フィルターのお手入れ ▶▶▶ P.40
乾燥終了後 ふんわりキープ が点滅している	●放置によるシワを防ぐために、「ふんわりキープ」(約2時間)をします。 ▶▶▶ P.13 ● が表示：「ふんわりキープ」を「切」にしても、冷却のための送風運転をします。(最大2時間) ▶▶▶ P.37 →乾燥運転は終了しています。 (切) を押して、衣類を取り出してください。
洗剤量表示がおかしい	●洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。 →衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。 お知らせ ●ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。
洗剤量が表示されない	●「おうちクリーニング」「毛布」「約40℃毛布」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
水位「高め」にしても水の量が変わらない	●泡が多い場合は変わらないことがあります。(泡こぼれ防止のため)
予約時間が点滅し、ブザーが鳴る	●予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間) → スタート一時停止 を押して、運転を再開してください。

必要なとき



故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。



を押すと再運転します。(U04・U18・U32・U33・U34以外)

- それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 「スマホで洗濯」アプリ利用中のエラー (U81・U82・U83・U84・U85・U86) ➡ P.63

表示	処置
U04 乾燥フィルターの目詰まり	● 電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター（奥）を取り外し、水洗いしてください。➡ P.40
U11 排水できません	● 排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水フィルターや排水口を掃除してください。 ・途中10 cmより高くなっていますか？ ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていますか？ ・延長ホースの長さが2 mを超えていますか？ ● 上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご確認ください。
U12 ドアロック異常	● ドアが閉まっていません。 ➡ 「カチッ」と音がするまで閉めてください。 ● 閉まっている場合 ➡ ドアを一度開けてから閉めてください。 ● ドアが開かない場合 ➡ ドアをしっかり押してください。
U13 脱水できません	● 衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。 ・衣類が少ない。 ➡ バスタオル1～2枚を追加してください。 ・衣類が多い。 ➡ 絡みをほぐしてください。 ・大物（タオルシーツや柔道着など）が多い。 ➡ 大物を減らしてください。 ・洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。 ● 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ● 排水ホース・排水口を確認してください。（「U11」の内容を参照してください） ● 「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていますか？ ➡ P.36
U14 給水できません	● 給水経路を確認してください。 ・水栓を開いてください。 ・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？ ➡ P.56 ・水道、給水ホースが凍結していませんか？ ・断水していませんか？
U18 排水フィルターセット不良	● 正しくセットしてください。➡ P.41
U32 ：[1 洗剤] U33 ：[2 柔軟剤] U34 ：[3 選べるタンク] 自動投入できません	● 「自動投入タンク・経路」のお手入れ（しっかり：45分）をしてください。➡ P.43 ● 自動投入タンクを正しくセットしてください。

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

H□□ 点検・修理をご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ● 表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご確認ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご確認ください。
-----------------------------	--

風呂水

吸水が悪くなった	● 風呂水フィルターをお手入れしてください。➡ P.38
吸水しない	● 水栓を開けましたか？ ● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ● 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？ ● ホースの破れや変形はありませんか？ 次のときは、水道水を給水します。 ● 洗いの風呂水吸水の前の約20秒間（バスポンプへの呼び水のため）（一時停止して再スタートした場合にも、約5秒間呼び水をします） ● 設定水量まで風呂水吸水したあとに、水の補給や「注水すぎ」をするとき ● 約8分経過しても風呂水が吸水されないとき お知らせ ● 衣類が少ないときは、呼び水だけで規定水量に達し、風呂水を吸水しないことがあります。 ● 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。（発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など） ● スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。バスポンプが動いてから、吸水するまでに1～3分程度かかります。

その他

停電した	● ドアがロックされた状態で運転が停止します。（復帰しても自動で再開しない）
ブレーカーが落ちた	➡ 停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。
濁った水が出た	● 断水直後の濁った水が、衣類の黄ばみや汚染の原因になることがあります。断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。
給水ホースが凍結した	● 接続部・給水ホース・ドラムを温めてください。 ① 接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ② 給水ホースを外しお湯につける。 ③ お湯を2～3 Lドラムに入れる。
水の出が悪くなった	● 給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取ってください。 水の飛散防止のため、手順どおりに！ ※手動投入設定にして行う。 ① 水栓を閉じ (入) ② ドアを開め (切) ③ 約2分後、ホース内の水が抜けてから ④ ナットを緩め、ホースを外す。 ⑤ 給水フィルターを掃除する。 ⑥ ホースを取り付ける。 ・ナットと給水弁ネジを水平に合わせて、ナットをしっかり締め付ける。 ・ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。 給水フィルター（外さない） 傾き（水漏れの原因） 井戸水を使用の場合 ➡ 不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。

コース運転内容

衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間(約)※1	自動設定の場合				切り換えの範囲				
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わが家流	洗濯	12 kg	32分※2	8～9分※6	ため2回	4分※8	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・省エネ・ しっかり・タイマー
	洗濯～乾燥	6 kg	1時間38分～3時間※2,3	8～9分※6	ため2回	13分以上	標準					
	乾燥	6 kg	55分～3時間40分※3,4	—	—	—	標準					
パワフル滝	洗濯	12 kg	1時間	14～15分※6	ため3回	4分※8	—	自動 高め	1～30分	注水3～4 ため3～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
	洗濯～乾燥	6 kg	2時間10分～ 3時間32分※3	14～15分※6	ため3回	13分以上	標準					
ナイト	洗濯	12 kg	48分	12～14分※6	ため2回	10分	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間30分～5時間※3	12～14分※6	ため2回	13分以上	標準					
	乾燥	4.5 kg	1時間10分～4時間※3,4	—	—	—	標準					
約40℃おまかせ	洗濯	4.5 kg	1時間9分	30分～1時間35分※7	ため2回	4分※8	—	自動 高め	50分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間4分～ 3時間34分※3	30分～ 1時間35分※7	ため2回	13分以上	標準					
約40℃ においスッキリ	洗濯	2 kg	1時間31分	45分～1時間55分※7	注水2回	4分※8	—	自動	1時間10分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
	洗濯～乾燥	2 kg	2時間31分～ 3時間23分※3	45分～ 1時間55分※7	注水2回	13分以上	標準					
約40℃つけおき (普段着)	洗濯	2 kg	2時間57分	2時間	注水3回	4分※8	—	自動	2時間 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
	洗濯～乾燥	2 kg	3時間39分～ 4時間21分※3	2時間	注水3回	13分以上	標準					
約40℃つけおき (おしゃれ着)	洗濯	2 kg	6時間55分	6時間	注水3回	2分	—	自動	6時間 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
約40℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	53分	36分～ 1時間19分※7	ため2回	2分	—	自動 高め	36分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
約30℃おしゃれ着	洗濯	2 kg	35分	15～18分※6	ため2回	2分	—	自動 高め	18分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
約60℃おまかせ (除菌)	洗濯	2 kg	2時間	1時間～1時間55分※7	ため2回	4分※8	—	自動	1時間20分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分 3～16分	— 標準・しっかり・ タイマー
	洗濯～乾燥	2 kg	2時間46分～ 3時間38分※3	1時間～ 1時間55分※7	ため2回	13分以上	標準					
おうちクリーニング	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—	自動 高め	1～20分	注水1～4	1～3分	—
	乾燥	0.4 kg	—	—	—	—	タイマー(30分、1時間、 1時間30分、2時間)	—	—	—	—	タイマー
タオル	洗濯～乾燥	2 kg	2時間17分～ 2時間59分※3	8分	ため2回	13分以上	標準	自動	1～30分	注水1～4 ため1～4	3～16分	標準・しっかり
毛布	洗濯	6 kg	1時間32分	22分	注水3回	3分	—	自動	1～30分	注水1～4	1～16分 10～16分	— 標準 タイマー
	洗濯～乾燥	3 kg	3時間20分※3	22分	注水3回	11分	標準					
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー※3(30分、1時間、 1時間30分、2時間)					
約40℃毛布	洗濯	4.5 kg	2時間42分	59分～ 2時間54分※7	注水3回	3分	—	自動	1時間32分 (変更不可)	注水1～4	1～16分 10～16分	— 標準
	洗濯～乾燥	3 kg	4時間30分※3	59分～ 2時間54分※7	注水3回	11分	標準					
サッと槽すすぎ	洗濯	—	5分	—	ため2回	1分	—	—	—	ため2 (変更不可)	1～3分	—
約60℃ 槽カビクリーン	洗濯	—	2時間	1時間10分～ 1時間45分※7	—	1分	—	自動	1時間20分 (変更不可)	注水1～4	1分 (変更不可)	—
槽乾燥	乾燥	—	30分	—	—	—	標準					
槽洗浄	洗濯	—	10時間40分※9	10時間	注水4回	3分	—					
約30℃槽洗浄	洗濯	—	3時間	2時間20分	注水4回	3分	—					
はっ水回復	乾燥	1.6 kg	2時間※10	—	—	—	標準					
シワとり・消臭	スチーム	1 kg	30分※3,5	スチーム19分※5			11分※5					

お知らせ

- 「水位高め」は 風呂水 (3秒以上押す) で選べます。
水位高め 消灯時は、水位を自動設定します。
- 「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)～2分では乾燥を選べません。
- 「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- 「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	約40℃つけおき(普段着)	4～24時間後
	約40℃おまかせ 約40℃においスッキリ 約60℃おまかせ(除菌) 毛布 約60℃槽カビクリーン	3～24時間後
	約40℃つけおき(おしゃれ着)	8～24時間後
	約40℃毛布	5～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	おまかせ(+2度洗い) わが家流(+2度洗い) ナイト	7～24時間後
	約40℃毛布	5～24時間後
	タオル	
	上記以外のコース	6～24時間後

- 「おうちクリーニング」「槽洗浄」「約30℃槽洗浄」「サッと槽すすぎ」「はっ水回復」コース、「乾燥のみ」「スチーム」では設定できません。

時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量15 L/分)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

- ※1 「約15℃」設定時は、所要時間が最大20分長くなります。
- ※2 「おまかせ+2度洗い」「わが家流+2度洗い」コース時は、所要時間が約8分長くなります。
- ※3 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」をします。
- ※4 乾燥の種類を変更したときの所要時間(約)の目安
「おまかせ」「わが家流」コースの場合
・「省エネ」：1時間10分～4時間40分
・「しっかり」：1時間25分～4時間10分
「ナイト」コースの場合
・「しっかり」：1時間50分～4時間40分
- ※5 室温10℃未満の場合、所要時間が48分になります。
(スチーム29分・乾燥19分)
- ※6 衣類の量に応じて洗い時間が設定されます。
(「おまかせ」コースでエコナビ運転する場合、洗濯時の水温に応じて洗い時間が設定されます)
- ※7 水温によって洗い時間が変化します。
- ※8 「ジェットほぐし」設定時は、所要時間が約10分長くなります。
- ※9 残り時間が9時間59分になるまで --- が表示されます。
- ※10 室温10℃未満の場合、所要時間が3時間になります。

仕 様

定 格 電 圧	交流 100 V	製 品 質 量	82 kg
定 格 周 波 数	50/60 Hz 共用	標 準 洗 濯 容 量	12.0 kg
電動機定格消費電力	270 W	標 準 脱 水 容 量	12.0 kg
電熱装置定格消費電力	1000 W	標 準 乾 燥 容 量	6.0 kg
最大消費電力(温水時)	1190 W	標 準 使 用 水 量	洗濯時：83 L
乾 燥 時 消 費 電 力	850 W	水 道 水 圧	0.03～1 MPa
定 格 時 間	洗いのみ：30分／ 約40℃おまかせ(洗いのみ)：100分	運 転 音 (約)	洗い時：32 dB／脱水時：41 dB／ 乾燥時：46 dB
外 形 寸 法	幅639×奥行722×高さ 1060 (mm)		

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

揚 水 量	12 L／分 (50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使用できません)
-------	-------------------	------------	------------------------

- 仕様は、全揚程 1.4 m でホース 4 m のときです。

無線 LAN・Bluetooth® の仕様

無線 LAN 部	変調方式 DSSS・OFDM 2.4 GHz 帯を使用	電波干渉距離 40 m 以下	Bluetooth® 部	その他の変調方式 2.4 GHz 帯を使用	電波干渉距離 80 m 以下
規格 IEEE802.11b/g/n			バージョン Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy)		
周波数範囲 2.4 GHz 帯			接続周波数 2.4 GHz band		
暗号化方式 WPA™/WPA2™/WPA3™					

効 果

エコナビの効果(最大値)

以下の条件でエコナビ運転した場合としなない場合の比較
(衣類の質・形状・量により消費電力量の削減率は異なります)

洗濯エコナビの場合

<12 kg 洗濯時>
「おまかせ」コース・標準洗濯容量 12 kg の洗濯運転時の消費電力量
約 68 Wh → 約 62 Wh (約 8 %)

(標準洗濯容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合)

乾燥エコナビの場合

<3 kg 洗濯～乾燥時>
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量 3 kg・化繊比率 85 % の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量
約 745 Wh → 約 634 Wh (約 14 %)

<3 kg 洗濯～乾燥時>
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・乾燥容量 3 kg・化繊比率 85 % の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量
約 678 Wh → 約 532 Wh (約 21 %)

「省エネ」の効果

・定格 6 kg 時
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・消費電力量
約 890 Wh
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・消費電力量
約 620 Wh
(一社)日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009 年 11 月 19 日改定)」による

「約 60℃ おまかせ(除菌)」コースによる除菌

試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法：加熱高温水による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：菌の減少率 99 % 以上(自社換算値)

「約 40℃ においスッキリ」コースによる消臭

試験機関：近江オドエアサービス(株)
試験方法：部屋干し臭が付着したタオルハンカチを 6 段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：「おまかせ」3.3、「約 40℃ においスッキリ」1.7

「槽洗浄」「約 30℃ 槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：洗濯槽クリーナー(N-W2)による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率 99.9 % 以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制率測定
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
試験結果：黒カビの抑制率 99 % 以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率 99 % 以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2021 年 12 月 3 日
試験成績書発行番号：第 2107238001-0101 号

「約 60℃ 槽カビクリーン」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：外槽に取り付けたカビ培養プレートの生菌数測定
黒カビ抑制方法：加熱高温水と温水スチームによる
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率 99 % 以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2021 年 12 月 3 日
試験成績書発行番号：第 21067238001-0301 号

「シワとり・消臭」コースによる消臭

試験機関：近江オドエアサービス(株)
試験方法：ドラム内の布に付けたタバコ臭を 6 段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：「シワとり・消臭」コースによる
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：初期 3、プランク 3、「シワとり・消臭」1.5

「はっ水回復」コースによるはっ水機能の回復

試験機関：ユニチカガーメントテック(株)
試験方法：はっ水機能が劣化したナイロン布を JIS L 1092 はっ水度試験(スプレー試験)の比較見本にて評価
はっ水回復方法：加熱温風による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：初期 1 級、「はっ水回復」4 級

修理・使い方・お手入れ などは

まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です			
販 売 店 名			
電 話			
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは
「故障かな?」「エラー表示が出たら」(50～57 ページ)で
ご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを
抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製 品 名	ドラム式電気洗濯乾燥機
品 番	
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合




美容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検		長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を！	
	こんな症状はありませんか	●電源プラグ、コードが異常に熱い ●焦げくさいニオイがする ●運転中、異常な音や振動がする ●ドラムが止まりにくい ●水漏れがする（ホース、給水栓継手） ●本体に触るとビリビリ電気を感じる ●その他の異常や故障がある	
		事故防止のため、 水栓を閉じ、 コンセントから 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。	

別売品 (メーカー希望小売価格は 2023 年 8 月現在・税込) 別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

 洗濯キャップ ●AXW3215-9SG0 1,430 円	 洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W2 1,760 円	 簡易トラップホルダー ●AXW179-8DZ0 990 円	 おそうじブラシ ●AXW22R-9DA0 1,870 円	 乾燥フィルター ●AXW003WAAWW0 2,860 円
 風呂水吸水ホースセット ・風呂水吸水ホース(4 m) ・風呂水フィルター ・ホースハンガー ●N-FM1 2,750 円	 風呂水フィルターB ●AXW215-6RY0 440 円	 風呂水ホース用 Oリング ●AXW257-9MA0 440 円	 乾燥フィルター(奥) ●AXW2208A85K0 660 円	

4 m が短い場合は、3 点を単品でお買い求めください。
風呂水吸水ホース (10 m) ●AXW2K-VP10 2,860 円
風呂水フィルター ●AXW22A1-6RY0 1,210 円
ホースハンガー ●AXW170-7GF0 660 円

パナソニックグループの
ショッピングサイトでお買い求め
いただけるものもあります。
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



「スマホで洗濯」アプリを使う

あらかじめCLUB Panasonicの会員登録をしてから、スマートフォンに「スマホで洗濯」アプリをダウンロードして、お使いの洗濯機を登録します。

初期設定の手順

1

「CLUB Panasonic」(無料)の会員登録をする



<https://club.panasonic.jp/>

2



「スマホで洗濯」アプリ(無料)をインストールする

■ Android
(Google Play)



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panasonic.SmartLaundry>

■ iOS
(App Store)



<https://apps.apple.com/jp/app/id1245072293>

3

アプリを起動し「CLUB Panasonic」のIDなどでログインする



4

アプリの画面に従って洗濯機をMy家電登録する



コースのダウンロード アプリから新しいコースを追加できます



「スマホで洗濯」アプリ活用ガイド (Web 版)

●「スマホで洗濯」アプリから確認できます

●Webからも確認できます



(メニュー)
「使い方ガイド」

「スマホで洗濯」アプリ活用ガイド

・パナソニックのWeb サイト



<https://panasonic.jp/s/b/a4e>

■ソフトウェアについて

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社 (以下パナソニック) により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) 条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

左記(3)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

最新の情報は、「スマホで洗濯」アプリ活用ガイドをご確認ください。

アプリに関する内容を確認できます

「スマホで洗濯」Q & A



<https://panasonic.jp/s/b/ah4>

どんなことができるの?




アプリの利用中 エラー表示が出たら

U81・U82・U83・U84・U85・U86




<https://panasonic.jp/s/b/a8s>



「スマホで洗濯」アプリを使うと お洗濯がさらに便利に、快適に！

ページをめくって確認しましょう！

「スマホで洗濯」アプリ活用ガイド(Web版)への
アクセス方法も確認できます。

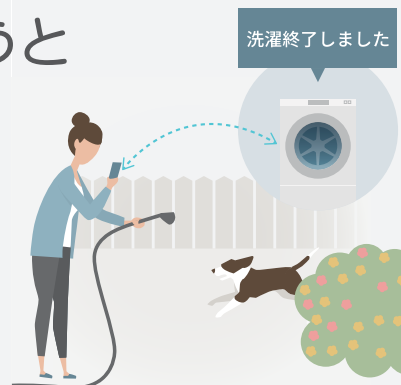

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典


- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる！

詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを
読み取る

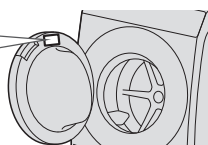

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support>



家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキューイチ

0120-878-691

受付時間
9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

アプリの初期設定に関するお問い合わせ



パナは ハチサンニ

0120-878-832

受付時間 9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

■上記電話番号が
ご利用いただけない場合
03-6633-6700



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

「よくあるご質問」

公式FAQサイトにて、
お問い合わせの多い質問と回答を
ご確認ください。



「スマホで洗濯」Q & A

「スマホで洗濯」アプリの
サービスの内容などを
ご確認ください。



廃棄時にご注意 願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金を
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東 2 丁目 3 番 1-2 号

© Panasonic Corporation 2023

AWW9901AAYA0



AWW9901AAYA0-0A0
S0823-0
2023年8月発行
LX127C