

Panasonic®

nanoe
MOISTURE+

取扱説明書（詳細版）

保証書付き


ヘアードライヤー ナノケア 家庭用

品番 EH-NC80
EH-NC50

nanocare ULTIMATE

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

※nanocare ULTIMATEとは、当社ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を有するナノイーを搭載したシリーズです。

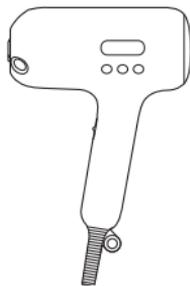

SEHNC8003W-1 A0924-10924
Printed in Thailand

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

使いかた動画などの商品情報を
掲載しています

<https://panasonic.jp/beauty/howto.html>



掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることがございます。ご了承ください。

もくじ

安全上のご注意	4
各部のなまえとはたらき	9
操作表示部について	12
使いかた	15
お手入れのしかた	22
故障かな？	25
定格・仕様	27
保証とアフターサービス	28
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

警告

電源プラグや電源コードは




● 電源コードを束ねたままで
使用しない
(火災や感電の原因)

● 電源コード・電源プラグ・ブッシングを傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、
ねじる、重いものを載せる、挟み込む など

● 電源コード・電源プラグ・ブッシングが傷んでいたり、
熱くなったりするときは使用しない

● コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)

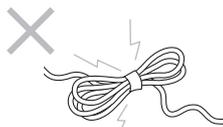

警告

電源プラグや電源コードは



● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)

● 収納時に電源コードを本体に巻き
つけない

● 電源コードがねじれたままで使用や
収納しない

(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・
ショートによる火災などの原因)



● 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに
電源プラグを持って抜く

(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・
ショートによる火災などの原因)

● 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に
掃除する

(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)



→ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

● 使用後は電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグを
コンセントから抜く
(火災ややけどの原因)

● 電源プラグは、根元まで確実に差し込む

● 延長コードを使用せず、定格15 A以上の
コンセントを単独で使用する

● 交流100 Vで使用する
<日本国内専用>
(火災や感電の原因)

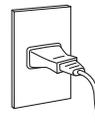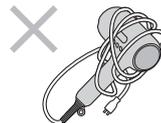

15 A以上単独で
日本国内の交流100 V専用

安全上のご注意 (つづき)

警告

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

- 風が出ない
 - 時々止まる
 - 内部が真っ赤になり煙が出る
 - 本体が破損や変形したり、内部から異音がする
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

お手入れは



- 温風で使用中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く
(やけどや火災などの原因)



本体は



- 吸込口、吹出口、高浸透ナノイオン&ミネラル&マイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない
(火災・感電・やけどの原因)
- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない
(火災の原因)



警告

本体は



- 引火性のものの近くで使用しない
アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など
(爆発や火災の原因)
- 改造・分解・修理しない
(発火や異常動作によるけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)
- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない
- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない
(感電や火災の原因)
- ぬれた手で使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 業務用として使用しない
また、不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続負荷や過負荷によるやけどや火災の原因)
- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する
(肌や身体のトラブルの原因)




安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意


髪を守るためには

- 吸込口が破損したまま使用しない
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)
- 吹出口と髪は3 cm以上離す
(髪がこげる原因)
- 吸込口と髪は10 cm以上離す
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)

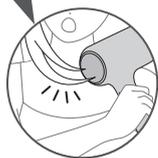


次のことも注意する

- 落としたり、ぶついたりしない
(感電や発火の原因)
- 人の髪の乾燥・整髪や肌にもみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない
(火災ややけどの原因)
- 乳幼児への使用はしない
- 使用時や使用直後は、吹出口・セットノズル・ボリュームアップ&ストレーターの部分が高温になっているので触れない
- 高温部を肌(耳やひたい、首など)に触れさせない
(やけどの原因)

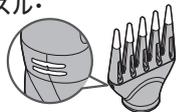


各部のなまえとはたらき

高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口

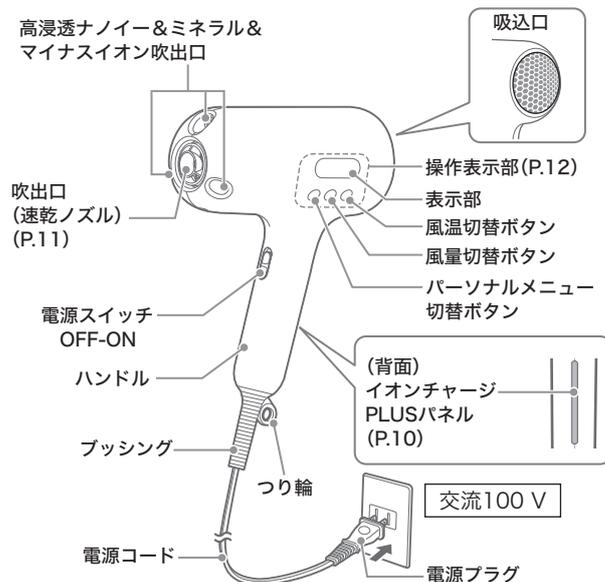

付属品

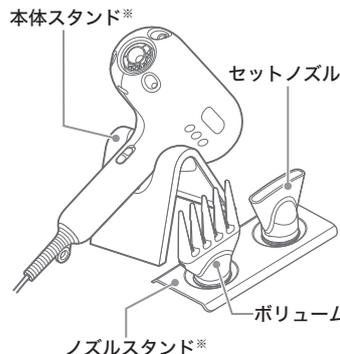

本体スタンドについて

- 吹出口を上にして、突起に載せるように置いてください。
- 必ず電源スイッチを[OFF]にしてから、本体スタンドに置いてください。置いたまま使用しないでください。

※EH-NC80のみ付属

各部のなまえとはたらき (つづき)

高浸透ナノイー・ミネラル・マイナスイオン

高浸透ナノイー(第2世代)

水に包まれた微粒子イオンであるナノイーの水分量を増やして、毛髪内部に浸透しやすくしたものです。

- 空気中の水分を集めて発生させているため、低温・低湿度のときには発生しない場合があります。

ミネラル

亜鉛電極を含む放電ユニットから発生する亜鉛粒子です。

マイナスイオン

マイナスの電気を帯びたイオンです。

- 高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンは、目には見えません。

パーソナルメニュー

パーソナルメニューは、高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンの3つの成分の発生量を調整し、なりたい髪の仕上がりに合わせてお選びいただくメニューです。

イオンチャージPLUS

高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを髪に浸透しやすくします。

【使いかた】

使用时、イオンチャージPLUSパネル(パネル)に触れるように、ハンドルを持ってください。

■イオンチャージPLUSの仕組み

- 高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンはマイナスの電気を帯びています。そのため、あて続けると髪にマイナスの電気がたまり、マイナス同士が反発して髪に付着しにくくなります。
- パネルに触れると、たまったマイナスの電気を髪から逃がすので、高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンが髪に付着しやすくなります。

ノズルについて

速乾ノズル(本体内蔵)


風を拡散させることで、広い範囲に強い風を届け、スピーディーに乾かすことができます。

- セットノズルを使用すると速乾ノズルの効果は低下します。



セットノズル

風をしぼって、ねらった場所にあてやすくなります。

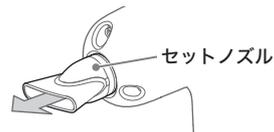


ボリュームアップ&ストレーター(EH-NC80のみ)

コームタイプの形状で、髪をとかしながら、ボリュームアップ/くせ伸ばし(ボリュームダウン)ができます。



ノズルの取り付けかた、はずしかた


取り付けかた

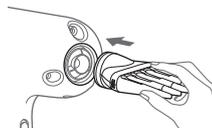

ノズルを吹出口に添え、しっかり奥まで強く押し込む。

- ボリュームアップ&ストレーターは、風が出る面を確認してから押し込んでください。

はずしかた

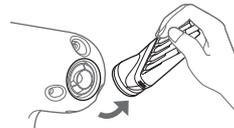


ノズルを上にはひねってははずす。

(イラストはボリュームアップ&ストレーター)


操作表示部について

- お買い上げ時は、
 - 表示部にシールが貼られています。ご使用前にシールをはがしてください。
 - [MOIST]/強風/[HOT]に設定されています。電源スイッチを[ON]にするとその設定の風が出ます。
- 2回目以降は、パーソナルメニューのみ、前回使用した設定が記憶されます。風量と風温モードは記憶されません。
- 表示部は風量・風温モードに切り替えたあと、しばらくするとパーソナルメニューの表示に戻ります。


パーソナルメニュー切替ボタン
 ボタンを押すたびに、メニューが切り替わります。

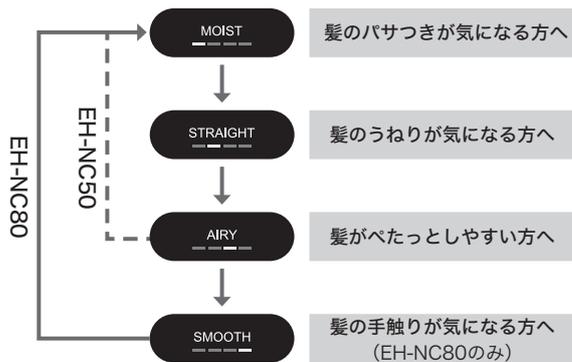


ドライヤーをお使いの前に、
 ご自身に合ったパーソナルメニューを
 WEBカウンセリングから確認ください

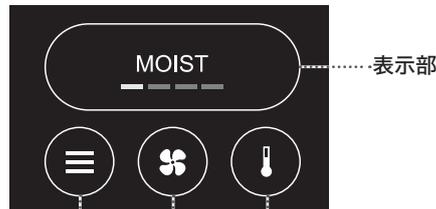

風量切替ボタン
 ボタンを押すたびに、
 風量が切り替わります。

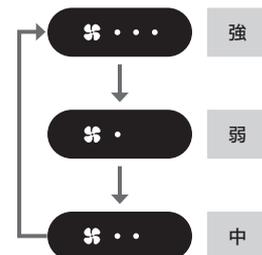

風温切替ボタン
 ボタンを押すたびに、風温モードが
 切り替わります。

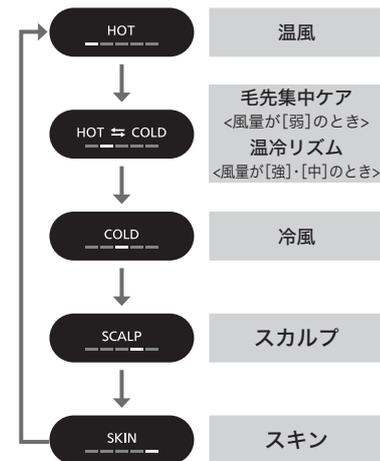

操作表示部について

操作表示部について (つづき)

風温モードについて

温風 [HOT]

常に室温に合わせて、風温を自動でコントロールします。
暑い時期でも、温風の熱さを低減し、快適に髪を乾燥します。

毛先集中ケア [HOT ⇄ COLD] <風量が[弱]のとき>

周囲の温度をセンサーで自動検知し、最適な間隔と風量で毛先の仕上げに適した温風・冷風を交互に発生します。
毛先を逃しにくい弱風なので、風をあてやすく、集中的にケアします。

温冷リズム [HOT ⇄ COLD] <風量が[強]・[中]のとき>

温風と冷風が自動で交互に切り替わり、温風であたためながら髪のくせを伸ばして、冷風で冷やすことでしっかりキープ。髪の表面が整うので、光が反射し、ツヤツヤな髪に仕上がります。

冷風 [COLD]

仕上げに冷風をあてるとセットを長持ちさせます。

スカルプ [SCALP]

地肌(頭皮)の表面に残った水分は、べたつきなどの不快感につながります。
地肌(頭皮)にやさしい温度、約60℃の風で心地よく乾かします。

スキン [SKIN]

お風呂上がりの乾燥しやすい肌に、高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを含んだ風で肌のうるおいを保ち、しっとり肌へ。

- 約1分間顔にあてることで、肌のうるおいを保ちます。
- [SKIN] 選択時、風量は[弱]になります。
- [SKIN] 選択中に風温切替ボタンを押すと、[SKIN] 選択前のパーソナルメニュー・風量に戻ります。
- [SKIN] 選択中にパーソナルメニュー切替ボタン/風量切替ボタンを押すと、メニュー・風量の変更ができないため、が表示されます。

使いかた

海外では使えません。


日本国内専用(交流100V)です。
また、変圧器でのご使用も故障の原因となります。

- 準備**
- ① タオルなどでおおまかに髪の水分をふき取る。
 - ② ブラシまたは手ぐしで髪のもつれを取る。
 - ③ 電源プラグをコンセントに差し込む。

1

電源スイッチを [ON] にし、
パーソナルメニュー切替ボタンで
パーソナルメニューを選ぶ

- 電源スイッチを [ON] にしたあと、少ししてから温風が出ます。

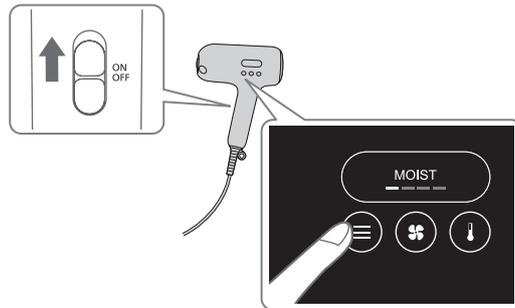

乾燥中にパーソナルメニューを切り替えずに
ご使用することをおすすめします。

使いかた (つづき)

ご注意

- 吹出口と髪は3 cm以上離してください。
- 吸込口に髪が吸い込まれないよう10 cm以上離してください。
- 吸込口を机の角などにぶつけないようご注意ください。
- 使用中は吹出口をのぞき込まないでください。
- 本体スタンドに置いたまま、使用しないでください。



お知らせ

- セットノズルを使用すると毛先集中ケアモードと温冷リズムモードの効果や、速乾ノズルの効果は低下します。
セットノズルは、髪をセットするときにご使用ください。

効果的な使いかた



2 [強]または風量切替ボタンで[中]を選択し、髪全体に温風をあてる

髪の根元に温風をあてることで、すばやく乾燥できます。

毛流れと同じ方向に手ぐしを通し、上から下に温風をあてると髪がまとまりやすくなります。



ボリュームアップしたい方は

髪の根元を持ち上げ、下から上に温風をあててください。

トップの場合



髪の内側の場合



3 9割程度乾いた状態で仕上げを行う

毛先がまとまりにくい方は

毛先集中ケアモード (P.14) を使う

- ① 風量切替ボタンで[弱]を選び、風温切替ボタンで[HOT ⇄ COLD]を選ぶ。
- ② 手ぐして髪をまとめながら、髪の内側と外側から風を毛先まであてる。
- ③ ②を反対側も行う。



使いかた

ツヤのある仕上がりにしたい方は

温冷リズムモード (P.14) を使う

- ① 風量切替ボタンで[強]もしくは[中]を選び、風温切替ボタンで[HOT ⇄ COLD]を選ぶ。
- ② 髪の内側から手ぐしを通しながら風をあてる。
- ③ 頭頂部から毛先に向け手ぐしを通しながら風をあてる。
- ④ ②、③を反対側も行う。



使いかた (つづき)

3 9割程度乾いた状態で仕上げを行う(つづき)

ボリュームアップ&ストレーター*は、くせ伸ばしやボリュームアップにご使用いただけます。

※EH-NC80のみ

さらにくせを伸ばしたい方は

- ① 電源スイッチを[OFF]にする。
- ② ボリュームアップ&ストレーターの風が出る面を頭皮と逆にして取りつける。
- ③ 電源スイッチを[ON]にして、毛先を軽く押さえながら根元から毛先までゆっくり滑らせる。

• 風量は[弱]がおすすです。



途中で向きを変更する場合は、左右の[=]マークを持って変更してください。



[=]マーク

ご注意

● ボリュームアップしない箇所は、事前にブロッキングし、吸込口と髪は10 cm以上離してください。(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)

● ボリュームアップ&ストレーター*は風が出る面と出ない面があります。必ず頭皮と逆側に風が出るようにしてください。



さらにボリュームアップしたい方は


- ① 電源スイッチを[OFF]にする。
- ② ボリュームアップ&ストレーターの風が出る面を上側にして取りつける。
- ③ 電源スイッチを[ON]にして、頭皮に添ってゆっくり後ろに動かす。

• 風量は[強]または[中]がおすすです。



トップの場合

頭皮に沿って、ボリュームアップ&ストレーターを差し込み、ゆっくり後ろに動かす。

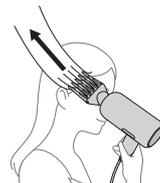


サイドの場合

頭皮に沿って、ボリュームアップ&ストレーターを斜め下から差し込み、ゆっくり後ろに動かす。

使いかた (つづき)

4 電源スイッチを[OFF]にして、電源プラグをコンセントから抜く

- 乾燥が終わったら、手ぐしまたはブラシで整えてください。
- 十分に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。

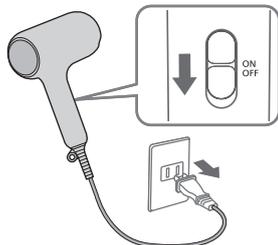

お知らせ

- スタイリング剤、トリートメント剤などは使えます。ただし、オイルやジェル、ワックスなど、べたつく傾向にあるものを使うと高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオン本来の効果が実感しにくくなる場合があります。
- 高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを発生させるため、次のような場合があります。
 - 使用時に高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口から水滴が飛ぶことがあります。
 - 高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口から、「ジー」と放電音が発生することがあります。
 - 使用時に特有のにおいがすることがあります。
- 高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを髪にあてると、一時的にウェーブパーマが伸びやすくなる場合がありますが、仕上げに水やスタイリング剤をつけると元に戻ります。
- 髪に対する実感は個人差があり、次の人には高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオン、及び各パーソナルメニューや各風温モードの毛髪に対する効果が現れにくい場合があります。

縮毛	強いくせ毛

- 縮毛の人
- 強くくせ毛の人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 縮毛矯正パーマをかけて3~4か月までの人
- 髪の短い人

地肌(頭皮)をやさしく乾かす(スカルブモード)

P.16の手順2で髪が7割程度乾いた状態で行ってください。

- ① 風温切替ボタンで[SCALP]を選ぶ。
- ② 手ぐしで髪をかき上げ頭皮を乾かす。周囲の温度により寒く感じるときは、[HOT]で頭皮との距離を離して、風をあててください。
- ③ 風温切替ボタンで[HOT]を選び、髪全体を乾かす。



お肌のうるおいケアをする(スキンモード)

髪を乾かしたあとに行ってください。

- ① 風温切替ボタンで[SKIN]を選ぶ。
 - 風量は[弱]に切り替わります。
- ② 吹出口をあご先から約20 cm離し、本体を左右に振りながら約1分間風をあてる。
 - 目を閉じてご使用ください。
 - 化粧水や乳液などのスキンケアは、普段と同じ方法・タイミングでケアしてください。(スキンモードは、スキンケアの前または後、お好みのタイミングにご使用ください)



使いかた

髪をセットするには(セットノズルを使う)

- ① くせづけする部分の髪を水などで湿らせる。
 - 髪の内側にもいきわたるようにもみ込みます。
- ② 風量切替ボタンで[弱]を選ぶ。
- ③ 風温切替ボタンで[HOT]を選び、温風をあてる。
 - セットノズル
風をしぼって、ねらった場所に
あてやすくなります。



■髪のをセットを長持ちさせるには

温風でセットしたあと、くせづけ部分に冷風をあててください。

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。(吹出口のお手入れ時は除く)

月1回以上こまめに行ってください

ホコリなど異物が付着し、ふさいでいると性能が低下するとともに下記の症状の原因になります。

- 温風で使用時、内部で火花(光)が見える。
火花は保護装置(サーモスイッチ)の動きによるもので、危険ではありません。
- 温風がたびたび冷風になる。
- 温風が異常に熱くなる。



内部で見える火花(光)の画像が確認できます

吸込口

表面についたホコリや髪の毛などをティッシュや歯ブラシなどで取る。(内部にホコリがついている場合は、掃除機で吸い取る)




お願い

- つめやとがったものを押しつけたり、こすったりしないでください。
吸込口が破れる原因になります。

吹出口

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ② 電源スイッチを[ON]にする。
- ③ 風量切替ボタンで[弱]・[中]または[強]を選ぶ。
- ④ 風温切替ボタンで[COLD]を選ぶ。
- ⑤ 網目につまったホコリや髪の毛などを綿棒でかき出しながら、風で飛ばす。

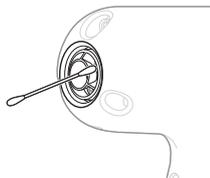

お願い

- お手入れ時、吸込口を手などでふさがらないでください。
- お手入れ時やお手入れ後は、ホコリなどが飛び散る場合があるため、飛ばなくなったことを確認してからご使用ください。
(吹出口をのぞき込まないでください)


月1回程度行ってください

高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口

高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンの発生量を維持するためです。


① 綿棒を準備する。

新品の赤ちゃん用綿棒の先端を水で濡らせて、清潔な手で綿棒の先端をつまみ、右図のように細くする。

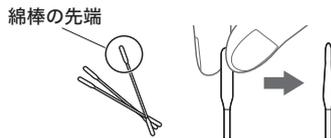

② 綿棒で吹出口をお手入れする。

吹出口の奥にある針状部分の先端に向けて、綿棒が止まるまで差し込み(約1 cm)、綿棒を2~3回程度回す。
● 回転させると引っかかりを感じる場合がありますが、性能への影響はありません。

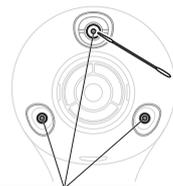

針状部分の先端

○ 枠以外のところには綿棒を入れないでください。

お手入れのしかた (つづき)

汚れがついたとき行ってください


本体、ノズルスタンド(EH-NC80のみ)、
本体スタンド(EH-NC80のみ)

固形せっけんをとかした水に布を浸して
よくしぼり、ふき掃除する。



セットノズル、
ボリュームアップ&ストレーター(EH-NC80のみ)

① 冷めてから、取りはずす。

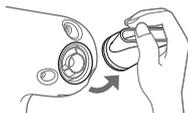

② ホコリや髪の毛などを市販の綿棒
または歯ブラシなどで取り除く。



整髪料がノズルについた場合は、固形せっけんをとかした水に布を
浸してよくしぼり、ふき掃除してください。

お願い

- アルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使わないで
ください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 本体に整髪料、化粧品がついたままにしないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因に
なります。



故障かな？

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常があるときは、まず電源プラグをコンセントから抜いて
お買い上げの販売店へご連絡ください。

症 状	考えられる原因・処置
パーソナルメニュー切替ボタン・ 風量切替ボタンを押しても、 パーソナルメニューや風量が 切り替わらず、[SKIN]と[🔒]が 表示される。	▶ スキンモードを選んでいませんか？ スキンモードを選んでいるときは、 パーソナルメニュー切替ボタン、 風量切替ボタンを押してもパーソナル メニューや風量は切り替えられません。
温風がたびたび冷風になる。	▶ 吸込口・吹出口にホコリが附着していま せんか？ → ホコリを取り除いてください。(P.22)
温風が異常に熱い。	▶ 吸込口が毛髪や手でふさがれていません か？ → ふさがないように使用してください。
風量が少ない。	▶ 使用を中止し、販売店に修理を依頼して ください。 左記症状とともに煙が出る場合があります。
風が出ない。	▶ この煙は保護装置(温度ヒューズ)が働い たための症状です。
風温が低い。	▶ 2つのセンサーで環境や使いかたを検知 して、自動で風温をコントロールしてい るためです。 異常ではありません。
特有のにおいがする。	▶ 高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオ ン特有のにおいが発生しているためです。 人体に影響はありません。
高浸透ナノイー&ミネラル& マイナスイオン吹出口から水滴 が飛ぶ。	▶ 高浸透ナノイー発生時にまれに出る 水滴であり、異常ではありません。

故障かな？ (つづき)

症 状	考えられる原因・処置
高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口の中で火花のような光が発生する。	▶ 高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口の奥にある針状部分が汚れています。 → 高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口のお手入れをしてください。(P.23)
高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオン吹出口の中で音(パチパチ音)がする。	▶
電源プラグ、電源コードやブッシングが異常に熱い。	▶ コンセントの差し込み口がゆるんでいませんか？ → ゆるくないコンセントを使用してください。
[HOT]で使用時、吹出口の内部に火花(光)が見える。 火花は保護装置(サーモスイッチ)の働きによるもので危険ではありません。	▶ 吸込口・吹出口にホコリが付着していませんか？ → ホコリを取り除いてください。(P.22) 吸込口が毛髪や手でふさがれていませんか？ → ふさがないように使用してください。
吹出口の内部が真っ赤になる。	▶ 使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。 左記症状とともに煙が出る場合があります。 この煙は保護装置(温度ヒューズ)が働いたための症状です。
風が時々止まる。	▶
こげ臭いにおいがする。	▶
異常な音や振動がする。	▶
本体(ハンドル)が異常に熱い。	▶ 使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
ねじがゆるんで本体が開いている。	▶
部分的に変形している。	▶

定格・仕様

電源	AC100 V 50-60 Hz
消費電力	1 200 W (強風/HOT・最大出力のとき)
風量	0.8 m ³ /min (強風のとき)
温風温度	約95℃ (強風/HOT/STRAIGHTまたはAIRY・室温30℃のとき) 約90℃ (強風/HOT/MOISTまたはSMOOTH [®] ・室温30℃のとき) ※EH-NC80のみ
電源コードの長さ	約1.7 m
質量	本体 約590 g (セットノズル・ポリリュームアップ&ストレーター含まず)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、登録をお願いいたします。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	-	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「故障かな？」(P.25～26) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ヘアードライヤー ナノケア
●品 番	EH-NC80・EH-NC50
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このヘアードライヤー ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル **1120-878-697** 受付時間 9:00～18:00 月～土曜日 (祝日・正月三が日を除く)
 パナは ロクキューナナ

■上記電話番号をご利用いただけない場合 ■FAXフリーダイヤル
06-6907-1187 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル **1120-878-554**
 パナは イイヨ

■上記電話番号をご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。[0422]
 (パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
 ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについてはP.29をご覧ください。

愛情点検 長年ご使用のヘアードライヤー ナノケアの点検を!

 <p>こんな症状はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> 吸込口のお手入れをしても、風が異常に熱い。 ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まったり、電源プラグ、電源コードやフッキングが異常に熱い。 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。 	<p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、コメントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>
--	--	---

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部
 〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
 © Panasonic Corporation 2024

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でまたの場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不相当修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 ただし、車載を目的とした機器を除く
 (ホ) 一般家庭用機器の動作環境外での使用による故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご記入の不足による故障及び損傷
 (ト) 本書にお記入の不足による故障及び損傷
 (チ) 持込修理の場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。



- 修理メモ**
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
 - ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
 - ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
 - ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ヘアードライヤー ナノケア 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-NC80・EH-NC50			
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間			
※ お買い上げ日	見 本		日	
※ お客様			ご住所	様
			お名前	
	電話 () -			
※ 販売店	住所・販売店名			
	電話 () -			

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。