


取扱説明書

コンパクトブラシアイロン 26 mm 2Way 家庭用
品番 EH-HV42

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に 1 安全上のご注意 を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



SEHHV4203 A0624-0
Printed in Thailand

Panasonic

持込修理

コンパクトブラシアイロン 26 mm 2Way

保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-HV42		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 見 本 様 お名前 電 話 () -		
※ 販 売 店	住所・販売店名 電話 () -		

パナソニック株式会社
ビューティ・パーソナルケア事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明
しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明
しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止

してはいけない
内容です。

注意

実行しなければならない
内容です。

警告

電源プラグや電源コードは

禁止

- 電源コードを束ねたままで
使用しない
(火災や感電の原因)
- 電源コードや電源プラグを傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
高温部に近づける、重いものを載せる、挟み込む など

電源プラグや電源コードが傷んでいたり（ひび割れ・中の
電線が見えるなど）、熱くなったりするときは使用しない

● コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(やけど・感電・ショートによる火災などの原因)

● めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)

● 収納時に電源コードを本体に巻きつけない
(電源コードに負荷がかかり断線し、
やけど・感電・ショートによる火災などの原因)

● コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)

注意


- 交流 100-240 V で使用する
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)

本体は

禁止

- 電源プラグをコンセントに差し込んでいる間や使用後の
本体が熱い状態で、その場を離れない
(火災、やけど、周囲のものを変色・変形させる原因)
- 使用前や使用中、本体や髪にヘアスプレー、
可燃性のスタイリング剤などをかけない
(火災・感電・やけどの原因)
- 改造・分解・修理しない
(発火や異常動作によるけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で
使用しない
- 浴室や湿気の多い所に保管したり、
水のかかりやすい所（洗面台の上
など）に置かない
(感電や火災の原因)
- めれた手で使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)

注意

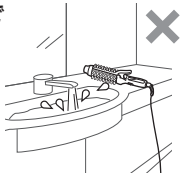

お手入れは

注意

- 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

警告

異常・故障時には

注意

- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

- ・時々電源が切れる
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・本体が変形している
- ・こげ臭いにおいがする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください


注意

やけどを防ぐために

禁止

- 使用時やクールダウンの間は、
部は高温になって
いるので触れない
- 高温部を肌（耳・ひたい・首
など）に触れさせない
- 使用者自身の髪の手入れ以外に
使用しない
(他の人やペットなどには
使用しない)
- 乳幼児への使用はしない
(やけどの原因)

注意

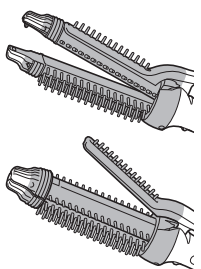

電源プラグや電源コードは

禁止

- 電源コードがねじれたままで使用や収納しない
(電源コードに負荷がかかり断線し、
やけど・感電・ショートによる
火災などの原因)

注意



注意


- 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに
電源プラグを持って抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、やけど・感電・
ショートによる火災などの原因)

髪を守るために

禁止

- 毛束を1.5周より多く巻いたり、
根元まで巻かない
- 巻く毛束以外の髪をブラシに
絡ませない
- 図のように斜めに巻いたり、斜めに
巻き戻したりしない
- 一度にたくさんの量の毛束を巻かない
(髪が絡みついて傷んだり、やけどの原因)
- パーマ液を髪につけた状態で使用しない
(髪や皮膚のトラブルの原因)

注意

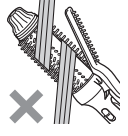

注意

- 毛束をブラシで保持する時間は、10秒までにする
- 同じ毛束への使用は、2回までにする
(髪を傷める原因)

次のことも注意する

禁止

- 落としたり、ぶつけたりしない
(感電や発火の原因)

注意

- 燃えやすいもの、熱に弱いものから離して
水平な場所に置く
(火災・やけど・周囲のものを変色や変形させる原因)

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

2 各部のなまえ

パイプ

ブラシ

切替スイッチ

電源スイッチ
(ON OFF)

電源コード

電源プラグ

アイロン板

毛先キャッチクリップ
(クリップ)

ブッシング

カール

ストレート

- 切替スイッチがカール状態のときに、無理にパイプを開かないでください。
故障の原因になります。
- 毛先キャッチクリップは取りはずしできません。

3 基本的な使いかた

1 電源スイッチを
[ON]にする

ON

OFF

スタイリングのしかた
の動画はこちら



2 切替スイッチで
[カール]か[ストレート]を選んで使用する

カールアイロンとして使うとき

パイプを閉じて、
切替スイッチを[カール]にする。

ストレートアイロンとして使うとき

切替スイッチを[ストレート]にする。

3 使用後は電源スイッチを
[OFF]にする

- 通電後、1分30秒以上たってから使用してください。
- 持ち運ぶ場合は、本体を十分に冷ましてからかばんなどに入れてください。

4 お手入れのしかた

お手入れは
・電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いた状態
・本体が冷めた状態
で行ってください。

本体

汚れたときやスタイリング剤などが付着したとき

- ・固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。
- ・ブラシ・アイロン板についたホコリ、髪の毛などの汚れは市販の綿棒などで取りのぞく。



お願い

- ・アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）など
は使わないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- ・本体にスタイリング剤、化粧品がついたままに
しないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って
故障する原因になります。



6 故障かな？

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常があるときは、まず電源プラグをコンセントから抜いて
お買い上げの販売店へご連絡ください。

症 状	考えられる原因・処置
電源プラグやブッシング・電源コードの一部が異常に熱い。	使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
電源プラグや電源コードの一部がヒビ割れたり、中の電線が見えている。	
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。	
本体が部分的に変形している。	

8 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

6 故障かな？ |でご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	コンパクトブラシアイロン 26 mm 2Way
●品 番	EH-HV42
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を
添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理
させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このコンパクトブラシアイロンの補修用性能部品（製品の
機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

- 転居や贈答品などで困りの場合は、ご相談窓口(下記)に
ご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情
報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容
は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく
ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報
を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場
合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお
問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

5 よくあるご質問

カールを手直しするときは？

水やスタイリング剤などで
髪を少し湿らせてから、
再度お使いください。

髪のパサつきを感じる

1回の使用時間が長いと
髪が乾燥しやすくなります。
髪への使用時間を短くしてくだ
さい。髪をブロッキングする
ことで、スタイリングしやす
くなります。

自動電源OFF機能はついている？

自動電源OFF機能はありません。
ご使用後は電源スイッチをOFF
にし、電源プラグをコンセント
から抜いてください。

縮毛矯正・ストレートパーマ、
ヘアカラー、
ヘアマニキュアのあと、
すぐに使ってもいい？

髪が強くダメージを受けています。
次の期間は使用しないでください。

- 縮毛矯正:3～4日間
- ストレートパーマ:3～4日間
- ヘアカラー:2～3日間

色素で器具が汚れやすくなります。
次の期間は使用しないでください。

- ヘアマニキュア:2～3日間

7 定格・仕様

電 源	AC 100-240 V 50-60 Hz	
パイプ温度	100 V時	約170 ℃
	240 V時	約180 ℃
消 費 電 力	33-37 W	
質 量	約290 g	
コ ー ド の 長 さ	約1.7 m	

サポート総合窓口
https://panasonic.jp/support/

？

理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル
お客様へ

0120-878-697

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

パナは ロクキューナナ

受付時間
9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■ FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

🔧

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル
お客様へ

0120-878-554

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合
03-6633-6700

パナは イイヨ

https://panasonic.jp/support/repair.html

QRコード

QRコード

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 [0422
(バケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては本書面の右上をご覧ください。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては本書面の右上をご覧ください。

愛 情 点 検 長年ご使用のコンパクトブラシアイロンの点検を!			
	こんな 症状はあり ませんか	・時々電源が切れたり、 電源コードや 電源プラグが異常に 熱い。 ・本体が変形していたり、 こげ臭いにおいがする。	ご使用 中止 事故防止のため、 コンセントから 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2024

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修
理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご
相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
(ニ) 硫化ガスなど、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)など
による故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外
の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお
客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、
出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照く
ださい。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合
がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行
している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の
修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談
窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説
明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を
使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させてい
ただきます。

※ This warranty is valid only in Japan.