


Panasonic®

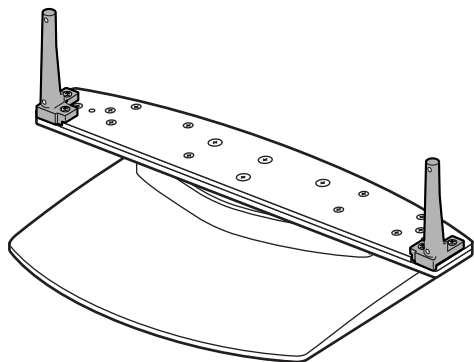

Model No.

TY-ST50PX20

プラズマディスプレイ据置きスタンド 取り付け設置説明書

取り付け設置前に、この説明書とワイドプラズマディスプレイの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい取り付け設置を行ってください。

(移動やメンテナンスのときは、必要になる場合がありますので保存いただきますようお願いいたします。)

日本語

Pedestal for Wide Plasma Display Installation Instructions

Before attempting to assemble these accessories, please read these instructions completely. Please retain this book for future reference.

English

Piédestal pour l'Ecran plasma 16/9ème Manuel d'installation

Avant d'essayer d'assembler ces accessoires, veuillez lire ces instructions complètement. Veuillez garder ce manuel pour une référence future.

Français

Pedestal para Pantalla Panorámica de Plasma Instrucciones de instalación

Antes del instalar estos accesorios, lea cuidadosamente estas instrucciones. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

Español

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



注意

カタログに記載されているディスプレイ以外には、使用しないでください



禁止

倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

ディスプレイに乗ったり、ぶら下がったりしないでください



禁止

(特に小さなお子様にはご注意ください。) 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

組み立て時、ねじ止めをする箇所は、すべてしっかりと止めてください



不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、倒れたり破損してけがの原因となることがあります。

水平で安定した所に据え付けてください



倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

ディスプレイ本体と据置きスタンドの取り付け、取り外しは2人以上で行ってください



ディスプレイ本体が落下してけがの原因となることがあります。

据置きスタンドに付属している転倒防止具を利用し、ディスプレイを固定してください



地震やお子様がよく登ったりすると、転倒しけがの原因となることがあります。

ディスプレイ本体より天面・左右は100 mm以上、底面は60 mm以上、後面は70 mm以上の空間を確保してください



ディスプレイ本体には、天面に空気吹き出し孔、底面と後面に吸気孔があり、これらをふさぐと火災の原因となることがあります。

取り扱い上のお願い


1. 直射日光に当てたり、ストーブなどのそばに置くと、光や熱によって変色したり変形することがありますのでご注意ください。
2. 汚れのふき取りかた
乾いた布でふいてください。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚れを取ってから乾いた布でふいてください。
なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはげたりしますので、使用しないでください。
(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)
3. 粘着性のテープやシールをはらないでください。据置きスタンド表面を汚すことがあります。

据置きスタンド設置上の留意点


ディスプレイ本体の電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントに接続してください。
機器周囲温度が40℃を超えることがないように空気の流通を確保してください。
ディスプレイ本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

組み立て用部品


① 短いねじ 4




② 長いねじ 4



③ ポール 2




④ 土台 1

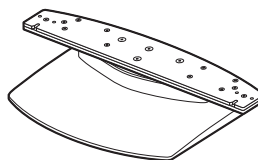


ポールを取り付ける

短いねじ ① (4本)を使って、ベース面にポール左右とも下図のように確実に固定してください。

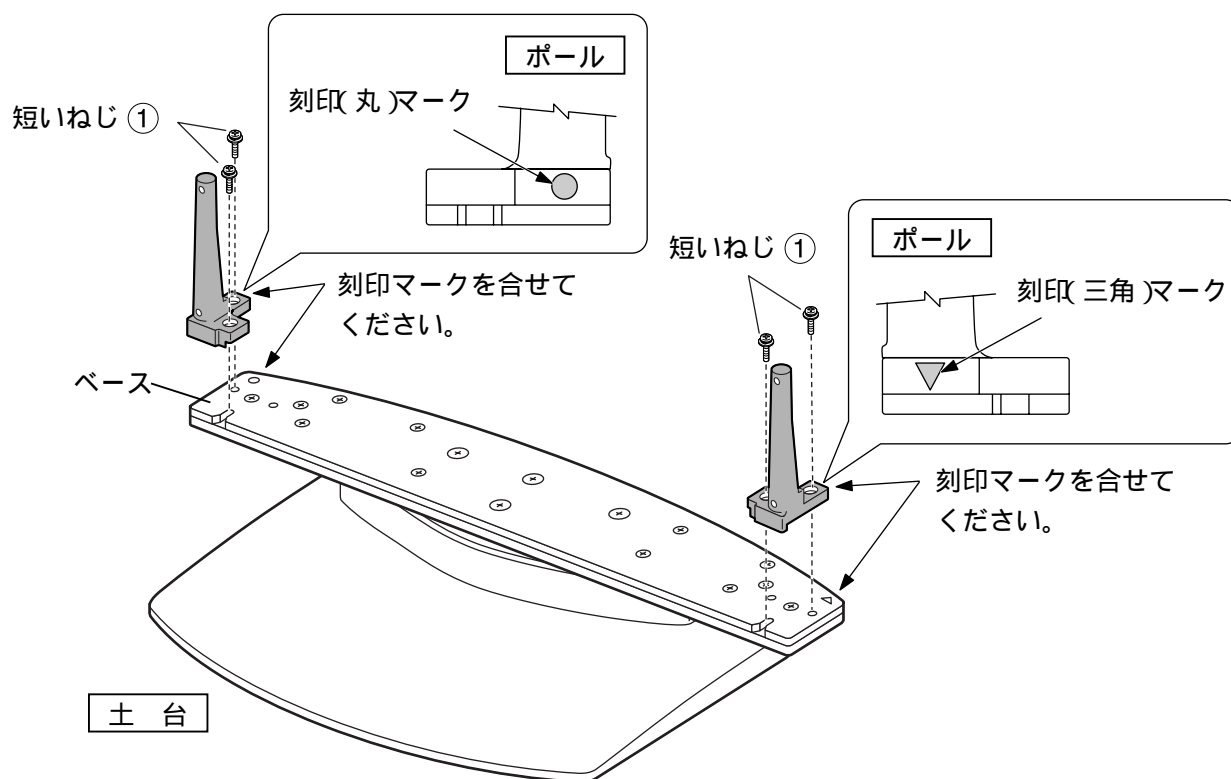


ディスプレイに取り付ける

1. ディスプレイの穴にポールを差し込む

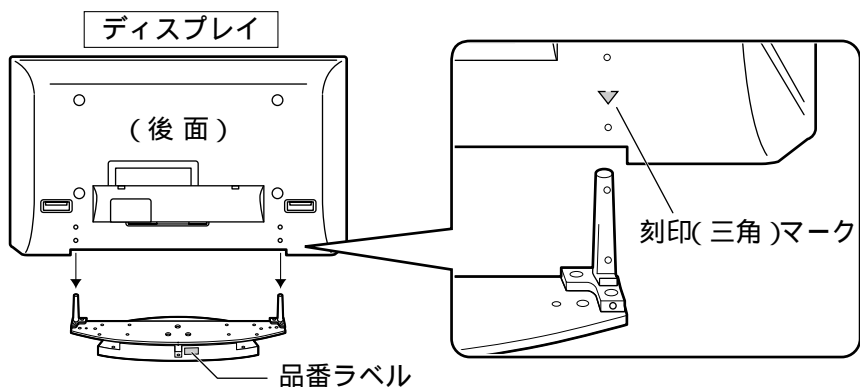


品番ラベルが見えるほうを後側にして、止まる位置まで差し込んでください。

2. 端子カバーを取りはずす

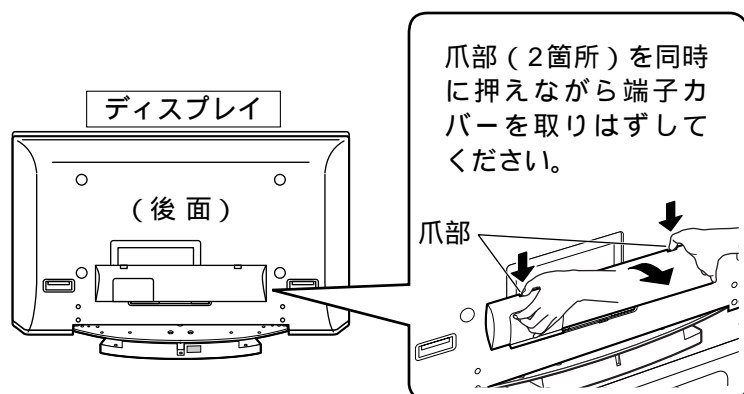


3. ねじで固定する

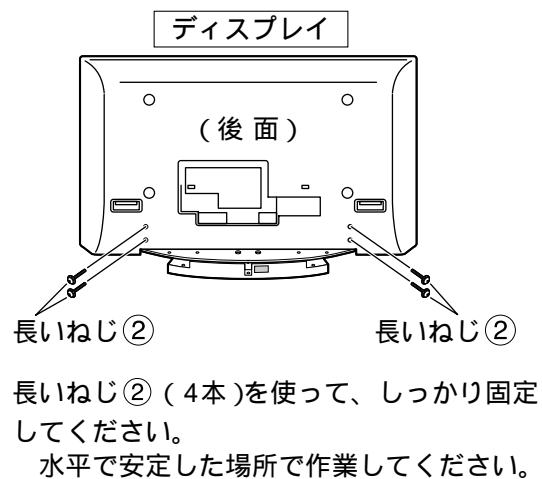


4. ケーブルを接続する

「接続ケーブル処理」の例

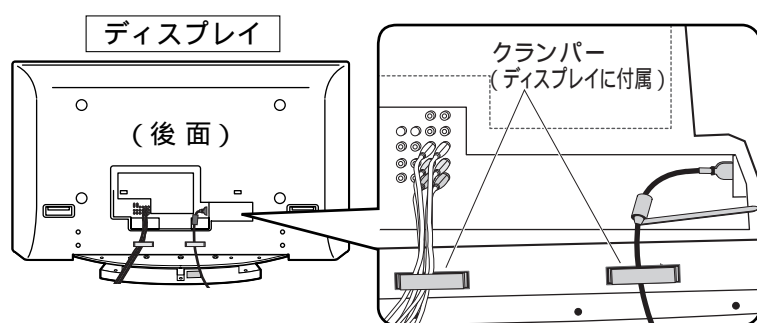


5. 端子カバーを取り付ける

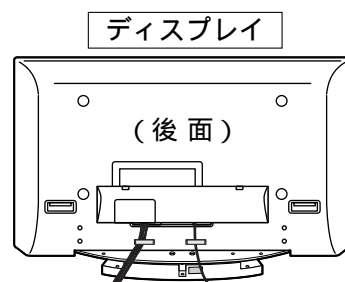

転倒防止のために、本体を固定する

転倒防止用部品


① 転倒防止用バンド... 1



② ねじ 3




③ 木ねじ 1




④ クランプ 2



テレビ台に固定する場合

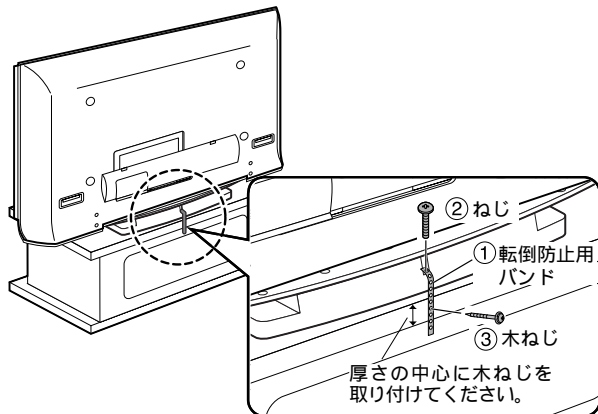



壁面に固定する場合

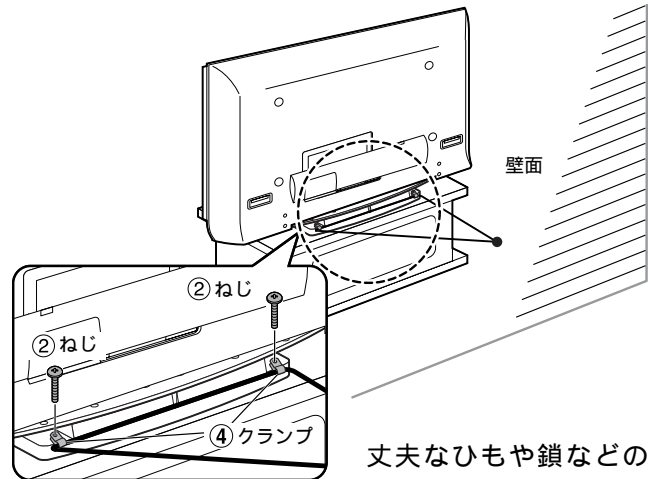

丈夫なひもや鎖などの市販品をご利用いただき、壁や柱など堅牢部にしっかりと取り付けください。

寸法図

単位：mm

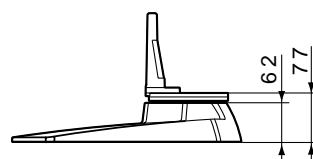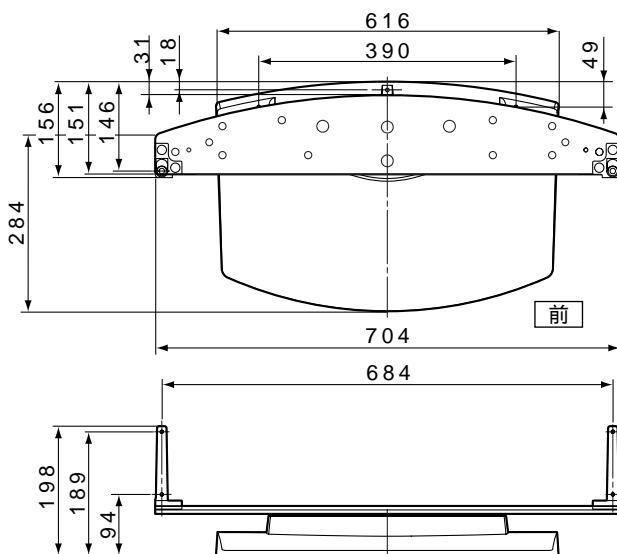

松下電器産業株式会社
映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

— パナソニックお客様ご相談センター —		
電話	フリーダイヤル	☎ 0120-878-365
FAX	フリーダイヤル	☎ 0120-878-236
365日 / 受付9時～20時		

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd

Web Site : <http://www.panasonic.co.jp/global/>