

製品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン 電源コード式	テレビドアホン 電源コード式
品番	バイエル エスタブリュセツ ケイエフ VL-SWZ300KF バイエル エスタブリュイー ケイエフ VL-SWE310KF バイエル エスタブリュイー ケイエル VL-SWE310KL	バイエル エスブイイー ケイエフ VL-SVE310KF バイエル エスブイイー ケイエル VL-SVE310KL

- 本機には宅配ボックスは付属されていません。
- 接続・動作確認は、宅配ボックス設置業者様で実施してください。
- 使いかたは「取扱説明書 宅配ボックス連携編」をお読みください。
- 施工が原因で不具合が生じた場合は、宅配ボックス設置業者様または販売店にご相談ください。
- 本書に記載のイラストや画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

施工をされる方へ

- 本書および宅配ボックスの施工説明書と開閉センサーの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、設置前に必ずお読みください。施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- 施工終了後は、必ず本書をお客様にお渡しください。

宅配ボックスとの連携について（無線接続）

本機は、対応の宅配ボックスとドアホン親機を無線接続することで連携できます。（2台まで）

対応機種と必要な機器
(宅配ボックス設置業者様にてご準備ください)

<対応機種>

パナソニック(株)製
COMBO-LIGHT (コンボライト)
品番：CTNR60□□シリーズ

● 詳しくは右記のQRコードから確認できます。*

■ 接続には下記の機器が必要です。

必要な機器

開閉センサー 品番：KX-HJS100
● 宅配ボックスが2台の場合は2個入りをお買い求めください。
KX-HJS100W

● ドアホン親機への登録は宅配ボックス設置業者様が行ってください。

ドアホン親機

宅配ボックス

2台
まで

開閉センサー
(内部に取り付け、施錠/解錠
の検知に利用します)

- ※ スマートフォンなどでQRコードを読み取り、表示されたサイトにアクセスしてください。（通信料金がかかります）
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2020

PNQX9038ZA

PNQX9038ZA F0720MRO
Printed in Vietnam

宅配ボックスの設置場所について

- ドアホン1の撮影範囲内で宅配業者様が映る位置に宅配ボックスを設置してください。宅配ボックスの荷受け時にドアホン1で荷受けの様子を録画することができます。
- ドアホンの撮影範囲は、「施工説明書(カメラ玄関子機とモニター親機の設置工事用)」をお読みください。
- 荷受けの様子を録画するには、「取扱説明書 宅配ボックス連携編」の「宅配ボックスの荷受け時の録画設定をする」を「する」に設定してください。

ドアホン親機に登録する

- 開閉センサーの取扱説明書も合わせてお読みください。

1 開閉センサーをドアホン親機に登録する

- あらかじめ、開閉センサーは本体カバーと電池カバーを外してください。（詳しくは、開閉センサーの取扱説明書をお読みください）

開閉センサーの電池カバーの外しかた

2 ドアホン親機の操作

- 画面下の4つの□のいずれかを押す
 - 待機中に操作してトップメニューを表示させます。
- (▼選ぶ)で[設定を変更する]を選び、□(決定)を押す
- (▼)/□(▲)で[登録/減設]を選び、□(決定)を押す
- (▼)/□(▲)で[登録]を選び、□(決定)を押す
- (▼)/□(▲)で[宅配ボックス(無線接続)]を選び、□(決定)を押す
- (▼)/□(▲)で登録する宅配ボックス番号を選び、□(決定)を押す
 - 続けて、約5分以内に開閉センサーで下記の操作をしてください。

登録する開閉センサーの操作

- 電池を外した状態で、モード切替スイッチを「モード1」側に合わせる
- 電池を入れ、「ピッ」と鳴ってから2分以内に登録ボタンを先端の細いもので3秒以上押す
 - 「ピッピッピッ」のあと、「ピー」と約1秒間鳴ったら登録完了です。

■登録が終わったらドアホン親機の[終了]を押す

■ボタンガイドと押すボタンについて

ドアホン親機に登録する(つづき)

2 宅配ボックスの設置場所で、ドアホン親機からの電波レベルを確認する


確認する開閉センサーの操作

- ① 電池を外し、モード切替スイッチを「モード2」にする
- ② 電池を入れ、2分以内に登録ボタンを先端の細いもので押し(2秒以上押さない)、宅配ボックスの設置場所で電波レベルを確認する

- 電波レベルの確認音が約3分間鳴る。
- 電波レベル2以上でのご使用をお勧めします。
- 電波レベルが弱いまたは圏外の場合は、電波レベルの強い場所へ宅配ボックスを設置してください。移動できないときは、別売の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。

③ 確認後、電池を外す

- 電池は磁石と開閉センサー本体を宅配ボックスに取り付けたあとに入れます。

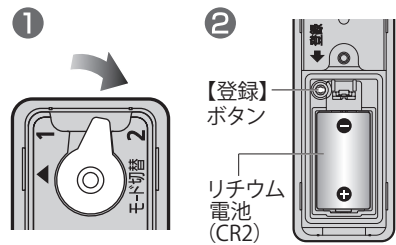

電波レベル		確認音
強い ▼ 弱い	レベル 3	ピー ピー ピー
	レベル 2	ピー ピー
	レベル 1	ピー
圏外(親機からの電波が届いていません)		ピピピ ピピピ

3 開閉センサーを宅配ボックスに取り付ける

- 取り付け方法は、宅配ボックスの施工説明書をお読みください。施工説明書に記載がない場合などは、QRコードからも確認できます。




① 磁石を宅配ボックスに取り付ける

- 磁石は開閉センサーに付属されています。

② 開閉センサー本体を宅配ボックスに取り付ける

③ 開閉センサー本体に電池を入れ、電池カバーと本体カバーを取り付ける

(例)

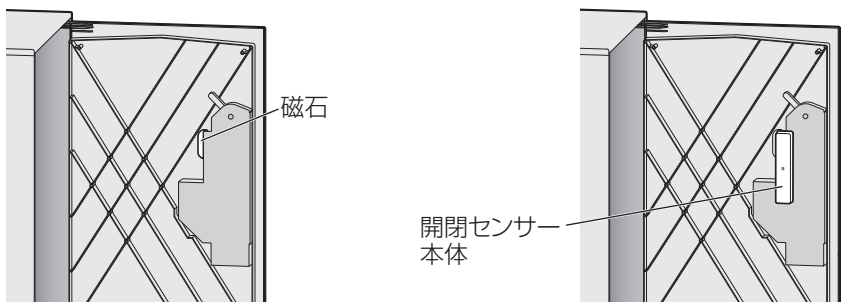

4 正しく動作するか確認する

- 取り付け後、正しく登録・取り付けできているか下記の手順で動作を確認してください。
- 宅配ボックスの取扱説明書も合わせてお読みください。

宅配ボックスの操作

① 宅配ボックスを施錠する

- ドアホン親機のお知らせランプが点灯します。

ドアホン親機の操作

② 待機中(画面が消灯中)に画面下の4つの のいずれかを押す

③ (▼選ぶ)で[お知らせ]を選び、 (決定)を押す

④ お知らせの画面を確認する

- ドアホン親機のお知らせランプが消灯します。

⑤ 終わったら[終了]を押す

宅配ボックスの操作

⑥ 宅配ボックスを解錠する

お知らせ

自動あんしん応答

くらしモード

情報を見る

設定を変更する

4

お知らせ

宅配ボックスが使用されました。

宅配ボックス情報を確認するには
[詳細] ボタンを押してください。

お願い

- 宅配ボックス設置業者様へ
ドアホン親機に登録後、ブレーカーを落したり、ドアホン親機の電源プラグを抜くときは、開閉センサーの電池消耗を防ぐため電池を外してください。外した電池は、本書とともにお客様にお渡しするようにしてください。