

施工説明書


全自动電気洗濯機
(日本国内・家庭用)品番 NA-FA8H3
NA-FA7H3

据え付けをされる方へ

- 製品の機能が十分発揮されるよう、この説明書をよく読み、正しく安全に据え付けしてください。
- 据え付け終了後、必ず試運転をして確認を行ってください。
- この説明書は据え付け終了後、お客様にお渡しください。
- この説明書どおりに据え付け・試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。

お客様へ

- 据え付けは、必ずお買い上げの販売店または施工業者にて依頼ください。お客様は据え付けしないでください。
- 転居や排水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、この説明書は「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
- 万が一の水漏れに備え、防水フロアの設置をおすすめします。

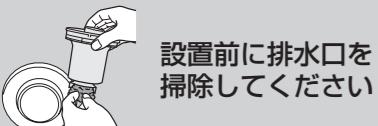

- メーカー希望小売価格は2024年2月現在(税込)
- 本書で使用しているイラストはイメージです。

この説明書は、パナソニックのサポートサイトでもご確認いただけます。

付属品

外部排水ホース
(1本:伸縮式)給水ホース
(1本:0.8 m)保護カバー
(1個:折り畳み式)

必ず試運転をしてください


洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

- 1 水栓を開け、ふたを閉める
 - 2 風呂水と予約を押しながら入を押す
 - 3 88を表示中(3秒以内)に予約を押す
- 試運転を開始(約5分後に自動的に終了)

確認内容

- 異常音はありませんか?
→水平を確認してください。
→外部排水ホースを正しく接続してください。
- 水漏れはありませんか?
→ホースを正しく接続してください。
- 異常時はエラー報知をします
U14 (給水異常)
● 給水ホースを接続し、水栓を開きましたか?
U11 (排水異常)
● 排水管が途中で10cmより高くなっていますか?
● 排水管が詰まっていますか?
● エラー解除後、ふたの開け閉めで試運転を再開

水平を確認してください

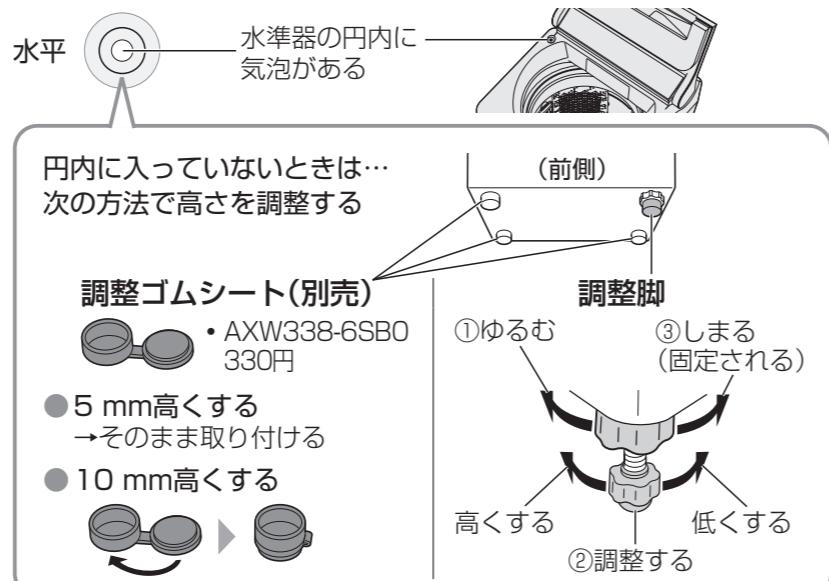

- 別売の直付けユニット台(N-UD72:13,200円)を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認する。(取り付け後の再確認は不要)

安全のため、本体の底に
保護カバーを取り付けてください

手順
3

1 設置場所の確認と準備

- 壁から1.5cm以上離す
(騒音防止のため)
- 排水ホースを通す横側は、9cm以上離す。
- 次の場所に設置しない
● 凍結のおそれがある場所
● 直射日光が当たる場所
● タイルなどのすべりやすい場所
● 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所
(漏電による火災・感電のおそれ)
- カーペットなどで本体下が
ふさがる場所・糸くずなどが蓄積した場所
- 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令(電気設備の技術基準の解釈)により義務づけられています。



2 接続する水栓の確認と準備

- お願い**
- 水栓のジョイント部
汚れ、カルキ成分、異物、サビ、傷
(水漏れの原因)
- 給水ホースを取り付ける前に必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。
汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、水栓を取り替えてください。
- オートストッパー付きの水栓がおすすめです。
(給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります)

洗濯機専用水栓	万能ホーム水栓／ワンタッチ式水栓	横水栓
<ul style="list-style-type: none"> ● そのまま給水ホースを接続できます。 ・壁埋め込み以外 ・壁埋め込み 	<ul style="list-style-type: none"> ● 別売品が必要です。 外す → 給水栓ジョイント(別売) (オートストッパー付) CB-J6 3,080円 	<ul style="list-style-type: none"> ● 別売品が必要です。
<ul style="list-style-type: none"> ● 先端を外して別売の給水栓ジョイントを接続する。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 自在水栓／カップリング横水栓 ● 別売品が必要です。 ・自在水栓 外す → 給水栓継手(別売) (オートストッパー付) AXW12H-J6 2,420円 ・カップリング横水栓 外す → CB-J6も取り付け可能 	<ul style="list-style-type: none"> ● 別売品が必要です。 ・ネジ(4本)を緩める ・水栓につなぎ、ネジを均等に締める ・テープをはがす ・A部を右に回してしっかりと締める (緩いと水漏れの原因)
<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯以外に給水を利用したい場合 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の位置が低く、本体背面に当たる場合 <ul style="list-style-type: none"> ・上記の別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。(保証の対象外) ・上記の水栓以外は、一般社団法人日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠している水栓(オートストッパー付、ツバあり)をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 分岐水栓(別売) CB-A6 3,740円 ● 壁ピタ水栓(別売) CB-L6 8,250円

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号


© Panasonic Corporation 2024

AWW9903CEZA0-0C0
A0224-0
2024年2月発行


3 保護カバーを取り付ける

！注意


本体の底に付属の保護カバーを取り付ける
(回転部で手足が切れるおそれ)

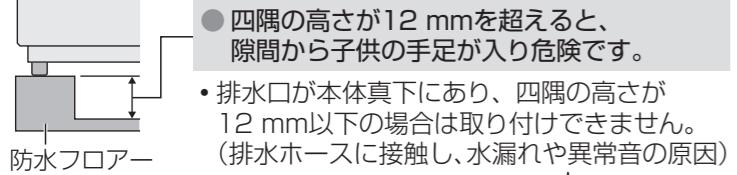

1 本体をゆっくり倒す



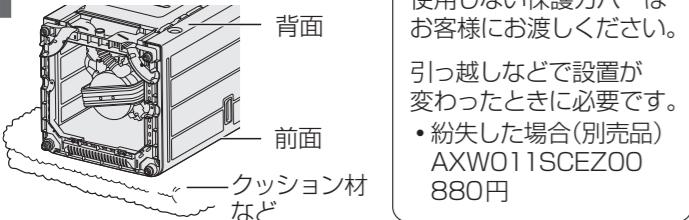


2 保護カバーのツメ (↓14か所) を差し込む

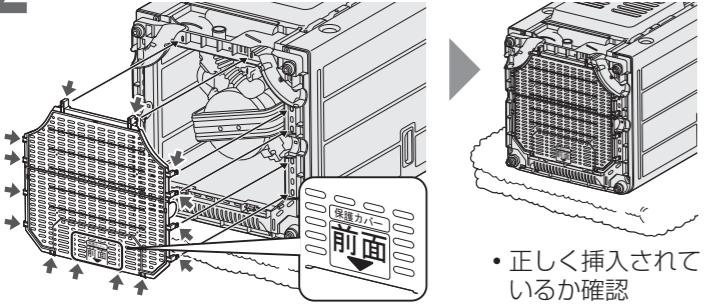


排水口が本体真下のとき

排水パイプがある場合

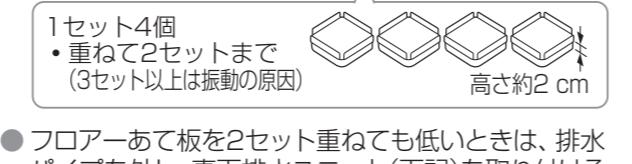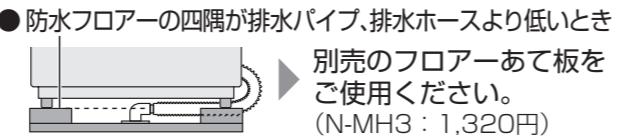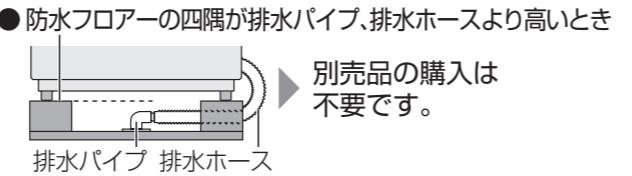

排水パイプがない場合




- 排水口に直接ホースを入れない。
(水漏れ、ホースの破れ、異常音の原因)
- 軍手などを必ず着用する。
(内部の端面などでけがのおそれ)
- 必ず本体側の輸送用金具を外す。
(真下排水ユニットの取付説明書ご参照)

4 外部排水ホースを取り付ける


1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

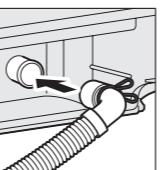


4 ホースバンドを奥までずらす


- 伸ばすときは、手を添える。
(水漏れの原因)

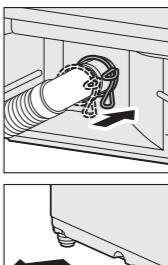

ホースを引き回すとき



- 水中に入れない





- 途中の立ち上がりは10cm以下



- 延長用のホースは2m以下


■ 外部排水ホースの長さが足りないとき

- 延長用排水ホース(別売)が必要です。
• 1m : AXW2D-31 1,540円
• 2m : AXW2D-32 2,420円



3 底面を浮かせ、ホースを取付部のツメにはめる

- つぶれていないか確認

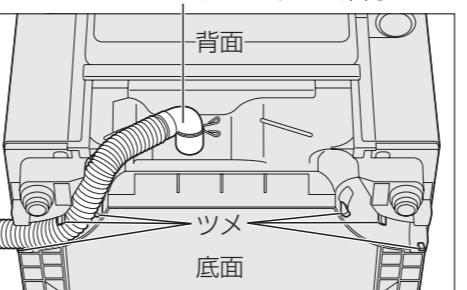


先端部を直接、排水口に差し込むとき

- 横に引っ張っても抜けないことを確認

5 給水ホースをつなぐ

●給水ホースは、付属の新品を取り付ける。
(古いものは水漏れの原因)





1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

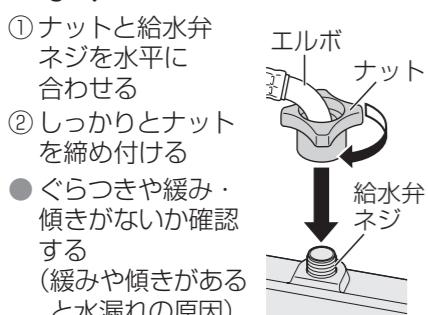

2 給水ホースを水栓につなぐ



！注意



■ 給水ホースの外し方 (止水弁の圧力の抜き方)

以下の手順でホース内の水を抜きホースを外す。
(水の飛散防止)

- 水栓を閉じ 入
- ふたを閉め スタート 時停止
- 約50秒後、ホース内の水が抜けてから 切
- レバーを押し、カバーを引き下げたまま、ホースを外す



■ 給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース(別売)が必要です。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205
価格	1,540円	1,980円	2,420円	2,640円	3,960円

お願ひ

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。
(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

！警告

アースを取り付ける (漏電時に感電のおそれ)

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
(火災のおそれ)



棚や本体などで電源コードを挟まない (断線による火災・感電のおそれ)

■ アース端子がある場合



■ アース端子がない場合

工事は販売店に依頼する。
(工事費は本体価格に含まれていません)


- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をする。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、必ず取り付ける。
(法令による規定)

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しない。
(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときも、アースを取り付ける。

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースを本機につなぐとき

- 乾燥機排水口を押して、内側へ曲げる
- 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る

- 乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む
- 乾燥機のホースホルダーでホースを固定する
(本機のふたが当たらないように)

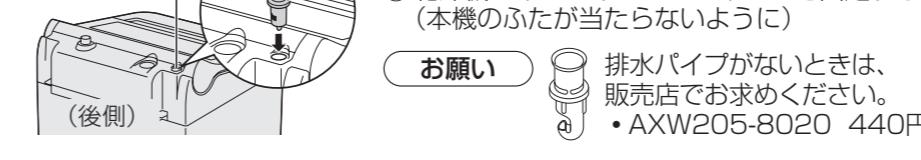

他社製乾燥機の場合

排水ホースセット(別売)
をご使用ください
• ANH9057-4840
1,760円

乾燥機の排水ホースを直接つなぐと、
水漏れ・故障の原因(保証の対象外)

• AXW205-8020 440円