


LED	青色
付属ランプ	100形ツインパルックプレミア 蛍光灯 (電球色)
W・数	100×1
器具質量	3.8kg
特記事項	

本図面は2枚1組です。1/2


部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番
5	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光用	HHFZ5387
4	ケース	A B S樹脂	シルバー仕上	
3	枠	スチロール	透 明	
2	カバー	クリーンアクリル	虫目 微細UVカット仕様	松尾溝口
1	本体	鋼板 (t0.4)	ホワイト ポリエチレン樹脂塗装	

<機能説明>

・点灯順序

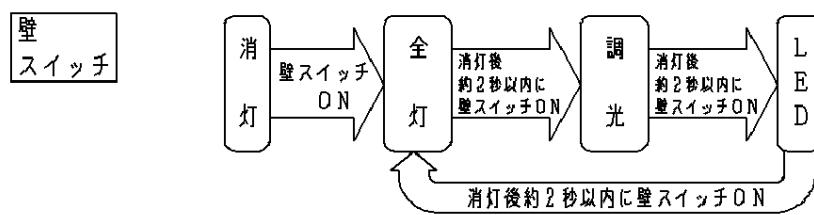

壁スイッチで消灯後2秒以上経過すると、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。またリモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで切り替わります。

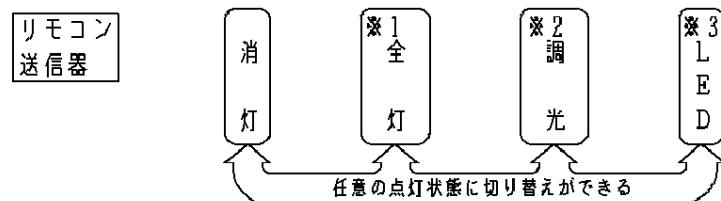

- ※1 リモコン送信器にて、全灯状態は約10～100%調光ができます。
リモコン受信部補助スイッチを2秒以上押しつづけた後、リモコン送信器により明るさを調整し、全灯ボタンを押した場合、その明るさを記憶します。
- ※2 出荷状態は約60%点灯になります。
リモコン送信器にて、調光状態は約10～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、LED状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
 - ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
 - ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
 - ・室温が低いと（10℃以下程度）点灯直後、リモコンでは切り替えにくい場合があります。
その際はしばらくしてから切り替え操作してください。
 - ・低誘虫の効果は、虫の種類（すう光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がない等）によって異なります。

付属ランプ		本図面は2枚1組です。2/2			
		5			品番
W・数		4			使用説明書
器具質量		3			HHFZ5387
特記事項		2			松尾
		1			溝口
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社

