


接続ガイド

ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

3 電源コードを接続する

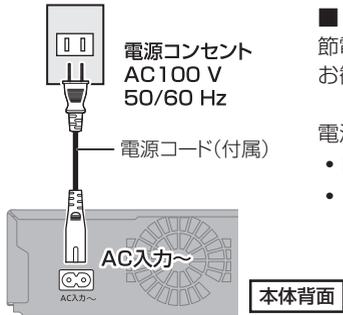

■ 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをお勧めします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

電源コードを抜いている場合：

- 自動的に行われる番組表などの情報受信や時刻情報の取得はできません。
- テレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

困ったときには

■ テレビに本機の映像が映らない

- テレビの入力を確認してください。
- 本機およびテレビ側の HDMI 端子、HDMI ケーブルのほこりを取り除き、しっかり接続し直してください。
- 本機およびテレビの主電源を入れ直してください。

テレビに映像が映らない場合、詳しくは下記サポートページをご覧ください。

<https://panasonic.jp/support/av/diga707/>



■ テレビ放送が映らない／映りが悪い

- 地上デジタルと BS・CS のアンテナ端子を逆に接続していないか確認してください。
- 本機および接続機器とのアンテナ端子の入力と出力が間違っていないか確認してください。

詳しくは下記サポートページをご覧ください。

<https://panasonic.jp/support/av/diga711/>



ブルーレイディスクレコーダー

品番 **DMR-2X603 / DMR-2X303 / DMR-2X203**

本書では一般的な接続方法について説明します。その他の接続方法については「取扱説明書 活用ガイド」またはサポートサイト「つながりサポート」をご覧ください。

- 有料放送を見る
- レコーダーを増設する
- セットトップボックスを利用する（CATV、光回線など）
- ネットワーク接続
- アンブと接続をする



活用ガイド
ダウンロード



つながり
サポート


1 B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する

1. 台紙からはがす

2X603 2X303 2枚
2X203 1枚

取扱説明書
が入った袋

B-CAS カードが
貼られた台紙を取り出す

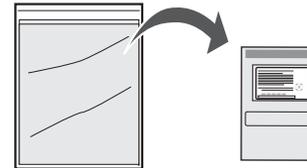

2X603 2X303 2枚のカードはどちらかを視聴・通常録画用または全自動録画用に使用しても問題ありません。


2. B-CAS カードを挿入する

全自動録画用を「上」に
視聴・通常録画用を「下」に
挿入してください。


2X603 2X303 本体前面
とびらを開く

全自動録画用

視聴・通常録画用

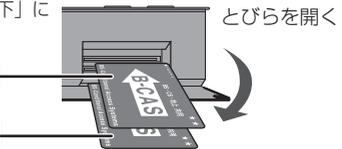

2X203 本体前面
とびらを開く

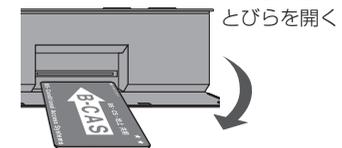

■ 有料放送を録画する場合

お客様の視聴・録画したい放送にあわせて、2枚の B-CAS カードそれぞれに有料放送事業者との契約が必要になります。

詳細は、取扱説明書 活用ガイドを上記 URL からダウンロードのうえ、「有料放送の契約について」をご覧ください。

裏面に続く

