

取扱説明書 ブルーレイディスクプレーヤー 品番 DMP-BD90S



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意**」(裏面)を**必ずお読みください**。
- さらに詳しい操作説明は、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)に記載されています。Web サイトからダウンロードしてお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

DVQX2753ZA/X1
F0724JY0


本機を使用いただくためのサポート情報は、パナソニックホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/bd/>

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



- 保証書用封筒に記載されているQRコードから登録していただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます



パナソニック 株式会社
パナソニック エンターテインメント & コミュニケーション株式会社
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2024

もっと詳しく知りたい (取扱説明書 活用ガイドを読む)

さらに詳しい使い方を知りたいときは、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)をお読みください。

「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)をWeb サイトからダウンロードする

「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)はWeb サイトからダウンロードできます。
<https://panasonic.jp/support/global/cs/bd/oi/index.html>



「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)を閲覧・印刷するためには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader は、下記のサイトからダウンロードできます。
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

付属品を確認する

リモコン(1個) N2QAYB001289
リモコン用乾電池(2本) 単3形乾電池
ACアダプター(1本) SAE0005AB

- 付属品、別売品の品番は、2024年9月現在のもので、変更されることがあります。
- 包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。


付属品の一部および別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



リモコンの準備

電池を入れてください。

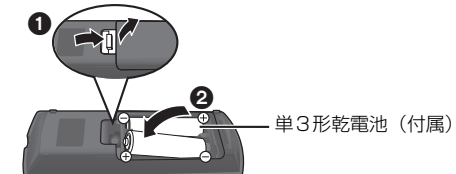


- ⊕ ⊖ を確認してください。
- 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。
- 本機のリモコン受信部に向けて、まっすぐ操作してください。

本製品(付属品を含む)に表示の記号は以下を示しています。


- 〜 AC(交流)
- DC(直流)
- 回 クラスII 機器(二重絶縁構造)

各部の動き

リモコン操作時に本機以外の当社製機器が反応するときは、リモコンモードを変えてください。
【初期設定】⇒「システム設定」⇒「リモコンモード」

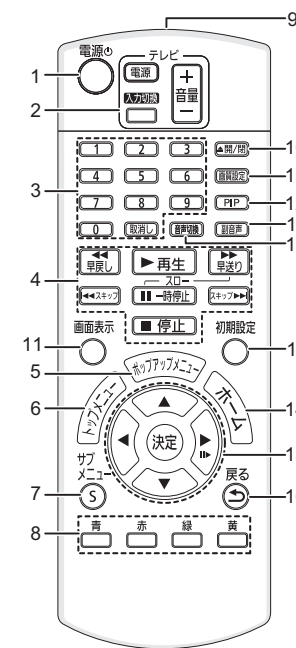


- 1 本機の電源
- 2 テレビ操作部
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
タイトル番号などを**選ぶ** / **数字**や**「取消し」**を入力した数値などを取り消す
- 3 再生時の基本操作をする
- 4 トップアップメニューを表示する
- 5 サブメニューを表示する
- 6 カラーボタン
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 9 リモコン送信部
- 10 ディスクトレイを開閉する
- 11 再生状態を確認する
- 12 副映像を入 / 切する
- 13 音声を切り換える
- 14 ホーム画面を表示する
- 15 選択および決定する
- 16 前の画面に戻る
- 17 画像を選択する
- 18 副音声を入 / 切する
- 19 本機の設定を変える

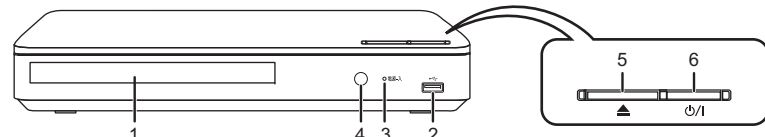

- 1 ディスクトレイ
- 2 USB 機器の接続ポート
- 3 電源ランプ
電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。
- 4 リモコン受信部
受信範囲正面…約7m以内
左右…各約30°
上下…各約20°
- 5 ディスクトレイを開閉する
- 6 電源を切(スタンバイ) / 入する【**⏻**】

本機の準備をする

1. テレビと接続する

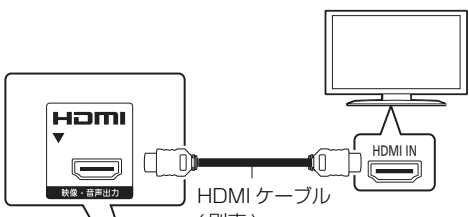


全ての接続を終えたあとに AC アダプターの接続をしてください。

- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。各機器の説明書もご覧ください。
- 本機はアナログ出力端子がありません。HDMI 端子のないテレビでは、ご利用になれません。
- 本機とテレビとの接続には、HDMI ケーブル(別売)が必要です。
- HDMI ケーブルは、「ハイスピード HDMI ケーブル」をお買い求めください。HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。


当社製 HDMI ケーブルを推奨します。

- 電源を切った状態でも、電力を消費しています。〔仕様〕(参照) 長期間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜いておくことをお勧めします。



AC アダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。

2. アンプと接続する

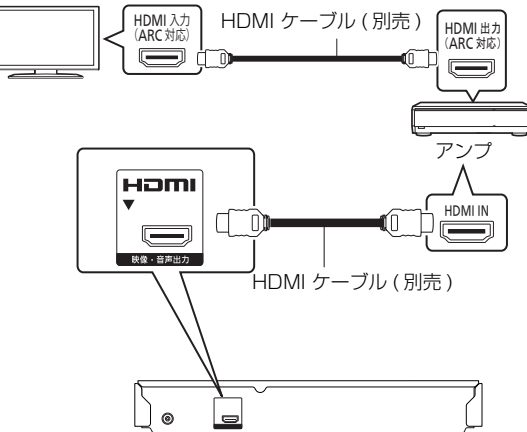

- 「デジタル出力」を設定してください。
【初期設定】⇒「音声設定」⇒「デジタル出力」
- ARC 非対応のテレビまたはアンプ(HDMI 端子に「ARC 対応」の表示なし)を使用する場合は、テレビの音声をアンプで楽しむために、さらにアンプとテレビを光デジタルケーブルで接続する必要があります。

3. かんたん設置設定

お買い上げ後初めて電源を入れると、基本的な設定を行う画面が表示されます。

準備

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える(例: HDMI1 など)

- 1 **⏻**を押す
設定画面が表示されます。
- 2 画面の指示に従い、設定を行う




- 上記項目の設定は、「初期設定」でいつでも設定することができます。
【初期設定】⇒「システム設定」⇒「かんたん設置設定」

ソフトウェアの更新



当社はお客様に最新技術を楽しんでいただけるよう、本機のソフトウェアを随時更新しています。

下記のウェブページから最新のソフトウェアをパソコンにダウンロードし、USB 機器にコピーしてください。その USB 機器を本機に接続するとソフトウェアを更新することができます。
<http://panasonic.jp/bdplayer/support.html>
ソフトウェアの更新中は他の操作はできません。また、故障の原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。
更新が完了すると、本機は自動的に再起動し、下記の画面が表示されます。

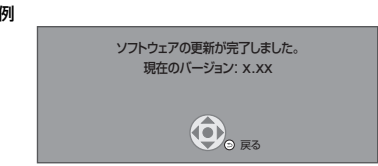

- ソフトウェアのバージョンを確認するには:
【初期設定】⇒「システム設定」⇒「システム情報」
⇒「ソフトバージョン情報」
- 更新は数分かかります。

本機を使う


ホーム画面について

ホーム画面から本機の主な機能を操作することができます。

準備

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える


- 1 **⏻**を押して**本機の電源を入れる**
- 2 **決定**や**▲** [**▼**] [**◀**] [**▶**] で項目を選ぶ
 - さらに他の項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
 - メディアによって、表示される項目は異なります。

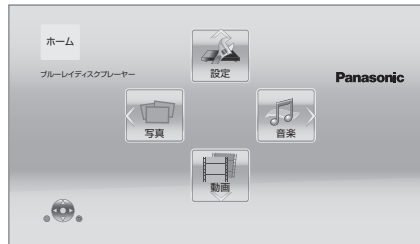

動画 / 写真 / 音楽	ディスク	メディアを再生します。
	USB	● 複数のコンテンツが記録されている場合は、コンテンツの種類やタイトルを選択してください。
設定	初期設定	本機の各種設定をします。
	壁紙設定	ホーム画面の壁紙を変更します。

再生する

- 1 **メディアを入れる**
● メディアを正しい向きに挿入してください。
● メディアによっては再生が始まります。
- 2 **項目を選び、決定**を押す
さらに他の項目がある場合は、この手順を繰り返してください。

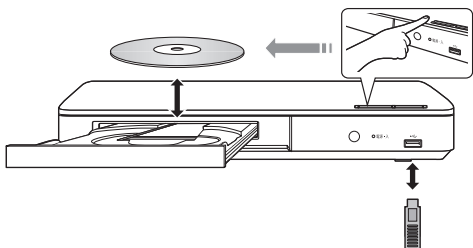

再生中の操作

メディアやコンテンツによっては機能しないものもあります。

停止	■ 停止	停止位置を記憶します。
一時停止	⏸ 一時停止	もう一度押す、または ▶ 再生 を押すと、再生を再開します。
早送り・早戻し	再生中に ⏪ 早戻し または ▶ 早送り ▶▶ を押す	押すごとに、または押したままにすると、速度が速くなります。(5段階)
スロー再生	一時停止中に ▶▶▶ 早送り を押す	● ▶▶▶ 再生 を押すと、通常再生に戻ります。
スキップ	再生中または一時停止中に ⏪ スキップ または ▶▶▶ スキップ を押す	タイトル、チャプター、またはトラックを飛び越します。
リピート	再生中に 🔄 を押す 「操作メニュー」→「リピート」を選んで設定する。	繰り返し再生の方法を選びます。

- メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは **■ 停止** を押して停止させてください。
- 記録した機器でファイナライズしていないディスクは再生できません。
- パソコンでメディアにドラッグ&ドロップやコピー&ペーストした AVCHD や MPEG2 は再生することができません。

続き再生メモリー機能

- **▶▶▶ 再生** を押すと停止位置から再生が始まります。
- BD ビデオ、DVD ビデオ、録画番組:
電源を切っても停止位置を記憶します。電源切状態やホーム画面表示状態で **▶▶▶ 再生** を押すと停止位置から再生が始まります。
- 記録された停止位置はメディアを取り出すと、解除されます。
- **BD-J** が含まれる **BD ビデオ** や **BD/DVD ビデオ** のメニュー画面では、**続き再生メモリー機能が働かせません**。
詳細については下記をご参照ください。
<http://panasonic.jp/support/bd/>

再生できるメディアについて

メディア	メディアの種類	再生できる内容	
BD	BD ビデオ	● リージョンコード「A」または「A」を含むものが表示されたディスク	市販またはレンタルソフト
	BD-RE	—	録画番組 ^{※2} 、 JPEG、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA
	BD-R ^{※1}	—	録画番組 ^{※2} 、MKV、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA
DVD	DVD ビデオ	● リージョン番号「2」または「2」を含むもの、「ALL」が表示されたディスク ● PAL 映像方式のディスクは再生不可	市販またはレンタルソフト
	DVD-R	● 記録した機器でファイナライズしたもの	録画番組 ^{※2} ^{※3} ^{※4} 、AVCHD、MKV、 JPEG、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA
	DVD-R DL	—	録画番組 ^{※2} ^{※4} 、AVCHD
	DVD-RW +R/+RW/ +R DL	—	—
CD	音楽 CD	—	CD-DA 方式に準拠する市販またはレンタルソフト
	CD-R CD-RW	● 記録した機器でファイナライズしたもの	MKV、 JPEG、 AAC、ALAC、CD-DA 方式に準拠して記録された音楽や音声、 FLAC、MP3、WAV、WMA
USB	USB 機器	● FAT12、FAT16、 FAT32、NTFS 形式 ● ハイスピード USB (USB2.0 準拠)	MKV、MP4、MPEG2、 JPEG、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA

※1 LTH type も再生できます。

※2 字幕が記録されている場合でも、字幕表示はできません。

※3 AVCHD を含みます。

※4 CPM 方式を含みます。

- 使用するメディア、記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作り方により再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。
- ディスク制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。ディスクの説明書もご覧ください。

リージョンコード・番号について

本機は右記のリージョンコード(「ALL」を含む)の BD ビデオや DVD ビデオのディスクを再生できます。



仕様

電源	DC 12 V (DC IN terminal) 0.8 A
消費電力	動作時: 約 6 W 待機時 (クイックスタート「切」): 約 0.5 W 待機時 (クイックスタート「入」): 約 3.5 W

寸法	幅 245 mm x 高さ 38.5 mm x 奥行き 175 mm
質量	約 0.8 kg

故障かな！？

故障かな？と思ったら以下の項目を確認してください。

それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機が操作を受け付けなくなった**

電源プラグをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込んでください。
- 次のような場合は、故障ではありません**
 - 周期的なディスクの回転音
 - 早送り・早戻し時の映像の乱れ
 - 電源切/入時の音

- 本機の温度上昇について**

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源プラグを抜いてから3分以上待ってください。

 - 本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ソフトウェアを更新していますか？**

映画の再生時などの動作を改善するために、ソフトウェアは随時更新されています。(表画)ソフトウェアの更新(参照)

- ディスクが取り出せないときは**
 - 本機の電源を「入」状態にする
 - リモコンの【決定】、【青】、【黄】を同時に5秒以上押す
 - 電源ランプが点滅を始め、テレビ画面に「00 RET」が表示されます。
 - テレビ画面に「06 FTO」が表示されるまでリモコンの【▶】(右)を数回押す
 - 【決定】を押す

- 基本設定以外の設定をお買い上げ時の状態に戻す**

「初期設定リセット」で「する」を選びます。【初期設定】⇒「システム設定」

著作権など

- この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。詳しくは「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)をご確認ください。
- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

- Dolby、ドルビー、Dolby Audio、ドルビーオーディオ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスシンジコーポレーションの商標です。
- For DTS patents. see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS-HD Master Audio! Essential, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイルWnnを使用しています。"Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved
- MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。
- "AVCHD" はパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標です。
- "DVD Logo" は DVD フォーマットロゴライセンスिंग株式会社の商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的または非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。(i) 画像情報を AVC 規格に準拠して (以下、AVCビデオ) 記録すること。(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した AVC ビデオを再生すること。詳細については MPEG LA, LLC ホームページ (http://www.mpegla.com) をご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。(i) 画像情報を VC-1 規格に準拠して (以下、VC-1ビデオ) 記録すること。(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された VC-1 ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した VC-1 ビデオを再生すること。詳細については MPEG LA, LLC ホームページ (http://www.mpegla.com) をご参照ください。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。
- 本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスが限り限り禁止されています。

- Java

POWERED
- Dolby

AUDIO
- dts

HD
- FLAC のソフトウェアライセンス又は、下記操作で「ライセンス」をご参照ください。
 - 【初期設定】⇒「システム設定」⇒「システム情報」
 - Copyright ©2004-2014 Verance Corporation. Cinavia™ は Verance Corporation の商標です。米国特許第 7,369,677 号および Verance Corporation よりライセンスを受けて交付されたまたは申請中の全世界の特許権により保護されています。すべての権利は Verance Corporation が保有します。
 - この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- 本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
 - パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社（パナソニック）が独自に開発したソフトウェア
 - 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
 - GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
 - GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2. 1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスされたソフトウェア
 - GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア
上記（3）～（5）に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。詳細は、本製品の初期設定画面から所定の操作により表示されるライセンス条件をご参照ください。
- パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。問い合わせ窓口：oss-cd-request@egs.jp.panasonic.com また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下のウェブサイトからも自由に無料で入手することができます。 https://docs.connect.panasonic.com/oss/index.html


- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。
- 本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスが限り限り禁止されています。


安全上のご注意

必ずお守りください




人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
---	-----------	-----------------------


	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---	-----------	----------------------------------



■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。



警告



	異常・故障時には直ちに使用を中止する
	<p>異常があったときには、電源プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none">煙が出たり、異常なおいや音がある 映像や音声が出ないことがある 内部に水や異物が入った 電源プラグが異常に熱い 本体や AC アダプターに変形や破損した部分がある <p>そのまま使うと火災・感電の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



	雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない
	感電の原因になります。



	電源プラグは根元まで確実に差し込む
	<p>差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないください。

	電源プラグのほこり等は定期的にとる
	<p>プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



	ACアダプターのコード部・電源プラグを破損するようなことはしない
	<p>(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)</p> <p>傷んだまま使用すると、感電や、ショートによる火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



	ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
	感電の原因になります。

	ぬれ手禁止
	感電の原因になります。



	分解、改造をしない
	内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。



注意

	異常に温度が高くなるとところに置かない
	<p>温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。 また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

	不安定な場所に置かない
	<p>高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。</p>




	本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない
	<p>倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。</p> <p>また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。</p>

	放熱を妨げない
	<p>内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。

	コードを接続した状態で移動しない
	<p>接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。</p> <p>また、引っかかって、けがの原因になることがあります。</p>

	油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない
	<p>電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になります。</p>

取り扱いについて

本機の設置場所	
<ul style="list-style-type: none">アンプなどの熱源となるものの上に置かないください。 温度変化が起きやすい場所に設置しないでください。 「つゆつき」が起りにくい場所に設置してください。 不安定な場所に設置しないでください。 重いものを上に載せないでください。 タビコの煙や、超音波加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますのでお気をつけください。	
	<p>つゆつきについて</p> <p>冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」といいます。</p> <ul style="list-style-type: none">「つゆつき」が発生しやすい状況 <ul style="list-style-type: none">急激な温度変化が起きたとき (暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷房房、冷房の風が直接当たるなど) 湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき 梅雨の時期 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで (約2～3時間)、電源を切ったまま放置してください。

- アンプなどの熱源となるものの上に置かないください。
- 温度変化が起きやすい場所に設置しないでください。
- 「つゆつき」が起りにくい場所に設置してください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
- 重いものを上に載せないでください。
- タビコの煙や、超音波加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますのでお気をつけください。

- 「つゆつき」が発生しやすい状況
 - 急激な温度変化が起きたとき (暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷房房、冷房の風が直接当たるなど)
 - 湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
 - 梅雨の時期
- 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで (約2～3時間)、電源を切ったまま放置してください。

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話	()	—			
お買い上げ日		年	月	日	

修理を依頼されるときは「故障かな？」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。


●製品名	ブルーレイディスクプレーヤー
●品番	<input type="checkbox"/> DMP-BD90S
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。**

サポート総合窓口	https://panasonic.jp/support	
 DIGA (ディーガ)・オーディオ 使い方・お手入れなどのご相談窓口	 パナは キュウハチニ	
 0120-878-982	受付時間 9:00～18:00 月～土曜日 (祝日正月三日を除く)	 0120-878-554
<input type="checkbox"/> 上記電話番号がご利用 いただけない場合	06-6907-1187	<input type="checkbox"/> 上記電話番号がご利用 いただけない場合
<input type="checkbox"/> FAX フリーダイヤル	0120-878-236	<input type="checkbox"/> 上記電話番号がご利用 いただけない場合
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787		https://panasonic.jp/support/repair.html
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)		

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様の負担となります。
（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
・ご利用の際は (伊 電話やわかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分お待ちになる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検	長年ご使用のブルーレイディスクプレーヤーの点検を！
	<ul style="list-style-type: none">煙が出たり、異常なおいや音がある 映像や音声が出ないことがある 内部に水や異物が入った 本体に変形や破損した部分がある その他の異常や故障がある
こんな症状はありませんか	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>