


## 接続ガイド

ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

### 3 電源コードを接続する

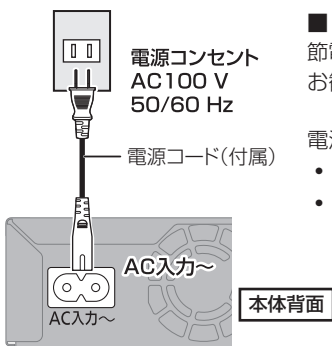

#### ■ 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをお勧めします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

電源コードを抜いている場合：

- 自動的に行われる番組表などの情報受信や時刻情報の取得はできません。
- テレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

#### 困ったときには

##### ■ テレビに本機の映像が映らない

- 本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル（別売）が必要です。
- テレビの入力を確認してください。
- 本機およびテレビ側のHDMI端子、HDMIケーブルのほこりを取り除き、しっかり接続し直してください。
- 本機およびテレビの主電源を入れ直してください。

##### ■ テレビ放送が映らない／映りが悪い

- 地上デジタルとBS・CSのアンテナ端子を逆に接続していないか確認してください。
- 本機および接続機器とのアンテナ端子の入力と出力が間違っていないか確認してください。

詳しくは下記サポートページをご覧ください。  
<https://panasonic.jp/support/av/diga705/>



テレビに映像が映らない場合、詳しくは下記サポートページをご覧ください。

<https://panasonic.jp/support/av/diga707/>



### ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-2W203 / DMR-2W103

本書では一般的な接続方法について説明します。その他の接続方法については「取扱説明書 活用ガイド」またはサポートサイト「つながりサポート」をご覧ください。

- 有料放送を見る
- レコーダーを増設する
- セットトップボックスを利用する（CATV、光回線など）
- ネットワーク接続
- アンブレと接続をする




活用ガイド  
ダウンロード




つながり  
サポート

### 1 B-CAS（ビーキャスト）カードを挿入する

#### 1. 台紙からはがす

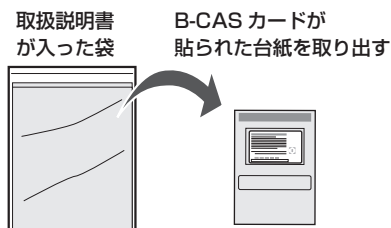

#### 2. B-CASカードを挿入する

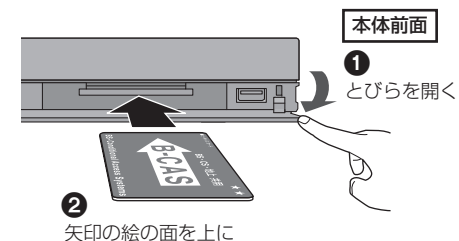

## 2 接続する



### テレビと接続する

①～⑤のケーブルを接続してください。

(BS/CSを視聴しない場合、②④の接続は不要です)

4K8K衛星放送をテレビで受信する場合、受信可能な放送局のみ受信します。


すでにテレビを設置している場合、①②のケーブルをテレビから外して本体につなぎかえてください。

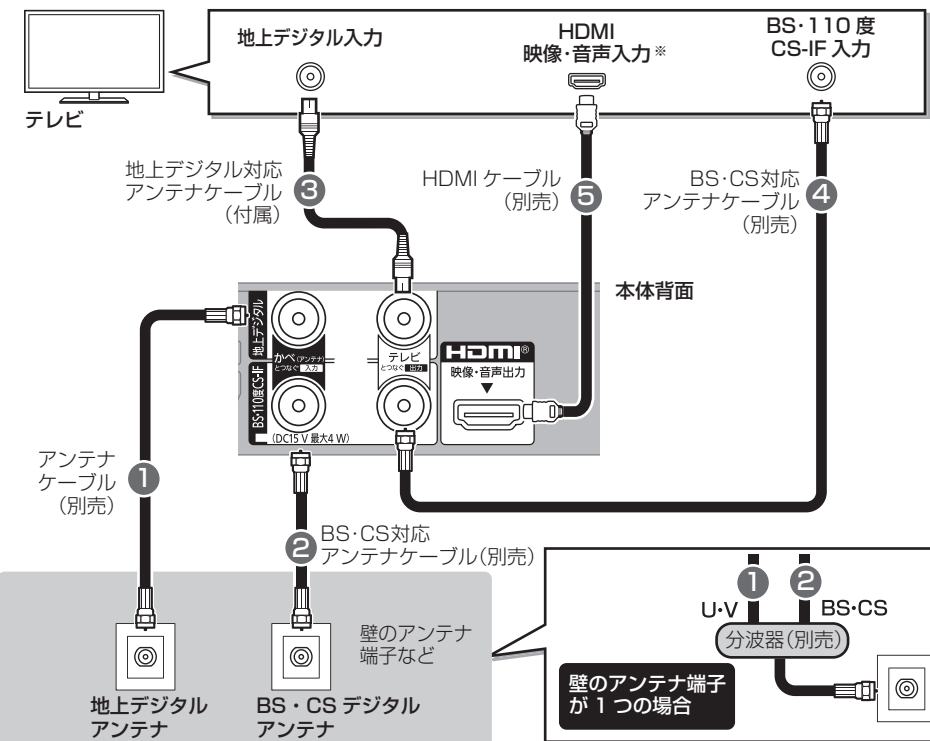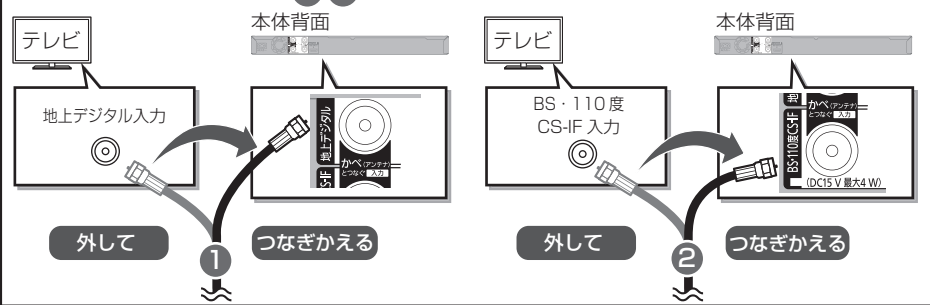

\*4K出力するには、4K対応テレビのHDMI端子に接続してください。

### 4K8K衛星放送チューナー内蔵テレビに接続する

①～⑥のケーブルを接続してください。すべての放送局をテレビで受信できます。

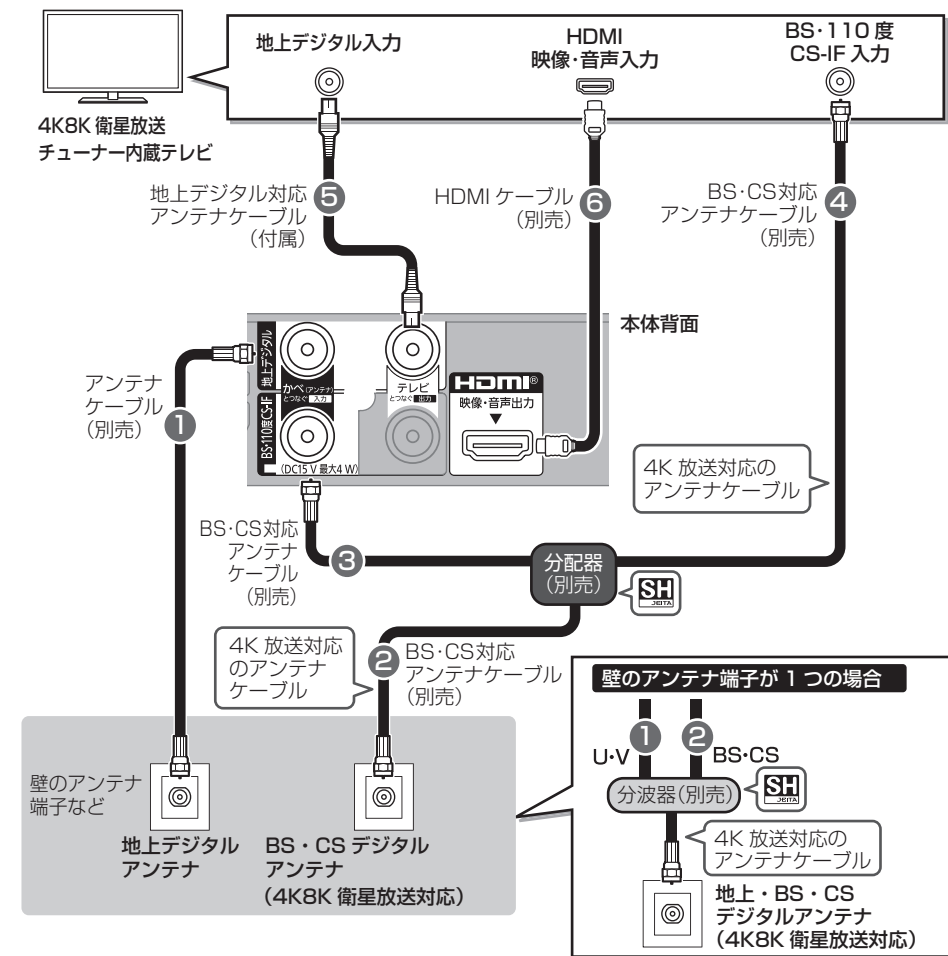

- 4K8K衛星放送を受信するためには、SHマーク（SH）の付いている接続機器をご使用ください。
- 本機のBS・110度CS-IF出力端子からテレビのBS・110度CS-IF入力端子にアンテナケーブルを接続しないでください。