Panasonic

保証書付き

取扱説明書

水洗いできません

. 2

5

5

6

7

8

12

13

14

下記

フェリエ フェイス用 家庭用

品番 ES-WF41



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。 ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「商品登録」をしてください。(詳しくは P.15 をご参照)

Panasonic Beauty WEB も

http://panasonic.jp/beauty/purchase/ ホームページでの掲載内容、URL は予告なく変更になることがございます。ご了承ください。

> ES9210WF414 S0318-30622 Printed in China

---- キリトリ線 ---



安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明 しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明 しています。

禁告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない 内容です。

実行しなければならない 内容です。

火災、けがなど を防ぐために

本体は

乳幼児の手の届く場所に保管したり、 使用させない

(付属品や取りはずしのできる部品などの 誤飲による事故やけがの原因)




●異常・故障時には直ちに使用を中止する (火災・けがの原因)

電池の入れかた

●必ずキャップを取りつけた状態で行ってください

- 1. スイッチを押さえて 電池カバーを取りはずす
 - ●キャップを持たない
 - ●電池カバーがはずれない場合は、
- 無理にはずさない(P.14) 2. ⊕⊝を確認し電池を入れる
- 3. 電池カバーを取りつける 「カチッ」と音がするまで確実に



スイッチを押さえる

推奨電池

- ●パナソニック製の電池をおすすめします。
- ●パナソニック単4形アルカリ乾電池1本で約1か月使用可能。 (1回約5分、週2回使用 室温20℃の場合)
- 必ず単4形アルカリ乾電池、単4形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使 いください。指定の電池以外を使用すると、使用時間が極端に短くなる場合が
- ●ご使用済みの充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

お願い

- ●長期間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
- →電池が液漏れし、電源が入らなくなったり、電池カバーが固着してはずれなくなる 場合があります。


注意

肌の傷つきなど を防ぐために

肌を守るために

●次のような方は使用しない

(肌を傷つける原因)



- ●電池カバーが固いときは、電池カバーを無理にはずさない (キャップが先にはずれて、刃で手を傷つける原因)
- ●肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、 あてたままにしない
- ●たたくような使いかたをしない

(肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因)

●刃を強く押さえたり、使用時に指・爪をあてない (肌を傷つけたり、刃の寿命を早める原因)



- ●ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する (肌を傷つける原因)
- ●キャップを取りはずすときは、キャップの中央を持って引っ張る (刃で手を傷つける原因)
- ●電池カバーをはずすときは、スイッチを押さえて引っ張る (キャップが先にはずれて、刃で手を傷つける原因)
- ●目的の用途のみに使用する(けがの原因)
- ●使用後、皮膚に異常があらわれた場合は使用を中止し、 皮膚科医に相談する(症状が悪化する原因)
- ●持ち運びや保管時は、キャップを必ず取りつける (肌を傷つけたり、刃の寿命を早める原因)

お使いの前に一

●初めてお使いの場合は、軽く肌にあて少しずつ試しながら剃ってください



肌の水分や汗はふき取っておく むすすめはローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、

肌を清潔で乾燥した状態にしてください



顔・エリ足専用です

注意

けが、炎症、痛み などを防ぐために

本体は



- ●家族や他人との共用はしない (感染や炎症の原因)
- ■落としたり、ぶつけたりしない(けがの原因)
- 改造・分解・修理しない (事故やけがの原因) →修理はお買い上げの販売店にご相談ください



電池は

●電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしない (やけどやけがの原因)



- ●電池に表示してある注意内容を必ず守る
- ●電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる
- ●使い切った電池は、すぐに取り出す
- ●長期間使用しないときは、電池を取り出しておく
- ●使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ●充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の 取扱説明書を読み、正しく使用する

(電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)

次のこともご注意ください



●マユのお手入れには、マユカバーまたはマユコームを 使用する (まつげなどを切る原因)

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。




使用上のお願い ―

- ●ウェット剃りはしない。
- ●本体は水につけたり、水をかけたりしない。 故障の原因になります。



各部のなまえ

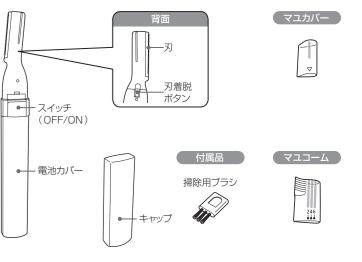

電池は同梱していません。販売店でお買い求めください。



使いかた

マユのお手入れのしかた

●お使いの前に

キャップの中央を持ち、取りはずしてください




形づくり

1. マユカバーを取りつける

刃にマユカバーを、「カチッ」と音がするまでまっすぐ差し込む (▷を刃のスリット部分に合わせて差し込む)




2. スイッチを「ON」 にして剃る 矢印の方向にゆっくりと動かす

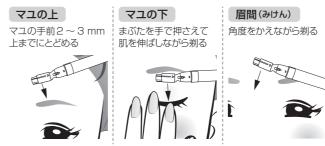

●マユの形を描いてからお手入れすると、形が整いやすくなります

長さのカット

1. マユコームを取りつける 仕上げる長さを選んで、刃のスリット部分(b)にマユコームの線(a)を、



マユコームの取りつけ位置によって、仕上がりの長さを調節できます


| マユコームの表示 | 6 | 4 | 2) |
|----------|-------|-------|-------|
| 仕上がり長さ | 約6 mm | 約4 mm | 約2 mm |

2. スイッチを「ON」 にして剃る マユコーム全体を肌に密着させてお手入れする




①マユにマユコームをあて、 マユ尻からマユ頭に向けてゆっくりと

あります










〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ウブ毛のお手入れのしかた

1. キャップの中央を持ち、取りはずす





鼻の下

刃は寝かせて、肌に沿うようにあてる

● 毛の流れに逆らうように、剃る部分に合わせて矢印の方向にゆっくりと動かす







指で首を押さえて









別売品



専用オイル〈滴下式〉 (50 mL 入り) ES003P



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで | パナソニックグループの お買い求めいただけるものもあります。| ショッピングサイト 詳しくはパナソニックの家電製品直販 サイトをご覧ください。

https://ec-plus.panasonic.jp/



「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実 詳しくはこちら https://club.panasonic.jp/aiyo/



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、 登録をお願いいたします。


刃の着脱のしかた =

●必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください

■取りはずしかた

1. 刃着脱ボタンを矢印の 方向にスライドさせる

指の爪を使うとスライド しやすくなります




2. 矢印の方向に取りはずす 2. 刃着脱ボタンを矢印の 下にスライドさせながら 引っ張る




1. 本体の先端の突起に 刃の穴を差し込み 取りつける

■取りつけかた



方向にスライドさせる 指の爪を使うとスライド

しやすくなります



掃除のしかた一

●必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください

1. 刃を取りはずし、 ブラシで掃除する 刃は分解できません



2. 付着物は、乾いた布で ふき取る



3. 刃を取りつける



● 刃は約1.5年の使用を目安に交換をおすすめします。 (毛の状態や使う頻度(回数・時間)により異なります)

●3回に1回程度は刃に専用オイル(別売)を 注油することをおすすめします。 (刃に専用オイルを塗布しスイッチを 「ON」にして、オイルをなじませてください)



メイクの上から使用した場合は、特に念入りに掃除し、 付着物が残らないようにしてください。

本体はアルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などでは ふかないでください。

故障や部品の割れ・変色などの原因になります。 固形せつけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、 ふき掃除してください。



保証とアフターサービス(よくお読みください)

▼お買い上げの際に記入されると便利です

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

| 販売店名 | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 電話 | (|) | _ | |
| お買い上げE | 3 | 年 | 月 | 日 |

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.14)でご確認のあと、直らないときは、 ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| ●製品名 | フェリエ フェイス用 |
|--------------|------------|
| ● 品 番 | ES-WF41 |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を 添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(ただし、刃は消耗品です ので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理 させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料|技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このフェリエ フェイス用の補修用性能部品(製品の機能を 維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.18)に ご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情 報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容 は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

| 電源方式 | 乾電池式 | |
|-------------|---|--|
| 乾電池の種類 | 単4形アルカリ乾電池 (LRO3) 1本 (別売) | |
| 電池寿命(20 ℃時) | 使用時間 約40分 (パナソニック単4形アルカリ乾電池(LRO3)) 1 本使用の場合 | |
| 質量 | 約20 g(乾電池含まず、キャップ含む) | |

修理を依頼される前に

▶ 下記の確認と処置をしてください。

処置後なお異常がある場合

- お買い上げの販売店へご連絡ください。
- ●修理を依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。 (詳しくはP.16)



サポート総合窓口 https://panasonic.jp/support/


理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口 バナは Πクキュウナナ

00。0120-878-697 受付時間 9:00~18:00 月~±曜日

■上記電話番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤ 06-6907-1187

函 0120-878-236 **Tokyo** (03)3256-5444 **Osaka** (06)6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/ national holidays)

修理に関するご相談窓口



■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700



https://panasonic.jp/support/repair.html 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 0422

(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります) ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 上記のURIはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.17をご覧ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 © Panasonic Corporation 2017-2022



〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修
- 理ご相談窓口にご連絡ください。 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご 相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)など による故障及び指傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 ただし、車載を目的とした機器を除く
- (ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外 の動作環境で使用された場合の故障及び損傷 (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合 (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお
- 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5 本書は日本国内においてのみ有効です。

がございますのでご了承ください。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照く

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の 修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談 窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を 使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させてい
- * This warranty is valid only in Japan.