

# Panasonic®

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-SR580K

使いやすいなこー！  
おそろじの裏技、  
せしやうじへ、せしやうじやう。



### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

#### 特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら  
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体裏側のQRコードから登録していただくと、  
品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

QRコードを  
読み取る



・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



# もくじ

ページ		
4	<b>安全上のご注意</b>	準備する
5	<b>使用上のお願い</b>	
5	・長くお使いいただくために ・モーターの過熱を防ぐために(保護装置)	
6	<b>各部の名前</b>	掃除する
7	・付属品を確認しましょう	
7	・クリーンランプ ・クリーンセンサー ・アイドリングオフ ・LEDナビライト	
8	<b>掃除する</b>	お手入れする
9	<b>ノズルを使いこなす</b>	
9	・子ノズル	
9	・手元ブラシ	
9	・すき間用ノズル ・ふとん用ノズル ・床用ノズル	
10	<b>収納する/別売品</b>	必要なとき
11	<b>設定を変更する</b>	
11	・クリーンセンサーの感度 ・アイドリングオフ機能	
12	<b>ゴミを捨てる・お手入れ</b>	
12	・ゴミを捨てる ・お手入れ(ダストボックス・クリーンフィルター)	
14	<b>お手入れする</b>	必要なとき
14	・親ノズル	
14	・手元ブラシ	
14	・子ノズル	
15	・ふとん用ノズル ・本体・ホース・延長管 ・サイクロンユニット ・クリーンフィルター ・センサー部(内部)	
16	<b>よくあるお問い合わせ</b>	必要なとき
17	<b>故障かな?</b>	
19	<b>仕様</b>	
裏表紙	<b>保証とアフターサービス</b>	

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければなりません内容です。

## 警告



### 火災、やけど、感電などを防ぐために…

#### ⊘ 床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.5)作動時は高温になり、やけどのおそれ)

▶特に、お子様にはご注意ください。

#### ⊘ 引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発・火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



#### ❗ 電源プラグは、正しく扱う

●根元まで確実に差し込む (感電や発熱による火災のおそれ)

●お手入れのときは抜く (感電の原因)

●ほこりは乾いた布で、定期的に拭く (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれ)

#### ❗ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- ・「自動」強／弱を押しても、運転しない
- ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、時々止まる

#### ⊘ 誤った使い方をしない

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない (感電・火災の原因)

●電源プラグやコードは、傷んだまま使わない (発熱や発火による火災のおそれ)

●電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない (感電の原因)

●電源プラグやコードを破損するようなことはしない(床用ノズルの回転部に巻き込ませる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねて使用する など)

(感電やショート(短絡)による発火のおそれ)

→修理は、お買い求め先にご相談ください。

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない (たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれ)

#### ❗ 製品の安全な使用方法と危険性を理解している方がいる環境で使用する

(けが・やけど・感電の原因)

▶特に、お子様にはご注意ください。

- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- ・ホースが破れている
- ・焦げ臭いにおいがある

➔すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 使用上のお願い

## 長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・水や液体
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・湿ったもの
- ・カーベットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストックングなど)

■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない (故障の原因)

■ホースや延長管の先で吸わない

(先端の摩擦などによる接触不良や破損の原因)

➔手元ブラシ(ブラシが出た状態)などを使う(P.9)

■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま

長時間使わない (過熱による変形の原因)

■ホースは丁寧に扱う

(破損の原因)

■持ち運びするときは、さげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

## モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止して操作できなくなります。(P.17)

- ・本体のランプ(赤色)が点灯する(P.12)
- ・吸込口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

## 注意

### 発火、けがなどを防ぐために…

#### ⊘ 収納状態のままで運ばない

(延長管が外れ、けがや床面の傷つきのおそれ)

#### ⊘ 床用ノズルで、高い所を掃除しない

(ノズルが外れて落下し、けがのおそれ)

#### ⊘ 火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災のおそれ)

#### ⊘ ノズルカバーを外したまま運転しない

(指を巻き込まれてのけがのおそれ)

#### ⊘ 誤った使い方をしない

●床用ノズルを横方向に引きずらない、強く押しつけない

●床用ノズルの起毛布・ローラー・ローラースイッチなどが摩擦したり、砂・小石などの異物が付着したりしたら、そのまま使わない

→ご使用前に点検し、摩擦時は

お買い求め先にご相談ください。

(床面の傷つきの原因)

●本体、ホースなどの接点に、金属類を入れない

●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない

(感電やショート(短絡)による発火のおそれ)

#### ❗ 電源プラグやコードは、正しく扱う

●コードは、黄色を目安にして水平に引き出し、赤色以上引き出さない(P.6)

(上方向に引き出すことによる本体とのこすれや無理な引っ張りにより、コードが破損し、感電や発火のおそれ)

●コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ(電源プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどのおそれ)

運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあります。

●使用時以外は、電源プラグを抜く


(絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれ)

準備する

# 各部の名前

## 付属品を確認しましょう


□ の部品が付属品です。

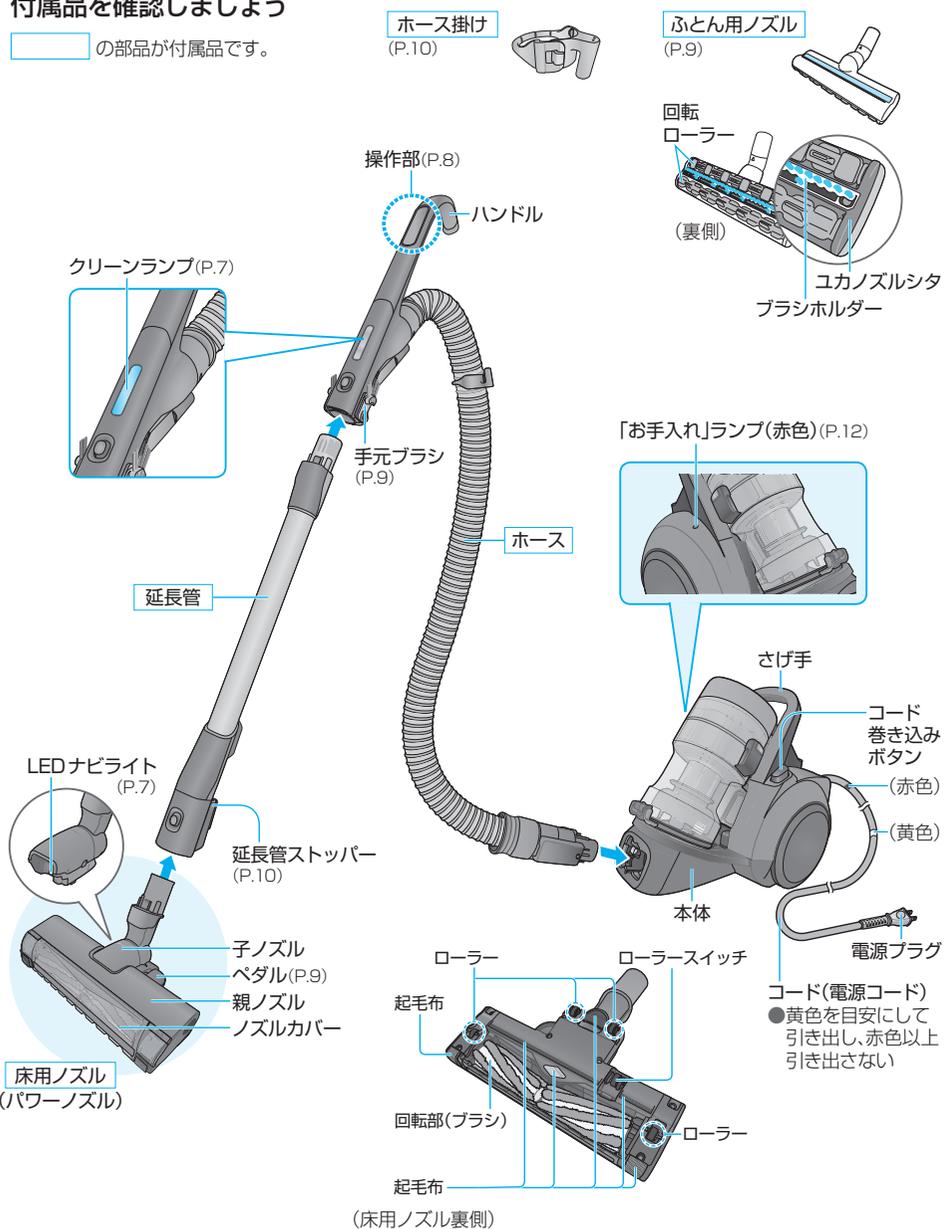

### つぎ手パイプ (P.16)

●別売の手ぼうきノズルなどを使用するときに使用します。

### すき間用ノズル (P.9)

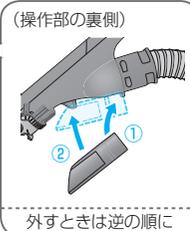

## ■クリーンランプ (ランプが光ってお知らせ！)

### クリーンセンサー

クリーンランプ(赤)が光って、見えないゴミをお知らせします。(花粉などの微細なハウスダストまで検知します)



●ランプ(赤)がつきすぎて気になるなどで、センサーの感度を変えるには、「設定を変更する」(P.11)を参照してください。

### アイドリングオフ

床用ノズルを約3秒以上浮かせた状態が続くと自動的に運転が停止し、再度、床用ノズルを下ろすと運転します。(「強」運転や親ノズルを装着していないときは動きません)

- アイドリングオフ中は、クリーンランプ(赤)がゆっくり点滅(約3秒間隔)します。
- アイドリングオフ状態が約10分継続すると「切」の状態になります。
- アイドリングオフ機能が動いて気になるなどで、設定を変えるには、「設定を変更する」(P.11)を参照してください。

## ■LEDナビライト

### LEDナビライト

床面の汚れを見やすくします。



「ブラシ・ライト切」のときは点灯しません



# 掃除する

## 1 始める

**自動** を押す

掃除面のゴミ量に合わせて、自動で吸込力を調整します。

■ブラシの回転音(親ノズル)やライトの点灯(子ノズル)が気になるとき

ブラシ・ライト  
切入  
を押すたびに切り替わる  
「ブラシ・ライト切」  
↕  
「ブラシ・ライト入」


・通常は、回転させてゴミをかき出す「ブラシ・ライト入」がお勧めです。



■手で強さを変えるとき

強弱  
を押すたびに切り替わる  
「強」  
↕  
「弱」

「強」: 強い吸込力で掃除したいとき  
「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

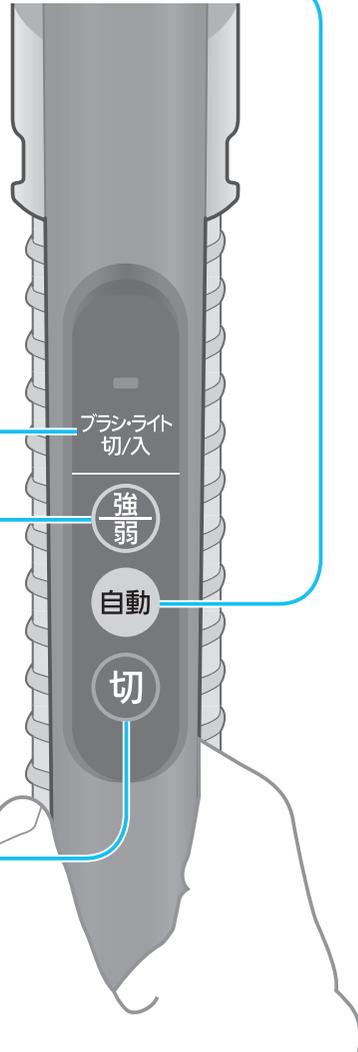

## 2 終わる

**切** を押す

**お願い** ●ノズルは力を入れず、畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてください。じゅうたんは、前後に動かします。引くときにゴミがよく取れます。  
(杉・ひのきやクッションフロアなどの柔らかく傷つきやすい床面をお掃除するとき、床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床面に傷が付くおそれ)


**お知らせ** ●電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」でも約2 Wの電力を消費しています。  
●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

# ノズルを使いこなす

おそうじの裏技… 掃除する場所に合わせて、ノズルを使い分けましょう。


せまい家具の間も楽々!

子ノズル

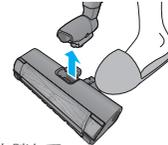

ペダルを踏んで子ノズルを持ち上げて外す


・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

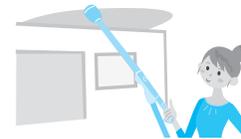

高い所も軽々!

机や棚の上、カーテンは

手元ブラシ

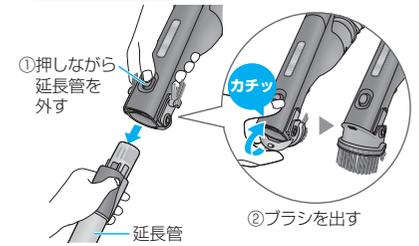

①押しながら延長管を外す

カチッ

②ブラシを出す

(戻すときは逆の順序で)



カチッ


窓のサッシには…

すき間用ノズル




ダニをたたき出す

ふとん用ノズル

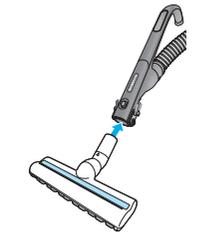

こんな使い方も…


床用ノズル

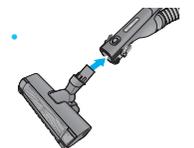

**お願い** ●ピアノなどの光沢のある所には使わないでください。(傷が付くおそれ)

# 収納する / 別売品

収納場所の高さに合わせて、使い分けましょう。

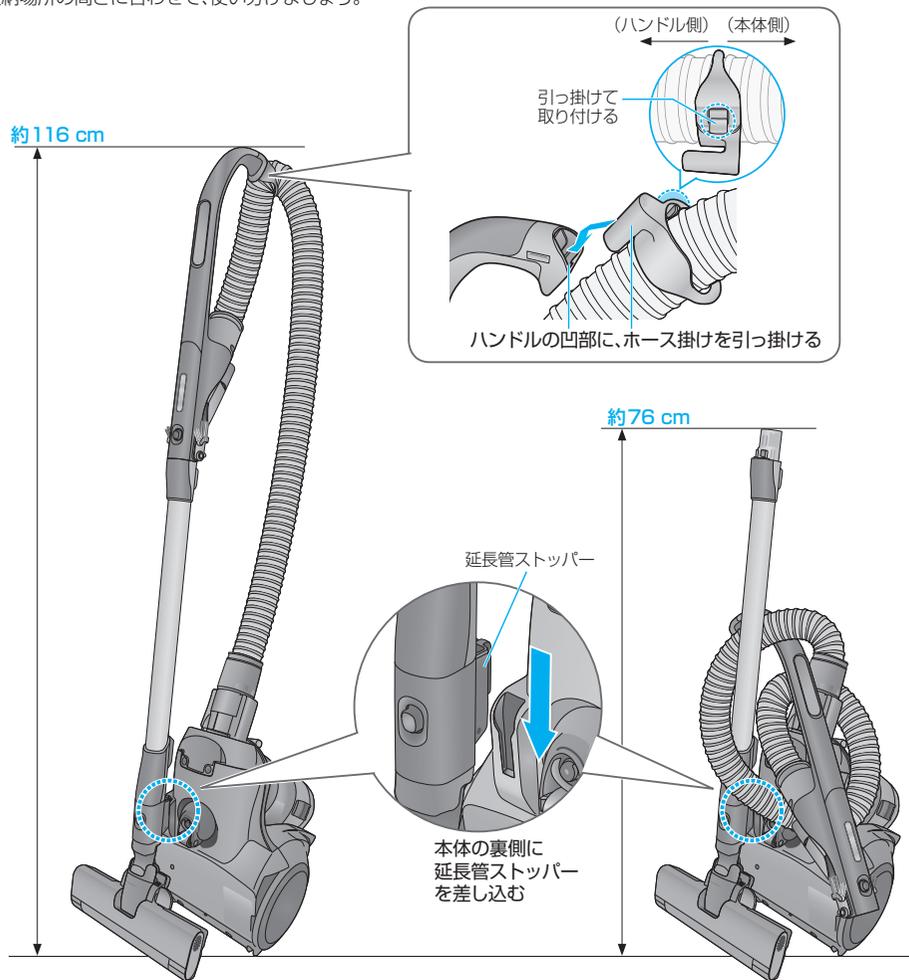

## 別売品

(メーカー希望小売価格は、2021年1月現在・税込)

### ■手ぼうきノズル



品番：AMC-ANT1  
メーカー希望小売価格：1,595円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト  
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



# 設定を変更する

## クリーンセンサー クリーンセンサーの感度設定を変更するには

●電源プラグをコンセントに差し込む

### 1 フラッシュライト 切入 を押す(5秒以上)

(現在の設定をお知らせ)

ランプの状態		センサー感度
赤	点灯	ふつう(お買い上げ時の設定) ふだんのお掃除に
赤	早い点滅 (1秒間に2~3回)	念入り 丁寧なお掃除に ・感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプ(赤)が点灯
赤	遅い点滅 (2秒間に1回)	てがる ランプ(赤)の点灯が わずらわしいとき ・感度を下げて、点灯を抑える

### 2 フラッシュライト 切入 を押し、お好みの感度を選ぶ

(押すたびに切り替わる)



### 3 切 を押す(設定完了)



●設定は、次に変更されるまで記憶されます。

## アイドリングオフ機能の 設定を変更するには

アイドリングオフ機能を動かなくする

### 1 「自動」運転中に床用ノズルを床面から浮かせる

●約3秒後に運転が停止し、クリーンランプ(赤)がゆっくり点滅します。

### 2 自動 を押す(2秒以上)

(クリーンランプ(青)が点灯し、運転が再開すれば設定完了)

●「自動」運転時は、機能を動かなくしても、床用ノズルを浮かせた状態が続くと、吸込力を下げて、消費電力を抑えます。  
●設定は、次に変更されるまで記憶されます。

アイドリングオフ機能を動かせる

### 1 「自動」運転中に床用ノズルを床面から浮かせる

### 2 自動 を押す(2秒以上)

(運転が停止し、クリーンランプ(赤)がゆっくり点滅すれば設定完了)

●設定は、次に変更されるまで記憶されます。

こんなときに…

アイドリングオフ機能が働いて  
わずらわしい!

●アイドリングオフ機能が動かないように設定してお使いください。

ちょっと浮かすと  
すぐ止まる

こんなときに…

クリーンランプが赤にならない/青にならない  
赤が付きすぎて気になる

- センサー部のゴミやほこりを、柔らかな布などから拭きしてください。(P.15)
- ランプ(赤)が付きすぎて気になるときは、クリーンセンサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。


赤ちゃんがいる、花粉の季節…  
もっと念入りにお掃除したい

●クリーンセンサーの感度を「念入り」に設定してお使いください。

クリーン  
ランプ(赤)が  
気になる



# ゴミを捨てる・お手入れ

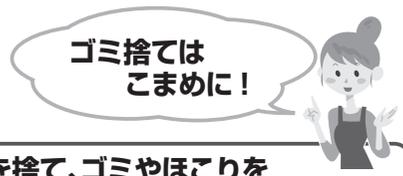

ゴミを捨てる

## ゴミ捨てラインを確認する

**目安は、週に1度**

「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててね!

ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

**お知らせ**

- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

## 1 ダストボックスを取り出す

- 1 取っ手に手を掛けて
- 2 持ち上げる

●本体を立てたままダストボックスを外さないでください。

ダストボックスの吸気口からゴミがこぼれる場合があります。

## 2 ゴミを捨て、ゴミやほこりを取り除く

- 1 ゴミすてボタンを押し、ゴミを捨てる
- 2 お手入れブラシでゴミやほこりを取り除く

髪の毛などが巻きついてゴミが取れない場合は、お手入れ(ダストボックス)してください。

## 3 ダストボックスを元に戻す

- 1 ダストボックスの底ぶたを開ける「カチッ」と音がするまでしっかりと押す
- 2 本体にセットする

●ダストボックスが確実にセットされていないと、ゴミを吸い込みません。

## お手入れ(ダストボックス・クリーンフィルター)

こんなときは、お手入れ(右記)してください。

- ゴミを捨てても吸込力が回復しない...
- 「お手入れ」ランプ(赤色)が光ったら...

お手入れ時期(目安)をランプがお知らせ!

**お知らせ**

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯しないことがあります。
  - ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点灯することがあります。
  - ・砂ゴミや土ほこりが多いとき(ゴミを捨てる)
  - ・クリーンフィルターにゴミが付着しているとき(お手入れする)
  - ・ホース/延長管/ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
  - ・すき間用ノズルを使っているとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)

**早い点滅(約0.3秒間隔):**  
「切」を押し、電源プラグを抜いてください。(P.18)

## 取り外し

- 1 ゴミを捨てる(上記)
- 2 フックを外す
- 3 ふたを外す
- 4 つまみを持って上へ外す
- 5 ネットフィルターを持って上へ外す

## お手入れ

ネットフィルター      サイクロユニット

汚れが気になるときは水洗いもできます(十分に乾燥させてから戻す)

**お願い**

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- 風通しのよい場所に約24時間置き、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)

上記お手入れ後も吸込力が回復しないとき、「お手入れ」ランプが光るときは、「お手入れする」(P.15)のサイクロユニット・クリーンフィルターのお手入れをしてください。

サイクロユニット      クリーンフィルター

## 取り付け

- 1 ネットフィルターを図のようにセットする
- 2 サイクロユニットを図のようにセットする
- 3 ふたをセットし、フックを掛ける

**お願い**

- ネットフィルター・サイクロユニットを必ずセットしてふたを開けてください。

お手入れする


# お手入れする

## 吸込力が弱くなったとき/気になったとき

お手入れの前には「切」を押して、電源プラグを抜いてください。


### 親ノズル

#### 部分のゴミを取り除く

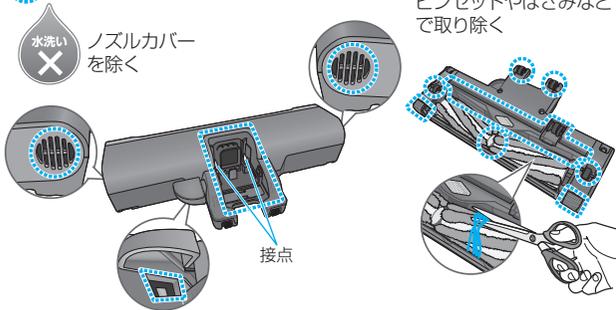


■回転部(ブラシ)・ノズルカバーの汚れが気になったとき


#### 1 ノズルカバーを外す

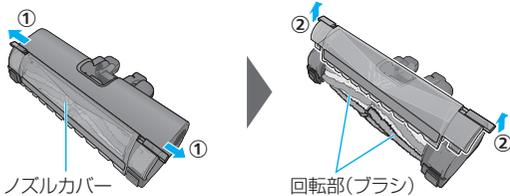

#### 2 布で水拭きする

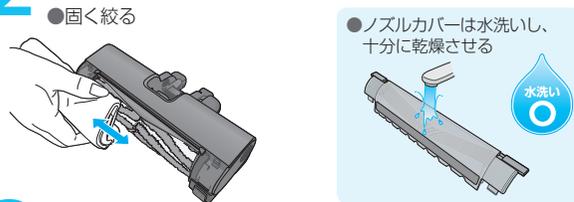

#### 3 ノズルカバーを取り付ける

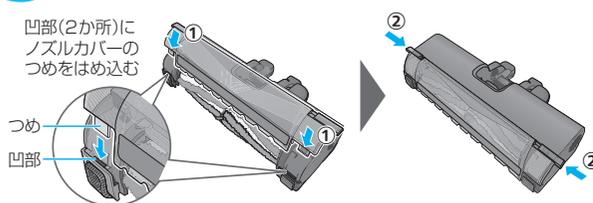

### 手元ブラシ

#### 部分の絡みついたゴミを取り除く




### 子ノズル

#### 部分のゴミを取り除く



### ふとん用ノズル

#### 部分のゴミを取り除く

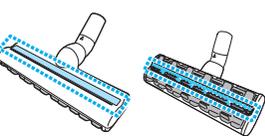

#### 軽く水洗いする




### 本体・ホース・延長管

#### 柔らかい布で水拭きする



#### ダストボックス(P.12)


●ゴミの種類や掃除回数によって、透明度は低下する場合があります。性能には影響ありません。

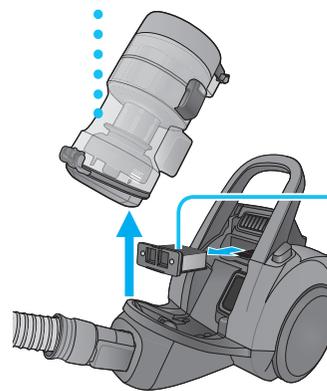

### センサー部(内部)

クリーンランプの色が変わらないとき  
内部のセンサー部を  
柔らかい布で拭きする

ランプ(赤)が青にならないときなど

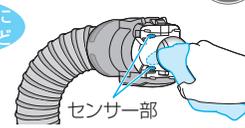

### サイクロンユニット

#### 水につけ、ゴミを取り除く




お願い

●風通しのよい場所に約24時間置き、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)

### クリーンフィルター

#### 軽くはたいてほこりを落とす または軽く水洗いする

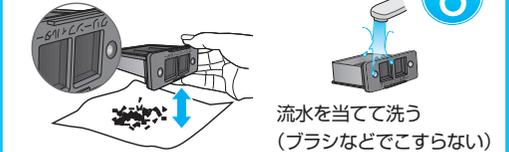

お願い

●風通しのよい場所に約24時間置き、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)

#### ■クリーンフィルターの取り外し方



左図のように取り出す

お願い

- 水洗いや水拭きしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# よくあるお問い合わせ

**?** 「ブラシ・ライト 切/入」って  
どんなときに使うの？

- ブラシの回転音(親ノズル)やライトの点灯(子ノズル)が気になるときは、「ブラシ・ライト切」(P.8)にしてお使いください。(回転が止まり、ライトが消えます)

ブラシ・ライト 切/入

「ブラシ・ライト 切/入」？



**?** ノズルにカーペットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！

- すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いてください。

**?** 本体・コード・電源プラグが熱い！

- 運転中や運転後は熱くなりますが、異常ではありません。



**?** 今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？

- 当社製の別売ノズルは使えます。(一部使えないものもあります)
- 付属の「つぎ手パイプ」(P.7)を使って取り付けてください。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</li> <li>● 本体にホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>● アイドリングオフ状態になっていませんか？ (P.7)</li> <li>● モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③10～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べる</li> </ul>
何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダストボックス内(ネットフィルター)・クリーンフィルターにゴミが付着した状態で連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.12) →クリーンフィルターをお手入れする(P.15)</li> <li>● ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった→ゴミを取り除く</li> <li>● 回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く</li> </ul>
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。</li> <li>● 床用ノズルを落とすように使用していませんか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくり下ろす</li> <li>● 回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていたりしませんか？ (P.14)</li> <li>● 子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.9)</li> <li>● ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.14)</li> <li>● 毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)が回転しなかったり、回転が遅くなった場合があります。</li> </ul>
「強」運転にしても吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「切」を押し、もう一度運転をしてください。</li> <li>● ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？</li> <li>● 各フィルターが目詰まりしていませんか？→お手入れする(P.12、15)</li> <li>● ダストボックスが確実にセットされていますか？ (P.13)</li> <li>● クリーンフィルターがセットされていますか？ (P.15)</li> <li>● 保護装置が働いていませんか？ (P.17)</li> </ul>
運転中に吸込力が弱くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アイドリングオフ機能が働かない設定にした場合は、「自動」運転で床用ノズルを床面から浮かせた状態が続くと、吸込力を下げて消費電力を抑えます。(P.11)</li> <li>● 吸気路にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除く</li> </ul>
ダストボックスをセット後、ゴミを吸わない、吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダストボックスが確実にセットされていますか？ (P.13)</li> <li>● クリーンフィルターがセットされていますか？ (P.15)</li> </ul>
アイドリングオフ機能が働かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アイドリングオフ機能が働かない設定になっていませんか？ (P.7、11)</li> <li>● センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？→お手入れする(P.15)</li> </ul>
運転音が高くなった、大きな音(「ポコポコ」など)がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ネットフィルター・クリーンフィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする(P.12)</li> <li>● ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？</li> <li>● ホースやノズルの先をふさいでいませんか？</li> </ul>
床用ノズルを振ると「カラカラ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障ではありません。</li> <li>● ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。</li> </ul>
ダストボックスをセット後、運転音が高くなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダストボックスが確実にセットされていますか？ (P.13)</li> <li>● クリーンフィルターがセットされていますか？ (P.15)</li> </ul>
使用中、運転音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「自動」「弱」運転では、クリーンセンサーに連動して自動で吸込力を調整します。異常ではありません。</li> </ul>

必要なとき

# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここを確認！
クリーンランプ	ランプ(赤)がゆっくり点滅(約3秒間隔)する(消灯しない)	● アイドリングオフ状態になっていませんか？ アイドリングオフ状態では、ランプ(赤)がゆっくり点滅します。(P.7)
	ゴミを吸っていないのにランプ(赤)が点滅・点灯する	
	ゴミを吸ってもランプ(赤)が点滅・点灯しない	● センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れする(P.15)
	ランプがなかなか赤から青にならない	● 次のようなときは、ランプ(赤)が点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・布団、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →掃除するうちに、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。 わずらわしいときは、センサーの感度を「てがる」に設定する(P.11)
本体のランプ(赤色)	ゴミが少ないのにランプが点灯する	● 次のようなときは、点灯することがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ほこりなどを集中的に吸寄せたとき →ダストボックスをお手入れする(P.12) →クリーンフィルターをお手入れする(P.15) ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっているとき →ゴミを取り除く ・すき間用ノズル使用時(P.12)
	ゴミがいっぱいでもランプが点灯しない	● ペットの毛、綿ゴミなどが多いときは、点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →ダストボックスのゴミを捨てる(P.12) ● 「自動」運転では、ランプが正しく点灯しないことがあります。 (「弱」運転では、点灯しません) →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせて確認する
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	● 「切」を押し、電源プラグを抜いて、お買い求め先に修理をご依頼ください。
	におい	● においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.12) →各フィルターをお手入れする(P.12、15)
子ノズル	● 「ブラシ・ライト切/入」が「ブラシ・ライト切」になっていませんか？ (P.8)	
コード	コードが引き出せない	● コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.6)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返す
	コードが全部入らない	● コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2~3 mほど引き出して、電源プラグを持って、もう一度巻き込む
確認後、なお異常があるとき		● お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・延長管・床用ノズル)をご持参ください。 詳しくは、裏表紙の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

# 仕様

電 源	AC 100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	720 W ~ 約250 W (運転中) 約2 W (運転停止中)
外 形 寸 法	幅238 mm × 奥行327 mm × 高さ290 mm
質 量	2.6 kg (本体のみ) 4.1 kg (ホース・延長管・床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率	200 W ~ 約60 W
運 転 音	62 dB ~ 約59 dB
集 じん 容 積	0.25 L (「ゴミすて」ラインまで) 0.6 L (最大容積)
コ ー ド の 長 さ	5 m
付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホース&lt;手元ブラシ付き&gt;(1本)</li> <li>・延長管(1本)</li> <li>・床用ノズル(1個)</li> <li>・すき間用ノズル(1個)</li> <li>・ふとん用ノズル(1個)</li> <li>・つぎ手パイプ(1個)</li> <li>・ホース掛け(1個)</li> <li>・お手入れブラシ(1個)</li> </ul>

## ●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
ふとん用ノズル *1	(一財)日本食品分析センター *2	JIS Z 2801 に基づく	抗菌活性値 2.0以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂
クリーンフィルター	(一財)ポーケン品質評価機構 *3	JIS L 1902 : 2008 に基づく	静菌活性値 2.0以上	繊維に付着	ブリーツ状不織布
回転部(ブラシ) *4	(一財)ポーケン品質評価機構 *5	JIS L 1902 : 2015 に基づく	抗菌活性値 2.0以上	繊維に練り込み	ブラシ

\*1 回転ローラー、ユカノズルシタ、ブラシホルダー

\*2 試験成績書発行年月日：平成27年3月18日 試験成績書発行番号：第15022366001-01号

\*3 試験成績書発行年月日：平成21年5月29日 試験成績書発行番号：第09004750-1号 第09004750-2号

\*4 ブラシ

\*5 試験成績書発行年月日：令和2年4月20日 試験成績書発行番号：25020000361-1

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■お買い上げの際に記入されると便利です。

お買い求め先	
電話	
お買い上げ日	年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(16~18ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

●製品名	電気掃除機
●品番	MC-SR580K
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

\*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご連絡ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

 <h3>家事商品</h3> <p>使い方・お手入れなどのご相談窓口</p> <p>フリーダイヤル <b>0120-878-691</b> 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)</p> <p>■上記電話番号をご利用いただけない場合 <b>06-6907-1187</b></p> <p>■FAX フリーダイヤル <b>0120-878-236</b></p> <p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p>	 <h3>修理に関するご相談窓口</h3> <p>フリーダイヤル <b>0120-878-554</b></p> <p>■上記電話番号をご利用いただけない場合 <b>03-6633-6700</b></p> <p>■FAX フリーダイヤル <b>0120-878-225</b></p> <p>便利な修理サービスサイト <a href="http://club.panasonic.jp/repair/">http://club.panasonic.jp/repair/</a></p>
---	--

掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)  
ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

 <h3>愛情点検</h3>	<h3>長年ご使用の電気掃除機の点検を!</h3> <table border="1"> <tr> <td> <p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「自動」[強/弱]を押しても、運転しない</li> <li>●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする</li> <li>●運転中、時々止まる</li> <li>●運転中、異常な音がある</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が変形したり、異常に熱くなったりする</li> <li>●ホースが破れている</li> <li>●焦げ臭い「におい」がする</li> <li>●その他の異常、故障がある</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「自動」[強/弱]を押しても、運転しない</li> <li>●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする</li> <li>●運転中、時々止まる</li> <li>●運転中、異常な音がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が変形したり、異常に熱くなったりする</li> <li>●ホースが破れている</li> <li>●焦げ臭い「におい」がする</li> <li>●その他の異常、故障がある</li> </ul>	<p>ご使用中 止</p> <p>事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。</p>
<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「自動」[強/弱]を押しても、運転しない</li> <li>●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする</li> <li>●運転中、時々止まる</li> <li>●運転中、異常な音がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が変形したり、異常に熱くなったりする</li> <li>●ホースが破れている</li> <li>●焦げ臭い「におい」がする</li> <li>●その他の異常、故障がある</li> </ul>			

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2020



AV01Z0V2001  
S0720-1011