

はじめに

- 本書は、NMZN-Y72DS を例に説明しています。
- パソコンの画面は、Windows® 10 の画面を例に説明しています。
- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 更新中に車のエンジンを切るなどはいしないでください。故障の原因となります。
- エンジンを止めたまま使用し続けると、車のバッテリーが消耗します。必ずエンジンをかけてご使用ください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所（周囲が囲まれた車庫など）で長時間使用しないでください。
- 地図更新アプリおよびナビゲーションの仕様、画面表示などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の画面表示やイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

使用上のお願い

- SD メモリーカードの Lock スイッチを、「Lock」状態にしないでください。
- 動作中は、SD メモリーカードをパソコンから取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。データが破損するおそれがあります。
- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。そのときは、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時に OS やウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

商標について

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

更新の前に

地図更新を行うと、ルート学習結果が初期化されます。

更新のご利用手順

1	ナビ	更新用 SD メモリーカードを作成する	P.2
2	PC	地図更新アプリをパソコンにインストールする	P.3
3	PC	地図データをダウンロードして、更新用 SD メモリーカードに書き込む	P.5
4	ナビ	更新用 SD メモリーカードでナビゲーションのデータを更新する	P.7

1 ナビ 更新用 SD メモリーカードを作成する

- GPS を受信できない場所では、更新用 SD メモリーカードを作成できません。
屋外など見晴らしの良い場所で、ナビゲーションの GPS を受信した状態で行ってください。
- SD 規格に準拠した 16 GB 以上の SD メモリーカードをご用意いただき、パソコンで初期化してください。
初期化には SD File System Specification 準拠の SD メモリーカードフォーマッターを使用してください。
SD メモリーカードフォーマッターダウンロード Web サイト
<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>

SD メモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。


1 を押して、**OPEN**を選ぶ

- ディスプレイが開きます。

2 SD メモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

- カチッと音がするまで差し込みます。
- 自動的にディスプレイが閉まります。
- ディスプレイが閉まらない場合は、SD メモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

ラベル面を上
角がカットされた側を右に

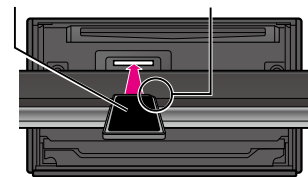

更新用 SD メモリーカードを作成する

1 ナビゲーションのトップメニューから、**情報・設定** ▶ **システム情報・設定** ▶ **ソフトウェア・地図 更新** ▶ **更新用 SD カード作成**を選ぶ

2 表示されるメッセージに従って、**はい**を選ぶ


- 作成が完了したら、**OK**を選ぶ


更新用 SD メモリーカードを取り出す

1 を押して、**OPEN**を選ぶ

- ディスプレイが開きます。

2 更新用 SD メモリーカードを取り出す

- を押して、ディスプレイを閉じてください。

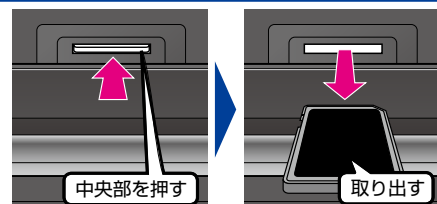

2 PC 地図更新アプリをパソコンにインストールする

1 更新用 SD メモリーカードをパソコンに挿入する

2 地図更新アプリのダウンロードページより利用規約ページにアクセスし、ページの一番下の **上記の利用規約に同意してダウンロード** をクリックする

- 利用規約を必ずお読みいただき、内容についてご同意いただいたうえでクリックしてください。

3 保存したいフォルダを選び、**保存** をクリックする

- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

お知らせ




- ブラウザの設定によっては、指定された場所に自動的にダウンロードされます。
- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。

4 ダウンロードしたインストーラー「Setup_NMU4.exe」を実行する


- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、**実行** をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制限」の画面が表示された場合は、**はい (Y)** をクリックしてください。

5 次へ (N) > ▶ **同意する (A)** ▶ **インストール** をクリックする

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

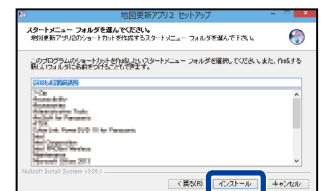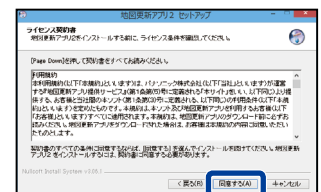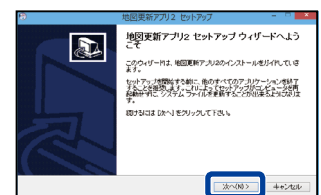

6 インストールが完了したら、**次へ (N) >** をクリックする

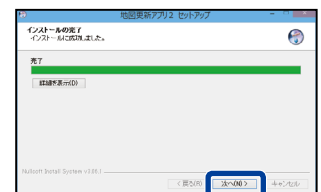


(P.4 へづく)

(P.3 よりつづき)

7 完了 (F) をクリックする

- 地図更新アプリのインストールが完了します。
- インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、ホーム画面が表示されます。
- アプリを終了する場合は、**終了**をクリックしてください。
- 地図データをダウンロードする場合は→ P.5 手順 3

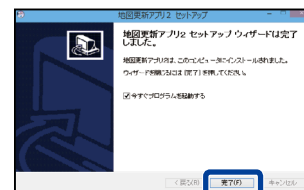

地図更新アプリをバージョンアップするには


新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は、アプリ起動時にお知らせが表示されます。

必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

① アプリダウンロードをクリックする

- ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。

② インストールする (P.3 手順 5)

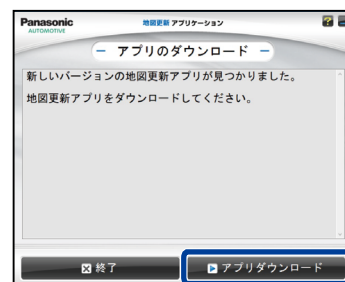

3 PC 地図データをダウンロードして、更新用 SD メモリーカードに書き込む

1 更新用 SD メモリーカードをパソコンに挿入する

2 右のアイコンをダブルクリックして起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→ P.4




3 次へをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

お知らせ


- 設定をクリックすると、プロキシの設定ができます。

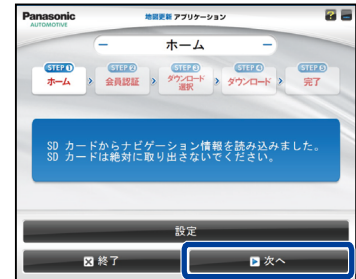

4 ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでない場合

登録メールアドレス、パスワードを空欄のまま、**新規ユーザー登録**をクリックする

- ナビ cafe の新規ユーザー登録画面が表示されますので、ユーザー登録を行ってください。
- 登録が完了したら、**戻る**をクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合」に進んでください。

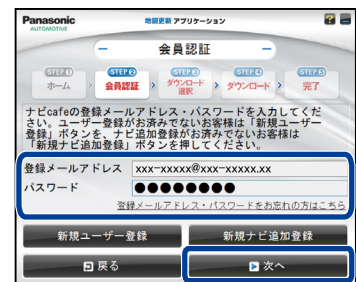

ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合

登録メールアドレス、パスワードを入力して、**新規ナビ追加登録**をクリックする

- 新規ナビ追加登録画面が表示されますので、登録メールアドレス、パスワードを入力してログインし、ナビゲーションの追加登録を行ってください。
- 登録が完了したら、**戻る**をクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビ cafe へのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合」に進んでください。

ナビ cafe へのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合

登録メールアドレス、パスワードを入力して、**次へ**をクリックする

- 地図データのダウンロード選択画面が表示されます。

(P.6 へつづく)

(P.5 よりつづき)

5 地図データをダウンロードする

全地図更新の場合

- ① **全更新** タブを選ぶ
- ② **更新ファイルダウンロード** をクリックする
- ③ **権利を行使する** をクリックする




部分地図更新の場合

- ① **部分更新** タブを選ぶ
- ② **更新ファイルダウンロード** をクリックする

お知らせ

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に更新用 SD メモリーカードを抜かないでください。

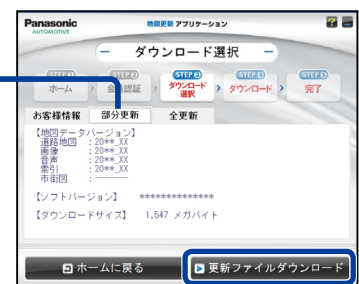


- ダウンロードが完了すると、自動的に更新用 SD メモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき **次へ** をクリックしてください。そのあと、使用許諾契約を確認し、**更新の条件に同意する** をクリックしてください。

更新用SDメモリーカードへ書き込み中



6 更新用 SD メモリーカードへの書き込みが完了したら、**ホームに戻る** をクリックする

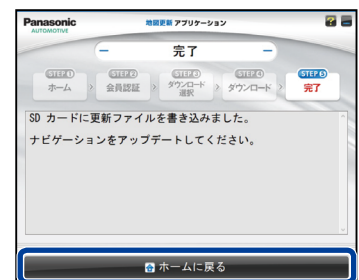

7 **終了** をクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから更新用 SD メモリーカードを取り出してください。

4 ナビ 更新用 SD メモリーカードでナビゲーションのデータを更新する

必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

1 更新データを書き込んだ更新用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する



- SD メモリーカードを挿入する→ P.2
- 挿入すると、ステータスバーに以下のデータ更新アイコンが表示されます。




2 ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新を選ぶ

- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の **更新データがあります。** を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新準備を開始する画面が表示されます。

3 はいを選ぶ


- ステータスバーの  が点滅し、更新準備を開始します。
- 更新準備中も、ナビゲーションを利用できます。
- 更新準備が完了すると、ステータスバーの  が点滅から以下の状態（点灯）に変わります。

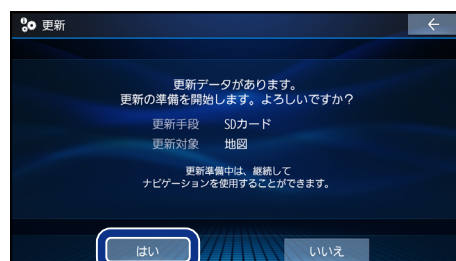

4 更新準備が完了したら、ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新を選ぶ


- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の **更新データがあります。** を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新を開始する画面が表示されます。

5 はいを選ぶ

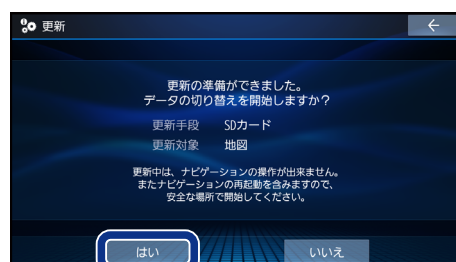

6 更新するを選ぶ

- 更新を開始します。
- 更新中は、ナビゲーションをご利用できません。
- 更新中に再起動する場合があります。

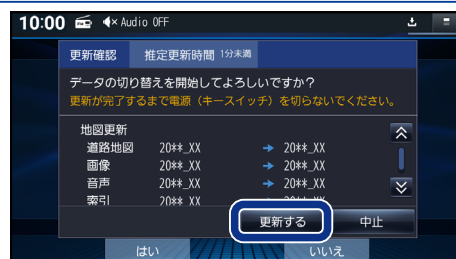

7 更新完了のメッセージが表示され、OK を選ぶと、更新作業は完了です。



地図データバージョンを確認する

1 ナビゲーションのトップメニューから、**情報・設定** ▶ **システム情報・設定** ▶ **バージョン情報** を選ぶ

2 地図データバージョンを確認する

- 当社サイトに掲載されているプログラムバージョンと同じであるかを確認してください。

お知らせ

- 地図データバージョン（20 ** _XX）の _XX に表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。

