

地図更新 その1 スマートフォンによる地図更新の手順詳細

●本紙に掲載の操作手順、画面などは予告なく変わることがあります。実際の操作でこの手順書と異なる場合は、HP(<https://panasonic.jp/car/navi/genuine/suzuki.html>)から最新の手順書をご入手ください。

地図更新の概要と手順

本紙はスマートフォン専用アプリ「ナビアップS」を使用してナビゲーションの地図データを更新するための手順書です。「ナビアップS」は、対応するナビゲーションの地図データやソフトウェアのバージョンアップを行うための専用アプリです。



- 事前準備**
- STEP 1 スマートフォンに専用アプリ「ナビアップS」をインストールする
 - STEP 2 スマートフォンとナビゲーションをWi-Fi接続する
 - STEP 3 専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する (Wi-Fi接続したナビゲーションから情報が取得されます)

- 地図更新**
- STEP 4 地図更新データをスマートフォンにダウンロードする
 - STEP 5 地図更新データをナビゲーションへ転送する
 - STEP 6 ナビゲーションの地図データを更新する
 - STEP 7 更新された地図のバージョンを確認する

無料地図更新の種類

- 全地図更新 期間中 2回**
- 道路地図
 - 音声案内
 - 市街地図
 - データは年1回更新
- 部分地図更新 最長5年間**
- 道路地図
 - 音声案内
 - データは2カ月毎更新 ※地点検索のみ4カ月毎
- 申込受付期間: 使用開始日から最長5年後まで
●利用可能期間: 使用開始日から最長5年間

事前準備

スタンダードプラス

10インチナビゲーション	99090-53U23-P01 (CN-FZ1087ZA)
8インチナビゲーション	99098-53U23-P02 (CN-FZ886ZA)
ワイドナビゲーション	99097-69T23-P03 (CN-FZ786WZA)

STEP 1

スマートフォンに専用アプリ「ナビアップS」をインストールする

専用アプリ「ナビアップS」
対応OS: Android™ 9.0以降
iOS 13以降

ダウンロードはこちらから

●更新データのダウンロードにはスマートフォン上に次の空き領域が必要になる事があります。
・部分更新の場合、最大約2 GB
・全更新の場合、最大約7 GB
・2年以上地図データを更新していない場合、最大約10 GB

●GPS受信状態にする必要があります。

車の電源をONにしてナビゲーションを起動して、GPSを受信してください。

- GPSを受信すると、地図画面の左上に表示されている方位マークの背景が赤から白に変わります。
- GPSが受信できない場合、屋外の電波をささげる障害物のない、見晴らしの良い場所に移動して受信してください。


STEP 2

スマートフォンとナビゲーションをWi-Fi®接続する

スマートフォンのキャリアや契約プランによって、Wi-Fiテザリングのご利用には事前のお申込みが必要となり、有料となる場合もあります。

iPhoneの場合 [設定]を選択 → [インターネット共有]を選択 → [ほかの人の接続を許可]をON → ナビゲーション側の操作

Wi-Fiテザリング接続の方法(Androidの場合) ※機種やソフトウェアバージョンにより画面や設定方法が異なる場合があります。

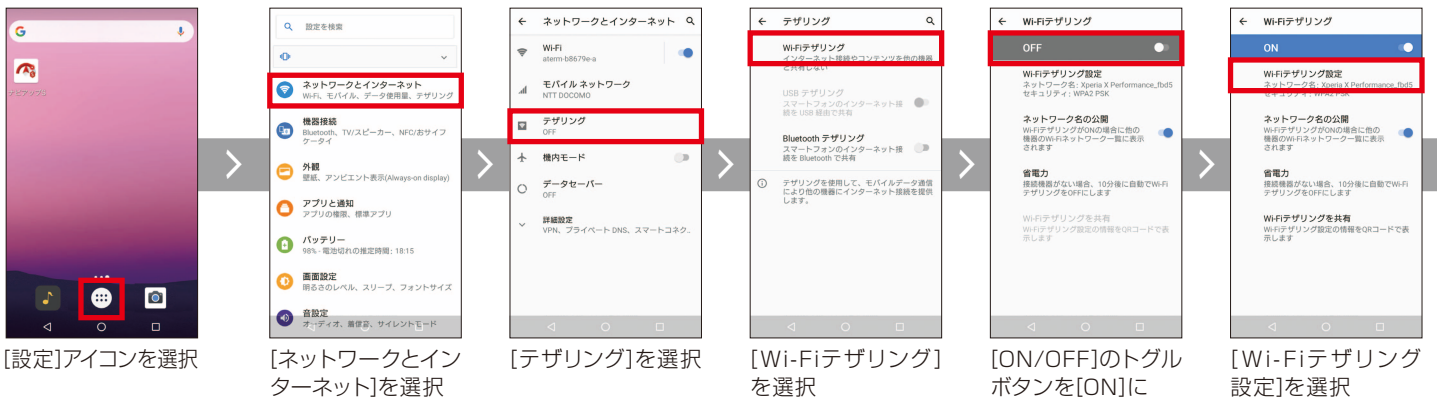

ナビゲーション本体の[メニュー]を選択

ナビゲーション側の操作




STEP 3

専用アプリ「ナビアップS」でユーザー登録する (Wi-Fi接続したナビゲーションから情報が取得されます)




手順 A

ナビゲーション側の操作

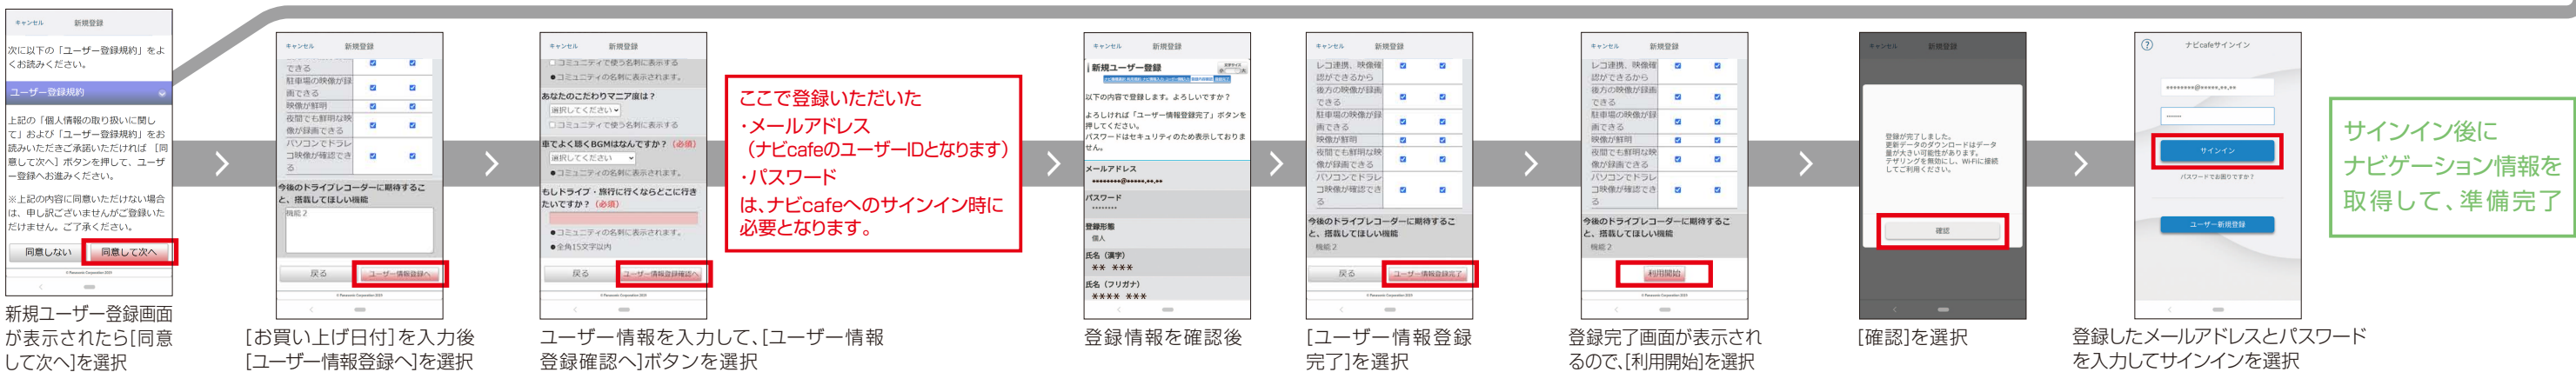

STEP 4 地図更新データをスマートフォンにダウンロードする

STEP3でサインアウトした時や「ナビアップS」の再インストール、スマートフォンの買い換えなどを実施した場合、ナビゲーション側の情報を取得するため、地図更新データのダウンロード前にナビゲーションとのWi-Fi接続が必要になります。

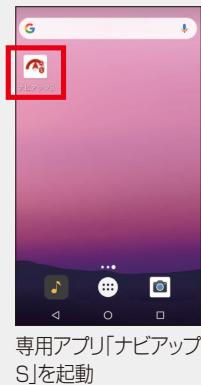

専用アプリ「ナビアップS」を起動



専用アプリ「ナビアップS」を起動して、サインインする

ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fiでテザリングで接続します。(STEP2参照)

事前準備
手順Aを参照
手順A


自宅や公衆無線LANなどとWi-Fi接続してください

- 専用アプリの初期設定では「ダウンロードをWi-Fi接続中のみ許可する」の設定が「有効」になっています。設定を「無効」にした場合、バケット代がかかる可能性があります。
- スマートフォン上に次の空き領域が必要になる場合があります。
 - ・部分更新の場合：最大約2 GB
 - ・全更新の場合：最大約7 GB
 - ・2年以上地図データを更新していない場合：最大約10 GB
- 機種によってはテザリングをOFFにする必要があります。

無料地図更新は2種類あります。
①全地図更新(期間中 2回)
②部分地図更新(最長5年間)




[部分更新ダウンロード]、もしくは[全更新ダウンロード]ボタンを選択

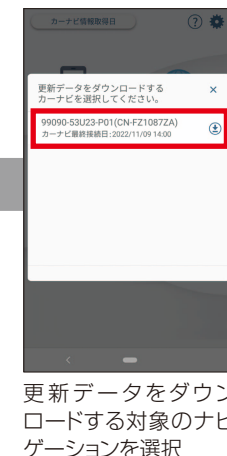


更新データをダウンロードする対象のナビゲーションを選択



更新データの内容が表示されるので、[ダウンロード]を選択

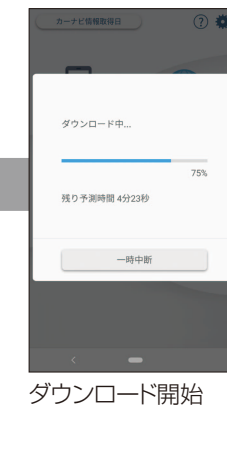

ダウンロード開始

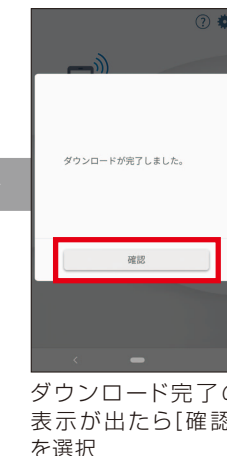

ダウンロード完了の表示が出たら[確認]を選択

STEP 5 地図更新データをナビゲーションへ転送する

ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fiでテザリングで接続します。(STEP2参照)

※STEP4終了後「ナビアップS」をサインアウトした場合、再び専用アプリを起動(STEP4冒頭参照)してサインインしてください。


事前準備
手順Aを参照
手順A



ナビゲーションとの同期が完了したら[確認]を選択




[カーナビに送信]が表示されるので、選択

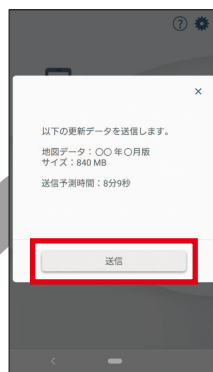


送信内容が表示されるので確認して[送信]を選択



更新データの転送開始

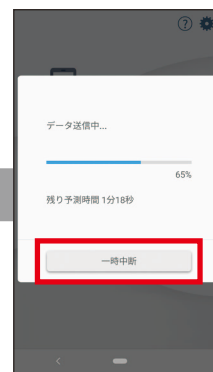


更新データの転送開始

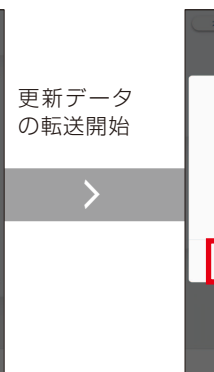

更新データ転送完了の表示が出たら[確認]を選択

スマートフォンの操作はこれで終了です。

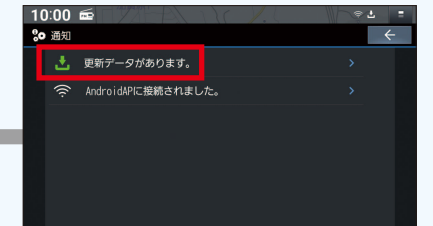


全ての更新準備(データ受信・展開)が完了したら[更新データがあります。]に変わる

- 送信から更新準備が完了するまでに要する時間は、更新データの容量により異なります(5分～30分程度)。
- 転送中および更新準備中も、ナビゲーションを操作できます。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。
- 2年以上地図データを更新していない場合は、2回に分けて転送されることがあります。(STEP5以降の操作がもう一度必要です)

STEP 6 ナビゲーションの地図データを更新する


- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 更新に要する時間は、更新対象により異なります(1分～3分程度)。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。

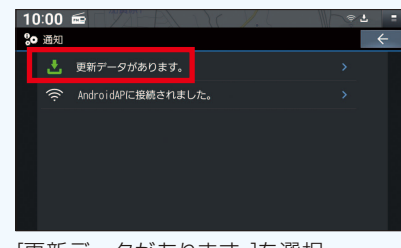


[更新データがあります。]を選択

情報・設定から更新用の画面への遷移方法
[情報・設定]を選択→[システム情報・設定]を選択→[ソフトウェア・地図更新]を選択→[更新]を選択する


※どちらの方法からでも次の画面は同じです。

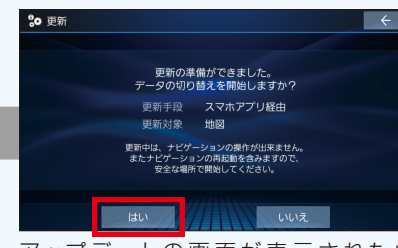

アップデートの画面が表示されたら[はい]を選択

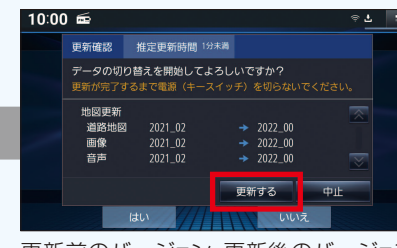

更新前のバージョン、更新後のバージョンを確認して、[更新する]を選択

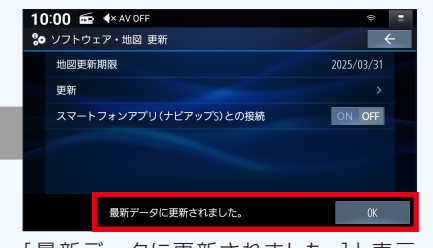

[最新データに更新されました。]と表示されたら、更新完了


STEP 7 更新された地図のバージョンを確認する




ナビゲーション本体の[メニュー]を選択




[情報・設定]を選択

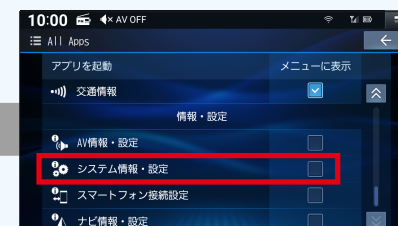

[システム情報・設定]を選択

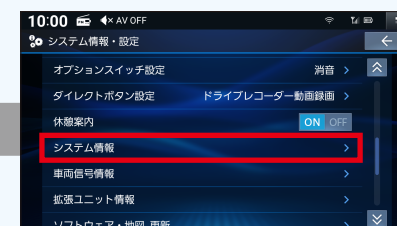

画面下方へスクロールして、[システム情報]を選択

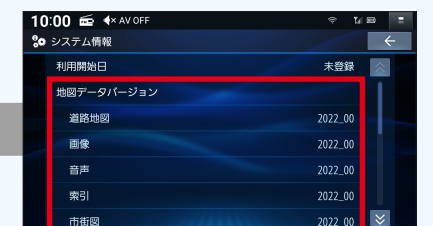

地図データを更新すると各地図のバージョンが更新される