

# 「スマホで洗濯」アプリ 初期接続ガイド

※必ずしも、このガイドで接続可能と言うわけではありませんので、「スマホで洗濯」アプリ画面の案内に従って操作・確認をお願いします。

※画面イメージは開発時点のものです。画面のデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。

「スマホで洗濯」アプリをご利用いただく前に必要な機器などを確認しましょう。

- ・CLUB Panasonicの会員登録が必要です。※事前に下記URLより会員登録のお手続きを行ってください。
- ・「スマホで洗濯」アプリをインストールする必要があります。
- ・インターネット環境が必要です。あわせて無線LANルーターが必要になります。※モバイルルーターには対応しておりません。

## CLUB Panasonic会員登録ページ

<https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=a1&returnUrl=/evid=qu>

### index

#### STEP 1

「CLUB Panasonic」  
のIDでログインする

#### STEP 2

アプリと洗濯機の  
準備をする

#### STEP 3

洗濯機を無線LAN  
ルーターに接続する



#### STEP 4

洗濯機を  
「My家電登録」する





#### 詳細接続

QRコードが  
読み取れない場合など

「スマホで洗濯」アプリを起動して、CLUB Panasonicの会員登録を行ったときのIDでログインしてください。「利用規約」が表示されますので、確認の上「同意する」をタッチします。

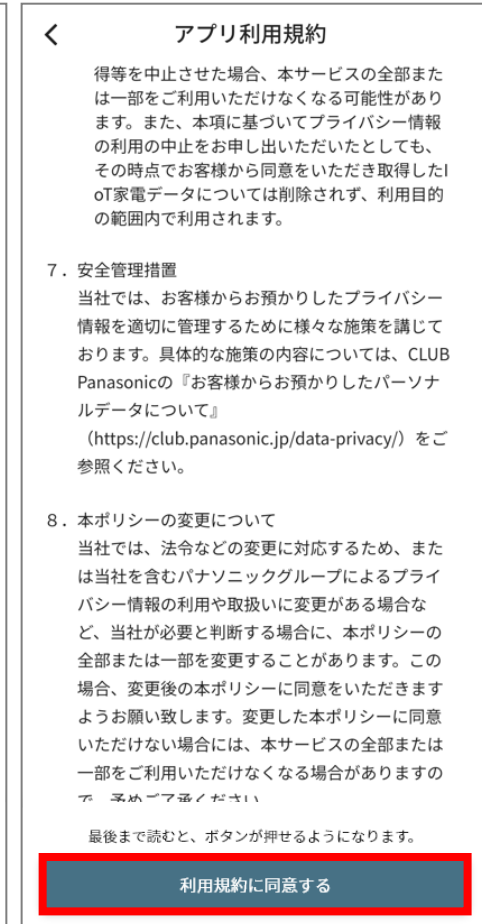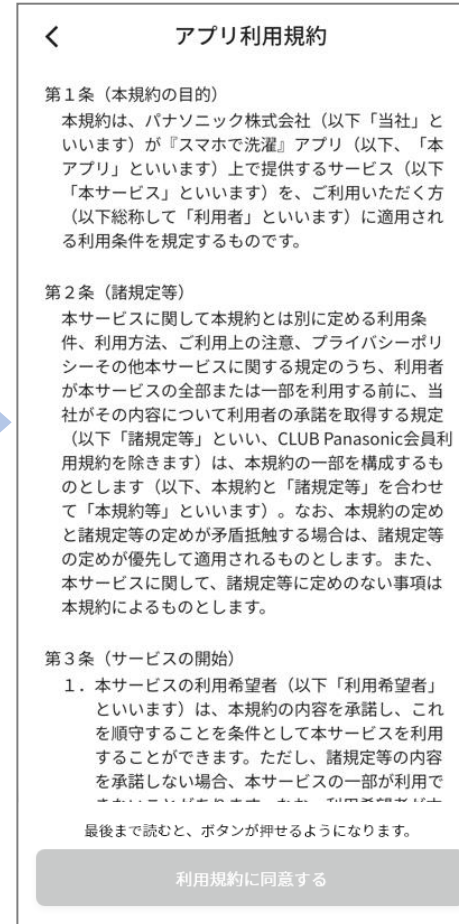

接続の準備を行います。洗濯機を接続する無線LANルーターの2.4GHz帯用のパスワードを、事前に控えてください。  
洗濯機のQRコードを読み込むために、カメラが起動します。

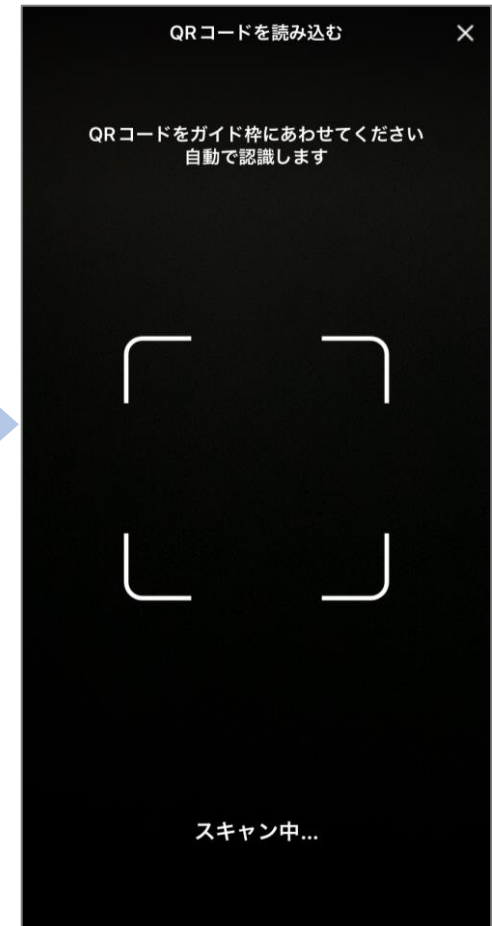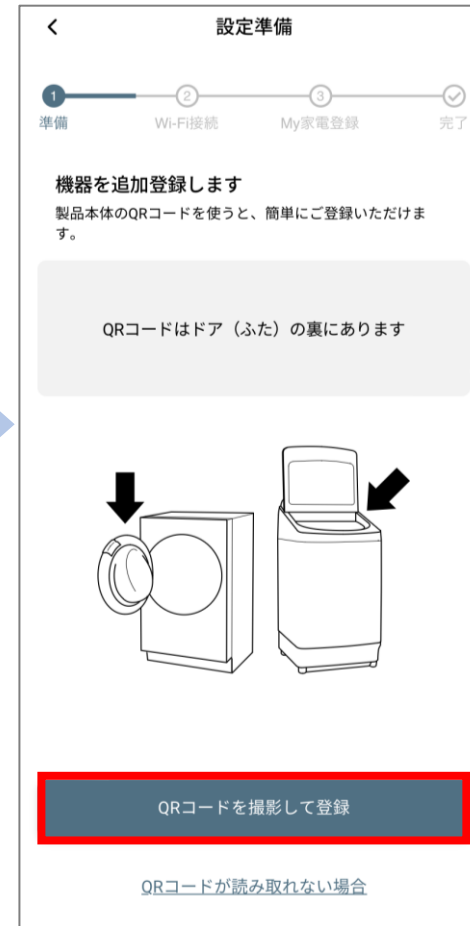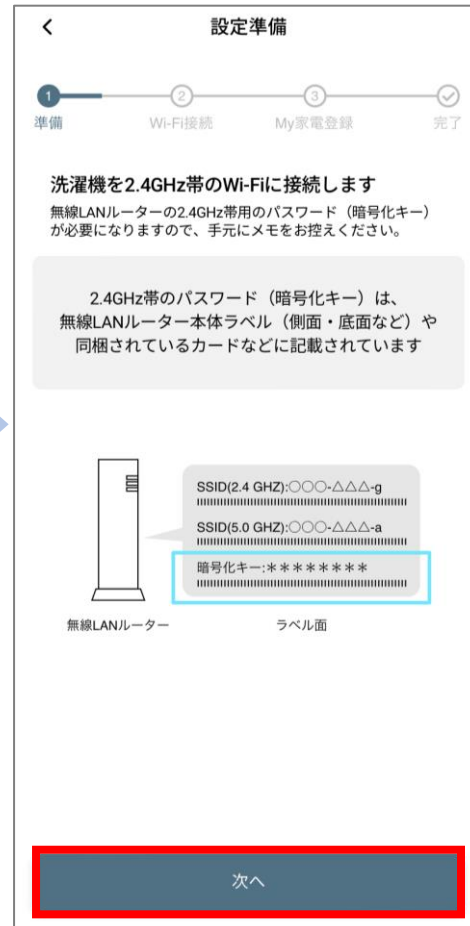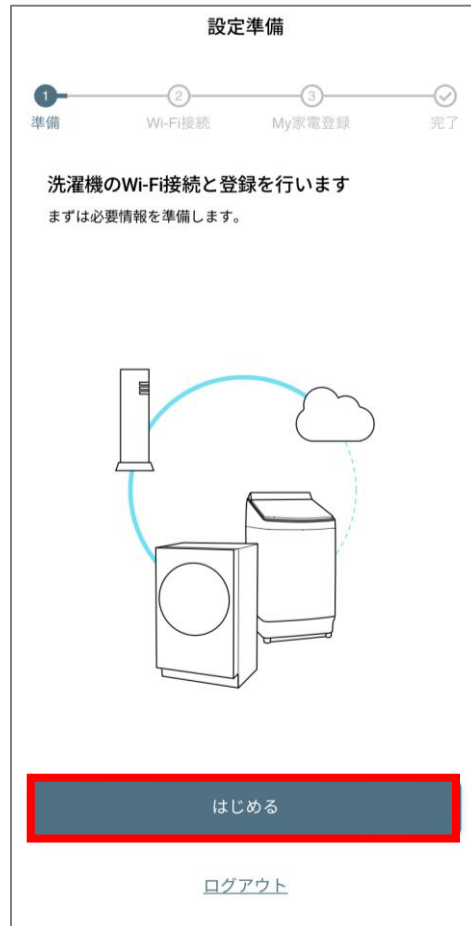

カメラへのアクセスについて表示されたら「許可」してください。

洗濯機のQRコードを読み込みます。QRコードは、ドアの裏側にあります。  
読み込みに成功すると、接続をする洗濯機が表示されるので、品番を確認してください。



ドアの裏にあるQRコードを確認してください。



QRコードが読み込めない場合は、P13へ

表示された洗濯機が、  
お使いの洗濯機が確認してください。


接続のために、アプリ上で各種権限が必要になるので、画面の案内に従って許可設定をしてください。  
(設定項目や方法は、お使いのスマートフォンによって異なります)




全ての権限許可設定を完了すると、ボタンが有効になります。  
※「位置情報」は、洗濯機の情報確認のために必要な権限です。  
お客様の位置情報を取得する目的ではありません。



洗濯機を初期接続モードします。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

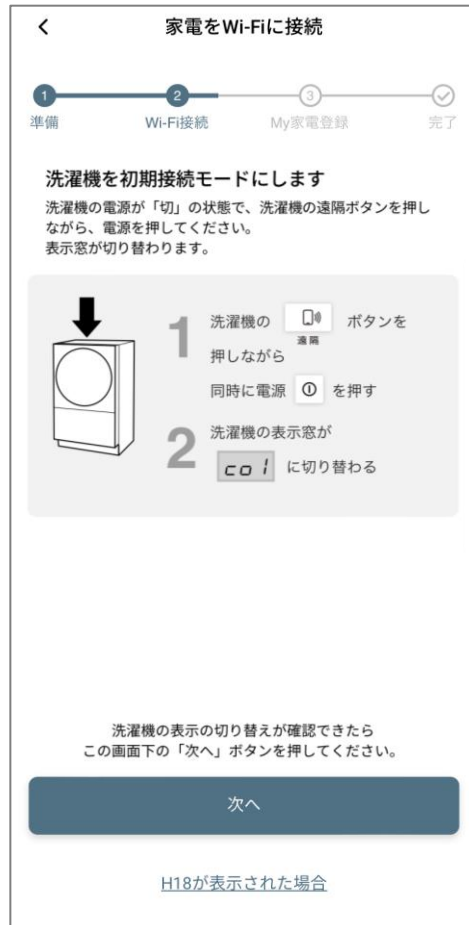


洗濯機の電源が「切」の状態、  
「遠隔」ボタンを押しながら、「電源」ボタンを押します。

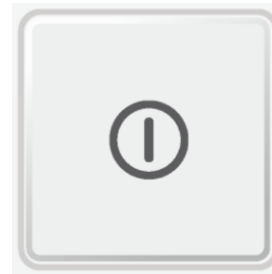

表示窓が「co1」に切り替わります。




接続に進みます。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

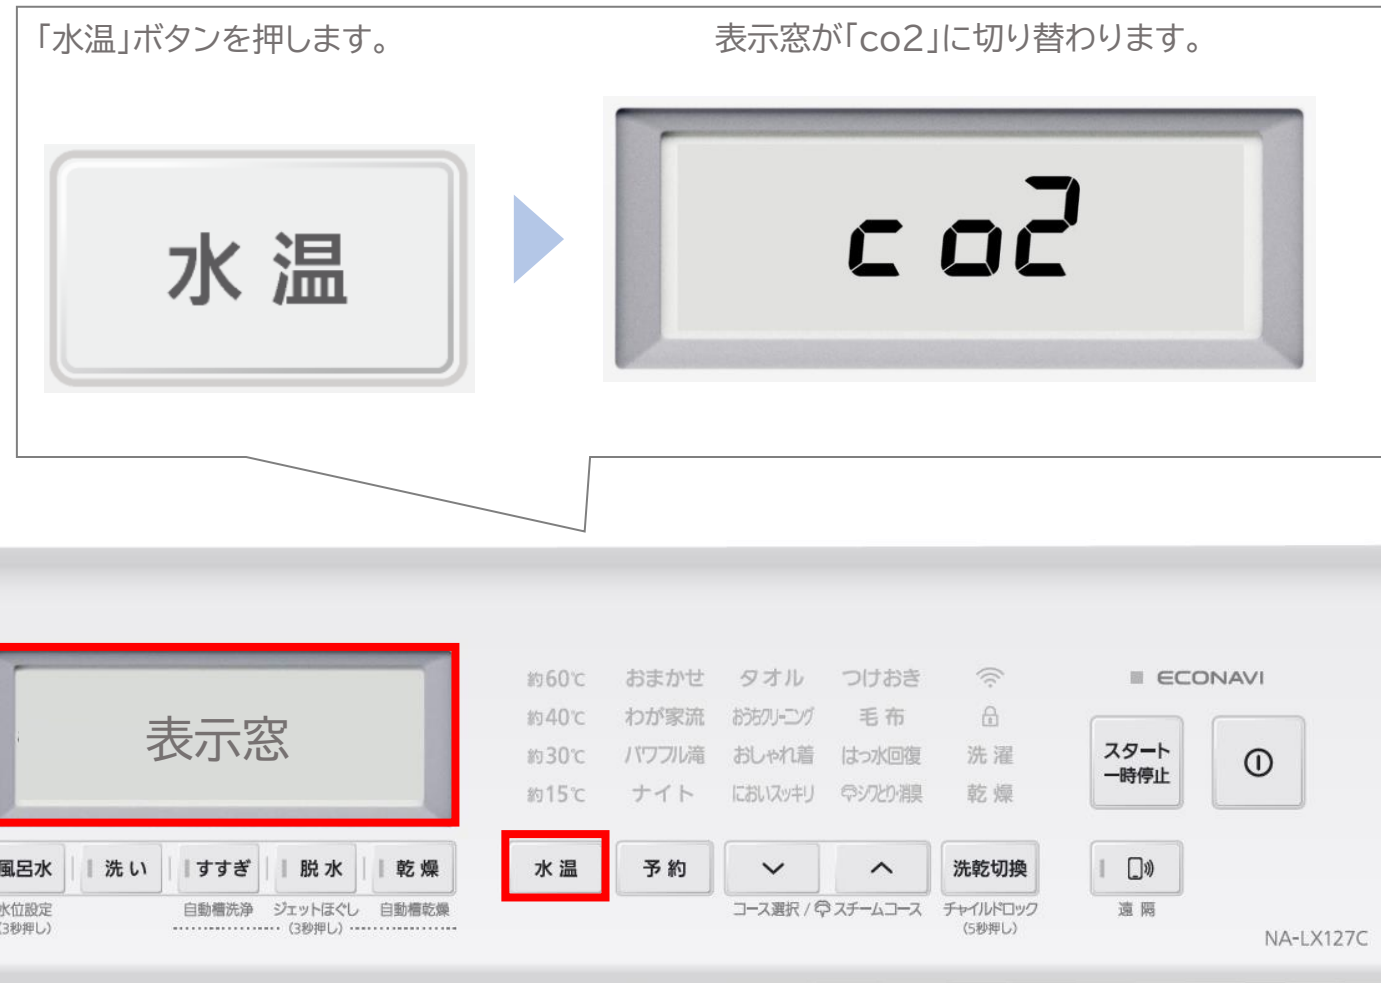


接続に進みます。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。



洗濯機とスマートフォンを  
接続して情報を取得します。

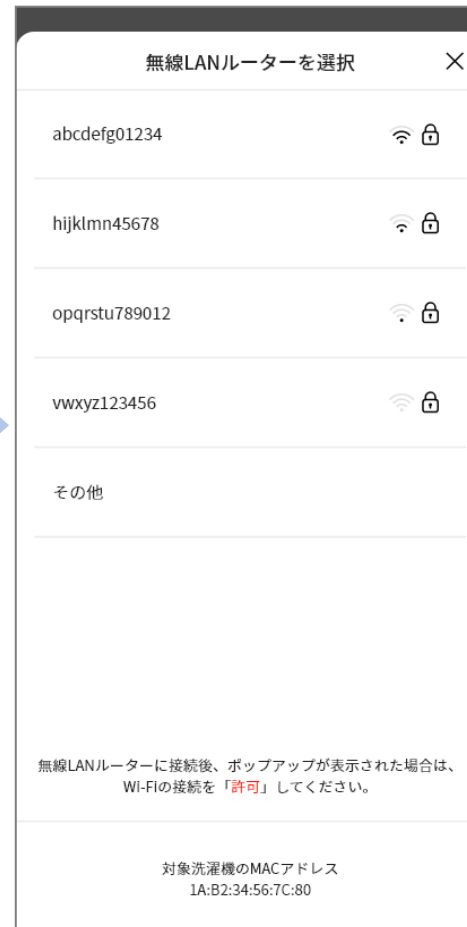


ポップアップが表示されたら、洗濯機を接続する無線LANルーター(2.4GHz帯)を選択します。無線LANルーターのパスワードを入力して、「接続」してください。接続許可のポップアップが表示されたら「許可」してください。

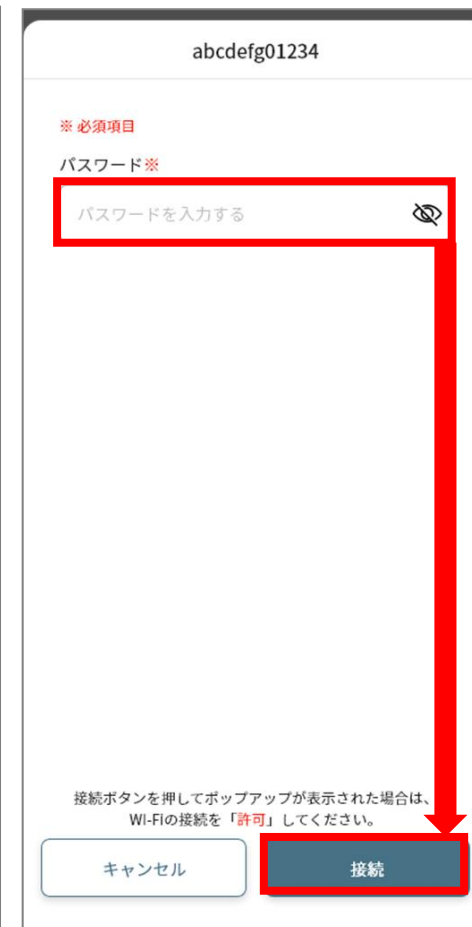

※他の家電を接続したことがある場合はこの画面が表示される場合があります。  
内容を確認して、問題がなければ「接続」を、変更が必要であれば「変更」を選択してください。



接続に進みます。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

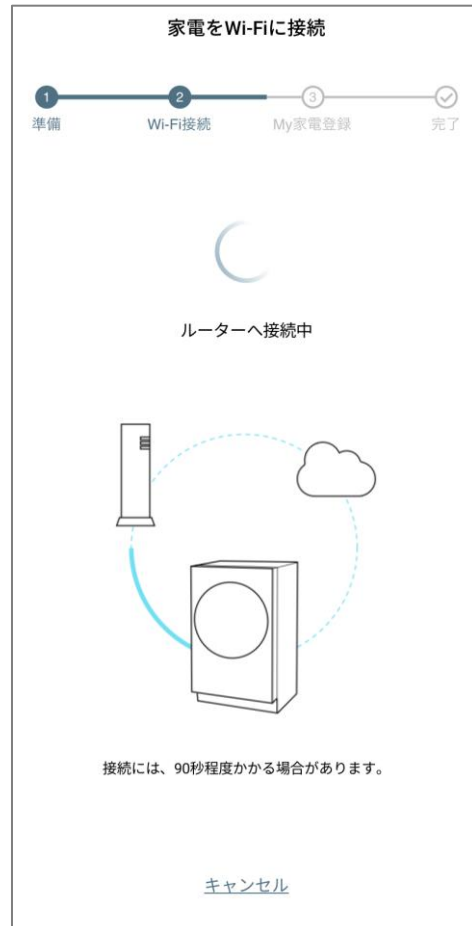

サーバーへ接続をします。  
(この画面は自動で切り替わります)

接続が完了しました。  
次に、「My家電登録」を行って登録を完了してください。



「My家電登録」を行って登録を完了してください。

**My家電に登録**

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了

洗濯機をMy家電に登録します  
以下の項目を入力し、登録してください。  
品番: NA-LX127CL-W

※ 必須項目

洗濯機の名前※ お好みの名前に変更できます  
(10文字まで)

購入年月日※  
2023年10月1日

購入店カテゴリ  
(任意)

購入店  
購入店名 (任意)  
(50文字まで)

登録

**設定完了**

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了


ご登録ありがとうございました。  
以上で洗濯機のWi-Fi接続と登録は完了です。

洗濯機の表示窓が **co4** であることを確認し、  
スタート/一時停止 を押して初期接続モードを終了してください。  
(「ピー」と6回鳴ります)

もう一度洗濯機の電源を入れ、通信ランプ の点灯を確認してから、洗剤・柔軟剤の設定へ進んでください。

洗剤・柔軟剤の設定へ

表示窓が「co4」であることを確認してください。  
その後、「スタート/一時停止」ボタンを押して、初期接続モードを終了します。

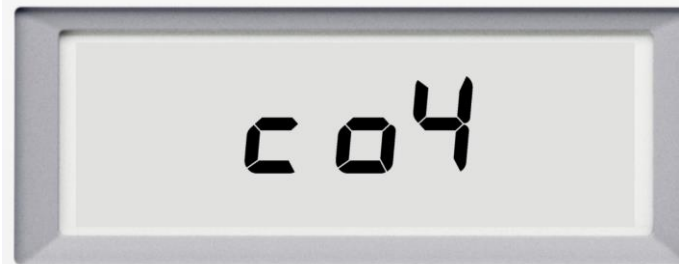

スタート  
一時停止



必要情報を入力して「登録」してください。  
※初回登録後でも、変更可能です。

洗濯機の電源を入れ直して、ランプが点灯するか確認してください。  
以上で初期接続設定は完了です。お疲れ様でした。



詳細接続

QRコードが  
読み込めない場合などに

QRコードが読み込めない場合などは、読み込み画面を閉じてください。  
リストから洗濯機の機種を選択して、接続に進みます。



接続する洗濯機の機種を  
選んでください。




接続のために、アプリ上で各種権限が必要になるので、画面の案内に従って許可設定をしてください。  
(設定項目や方法は、お使いのスマートフォンによって異なります)



全ての権限許可設定を完了すると、ボタンが有効になります。  
※「位置情報」は、洗濯機の情報確認のために必要な権限です。  
お客様の位置情報を取得する目的ではありません。

洗濯機を初期接続モードします。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

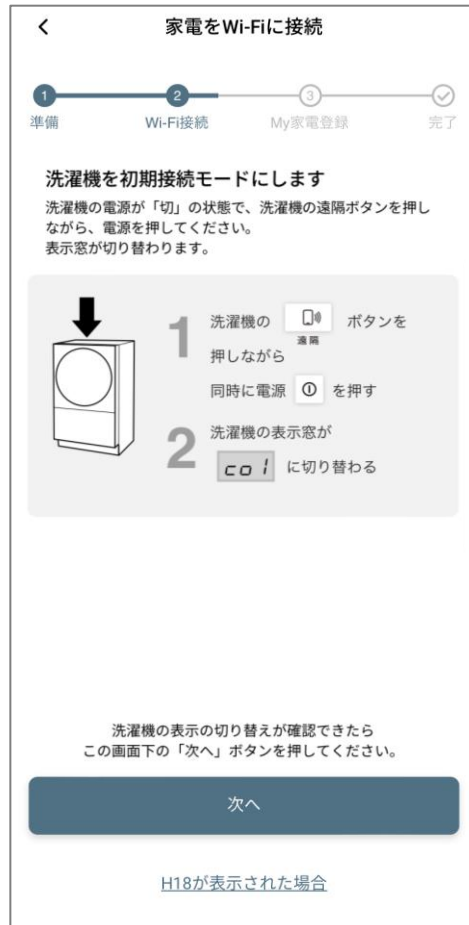

洗濯機の電源が「切」の状態、  
「遠隔」ボタンを押しながら、「電源」ボタンを押します。



表示窓が「co1」に切り替わります。



接続に進みます。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

＜ 家電をWi-Fiに接続

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了

洗濯機を初期接続モードにします  
洗濯機の電源が「切」の状態、洗濯機の遠隔ボタンを押しながら、電源を押してください。  
表示窓が切り替わります。

1 洗濯機の 遠隔ボタンを押しながら  
同時に電源 ① を押す  
2 洗濯機の表示窓が  
co2 に切り替わる

洗濯機の表示の切り替えが確認できたら  
この画面下の「次へ」ボタンを押してください。

次へ

H18が表示された場合

＜ 家電をWi-Fiに接続

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了

洗濯機をWi-Fiに接続します  
はじめにスマートフォンを洗濯機に接続します。

1 洗濯機の 予約 ボタンを押す  
2 洗濯機の表示窓が  
co2 に切り替わる

洗濯機の表示の切り替えが確認できたら  
この画面下の「次へ」ボタンを押してください。  
ボタンを押してポップアップが表示された場合は、  
Wi-Fiの接続を「許可」してください。

次へ

「予約」ボタンを押します。

表示窓が「co2」に切り替わります。

予約

co2

表示窓

風呂水 洗い すすぎ 脱水 乾燥  
水位設定 (3秒押し) 自動槽洗浄 ジェットほぐし (3秒押し) 自動槽乾燥

水温 予約 水温 予約 洗乾切換  
コース選択 / スチームコース チャイルドロック (5秒押し)

約60℃ おまかせ タオル つけおき  
約40℃ わが家流 お風呂用 毛布  
約30℃ パワフル淹 おしゃれ着 はっ水回復 洗濯  
約15℃ ナイト においスッキリ 今さらの涙 乾燥

ECONAVI

スタート 一時停止 ①

遠隔

NA-LX127C

接続に進みます。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

家電をWi-Fiに接続

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了

洗濯機をWi-Fiに接続します  
はじめにスマートフォンを洗濯機に接続します。

1 洗濯機の「予約」ボタンを押す

2 洗濯機の表示窓が「COCO」に切り替わる

洗濯機の表示の切り替えが確認できたら  
この画面下の「次へ」ボタンを押してください。

ボタンを押してポップアップが表示された場合は、  
Wi-Fiの接続を「許可」してください。

次へ

家電をWi-Fiに接続

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了

スマートフォンと洗濯機を接続中

キャンセル

洗濯機とスマートフォンを  
接続して情報を取得します。

無線LANルーターを選択

abcdefg01234

hijklmn45678

opqrstu789012

vwxyz123456

その他

無線LANルーターに接続後、ポップアップが表示された場合は、  
Wi-Fiの接続を「許可」してください。

対象洗濯機のMACアドレス  
1A:B2:34:56:7C:80

ポップアップが表示されたら、洗濯機を接続する無線LANルーター(2.4GHz帯)を  
選択します。無線LANルーターのパスワードを入力して、「接続」してください。  
接続許可のポップアップが表示されたら「許可」してください。

abcdefg01234

※ 必須項目

パスワード※

パスワードを入力する

接続ボタンを押してポップアップが表示された場合は、  
Wi-Fiの接続を「許可」してください。

キャンセル 接続

洗濯機をこの無線LANルーターへ  
接続させますか？

SSID: abcdefg01234


対象洗濯機のMACアドレス  
1A:B2:34:56:7C:80

接続ボタンを押してポップアップが表示された場合は、  
Wi-Fiの接続を「許可」してください。

変更 接続

※他の家電を接続したことが  
ある場合はこの画面が表示される  
場合があります。  
内容を確認して、問題がなければ  
「接続」を、変更が必要であれば  
「変更」を選択してください。

接続に進みます。  
アプリ画面の案内に従って、洗濯機とアプリの操作をしてください。

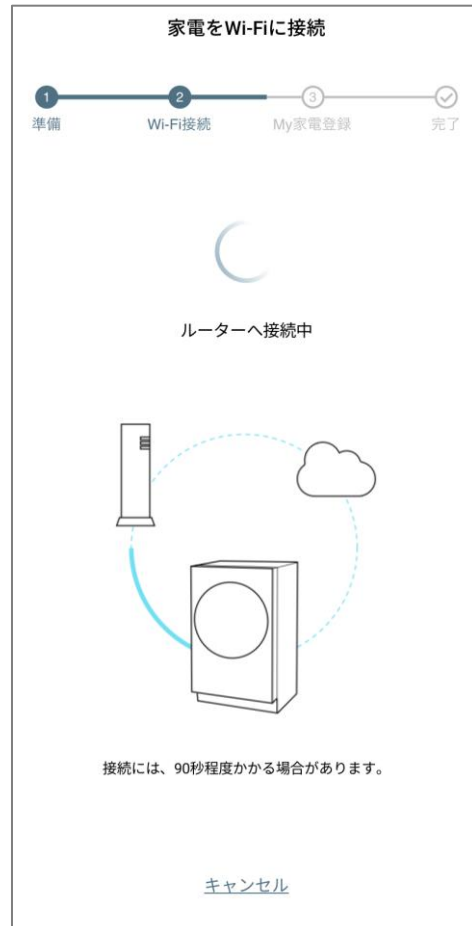

サーバーへ接続をします。  
(この画面は自動で切り替わります)

接続が完了しました。  
次に、「My家電登録」を行って登録を完了してください。





「My家電登録」を行って登録を完了してください。

**My家電に登録**

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了

洗濯機をMy家電に登録します  
以下の項目を入力し、登録してください。  
品番: NA-LX127CL-W

※ 必須項目

洗濯機の名前※ お好みの名前に変更できます  
(10文字まで)

購入年月日※  
2023年10月1日

購入店カテゴリ  
(任意)

購入店  
購入店名 (任意)  
(50文字まで)

登録

**設定完了**

1 準備 2 Wi-Fi接続 3 My家電登録 完了


ご登録ありがとうございました。  
以上で洗濯機のWi-Fi接続と登録は完了です。

洗濯機の表示窓が **co4** であることを確認し、  
スタート/一時停止 を押して初期接続モードを終了してください。  
(「ピー」と6回鳴ります)

もう一度洗濯機の電源を入れ、通信ランプ の点灯を確認してから、洗剤・柔軟剤の設定へ進んでください。

洗剤・柔軟剤の設定へ

表示窓が「co4」であることを確認してください。  
その後、「スタート/一時停止」ボタンを押して、初期接続モードを終了します。

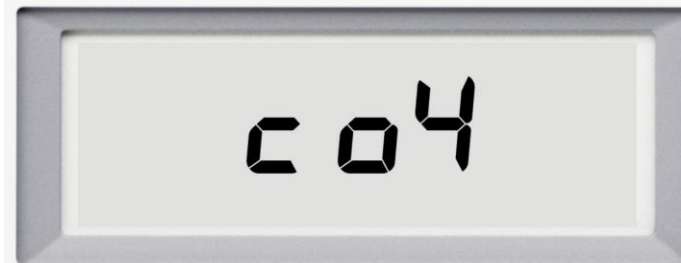

スタート  
一時停止



必要情報を入力して「登録」してください。  
※初回登録後でも、変更可能です。

洗濯機の電源を入れ直して、ランプが点灯するか確認してください。  
以上で初期接続設定は完了です。お疲れ様でした。

