乾電池について

⚠注意

■以下のことを守り正しく取り扱う

- **⊕と⊖は正しく入れる**
- **充電しない**
- **加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない**
- **長期間使用しないときは、取り出しておく**
- **ネックレスなどの金属物といっしょにしない**
- **被覆のはがれた電池は使わない**

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

雷について

⚠警告

■雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プラグに触れない

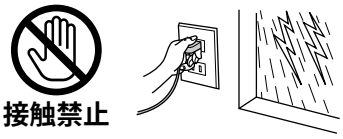

- 感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

⚠警告

■以下のようなときは電源プラグを抜く

- **機器内部に金属や水、異物が入ったとき**
- **煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき**

- そのまま使用すると、火災の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、イヤホンをご使用になるのも一つの方法です。

音のエチケット
シンボルマーク

愛情点検　長年ご使用の FM-AM クロックラジオの点検を！

こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

▼

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

Panasonic

FM-AM クロックラジオ
FM-AM Clock Radio

取扱説明書
Operating Instructions

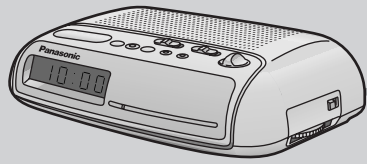

品番　RC-6299

このたびは、FM-AM クロックラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ､正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付　上手に使って上手に節電

便利メモ（おぼえのため､記入されると便利です。）

お買い上げ日	**年　月　日**	**品　番**	**RC-6299**
販 売 店 名	**☎（　）　－**		

松下電器産業株式会社　オーディオ事業部
〒571-8505　大阪府門真市松生町 1 番 4 号
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) 2000
RQT5396-S　F0200KY0

お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従って下さい。

主な仕様

受信周波数：
FM;　76.0 ～ 108.0 MHz (TV; 1 ch ～ 3 ch)
AM;　525 ～ 1629 kHz
スピーカー：　8 cm、16 Ω
出力端子：
EARPHONE;　モノラル (M3)
実用最大出力：　300 mW (EIAJ)
電源：
AC;　100 V、 50/60 Hz
メモリー用乾電池;　DC 9 V、 6F22/6LR61(006P)タイプ 1 個 (別売り)
消費電力：　5 W
最大外形寸法：　231(W)× 60(H)× 153(D) mm (EIAJ)
質量：　約 685 g（電池含まず）
約 720 g（電池含む）

時計のみ使用時の消費電力：3 W

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源の準備

本機は、家庭用電源で使用してください。

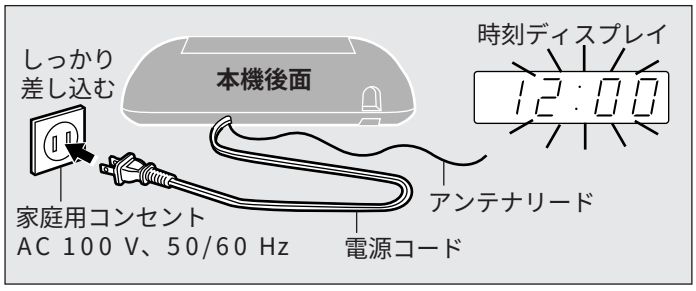

電源コードは奥までしっかりと差し込んでください。

電源周波数を合わせる

ボールペンなどで、お住まいの地域に合わせて電源周波数（50 Hz または 60 Hz）を切換えてください。

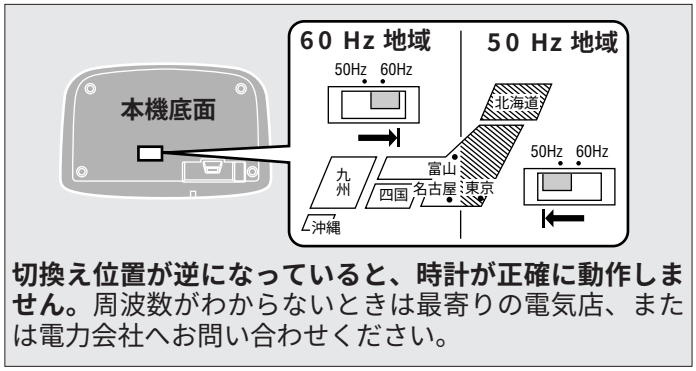

切換え位置が逆になっていると、時計が正確に動作しません。周波数がわからないときは最寄りの電気店、または電力会社へお問い合わせください。

メモリー用乾電池（別売り）

時計やタイマーが消えるのを防ぐため、お使いになることをお勧めします。
メモリー用乾電池を使用していないと、以下の時メモリーが消えます。

- **停電したとき**
- **電源プラグをコンセントから抜いたとき**

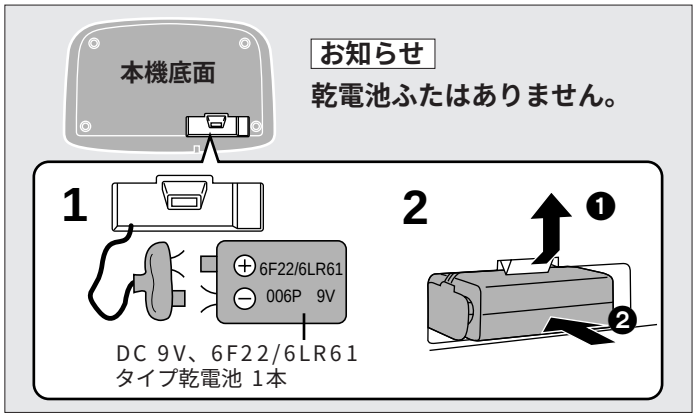

■乾電池の交換

- 乾電池の寿命は約 1 年です。（電池寿命は使用条件によって短くなる場合があります。）
- 再び電源が入ったあとで時刻ディスプレイが点滅しているときは、乾電池を交換して下さい。
- メモリーが消えないよう、電源コードをコンセントに接続してから乾電池を交換してください。

お知らせ

電源コードを抜いたままにしておくと、メモリー用乾電池は約 1 ヶ月で消耗します。

時計を合わせる

１２時間表示です。

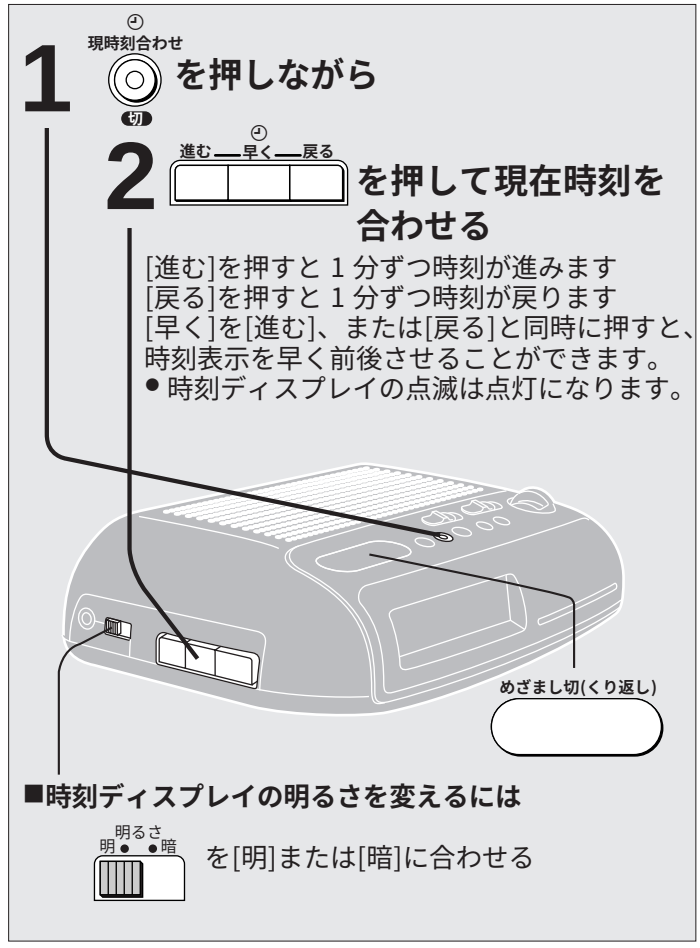

■午前と午後の区別について

本機は 12 時間表示です。午後にセットされているときは午後インジケータが点灯します。

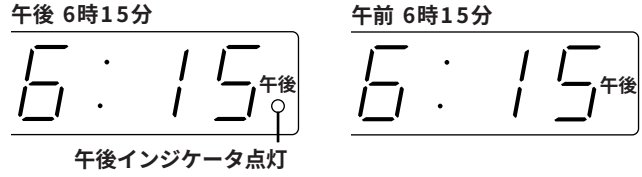

お願い

午前と午後が正しくセットされているかご確認ください。

■秒表示を確かめるには

[めざまし切(くり返し)]を押すと、時刻表示は分の下一桁と秒を表示します。

（例）午後 6 時 15 分 23 秒

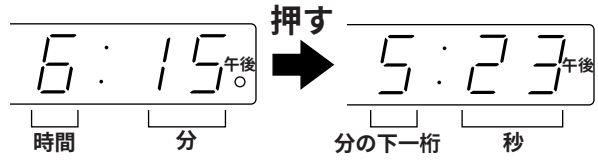

お知らせ

- 時刻調整のたびに、自動的に秒表示は“00”になります。

ラジオを聞く

テレビ音声（1 ～ 3 チャンネルのみ）は FM で受信します。ダイヤル目盛の 1 ～ 3 表示を目安に、受信しやすい位置に合わせてください。

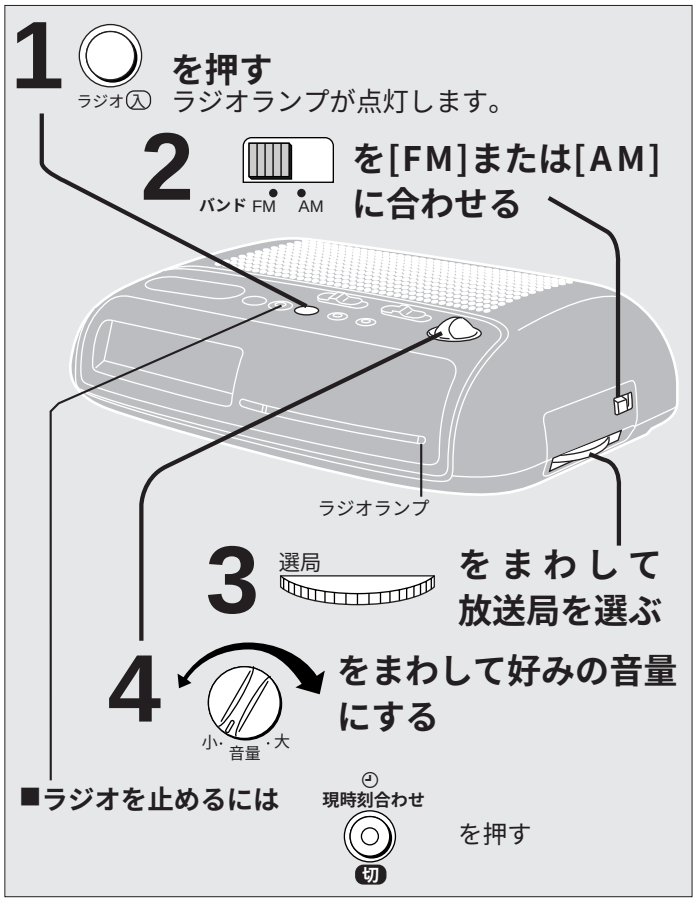

■アンテナの調整

FM/TV（1 ～ 3ch）
アンテナリードをのばしてお使いください。

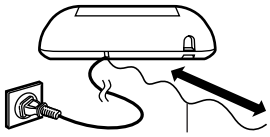

AM
内蔵のフェライトアンテナが働きますので、本体を最もよく聞こえる向きにしてください。

■イヤホン（別売り）で聞くには

プラグタイプ： 3.5 mm　モノラルミニ（M3）
推奨品：
RP-EP3、RP-EP5、
RP-HE130

- イヤホンを使うとスピーカーから音が出なくなります。

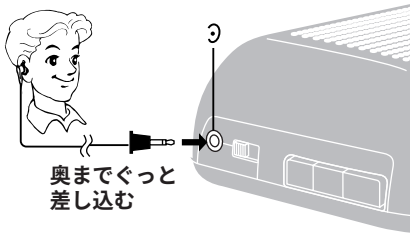

本機の TV 受信回路について
FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3 チャンネルに FM が混信することがあります。

お願い

- イヤホンからジャリッという音が聞こえたら、プラグをきれいに拭ってください。
- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

めざまし時計として使

本機はラジオ（ラジオめざまし）とピーピー音（ピーピー音めざまし

ラジオで起きるには（ラジオめざまし）

準備　1. 好みの放送局を選局する（4 ページ参照）
2. 音量を調節する

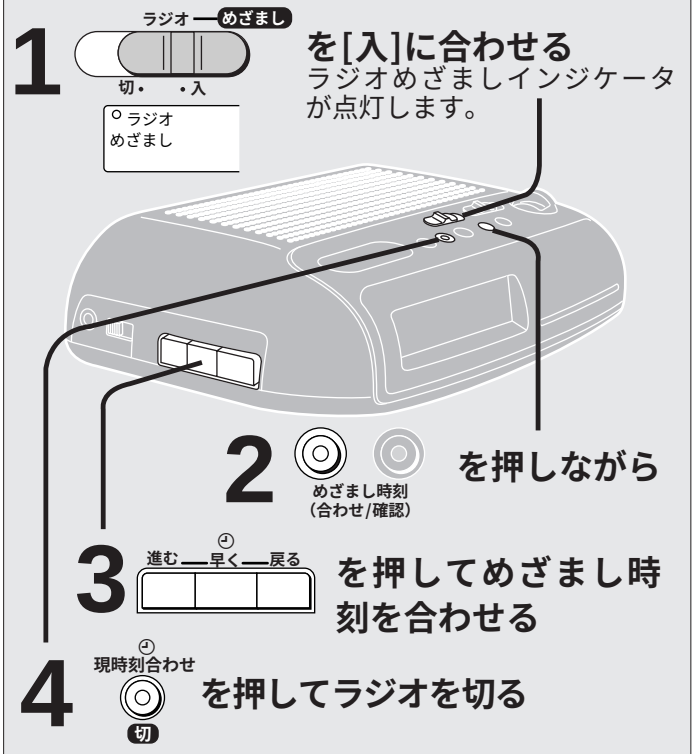

- めざまし時刻になるとラジオが鳴り、59 分後に自動的に切れます。
- 初めは、やや小さめの音量で始まります。

■ラジオめざましを止めるには
現時刻合わせ
ラジオめざましが動作中に　切　を押す

- めざまし音を止めるだけでは、毎日セットした時刻にめざましが働きます。

■めざまし時刻を確かめるには
確かめたい方のめざましの[めざまし時刻(合わせ/確認)]を押す。
（指を離すと現時刻表示に戻ります。）

■めざまし音をくり返すには
[めざまし切(くり返し)]を押す。
めざまし音が止り、7 分後ふたたび鳴りだします。



- [、現時刻合わせ、切]を押すと解除されます。

■めざましのセットを解除するには
[ラジオ めざまし]または[めざまし ピーピー音]を[切]に合わせる。
めざましインジケータが消えます。

お願い
めざまし時刻の情報は残ります。次にセットするときにはめざまし時刻をご確認ください。

お知らせ

- 2 つの[めざまし時刻(合わせ/確認)]を同時に押すと、ラジオめざましの時刻表示になります。
- ラジオめざまし、ピーピー音めざましを同じ時刻にセットすると、ラジオとピーピー音が同時に働きます。
- イヤホンを接続すると、スピーカーからはラジオめざましの音は出ませんが、ピーピー音めざましの音は出ます。

使う

し）の２種類のアラームをそれぞれ独立してセットできます。

ピーピー音で起きるには（ピーピー音めざまし）

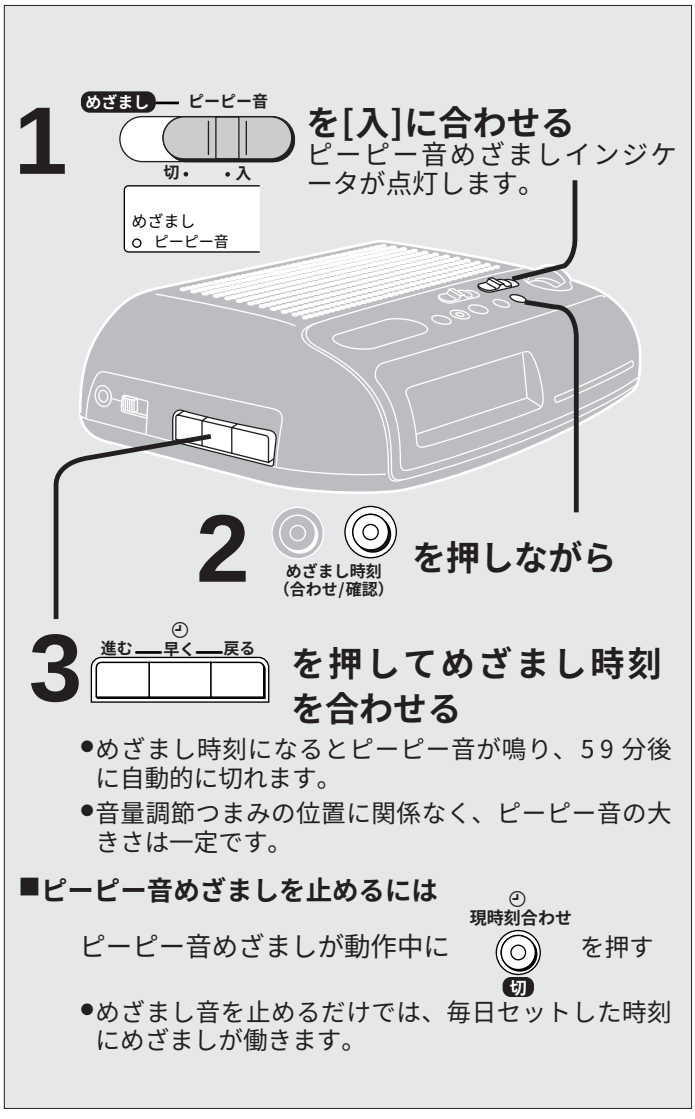

- めざまし時刻になるとピーピー音が鳴り、59 分後に自動的に切れます。
- 音量調節つまみの位置に関係なく、ピーピー音の大きさは一定です。

■ピーピー音めざましを止めるには

ピーピー音めざましが動作中に 現時刻合わせ 切 を押す

- めざまし音を止めるだけでは、毎日セットした時刻にめざましが働きます。

■便利な使い方

2 種類のめざましを次のように使い分けると便利です。
（例）月～金はピーピー音で起き、土、日はラジオで起きる
（曜日によって次のように設定を切換えてください。）

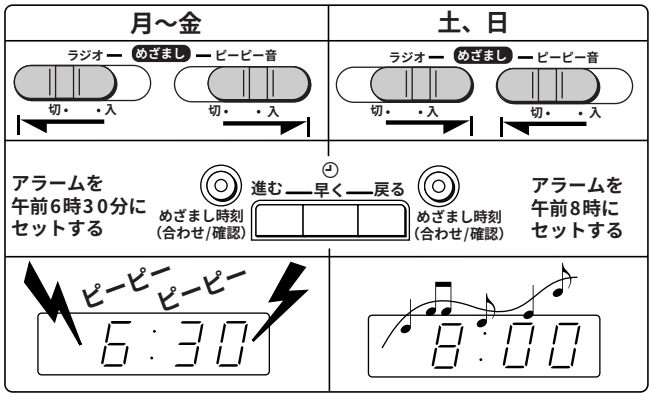

お願い

- 午前と午後が正しくセットされているかご確認ください。
- ラジオめざましの音量は[音量]の位置によって変わります。おやすみ前に音量と選局を確認してください。

おやすみタイマーを使う

設定した時間になると自動的にラジオが切れる機能です。
タイマー時間は１～59 分までセットできます。

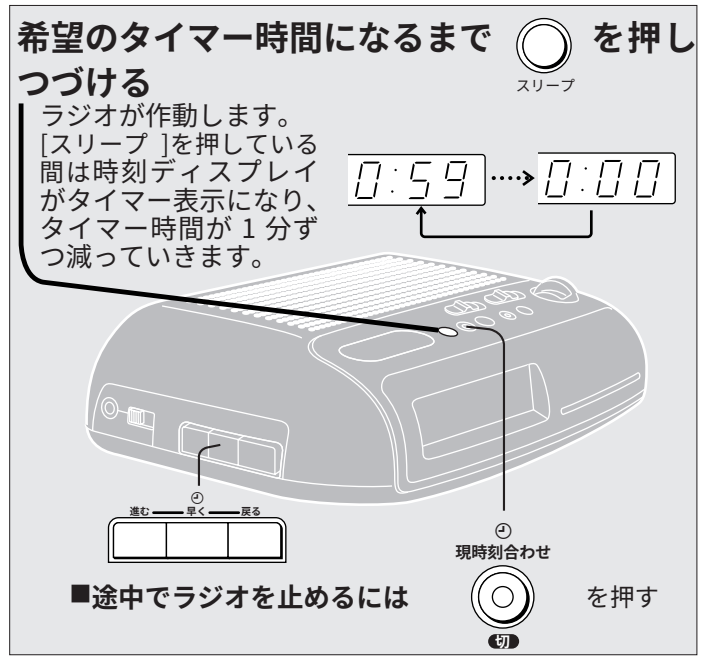

お知らせ

[スリープ]を押しながら[◴、進む、早く、戻る]を押し、おやすみタイマー時間をセットすることもできます。

■おやすみタイマー時間を確かめるには

[スリープ]を押す。

■おやすみタイマーとめざまし時計を組み合わせる

おやすみタイマーとめざまし時計(5 ～ 6 ページ)を組み合わせて、おやすみの際にラジオを自動的に切り、翌朝めざまし時計として使うことができます。

お願い

ラジオめざましと組み合わせる場合は、おやすみ前に音量と選局を確認してください。

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。
直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	ここをチェック
音が出ない。	音量が最小になっていませんか？[音量]で調節して下さい。
めざましが動作しない。	めざましインジケータが点灯していますか？
セットした時刻、めざましが消えた。	再設定してください。メモリー保護のため、メモリー用乾電池を入れておくことをおすすめします。
FM がよく受信できない。	アンテナリードを伸ばしてみてください。
	テレビ、ビデオ、BS チューナー等の電源が入っている場合は電源を切ってみてください。
AM がよく受信できない。	本体の位置、向きを変えてみてください。
テレビ放送が受信できない。	FM バンドになっていますか？
時計が正しく動作しない。	お住まいの地域に合わせて、電源周波数切換スイッチを正しく切換えてください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

■修理を依頼されるとき

7 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、FM-AM クロックラジオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル（料金無料） ☎ **0120-878-365**（バナは 365日）

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256 - 5444　　**Osaka** (06) 6645 - 8787

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

修理のご相談は

ナビダイヤル（全国共通番号） ☎ **0570-087-087**（バナ バナ）

- お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
  呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。（ナビダイヤルはご利用頂けません）

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	**帯広**	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	**函館**	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎ (0138)48-6631
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151				

東 北 地 区

青森	青森市大字八ッ役字矢作1-37 ☎ (0177)39-9712	**岩手**	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	**山形**	山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	**宮城**	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	**福島**	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	**埼玉**	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)729-2102	**山梨**	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (0552)22-5171
群馬	高崎市萩原町沖中205-18 ☎ (027)352-1109	**千葉**	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	**神奈川**	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)840-3155
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	**東京**	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5450-7431	**新潟**	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-7725
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756				

中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	**長野**	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)58-0073	**岡崎**	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	**静岡**	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	**岐阜**	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	**名古屋**	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	**高山**	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
				三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	**大阪**	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	**和歌山**	和歌山市中島499-1 ☎ (0734)75-1311
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎ (075)672-9636	**奈良**	大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770	**兵庫**	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	**出雲**	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	**広島**	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	**浜田**	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	**山口**	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23 ☎ (0839)86-4050
松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎ (0852)23-1128	**岡山**	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	**高知**	南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142	**愛媛**	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125				

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	**大分**	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	**天草**	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	**宮崎**	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎ (0985)85-6530	**鹿児島**	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	**熊本**	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	**大島**	名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0100

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本機について

⚠ 警告

■分解・改造しない

分解禁止

- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

■機器内部に金属物をいれたり、水をかけたり漏らしたりしない

- ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。
- 機器のうえに液体の入った容器や金属物を置かないでください。
  特にお子様にはご注意ください。

⚠ 注意

■異常に温度が高くなるところに置かない

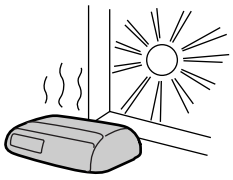

- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない

- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

■不安定な場所に置かない

- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

本機について

⚠ 注意

■インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

電源コードについて

⚠ 警告

■電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

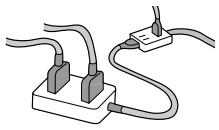

- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

- 感電の原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる

- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意

■コードを接続した状態で移動しない



- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。