Panasonic

取扱説明書

コードレス スチームアイロン
（家庭用）

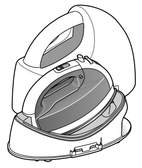

品番 NI-WL402

仕　様

電　源	交流　100 V （50-60 Hz 共用）	自動温度調節器	設定温度　約 120 ℃～約 205 ℃
消費電力	1400 W	温度過昇防止装置	温度過昇防止器
種　類	スチーム ドライ兼用	大きさ	（収納時）　長さ 約 29 cm 幅 約 18 cm 高さ 約 20 cm （アイロン）長さ 約 22 cm 幅 約 10 cm 高さ 約 13 cm
蒸気発生方式	滴下式		
タンク	着脱式 （満水表示目盛付き）	質　量	（収納時）約 1.8 kg （アイロン）約 0.9 kg
注水量	約 120 mL	かけ面	広さ　約 160 cm^2
ランプ	パイロットランプ	電源コード	1.6 m・コードリール付き

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください
お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！
PC http://club.panasonic.jp/
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/
※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（2～4 ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニック株式会社　ビューティ・リビング事業部
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013
Y0913-0
i82006-6B14A
Printed in China

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	⚠ 注意
「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告



火災や感電、けがを防ぐために

- **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  ⃠ やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。
  →すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。
- **電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。**
  ⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。
- **電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れない。**
  ⃠ 火災の原因になります。
- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  ⃠ 感電やけがの原因になります。
  ぬれ手禁止
- **ぬれた手で使用しない。**
  ⃠ 感電やショートによる火災などの原因になります。
  ぬれ手禁止
- **電源コードを収納するときは、電源プラグを持って巻き取る。**
  ❗ 電源プラグがあたって、けがの原因になります。
- **子供など不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。**
  ⃠ やけど・感電・けがの原因になります。
- **本体を水につけたり、水をかけない。**
  ⃠ 感電・やけど・ショートによる火災などの原因になります。
  水ぬれ禁止
- **アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない。**
  ⃠ 火災の原因になります。
- **落下させるなど、アイロンに損傷や水漏れがある場合は使用しない。**
  ⃠ 発火や感電の原因になります。
- **絶対に改造・分解・修理しない。**
  ⃠ 発火や異常動作によるけがの原因になります。
  →修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
  分解禁止
- **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。**
  ❗ 電源コードが断線し、やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。

⚠ 警告

- **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。**
  ❗ 火災・感電・けがの原因になります。
  ＜異常・故障例＞
  - 電源プラグや本体などが異常に熱かったり、変形・変色している
  - 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
  - こげ臭いにおいがする

  →すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- **定格 15 A 以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない。**
- **必ず交流 100 V で使用する。**
  ❗ 火災や感電の原因になります。
- **電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。**
  ❗ 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
  →電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む。**
  ❗ 火災や感電の原因になります。
- **使用時や使用後は、本体をスタンドに確実にセットする。**
  ❗ 発火の原因になります。
- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
  ⃠ 火災や感電の原因になります。
  電源プラグを抜く

⚠ 注意

- **電源コードがねじれたままで収納しない。**
  ⃠ 電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。
- **高温部（かけ面・カバー・スタンド）に手を触れない。**
  ⃠ やけどの原因になります。
- **熱いスチームやショットに触れない。**
  ⃠
  - スチームが透過するアイロン台を使用するときは、アイロン台の下に手や足などを入れない
  - アイロン台からはみ出した状態でスチームやショットの操作をしない
  - 手、ひざ、身体にかけない
  - 着用したままの衣類にかけない

  やけどの原因になります。
- **上水道以外の水をタンクに入れない。**
  ⃠ 衣類が変色する原因になります。
- **皮革製品や絹などにはショットをかけない。**
  ⃠ 衣類を傷める原因になります。
- **アイロン内部にピンや針金などを入れない。また、衣類に縫い針などをさしたままアイロンかけをしない。**
  ⃠ アイロン内部に入り、発火の原因になります。
- **アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない。**
  ⃠ 湯漏れや、やけどの原因になります。
- **スチームが出ているときは、ケースをセットしない。**
  ⃠ やけどの原因になります。



- **反対方向に持って、アイロンをかけない。**
  ⃠ ボタンの誤操作によりスチームや湯が漏れてやけどの原因になります。
- **ショットボタンを連続して早く操作しない。**
  ⃠ 2 秒間隔より早く操作すると、湯漏れや、やけどの原因になります。
- **ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない。**
  ⃠ 湯漏れによるやけどの原因になります。
- **スタンドの接点にピンや針金で触れたり、ごみを付着させたりしない。**
  ⃠ 感電や発火の原因になります。
- **織物製品以外に使用しない。**
  ⃠ 織物以外の製品を傷める原因になります。
- **コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかける。**
- **高級品や特殊加工品などには、目立たない所にためしがけをする。（ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミヤなど）**
- **低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地には、目立たない部分にためしがけをする。また、布地のテカリを防止するため、あて布をする。**
  ❗ 衣類を傷める原因になります。
- **ケースをスタンドに確実にセットする。（持ち運ぶとき）**
  ❗ アイロンやスタンドが落下してけがの原因になります。
- **湿った衣類（霧吹きした衣類）は、ドライでアイロンかけをする。**
  ❗ 湯漏れによるやけどの原因になります。

使用上のお願い

■アイロン本体に

- **市販のかけ面アタッチメントを取りつけて使わないでください。**
  故障の原因になります。



- **本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。**
  故障や損傷の原因になります。



■アイロンをかけるときに

- **ファスナー・ボタンなどの固いものにアイロンかけをしないでください。**
  損傷の原因になります。



- イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

Panasonic　持込修理

コードレス スチームアイロン 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	NI-WL402
保証期間	お買い上げ日から　本体 1年間
※お買い上げ日	見本　年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　　）　－
※販売店	住所・販売店名 電話（　　）　－

パナソニック株式会社　ビューティ・リビング事業部
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号　TEL（077）563-2155

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

ミシン目

Q&A ／故障かな？

Q ・アイロンを振ったとき、「カタカタ」と音がするのですが？ ・使用中「ピン」と音がするのですが？	A 水漏れストッパーなどが動く音です。異常ではありません。
Q アイロンをスタンドへ置いたときに「シュー・シュー」と音がして、スチームが出るのですが？	A 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に水が残っているときに音がしますが、異常ではありません。
Q アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？	A 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色くなることがあります。
Q スチーム（特にショット）使用時に白い粉が出るのですが？	A 水あか（水に含まれる鉱物質など）が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。 ➡ご使用前に、不用な布の上で数回パワーショットを出してからお使いください。

故障かな？

下記の確認と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体を販売店へご持参ください。（詳しくは P.6 をご覧ください）

症　状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	● 電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。(P.9) ● アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。(P.13)
パイロットランプが消灯している	● 温度設定中は、温度を調整しているため点灯・消灯を繰り返します。温度設定を高い温度から低い温度へ変更した場合、約 12 分間消灯する場合があります。 ● アイロンをスタンドに戻しても、温度が高いときはパイロットランプは点灯しません。
スチーム・ショットが出ない / 少ない	● タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.9) ● **ショットボタンやドライ / スチーム切換ボタンを数回操作**してください。(P.12・13) ● アイロンをスタンドへ戻し、パイロットランプが**点灯**していれば、**消灯**するまで待ってください。(P.13) ● **約 30 秒間給電**してください。 ● ショットの場合は、「高」・「ドライ」で設定してお使いください。(P.9・12) ● スチームの量が少ないと感じたときは、「高」・「ハイパワースチーム」でお試しください。 ● 設定温度は衣類の給表示をご確認ください。(P.10)
湯が漏れる	● ショット使用時は、**2 秒以上間隔をあけてショットボタンを押して**ください。(P.12) ● パイロットランプが**点灯**しているときは、**消灯**するまで待ってください。(P.13)
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	● 容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
設定温度にならない	● アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
布地が焦げる	● 高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが**点灯**するまで待ってください。 ● **温度設定を適温に合わせる**か、**「あて布」**をしてください。
電源コードが巻き込まない	● 電源コードのよじれを元に戻してから、**ゆっくりと巻き込んで**ください。 ● 赤印以上引っ張ったときは、**少し強め**に引っ張ってから、巻き込んでください。

愛情点検　長年ご使用のアイロンの点検を！

こんな症状はありませんか
- ● 電源プラグや本体が異常に熱い。
- ● こげ臭いにおいがする。
- ● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ● 自動的に電源が切れない。
- ● かけ面やとってが異常に熱い。
- ● その他の異常、故障がある。

→ ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　（　　）　－
お買い上げ日　　年　月　日

修理を依頼されるときは
5 ページでご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- ●製品名　コードレス スチームアイロン
- ●品　番　NI-WL402
- ●故障の状況　できるだけ具体的に

●保証期間中は、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　5 年
当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は……
パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター
電話　フリーダイヤル 0120-878-365　365日 受付9時～20時 / パナは ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「450#」を押してください。（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX　フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444　Osaka (06)6645-8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays /Sundays /national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……
パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話　フリーダイヤル 0120-878-554　イイよ / パナは ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の 修理ご相談窓口　※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青　森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字源常字稲村262-1
	秋　田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃　木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千　葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山　梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新　潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎(026)386-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京　都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈　良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵　庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広　島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字早栗2099-2
	熊　本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖　縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0513

使いかた

ケース

■ケースのはずしかた（テーブルなどに置いてから）

①ケースの上面を一度手で強く押さえる。
②次にケースツマミを持ってケースを押し下げながら外側に開く。
③持ち上げる。

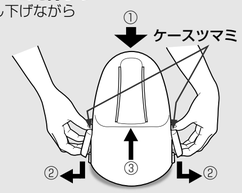

接続部



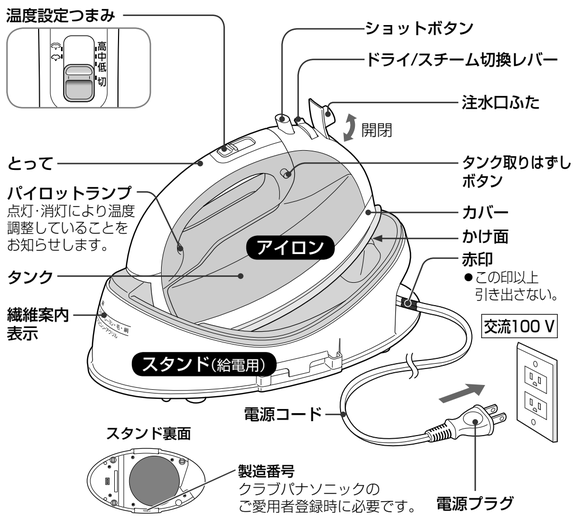

1 タンクに上水道の水を入れる

（ドライで使う場合は水は不要）

①ドライ / スチーム切換レバーを「ドライ」にする

（水漏れ防止のため）

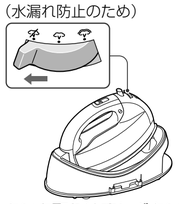

②タンク取りはずしボタンを押しながら、タンクをはずす

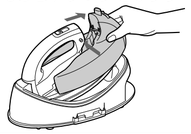

③注水口ふたを開け、水を入れる



こんな水は入れないで！
- ミネラルウォーター
- 軟水器の水
- アルカリイオン整水器の水
- リネンウォーターなどの香料を含んだ水など

●水を入れ過ぎるとスタンドに置いたとき、スチームが出ます。
●タンクに水を入れる前に、電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。

④注水口ふたを必ず閉めてから、「カチッ」と音がするまで押してタンクを取りつける



2 温度設定つまみを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込む

3 衣類の取り扱い絵表示を確認して、温度設定つまみで温度を設定する

●衣類の生地によって、使用できない生地もあるため、使用前に衣類表示をよくご確認ください。
●温度を設定するとパイロットランプが**点灯**します。
●スタンドに置かないと、温度設定ができません。

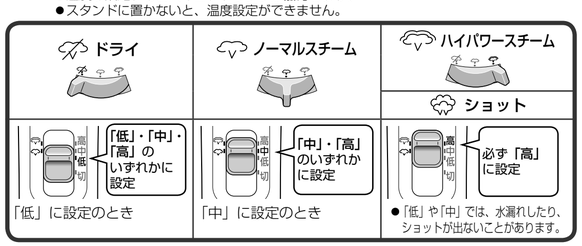

低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。
●高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

前もって衣類を分類しておきましょう。

低 → 中 → 高

絵表示の見かた と 温度の関係

絵表示の見かた例

中	線は指示温度であて布をする意味です。
中 裏から	指示温度で布の裏からかける意味です。
	アイロンかけはできません。

その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。

絵表示と温度の関係

繊維製品の絵表示	低	中	高
衣類・布地の種類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン（長繊維） キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン（短繊維） ポリノジック
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約 120 ℃	約 160 ℃	約 205 ℃
設定温度になるまでの時間	約 30 秒	約 45 秒	約 1 分

混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのりなどの仕上げ剤

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ず「ドライ」でアイロンかけを！（P.13）



●少し固めに仕上げたいときは…
スプレーのり → アイロンかけ（ドライ）
を繰り返します。
（一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびりつく原因になります。）

洗濯のりづけをした生乾きの衣類

「ドライ」でアイロンかけを！

アップリケ、裾上げテープなど、のりがついているもの

必ず「あて布」をして、アイロンかけを！

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを！（P.14）
●付着したまま使うと、かけ面にのりがこびりつき、取れにくくなります。

水漏れストッパー

ご使用中、かけ面温度が下がると、**スチームが止まります。**
水漏れストッパーがはたらいたとき、内部で**「ピン」**と音がします。

■スタンドからはずして、連続してアイロンかけできる時間（ノーマルスチームの場合）
➡ 約1分30秒～約3分（「高」の場合）
●使用条件により異なります。

アイロンかけのポイント

押さえる



折り目をはっきりつけたい所やガンコなシワの部分はしっかりと押さえて。

浮かせる



毛足の長いウール繊維の仕上げや、こみ入ったデザイン部分の仕上げに。

両手を使って



片方の手で布地を引っ張りながらシワを上手にのばして。

縫い目は引っ張り気味に



細かいシワが残らないように片方の手で引っ張り気味に。

カフス



内側にアイロンをすべり込ませながらしっかりと。

襟



引っ張りながら、両端から中央に向かって半分ずつかけます。

かけ面を上手に活用！

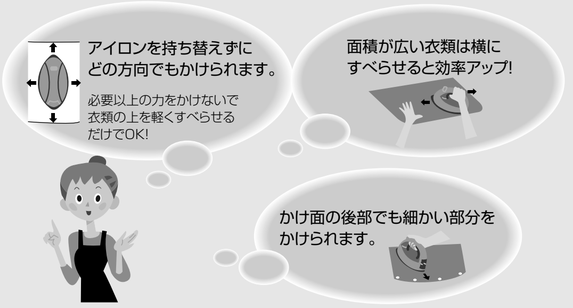

4 パイロットランプが『点灯→消灯』したら使用する

●アイロンをスタンドからはずすと、パイロットランプは消えます。

ショットボタン

ガンコなシワを上手に伸ばすには
ショットをかけると効果的です。

〈確認〉
温度設定を「高」にしておく。

●ショットボタンを操作する。
- ショットボタンを押したときのみ、強いスチームが出ます。
- 連続でショットボタンを押す場合は、2秒以上間隔をあけて使用してください。
- スタンドからはずしてショット可能な回数は5～10回が目安です。ショットの勢いが弱くなったら、給電してからお使いください。

●スチーム使用時にショットボタンを操作すると、ショットの勢いが弱くなることがあります。
●ドライ / スチーム切換レバーを「ドライ」にするとショットの勢いが増します。

パワーショット

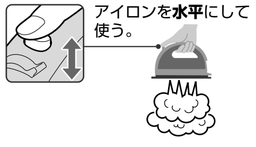

アイロンを**水平**にして使う。

ハンガーショット



アイロンを**立てて**使う。

かけ面を衣類から離して、目立たない所にためしがけをしてからお使いください。（特にカシミヤなどの起毛した衣類）

ご使用例

セーター

全体仕上げ



ショットを全体にかけて形を整えます。

伸びきった袖口やゴム編み部分



ショットをたっぷりかけ、たて方向に引っ張りながら整えます。

背広／コート

ハンガーにつるしたままの衣類に



コートや毛足の長い衣類は…
ショットをかけた後、水分を残さないようにお手持ちのブラシで毛足を整えます。



ドライ/スチーム切換レバー

ドライの場合

「（ドライ）」にする。

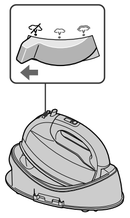

スチームの場合

薄手の布や混紡などの仕上げに「（ノーマルスチーム）」	厚手の布や綿、麻などの仕上げに「（ハイパワースチーム）」

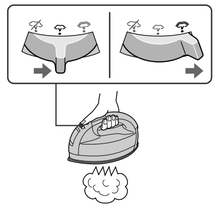

アイロンをかけていないときは

給電をしましょう（必ず専用のスタンドをお使いください）

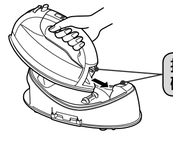

●逆方向や横方向に置くと、接続部が変形して通電できなくなります。
●アイロンをスタンドへ戻したときに、パイロットランプが**点灯**していれば、**消灯**するまでお待ちください。

お願い と お知らせ

- アイロンを横や逆さにしないでください。（水漏れの原因）
- お買い上げ後、しばらくは使用中にアイロン（ゴムや樹脂）のにおいがすることがありますが、異常ではありません。においが衣類にうつることもありません。
- アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。（アイロン内部の水路にたまっている水が少しずつ蒸発するため）
- スチームが結露し、タンクやスタンドなどの表面に水滴が付着することがありますが、異常ではありません。

スチーム/ショットが出にくいとき
●室温が暖かい場合、スチーム / ショットの蒸気が見えにくくなります。

- タンクの水が少なくなったとき…満水目盛まで水を入れてください。
- 使いはじめに出にくいとき…たまった気泡を取り除くため、**ショットボタンやドライ/スチーム切換レバーを数回操作**してください。
- 使用中に出にくくなったとき…かけ面の温度を上げるためアイロンをスタンドへ戻し、パイロットランプが**点灯**から**消灯**になるまでお待ちください。

5 ご使用後は

①温度設定を「切」にし、電源コードを収納する
●ご使用後は必ず「切」にしてから電源プラグを抜いてください。

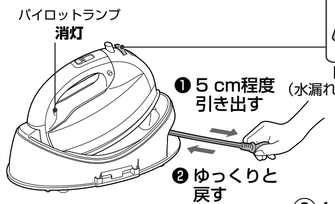

②ドライ/スチーム切換レバーを必ず「ドライ」にし、タンクの水を捨てる

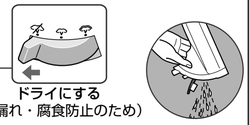

●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、差し支えありません。

③ケースをまっすぐかぶせ手で押さえ確実にセットする

⚠ 警告
電源プラグを持って巻き取る
（プラグがあたって、けがの原因）

⚠ 注意
ケースをスタンドへ確実にセットする（運搬時）
（アイロン、スタンドが落下してけがの原因）



●アイロンは熱いまま収納できますが、ケースに水滴がつく場合があります。

お願い
●通電したままケースをセットしないでください。

お手入れ ●電源プラグを抜き、よく冷めてから！

かけ面に付着したのり

よく冷えてから、その都度 ぬれた布 でふき取る
●クレンザー・シンナーなどは使わないでください。



アイロンやスタンド

やわらかい布 でふく
●固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除してください。



接続部

やわらかい布 でふく
●磨かないでください。（接触不良の原因）



かけ面のスチーム穴がつまったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）腐食、穴づまりによる故障及び損傷
（ト）プラスチックの表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの磨耗や打痕による損傷
（チ）本書のご添付がない場合
（リ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（ヌ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
（ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.