Panasonic

保証書付き

# 取扱説明書

無接点インテリアライト

品番 **BG-KL01**



このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2 ～ 4 ページ) をお必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

BG-KL01TR
S0711-2111

キリトリ線

Panasonic　持込修理

## 無接点インテリアライト保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | |
|---|---|
| 品番 | BG-KL01 |
| 保証期間 | お買い上げ日から　本体 1 年間<br>*但し同梱のニッケル水素電池は除く |
| ※お買い上げ日 | 年　月　日 |
| ※お客様 | ご住所<br>お名前　様<br>電話 (　) ― |
| ※販売店 | 住所・販売店名<br>電話 (　) ― |

見本

パナソニック株式会社
三洋電機株式会社 エナジーデバイスカンパニー 充電システム事業部
〒 570 － 8677　大阪府守口市京阪本通 2 － 5 － 5　TEL (06) 6991 － 1181

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 危険 | 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。 |
| ⚠ 警告 | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |
| ⚠ 注意 | 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です。)

| | |
|---|---|
| ⃠ | してはいけない内容です。 |
| ❗ | 実行しなければならない内容です。 |

### 無接点インテリアライトについて

#### ⚠ 危険

■ 当社のニッケル水素電池 (容量 1900mAh ～ 2000mAh) 以外の電池は充電しない
⃠ 電池の液もれや発熱、破裂、発火の原因になります。

■ 専用ACアダプターを使用する
❗ 専用 AC アダプター以外や電子式変圧器を使用すると、発熱や発火の原因になります。

■ 分解・改造しない
⃠ 分解禁止　発熱や発火、感電の原因になります。

■ コネクターをショートさせない
⃠ 感電やけがの原因になります。

#### ⚠ 警告

■ 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは使用しない
⃠ 電池の液もれや発熱、破裂、発火の原因になります。

■ 専用 AC アダプターを破損するようなことはしない
⃠ 傷んだまま使用すると、発火や感電の原因になります。

■ 風呂などの湿気が多い場所では使用しない
⃠ 発熱や感電の原因になります。

■ 水やその他の液体を入れたり、ぬらしたりしない
⃠ 水ぬれ禁止　発熱や発火の原因になります。

■ 毛布などをかぶせた状態で充電しない
⃠ 発熱や発火、やけどの原因になります。

■ 乳幼児の手の届かないところに保管する
❗ 感電やけがの原因になります。

■ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
⃠ 火災ややけど、けがの原因になります。

■ お子さまが使用の際には、保護者が正しい使いかたを十分に教える
❗ 感電やけがの原因になります。

■ 接点部に金属類を差し込まない
⃠ 発熱や発火、感電の原因になります。

■ ぬれた手で、専用 AC アダプターの抜き差しをしない
⃠ ぬれ手禁止　発火や感電の原因になります。

■ 専用 AC アダプターは根元まで確実に差し込む
❗ 差し込みが不完全ですと、発火や感電の原因になります。

■ 専用 AC アダプターのほこりなどは定期的にとる
❗ プラグにほこりなどがたまると、発火や感電の原因になります。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
⃠ 発火の原因になります。

■ 充電スタンドの上に金属物を置かない
⃠ 発熱や発火、やけどの原因になります。



#### ⚠ 注意

■ 本体を振り回さない
⃠ けがの原因になります。

■ 0℃～ 40℃以外の場所で使用しない
⃠ 電池の液もれや発熱、破裂の原因になります。

■ インテリアライト本体を倒したまま置かない
⃠ 転がったり、踏みつけたりしてけがの原因になります。

■ サーチライトの光を直視しない 本体ヘッド部のカバーをはずした状態で光っている光源を直視しない
⃠ 目を傷める原因になるおそれがあります。

■ 専用 AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
⃠ 発火や感電の原因になります。

■ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かない
⃠ 落下して、けがの原因になります。

■ 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
❗ 発熱や発火、感電の原因になります。

■ 磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などを近づけない
⃠ 充電スタンドに磁気カードや磁気記録メディアなどを近づけると、磁気の影響により大切なデータが消えることがあります。また、腕時計などの精密機器が壊れたりすることがありますので、近づけないでください。

■ 使用時以外は専用 AC アダプターをコンセントから抜く
⃠ 電源プラグを抜く　発火や感電の原因になるおそれがあります。

■ 所定の時間を超えても充電が終了しない場合は、充電をやめる
❗ そのまま充電すると、電池の液もれや発熱、破裂、発火の原因になります。

■ 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しない
⃠ 発熱や発火、破裂の原因になります。

### 充電式エボルタ (ニッケル水素電池) について

※けがや電池の液もれ・発熱・破裂の原因となりますので、必ず以下のことを守ってください。

#### ⚠ 危険

■ ⊕⊖を逆にして使用しない。
■ 専用充電器以外で充電しない。
■ はんだ付け・変形・改造・分解、火中に投入、加熱、ショートなどしない。
■ 電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。
■ 電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもありますので、こすらずにきれいな水で十分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
■ 容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。

#### ⚠ 警告

■ ⊕と⊖に金属物を接触させない。また金属製のネックレスやヘヤピンと一緒に持ち運んだり保管しない。
■ 外装チューブをはがしたり、傷をつけない。
■ 電池からもれたアルカリ液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流すこと。
■ 乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。
■ 液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。
■ 20 個以上直列に使用しない。

#### ⚠ 注意

■ 2 本以上使用する時は同時に充電して使用する。
■ 新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。
■ 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
■ 使用しない時は、機器から取りはずすこと。

<推奨温度範囲>
● 放電 (機器使用時) -5℃～ 50℃　● 保存 -20℃～ 35℃
● 急速充電 0℃～ 35℃、普通充電 0℃～ 40℃
この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。長期間機器を使用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使用機器から電池を取り出して、保管してください。使用機器の説明書をご確認ください。

■ 初めての使用や長期間使用しなかった場合には必ず充電してからお使いください。
■ 長期間使用されなかった場合は 2 ～ 3 回充放電をくり返していただくことをおすすめします。
■ 電池の使用時間が著しく低下した時が寿命です。新しい電池とお取り替えください。
■ 機器によって推奨されていない場合がありますので機器の取扱説明書を事前にご確認ください。
■ 使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から取り出さないように注意してください。
■ お子さまが使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用の途中においても、取扱説明書の通り使用しているかどうかをご確認ください。
■ 直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温になる場所で使用・放置しないでください。
■ 安全のため、携帯用ケース等に入れての保管・持ち運びをおすすめします。

### 無接点インテリアライト使用上のお願い

- 付属の充電式エボルタ (ニッケル水素電池) HHR-3MVS または当社のニッケル水素電池 (容量 1900mAh ～ 2000mAh) 以外の充電電池は使用しないでください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、インテリアライト本体と充電スタンドを 1m 以上離してください。
- 使用中や充電中は、インテリアライト本体と充電スタンドがあたたかくなりますが、異常ではありません。
- 充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- インテリアライト本体の⊕⊖端子が汚れた場合は、乾いた布などで拭いてください。
- 6ヶ月に 1 回は、インテリアライト本体の⊕⊖端子を乾いた布などで拭いてください。
- インテリアライト本体を長期間ご使用にならない場合は、インテリアライト本体からニッケル水素電池を抜いて保管してください。



### 特長

- コードレスでライトの輝度を 2 段階 (弱・強) で切り替えできます。
- サーチライトとしても使用できます。
- 無接点充電方式を採用し、置くだけで簡単に充電できます。

### 付属品



専用 AC アダプター



充電スタンド



充電式エボルタ (ニッケル水素電池) HHR-3MVS　2 本 (1.2V 1950mAh)



## 保証とアフターサービス よくお読みください

### 使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

**修理を依頼されるときは**

「故障かな？と思ったら」(11 ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| | |
|---|---|
| ● 製品名 | 無接点インテリアライト |
| ● 品番 | BG-KL01 |
| ● 故障の状況 | できるだけ具体的に |

● **保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間 (ただし同梱のニッケル水素電池は除く)

● **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は次の内容で構成されています。

| | |
|---|---|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代 |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用 |

※補修用性能部品の保有期間　5 年
当社は、本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分ずつ掛る場合があります。

● **使いかた・お手入れなどのご相談は…**

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客さご相談センター　365日 受付時間－20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを従ってください。案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「510#」を押してください。
(画面を押してもお客さご相談センターに接続されます。)
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256－5444 Osaka (06) 6645－8787
Open 9:00 -17:30 (closed on Saturdays,Sundays,national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

● **修理に関するご相談は…**

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。



**【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】**
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。


■ **各地域の修理ご相談窓口**
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| | | |
|---|---|---|
| 北海道地区 | 札幌 | ☎(011)894-1251　札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 |
| | 旭川 | ☎(0166)22-3011　旭川市2条通16丁目1166 |
| | 帯広 | ☎(0155)33-8477　帯広市西2の条北2丁目23-3 |
| | 函館 | ☎(0138)48-6631　函館市西桔梗589番地241 (函館流通財センター内) |
| 東北地区 | 青森 | ☎(017)775-0326　青森市大字浜田字鍋田364 |
| | 秋田 | ☎(018)868-7008　秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| | 岩手 | ☎(019)645-6130　盛岡市前川5丁目1-43 |
| | 宮城 | ☎(022)387-1117　仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| | 山形 | ☎(023)641-8100　山形市平清水1丁目1-75 |
| | 福島 | ☎(024)991-9308　郡山市亀田1丁目51-15 |
| | 栃木 | ☎(028)689-2555　宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| | 群馬 | ☎(027)254-2075　前橋市箱田町325-1 |
| | 茨城 | ☎(029)864-8756　つくば市筑穂3丁目15-3 |
| 首都圏地区 | 埼玉 | ☎(048)728-8960　桶川市赤堀2丁目4-2 |
| | 千葉 | ☎(043)208-6034　千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| | 東京 | ☎(03)5477-9700　東京都世田谷区玉川2丁目26-17 |
| | 山梨 | ☎(055)222-5822　甲府市宝1丁目4-13 |
| | 神奈川 | ☎(045)847-9720　横浜市港南区日野5丁目3-16 |
| | 新潟 | ☎(025)286-0180　新潟市東区東明1丁目8-14 |
| 中部地区 | 石川 | ☎(076)280-6608　金沢市玉鉾2丁目266番地 |
| | 富山 | ☎(076)424-2549　富山市根塚町1丁目1-4 |
| | 福井 | ☎(0776)21-0622　福井市開発2丁目1-4 |
| | 長野 | ☎(0263)86-9209　松本市南北7丁目3-11 |
| | 静岡 | ☎(054)287-9000　静岡市駿河区高松2丁目24-24 |
| | 愛知 | ☎(052)819-0225　名古屋市瑞穂区塩入町8-10 |
| | 岐阜 | ☎(058)278-6720　岐阜市中鶉4丁目42 |
| | 三重 | ☎(059)254-5520　津市久居野村町字山神421 |
| 近畿地区 | 滋賀 | ☎(077)582-5021　守山市水保町1166番地の1 |
| | 京都 | ☎(075)646-2123　京都市南区上鳥羽中河原3番地 |
| | 大阪 | ☎(06)7730-8888　大阪市城東区関目2丁目15-5 |
| | 奈良 | ☎(0743)59-2770　大和郡山市筒井町800番地 |
| | 和歌山 | ☎(073)475-2884　和歌山市中長谷98-1 |
| | 兵庫 | ☎(078)796-3140　神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 |
| 中国地区 | 鳥取 | ☎(0857)26-9695　鳥取市安長295-1 |
| | 米子 | ☎(0859)34-2129　米子市米原4丁目2-33 |
| | 松江 | ☎(0852)23-1128　松江市平成町182番地14 |
| | 出雲 | ☎(0853)21-3133　出雲市渡橋町416 |
| | 浜田 | ☎(0855)22-6629　浜田市下府町327-93 |
| | 岡山 | ☎(086)242-6236　岡山市北区野田3丁目2の番8号 |
| | 広島 | ☎(082)295-5011　広島市西区南観音1丁目13-5 |
| | 山口 | ☎(083)973-2720　山口市小郡下郷220-1 |
| 四国地区 | 香川 | ☎(087)874-3110　高松市国分寺町国分359番地3 |
| | 徳島 | ☎(088)624-0253　徳島市川内2丁目36 |
| | 高知 | ☎(088)834-3142　高知市仲田町2-16 |
| | 愛媛 | ☎(089)905-7544　愛媛県伊予郡松前町八倉75-1 |
| 九州地区 | 福岡 | ☎(092)593-8002　春日市春日公園3丁目48 |
| | 佐賀 | ☎(0952)26-9151　佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 |
| | 長崎 | ☎(095)830-1658　長崎市東町1919-1 |
| | 大分 | ☎(097)556-3815　大分市萩原4丁目8-35 |
| | 宮崎 | ☎(0985)63-1213　宮崎市本郷北方字草葉2099-2 |
| | 熊本 | ☎(096)367-6067　熊本市健軍本町1-2-3 |
| | 鹿児島 | ☎(099)250-5557　鹿児島市谷山郡下田5-33 |
| | 大島 | ☎(0997)53-5101　奄美市名瀬小宿町1-2 |
| 沖縄地区 | 沖縄 | ☎(098)877-1207　浦添市城間4丁目23-11 |


所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0511

## 各部のなまえ

<インテリアライト本体>

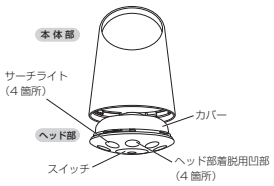


<充電スタンド>
●本製品専用です。他の機器では使わないでください。




<専用 AC アダプター>
●本製品専用です。他の機器では使わないでください。





## 電池の入れかた・はずしかた

### 電池の入れかた


**1.** ロックを押さえながら矢印の方向（反時計回り）にヘッド部を回します。

**2.** 本体を下に傾けてヘッド部を取り出します。

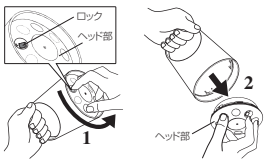


**3.** ヘッド部のカバーを矢印の方向（反時計回り）に回します。

**4.** カバー側面の▽2ケ所を内側へ押さえながら引き上げます。

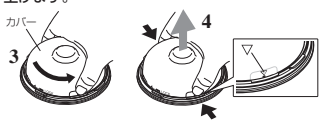



**5.** 充電式エボルタ 2 個を正しくセットします。
- ヘッド部の電池収納部⊕⊖と電池の⊕⊖を正しく合わせ、電池の⊖側を入れてから、⊕側を⊖方向へ押し込むようにしてセットします。




※必ず 2 個セットしてください。電池 1 個だけでは充電、動作をしません。
※付属の充電式エボルタ（ニッケル水素電池）HHR-3MVS または当社のニッケル水素電池（容量 1900mAh ～ 2000mAh）を使用してください。

**6.** ヘッド部にカバーを取り付けます。

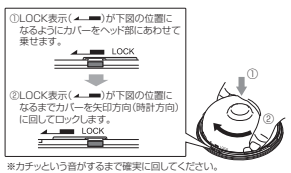


※カチという音がするまで確実に回してください。

**7.** インテリアライト本体にヘッド部を取り付けます。
- 図のようにヘッド部をインテリアライト本体に押し込み、矢印の方向（時計方向）に回します。

※カチという音がすれば完了です。



### 電池のはずしかた

**1.** インテリアライト本体からヘッド部を取り出します。

**2.** ヘッド部からカバーを取りはずします。

**3.** 電池の⊕側を⊖方向へ押し込みながら、⊕側からはずします。



## 充電表示ランプの見かた

<充電時>

| 表示状態 | 状況 |
|---|---|
| 点滅（約 15 秒おき） | 充電中 または 充電待機中※ |
| 消灯 | 充電完了 |
| 点滅（約 1 秒おき） | 異常 |
| 点滅しない | 充電できない |

※充電する場所の温度が高すぎる、または低すぎる場合に充電待機になります。使用温度範囲に戻ると、自動的に充電が始まります。

## お手入れのしかた

- 本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください。
- 水などに浸したり、流水などで洗わないでください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどで拭かないようにしてください。これらで拭くと、印刷が消えたり、色あせたりすることがあります。





## 充電のしかた

<ご注意>
- 初めてご使用になる時、または長時間ご使用にならなかった時は、点灯しないか、点灯時間が短いことがありますので、必ず充電してからお使いください。
- インテリアライトやサーチライトが点灯しなくなってからの標準充電時間は約 12 時間です。
- 下記の手順で充電するか、充電式エボルタ（ニッケル水素電池）HHR-3MVS 対応の充電器で充電してください。
- 0℃～ 40℃までの場所で充電してください。
- 充電スタンドをスチール机の上や磁気を帯びたものの近くに置いて充電しないでください。充電時間が長くなる場合があります。

**1.** 充電スタンドに専用 AC アダプターを接続します。
- 充電スタンドのジャックに専用 AC アダプターのコネクターを差し込みます。

**2.** 専用 AC アダプターの電源プラグを 100V 用コンセントに差し込みます。

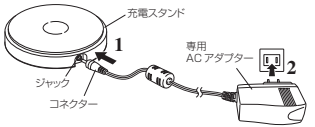



**3.** 充電スタンドにインテリアライト本体を置きます。
- 充電表示ランプ（ジャックの反対側）の点滅を確認してください。
- 図のように本体を充電スタンドに合わせて置いてください。少しでもずれて置かれてしまうと、正常に充電できない場合があります。（充電できない場合は充電表示ランプが点滅（約 15 秒おき）しません）



**4.** 約 12 時間で満充電になります。
- 満充電になると充電表示ランプが消灯します。

※満充電後に短時間使用した後に充電すると、約 30 分以内で充電が終了する場合があります。
（この場合でも、専用 AC アダプターをいったんコンセントから抜いて再び差し込むと、約 12 時間かかります。）
※充電表示ランプについては 7 ページの「充電表示ランプの見かた」を参照してください。




## 使いかた

### インテリアライトの使いかた

**1.** スイッチを押すごとに明るさが切り替わります。

弱 → 強 → 切

| 連続点灯時間 | 弱：約 15 時間<br>強：約 3.5 時間 |
|---|---|

- 充電スタンドから離すと「強」で点灯します。
- 切り忘れ防止のため、約 8 時間後に自動消灯します。
- 「強」で消灯した場合でも、「弱」あるいはサーチライトで点灯させることができます。

※点灯後すぐに消灯する場合は、充電スタンドで充電してご使用ください。




■ **充電スタンドに置いてご使用いただく場合は、取っ手を押すごとに明るさが切り替わります。**

■ **充電中は充電表示ランプがゆっくり点滅します。充電が終了したら消灯します。**
- 「強」で点灯させながら充電することはできません。
- 点灯させながら充電する場合は、「弱」でご使用ください。

※点灯させながら充電した場合、充電時間が長くなります。





■ **インテリアライトやサーチライトを点灯させないときも、充電スタンドの上に、インテリアライト本体を置いて、常に充電してご使用ください。**
- インテリアライト本体を充電スタンドから離したまま放置すると、セットした電池のエネルギーが消費され、インテリアライトやサーチライトの動作時間が短くなったり、点灯しなくなることがあります。

※点灯しなくなった場合は、充電スタンドで充電してご使用ください。

**1 週間以上使用しない場合は、本体から電池を取り外してください**

### サーチライトの使いかた

**1.** 本体を持ち上げ、90° 以上傾けます。
- インテリアライトは消灯し、サーチライトが点灯します。




**2.** インテリアライトに戻すときは、スイッチを押すか、充電スタンドに戻します。
- サーチライトは消灯し、インテリアライトが「弱」で点灯します。

### 操作ロック（点灯させたくないとき）

**1.** スイッチまたは取っ手（充電スタンドに置いている場合）を約 5 秒以上押します。
- サーチライトが 2 回点滅して操作がロックされます。
- インテリアライト・サーチライトが点灯しなくなります。

※操作しようとすると、サーチライトが 2 回点滅して操作ロック中であることを示します。

**2.** 解除するときは、スイッチまたは取っ手（充電スタンドに置いている場合）を約 5 秒以上押します。
- サーチライトが 1 回点滅してロックが解除されます。

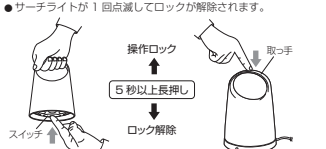





## 故障かな？と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときにはお買い上げの販売店にご相談ください。

| 現象 | | 原因 | 対処の方法 |
|---|---|---|---|
| 充電時 | 専用 AC アダプターをつないでも充電表示ランプが点滅しない | インテリアライト本体を充電スタンドの端に置いている | インテリアライト本体を充電スタンドの真ん中に置く |
| | | 専用 AC アダプターの差し込み、接触がわるい | 電源プラグは確実に差し込む。コンセントの接触が悪い場合は別のコンセントにする |
| | | 「強」で点灯させている | 消灯または「弱」にする |
| | 充電表示ランプが早い点滅をする | 電池を⊕⊖逆に入れている | 7、8 ページの「電池の入れかた」を参照して電池を正しく入れる |
| | | 電池を 1 個しか入れていない | |
| | | 適合電池以外の電池を充電している | 付属の充電式エボルタ（ニッケル水素電池）HHR-3MVS または当社のニッケル水素電池（容量 1900mAh ～ 2000mAh）を入れる |
| | | 充電スタンドにインテリアライト本体以外の異物が置かれている | 異物を取り除く。それでも早い点滅をしている場合は、一旦専用 AC アダプターの電源プラグを抜く |
| | 充電表示ランプがすぐに消える | 充電スタンドと本体の間に異物が入っている | 充電スタンドと本体の間の異物を除く |
| | 充電時間が長い（所定の充電時間と比べて） | 充電する場所の温度が正しくない | 0℃～ 40℃の場所で充電を行う |
| | | 充電スタンドをスチール製の机や磁気を帯びたものの近くに置いて充電している | 充電スタンドの近くに金属や磁気を帯びたものを置かない |
| | 「ジー」という小さな音がする | 充電スタンドの電源回路の動作音である | 故障ではないが、気になる場合は、耳元から製品を 1 m 以上離して充電を行う |
| 使用時 | インテリアライト・サーチライトの使用時間が短い | 電池の寿命、または異常な電池が混ざっている | いったんインテリアライト・サーチライトで電池残量を使いきり、再度充電を行い、それでも回復しないときは新しい充電式エボルタ（ニッケル水素電池）HHR-3MVS または当社のニッケル水素電池（容量 1900mAh ～ 2000mAh）に交換する |
| | インテリアライトが一瞬点灯して、すぐに消える | 電池の残量が少なくなっている | 9、10 ページの「充電のしかた」を参照して充電する |
| | インテリアライト・サーチライトが点灯しない（サーチライトが 2 回点滅する） | 操作ロック状態である | 10 ページの「操作ロック」を参照してロックを解除する |

## ニッケル水素電池のリサイクルについてのお願い




充電式ニッケル水素電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

**付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。**
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense
http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/

## 愛情点検 ● 長年ご使用の無接点インテリアライトの点検を！



**こんな症状はありませんか**
- 充電中、異常な音がする。
- 無接点インテリアライトが異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

▶ このような症状のときは事故防止のため、専用 AC アダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。



## 仕様

<インテリアライト本体>

| | |
|---|---|
| 型式 | BG-KL01 |
| 充電方式 | 無接点充電方式 |
| 寸法 | φ 105 × 142mm |
| 質量（電池除く） | 約 225g |
| 使用温度 | 0℃～ 40℃ |
| 適合電池 | パナソニック製ニッケル水素電池（容量 1900mAh ～ 2000mAh）× 2 本 |

<充電スタンド><専用 AC アダプター>

| | 充電スタンド | 専用 AC アダプター |
|---|---|---|
| 型式 | BG-KL01DC | BG-KL01AD |
| 入力 | DC5.4V、1A | AC100-240V、50-60Hz、10-16VA |
| 出力 | — | DC5.4V、1A |
| 寸法 | φ 108 × 17mm | 27 × 65 × 38mm（突起部、コード含まず） |
| 質量 | 約 75g | 約 90g |
| 充電温度 | 0℃～ 40℃ | |

<充電・連続点灯時間（目安）>

| | | |
|---|---|---|
| 充電時間 | インテリアライト・サーチライト消灯時 | 約 12 時間 |
| | インテリアライト「弱」時 | 約 24 時間 |
| 連続点灯時間 | インテリアライト「強」 | 約 3.5 時間※ |
| | インテリアライト「弱」 | 約 15 時間（約 8 時間後自動消灯） |
| | サーチライト | 約 2.5 時間 |

※「強」で消灯した場合でも、「弱」またはサーチライトで点灯させることができます。点灯後すぐに消灯する場合は、充電スタンドで充電してご使用ください。

- 上記の充電時間は使い切った電池を満充電する場合の目安です。
  電池の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
- 上記の連続点灯時間は、満充電での目安です。

パナソニック株式会社
三洋電機株式会社 エナジーデバイスカンパニー 充電システム事業部
〒 570 － 8677　大阪府守口市京阪本通 2 － 5 － 5　TEL（06）6991 － 1181

キリトリ線

**（無料修理規定）**

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき お買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
   （チ）持込修理の対象となる当修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

見本