Panasonic

取扱説明書 ＜詳細編＞

ワイヤレスステレオヘッドホン

品番 RB-HJ800



Bluetooth®

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

PNQP2248ZA

目 次

準備

各部の名前と働き 3
LED 4
充電する 5
初めてペアリングする 6
パソコンの Bluetooth® 設定について 6
2 台目以降をペアリングする 7
電源を入れる／切る 7

使う

音楽を聴く 8
低音を強調する（バス・エンハンサー） 8
通話する 9
外音コントロールを使う 10
便利な機能 11
音声アシスタント機能を起動させる 11
マルチポイント接続をする 11
リモコンで操作する 12
リセット 13
オートパワーオフ 13
電池残量のお知らせ 13
音声ガイダンス 13
着脱コード（付属）を使う 14
本機の折りたたみかた 14

ご参考

故障かな !? 15
工場出荷設定に戻す 17
お手入れ 17
イヤーパッドを交換する 18
電池の取り出しかた 19
仕様 20
著作権など 21

本書内の表現について

- 本書内で参照していただくページを (➜ ○○) で示しています。
- 製品のイラストは、実際と異なる場合があります。

各部の名前と働き

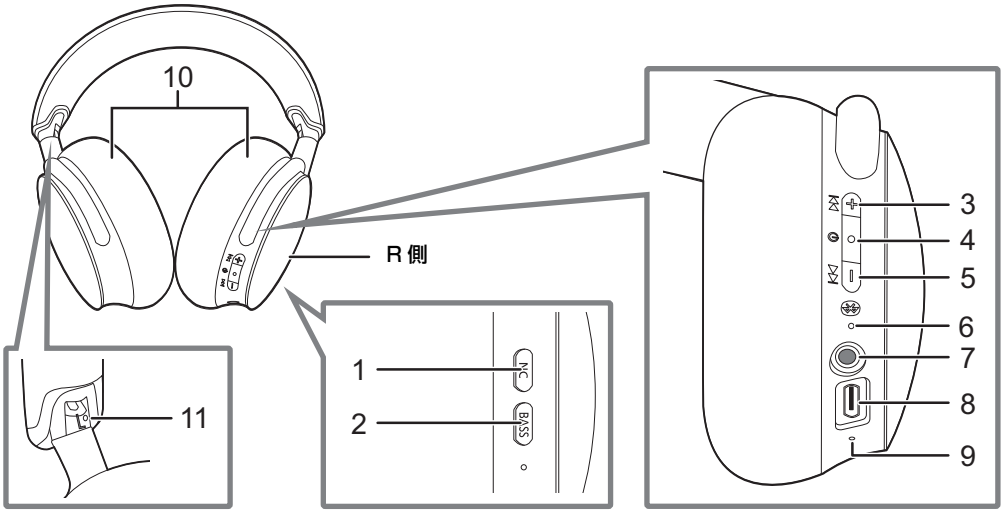

1 **[NC] ボタン**
2 **[BASS] ボタン**
3 **[+ (▶▶|)] ボタン**
- 音量(大)、曲送り

4 **[● (⏻)] ボタン**
- ペアリング、電源 (切／入)、再生／一時停止

5 **[– (|◀◀)] ボタン**
- 音量(小)、曲戻し

6 **状態表示 LED**※1
- (➜ 4,「LED」)

7 **音声入力端子**
8 **充電端子**
- 充電時に、USB 充電ケーブル(市販品)を接続します。(➜ 5,「充電する」)

9 **マイク**
10 **イヤーパッド**
11 **L 側認識凸**
- 左側であることを示します。

※1 以降は「LED」と表記

各部の名前と働き(続き)

LED

点灯・点滅の一例です。

LED の色・動作	状態説明
点灯(赤)	充電中
交互に青と赤で点滅	Bluetooth® のペアリング(登録)待機時
ゆっくり点滅(青)※2	Bluetooth® の接続待機時
約 2 秒間隔で 2 回点滅(青)※2	Bluetooth® のペアリング(登録)完了時 / 通話中
点滅(青)※2	着信中

※2 赤で点滅している場合は、電池の残量が少なくなっています。(➜ 13,「電池残量のお知らせ」)

充電する

お買い上げ時は、まず充電してからお使いください。

USB 充電ケーブル(市販品)で、本機を市販の AC アダプターに接続する

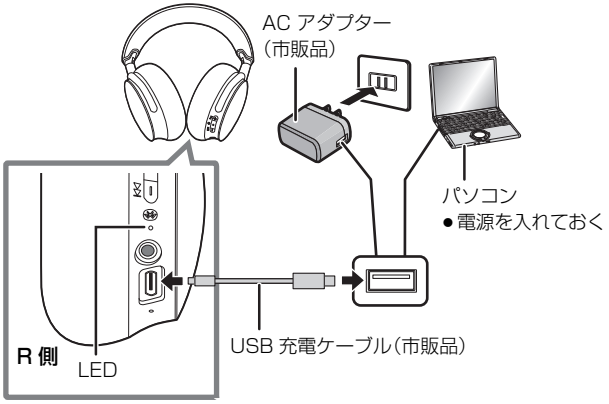

- パソコンの USB 端子からも充電できます。
  パソコンの電源を入れておいてください。
  パソコンがスタンバイまたはスリープ状態になっていると、充電されないことがあります。
- USB 充電ケーブルは端子の向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜き差ししてください。
  (斜めに差したり、向きを逆にすると、端子が変形して故障の原因になります)
- LED(赤)が点灯し、充電を開始します。
- LED が消灯すると充電完了です。
- 電池残量がない状態から満充電するには、約 4 時間かかります。

お知らせ

- 充電中は、Bluetooth® 機器に接続することができません。
- 室温は 10 °C から 35 °C で充電してください。
  充電推奨温度の範囲外では、充電が止まり LED(赤)が点滅することがあります。
- 充電中は、電源を入れることはできません。
- 市販の AC アダプターで充電することができます。

  市販の AC アダプターの推奨仕様
  DC 5 V(0.5 A 以上)
  市販されているすべての AC アダプターで充電できることを保証するものではありません。
  本製品には、USB 充電ケーブルが付属していません。お手持ちのケーブル、または市販のケーブルをお使いください。
- 各別売品、市販品の取扱説明書「安全上のご注意」も併せてお読みください。

初めてペアリングする

お願い
- Bluetooth® 機器と本機は近づけてください。(約 1 m 以内)
- 接続した Bluetooth® 機器によっては、再生時に大きな音が出力される場合があります。再生開始前に Bluetooth® 機器の音量設定をご確認ください。

1 電源が切れている状態で、LED の青と赤が交互に点滅するまで、本機の [● (⏻)] を約 2 秒間押したままにする

2 Bluetooth® 機器の Bluetooth® 機能を有効にする
- (➔ 6, 「パソコンの Bluetooth® 設定について」)

3 Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューに表示されている本機の機種名を選ぶ
- パスキーの入力を要求された場合は、本機のパスキー「0000」(ゼロ 4 つ)を入力してください。
- Bluetooth® の設定手順の詳細は Bluetooth® 機器の取扱説明書をご覧ください。

例)

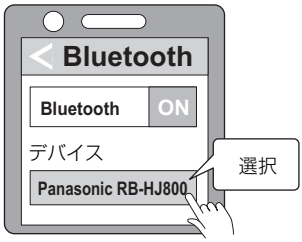

4 本機と Bluetooth® 機器が接続状態になっていることを確認する
- LED(青)が約 2 秒間隔で 2 回点滅すると、ペアリング(登録)完了し、接続状態になります。

お知らせ
- 5 分以内に機器の接続が完了しなかったときは本機の電源が切れますので、登録をやり直してください。
- 本機に登録できる Bluetooth® 機器は最大 4 台です。最大登録数を超えて登録すると上書きされます。再度お使いいただくには、登録をやり直してください。

パソコンの Bluetooth® 設定について

お願い
- パソコンの Bluetooth® 設定手順は、OS、バージョンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書やサポートサイトでのご確認をお勧めします。

■ パソコンの Bluetooth® 設定(Windows®11 の場合)

1 > (設定) > [Bluetooth とデバイス] を選び、Bluetooth® をオンにする
2 [デバイスの追加] > [Bluetooth] を選ぶ
3 「Panasonic RB-HJ800」を選ぶ

■ パソコンの Bluetooth® 設定(Mac®(macOS® Tahoe)の場合)

1 アップルメニュー > [システム設定] > [Bluetooth] を選ぶ
2 リストから「Panasonic RB-HJ800」を選び、[接続] をクリックする
3 画面の指示に従い、操作する

2 台目以降をペアリングする

本機に Bluetooth® 機器を最大 4 台まで登録することができます。

(使用例)
- 本機を 1 台目はスマートフォン、2 台目はパソコンで使う。

1 電源が切れている状態で、LED の青と赤が交互に点滅するまで、本機の [● (⏻)] を約 5 秒間押したままにする

2 Bluetooth® 機器の Bluetooth® 機能を有効にする

3 Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューに表示されている本機の機種名を選ぶ
- パスキーの入力を要求された場合は、本機のパスキー「0000」(ゼロ 4 つ)を入力してください。
- Bluetooth® の設定手順の詳細は Bluetooth® 機器の取扱説明書をご覧ください。

4 本機と Bluetooth® 機器が接続状態になっていることを確認する
- LED(青)が約 2 秒間隔で 2 回点滅すると、ペアリング(登録)完了し、接続状態になります。

お知らせ

- 最大登録数を超えて登録すると上書きされます。再度お使いいただくには、登録をやり直してください。
- 2 台目以降の機器を登録する場合、1 台目の機器の Bluetooth® 機能を無効にすると、登録しやすくなります。
- 5 分以内に機器の接続が完了しなかったときは本機の電源が切れますので、登録をやり直してください。
- 本機は、最後に接続した機器を記憶しています。電源を入れたあとに自動接続する場合もあります。
- 本機は最大 2 台の Bluetooth® 機器と同時に接続することができます。(➜ 11,「マルチポイント接続をする」)

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

LED(青)が点灯するまで、本機の [● (⏻)] を約 2 秒間押したままにする
- 電子音が鳴り、LED が約 1 秒点灯します。

■ 電源を切る

LED(青)が消灯するまで、本機の [● (⏻)] を約 2 秒間押したままにする
- 電子音が鳴り、電源が切れます。

■ オートパワーオフ

Bluetooth®機器との接続が切れると、音声ガイダンスが流れます。その後、約 5 分間操作しなかった場合、電子音が鳴り本機の電源が切れます。(➜ 13,「オートパワーオフ」)

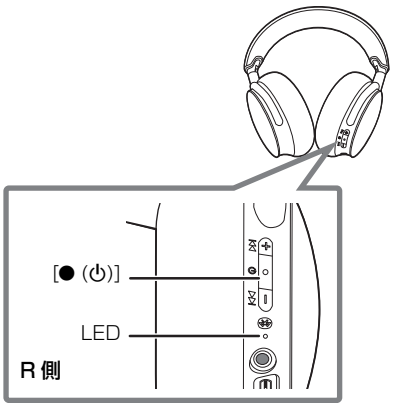

音楽を聴く

Bluetooth® 機器を本機でリモコン操作し、音楽や動画などを再生することができます。

1 Bluetooth® 機器と本機を接続する

2 Bluetooth® 機器側で、聴きたい音楽や動画などを選んで再生する

- 再生した音楽や動画の音声が本機から再生されます。
- 本機のボタンで音量調整などの操作ができます。(➜ 12,「リモコンで操作する」)
- 再生時間について(➜ 20,「仕様」)

お知らせ

- 音量によっては本機から音漏れしますので、お気をつけください。
- 本機の音量を最大近くまで上げると、音楽などがひずんで聴こえるときがあります。音量を下げてください。

低音を強調する(バス・エンハンサー)

低音を強調して音楽を楽しむことができます。

[BASS] を押す

- 音声ガイダンスが流れ、バス・エンハンサー機能が有効になります。

■ バス・エンハンサー機能を切るには

[BASS] を押す

- 音声ガイダンスが流れ、バス・エンハンサー機能が切れます。
- 電源を切っても、電源を切る前の設定を記憶しています。

お知らせ

- お聴きの音楽によっては効果がわかりにくい場合があります。

通話する

Bluetooth® 対応電話機（携帯電話、スマートフォンなど）を本機でリモコン操作し、通話することができます。

1 Bluetooth® 対応電話機と本機を接続する

2 着信時、本機の [● (⏻)] を押し、電話を受ける

- 着信中、本機から着信音が鳴ります。
- 着信拒否するには、[● (⏻)] を素早く 2 回押してください。

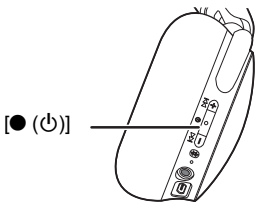

3 通話する

- 本機のボタンで音量調整などの操作ができます。（➜ 12,「リモコンで操作する」）

4 本機の [● (⏻)] を押し、通話を終了する

- 電子音が鳴ります。

お知らせ

- Bluetooth® 対応電話機でハンズフリー通話設定の操作などが必要な場合があります。
- Bluetooth® 対応電話機によっては、Bluetooth® 対応電話機の着信音や呼び出し音が本機から聞こえたり、本機が内蔵している着信音が聞こえたりします。
- 本機のマイクと Bluetooth® 機器の音声アシスタント機能を使うことによって、Bluetooth® 機器を発信させることができます。（➜ 11,「音声アシスタント機能を起動させる」）
- 周囲の音が大きい場所や風の強い場所では、通話内容が聞き取りにくいことがあります。通話場所を変えるか、[● (⏻)] を素早く 2 回押し、通話機器を Bluetooth® 対応電話機に切り換えてください。

外音コントロールを使う

外音コントロールとは、ノイズキャンセリングやアンビエント（外音取り込み）を切り換える機能です。

ノイズキャンセリング：
外から聞こえる音（ノイズ）を低減します。

アンビエント：
外の音をマイクから取り込んで、ヘッドホンから再生します。ヘッドホンを外すことなく、周囲の音を聞くことができるので、電車の車内アナウンスなどを聞くことができます。

- お買い上げ時のモードは「ノイズキャンセリング」に設定されています。

1 Bluetooth® 機器と本機を接続する

2 Bluetooth® 機器で音楽や動画を選択し再生する

3 [NC] を押す

- 音声ガイダンスが流れ、外音コントロールのモードが切り換わります。
- [NC] を押すごとに、2 つのモードと「オフ」の状態を切り換えることができます。

「ノイズキャンセリング」 → 「アンビエント」
↑ 「オフ」 ←

お知らせ

- ノイズキャンセリングを使用中は、ノイズを低減する回路から僅かなノイズが聞こえる場合がありますが、故障などではなく、正常な状態です。（僅かなノイズは、静かな場所や曲間の無音時に聞こえる場合があります。）

便利な機能

音声アシスタント機能を起動させる

本機のボタンで音声アシスタント機能(Siri など)を起動させることができます。

1 Bluetooth® 機器と本機を接続する

2 本機の [● (⏻)] を素早く 2 回押す

- Bluetooth® 機器の音声アシスタント機能が起動します。

お知らせ

- 音声アシスタント機能の音声コマンドの詳細は Bluetooth® 機器の取扱説明書をお読みください。
- スマートフォンの仕様やアプリケーションのバージョンによっては、音声アシスタント機能が働かない場合があります。

マルチポイント接続をする

マルチポイント接続とは、最大 2 台の Bluetooth® 機器を本機に接続し、同時に待ち受け可能な機能です。

お知らせ

- マルチポイント接続できるのは、最後に Bluetooth® 接続した機器(最大 2 台)です。
- Bluetooth® 機器の操作については、Bluetooth® 機器の取扱説明書をお読みください。
- 使用するアプリやソフトウェアによっては、動作しない場合があります。

1 それぞれの Bluetooth® 機器に本機がペアリングされていることを確認する

2 1 台目の Bluetooth® 機器と本機を接続する

- Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューに表示されている、お使いの本機の機種名を選んでください。

3 2 台目の Bluetooth® 機器と本機を接続する

- Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューに表示されている、お使いの本機の機種名を選んでください。

便利な機能(続き)

リモコンで操作する

本機のボタンで Bluetooth® 機器をリモコン操作します。

(操作の一例)

動作		操作
▶/II	**再生／一時停止**	[● (⏻)] を押す
+	**音量を上げる**	[+ (▶▶I)] を押す
−	**音量を下げる**	[− (I◀◀)] を押す
▶▶I	**曲送り**	[+ (▶▶I)] を約 1 秒間押したままにする
I◀◀	**曲戻し**	[− (I◀◀)] を約 1 秒間押したままにする
	受話	着信中に [● (⏻)] を押す
	着信拒否	着信中に [● (⏻)] を素早く 2 回押す
	終話	通話中に [● (⏻)] を押す
	音声アシスタントを起動させる	[● (⏻)] を素早く 2 回押す
NC / OFF	**外音コントロールのモードを切り換える**	[NC] を押す
OFF / B	**低音を強調する**	[BASS] を押す

お知らせ

- Bluetooth® 機器やアプリによっては、本機のボタンを操作しても、一部の機能が動作しなかったり、動作が異なったりする場合があります。接続している Bluetooth® 機器の状態を確認してください。必要に応じて、接続されている Bluetooth® 機器側で操作してください。
- 音量が最大または最小になるまでボタンを押すと、電子音が鳴ってお知らせします。

便利な機能(続き)

リセット

操作ができなくなったときは、本機をリセットすることができます。

USB 充電ケーブル(市販品)で、本機を市販の AC アダプターに接続する

- 登録機器情報は削除されません。

オートパワーオフ

Bluetooth® 機器との接続が切れると、音声ガイダンスが流れます。
その後、約 5 分間操作しなかった場合、電子音が鳴り本機の電源が切れます。

電池残量のお知らせ

電池の残量が少なくなると、LED の点滅が青から赤に変わり、音声ガイダンスでお知らせします。

音声ガイダンス

本機は Bluetooth® 機器との接続時、設定の切り換え時などに音声でお知らせする機能があります。

- 音声ガイダンスの機能を無効にすることはできません。
- 音声ガイダンスの音量を調整することはできません。
- お買い上げ時の音声ガイダンスの言語は英語です。

■ 音声ガイダンスの言語を英語またはカナダフランス語に切り換える場合

[– (I◀◀)] と [● (⏻)] を同時に 5 秒以上押す

- 音声ガイダンスが流れ、言語が切り換わります。

便利な機能(続き)

着脱コード(付属)を使う

着脱コード(付属)を接続して、有線のヘッドホンとして使用します。ノイズキャンセリング機能やバス・エンハンサー機能も併せて使うことができます。

1 着脱コード(付属)を本機に接続する

2 LED(青)が点滅するまで、本機の [● (⏻)] を約2秒間押したままにする

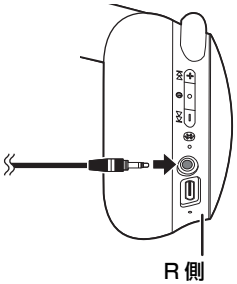

お知らせ

- 着脱コードを接続する前に、接続する機器の音量を下げてください。
- Bluetooth® 接続時に着脱コードを接続すると、Bluetooth® 接続が切れます。
- 着脱コードのプラグが汚れていると、ノイズが発生することがあります。その場合は、柔らかい乾いた布でプラグを拭いてください。
- 付属の着脱コード以外は使用しないでください。
- 着脱コード使用時は、再生／一時停止、曲送り、曲戻しの操作はできません。
  (➜ 12,「リモコンで操作する」)
- 着脱コードを抜くと、本機の電源が切れます。
- 有線接続時は、フィードフォワード方式のノイズキャンセリング機能のみが動作します。
  そのため、Bluetooth® 接続時とはノイズキャンセリングの効果の感じ方が異なる場合があります。

本機の折りたたみかた

本機は下記のように折りたたんでください。

- 無理な折りたたみかたをすると、ヘッドホンの変形や破損の原因となります。
- 着脱コード(付属)、USB 充電ケーブル(市販品)を接続している場合は、本機から外してください。

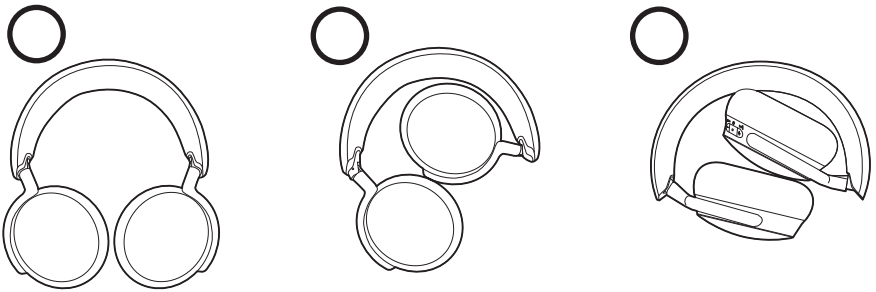

故障かな !?

修理を依頼される前に、
- 工場出荷設定に戻すと改善する場合があります。
- 「FAQ（よくあるご質問）」もご活用ください。
  https://jpn.faq.panasonic.com/app/products/detail/p/1672

上記の「FAQ（よくあるご質問）」や下記の処置をしても直らない場合、下記にない症状については、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因と対応のしかた
Bluetooth® 機器と接続されない	● 本機に登録できる Bluetooth® 機器は最大 4 台です。最大登録数を超えて登録すると上書きされます。再度お使いいただくには、登録をやり直してください。 – （➜ 6,「初めてペアリングする」） – （➜ 7,「2 台目以降をペアリングする」） ● Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューなどから本機登録情報をいったん消去し、登録をやり直してください。 （➜ 6,「初めてペアリングする」）
音が出ない	● 本機と Bluetooth® 機器の接続ができているか確認してください。 ● Bluetooth® 機器側で音楽が再生されているか確認してください。 ● 本機の電源が入っているか、音量が小さすぎないか確認してください。 （➜ 12,「リモコンで操作する」） ● 本機と Bluetooth® 機器を機器登録／接続し直してください。 （➜ 6,「初めてペアリングする」） ● Bluetooth® 機器の取扱説明書をご覧ください。 （➜ 8,「音楽を聴く」） ● マルチポイントで接続している別の Bluetooth® 機器の Bluetooth® 機能を無効にして、確認してください。
音が途切れる／雑音が多い／音質が悪い	● 本機や Bluetooth® 機器を手のひらで覆ったりしていませんか。通信が遮断されて、音が途切れることがあります。 ● Bluetooth® 通信使用可能距離（約 10 m）を超えていませんか。本機と Bluetooth® 機器を近づけてください。 ● 本機と Bluetooth® 機器の間に障害物がありませんか。障害物を避けてください。 ● 使用していない無線 LAN 機器の電源を切ってください。 ● 電子レンジなど電波干渉する機器を使うと影響を受けることがあります。 ● 電波環境によって、Bluetooth® と同じ 2.4 GHz 帯の電波が干渉して、音飛びすることがあります。
通話できない	● Bluetooth® 対応電話機の取扱説明書をご覧ください。 （➜ 9,「通話する」） ● Bluetooth® 対応電話機の音声設定を確認して、本機で通話する設定になっていない場合は、設定を切り換えてください。
音が小さい／通話相手の声が小さい	● スマートフォンなどの Bluetooth® 機器の音量と本機の音量が別操作になる場合があります。Bluetooth® 機器の音量だけでなく、本機の音量も上げてください。 （➜ 12,「リモコンで操作する」）
本機を操作できない	● 操作ができなくなったときは、本機をリセットすることができます。USB 充電ケーブル（市販品）で本機を市販の AC アダプターに接続してください。（登録機器情報は削除されません）
	● 本機と Bluetooth® 機器を機器登録／接続し直してください。 （➜ 6,「初めてペアリングする」）

故障かな !?(続き)

症状	原因と対応のしかた
充電できない	● 充電時間と動作時間が短くなった場合は、本機内蔵の電池が消耗している可能性があります。(内蔵電池の充電回数:約 500 回) ● パソコンの USB 端子をお使いの場合は、パソコンの電源が入っていることを確認してください。スタンバイまたはスリープ状態になっていると、充電されません。(それでも充電されない場合は、お使いのパソコンの他の USB ポートもお試しください) ● 上記の操作をしても、充電されない場合は、市販の USB 充電ケーブルまたは AC アダプターを抜いて、再度差し込んでください。
充電中にLEDが点灯しない／充電に時間がかかる	● USB 充電ケーブル(市販品)の一方をパソコンまたは市販の AC アダプターにしっかりと接続し、もう一方を本機の充電端子にしっかりと接続してください。 ● 室温は 10 °C から 35 °C で充電してください。充電推奨温度の範囲外では、充電が止まり LED(赤)が点滅することがあります。
電源が入らない	● 充電中ではありませんか。充電中は電源を入れることはできません。
音声ガイダンスの言語が変わった	● 音声ガイダンスの言語は切り換えることができます。(➜ 13,「音声ガイダンス」)

工場出荷設定に戻す

本機内の登録機器情報をすべて消去したいときなどに、工場出荷設定（お買い上げ時の状態）に戻すことができます。
工場出荷設定に戻す前に、本体を充電してください。

1 電源が切れている状態で、LEDの青と赤が交互に点滅するまで、[● (⏻)] を約5秒以上押したままにする

2 LED が交互に青と赤で点滅している間に、[+ (▶▶I)] と [− (I◀◀)] を同時に 5 秒以上押す

- LED（青）が高速点滅し、電源が切れると、お買い上げ時の状態に戻ります。

■ お願い

- Bluetooth® 機器を本機に再度登録するためには、その機器側で登録情報 (機種名）を消去してから、再度 Bluetooth® 機器に本機を登録してください。（➜ 6,「初めてペアリングする」）

お手入れ

- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装が変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、本機内蔵の電池の性能維持のため、6 か月に 1 回は満充電してください。

イヤーパッドを交換する

イヤーパッドは長期間ご使用になると消耗します。別売品のイヤーパッドに交換できます。
お買い上げの販売店にて、お取り寄せください。
●取り付け、取り外しの際は、イヤーパッドを強く引っ張らないようにしてください。(破れることがあります)

■ イヤーパッドを取り外す

本機を持ちながら、イヤーパッドを引っ張ってください。

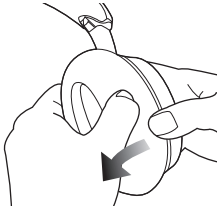

■ イヤーパッドを取り付ける

イヤーパッドの ⓑ の突起部(5 か所)を ⓐ のくぼみ(5 か所)にはめ込んでください。

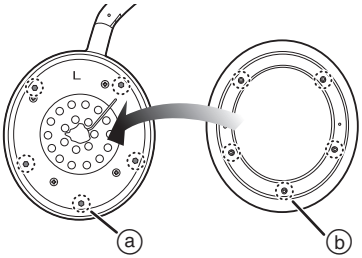

電池の取り出しかた

内蔵している電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品の廃棄に際しては電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。
取り出した電池は、一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。

■ お願い

- 下記の手順は、本機を修理するためではなく、廃棄するための手順です。
- 電池残量がなくなってから電池を取り出してください。
- 取り出した電池は分解しないでください。
- 取り出した電池の端子部分はセロハンテープなどで絶縁してください。

1 L側のカバーをスライドさせて、外す

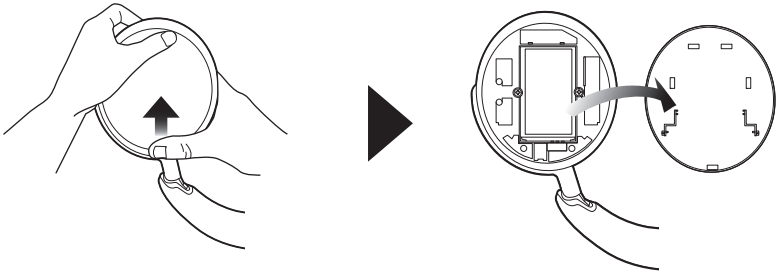

2 電池を固定しているねじを 2 本外す

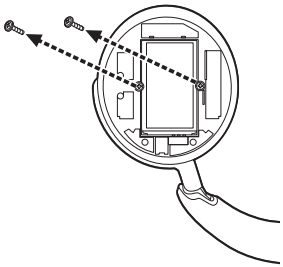

3 電池を取り出す

- 電池を傷つけないようにご注意ください。

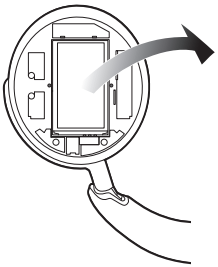

最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。
ホームページ　https://www.jbrc.com

仕様

■ 総合

電源

DC 5 V、0.5 A

内蔵電池

3.7 V、リチウムイオンポリマー

動作時間

再生時間 ※1

約 72 時間（ノイズキャンセリング：オン、AAC）
約 100 時間（ノイズキャンセリング：オフ、AAC）
約 72 時間（ノイズキャンセリング：オン、SBC）
約 100 時間（ノイズキャンセリング：オフ、SBC）
約 72 時間（ノイズキャンセリング：オン、有線接続）
約 90 時間（ノイズキャンセリング：オフ、有線接続）

短時間充電時再生時間

15 分充電、約 8 時間再生
（ノイズキャンセリング：オン、AAC）

充電時間 ※2 **（25 ℃）**

約 4.0 時間（0.5 A 以上の電源使用時）

充電推奨温度範囲 ※3

10 °C ～ 35 °C

使用温度範囲

0 °C ～ 40 °C

使用湿度範囲

35 %RH ～ 80 %RH
（結露なきこと）

質量（本体）

約 260 g

■ Bluetooth® 部

送信出力

Class 1（12.0 dBm）

通信方式

2.4 GHz band FHSS

周波数帯域

2402 MHz ～ 2480 MHz

Bluetooth® 対応コーデック

SBC、AAC

通信距離

最長約 10 m

■ ヘッドホン部

ドライバーユニット 直径

40 mm

ノイズキャンセリング

Bluetooth® 接続時：ハイブリッド（FF+FB）方式
有線接続時：フィードフォワード方式

マイクロフォン

モノラル

充電端子

USB Type-C

■ 付属品

着脱コード

約 1.2 m

※1 使用条件によって短くなる場合があります。
※2 電池残量がない状態から満充電にかかる時間です。
※3 充電推奨温度範囲内であっても、使用条件によっては充電できない場合があります。

- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

著作権など

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Siri、Mac、macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では ™、® マークは一部明記していません。

パナソニック株式会社
〒570-0021　大阪府守口市八雲東町 1 丁目 10 番 12 号
© Panasonic Corporation 2026
PNQP2248ZA
F0926MH0