

取付作業者用

AV一体型ナビゲーション取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はAV一体型ナビゲーションの取付方法について記載しています。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取り付けられたものについては、
取付作業者の責任となります。
取り付け後は、「取扱説明書」および「保証説明書」を必ずお客様にお渡しください。
なお、取付ミスを避けるためにも、取付けは、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店
でお願いします。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

警告、**注意**、**注記**、**アドバイス**のところは、とくにしっかりお読みください。

警告	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
注意	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注記	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

使用されている⊙の記号は、してはいけない内容を示しています。

❗の記号は、実行しなければならない内容を示しています。

品番および適用車種

アドバイス

- オーディオ交換ガーニッシュが必要になります。(詳細はアクセサリカタログ参照)
- ナビ電源ハーネスおよびカメラスイッチケーブルが必要となる場合があります。(詳細はアクセサリカタログ参照)

品 番	適 用 車 種	適用開始時期
99090-69U25-P01	スペーシア 型式 MK54S、MK94S	2024年 12月～
	ワゴンRスマイル 型式 MX81S、MX91S	
	ソリオ 型式 MA27S、MA37S、MA47S	
	ソリオ 型式 MAD7S	
	クロスビー 型式 MND1S	2025年 10月～

本書の見方

- ・ 本製品を取り付ける際、取り付ける車両の仕様により、必要な別売品や、取り付け手順が異なりますので下表を参照してから作業を行ってください。
 なお、取り付け手順が異なる箇所については書き分けをしますので、読み分けをしてください。
- ・ 本書では「全方位モニター用カメラパッケージ装着車」を「全方位モニター付き車」と表記します。
 また、「オーディオレス仕様車」を「オーディオレス車」と表記します。
 なお、項目ごとに書き分けをしている箇所には、項目名の後に（全方位モニター付き車）／（オーディオレス車）と記載をしますので読み分けする際の参考にしてください。
- ・ 全方位モニター付き車は、地上デジタルアンテナおよびGPSアンテナが工場で取り付けされているため、用品としての取り付けや配索作業が不要です。
 ただし、ナビゲーション取付部にあるコネクタの接続は必要です。

取り付ける車両の仕様	99000-79BM9 別売品アンテナセット (必要：○、不要：×)	ナビゲーション背面に接続する 地上デジタルアンテナ コネクタの数	接続のしかた 参照ページ
全方位モニター付き車	×	3	30
オーディオレス車	○	4	31

共通編もくじ

安全に関する表示.....	共通編	1
品番および適用車種.....	共通編	1
本書の見方.....	共通編	2
共通編もくじ.....	共通編	3
車種別編もくじ.....	共通編	3
構成部品.....	共通編	4
構成部品（別売品）.....	共通編	5
取り付けに必要な工具類.....	共通編	7
取付上の留意点.....	共通編	8
取付準備作業.....	共通編	10
取付要領 取付作業.....	共通編	11


全車共通

• 車両部品の取り外し方法.....	共通編	11
• 地上デジタルアンテナの取付方法（オーディオレス車）.....	共通編	12
• GPSアンテナの取付方法（オーディオレス車）.....	共通編	17
• マイクの取付方法.....	共通編	18
• 配線のしかた.....	共通編	19
• コネクターの処理について.....	共通編	20
• iPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....	共通編	22
• iPod/USB接続用中継ケーブルについて.....	共通編	23
• スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（白色5ピンコネクター車）.....	共通編	24
• スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（灰色12ピンおよび灰色24ピンコネクター車）.....	共通編	24
• マイクケーブル保護カバーについて.....	共通編	25
• ナビゲーション取り付けにおける注意点.....	共通編	26
• 別売のHDMI接続ケーブルについて.....	共通編	27
• 面ファスナーの取付方法.....	共通編	28
車両部品の復元.....	共通編	29
既設部品の点検.....	共通編	29
接続のしかた.....	共通編	30
他の機器との接続のしかた.....	共通編	32
RCAケーブル接続部への追加作業について.....	共通編	42
接続確認のしかた.....	共通編	43
取付店ダイアグ.....	共通編	48
ステアリングスイッチの操作について.....	共通編	58
ナビゲーションの設定変更.....	共通編	60

車種別編もくじ

車種別編	スペーシア.....	スペーシア	1
車種別編	ワゴンRスマイル.....	ワゴンRスマイル	1
車種別編	ソリオ.....	ソリオ	1
車種別編	クロスビー.....	クロスビー	1

構成部品

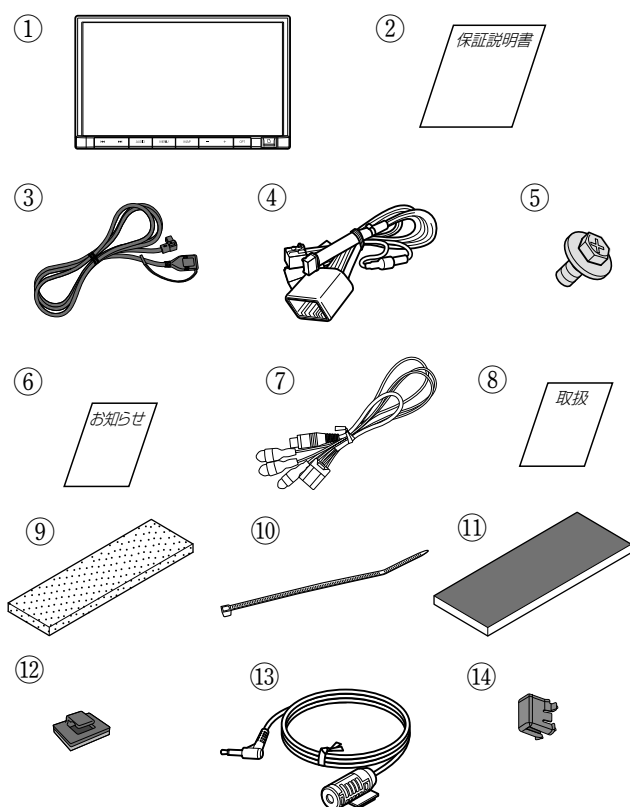

No.	部 品 名 称	数量
①	ナビゲーションユニット	1
②	保証説明書	1
③	iPod/USB接続用中継ケーブル	1
④	専用接続ハーネス	1
⑤	座付きねじ (M5×8)	8
⑥	お知らせ(取付説明書URLのご案内)	1
⑦	カメラ接続ケーブル *1	1
⑧	取扱説明書	1
⑨	ケーブル固定テープ	3
⑩	ケーブル固定バンド	20
⑪	保護シート	1
⑫	コードクランパー *2	4
⑬	マイク (1.5m)	1
⑭	マイクケーブル保護カバー	1

■⑨ケーブル固定テープ、⑩ケーブル固定バンドおよび⑪保護シートは、必要に応じてご使用ください。

■使用しない部品は、お客様にお渡してください。

*1 全方位モニター用カメラパッケージ装着車に取り付ける場合、⑦カメラ接続ケーブルは使用しません。

*2 ⑬マイク (1.5m) のコード配線時に使用します。


👉 アドバイス

本製品はB-CASカードを付属していません。B-CASカード不要で地上デジタル放送を視聴できます。


構成部品（別売品）

オーディオ交換ガーニッシュ


A-① ソリオ用

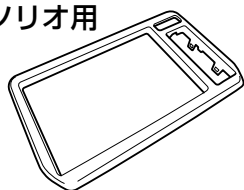


ワゴンRスマイル用

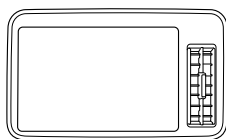

スペーシア用

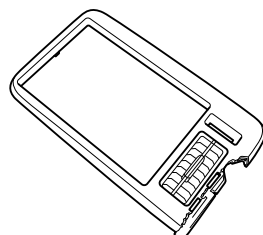


クロスビー用

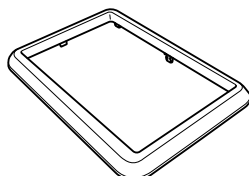


No.	部 品 名 称	数量
A-①	オーディオ交換ガーニッシュ	1

HDMI接続ケーブル（品番：99000-79CF4）


B-①

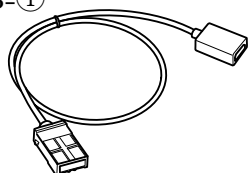


B-②

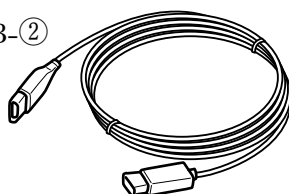


B-③

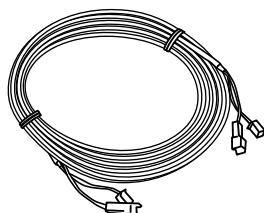

B-④

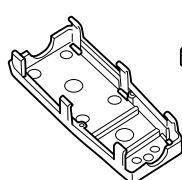

B-⑤

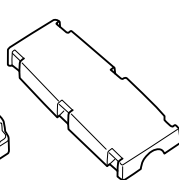


No.	部 品 名 称	数量
B-①	HDMI変換ケーブル	1
B-②	HDMIケーブル	1
B-③	リモコン入力ケーブル	1
B-④	カバーA	1
B-⑤	カバーB	1

■B-③リモコン入力ケーブルは使用しません。

三菱電機製ETC車載器通信ケーブル（品番：99000-79AY5）


C-①

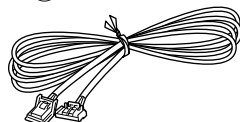


No.	部 品 名 称	数量
C-①	ETC車載器通信ケーブル	1

USBケーブル（ソケット接続用）（品番：99000-79AY3）

E-①

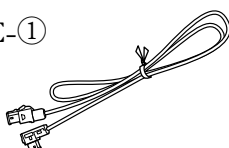

E-②




E-③



No.	部 品 名 称	数量
E-①	USB接続ケーブル（1m）	1
E-②	保護クッション	1
E-③	ケーブル固定バンド	5


アンテナセット（オプション／GPSアンテナと4ダイバーTVアンテナ）（品番：99000-79BM9）

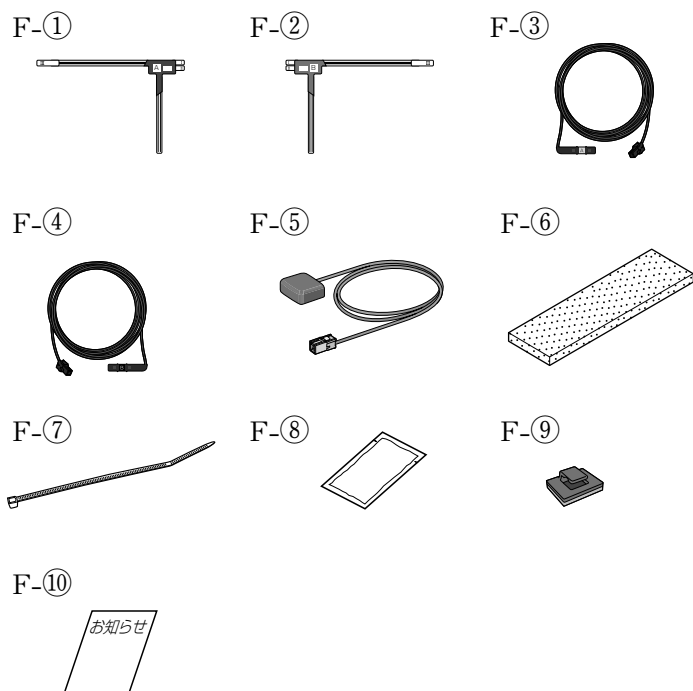

No.	部 品 名 称	数量
F-①	地上デジタルアンテナ[A]	2
F-②	地上デジタルアンテナ[B]	2
F-③	地上デジタルアンテナコード[A]	2
F-④	地上デジタルアンテナコード[B]	2
F-⑤	GPSアンテナ	1
F-⑥	ケーブル固定テープ	3
F-⑦	ケーブル固定バンド	20
F-⑧	クリーナー	1
F-⑨	コードクランパー	8
F-⑩	お知らせ（取付説明書URLのご案内）	1

■F-⑨コードクランパーは、使用しません。


HDMI接続ケーブル（品番：99000-79BR2）

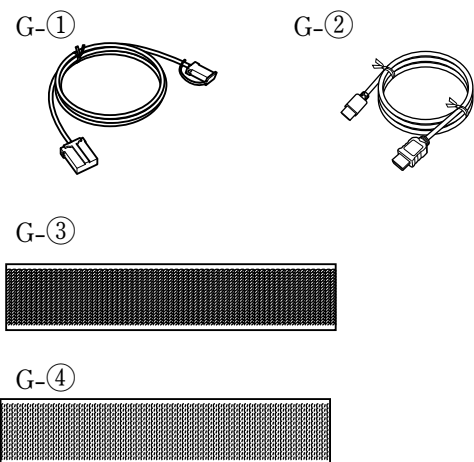

No.	部 品 名 称	数量
G-①	HDMIケーブル（2m）	1
G-②	HDMIケーブル（1.2m）	1
G-③	面ファスナー（メス）	1
G-④	面ファスナー（オス）	1

■面ファスナーは、表面のフックが柔かい方をメス、固い方をオスと表記します。


ケーブルグロメット（品番：9919A-81P00）

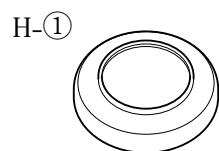

No.	部 品 名 称	数量
H-①	グロメット	1

■H-①グロメットは、ソリオに取り付けるときに使用します。


ナビ電源ハーネス（品番：99093-83SR3-P01／99093-56TR5-P02）

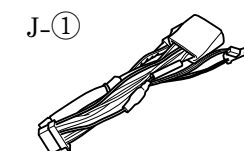

No.	部 品 名 称	数量
J-①	電源ケーブル	1

カメラスイッチケーブル（品番：9909J-83SR3-P03）


L-①

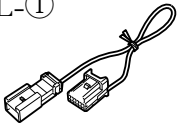

No.	部 品 名 称	数量
L-①	カメラスイッチケーブル	1

バックアイカメラケーブル（品番：9909J-69UN5-P1A）


M-①

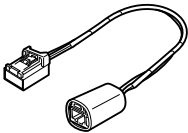

No.	部 品 名 称	数量
M-①	バックアイカメラケーブル	1

HDMIケーブル（品番：39206-70U00）

N-①

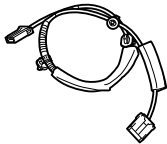

No.	部 品 名 称	数量
N-①	HDMIケーブル	1

■HDMIケーブルは、クロスビーに取り付けるときに使用します。

HDMIソケット（品番：39205-70U00）

O-①




No.	部 品 名 称	数量
O-①	HDMIソケット	1


■HDMIソケットは、クロスビーに取り付けるときに使用します。

取り付けに必要な工具類

⊕ドライバー ⊖ドライバー ニッパー

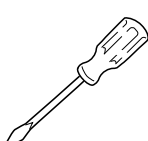


ラジオペンチ




ハンディリムーバー




はさみ




ビニールテープ




定規




耐切創手袋

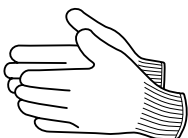

ホールソー（φ 20）




ヤスリ

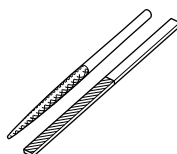

電動ドリル（φ 3、φ 8）




カッターナイフなど

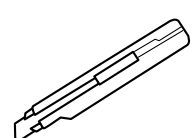

ケガキ針



ガムテープ

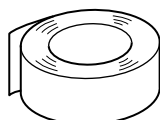

保護メガネ



マスキングテープ



ラチェットレンチ



取付上の留意点



警告



本製品はDC12V⊖アース車で使用する

DC24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおり正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す

外さずに作業すると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

アースコードを車両側のアース部品に確実にねじ止めする

アースコードが確実にねじ止めされていないと、火災や感電、故障の原因となります。

サイドブレーキコードを正しく配線する

安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品^{*}の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける

視界不良による事故の原因となります。

取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店にご依頼ください。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。



視界や運転を妨げる場所^{*}、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に他のコード類などを固定しない

万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談のうえ、取付位置を決めてください。）

警告



取り付けやアース配線に、車の保安部品^{*}を使わない

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

※ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。



分解や改造をしない

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

分解禁止

- コードの被覆を切って他の機器の電源をとるのは、絶対におやめください。
- アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。また、分解・改造は、電波法で禁じられているため、罰則を受けることになります。

注意



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

板金エッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する

取付場所の汚れ（ゴミ・ほこり・油）などを取り除き、しっかり取り付ける

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

ときどき取付状態（接着やねじのゆるみなど）を点検してください。



ナビゲーションユニットの通風孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

- 通風孔内部にハーネス端部（ギボシ等）が入り込まないように処理をしてください。

注記



コネクターは、カチッと音がするまで確実にはめ込む

コネクター外れの原因となります。

コネクターを外す際はリード線を引っ張らず、コネクターを持って外す

リード線の損傷の原因となります。

CDの出し入れは、シフトレバーが「P」の位置で行う



車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らない

コネクター外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。

キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さない

注 記

- 取り付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。
- 製品取付時には、板金エッジや樹脂バリで怪我をしないように耐切創手袋を装着して作業を行ってください。

- ・ 本製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- ・ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ・ 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- ・ 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーの⊖端子を外しておいてください。この際、⊖端子が⊕端子と接触しないようにご注意ください。



アドバイス

バッテリーの⊖端子を外すと、ラジオやテレビ等のメモリーが全て消えてしまうことがあります。
このような場合は、取り外し前にメモリーを控え、終了後にメモリーを再設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。

取付要領

取付作業

全車共通

● 車両部品の取り外し方法


当該用品取付時に取り外す車両部品の取り外し方法の詳細については、各車種の「サービスマニュアル」、「車両部品の取り外し方法」を参照してください。この際、車両部品に傷が付かないように養生をしながら作業を行ってください。

ここでは、フロントピラーインナートリムの取り外し方法について記載をしています。

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は特に指示がある場合を除き再使用します。紛失しないでください。


〈車内から見た図〉

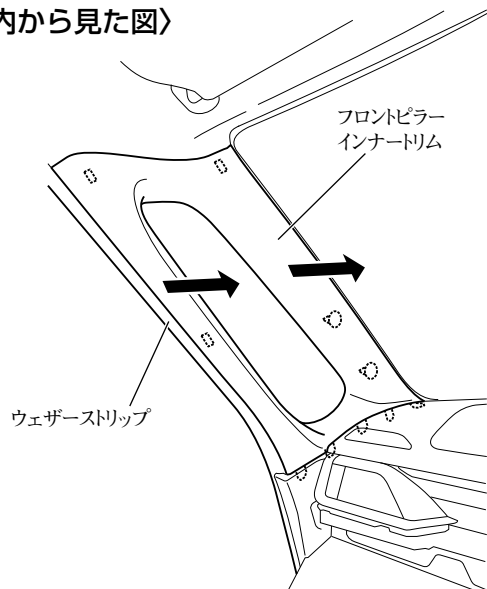

フロントガラス横のフロントピラーインナートリム左右を取り外してください。

フロントピラーインナートリムは、ウェザーストリップや、クリップ、ねじ等で固定されており、無理に外すと破損したり変形することがあります。

ここでは、目かくしパネル裏に固定されている車両ハーネスコネクタについて記載をしています。

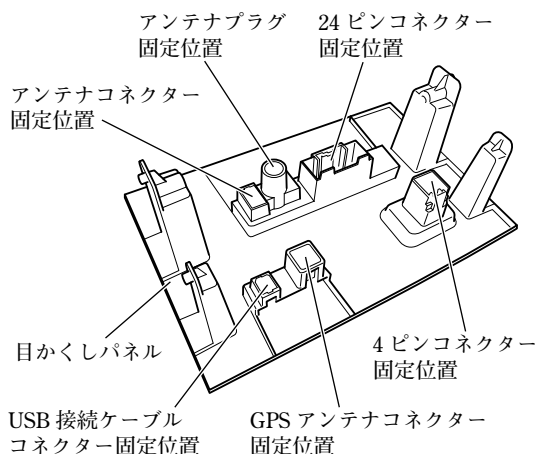

各コネクタを目かくしパネルから外します。

※図は例で実車と一部異なりますが、同様に作業を行ってください。

● 地上デジタルアンテナの取付方法（オーディオレス車）

👉 アドバイス

- 別売品アンテナセットが必要です。
- F-①～F-⑩は、別売品アンテナセットの同梱品です。

注 記

- 必ずフロントガラス上側の指定の位置・寸法内に貼り付けてください。（詳細は各車種の「取付概要」を参照してください。）
 - 保安基準※に適合させるため、本書をよくお読みのうえ、正しく貼り付けてください。
- ※ 道路運送車両の保安基準 第29条（窓ガラス）
最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。
- 本製品はフロントガラス専用です。それ以外の場所（サイドガラスやリアガラスなど）に貼り付けると受信感度が低下します。
- アンテナの表面セパレータをはがしたあと、アンテナ貼付面には手を触れないでください。指紋やゴミが付着し、とれません。
- 一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼りなおしできません。


■ 貼り付け場所

性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に正しい向きで貼り付けてください。

■ 貼付許容範囲について


給電部
(図中の③)は、必ず貼付許容範囲内(点線部)に貼り付けてください。貼付許容範囲内外に貼り付けると、車検に不適合となります。

セラミックライン
(フロントウインドウ端の黒い部分、および黒いドット(点々のこと)部分)

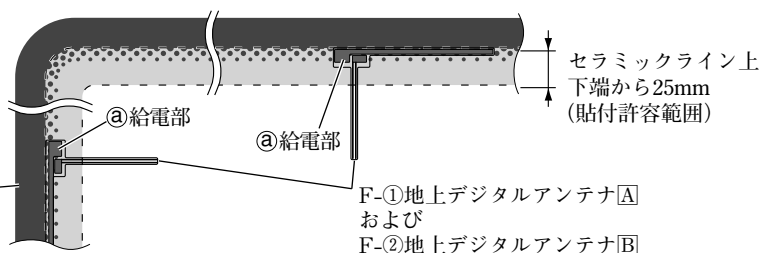

- F-①地上デジタルアンテナAおよびF-②地上デジタルアンテナBは、次の点に注意して貼り付けてください。
- 検査標章・点検整備済ステッカーと重ならないようにしてください。
- フロントガラスの車内側に貼り付けてください。それ以外の場所には貼り付けしないでください。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、受信部をETCなど他のアンテナから20cm以上離してください。


※ここでは、F-②地上デジタルアンテナB(緑)をフロントガラスの左側(縦向き)に取り付ける場合を例として説明しています。F-①地上デジタルアンテナA(紫)も左右対称にして同様に貼り付けてください。またフロントガラスへ横向きに取り付ける場合は90°回転させて同様に作業してください。

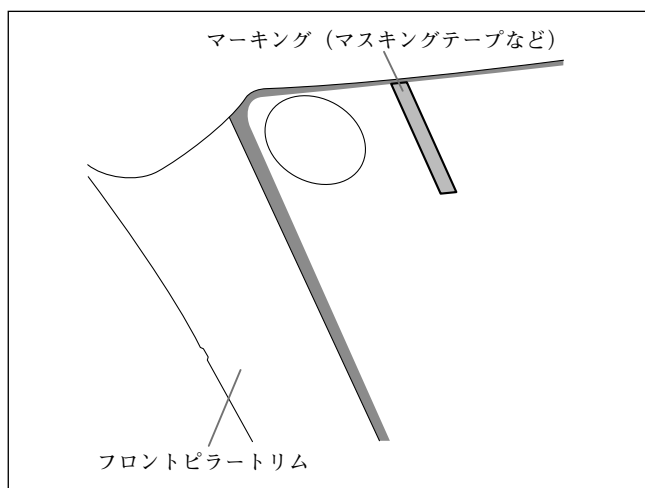

- (1) 各車種の「取付概要」を参照して貼り付け位置を決めてください。
- (2) 位置決めのためのマーキング（マスキングテープなど）を貼り付けてください。

注 記


位置決めのためのマーキング（マスキングテープなど）は、車外側のフロントガラスに貼り付けてください。

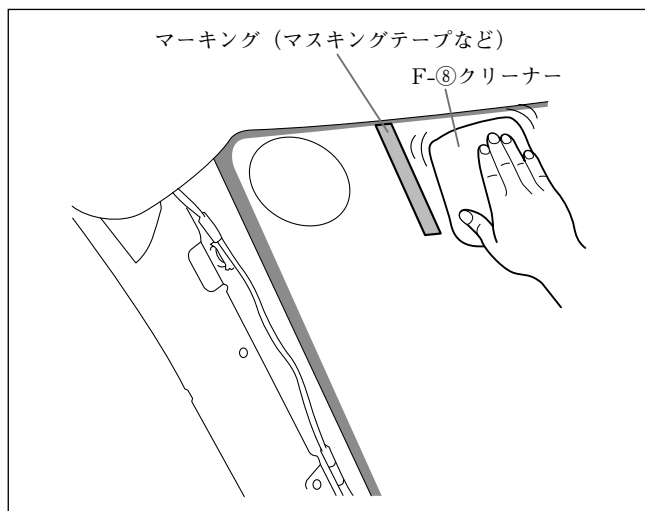

- (3) フロントガラス（車室内側）の汚れ（ゴミ・ほこり・油など）やくもり止めを付属のF-⑧クリーナーで拭き取ってください。

注 記


- ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、車内ヒーターやデフロスタでフロントガラスを暖めてください。
- 界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。アンテナがガラスに貼り付かなくなります。

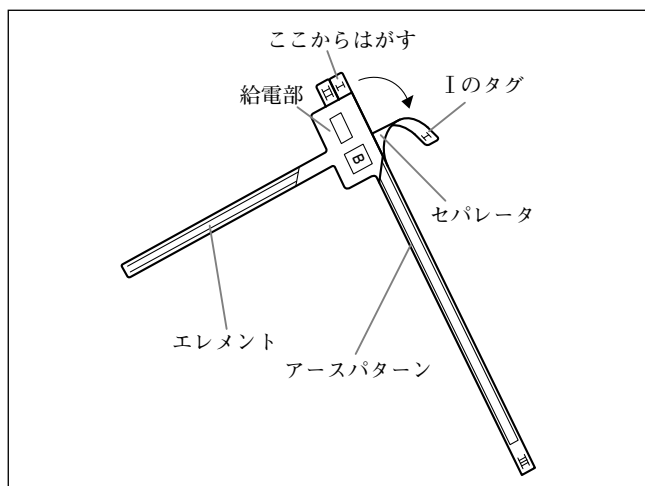

- (4) I のタグを持ってゆっくりとセパレータをはがしてください。

注 記

- セパレータを急にはがしたり、アンテナを強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。アンテナが断線するおそれがあります。
- セパレータをはがした後は、のり面に指紋やほこりなどがつかないように注意してください。アンテナが貼り付かなくなります。

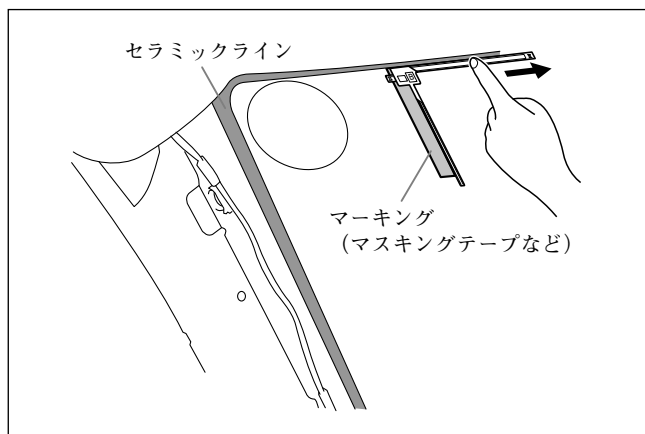


- (5) 車内から文字（B）が読めることを確認してからマーキング（マスキングテープ）に合わせてアースパターンを貼り付けてください。

注 記

空気が入ったり、しわが寄ったりしないように端から貼り付けてください。


一度アンテナがガラスに貼り付くと貼り直しはできませんのでご注意ください。

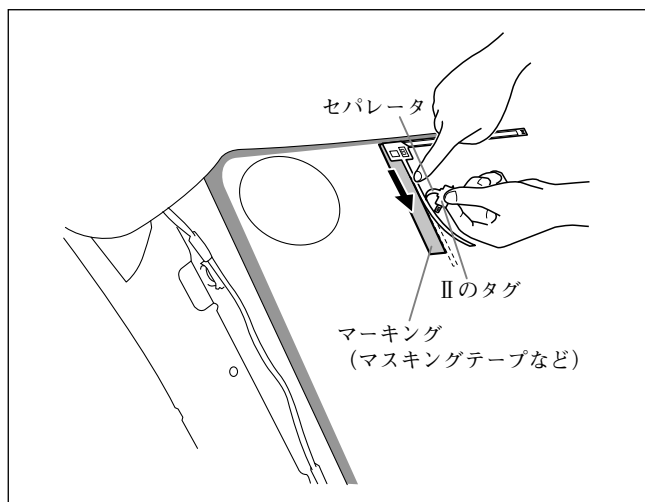

- (6) II のタグを持ってフィルムからゆっくりとセパレータをはがしながら、エレメントを貼り付けてください。

注記


II のセパレータをはがす際に途中で止めると、エレメント部に白濁が残ります。スムーズに加圧しながら貼り付けてください。

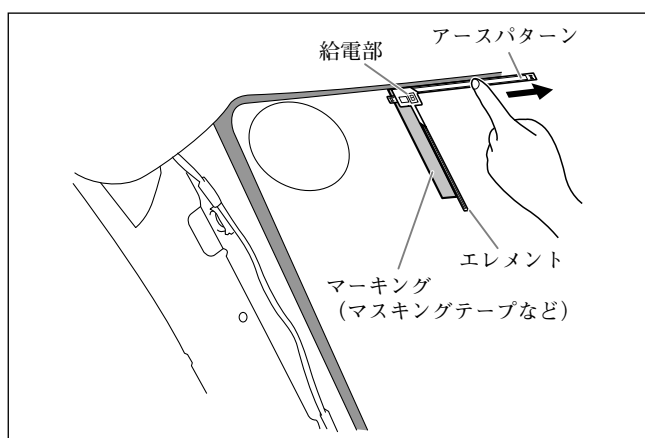

- (7) 全面貼り付け後、アースパターン/給電部/エレメントを強く押さえ、ガラス面にしっかりと密着させてください。

注記

- 給電部は気泡が残しやすいので念入りに加圧してください。
- 気泡が残っているとその部分がはがれやすくなりますのでご注意ください。
- 加圧が不足するとフィルムをはがす際にアンテナがはがれたり断線するおそれがあります。
- フィルムをフロントガラスに貼り付けた状態で車外から貼付部に気泡が残っていないか確認し、残っている場合は再度その部分を加圧して気泡がなくなることを確認してください。
- アンテナを押さえる際は、硬い物で押さえしないでください。断線の原因となります。

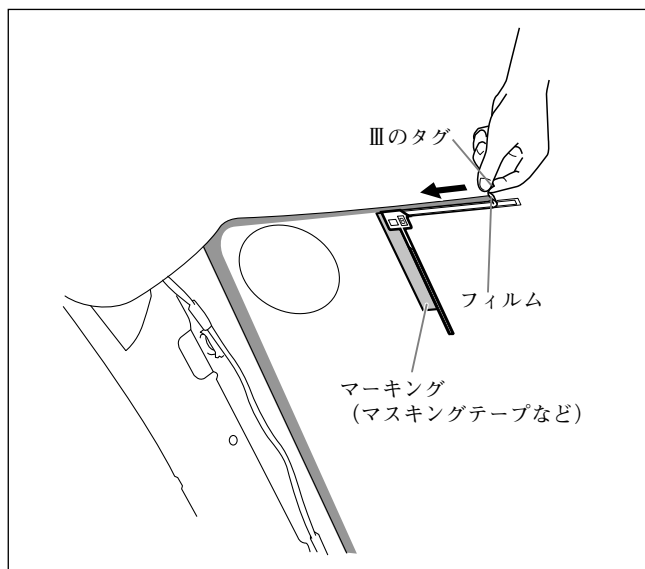

- (8) Ⅲのタグを持ってフィルムをゆっくりとはがしてください。

注 記

- アンテナがフロントガラスに転写されているのを確認しながらゆっくりとはがしてください。
- Ⅲのタグ以外のところからはがさないでください。また、勢いよくはがさないでください。アンテナが断線するおそれがあります。
- Ⅲのタグからゆっくりとはがしてもフィルムと共にアンテナがはがれる（フロントガラスに転写されていない）場合は、フィルムをもとに戻して全体を上からこすり、再度はがしてください。
- フィルムをはがした後はエレメントの給電部にふれないでください。皮脂により給電部がサビて性能が低下するおそれがあります。
- 貼付直後はアンテナにガラスクリーナー等を吹き付けたり、アンテナの上からガラスを拭いたりしないでください。また時間に関わらず、アンテナ上を直接拭くときは柔らかい布等を使用して傷が付かないように注意してください。


- (9) 他の地上デジタルアンテナ（3枚）も同様に貼り付けてください。


- (10) マーキングをはがしてください。

- (11) F-④地上デジタルアンテナコードBの給電端子のはくり紙をはがして、アンテナの給電部の▲印と給電端子の先端の突起部を合わせながら、給電端子をアンテナに取り付けてください。

注 記

F-①地上デジタルアンテナAにF-③地上デジタルアンテナコードAを、F-②地上デジタルアンテナBにはF-④地上デジタルアンテナコードBを取り付けてください。

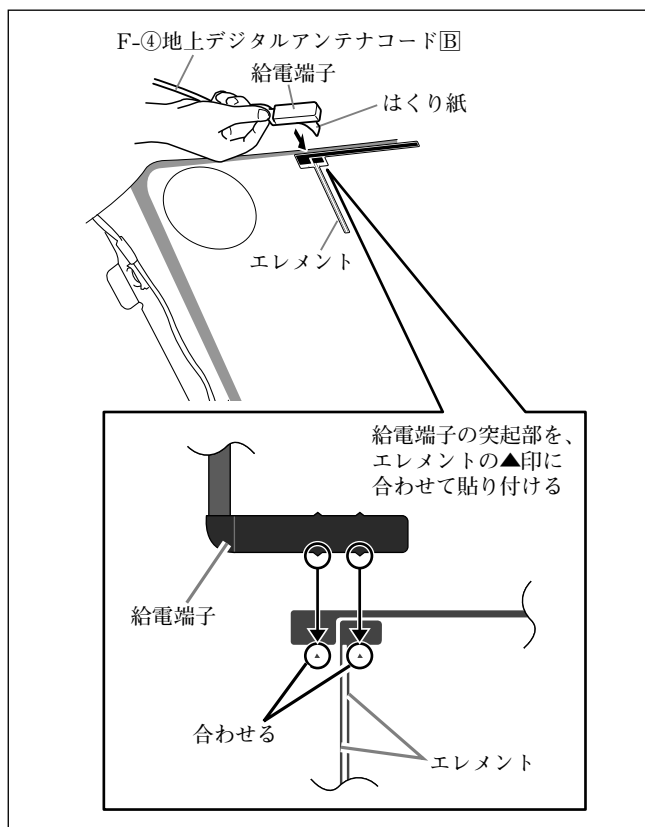

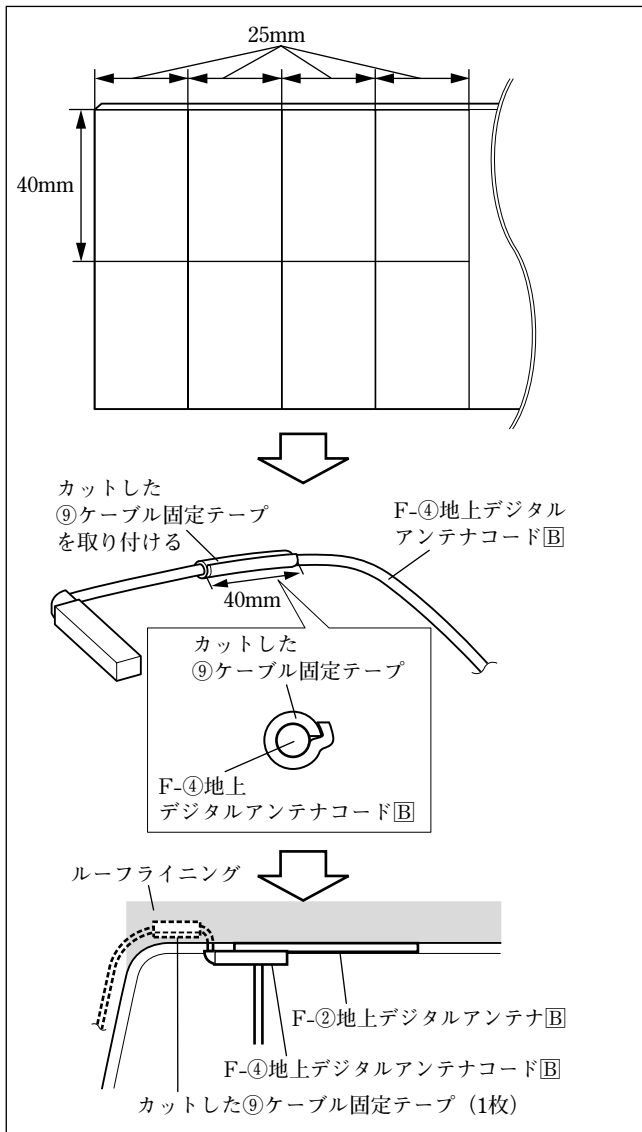

(12) ⑨ケーブル固定テープを図に示す寸法にカットしてください。

(13) ⑨ケーブル固定テープのはくり紙をはがして、⑨ケーブル固定テープをF-④地上デジタルアンテナコードBのハーネス部分に貼り付けてください。なお貼付位置や数量は、各車種の「取付概要」のイラストを参考にしてください。

👉 アドバイス

カットした⑨ケーブル固定テープは、アンテナコードがルーフライニングの隙間から出てこないようにするためにハーネス部分へ貼り付けます。

(14) F-④地上デジタルアンテナコードBをルーフライニング内に押し込んでください。

👉 アドバイス

⑨ケーブル固定テープが確実にルーフライニング内に納まるようにしてください。

※ ここまでの手順と同様に、フロントガラス左側（横向き）にF-①地上デジタルアンテナAおよびF-③地上デジタルアンテナコードAを、右側（縦向き）にF-①地上デジタルアンテナAおよびF-③地上デジタルアンテナコードAを、右側（横向き）にF-②地上デジタルアンテナBおよびF-④地上デジタルアンテナコードBを取り付けてください。

👉 アドバイス


⑨ケーブル固定テープ貼付位置や数量は、各車種の「取付概要」のイラストを参考にしてください。

● GPSアンテナの取付方法（オーディオレス車）

👉 アドバイス

- 別売品アンテナセットが必要です。
- F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

下記の要領で、各車の取付場所に取り付けてください。

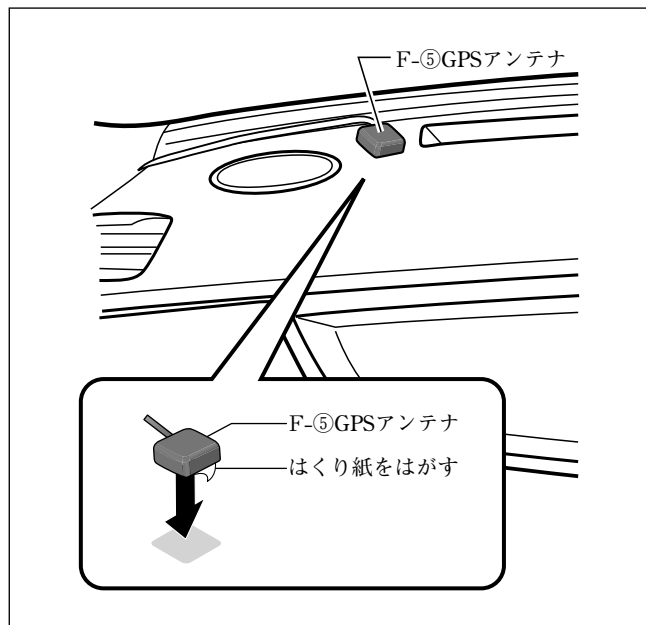

- (1) F-⑤GPSアンテナのはくり紙をはがし、ダッシュボードに貼り付けてください。

注記

- ダッシュボードのF-⑤GPSアンテナを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。


- (2) オーディオスペースに向けてF-⑤GPSアンテナのコードを固定しながら配線してください。

注記

- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。

● マイクの取付方法

下記の要領で、各車の取付場所に取り付けてください。

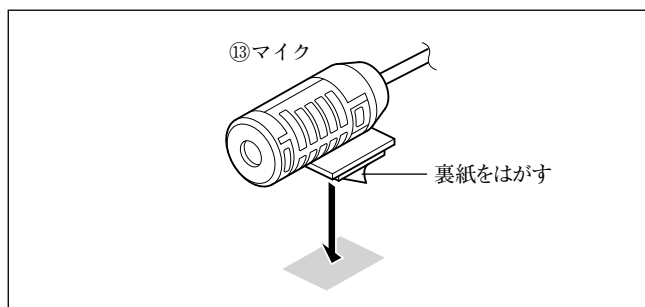

- (1) 両面テープの裏紙をはがし、⑬マイクをコラムカバーに貼り付けてください。なお貼付位置は、各車種の「マイクの取付方法」をご覧ください。

注 記

- コラムカバーの⑬マイクを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

- (2) オーディオスペースに向けて⑫コードクランパーで⑬マイクのコードを固定しながら配線してください。なお貼付位置や数量は、各車種の「マイクの取付方法」をご覧ください。

注 記

- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。

● 配線のしかた


カットした⑨ケーブル固定テープや⑩ケーブル固定バンドを使用して、以下のコード類を固定しながら①ナビゲーションユニットまで配線してください。

- ・ F-③地上デジタルアンテナコードA
- ・ F-④地上デジタルアンテナコードB
- ・ F-⑤GPSアンテナ
- ・ ⑬マイクのコード

※配線するコード類は、取り付ける車種やナビゲーションにより異なります。詳細は、車種別取付要領をご覧ください。

⚠ 警告


- コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。
- ⑬マイクのコードは、チルトステアリングやテレスコピックステアリングを操作しても、突っ張ったり、引っかかったりしないように引き回してください。

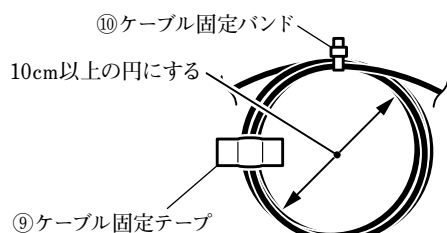

注 記

- 余った⑩ケーブル固定バンドのバンド部は、3～5mm残し、ニッパーでカットしてください。
- ルーフライニングを変形させないように注意しながら、⑨ケーブル固定テープを巻いたF-③地上デジタルアンテナコードAおよびF-④地上デジタルアンテナコードBをルーフライニングの隙間に押し込んでください。
- フロントピラーインナートリムを取り付けた際にF-③地上デジタルアンテナコードAおよびF-④地上デジタルアンテナコードBをかみ込まない位置に配線してください。
- F-③F-④地上デジタルアンテナコードABおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、⑩ケーブル固定バンドを使用して、10cm以上の円を作ってまとめ、⑨ケーブル固定テープでグローブボックス取付部奥の車両ハーネスなどへ固定してください。


● コネクターの処理について

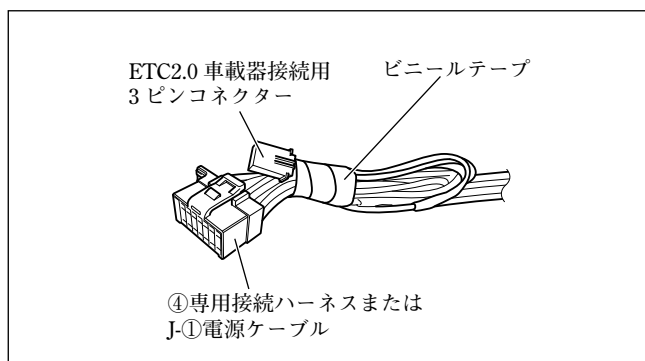


- (1) ④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルのETC2.0車載器接続用3ピンコネクタを接続しない場合は、コネクタをビニールテープで④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルに固定してください。

👉 アドバイス

J-①は、別売品ナビ電源ハーネスの同梱品です。

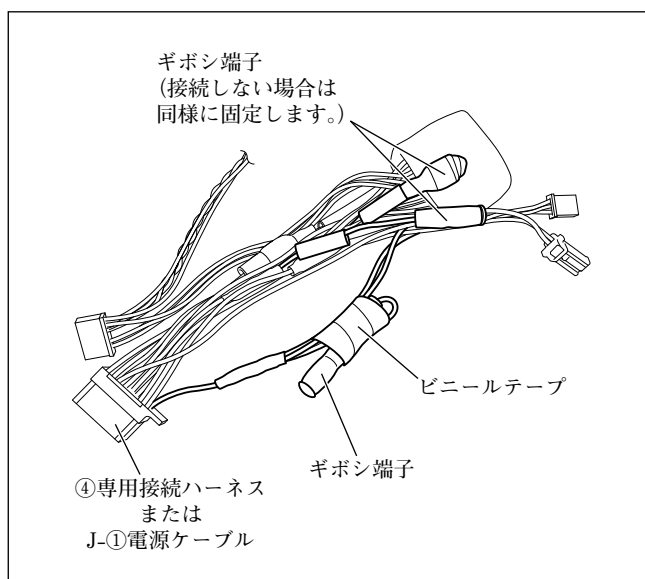


- (2) ④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルのギボシ端子を接続しない場合は、ギボシ端子をビニールテープで④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルに固定してください。

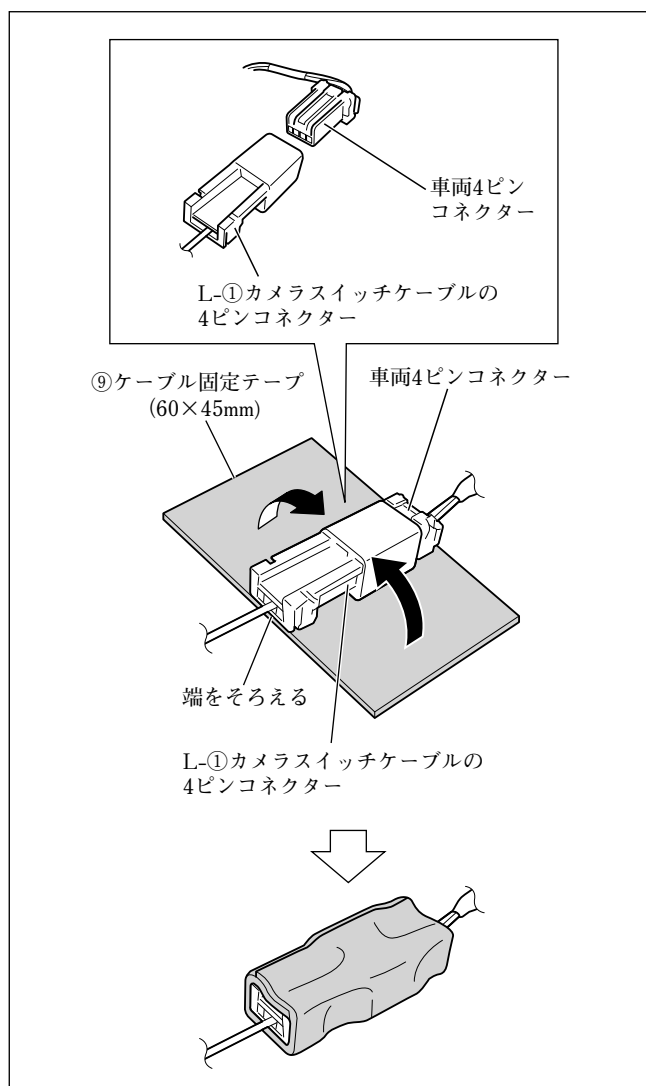

- (3) 別売のL-①カメラスイッチケーブルを使用する場合は、60×45mmにカットした⑨ケーブル固定テープを、車両4ピンコネクタと接続後、4ピンコネクタに貼り付けてください。

● iPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

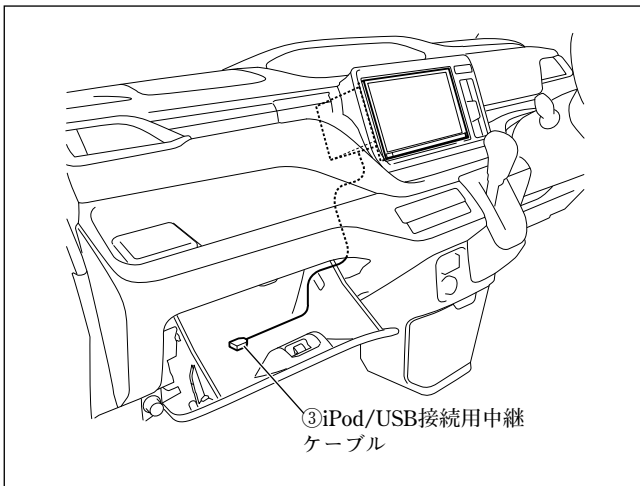

- (1) ③iPod/USB接続用中継ケーブルを左図のように配線してください。

※詳細は車種別取付要領をご覧ください。

注 記

- 板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線、固定してください。
- 余った別売の③iPod/USB接続用中継ケーブルはまとめ、⑨ケーブル固定テープや⑩ケーブル固定バンドで固定してください。

- (2) ③iPod/USB接続用中継ケーブル先端をグローブボックス内に収納してください。

● iPod/USB接続用中継ケーブルについて

■ 使用上のご注意

- iPodは、電源を入れたうえでナビゲーションユニットと接続してください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーが破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

■ ケーブルの取り扱いかたについて

- ケーブルを取り外すときは、必ずiPod接続端子のロックボタンを押しながら取り外してください。ケーブルを引っばると、ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。
- ケーブルを直角または半径15mm以下で曲げたり、ケーブルをねじらないでください。ケーブル内部の断線や接触不良等で故障の原因となることがあります。
- 接続端子がよごれたら、乾いたやわらかい布などで拭きとってください。

■ 商標について


- Apple, iPhone, iPod and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

■ 適合機種

最新の適合機種および接続情報については、下記サイトをご覧ください。


<https://panasonic.jp/car/navi/genuine/>

● スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（白色5ピンコネクター車）

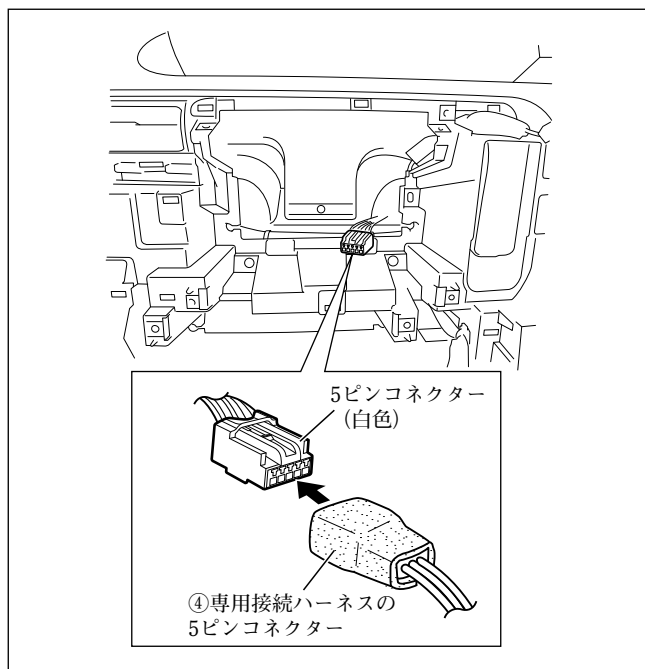

車両のオーディオ取付スペースの20ピンコネクターの近くにある5ピンコネクター（白色）に、付属の④専用接続ハーネスの5ピンコネクターを接続してください。

● スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（灰色12ピンおよび灰色24ピンコネクター車）

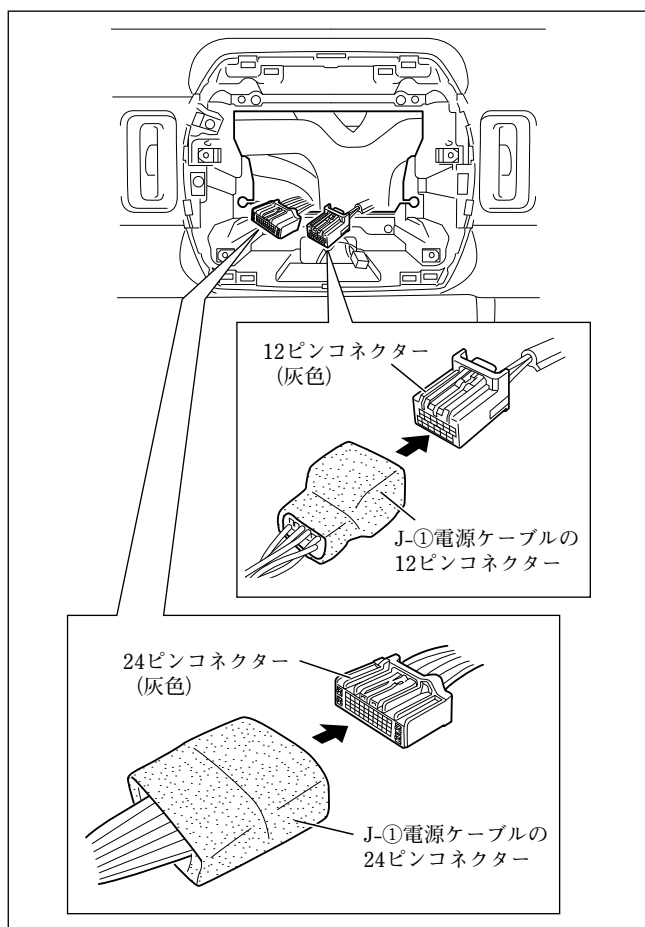


車両のオーディオ取付スペースの24ピンコネクターの近くにある12ピンコネクター（灰色）に、J-①電源ケーブルの12ピンコネクターを接続してください。なお、24ピンコネクターも接続してください。

👉 アドバイス

J-①は、別売品ナビ電源ハーネスの同梱品です。

● マイクケーブル保護カバーについて

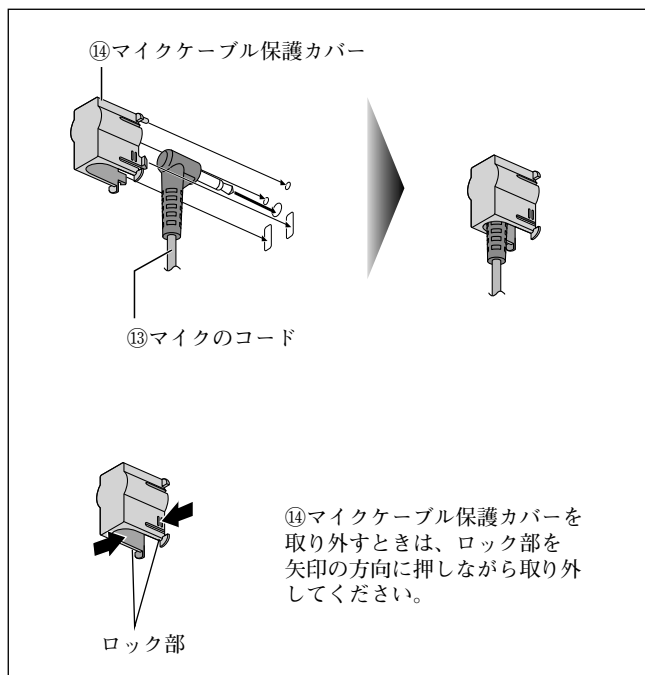


⑬マイクのコード接続時は、必ず⑭マイクケーブル保護カバーを取り付けてください。


注 記

- ⑬マイクのコードを接続後、⑭マイクケーブル保護カバーを必ずコネクタへかぶせてください。(コネクタ外れ防止・コネクタ保護のため)
- ⑭マイクケーブル保護カバーを取り外す際に無理に引っ張ると、カバーが破損することがあります。必ず、カバーのロックが解除されていることを確認してから取り外してください。
カバーが取り外しにくい場合は、いったん押し込んでから、もう一度取り外してください。

● ナビゲーション取り付けにおける注意点

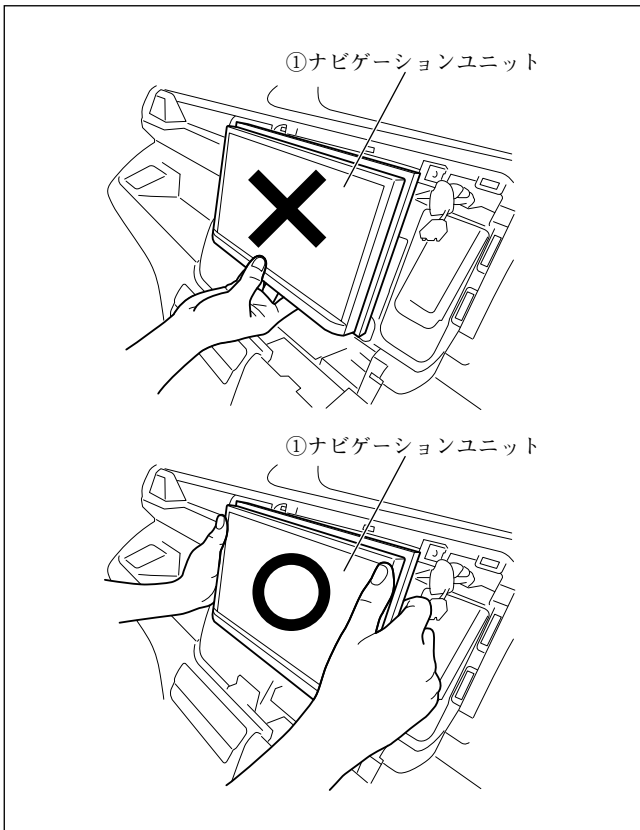

- (1) ①ナビゲーションユニットを取り付け、取り外しする際は、図の位置を持ってください。操作部を持つと故障の原因となります。

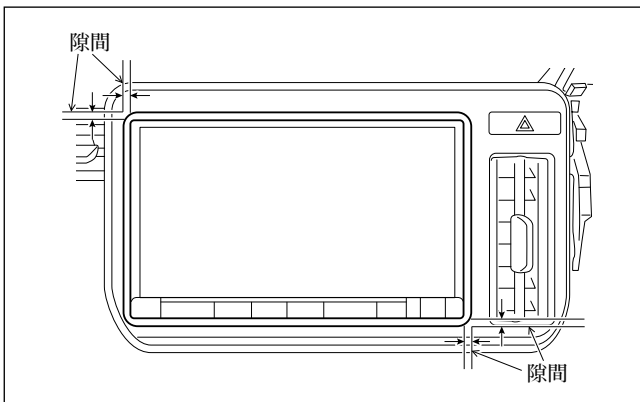

- (2) ①ナビゲーションユニットとガーニッシュを取り付けた後、必ず①ナビゲーションユニットのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。隙間がないとガーニッシュと擦れたりします。

隙間が均等でない場合は、ブラケットを固定しているねじまたはブラケットに①ナビゲーションユニットを固定しているねじを緩め調整してください。

● 別売のHDMI接続ケーブルについて

アドバイス

HDMI接続ケーブルは別売品です。

■ 使用上のご注意

- 高温になる所にケーブルを通さないでください。
- ケーブルはまとめておいてください。
- 運転中にスマートフォン等の接続機器が動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- スマートフォン等の接続機器を車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- 使いかたについては、ナビゲーションに同梱の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

■ ケーブルの取り扱いかたについて

- ケーブルを引っばらないでください。
ケーブルを引っばると、ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。
- ケーブルを折り曲げたり、ケーブルをねじらないでください。
ケーブル内部の断線や接触不良等で故障の原因となることがあります。
- 接続端子がよごれたら、乾いたやわらかい布などで拭きとってください。


■ 商標について

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

● 面ファスナーの取付方法

注 記




本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と共着する場合のみ行ってください。

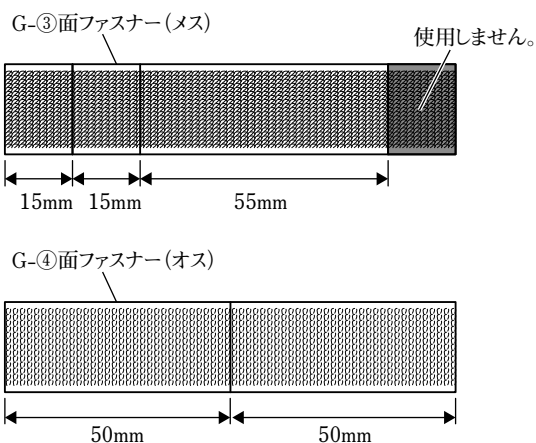

G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルのコネクター部へは、カットしたG-③面ファスナー（メス）を貼り付けてください。

注 記

汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。

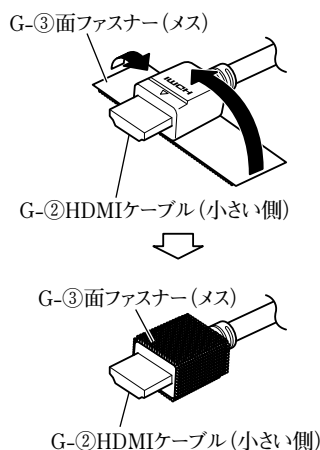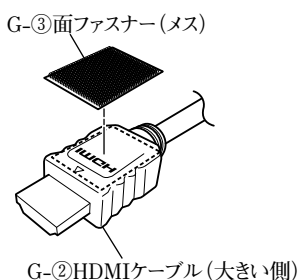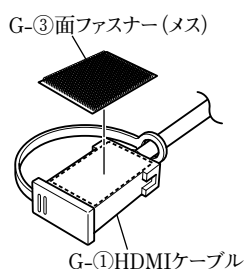

車両部品の復元

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- (1) 車両部品は取り外しと逆の手順で、部品の締め忘れ（緩み）がないように確実に取り付けてください。
- (2) バッテリーの⊖側端子を取り付けてください。
- (3) バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定してください。

既設部品の点検

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。


ホーン、ワイパー等の電装品が正しく動作するか確認してください。

接続のしかた


■ ロック付きコードの取り外しかた

- 矢印の方向に押しながら、取り外す。
 ●無理に引っ張ると破損することがあります。
 ●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。


GPSアンテナのコード




④専用接続ハーネスまたは
J-①電源ケーブル



M-①バックアイカメラ
ケーブル、⑦カメラ
接続ケーブルまたは
L-①カメラ
スイッチ
ケーブル



地上デジタル
アンテナコード



全方位モニター付き車へ接続する場合

アドバイス

- J-①は、別売品ナビ電源ハーネスの同梱品です。
- L-①は、別売品カメラスイッチケーブルの同梱品です。


注記

地上デジタルアンテナコードは、ラジオアンテナコードにビニールテープで固定されています。ビニールテープをはがして①ナビゲーションユニットに接続してください。

ナビ側カメラ設定



詳細は共通編52ページ参照
 全方位モニター3を選択します。

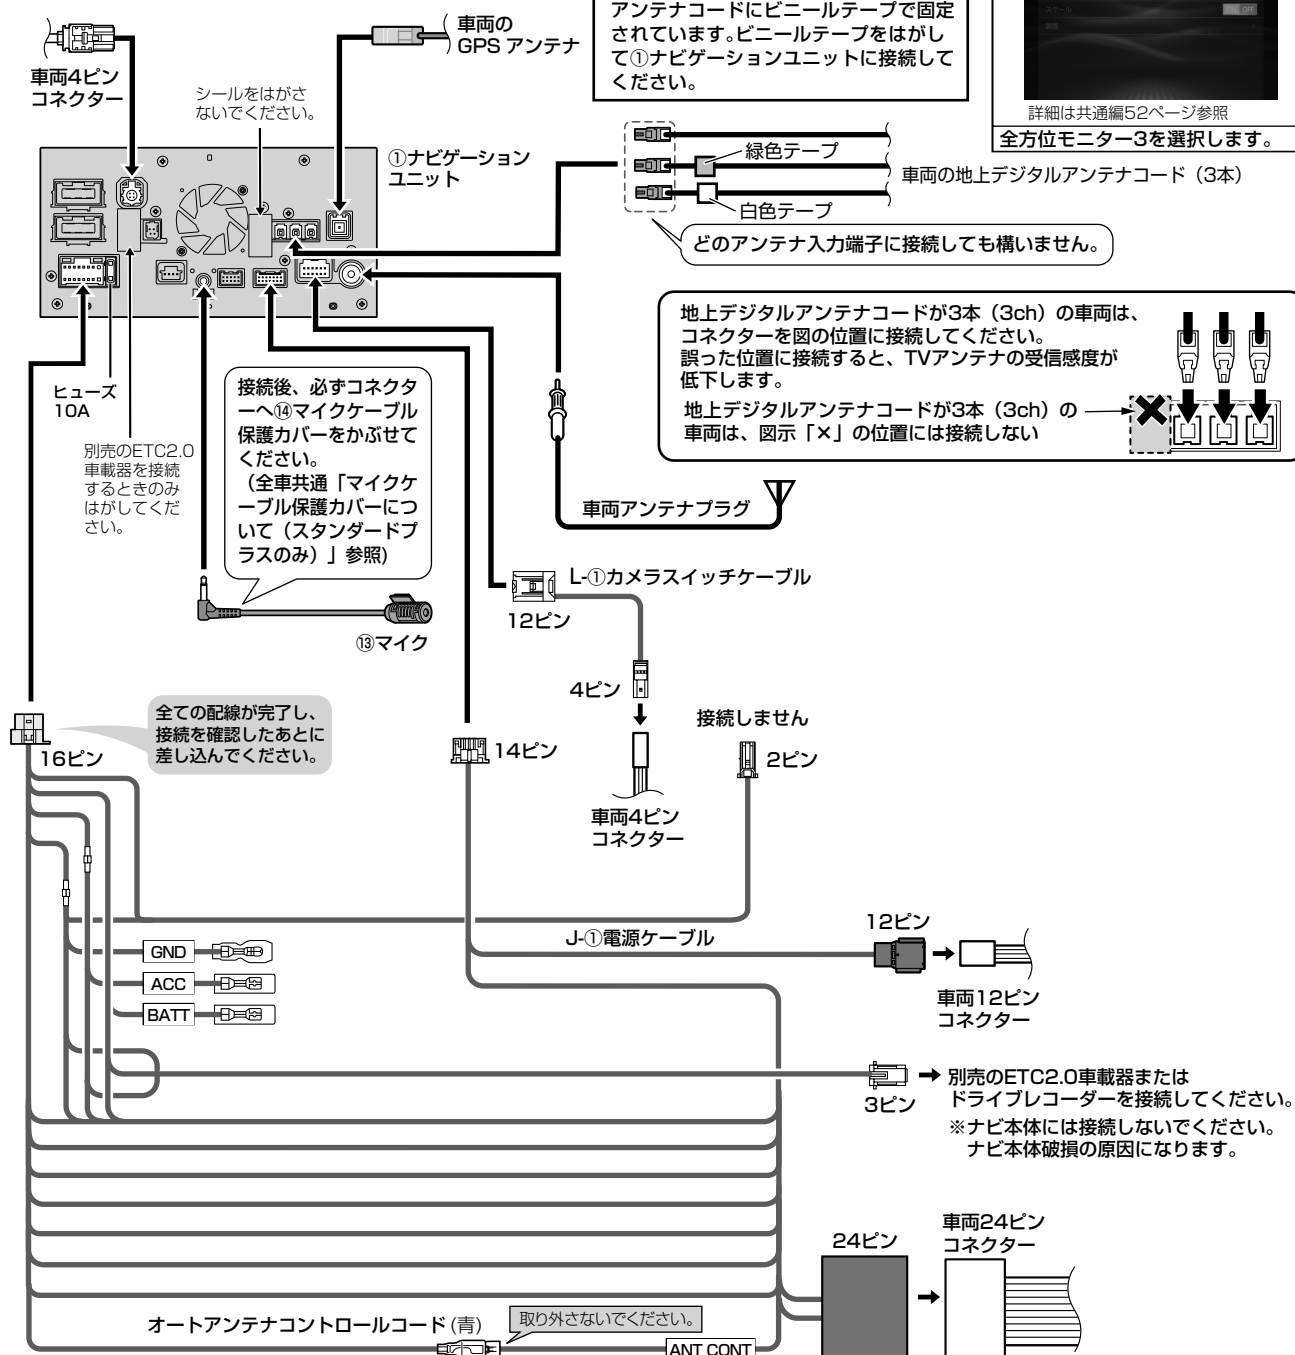

オーディオレス車へ接続する場合

別売のETC2.0車載器を
接続するときのみ
はがしてください。

シールをはがして
接続する

①ナビゲーション
ユニット

F-⑤GPS アンテナ

別売のセレクトビューバックアイカメ
ラ等を接続しない場合でも⑦カメラ接
続ケーブルを接続してください。
別売のセレクトビューバックアイカメ
ラ等を接続する場合は共通編41ペ
ージを参照してください。

接続後、必ずコネク
ターへ⑭マイクケー
ブル保護カバーをか
ぶせてください。
(全車共通「マイク
ケーブル保護カバー
について」参照)

ヒューズ
10A

どのアンテナ入力端子に接続しても構いません。

F-④地上デジタルアンテナコード[B]

F-④地上デジタルアンテナコード[B]

F-③地上デジタル
アンテナコード[A]

F-③地上デジタル
アンテナコード[A]

F-②地上デジタル
アンテナ [B]

F-①地上デジタル
アンテナ [A]

F-①地上デジタル
アンテナ [A]

F-②地上デジタル
アンテナ [B]

16ピン

全ての配線が完了し、
接続を確認したあとに
差し込んでください。

14ピン

④専用接続ハーネス

車両アンテナプラグ

5ピン

車両5ピン
コネクター

3ピン

別売のETC2.0車載器または
ドライブレコーダーを接続してください。
※ナビ本体には接続しないでください。
ナビ本体破損の原因になります。

オートアンテナコントロールコード (青)

取り外さないでください。


ANT CONT

20ピン

車両20ピン
コネクター

他の機器との接続のしかた

リヤモニターなどと接続する場合

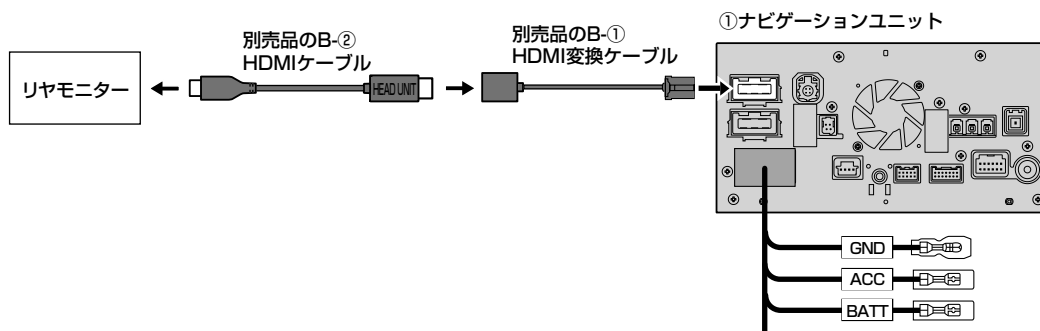


アドバイス

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

ビデオカメラを HDMI ケーブルで接続する場合

アドバイス

G-①～G-②は、別売品HDMI接続ケーブル（99000-79BR2）の同梱品です。

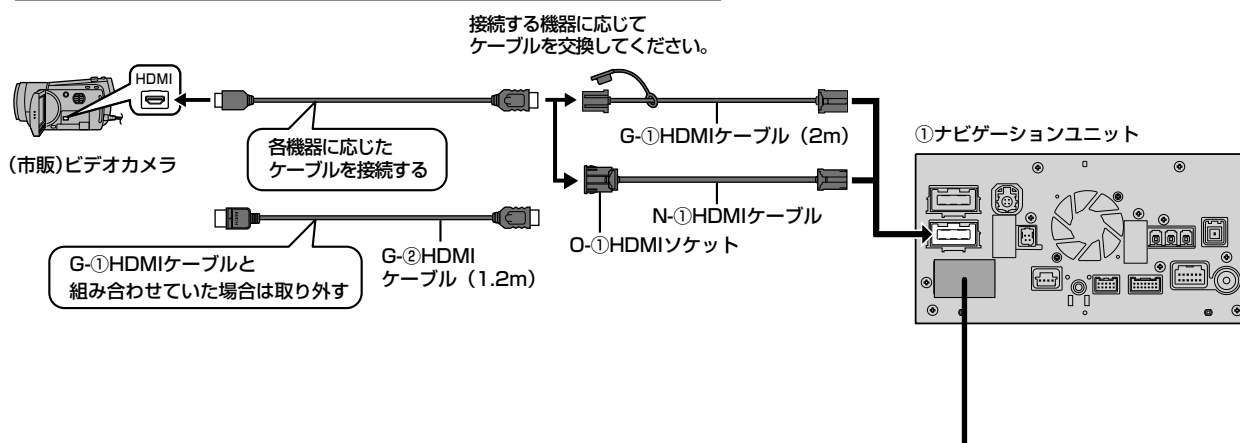

注記


- ・コネクタは確実に差し込んでください。
- ・取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- ・運転中に動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- ・車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ・ケーブルやコネクタが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテープなどで要所を固定してください。
- ・高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
- ・使用しないときは必ずコネクタにカバーやキャップをかぶせて保護してください。

注 記

- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- ナビゲーションユニットと接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPodまたはiPhoneを以下の通りに接続すると、そちらの接続が優先されるため、iPhoneで「NaviCon[®]」、「音声認識」を利用することはできません。
- ケーブルで接続するiPhoneをBLUETOOTH Audio機器としても登録している場合は、iPhoneを操作して音声出力先を「Dockコネクタ」に設定してください。機種やOSのバージョンによっては、音声出力先の設定を切り換えられない場合があります。

iPod ミュージック／USB オーディオを再生する場合

①ナビゲーションユニット

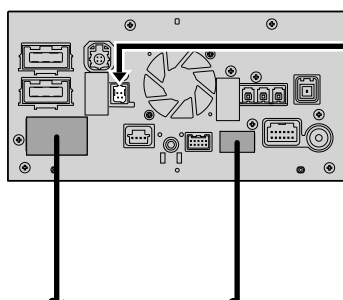

アドバイス

必ず本図に示したUSBケーブルで接続してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。

③iPod/USB接続用
中継ケーブル

iPod/iPhoneに付属の
ケーブル

または
(市販)USBメモリー

USBソケット


(標準装備または別売品)

USB接続ケーブル (標準装備)

または
E-①USB接続ケーブル(1m)
(99000-79AY3)

iPhone を接続する場合


①ナビゲーションユニット

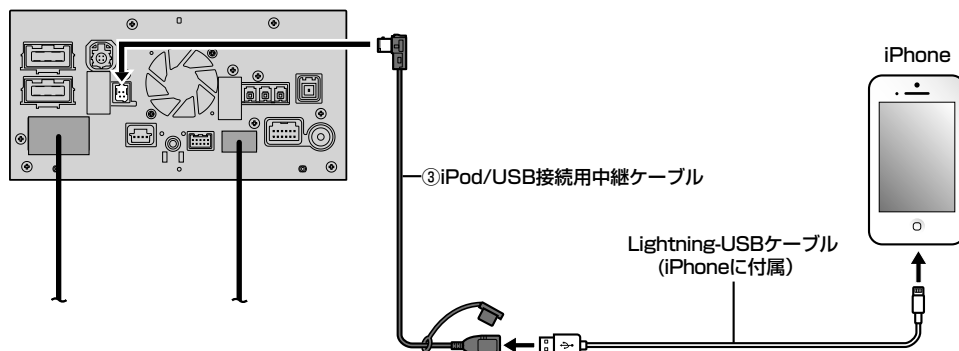

👍アドバイス

Lightningまたは、USB TYPE-Cコネクタを持つiPhoneのみ接続できます。


①ナビゲーションユニット

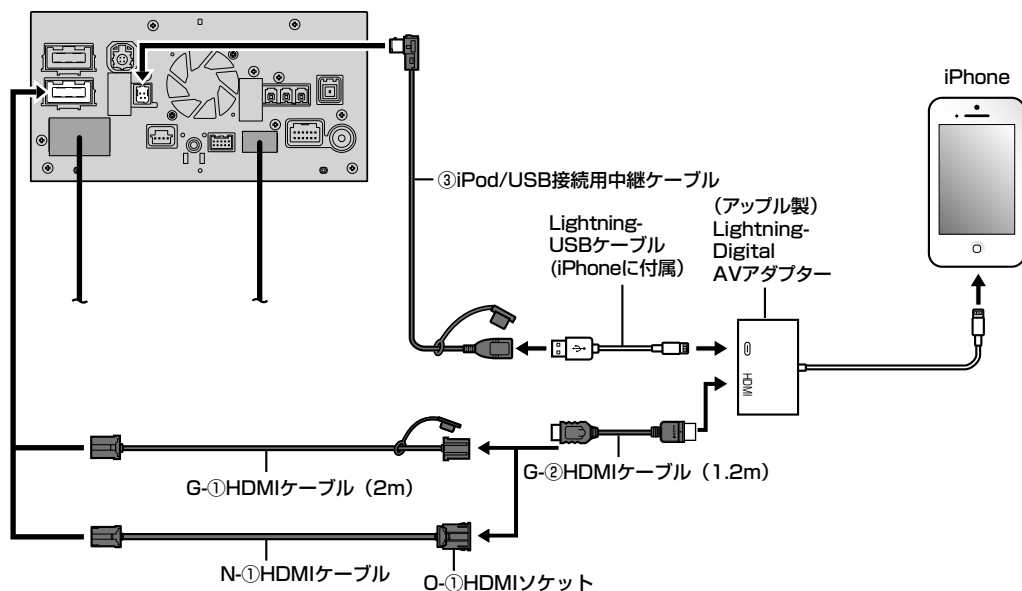

👍アドバイス

- ・ G-①～G-②は、別売品HDMI接続ケーブル (99000-79BR2) の同梱品です。
- ・ Lightningまたは、USB TYPE-Cコネクタを持つiPhoneのみ接続できます。


Android スマートフォンを接続する場合

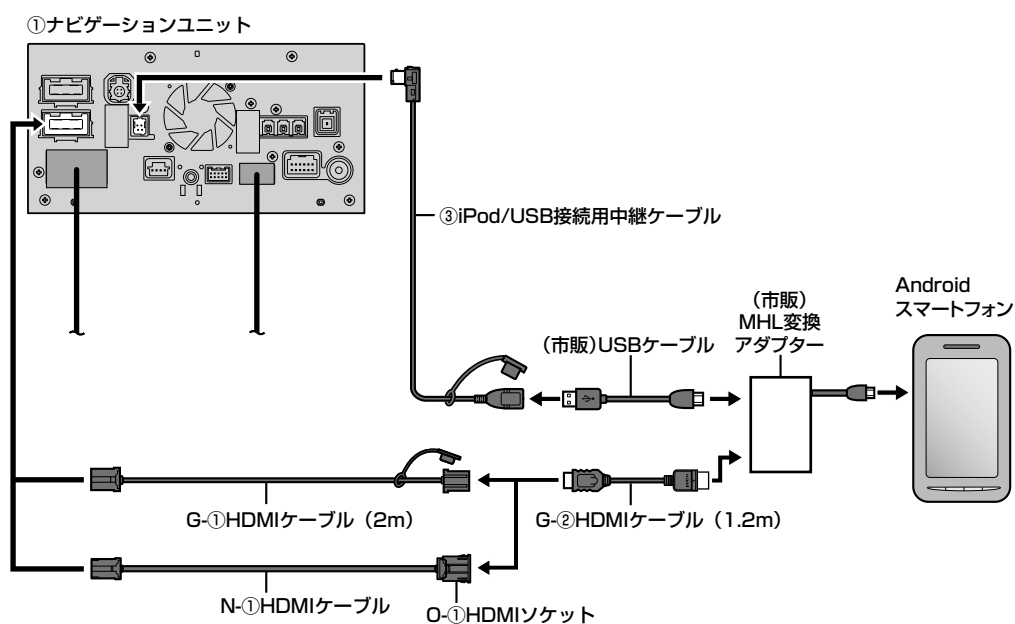


👍 アドバイス

- ・ G-①～G-②は、別売品HDMI接続ケーブル (99000-79BR2) の同梱品です
- ・ 接続するスマートフォンに適したMHL変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。
- ・ 使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって正しく動作しない場合があります。


ドライブレコーダー（連動1カメラ）と接続する場合

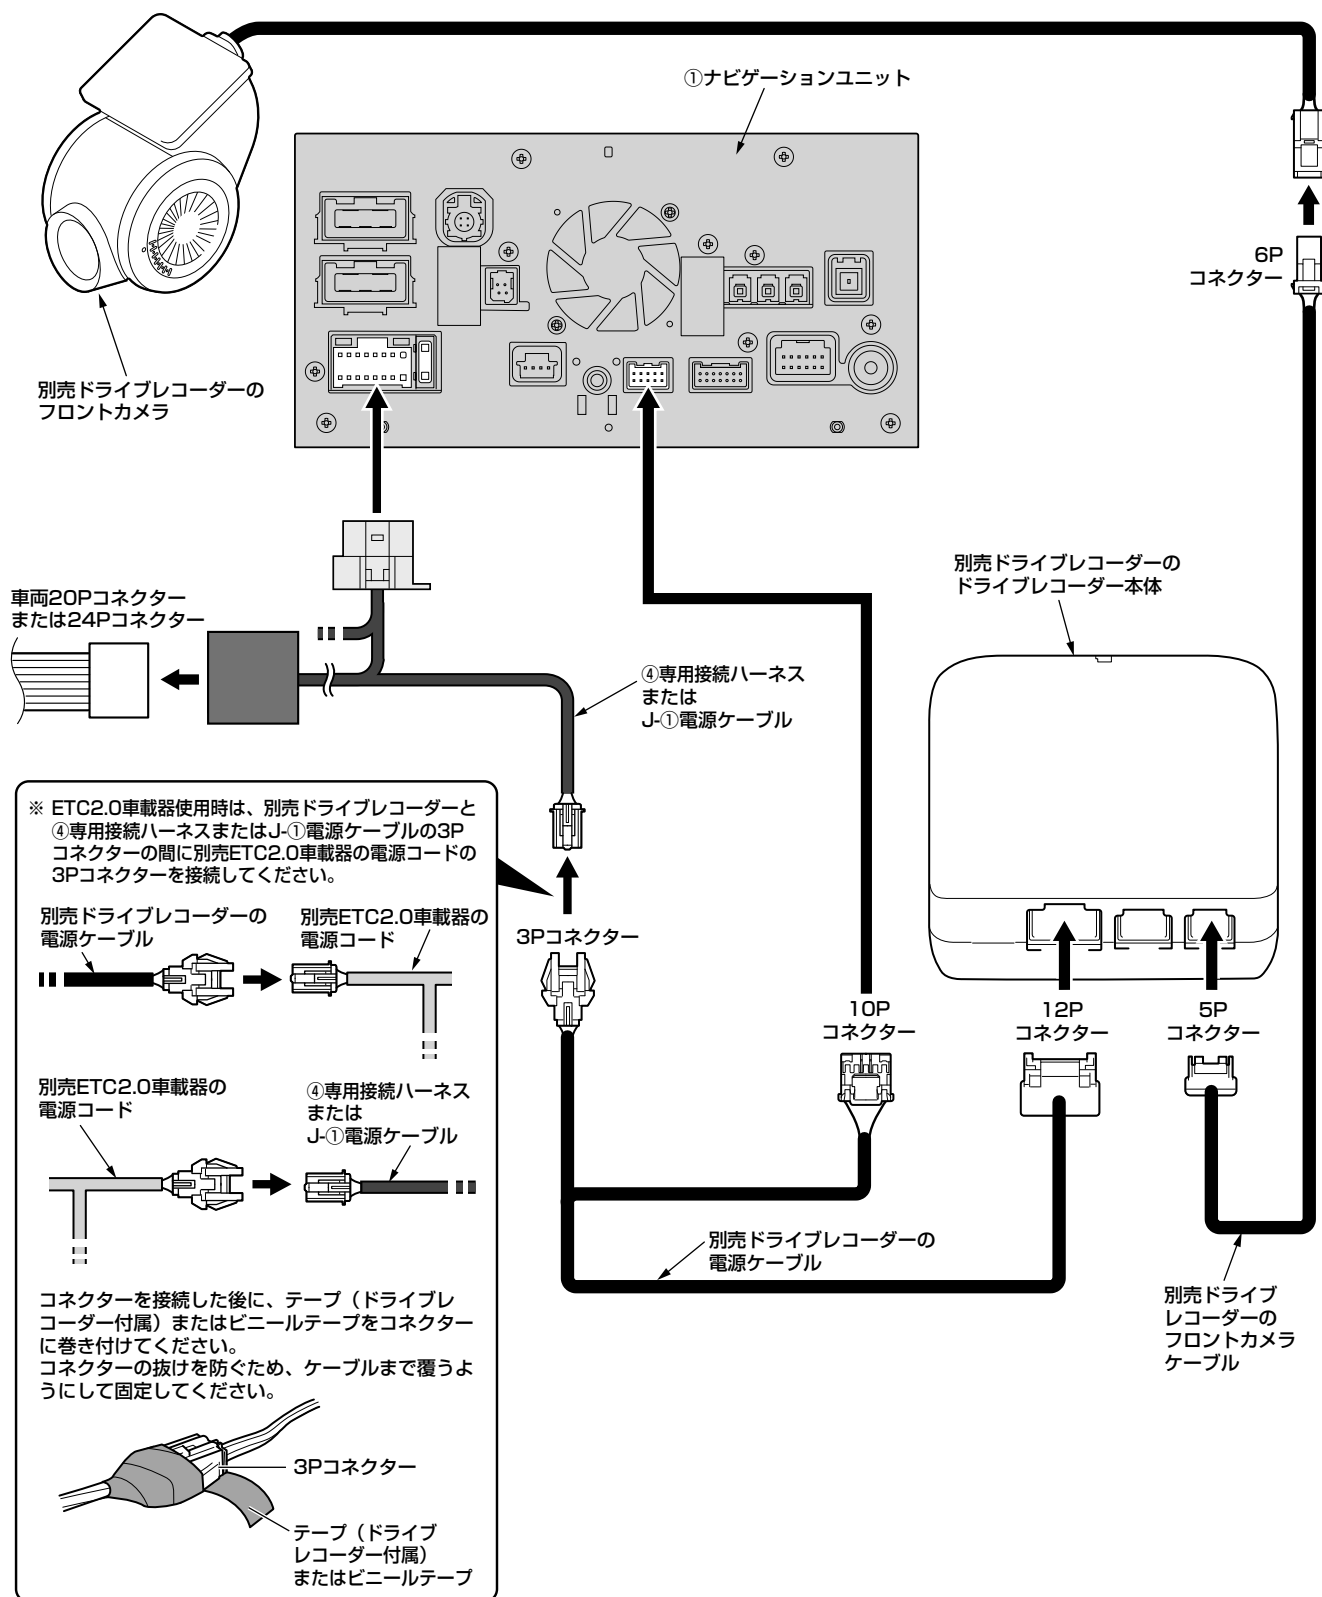

ドライブレコーダー（連動 2 カメラ）と接続する場合

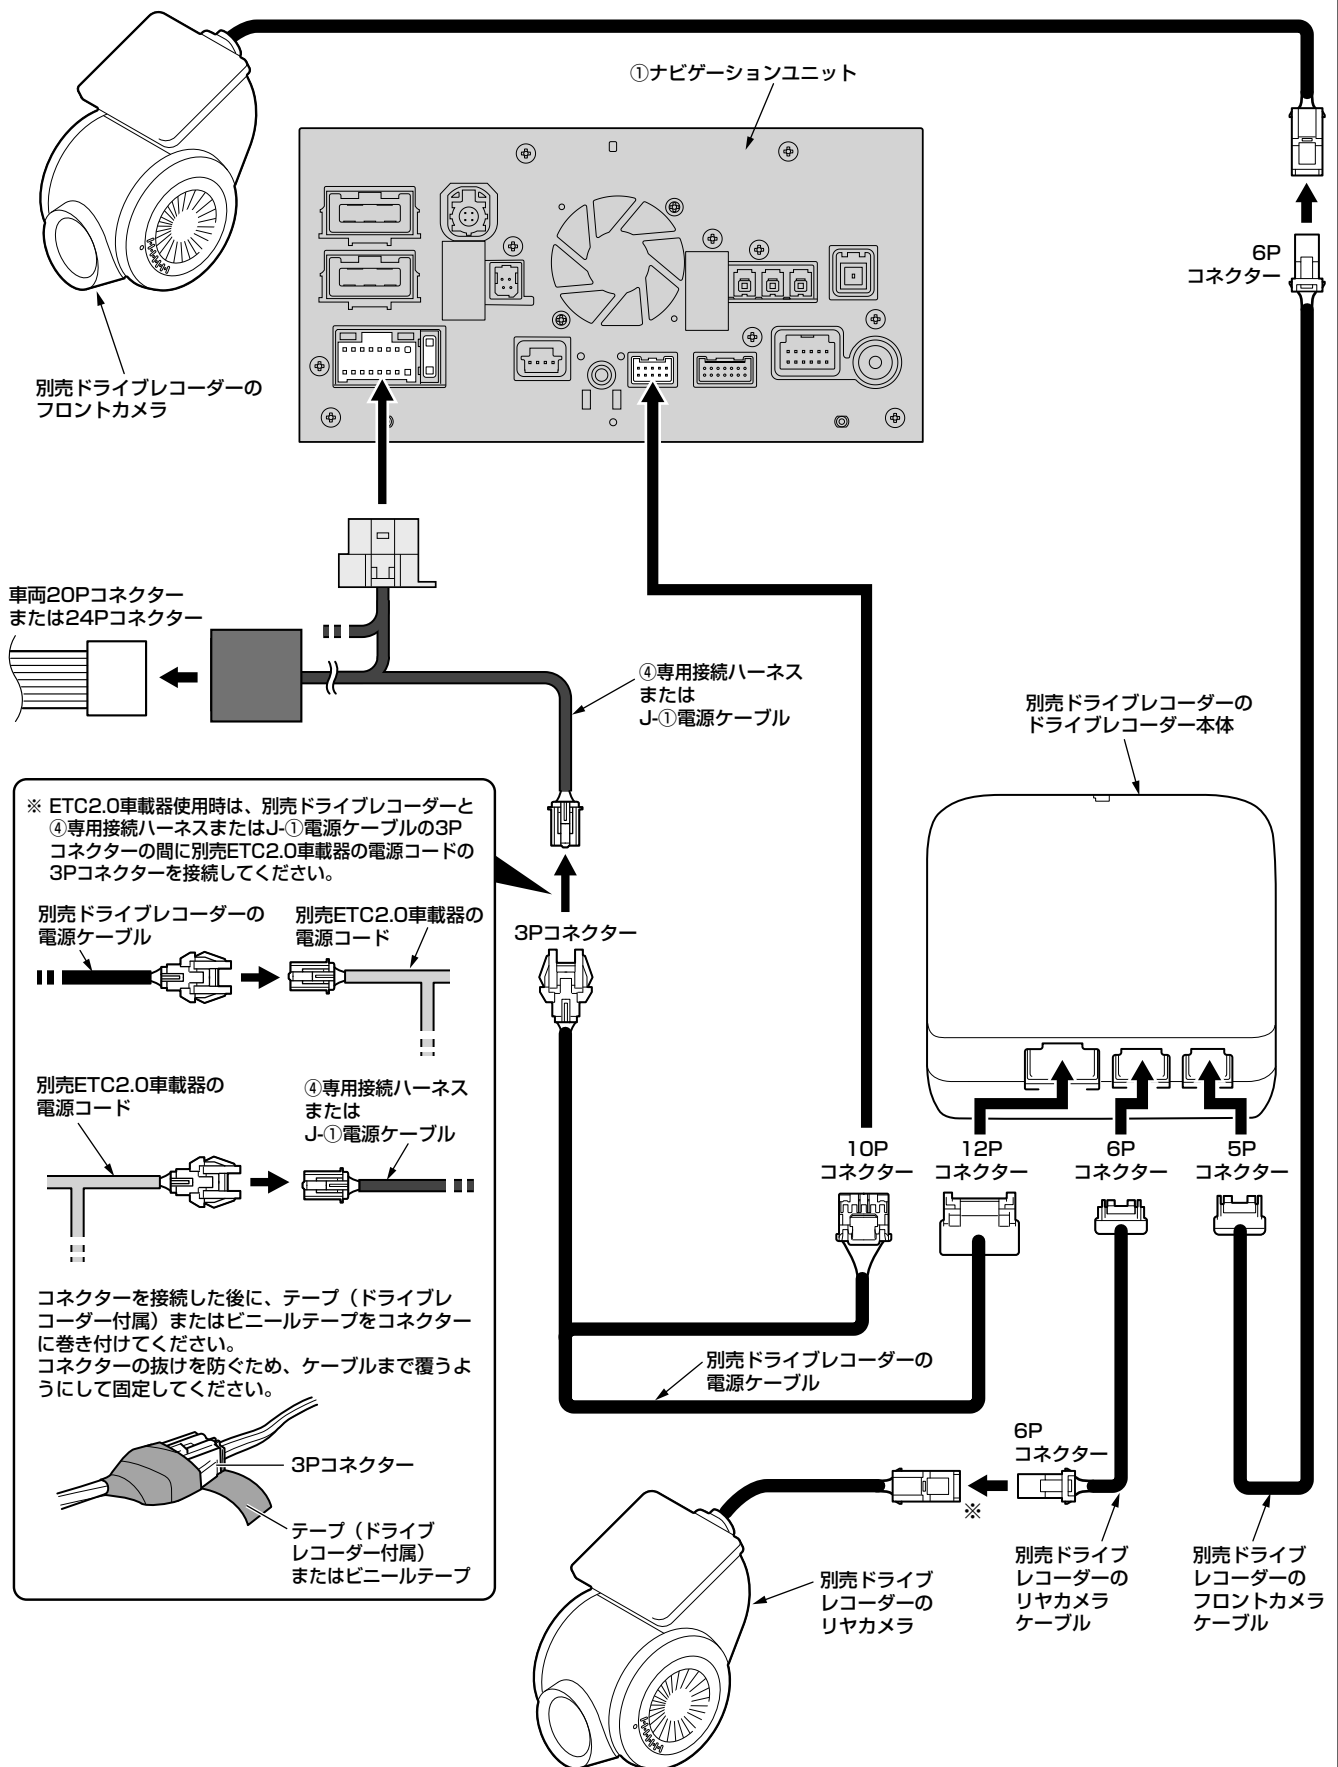


ドライブレコーダー（連動 3 カメラ）と接続する場合

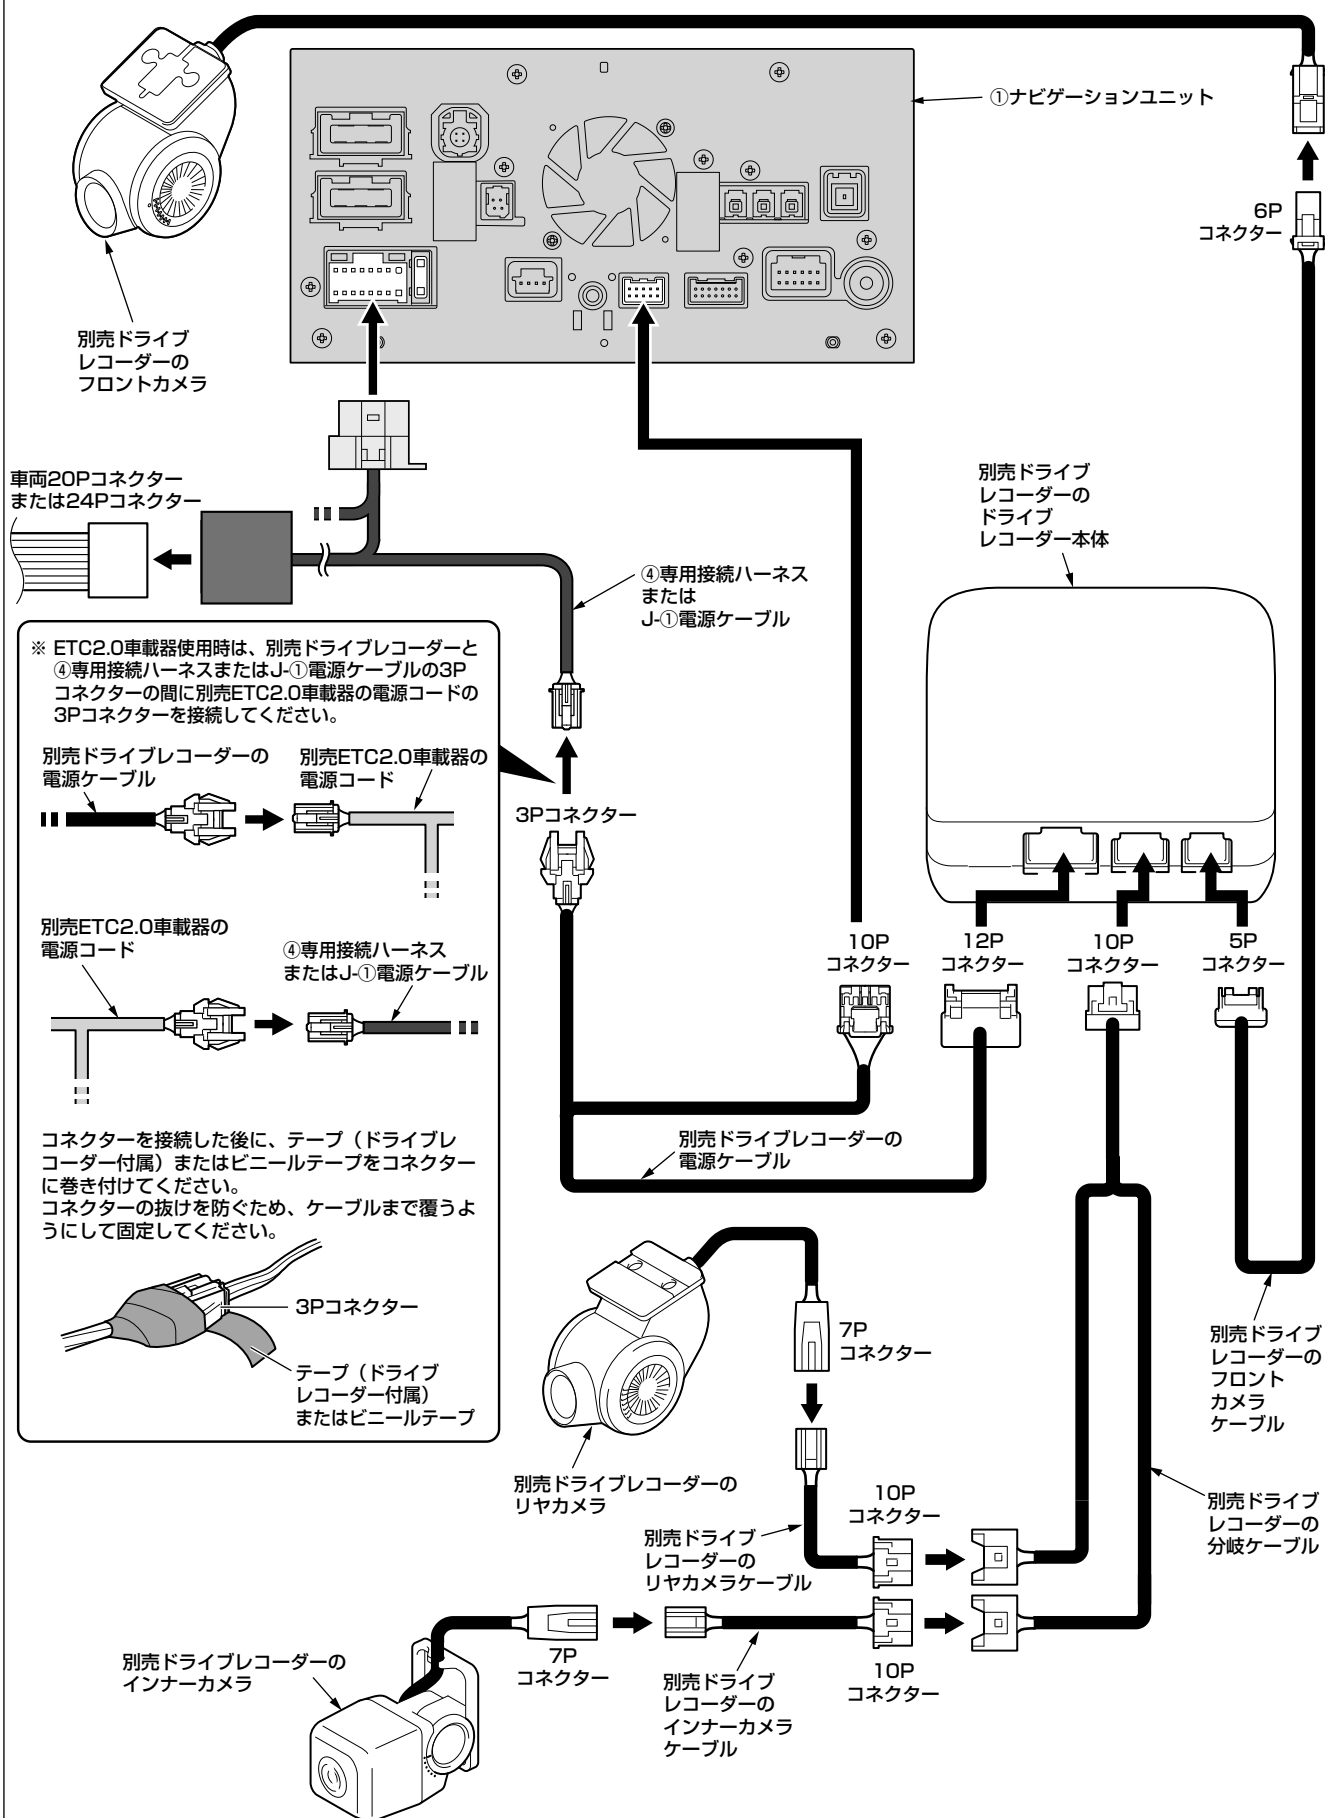

三菱電機製ETC車載器と接続する場合

①ナビゲーションユニット

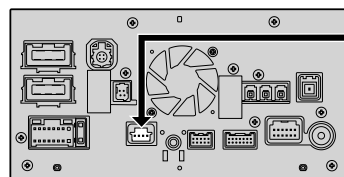

別売 ETC車載器通信ケーブル
(99000-79AY5)




汎用タイプへ

※C-①ETC車載器通信ケーブルのコンネクターをETCの拡張ポートに接続し、その他のETC用のケーブルについては、ETC側取付説明書を参照して接続します。

三菱電機製ETC2.0車載器と接続する場合

①ナビゲーションユニット

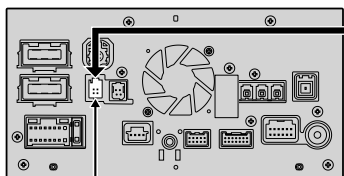

シールをはがして接続する


ナビゲーション接続コード
(ETC2.0車載器同梱品)




三菱電機製ETC2.0車載器へ

※ その他のETC用のケーブルについては、ETC側取付説明書を参照して接続します。ETC2.0車載器の電源取得については、ETC2.0側取付説明書を参照してください。

パナソニック製ETC2.0車載器を接続する場合

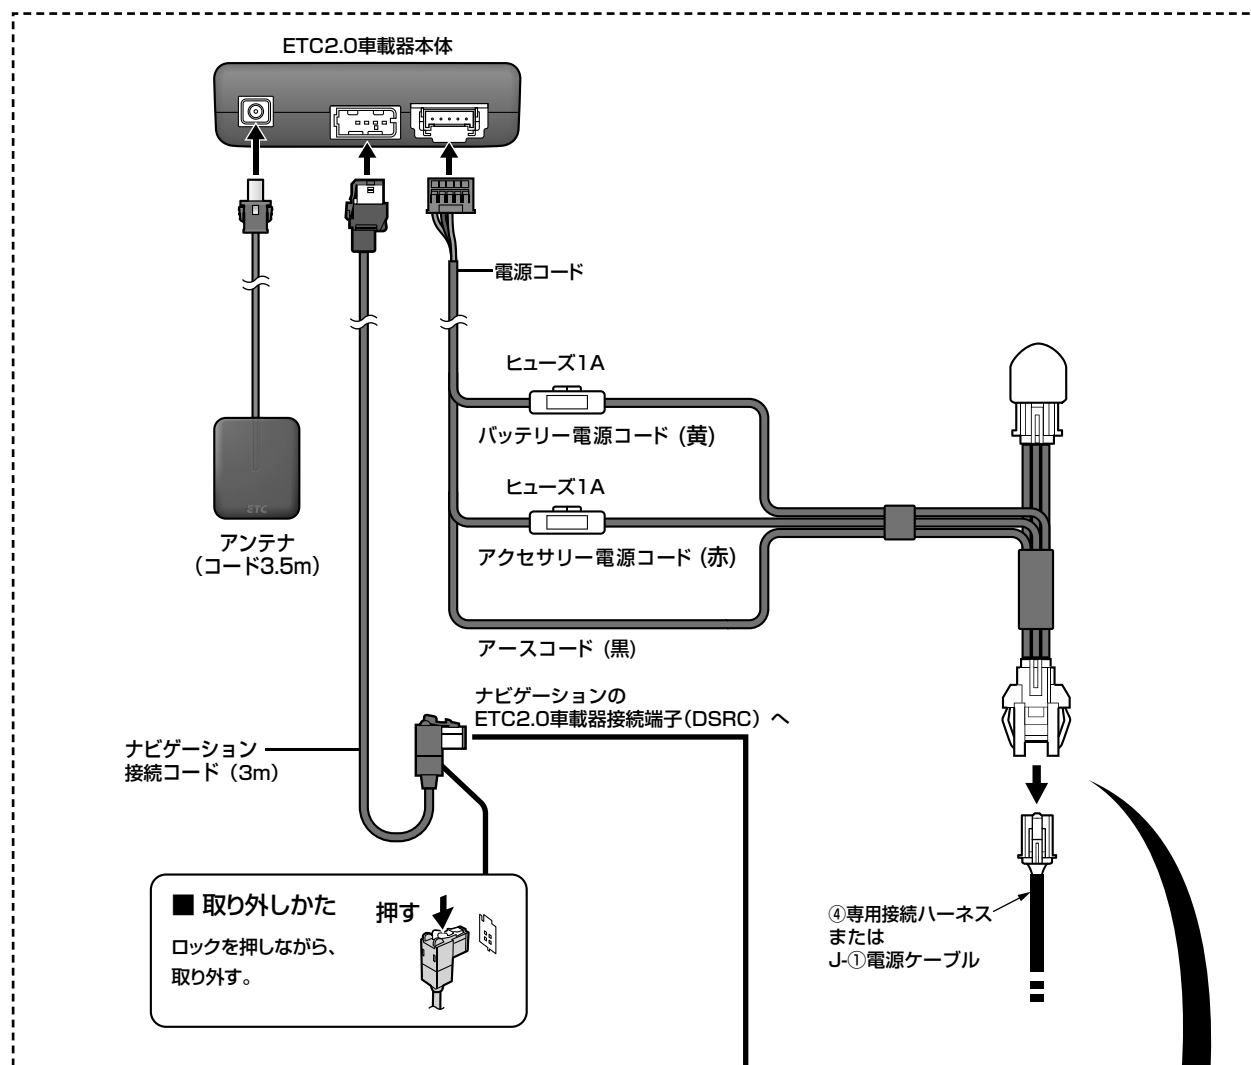


(別売) ETC2.0車載器
(9909F-67TF2-P01)

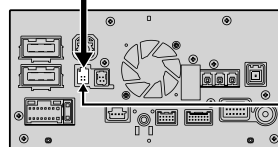

①ナビゲーションユニット


シールをはがして
接続する

コネクタを接続した後に、ビニールテープ等を
コネクタに巻き付けてください。
コネクタの抜けを防ぐため、ケーブルまで
覆うようにして固定してください。

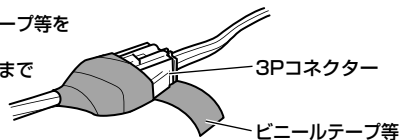

コネクタータイプのバックアイカメラと接続する場合

①ナビゲーション ユニット

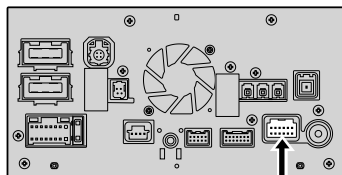

M-①バックアイカメラケーブル

5ピン


別売バックアイカメラ

アドバイス

接続の詳細については、別売バックアイカメラの取付説明書をご覧ください。


RCA タイプのバックアイカメラと接続する場合

①ナビゲーション ユニット

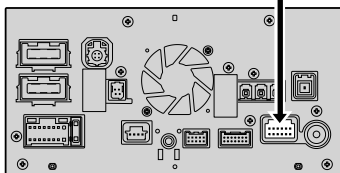


接続・設定		カメラとの接続				ナビ側カメラ設定	
		⑦カメラ接続ケーブル 接続しない場合は、キャップを 外さないでください。				カメラ設定画面のイメージ	
カメラの種類		映像(黄)	(水色)	(茶色)	(黒色)	詳細は共通編52ページ参照	
別売オプション	バックアイカメラ	○	-	-	○	バックアイカメラ	
	セレクトビューバックアイカメラ	○	○	-	○	セレクトビューバックアイカメラ	

○：接続 -：非接続

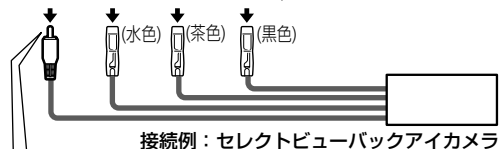


RCAケーブル接続後に抜け防止（半かん合防止）をし、その後④専用接続ハーネスに固定してください。（詳細は共通編42ページ参照）

RCAケーブル接続部への追加作業について

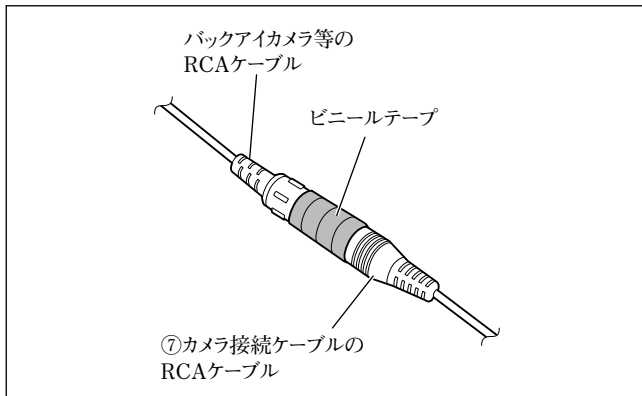


- (1) RCAケーブル接続後、抜け防止および半かん合防止のためにビニールテープを巻いてください。

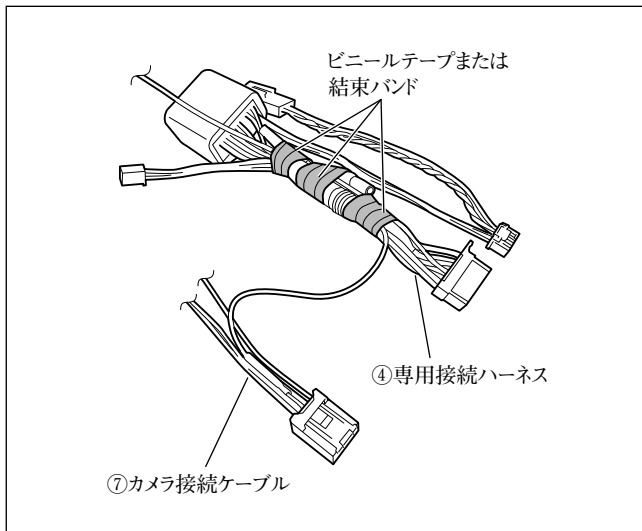

- (2) RCAケーブルの接続部を図のように④専用接続ハーネスのケーブル部に沿わせ、ビニールテープまたは結束バンドで3箇所固定してください。

接続確認のしかた

接続後、初めてナビゲーションを起動したときは、下記操作を行い、取付確認をしてください。

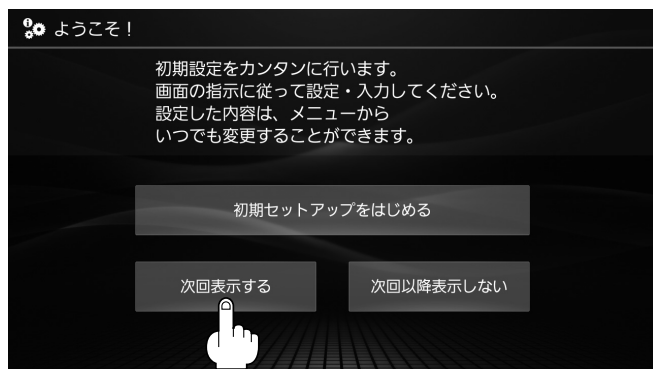

(1) 車のエンジンをかけます。(ACCをONにする。)

- ナビゲーションユニットの電源が入り、ようこそ！画面が表示されます。

(2) **次回表示する** ボタンをタッチします。

- 安全上のご注意表示後に現在地画面(自転車位置)が表示されます

(3) 取付店ダイアグにより、車両設定およびカメラ設定の変更が必要な場合があります。(「取付店ダイアグ」参照)

本手順を実施しないで車両を走行させると「車両信号設定、カメラ設定に誤りの可能性が有ります。…」のアラート画面が表示される場合があります。

(4) 見晴らしの良い場所で、GPSの受信状態を確認してください。

- GPSを受信すると、方位マーク(📶)が白色に変わります。



👉 アドバイス

しばらくたっても自転車位置が表示されないときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(「ツートップメニュー」画面から、**情報・設定**→**ナビ情報・設定**→**GPS情報**の順にタッチするとGPS情報を確認することができます。)



(5) **MENU** ボタンを押し、「ツートップメニュー」画面を表示させます。

(6) 画面から **情報・設定** → **システム情報・設定** → **車両信号情報** の順にタッチします。





(7) 車両信号情報を確認します。

パーキングブレーキ信号	パーキングブレーキを引くと「ON」に、解除すると「OFF」に変わりますか？
リバース信号	シフトレバーをリバース (R) に入れると「ON」、解除すると「OFF」に変わりますか？
イルミネーション信号	車のスモールランプを点灯させると「ON」、消灯させると「OFF」に変わりますか？
+B 電圧	バッテリーの電圧が表示されます。12V (11V ~ 16V) になっていませんか？

(8) **センサー学習値初期化** ボタンをタッチし、学習レベルを初期化します。

初期化後は、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約10秒以上過ぎてから再度電源を入れてください。

(9) 現在地画面を表示させ、車両を少し移動させたあと、車速パルスを確認します。

車速パルス	走行後数字が変化していますか？	リセットすると「0」になります。
-------	-----------------	------------------

(10) 学習レベルを確認します。

👉 アドバイス

手順 (10)、(11) は、60分以上の走行が必要なため、お客様にご確認いただくよう依頼してください。

(11) 現在地画面を表示させ、見晴らしの良い道路をしばらく (60分以上) 走行したあと、各項目を確認します。

センサー学習レベル	走行後、数字や表示が変わりますか？ ・ 距離：「0」(レベル低) ~ 「4」(レベル高) ・ 回転：「未補正」→「補正中」→「補正完」 ・ 3D：「補正中」→「補正完」
-----------	---

👉 アドバイス

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
 - ・ 渋滞、停車を頻繁に繰り返す
 - ・ 右左折が多い
 - ・ 右左折が極端に少ない
 - ・ GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にもセンサー学習値初期化をしてください。
 - ・ 別の車にナビゲーションユニットを載せかえた
 - ・ タイヤを交換した
 - ・ タイヤをローテーションした
- 速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、④専用接続ハーネスの車速信号コードの接続を確認してください。



(12) 「ツートップメニュー」画面から

情報・設定 → **システム情報・設定** →

拡張ユニット情報 の順にタッチします。

アドバイス

手順 (12)、(13) は、別売品や市販品を接続した場合に行ってください。





(13) 拡張ユニット情報を確認します。

iPod	市販の iPod を接続している場合、接続済み表示になっていますか？
USB	市販の USB メモリーを接続している場合、接続済み表示になっていますか？
ETC 車載器	別売の ETC 車載器を接続している場合、接続済み表示になっていますか？
ETC2.0 車載器	別売の ETC2.0 車載器を接続している場合、接続済み表示になっていますか？
ドライブレコーダー	別売のドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）を接続している場合、接続済み表示になっていますか？

👍 アドバイス

- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodを確認する際は、事前にオーディオソースをiPodへ切り替えてください。
- iPodを接続した場合、USBも接続済み表示へと切り替わります。
- ETC車載器とETC2.0車載器は、同時には接続できません。

取付店ダイアグ

取付店ダイアグでは以下の項目を設定することができます。車両に合わせて設定を行ってください。


- ・ 車両信号対応
- ・ メーカー
- ・ TVアンテナ接続本数
- ・ 接続ETC2.0車載器
- ・ カメラ設定
- ・ ドライブレコーダー接続
- ・ ステアリングスイッチ設定
- ・ 車種設定

注 記

取付店ダイアグで設定を行っている間は、車のエンジンを止める（ACC OFF）にしないでください。設定したものと違う設定値で設定が保存されるおそれがあります。取付店ダイアグから抜ける場合は、必ずをタッチして抜けてください。



- (1) 「ツートップメニュー」画面から **情報・設定**
→ **システム情報・設定** → **取付店ダイアグ** の順
にタッチします。

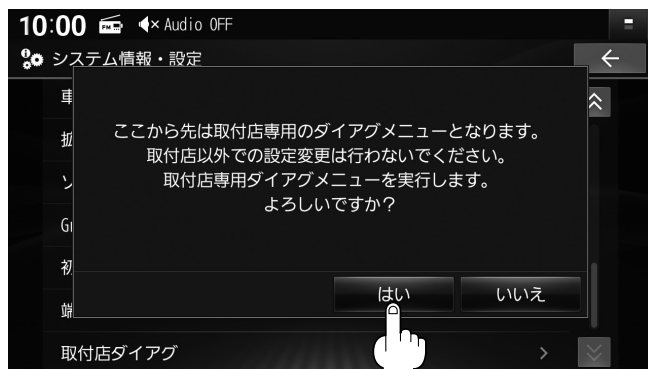

- (2) **はい** をタッチして取付店ダイアグ画面を表示させます。
(3) 車両信号対応の設定を行います。



- (4) 取り付けた車種に応じた設定値を下表から割り出し、**ON**、**OFF**を選択します。

👉 アドバイス

お買い上げ時には「ON」に設定されています。

車 種		設定値
全方位モニター付き車		ON
オーディオレス車	スペーシア	OFF
	ワゴンRスマイル	
	ソリオ	ON
	クロスビー	OFF

※：ソリオではこの操作は不要です。

注 記

取付店ダイアグを選択直後は、実際の設定値ではなく、設定初期値が表示されることがあります。これは一時的なことで、すぐに実際の設定値が表示されます。故障ではありません。



- (5) メーカーの設定を行います。

- (6) **メーカー**をタッチします。



- (7) **スズキ**をタッチします。

👉 アドバイス

お買い上げ時は **スズキ** に設定されています。



(8) TVアンテナ接続本数の設定を行います。

(9) **TVアンテナ接続本数** をタッチします。



(10) 以下の何れかをタッチします。

• オーディオレス車：

4アンテナ にタッチ

• 全方位モニター付き車：

3アンテナ にタッチ

👉 **アドバイス**

お買い上げ時は **4アンテナ** に設定されています。



(11) ETC2.0車載器の設定を行います。

(12) **接続ETC2.0車載器** をタッチします。



(13) 以下の何れかをタッチします。

• ETC2.0車載器非装備車：**なし** にタッチ

• パナソニック製ETC2.0車載器装備車：

パナソニック製 にタッチ

• 三菱電機製ETC2.0車載器装備車：

三菱電機製 にタッチ


👉 **アドバイス**

お買い上げ時は **なし** に設定されています。



(14) カメラの設定を行います。



(15) **カメラ設定** をタッチします。

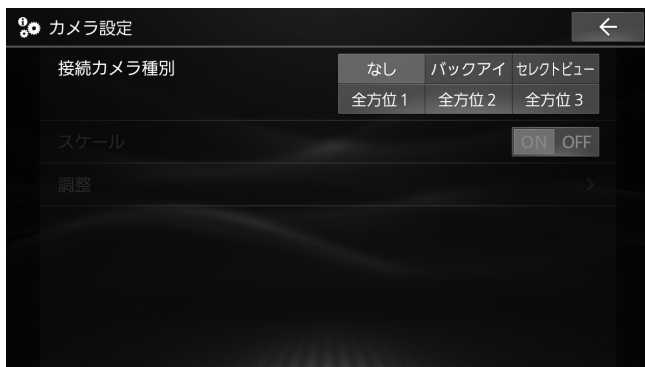

(16) カメラ設定画面から、搭載されているカメラを選びます。

アドバイス

- カメラ切り替えスイッチについては、カメラの取付説明書を参照してください。

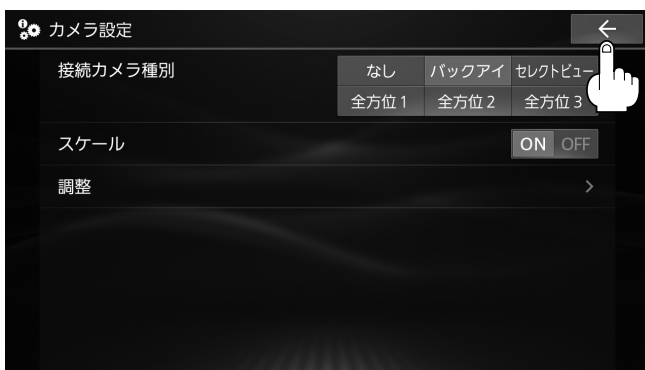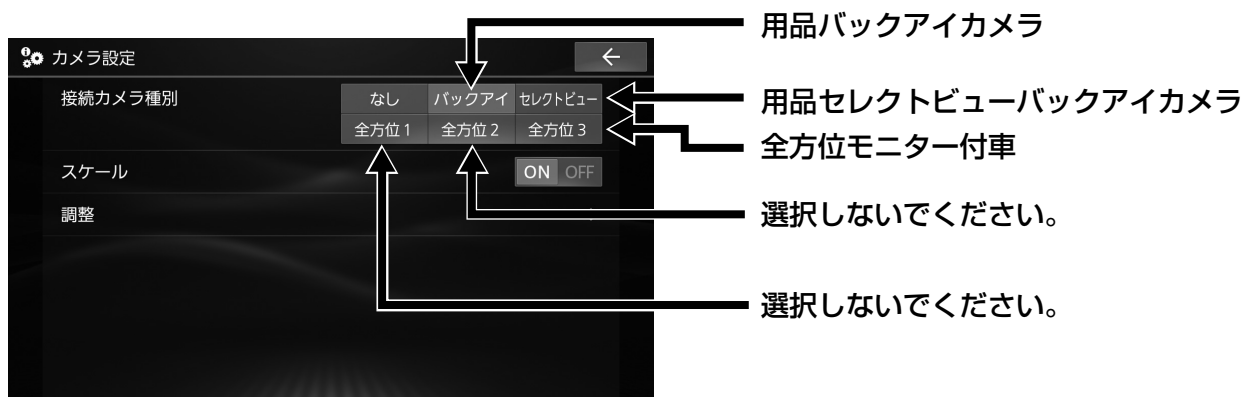

(17) ◀ をタッチします。



(18) ドライブレコーダー接続の設定を行います。

(19) ナビ連動タイプのドライブレコーダーを接続した場合は**ON**にタッチします。

👉 アドバイス

お買い上げ時には**OFF**に設定されています。



(20) ステアリングスイッチの設定を行います。



(21) **ステアリングスイッチ設定**をタッチします。



(22) 取り付けした車種に応じた設定値を選択します。

👉 アドバイス

- 図柄に合わせてステアリングスイッチ設定を行ってください。
- お買い上げ時は、「TYPE B」に設定されています。
- 「TYPE B」および「TYPE E」は使用する車種がありません。選択しないでください。

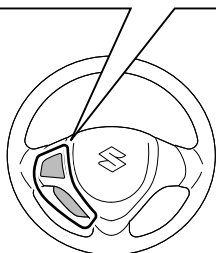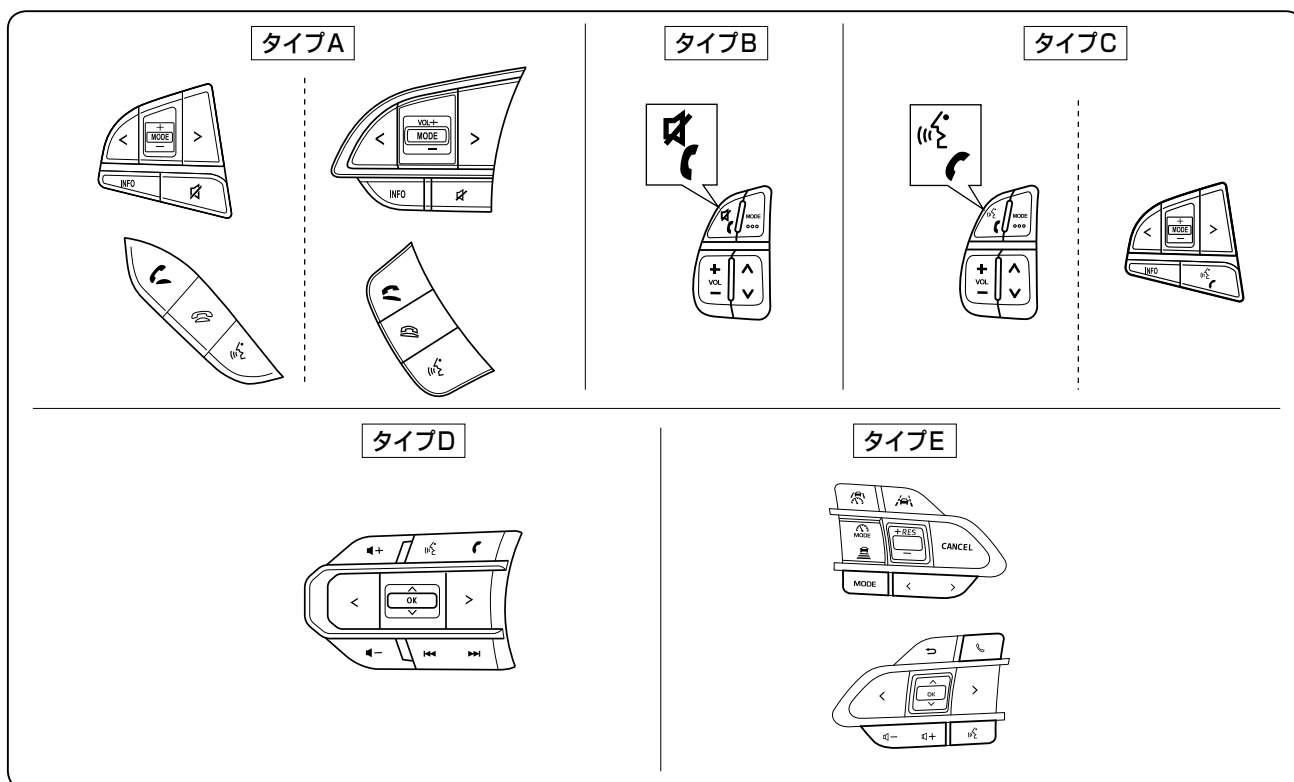

- イラストは機能説明用です。
スイッチの配置や形状は、車両により異なります。




(23) ◀ をタッチします。



(24) ≡ をタッチし、画面をスクロールさせ、**車種設定** をタッチします。




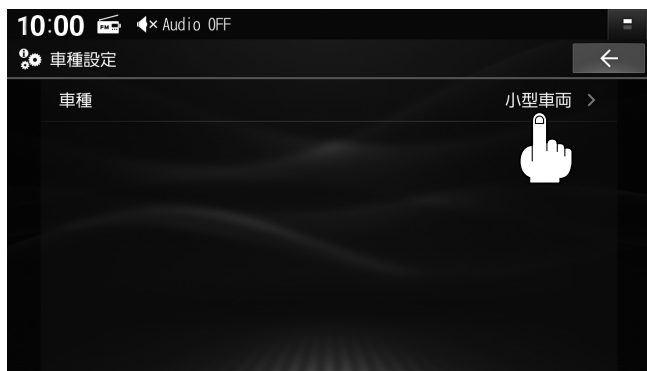


(25) **車種** をタッチし、下記の項目を設定します。

アドバイス

大型車両等該当しない項目があります。


車両情報			
車種	軽自動車	小型車両	普通車両
	中型車両	大型車両	特定車両
[お買い上げ時の設定：小型車両]			

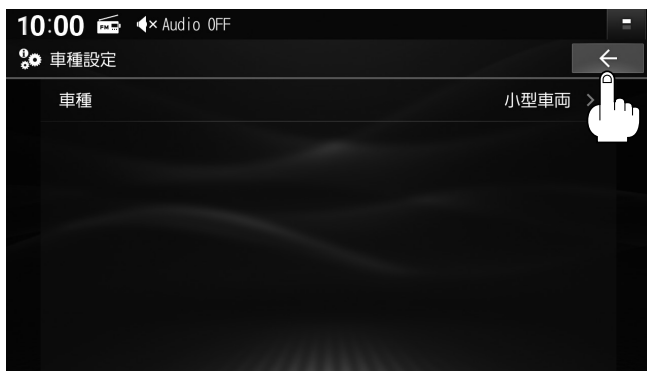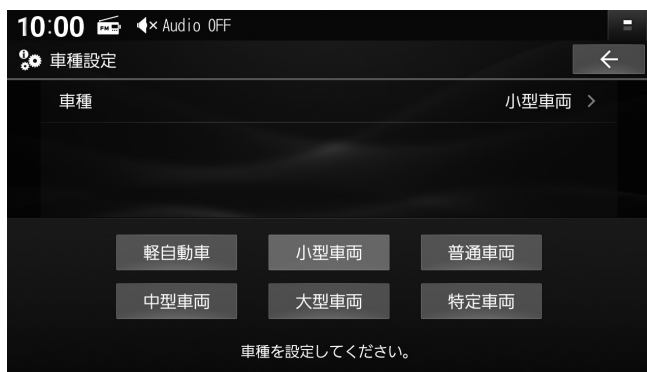

(26) **←** をタッチします。



(27) **←** をタッチします。

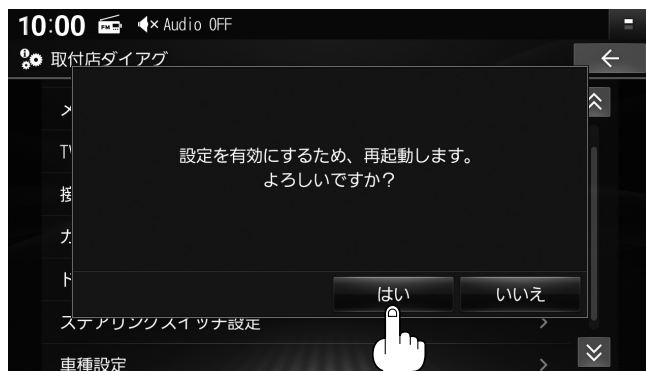

(28) **はい** をタッチします。

👉 アドバイス

取付店ダイアグの設定をお買い上げ時の状態から変更しなかった場合は、再起動の必要がありませんので、左図の画面は表示されません。

(29) 再起動後、一度車のエンジンを止めてください。(ACC OFF)

(30) バッテリーの⊖端子を外してください。

(31) 約15秒経過後、再度バッテリーの⊖端子を接続してください。



(32) サービスマニュアルを参照し、バッテリーの⊖端子を規定のトルクで締め付けてください。

👉 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

ステアリングスイッチの操作について

車両に純正ステアリングスイッチが装備されている場合には、各ボタンを押し、ステアリングスイッチが正しく設定されていることを確認します。

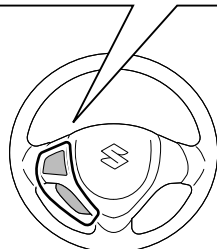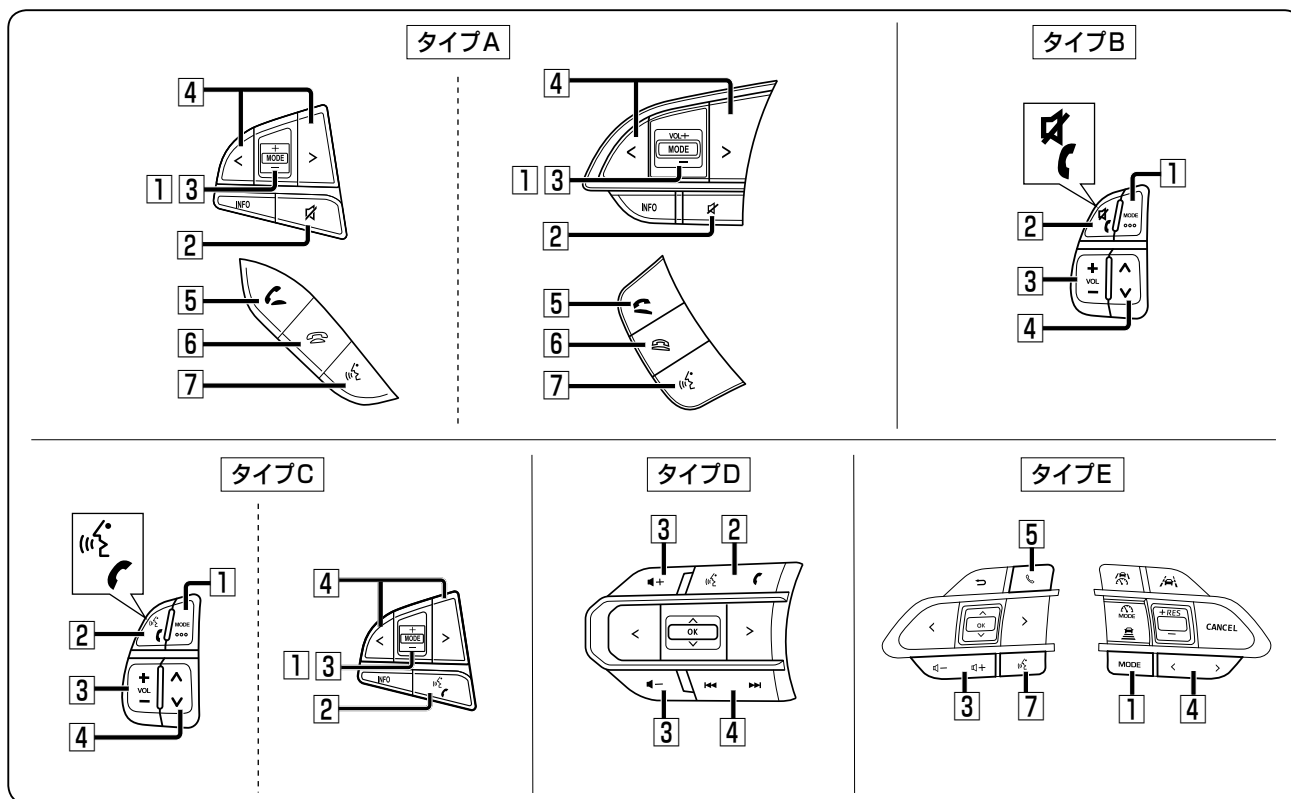

● イラストは機能説明用です。
スイッチの配置や形状は、車両により異なります。

①	MODE (モード)	押すごとにオーディオモードが切り換わります。
②	 タイプ A	オーディオの音声が一時的に消音します。
	 タイプ B	
	 タイプ C	- 携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、電話に出ることができます。(着信中) - 携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、電話を切ることができます。(通話中)(1 秒以上押す) - 携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、音声認識が起動します。
	 タイプ D	
③	+ − または  +  −	オーディオ / ハンズフリーの音量が調整できます。
④	^ v または <> または 	オーディオモードを FM または AM にし、以下の動作をするか確認します。 - 選局できます。 - シーク選局できます。(1 秒以上押す)
⑤		携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、電話に出ることができます。(着信中)
⑥		携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、電話を切ることができます。(通話中)(1 秒以上押す)
⑦		携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、音声認識が起動します。

ナビゲーションの設定変更

👉 アドバイス

本項目は、次の機能（制限速度案内および一時停止案内）がある車両に取り付けた場合のみ作業が必要な項目です。

車両によっては、車両の制限速度案内および一時停止案内と、ナビゲーションの制限速度案内および一時停止案内が重複して案内をします。この案内の重複を解消させるため、ナビゲーションの制限速度案内および一時停止案内の設定を変更する必要があります。

ナビゲーション取付後、下記を参照してナビゲーションの制限速度案内および一時停止案内を「常時」→「しない」へ設定変更してください。



(1) ①ナビゲーションユニットの**MAP** ボタンを押します。

(2) **☰** をタッチします。




(3) **TUNE** をタッチします。




(4) **ガイダンス** をタッチします。



(5) 一時停止案内 **OFF** をタッチします。

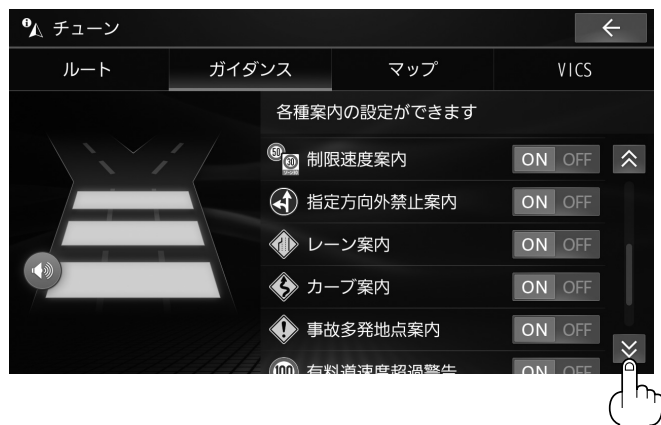

(6) ≡ をタッチし、画面をスクロールさせます。

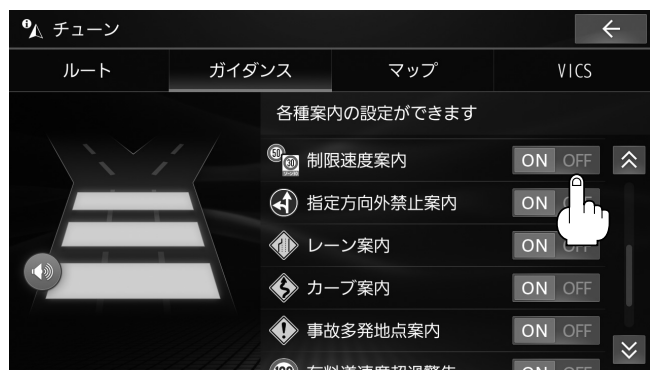

(7) 制限速度案内 **OFF** をタッチします。



(8) ← をタッチします。


車種別編 スペーシア

スペーシアの場合

• 車両部品の取り外し方法	スペーシア	2
• 取付概要	スペーシア	7
• GPSアンテナの取付方法	スペーシア	8
• マイクの取付方法	スペーシア	8
• 配線のしかた	スペーシア	9
• ナビゲーションユニットの取付方法	スペーシア	15
• 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法	スペーシア	18
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	スペーシア	19
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	スペーシア	21
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	スペーシア	25

スペーシアの場合

● 車両部品の取り外し方法

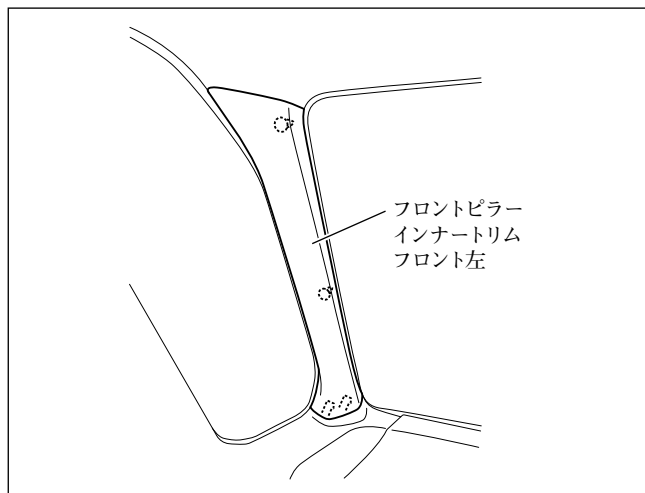


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップは、一部の部品を除き再使用します。紛失しないでください。


(1) フロントピラーインナートリムフロント左右を取り外してください。




(2) ウェザーストリップをめくり、フロントピラーインナートリムリヤ左右を取り外してください。

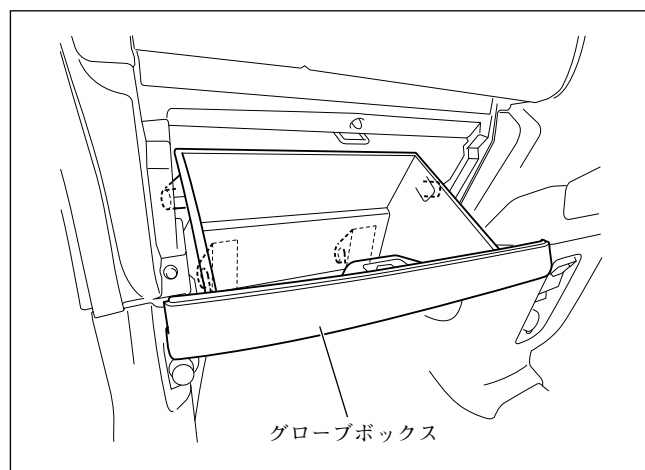

(3) グローブボックスを取り外してください。

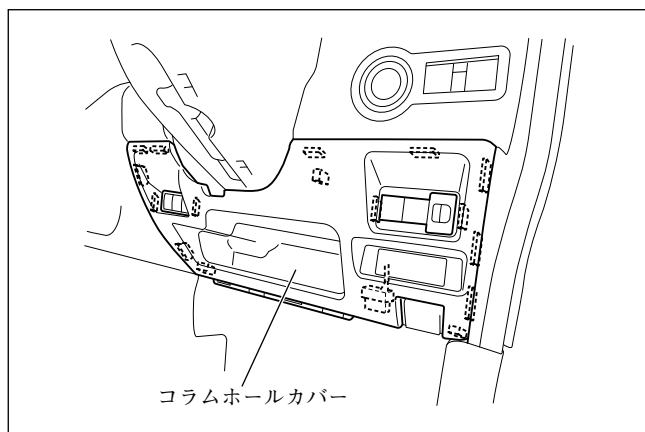


- (4) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データリンクコネクタを外してください。

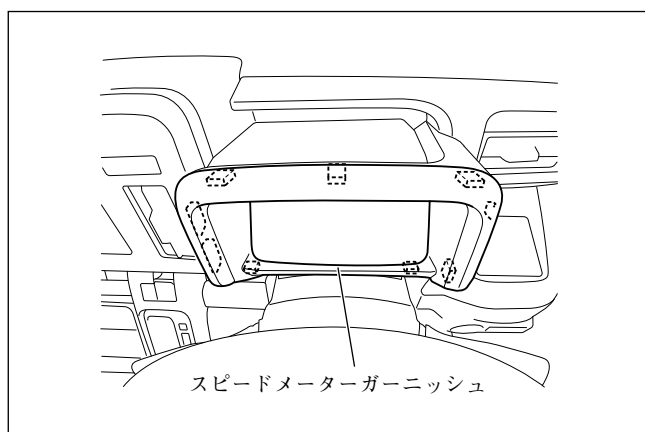

- (5) スピードメーターガーニッシュを取り外してください。

注記

コンビネーションメーターおよびコラムアッパーカバーに傷を付けないように注意してください。
(以降同様)

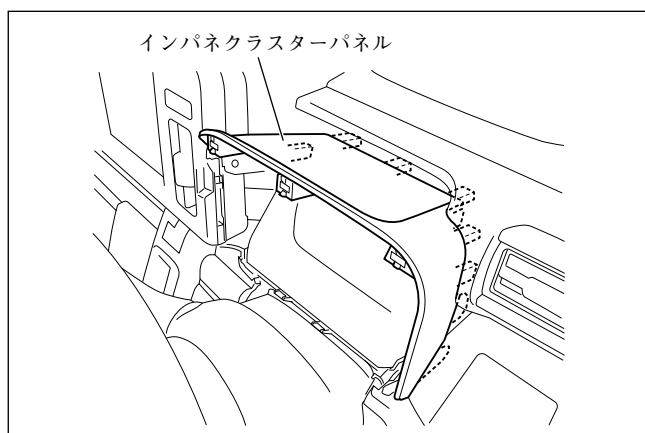

- (6) インパネクラスターパネルを取り外してください。

注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (7) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

- (8) スクリュー（2本）を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。


- (9) スクリュー（4本）を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）


インパネセンターガーニッシュ

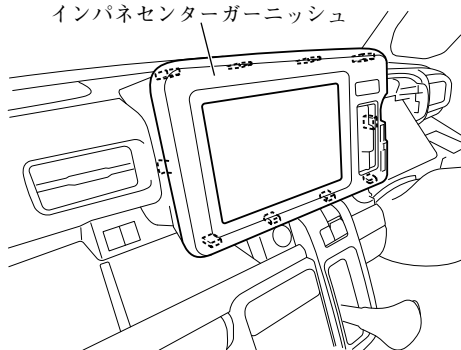

インパネセンター
ガーニッシュベース

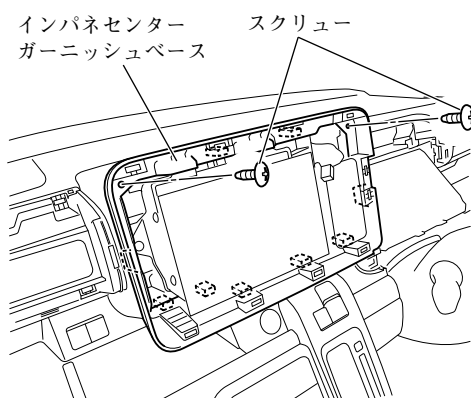


ブラケット

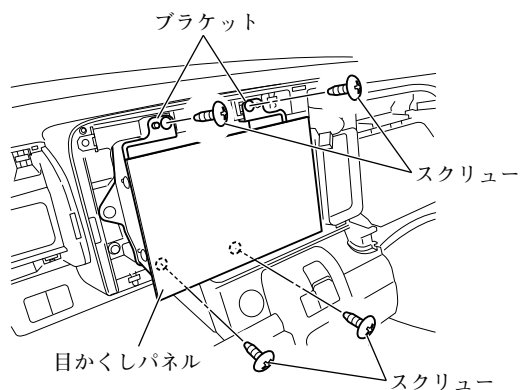


目かくしパネル

目かくしパネル

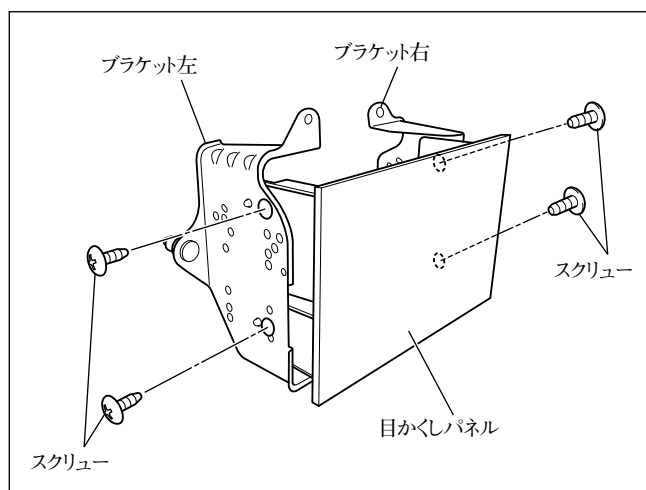


- (10) スクリュー（左右各2本）を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

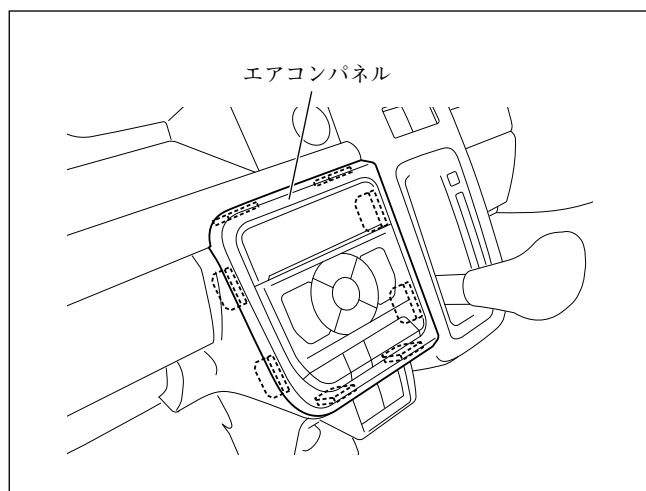


- (11) エアコンパネルを取り外してください。
このとき、エアコンパネル用コネクタの接続およびアスピレーターホースを外してください。

👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみ（11）、（12）で示す部品を取り外してください。

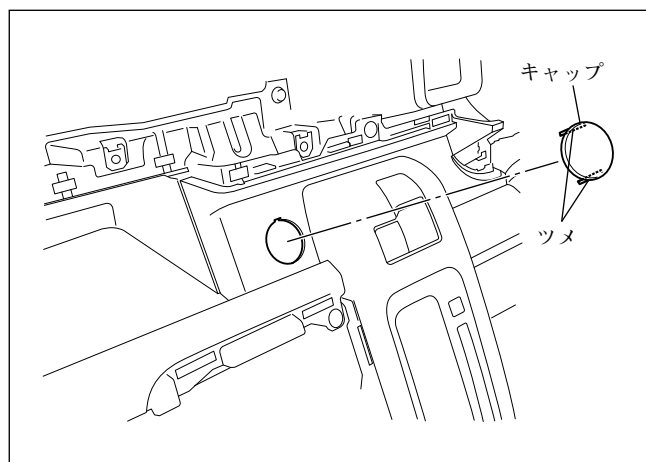

- (12) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

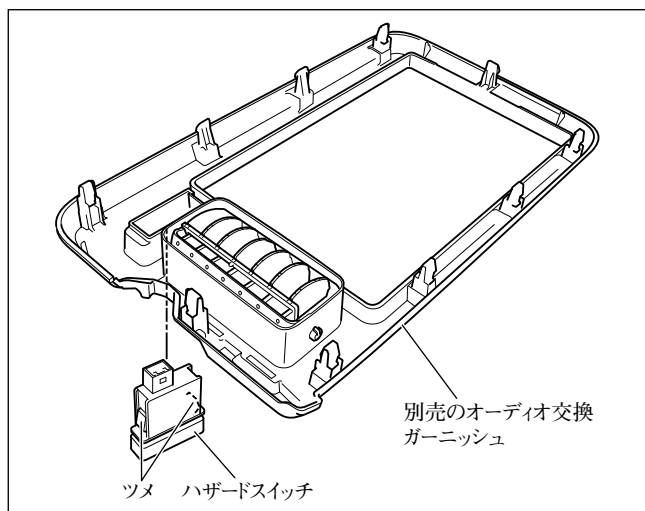

- (13) ツメを押して、ハザードスイッチを取り外してください。

注記

ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

- (14) 取り外したハザードスイッチを別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

● 取付概要


👉 アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

地上デジタルアンテナ貼付位置

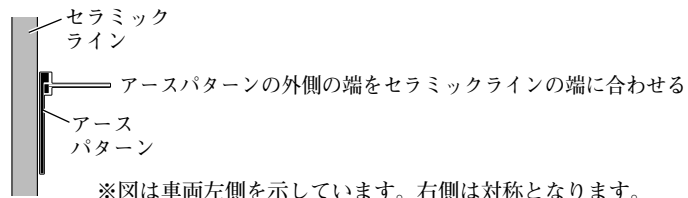

- ⑨ ケーブル固定テープ
- ⑩ ケーブル固定バンド
- ⑪ 保護シート

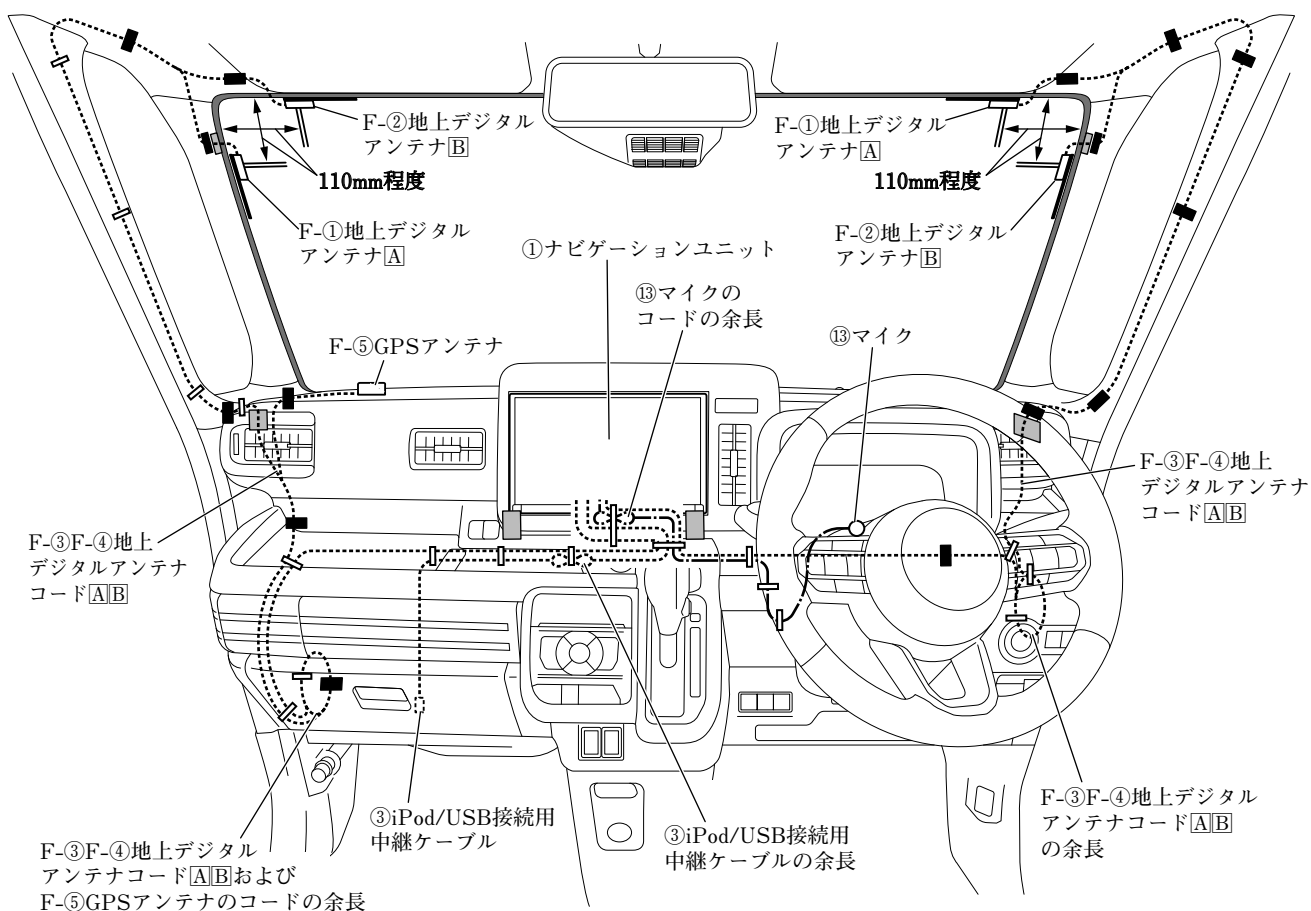


※⑨ ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

● GPSアンテナの取付方法


👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

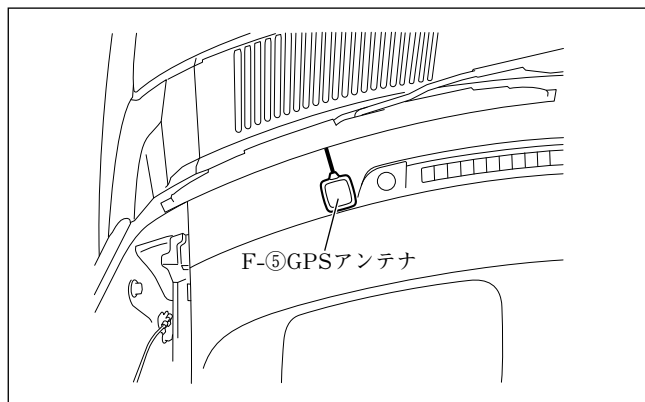

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

● マイクの取付方法

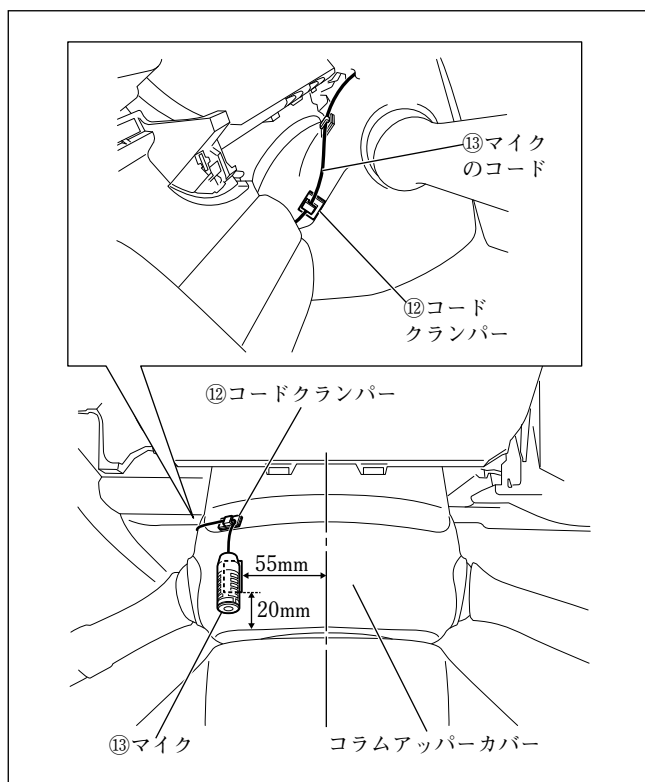

⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。




● 配線のしかた

(1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

ナビゲーション取付部

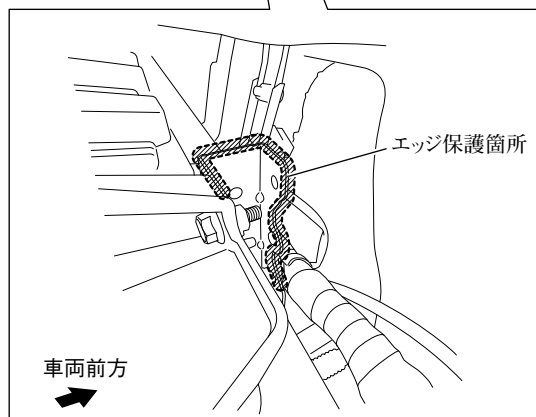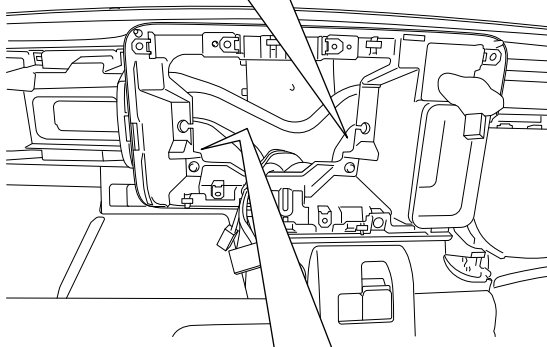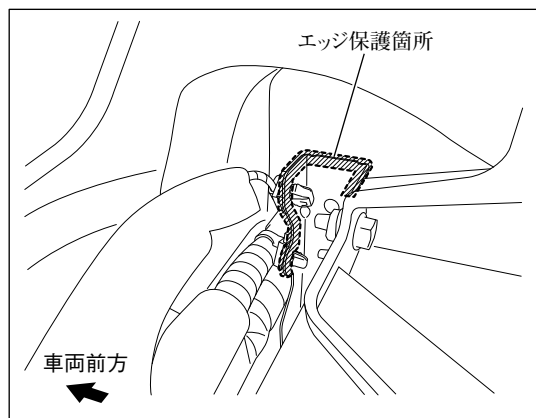


フロントピラー上部

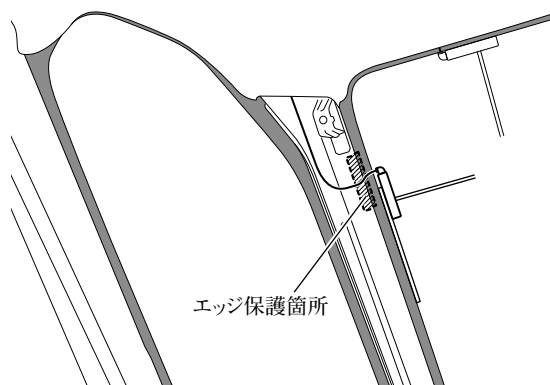


※図は車両左側を示しています。車両右側も同様に作業してください。

フロントピラー下部

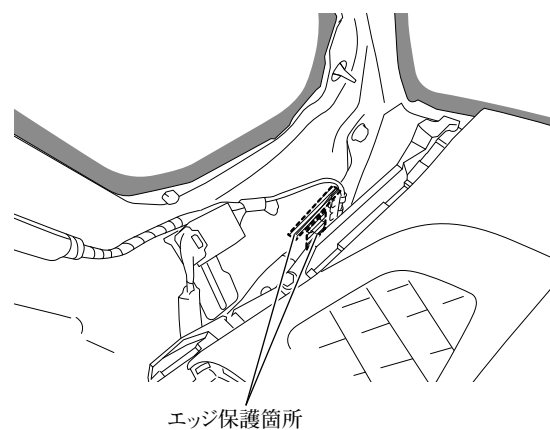


※図は車両左側を示しています。車両右側も同様に作業してください。


左フロントピラー上

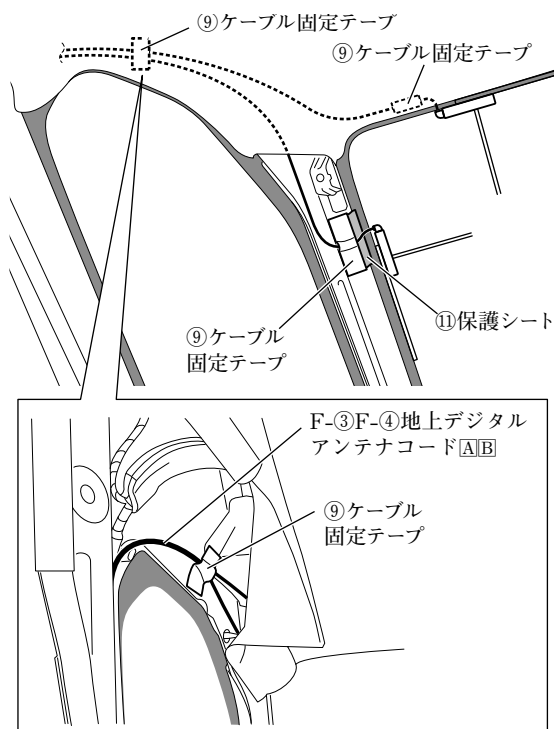

左フロントピラー

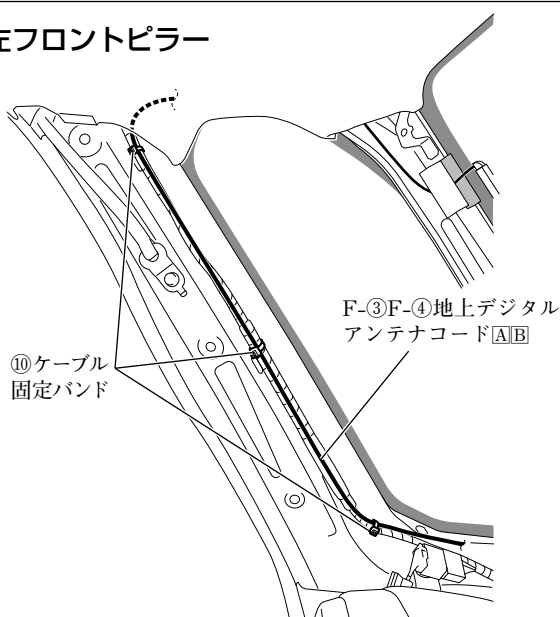

左フロントピラー下

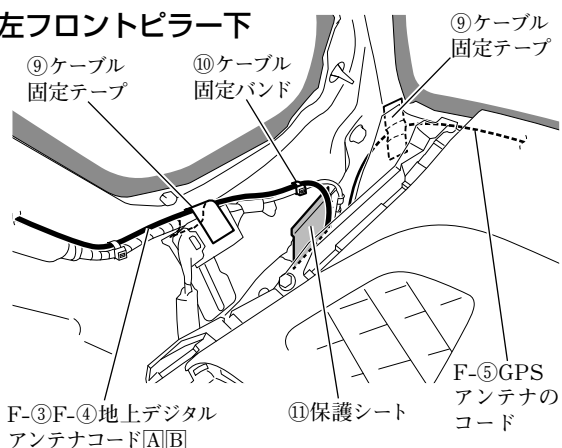

アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]および⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]と共に固定してください。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

グローブボックス取付部左

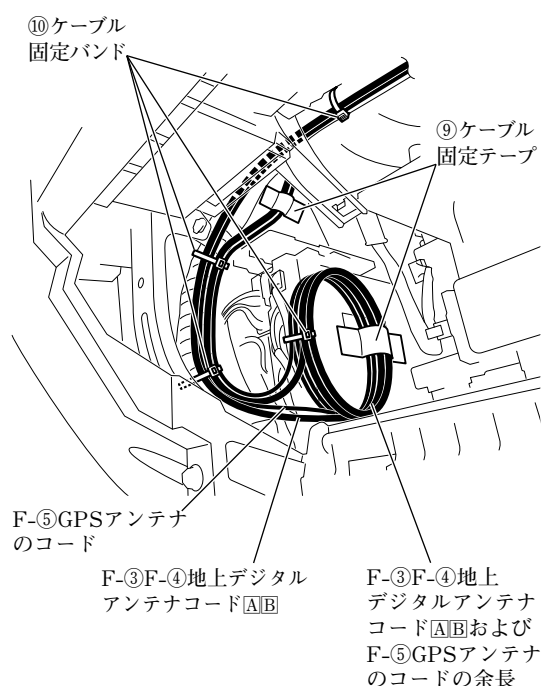

グローブボックス取付部上


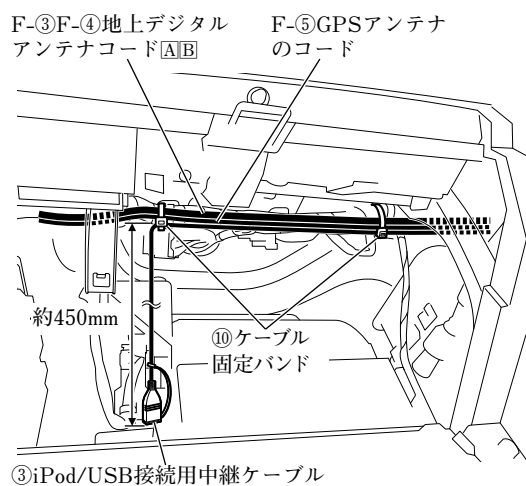


- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


注記

F-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。

右フロントピラー上

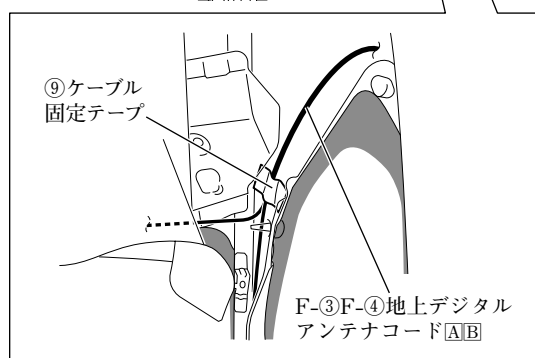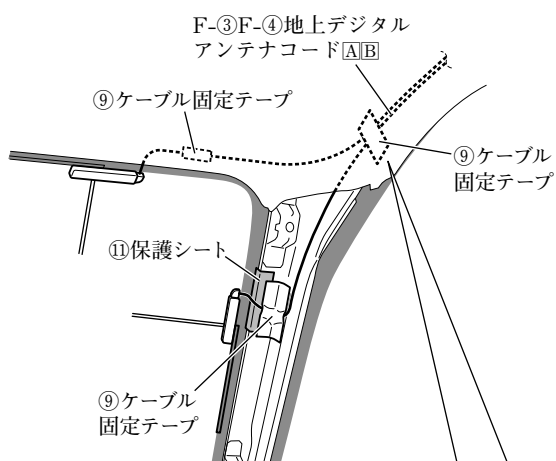

右フロントピラー

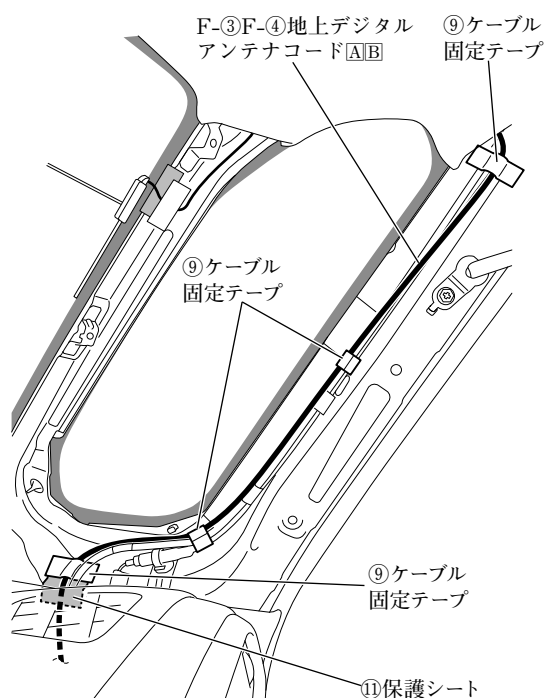


- (5) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。


注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


運転席足元右

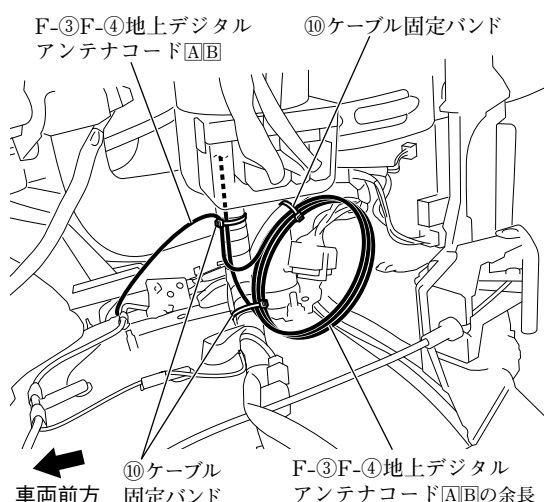

運転席足元右上

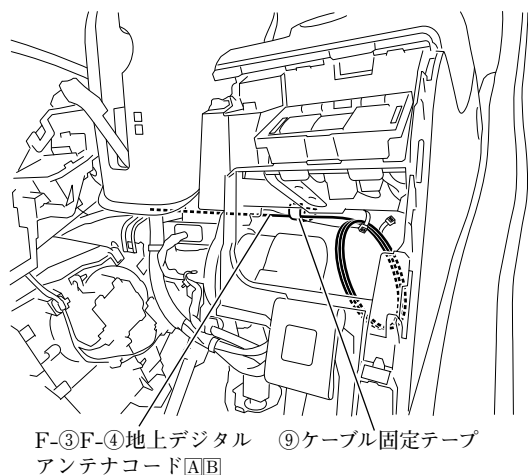

運転席足元左上

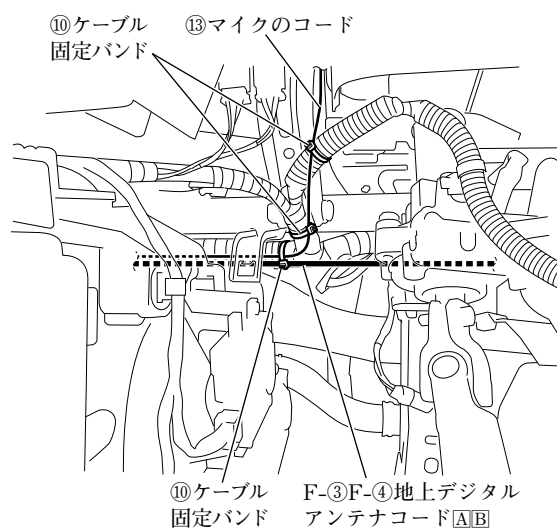

- (6) 車両右側用のF-3F-4地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告

F-3F-4地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

- (7) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。


警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

注記

F-3F-4地上デジタルアンテナコードA/Bと沿う箇所は、共に固定してください。

ナビゲーション取付部

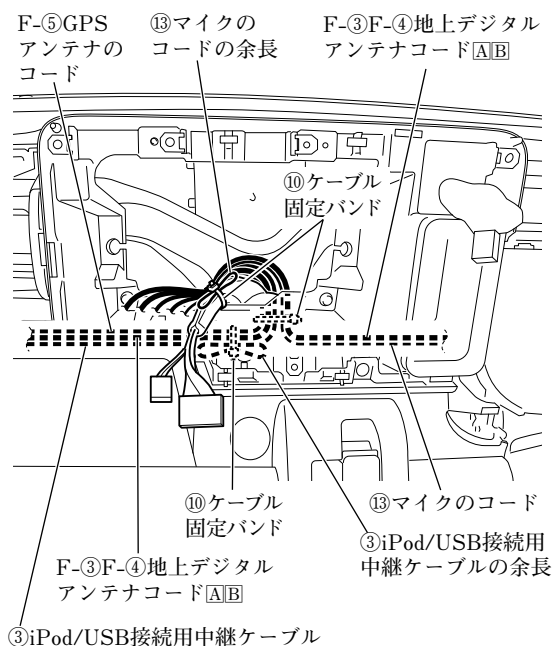

- (8) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


アドバイス

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B、F-⑤GPSアンテナのコードを固定してください。

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

注記

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B、F-⑤GPSアンテナのコードおよび③iPod/USB接続用中継ケーブルを固定してください。

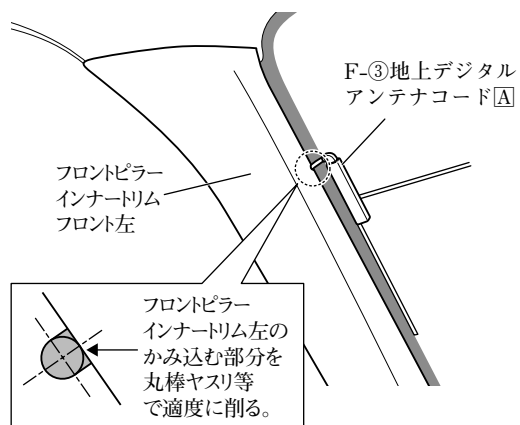


※図は車両左側を示しています。車両右側も同様に作業してください。

- (10) 左右のフロントピラーインナートリムを一時的に復元し、トリムがF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bをかみ込む位置を確認し、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。


● ナビゲーションユニットの取付方法

👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

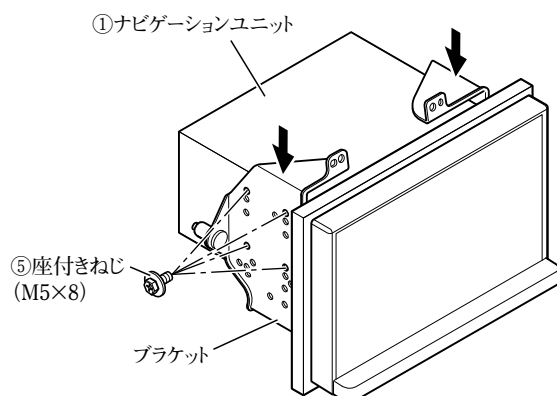

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

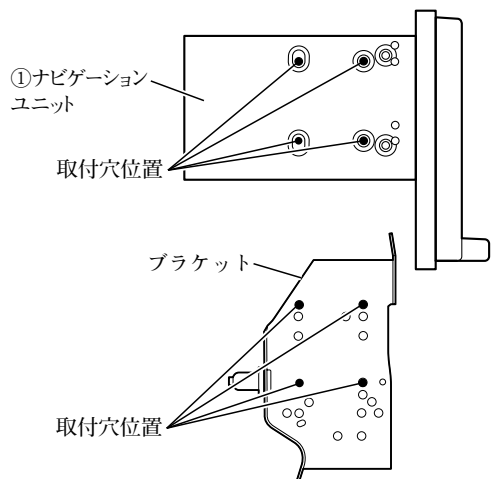

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- ブラケット (左右) を下へ寄せながら⑤座付きねじ (M5×8) を締めてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (2) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

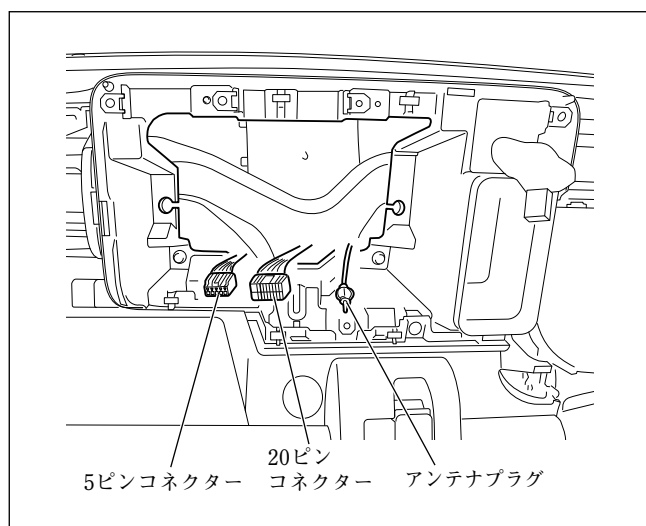

- (3) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
 - ・F-⑤GPSアンテナ
 - ・F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B
 - ・⑬マイクのコード
 - ・③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (5) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (8) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

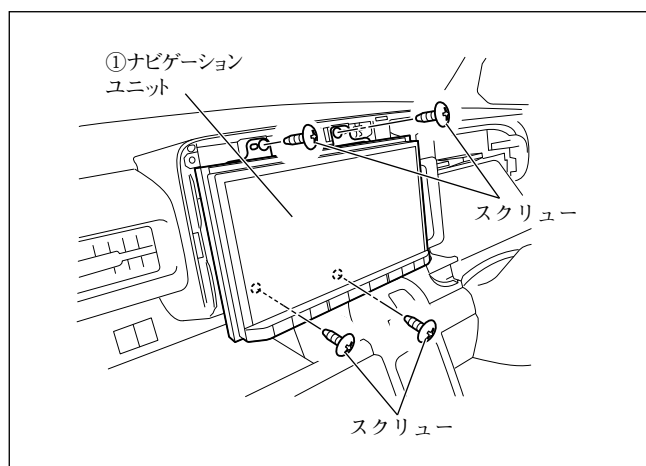

- (9) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (10) インパネセンターガーニッシュベースを取り付けてください。

- (11) 別売のオーディオ変換ガーニッシュを取り付けてください。

アドバイス

別売のオーディオレス変換ガーニッシュが必要です。

- (12) 取り外した車両部品を復元してください。



警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

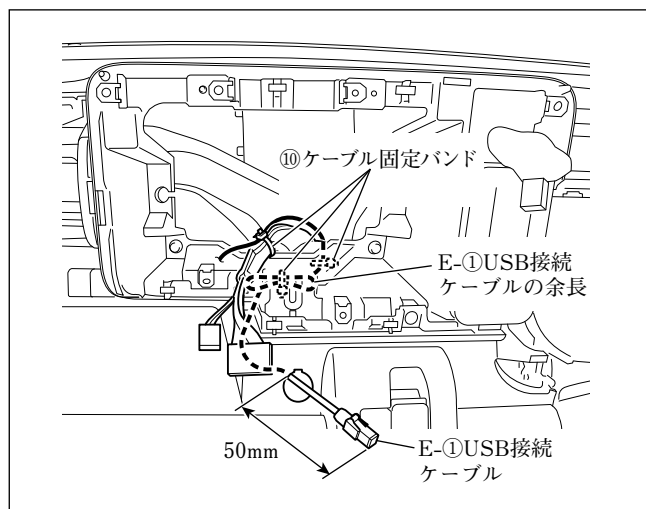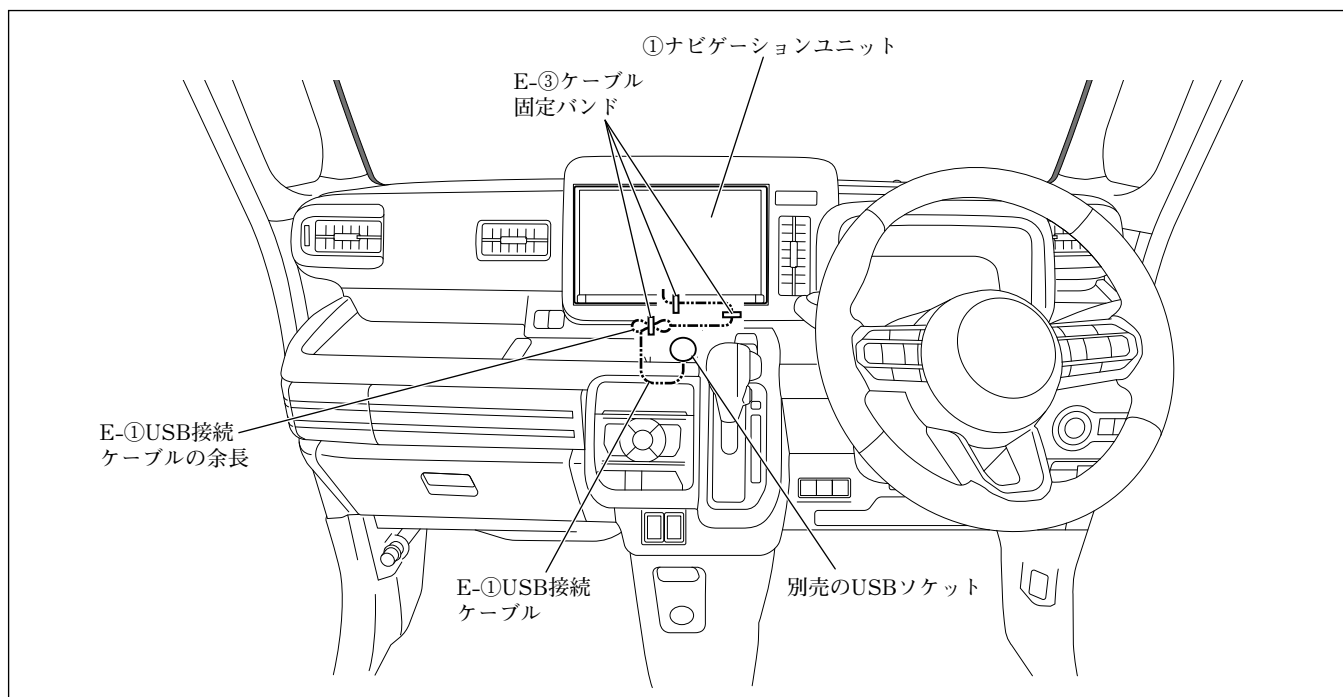

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記


E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット（39105-80P00）に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。（「接続のしかた」参照）

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

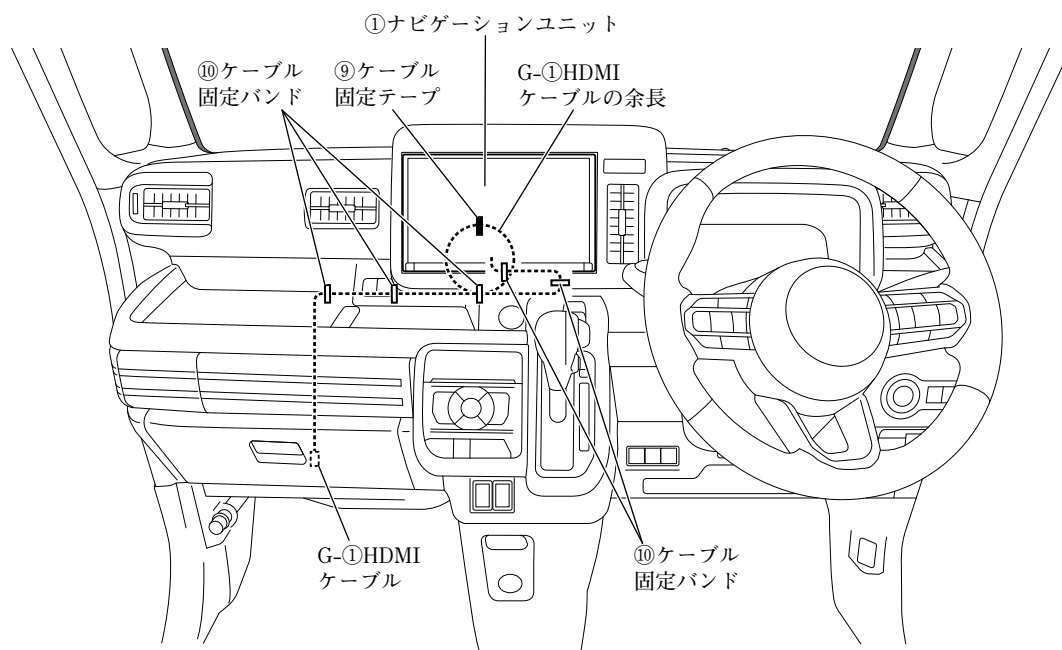


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部上

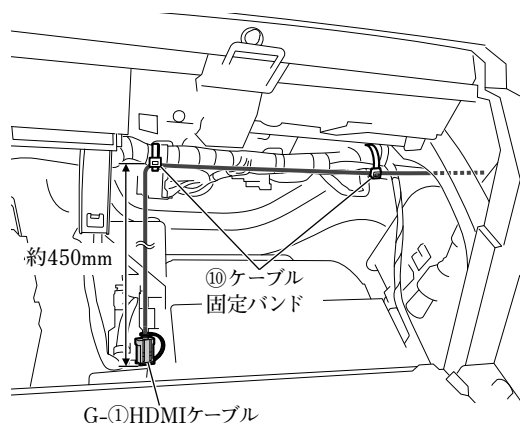

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

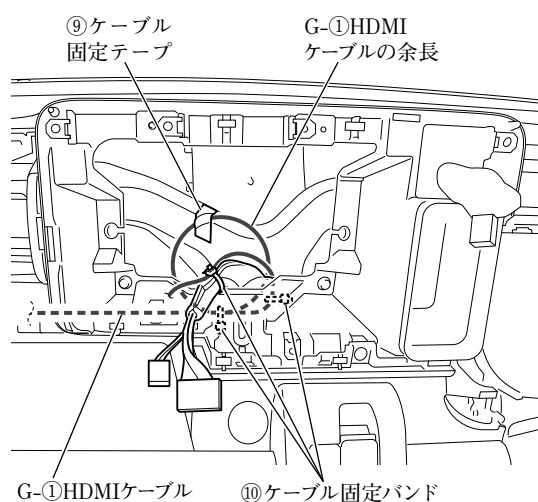


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせるまたは、車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

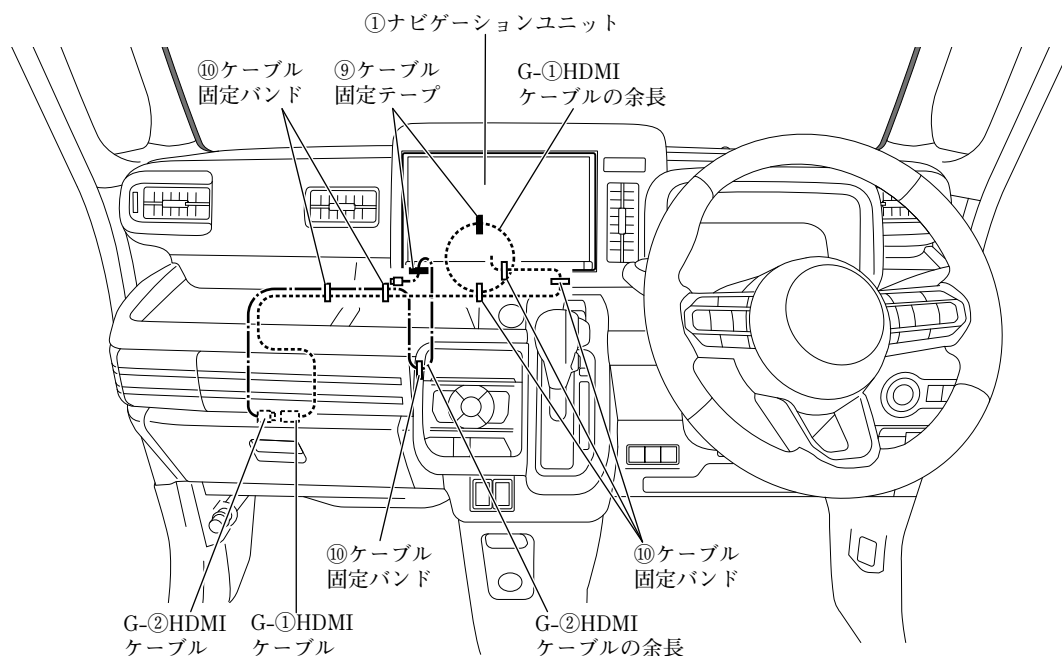


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。


グローブボックス取付部上

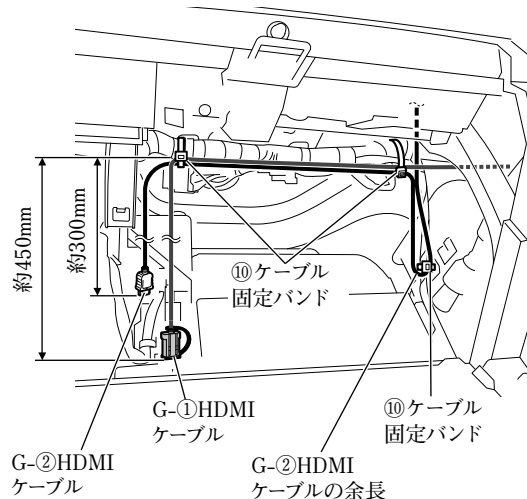

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

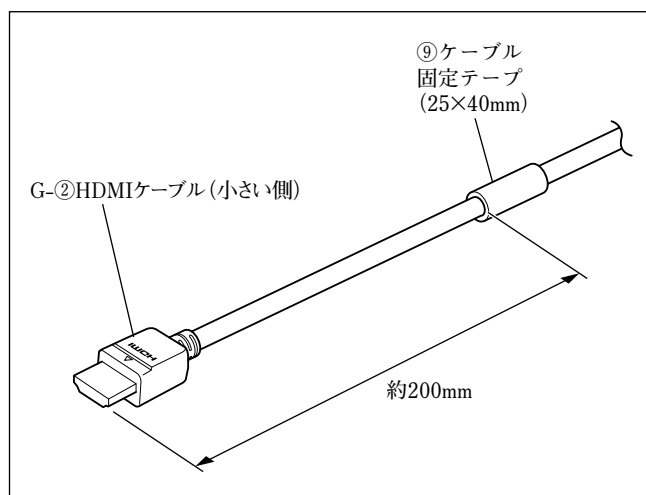

- (3) G-②HDMIケーブルの図示位置に⑨ケーブル固定テープを巻き付けてください。

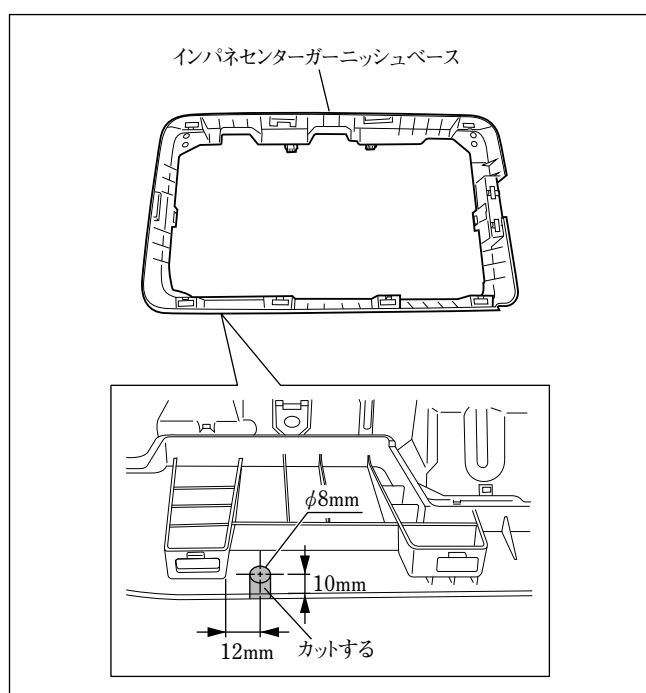


- (4) インパネセンターガーニッシュベースの図に示す箇所にφ8mmの穴を開けてください。


注 記

穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。


- (5) 図示箇所をカットしてください。
(6) 加工部の端をヤスリで整えてください。

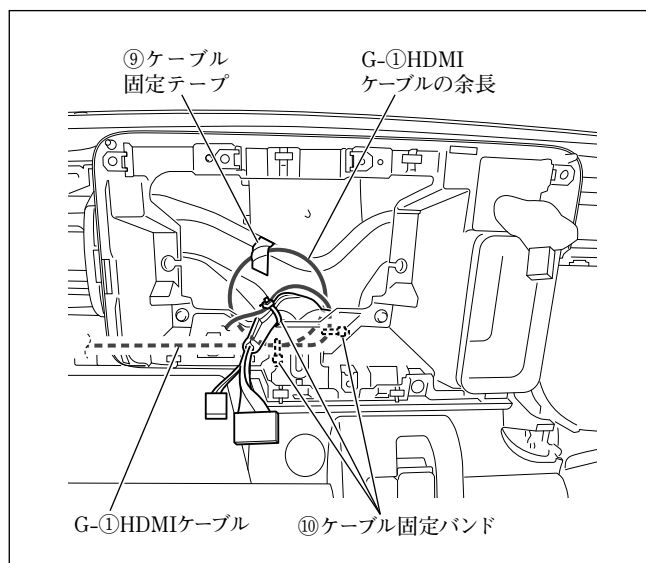

- (7) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
(8) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

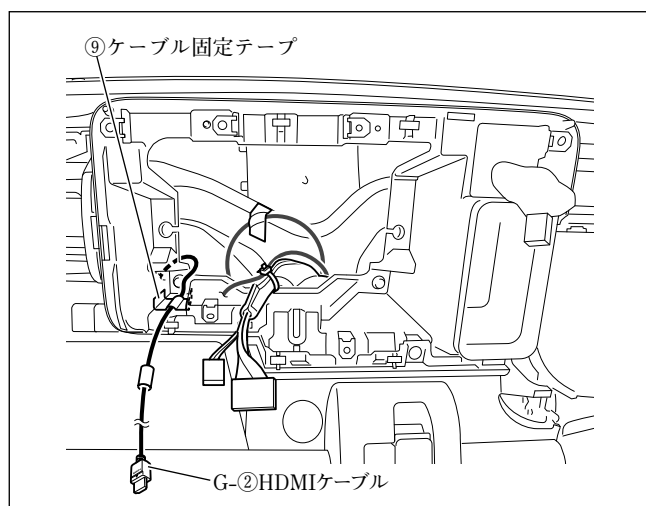

- (9) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

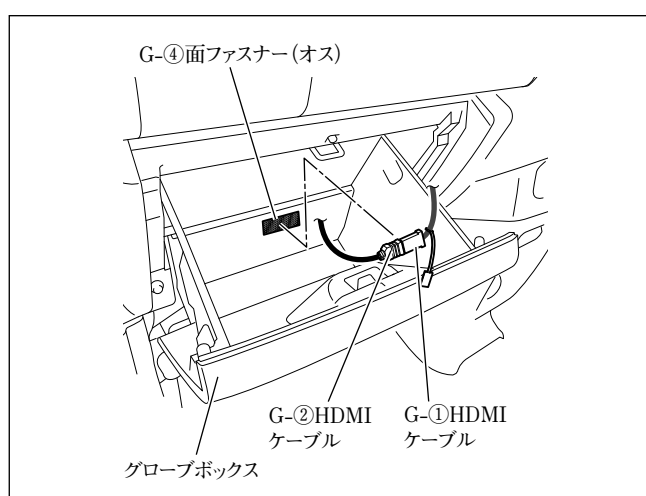

- (10) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (11) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

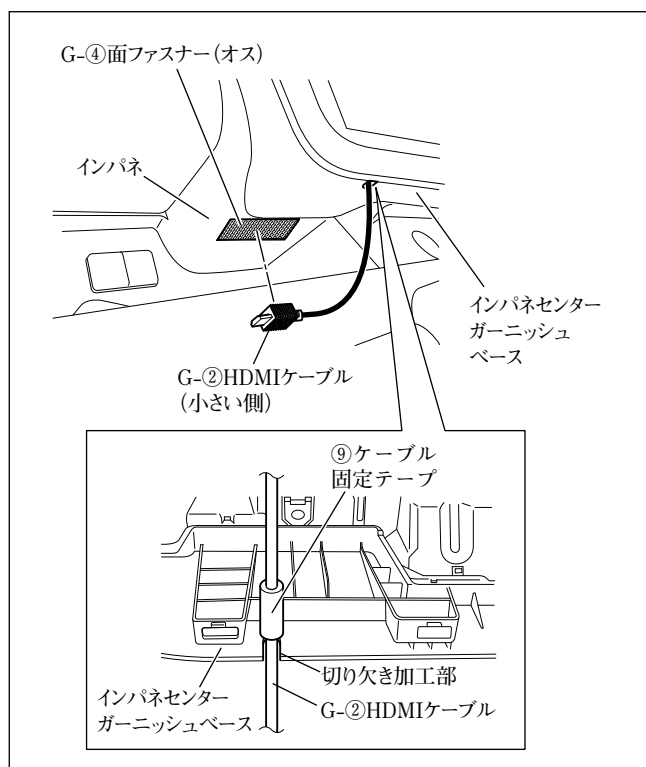

- (12) 車両部品復元時、半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をインパネの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (13) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

注 記

G-②HDMIケーブルはインパネセンターガーニッシュベースの切り欠き加工部を通してください。

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

車種別編 ワゴンRスマイル

ワゴンRスマイル（3型） オーディオレス車の場合

• 車両部品の取り外し方法	ワゴンRスマイル	2
• 取付概要	ワゴンRスマイル	5
• GPSアンテナの取付方法	ワゴンRスマイル	6
• マイクの取付方法	ワゴンRスマイル	6
• 配線のしかた	ワゴンRスマイル	7
• ナビゲーションユニットの取付方法	ワゴンRスマイル	13
• 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法	ワゴンRスマイル	16
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ワゴンRスマイル	18
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ワゴンRスマイル	20
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	ワゴンRスマイル	23

ワゴンRスマイル（2型） オーディオレス車の場合

• 車両部品の取り外し方法	ワゴンRスマイル	24
• 取付概要	ワゴンRスマイル	27
• GPSアンテナの取付方法	ワゴンRスマイル	28
• マイクの取付方法	ワゴンRスマイル	28
• 配線のしかた	ワゴンRスマイル	29
• ナビゲーションユニットの取付方法	ワゴンRスマイル	35
• 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法	ワゴンRスマイル	38
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ワゴンRスマイル	40
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ワゴンRスマイル	42
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	ワゴンRスマイル	45

ワゴンRスマイル（2型） 全方位モニター付き車の場合


• 車両部品の取り外し方法	ワゴンRスマイル	46
• 取付概要	ワゴンRスマイル	49
• マイクの取付方法	ワゴンRスマイル	50
• ナビゲーションユニットの取付方法	ワゴンRスマイル	53
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ワゴンRスマイル	56
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	ワゴンRスマイル	59

ワゴンRスマイル（3型） オーディオレス車の場合

● 車両部品の取り外し方法

👉 アドバイス


代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

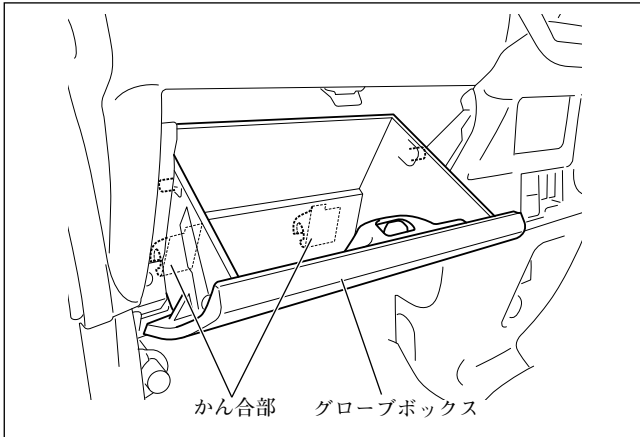

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。

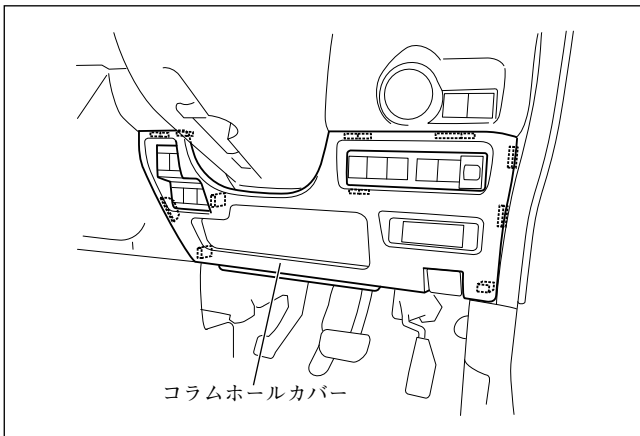

- (3) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データーリンクコネクターを外してください。

インパネセンターガーニッシュ

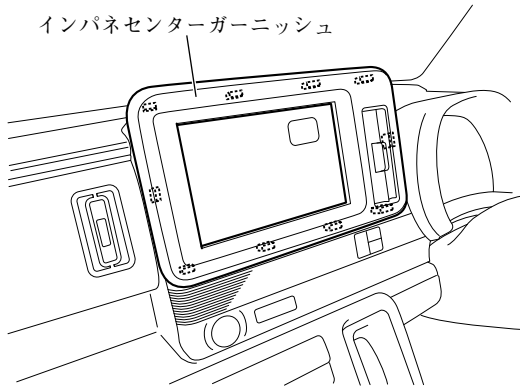**注 記**


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

インパネセンターガーニッシュベース

スクリュー

スクリュー

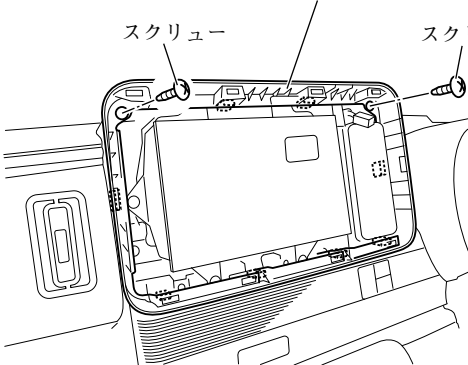


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (5) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

目かくしパネル


スクリュー ブラケット

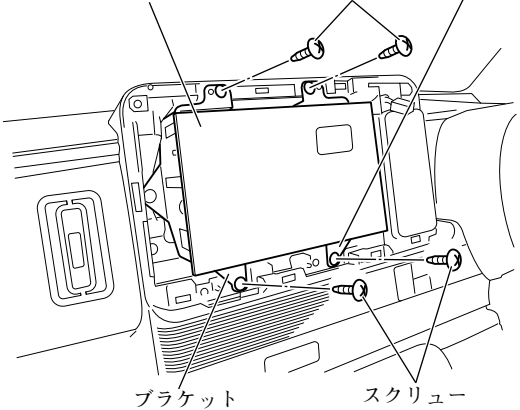


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (6) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

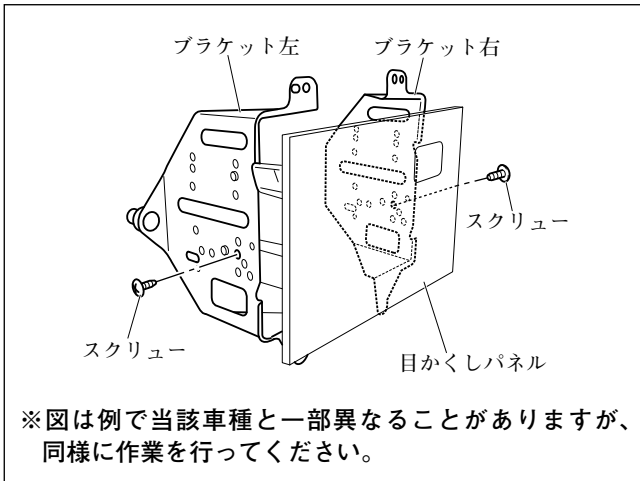


- (7) スクリュー（左右各1本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

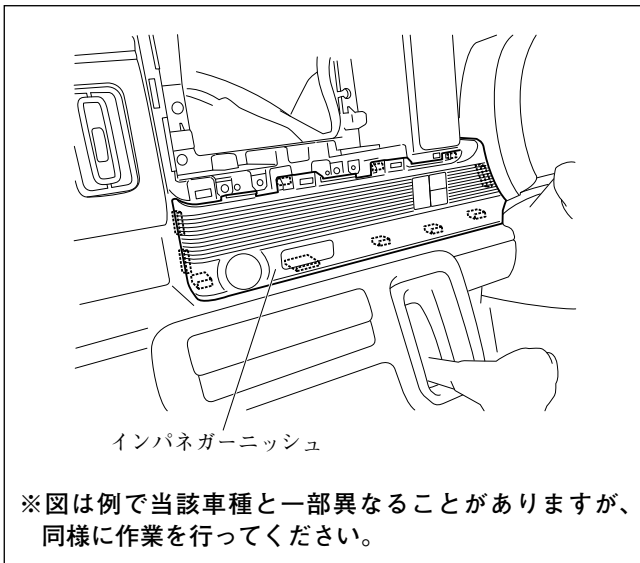

- (8) インパネガーニッシュを取り外してください。


このとき、ハザードスイッチコネクタおよびUSBソケットコネクタの接続を外してください。

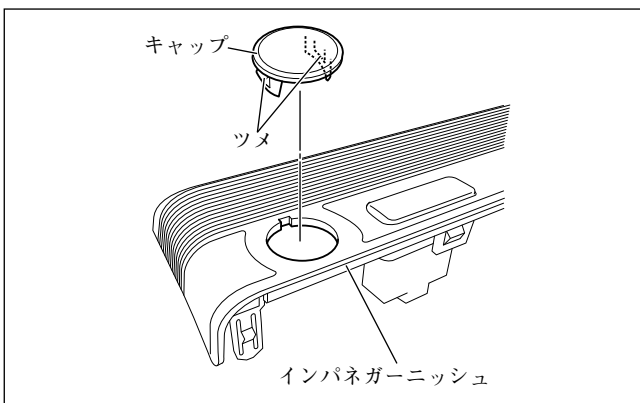

- (9) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

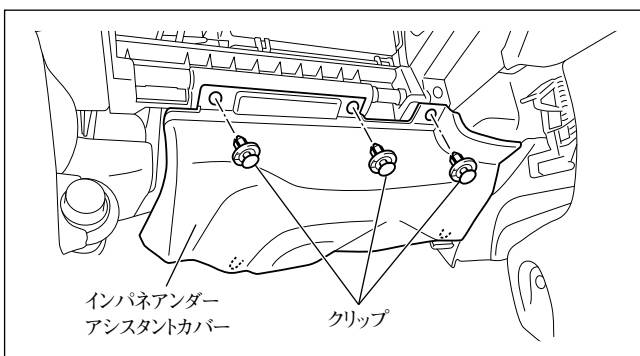

- (10) クリップ（3箇所）を外し、インパネアンダーアシスタントカバーを取り外してください。

👉 アドバイス


別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合のみインパネアンダーアシスタントカバーを取り外してください。

● 取付概要


👉 アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

地上デジタルアンテナ貼付位置

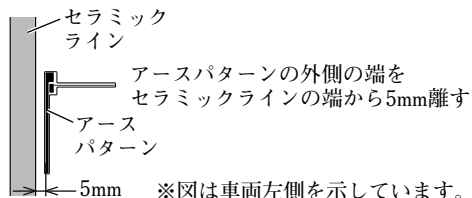

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

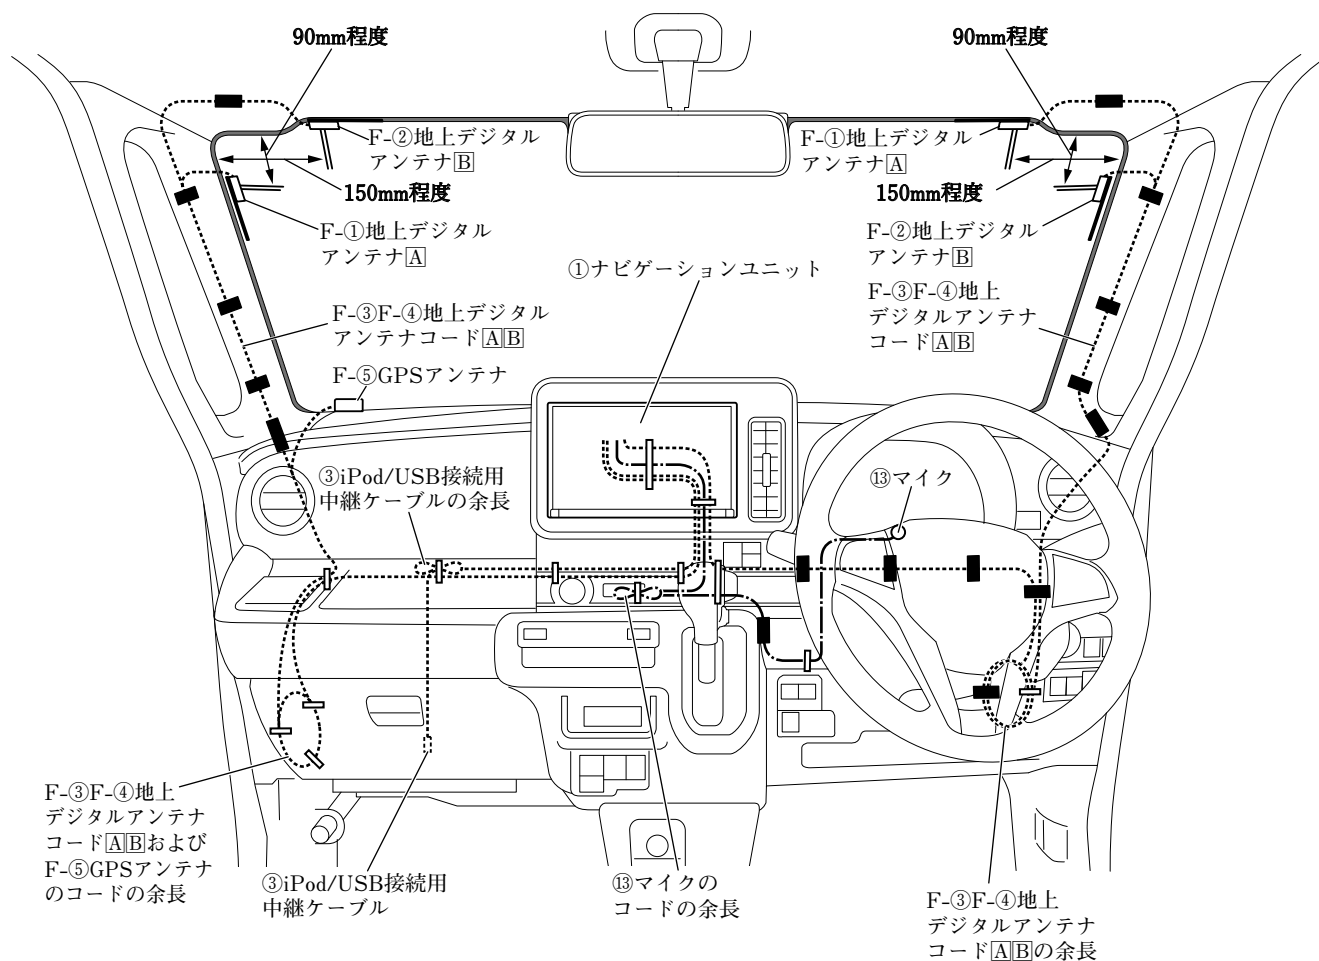


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

● GPSアンテナの取付方法


👍 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

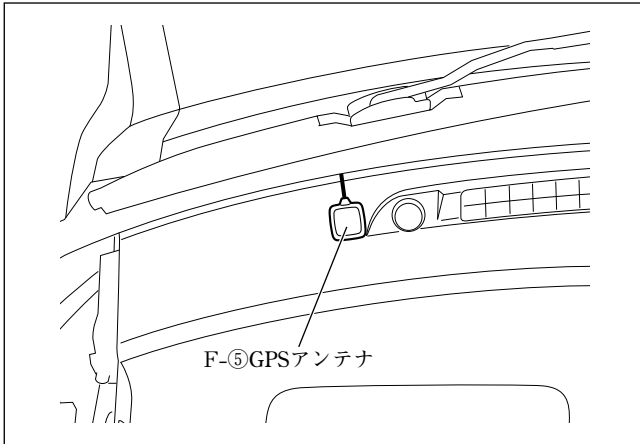

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

● マイクの取付方法

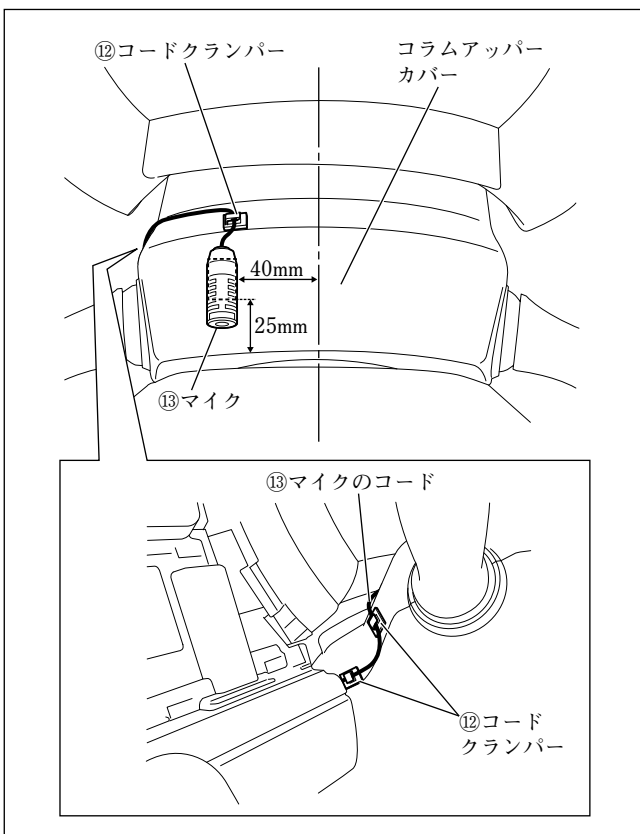


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた


👍アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

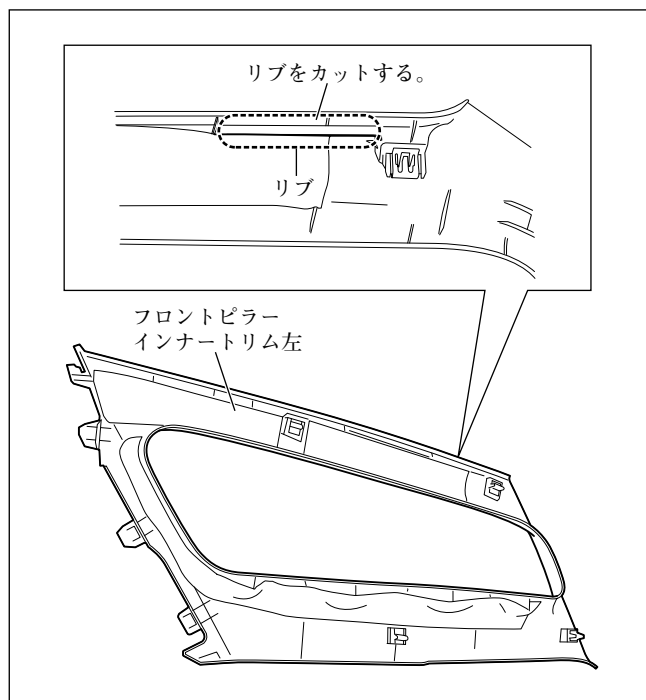

- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。

ナビゲーション取付部

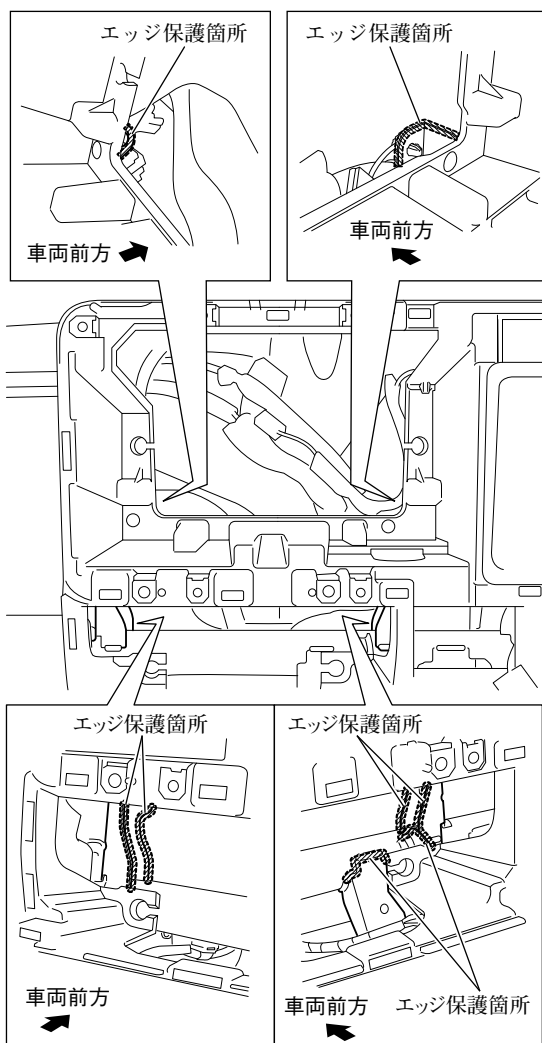


(2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

フロントピラー左

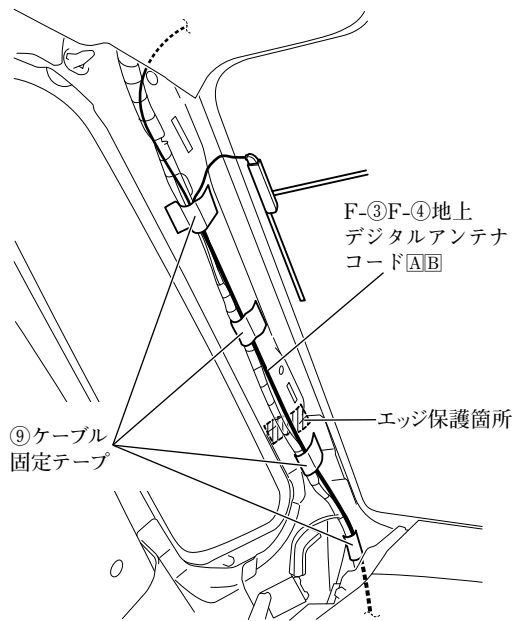

グローブボックス取付部左

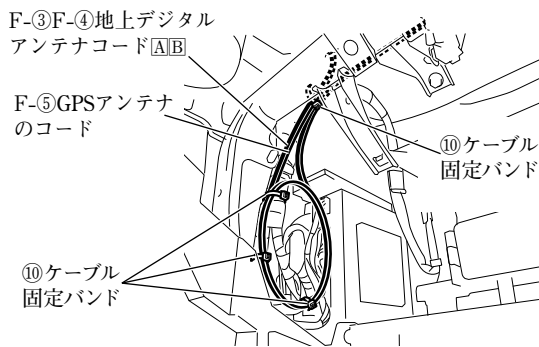


- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (4) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


アドバイス

- F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。
- フロントピラーインナートリム左を一時的に復元し、トリムがF-③地上デジタルアンテナコードAをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

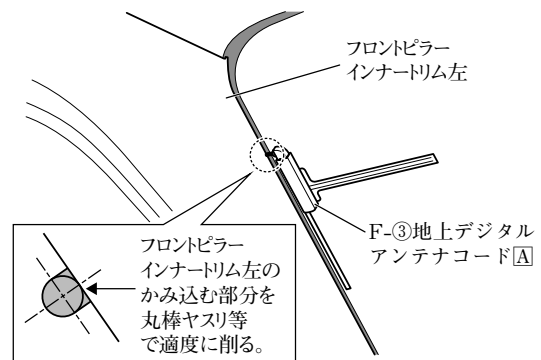

- (5) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

グローブボックス取付部

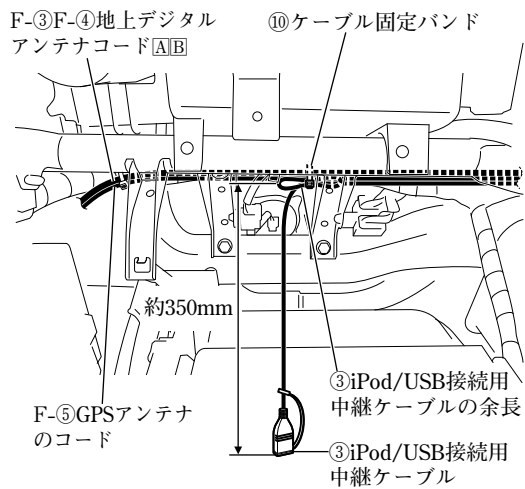


(6) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

(7) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


注 記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。


フロントピラー右

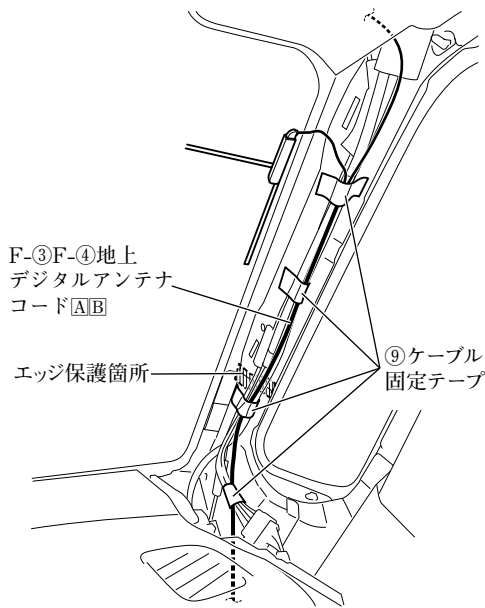

運転席足元右上

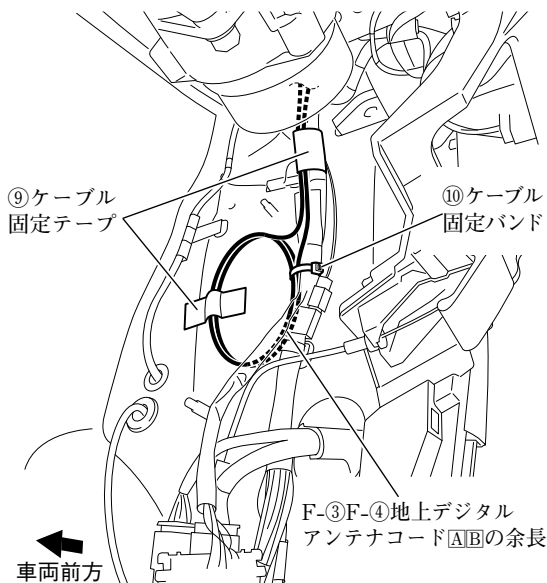

運転席足元右上

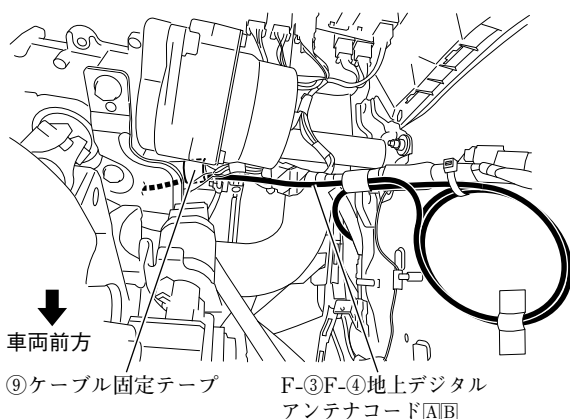

(8) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


(9) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

アドバイス

フロントピラーインナートリム右を一時的に復元し、トリムがF-④地上デジタルアンテナコードBをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

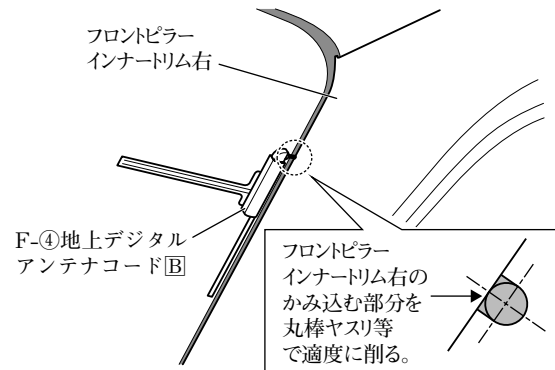


(10) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

運転席足元左上

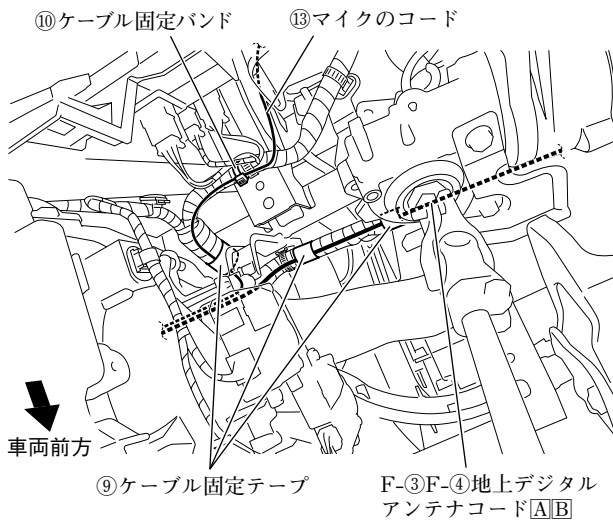

- (11) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

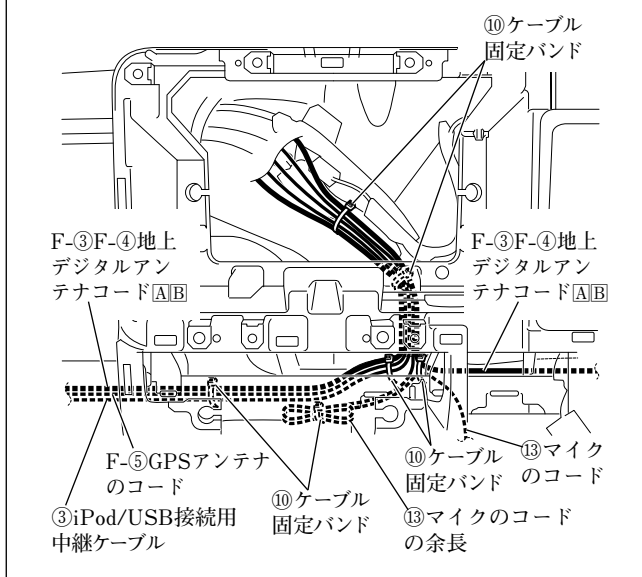

- (12) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


● ナビゲーションユニットの取付方法

👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

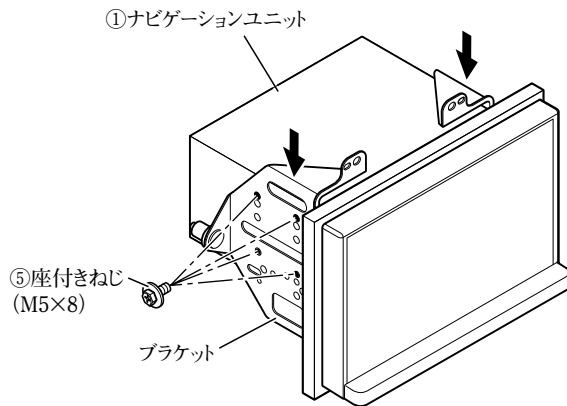

側面図(左側) ※ 右側は対称です。

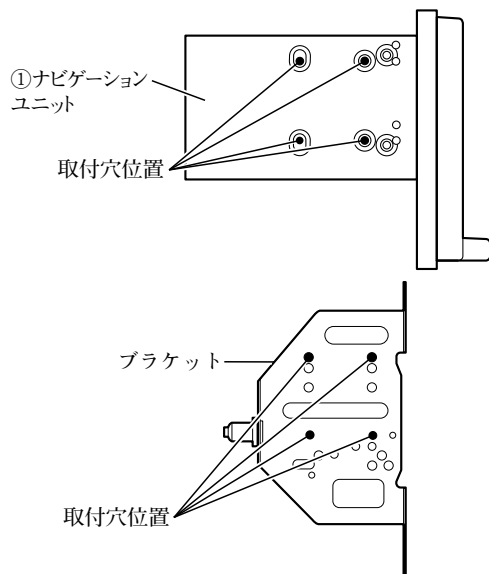

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- ブラケット（左右）を下へ寄せながら⑤座付きねじ (M5×8) を締めてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (2) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

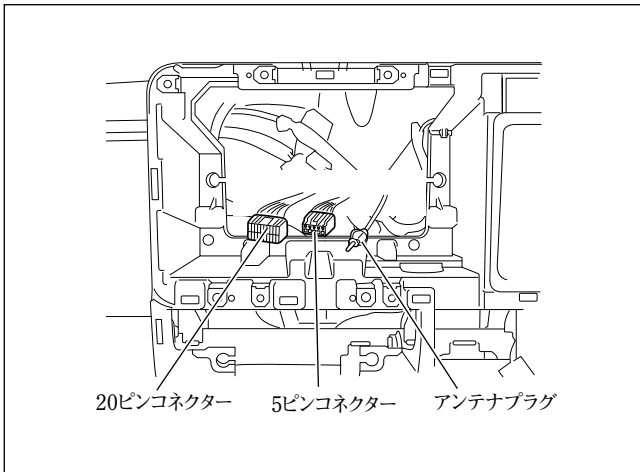

- (3) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
 - ・ F-⑤GPSアンテナ
 - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
 - ・ ⑬マイクのコード
 - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (5) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (8) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

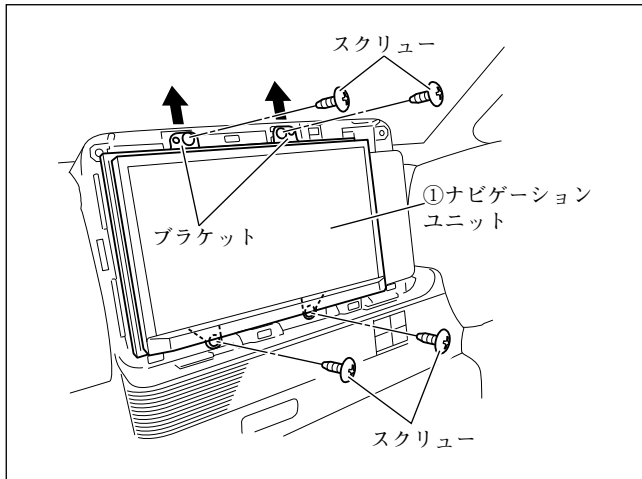

- (9) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。
- (10) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (11) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

注 記

- 電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。
- ①ナビゲーションユニットを上へ寄せながらスクリューを締めてください。

- (12) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (13) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。


アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法


👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

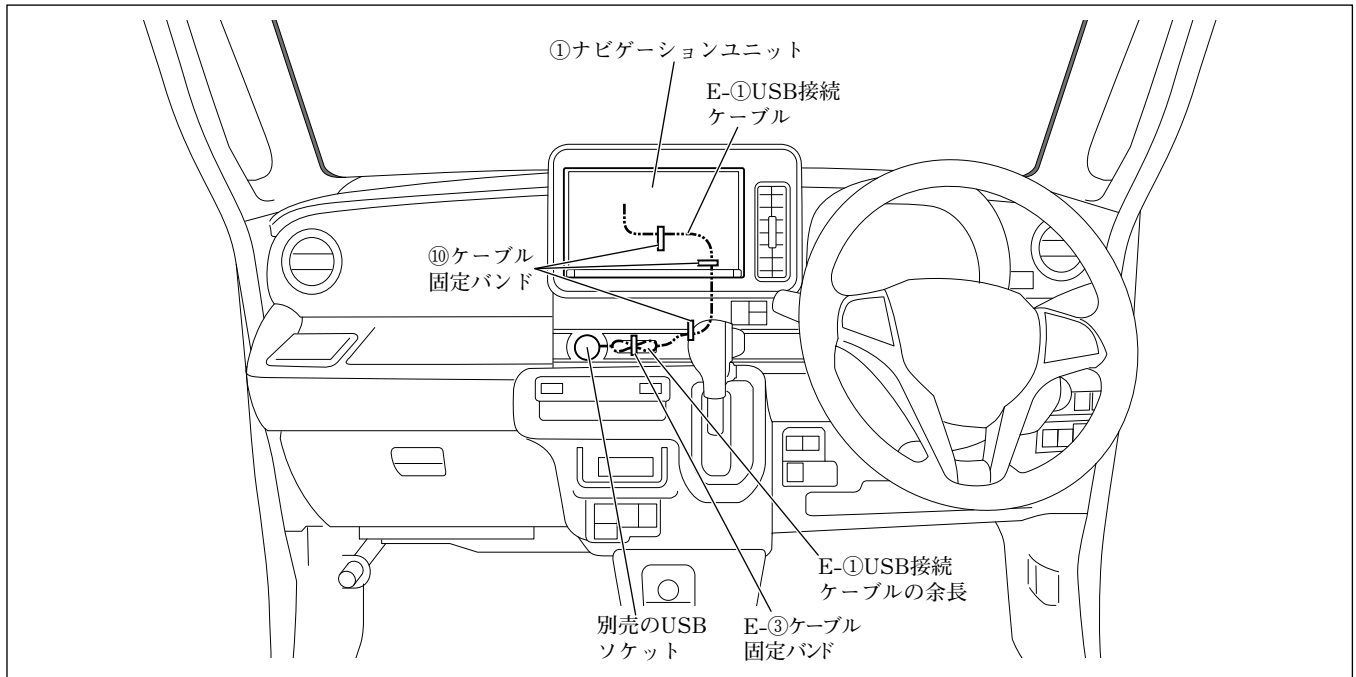

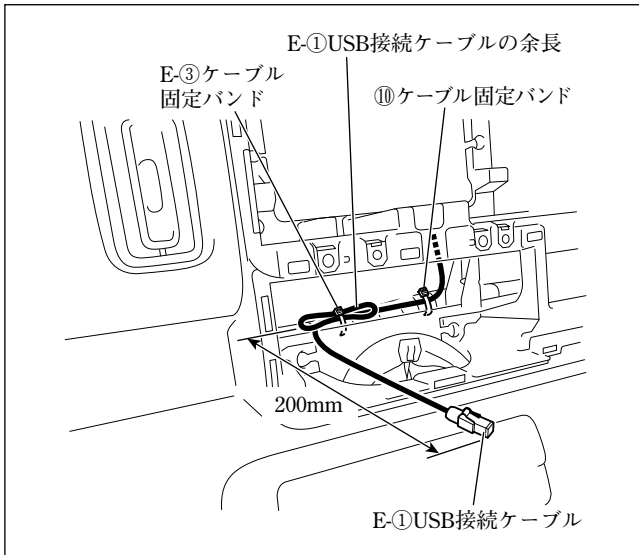

ナビゲーション取付部

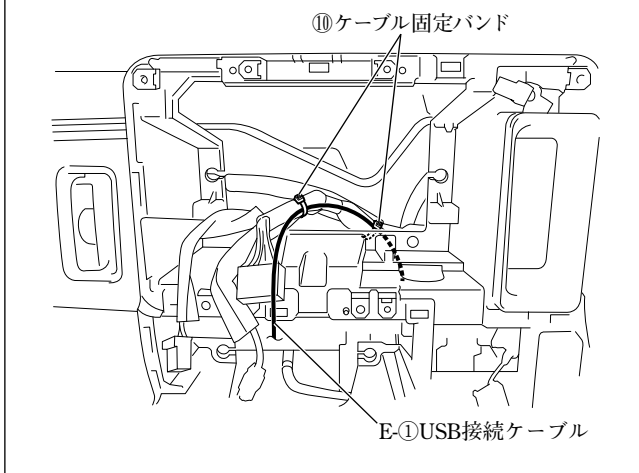

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

警告


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

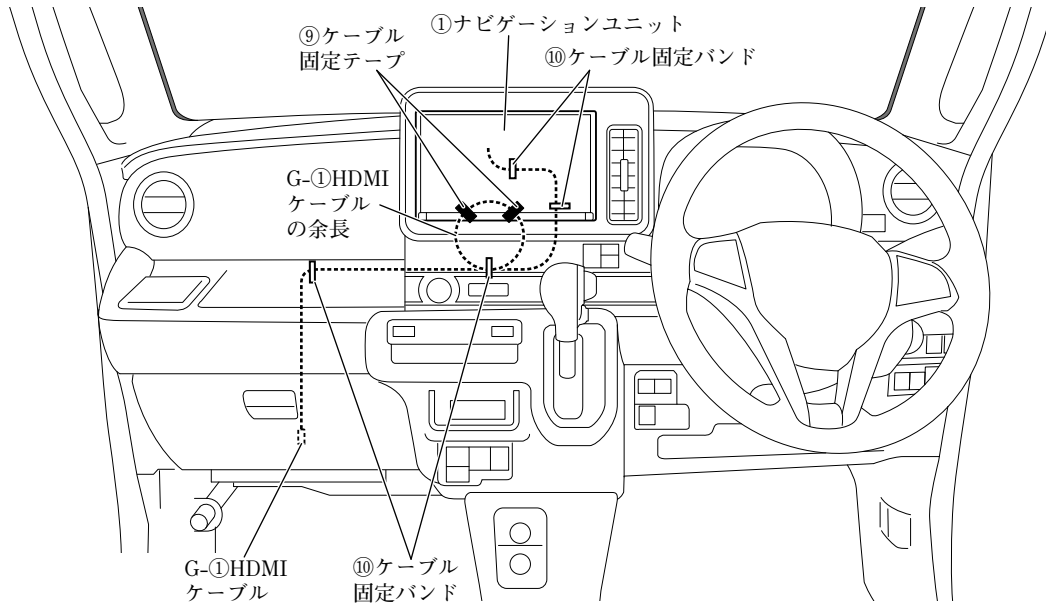


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部

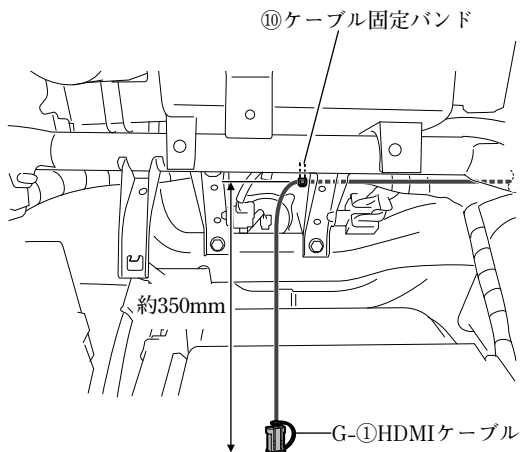

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

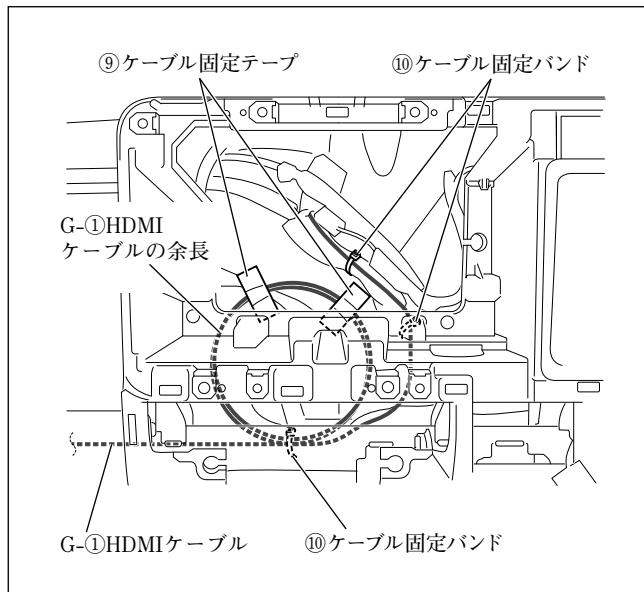


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

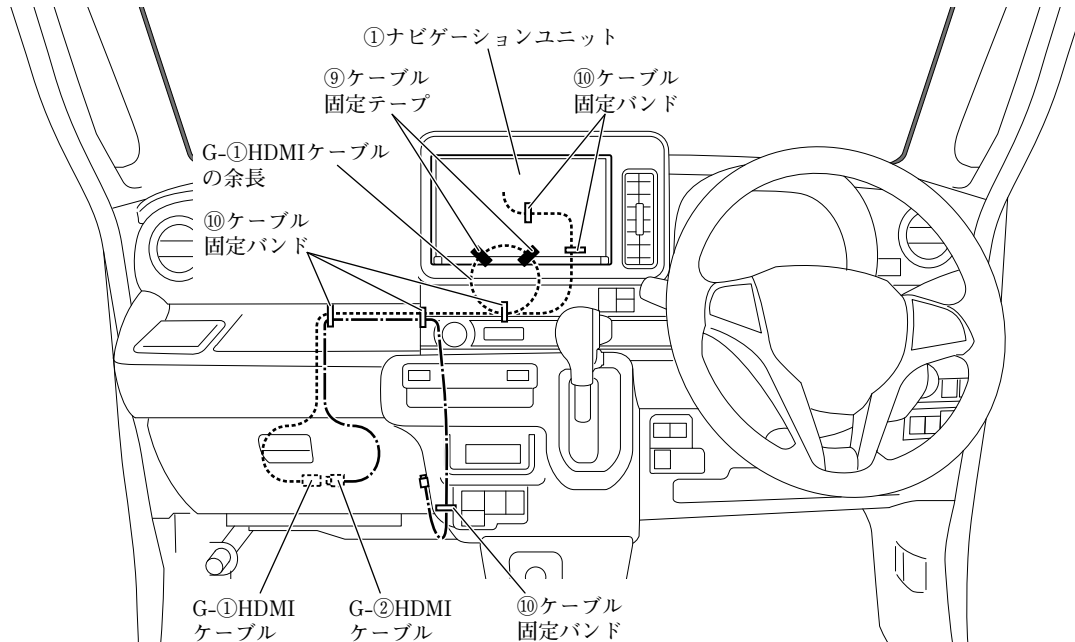



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部

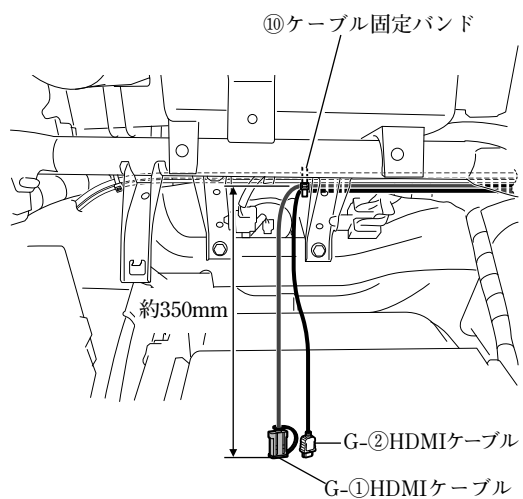

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

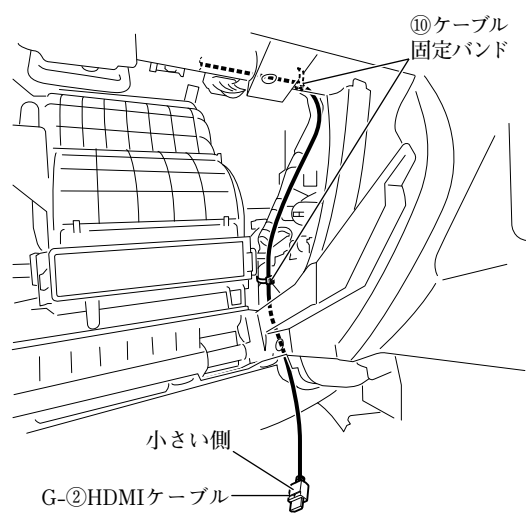


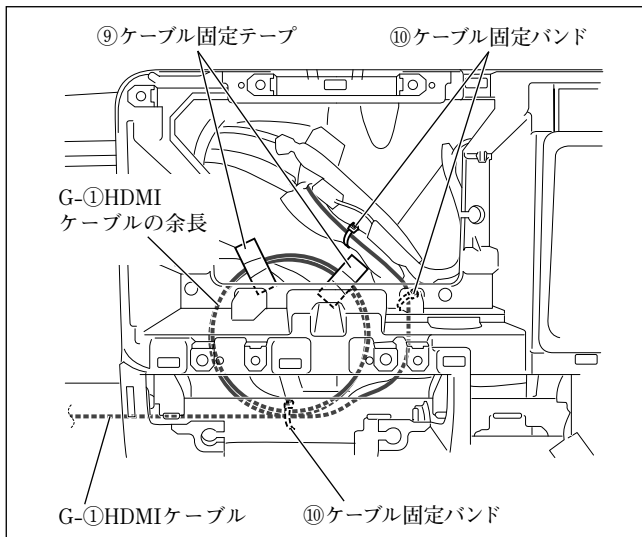

- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉アドバイス

G-②HDMIケーブルには、余長がありません。

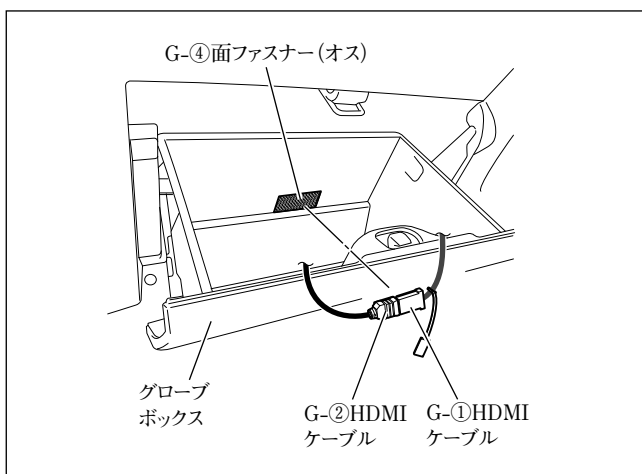

- (3) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。


- (4) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

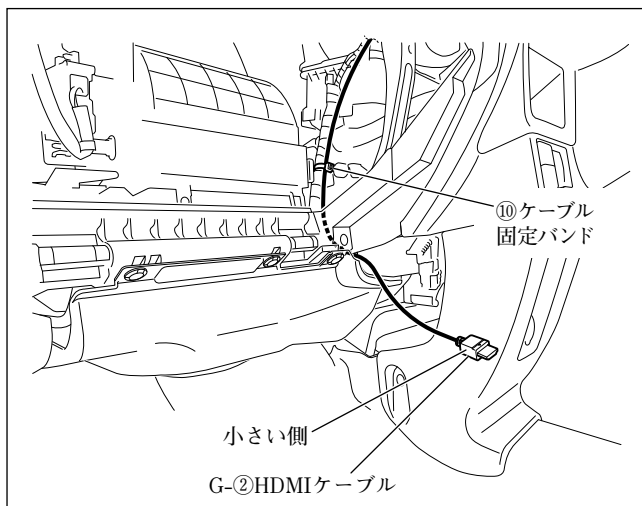

- (5) インパネアンダーアシスタントカバー復元時に、G-②HDMIケーブルを隙間から表へ出してください。

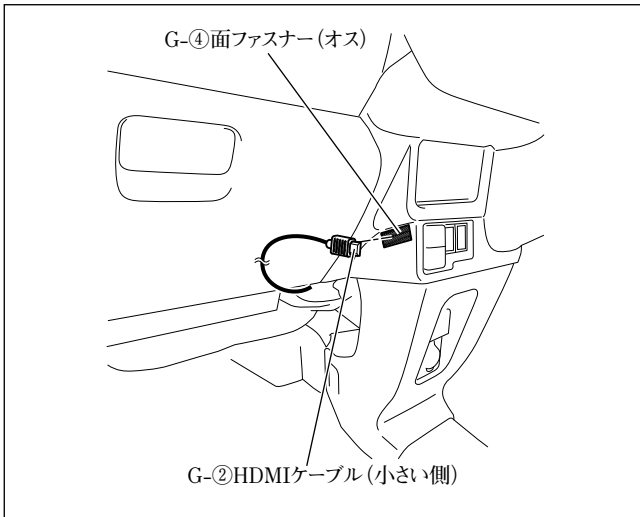

- (6) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をインパネの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (7) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記



取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



アドバイス


本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

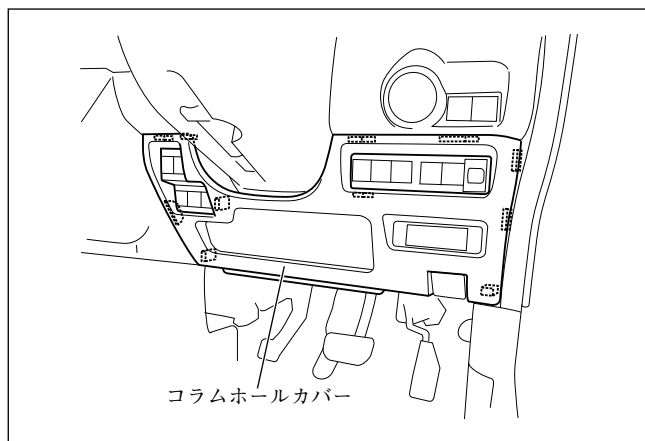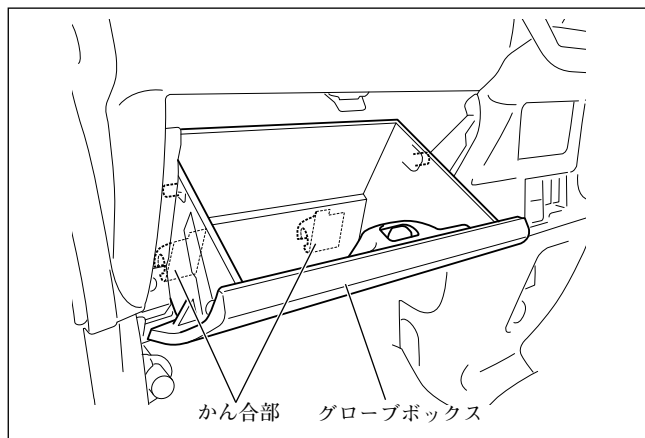ワゴンRスマイル（2型） オーディオレス車の場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データリンクコネクターを外してください。

インパネセンターガーニッシュ

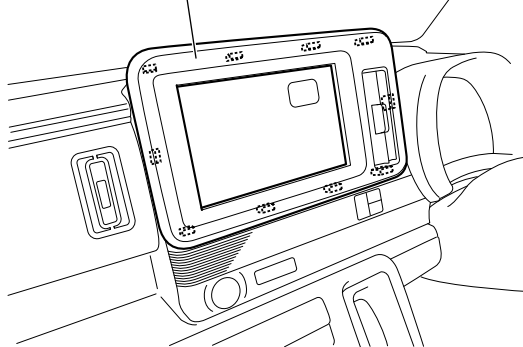**注 記**


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

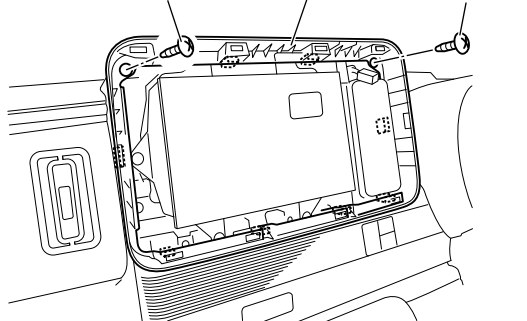インパネセンターガーニッシュベース
スクリュー

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (5) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

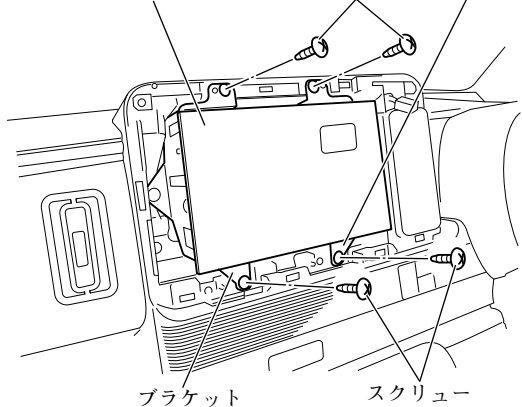目かくしパネル
スクリュー ブラケット

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (6) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

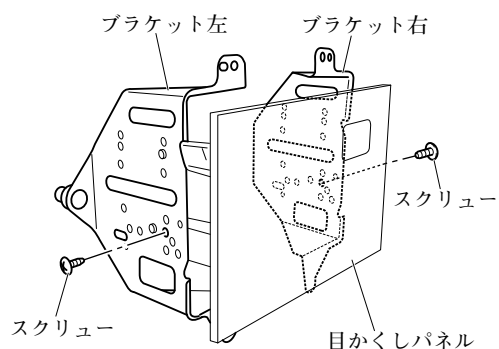

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (7) スクリュー（左右各1本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

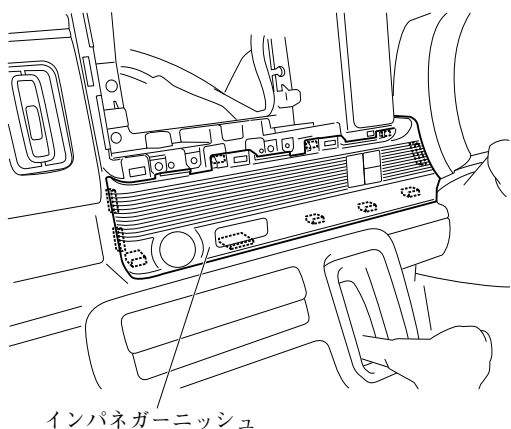

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (8) インパネガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクタおよびUSBソケットコネクタの接続を外してください。

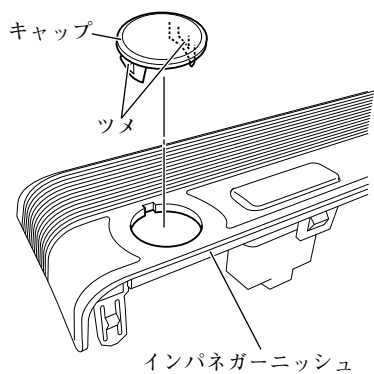

- (9) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

👉 アドバイス


別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

● 取付概要

👉 アドバイス


F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

地上デジタルアンテナ貼付位置

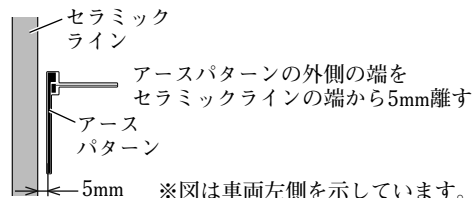

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

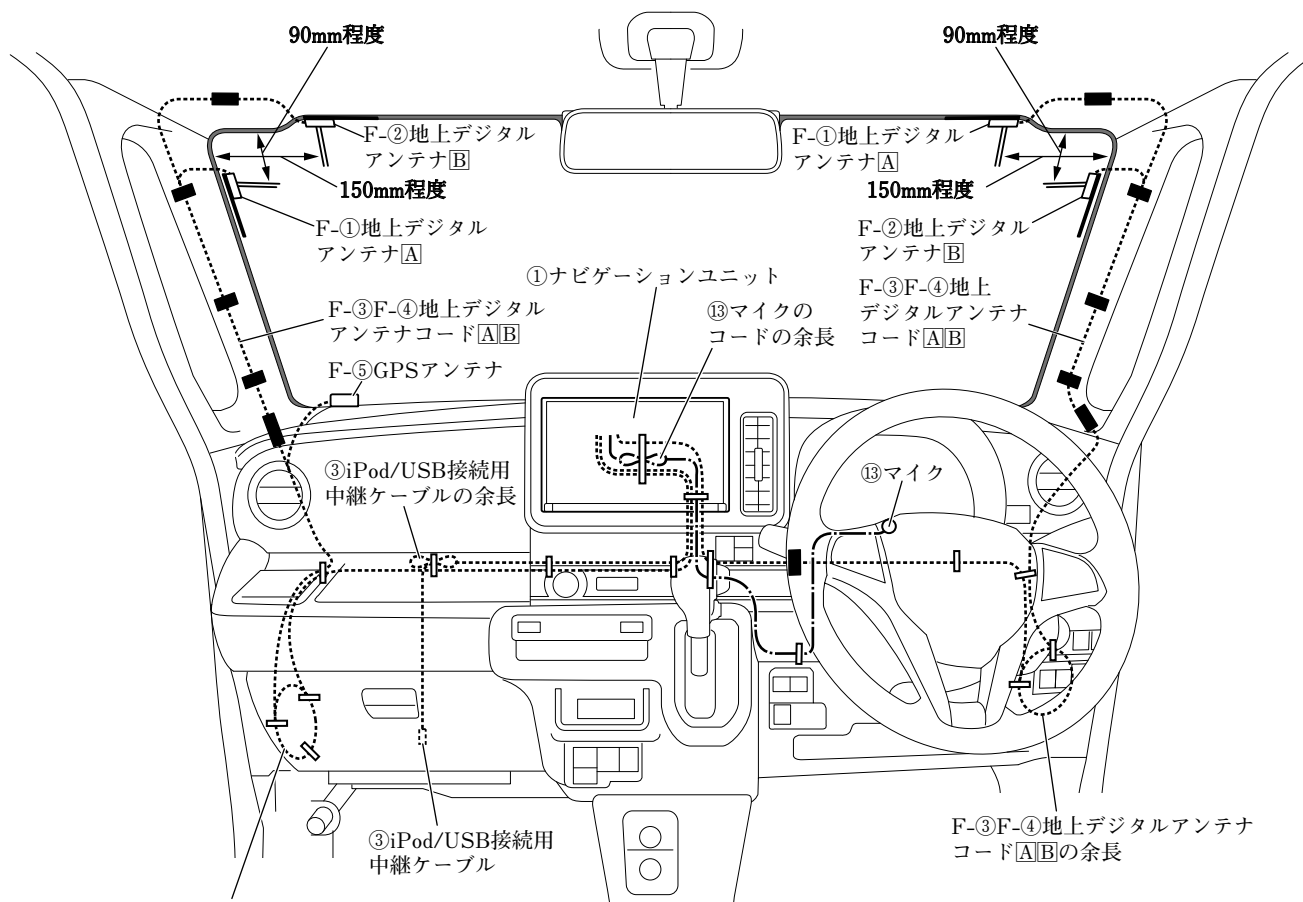


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長

※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

● GPSアンテナの取付方法


👍 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

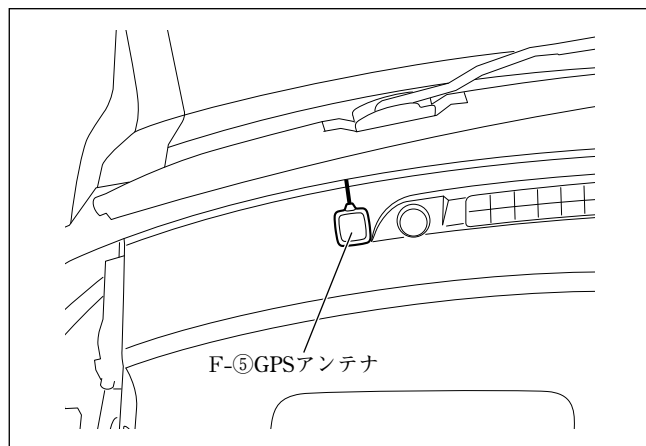

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

● マイクの取付方法

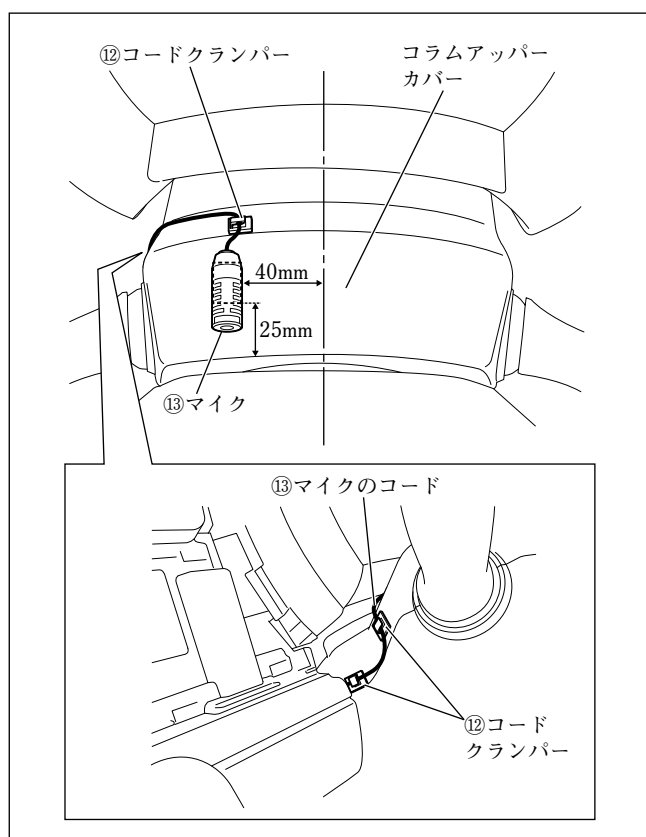


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた


👉 アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

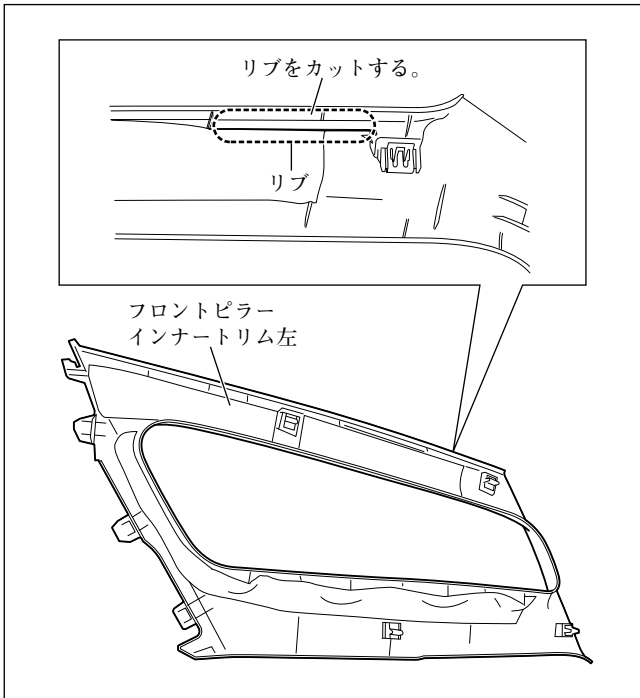

- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。

ナビゲーション取付部

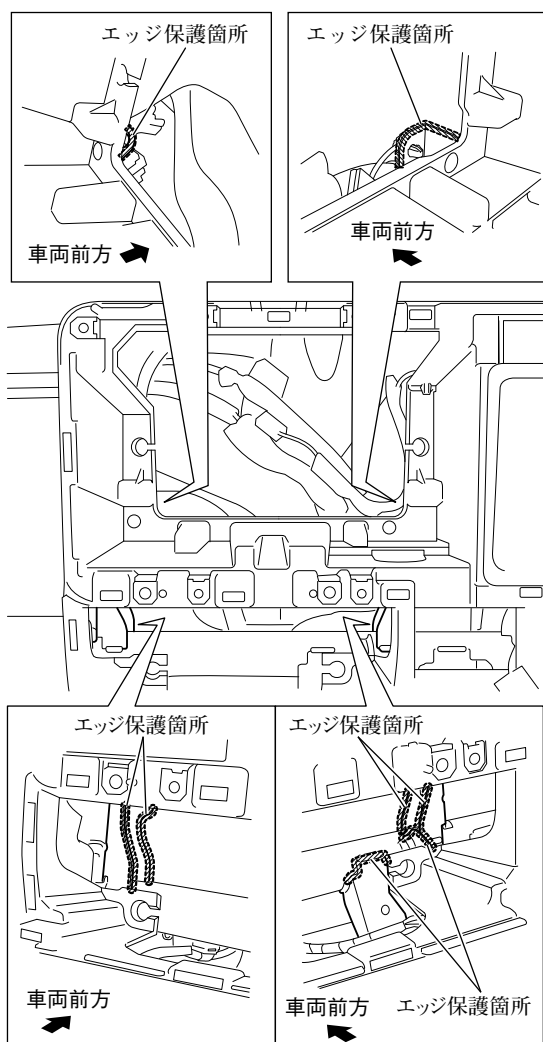


- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

フロントピラー左

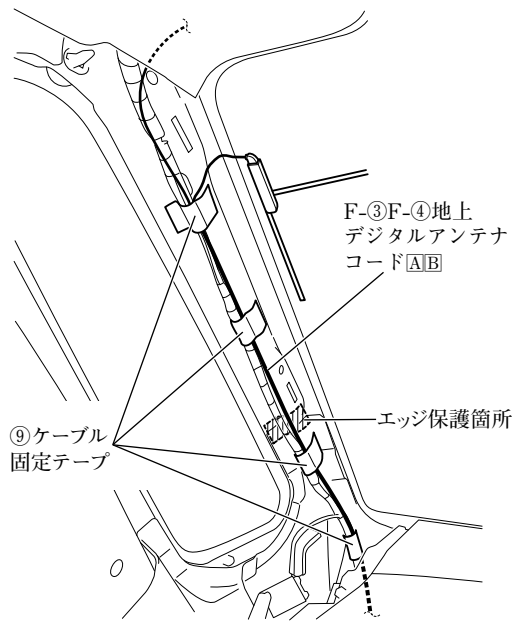

グローブボックス取付部左

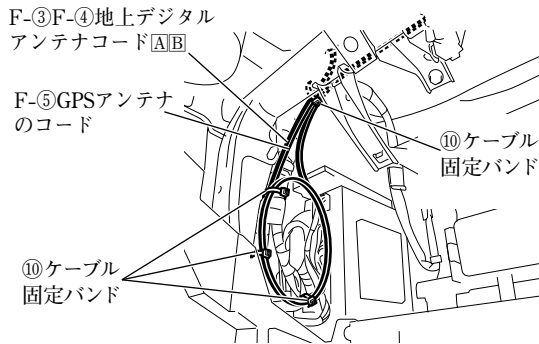


- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (4) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


アドバイス

- F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。
- フロントピラーインナートリム左を一時的に復元し、トリムがF-③地上デジタルアンテナコードAをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

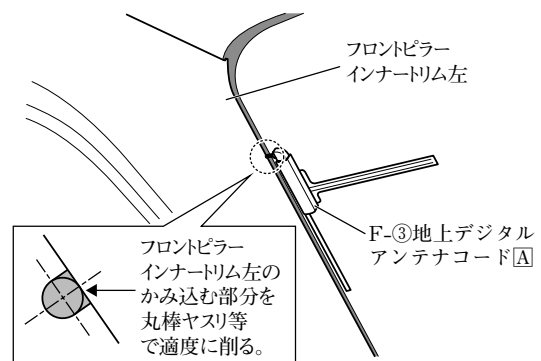

- (5) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

グローブボックス取付部

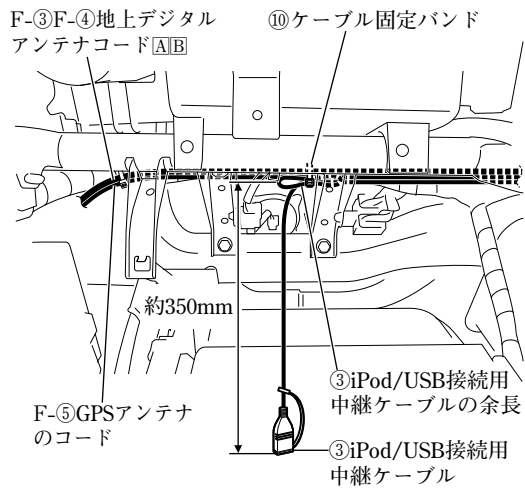


(6) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

(7) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


注 記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。


フロントピラー右

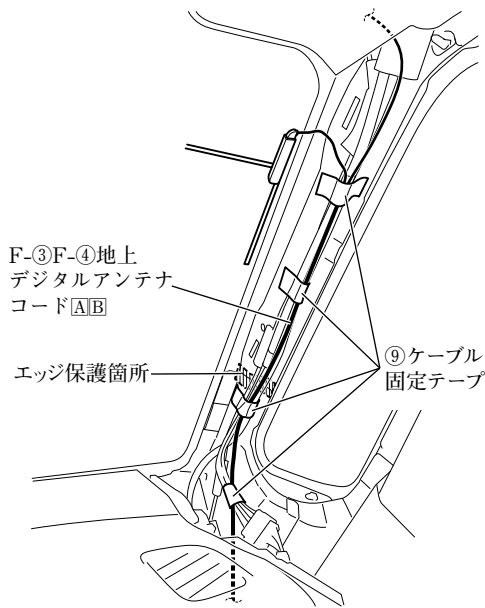

運転席足元右上

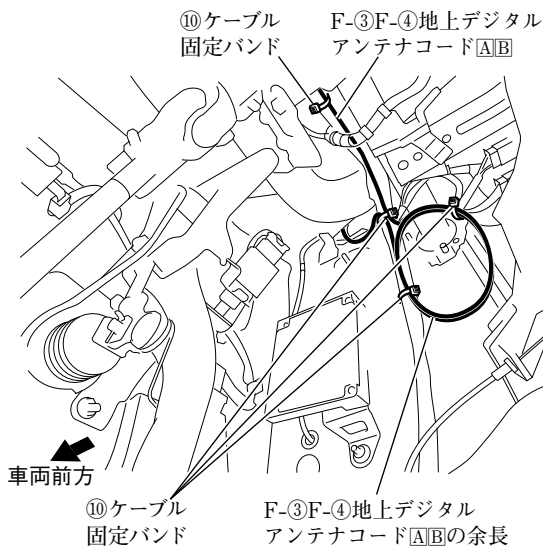

ナビゲーション取付部右下

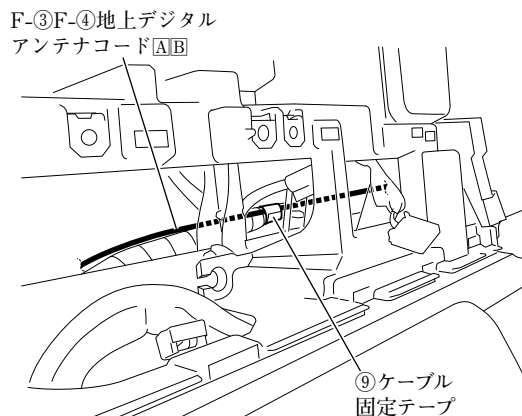

(8) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


(9) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

アドバイス

フロントピラーインナートリム右を一時的に復元し、トリムがF-④地上デジタルアンテナコードBをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

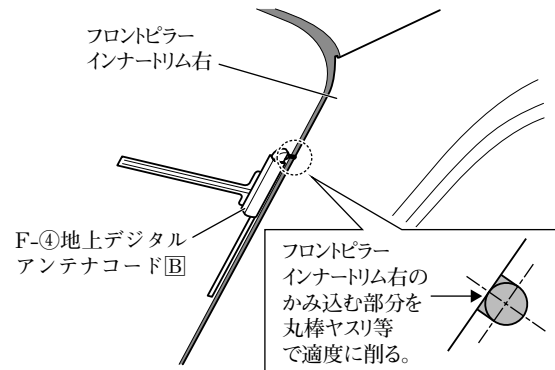


(10) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。


運転席足元左上

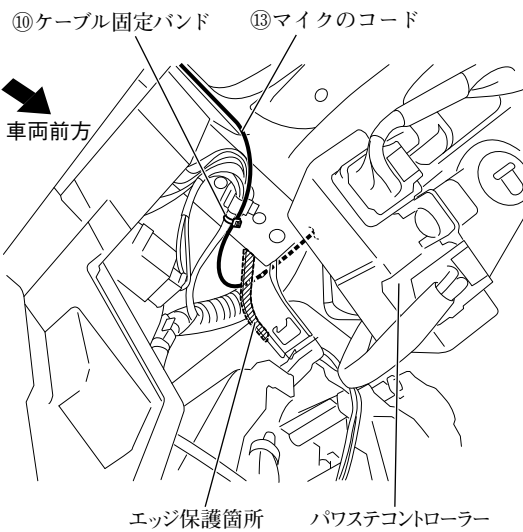

(11) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

(12) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

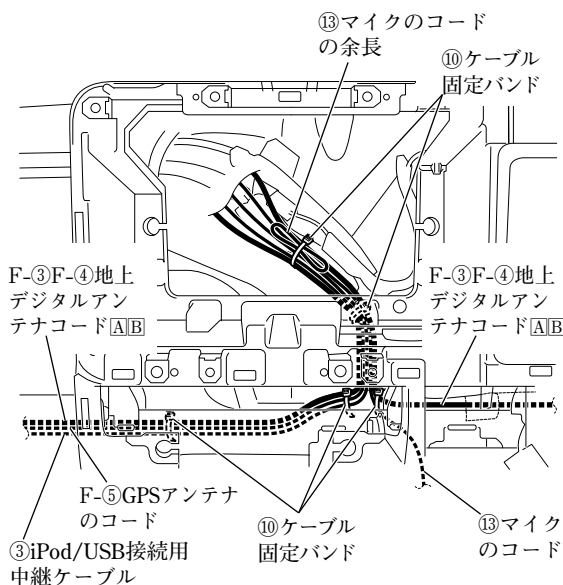

(13) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


アドバイス

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B、F-⑤GPSアンテナのコードおよび③iPod/USB接続用中継ケーブルを固定してください。


● ナビゲーションユニットの取付方法

👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

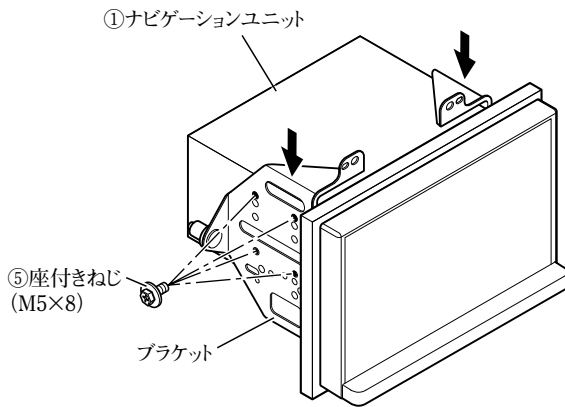

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

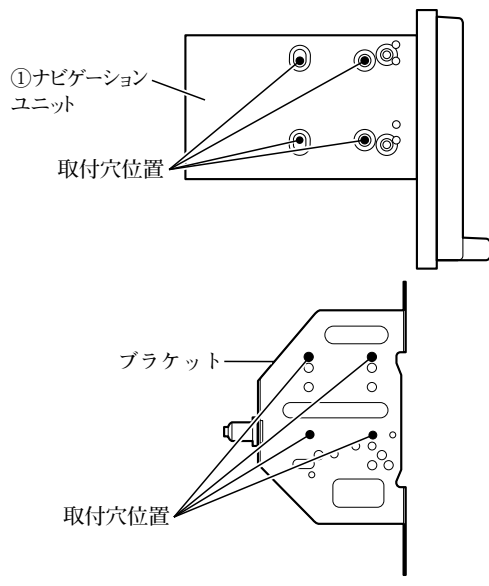

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- ブラケット (左右) を下へ寄せながら⑤座付きねじ (M5×8) を締めてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (2) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

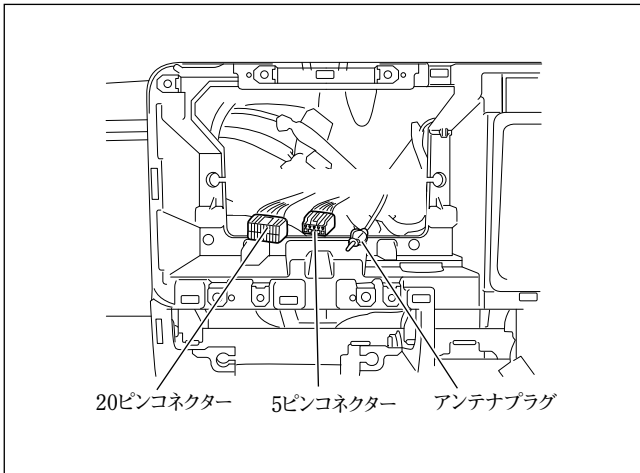

- (3) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
 - ・ F-⑤GPSアンテナ
 - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
 - ・ ⑬マイクのコード
 - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (5) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (8) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

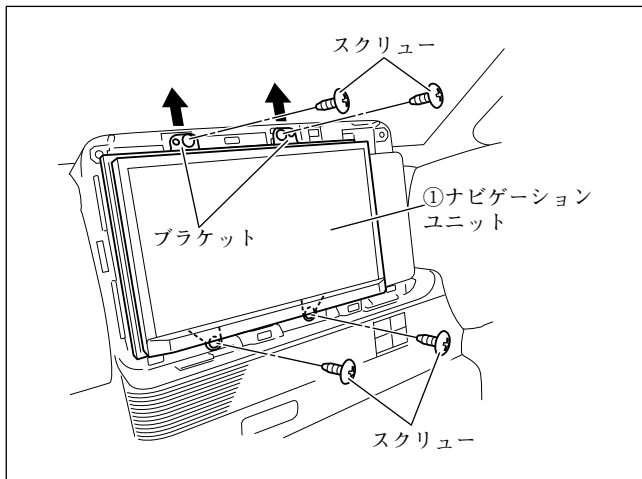

- (9) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。
- (10) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (11) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

注 記

- 電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。
また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。
断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。
- ①ナビゲーションユニットを上へ寄せながらスクリューを締めてください。

- (12) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

！ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (13) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。


👍 アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法


👍 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

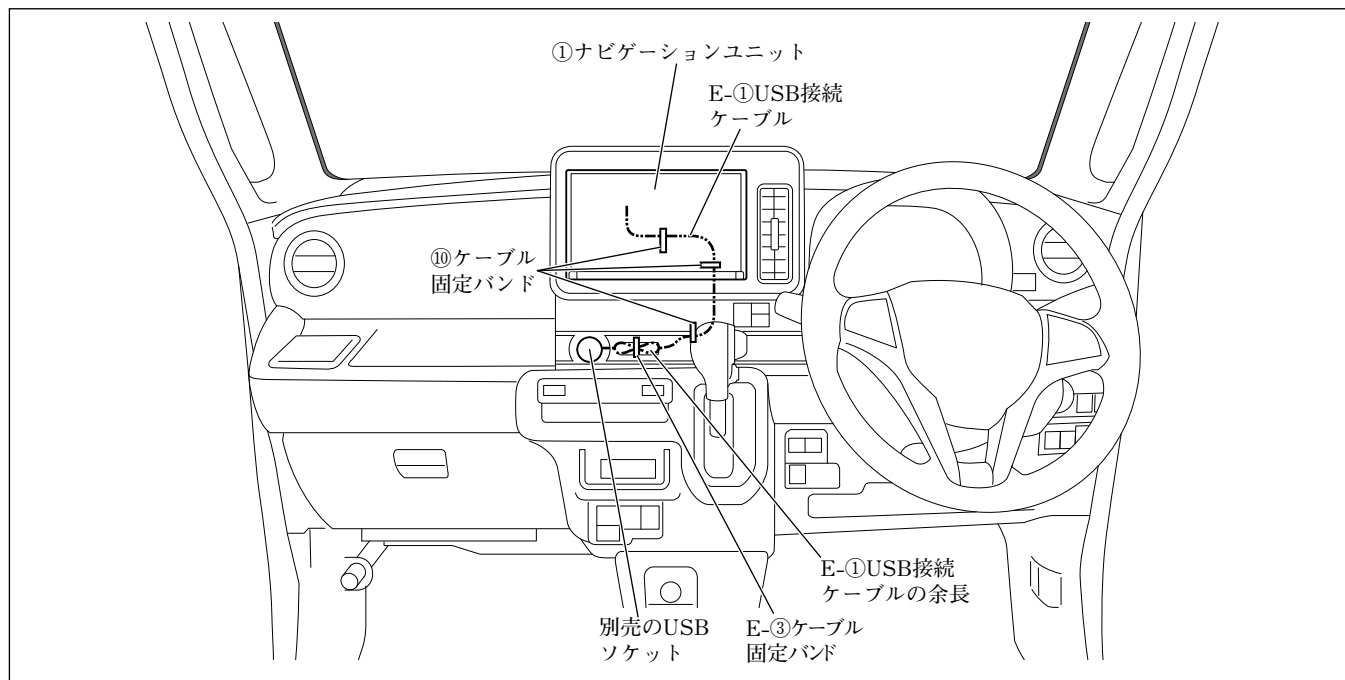

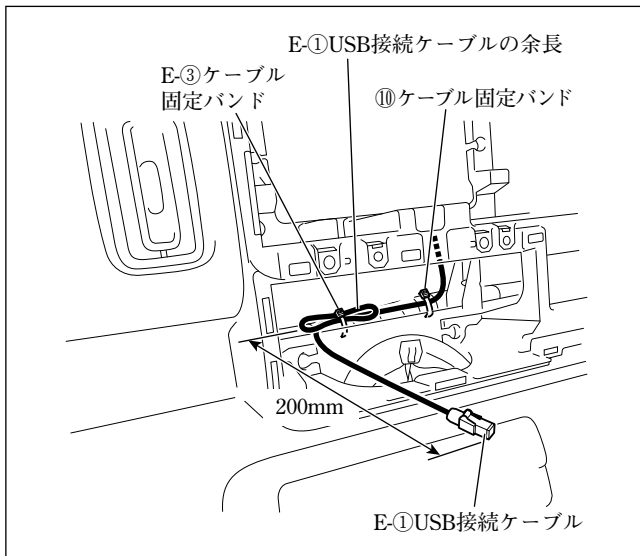

ナビゲーション取付部

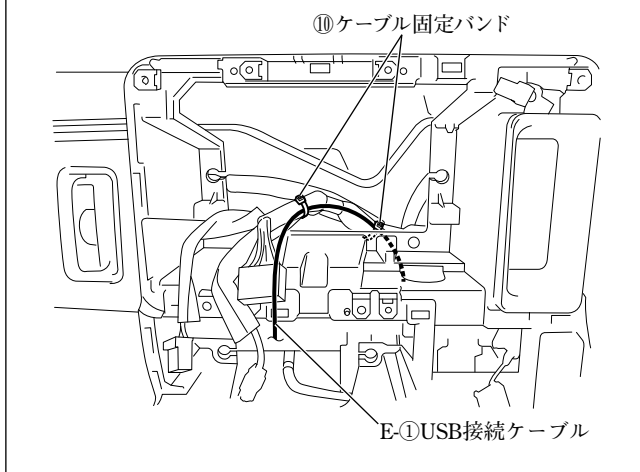

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

！ 警告


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。
(「接続のしかた」参照)


● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

👍 アドバイス


- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

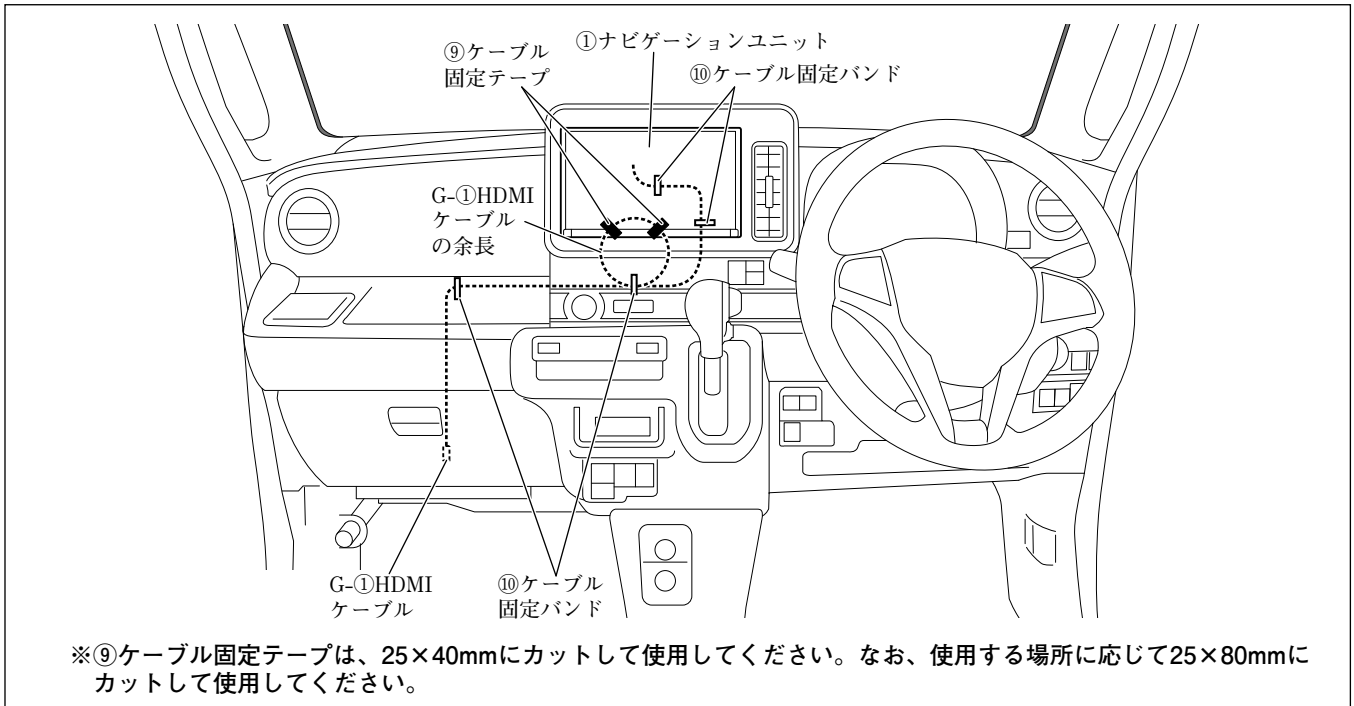

グローブボックス取付部

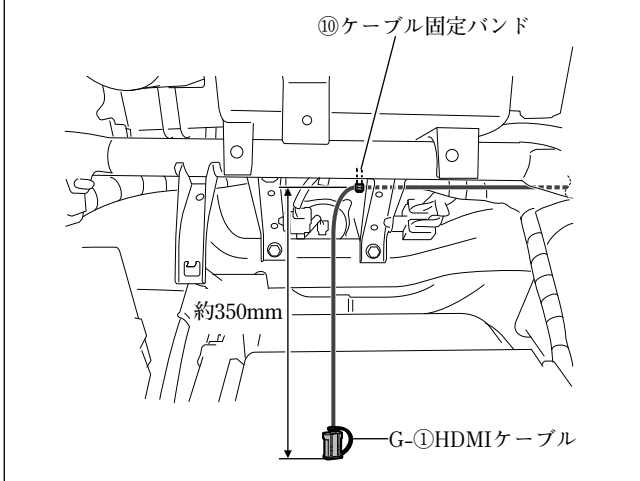

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

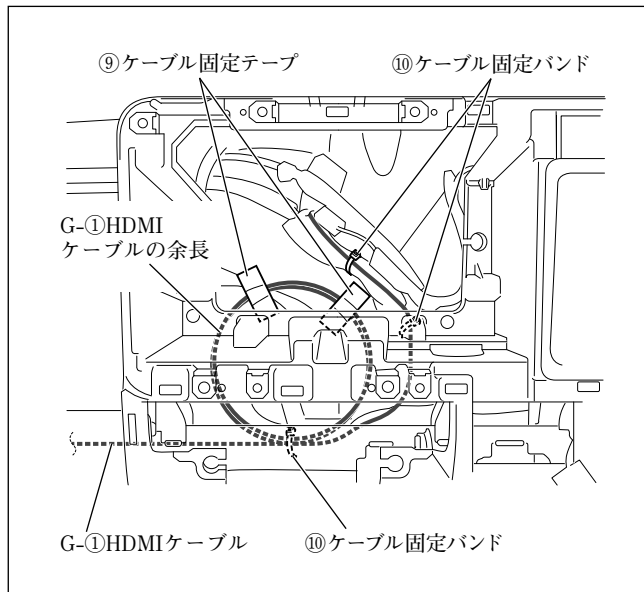


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

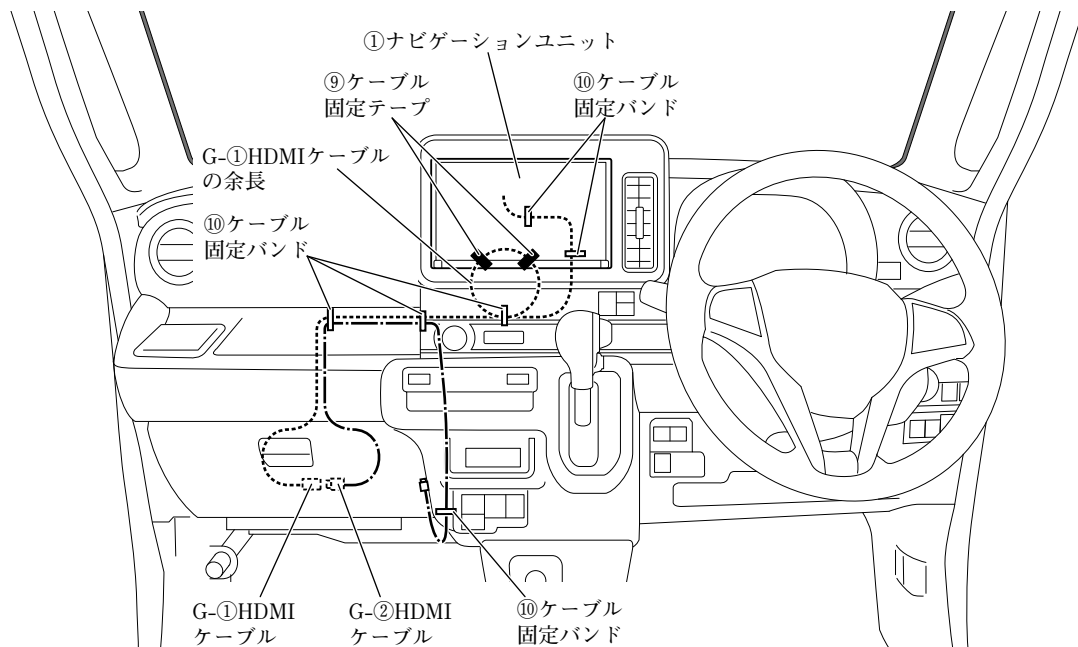



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部

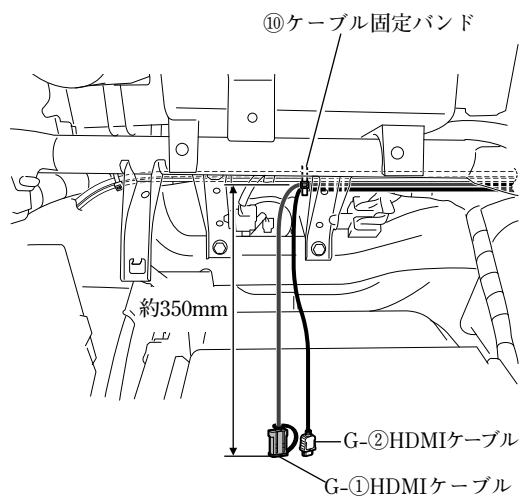

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

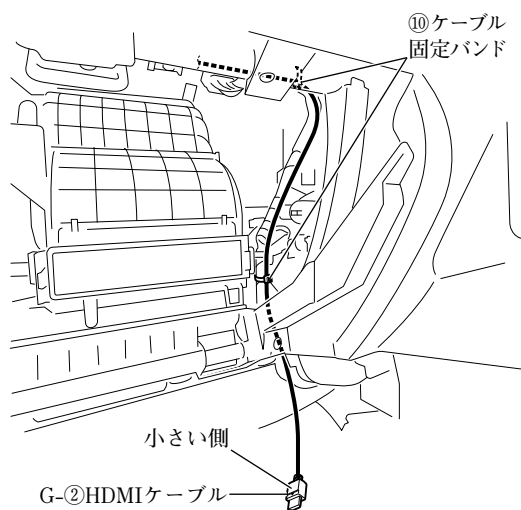


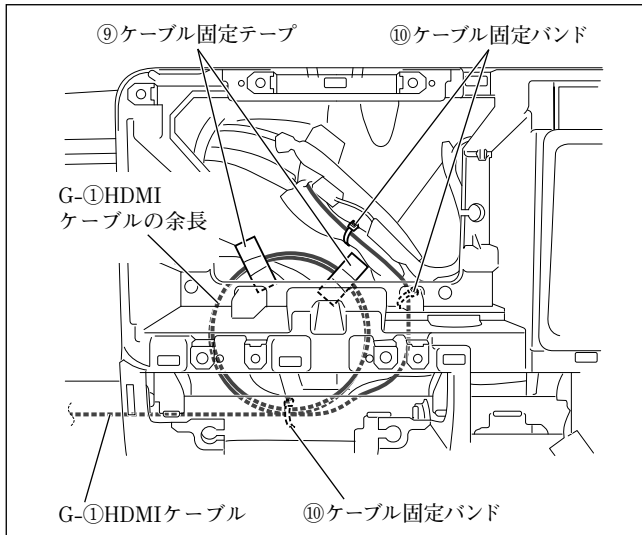

- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉 アドバイス

G-②HDMIケーブルには、余長がありません。

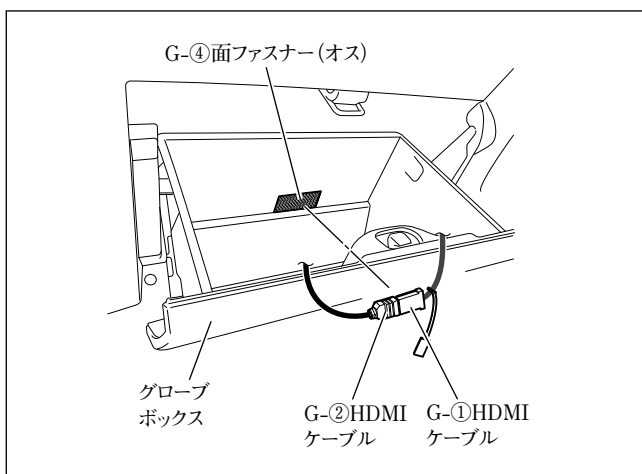

- (3) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (4) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクタ部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

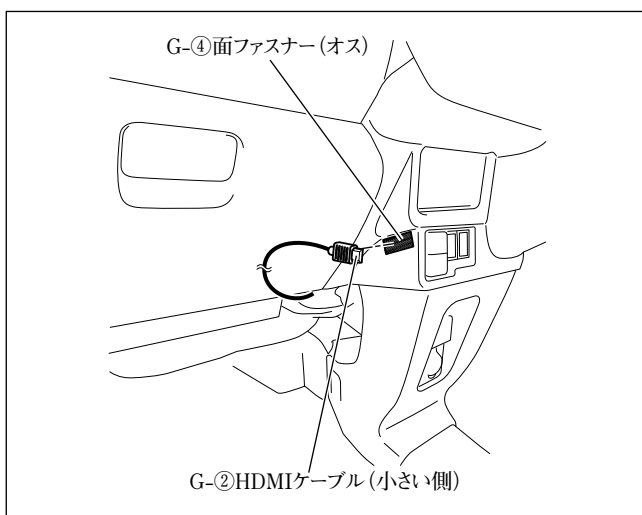

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-②HDMIケーブルのコネクタ部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



アドバイス


本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

ワゴンRスマイル（2型） 全方位モニター付き車の場合

👉 アドバイス

本項目は、2型の車両のみ適用です。3型の車両には全方位モニター付き車の設定がありません。

● 車両部品の取り外し方法

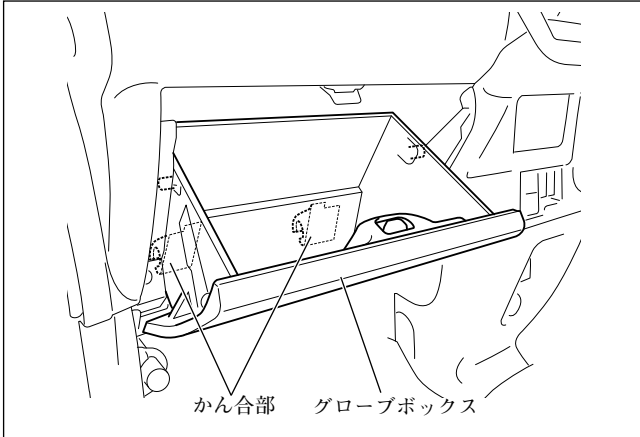


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

(1) グローブボックスを取り外してください。


👉 アドバイス

別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。

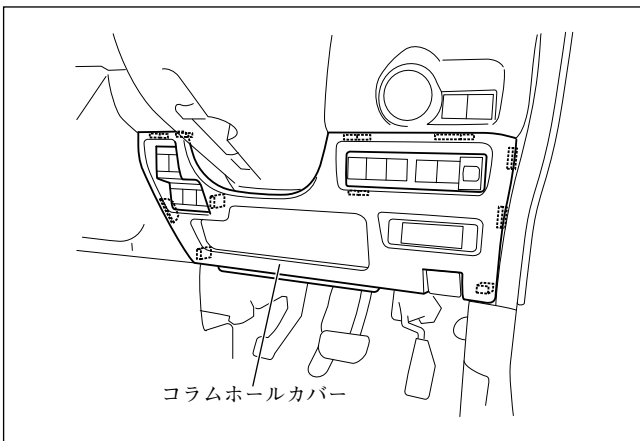

(2) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データリンクコネクターを外してください。

インパネセンターガーニッシュ

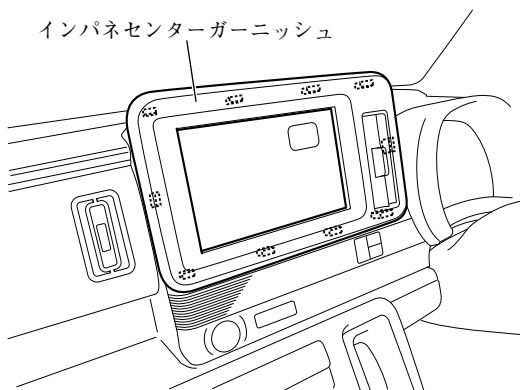

注 記


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

(3) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

インパネセンターガーニッシュベース

スクリュー

スクリュー

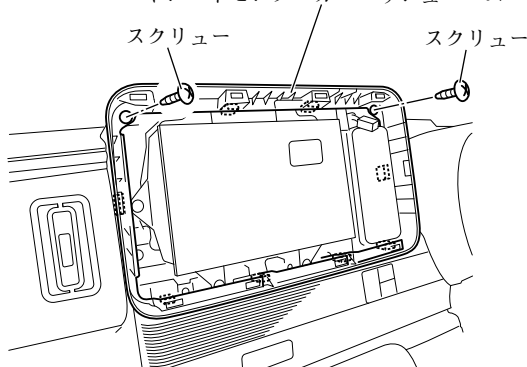


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

(4) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

目かくしパネル


スクリュー ブラケット

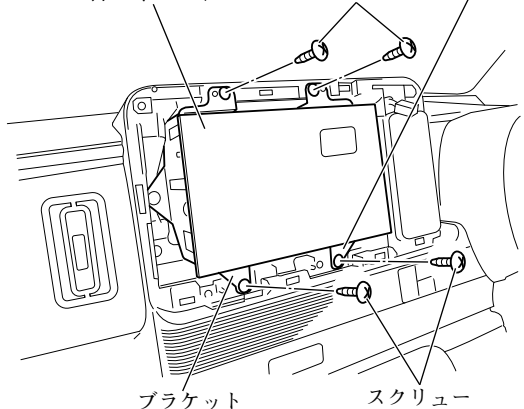


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

(5) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

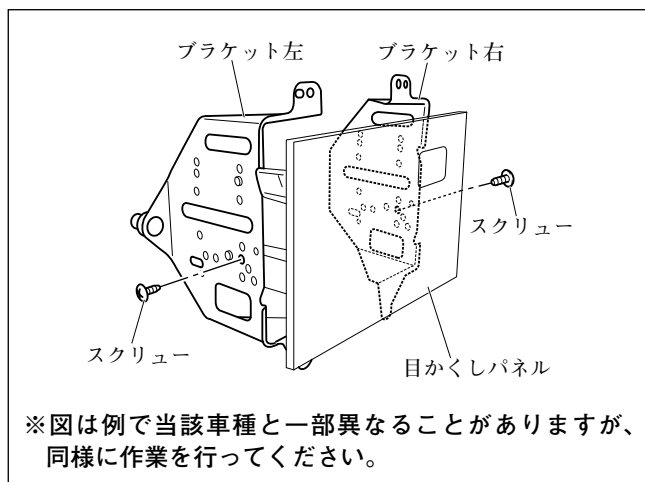


- (6) スクリュー（左右各1本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

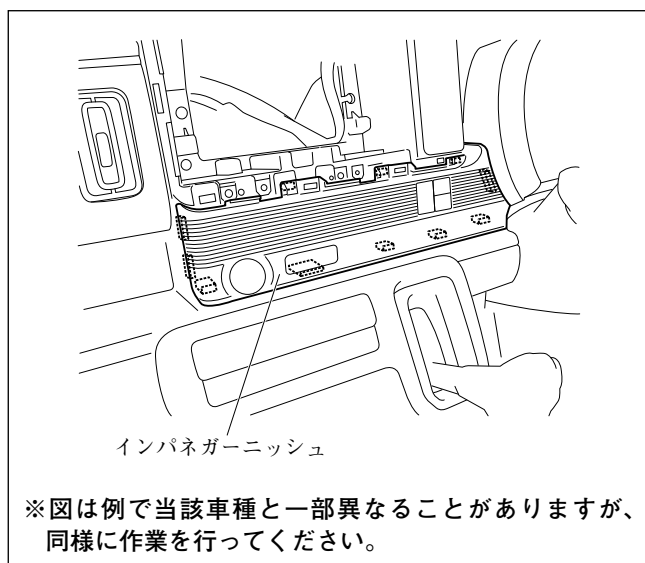


- (7) インパネガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクタおよびUSBソケットコネクタの接続を外してください。

● 取付概要

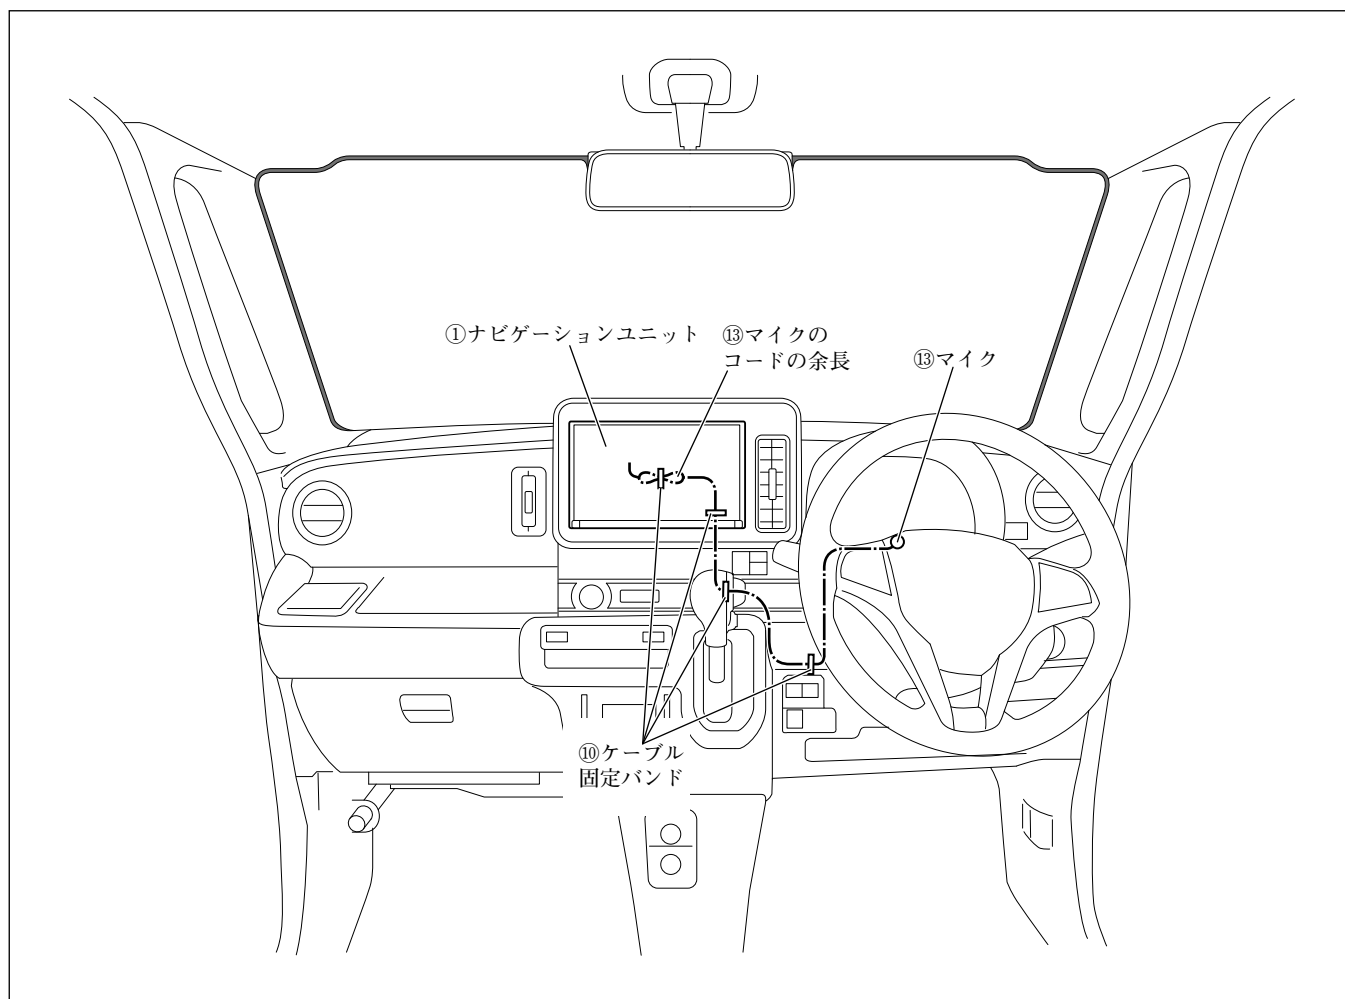


● マイクの取付方法

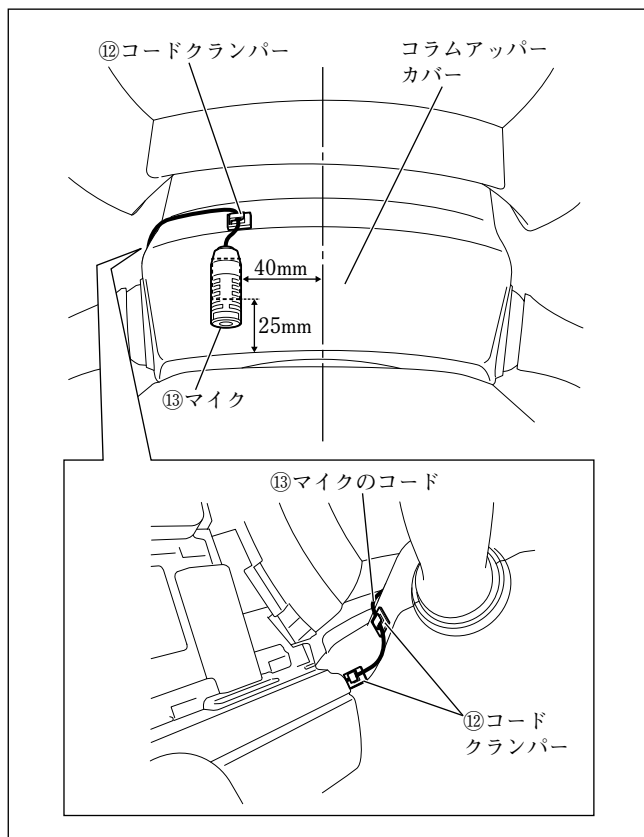

- (1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

ナビゲーション取付部

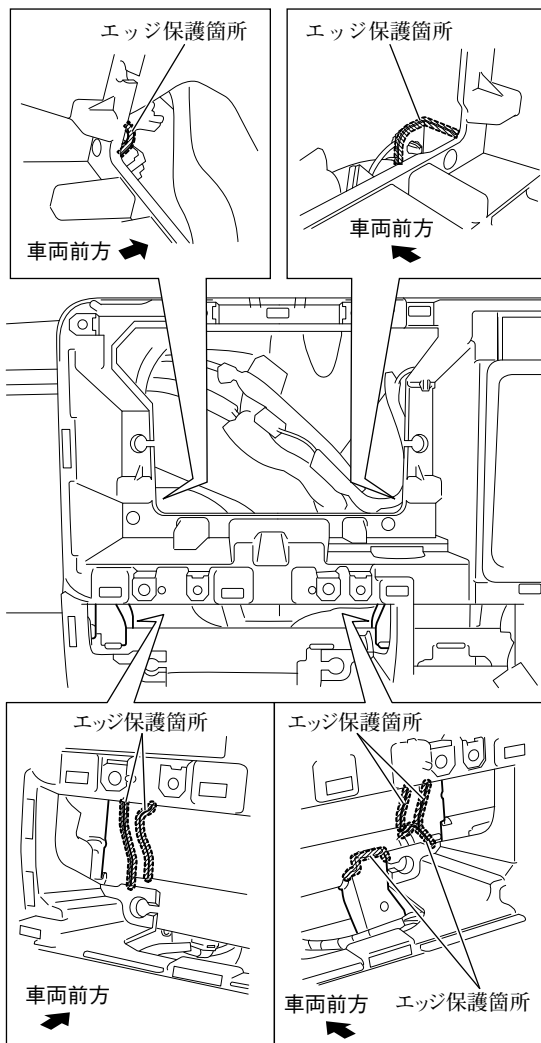


- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記


エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

運転席足元左上

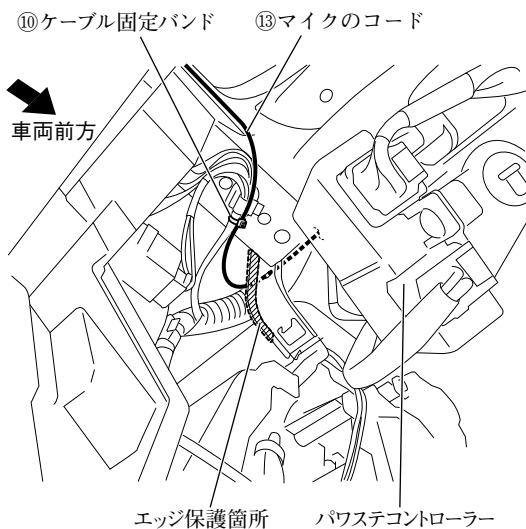

- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (4) ⑬ マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

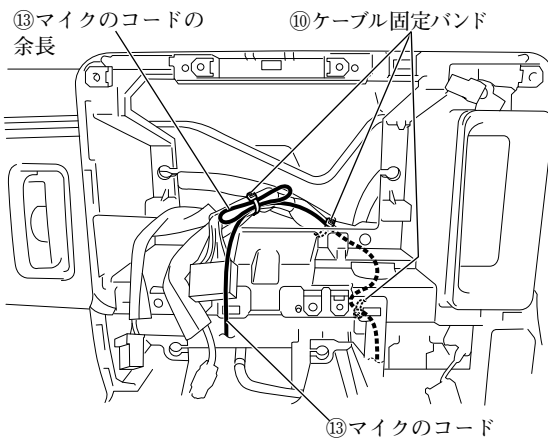

- (5) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


！ 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


● ナビゲーションユニットの取付方法

👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

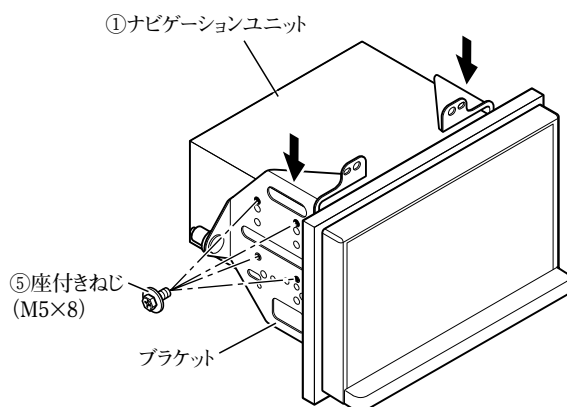

側面図(左側) ※ 右側は対称です。

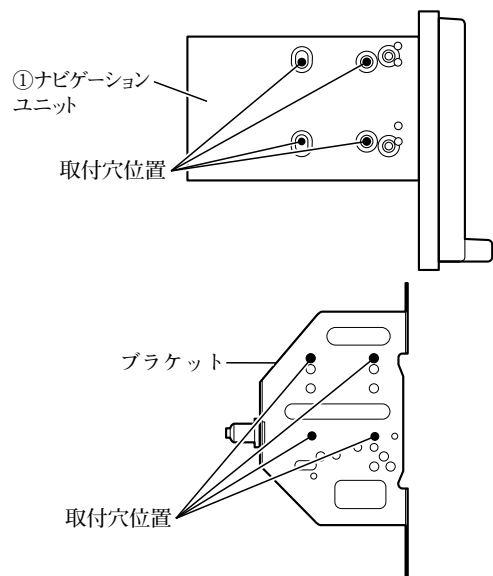

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

- ブラケット (左右) を下へ寄せながら⑤座付きねじ (M5×8) を締めてください。
- ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (2) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

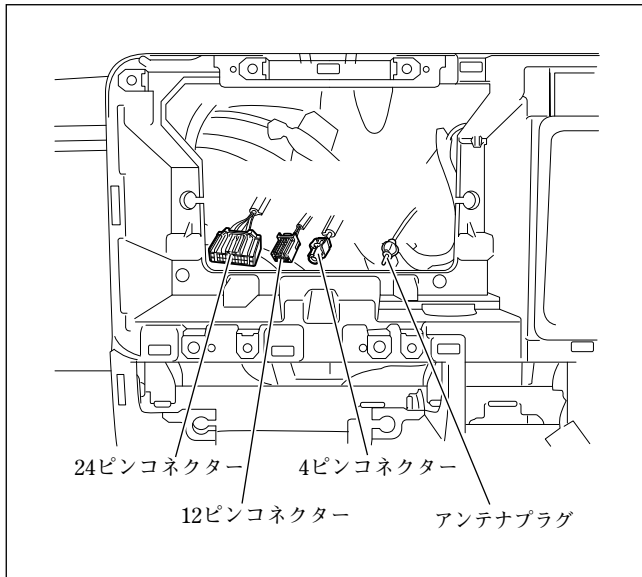

(3) J-①電源ケーブルを車両側の24ピンコネクタおよび12ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)

(4) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。

(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)

- ・地上デジタルアンテナコード
- ・⑬マイクのコード
- ・USB接続ケーブル

👉 アドバイス

- 地上デジタルアンテナコードは、アンテナプラグにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- USB接続ケーブルは車両標準装備品です。


(5) J-①電源ケーブルの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

(6) L-①カメラスイッチケーブルの12ピンコネクタおよび車両4ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

(7) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)

(8) J-①電源ケーブルの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

(9) GPSアンテナを①ナビゲーションユニットに接続してください。

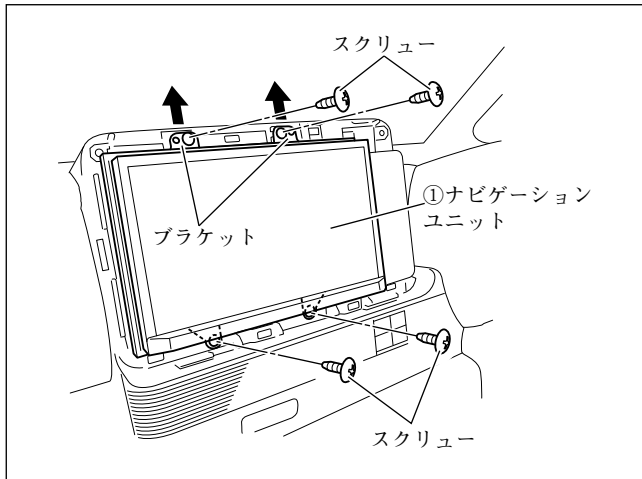

- (10) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。
- (11) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (12) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

注 記

- 電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。
- ①ナビゲーションユニットを上へ寄せながらスクリューを締めてください。

- (13) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (14) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。


アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

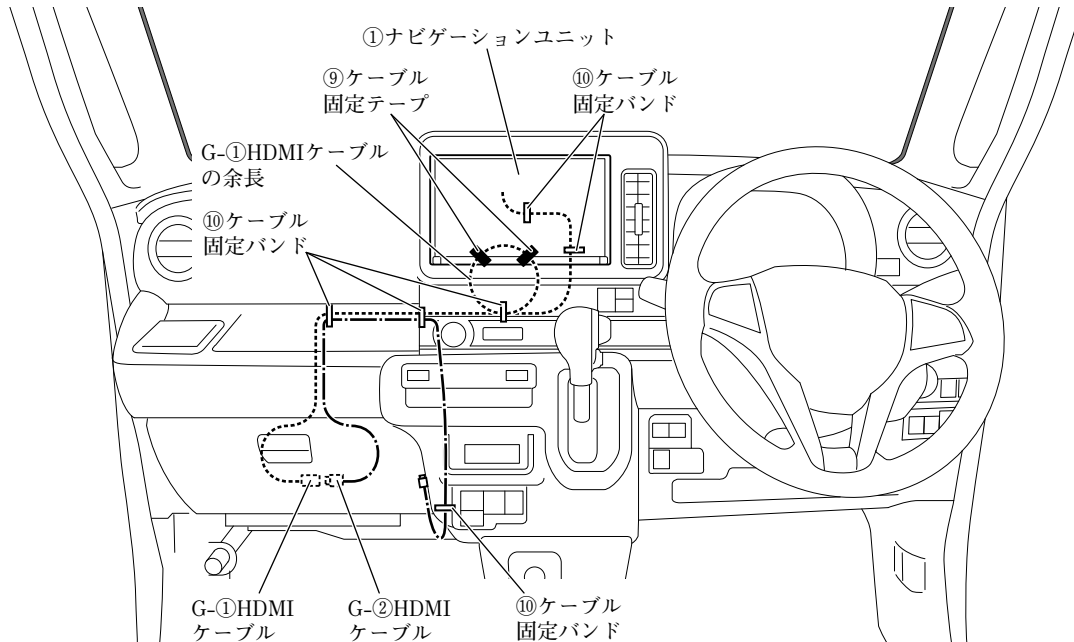



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部

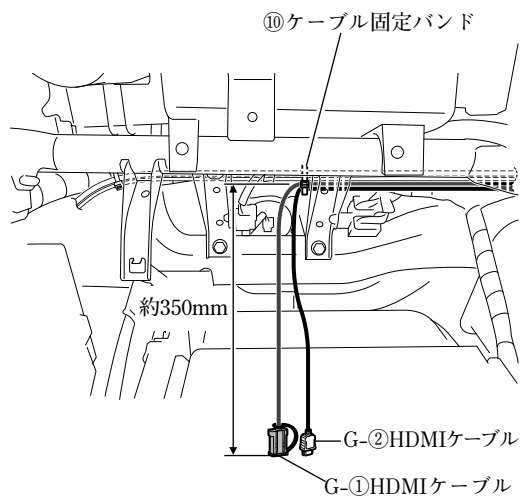

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

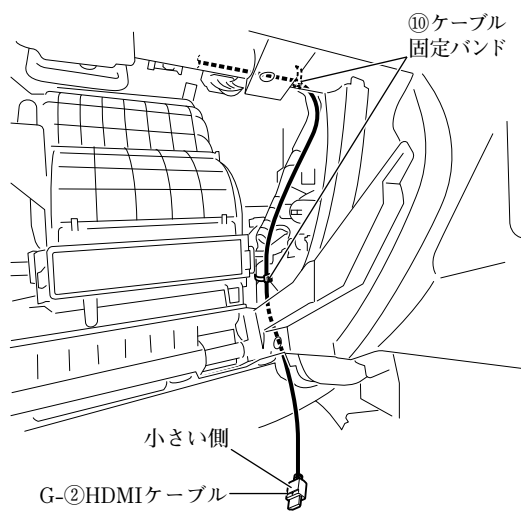


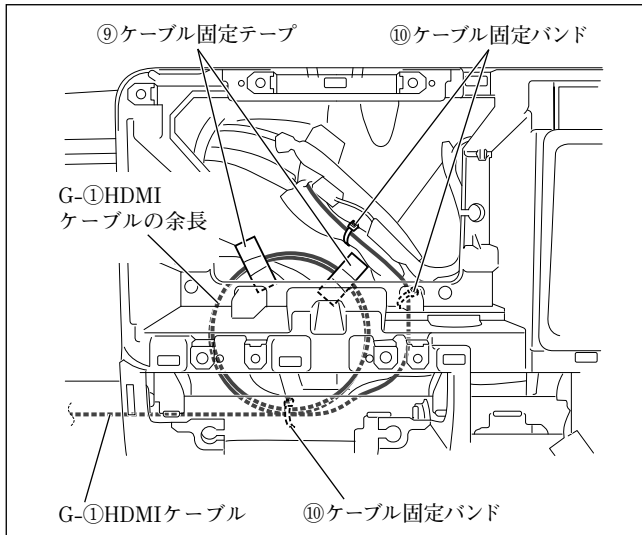

- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

👉 アドバイス

G-②HDMIケーブルには、余長がありません。

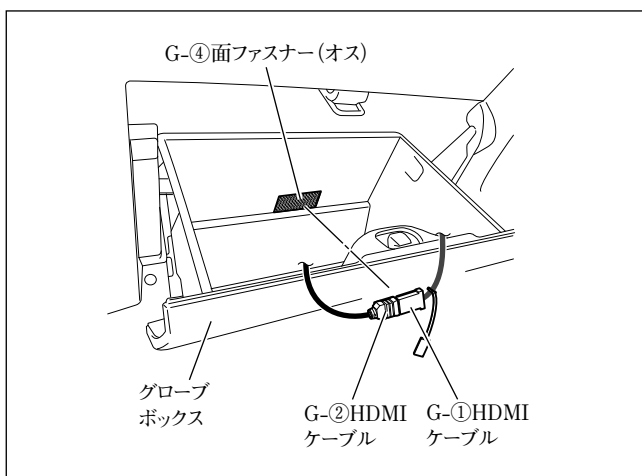

- (3) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (4) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクタ部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

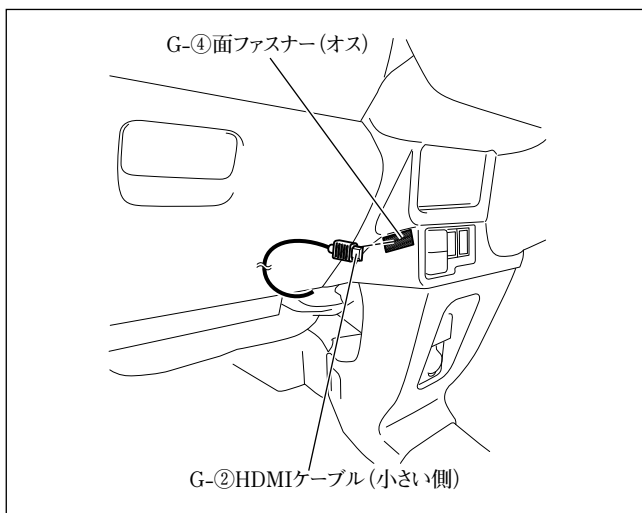

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-②HDMIケーブルのコネクタ部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

車種別編 ソリオ

ソリオ（3型） オーディオレス車の場合

• 車両部品の取り外し方法	ソリオ	2
• 取付概要	ソリオ	6
• GPSアンテナの取付方法	ソリオ	7
• マイクの取付方法	ソリオ	7
• 配線のしかた	ソリオ	8
• ナビゲーションユニットの取付方法	ソリオ	13
• 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法	ソリオ	16
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ソリオ	18
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ソリオ	19
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	ソリオ	24

ソリオ（2型） オーディオレス車の場合

• 車両部品の取り外し方法	ソリオ	26
• 取付概要	ソリオ	30
• GPSアンテナの取付方法	ソリオ	31
• マイクの取付方法	ソリオ	31
• 配線のしかた	ソリオ	32
• ナビゲーションユニットの取付方法	ソリオ	37
• 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法	ソリオ	40
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ソリオ	42
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ソリオ	43
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	ソリオ	48

ソリオ（2型） 全方位モニター付き車の場合


• 車両部品の取り外し方法	ソリオ	50
• 取付概要	ソリオ	54
• マイクの取付方法	ソリオ	55
• ナビゲーションユニットの取付方法	ソリオ	57
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	ソリオ	60
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	ソリオ	65

ソリオ（3型） オーディオレス車の場合

● 車両部品の取り外し方法

👉 アドバイス


代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

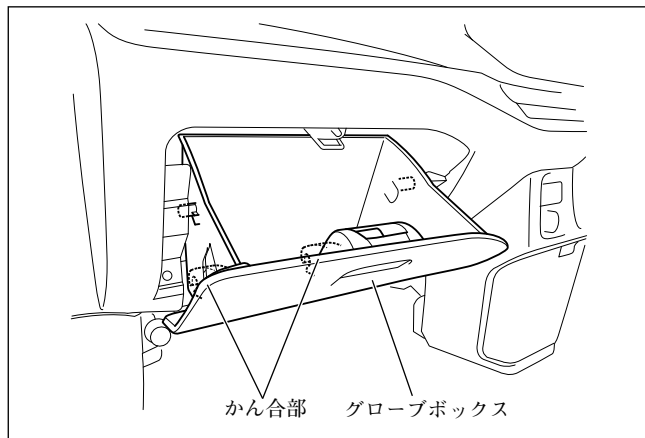


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データーリンクコネクターを外してください。

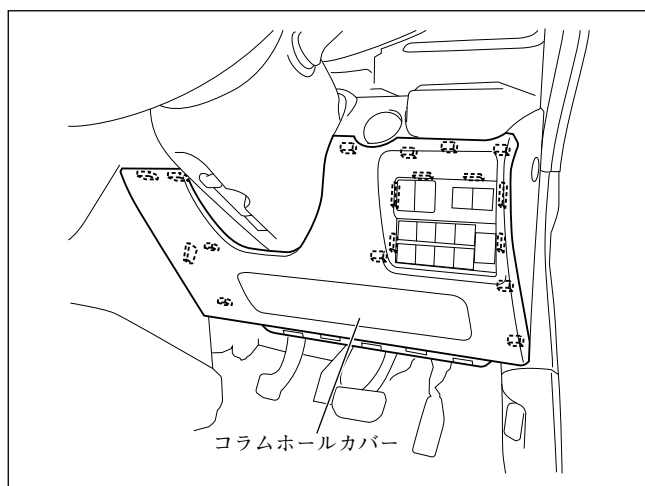

インパネセンターガーニッシュ

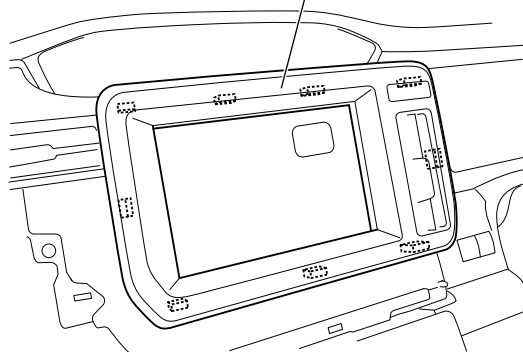

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。



- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

注記


復元する際は、エアコンダクトの先端がエアコンルーバーに確実に挿さるよう慎重に作業してください。

インパネガーニッシュ

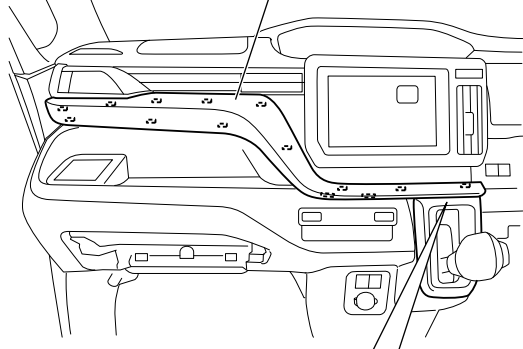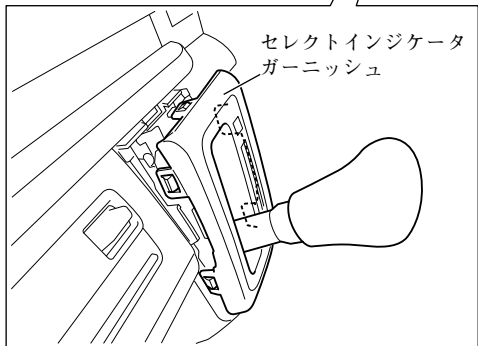セレクトインジケータ
ガーニッシュ


- (5) セレクトインジケータガーニッシュの上側を浮かせてください。

- (6) インパネガーニッシュを取り外してください。

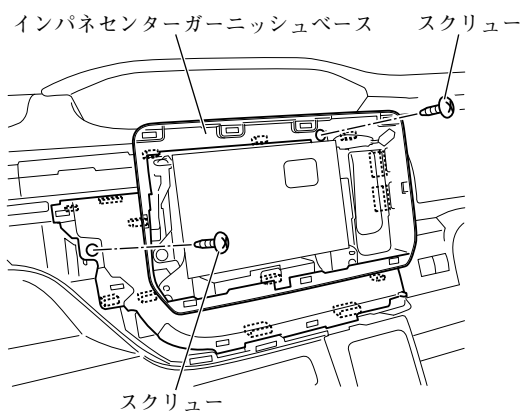

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (7) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

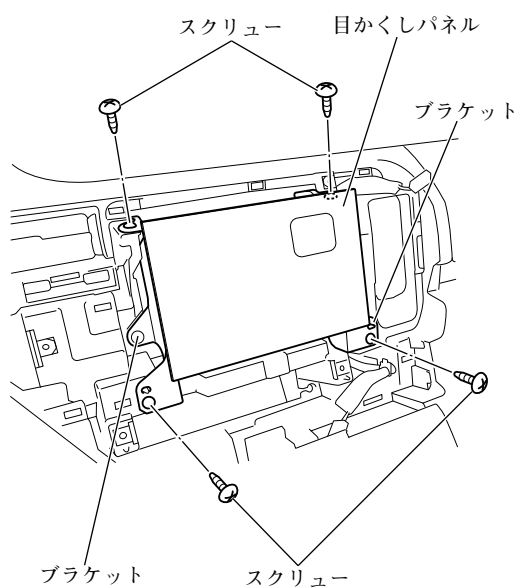

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (8) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

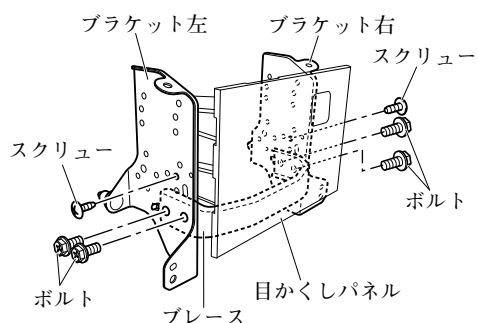


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (9) スクリュー (左右各1本) とボルト (左右各2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルおよびブレースから取り外してください。

👍 アドバイス


ブレースおよびボルトは、再利用しません。

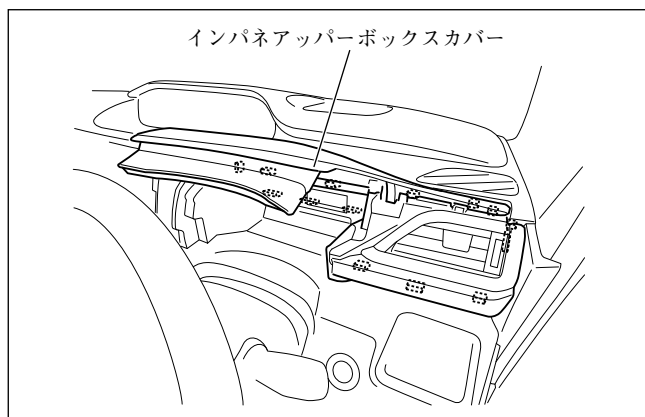

- (10) インパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

👉 アドバイス


別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみインパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

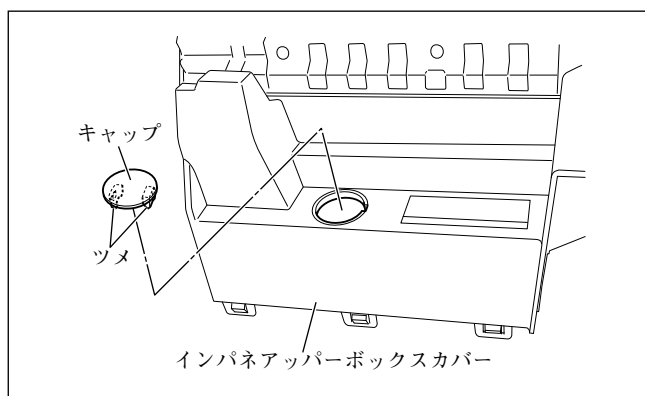

- (11) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

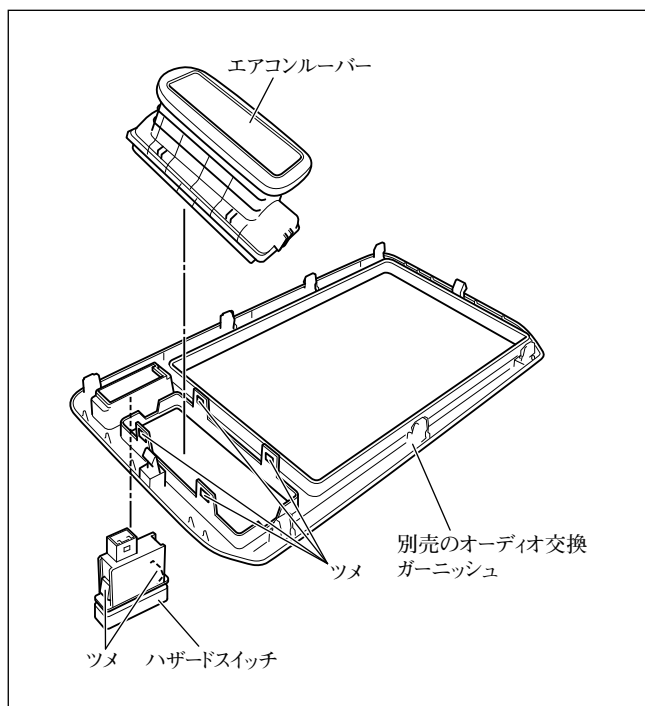

- (12) ツメを外して、エアコンルーバーを取り外してください。

- (13) ツメを押して、ハザードスイッチを取り外してください。

注 記

ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

- (14) 取り外したエアコンルーバーおよびハザードスイッチを別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

👉 アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

● 取付概要

👉 アドバイス


F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

地上デジタルアンテナ貼付位置

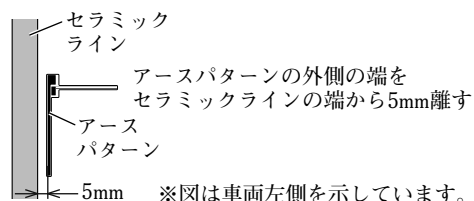

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

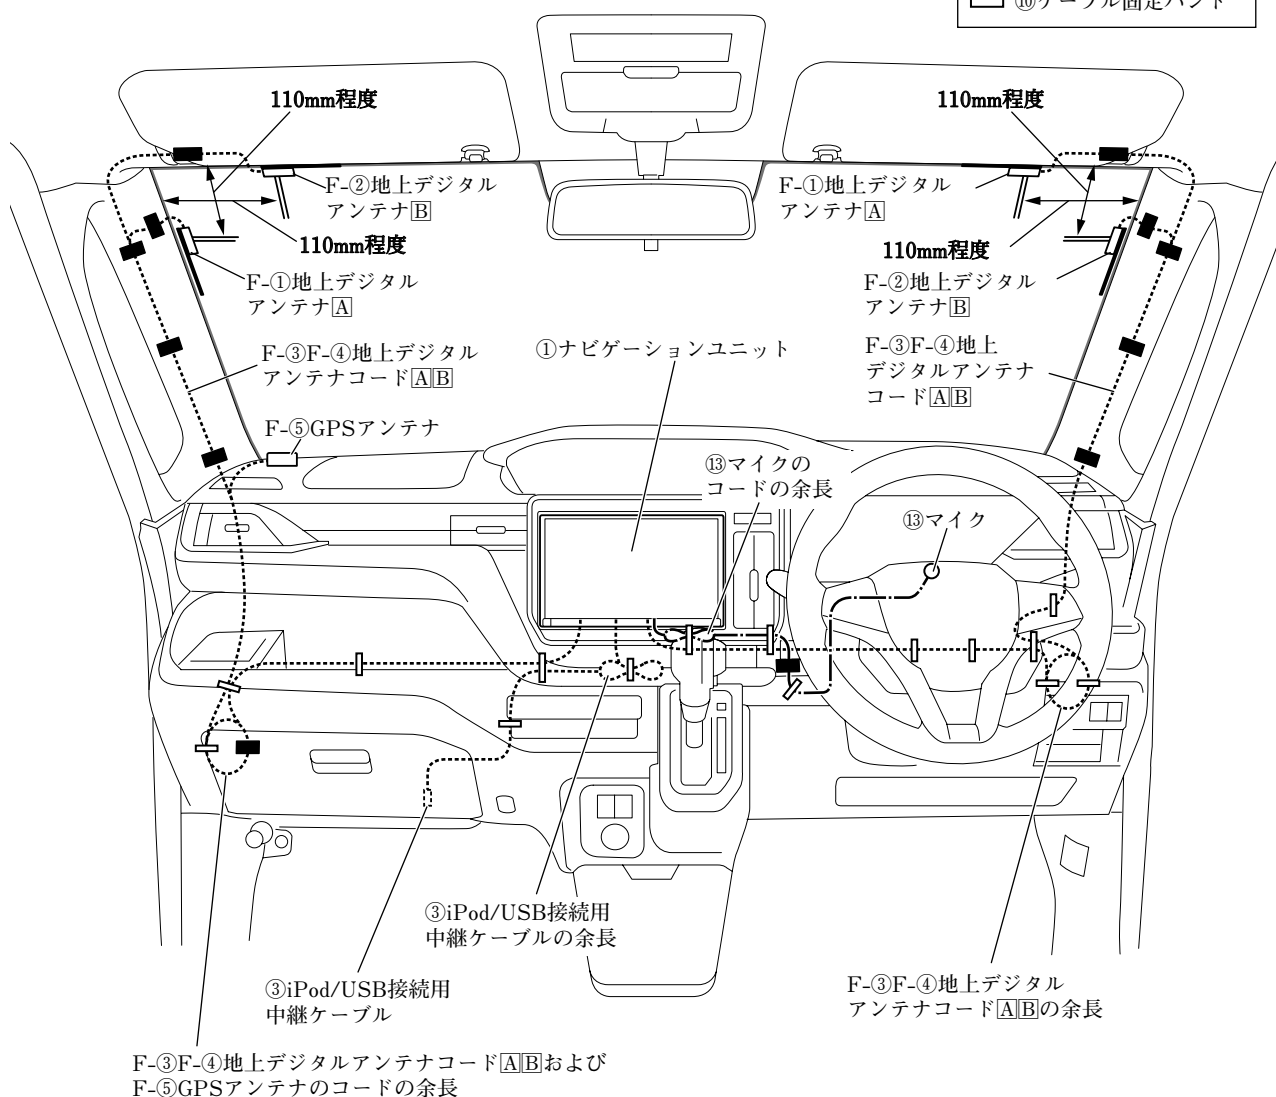


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に依りて25×80mmにカットして使用してください。

● GPSアンテナの取付方法


👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

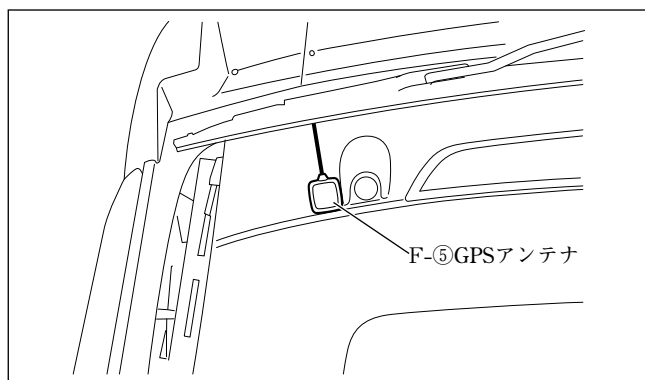

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

● マイクの取付方法

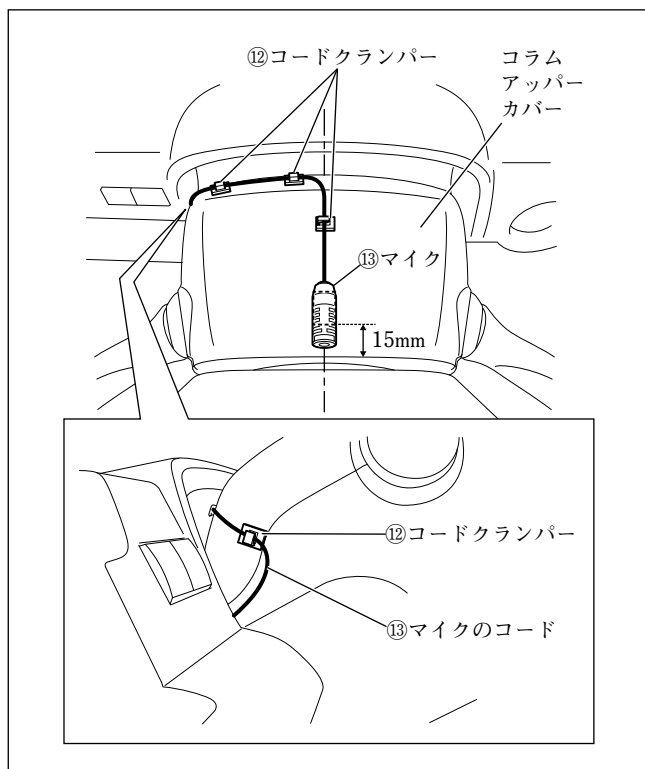


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた


👍アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

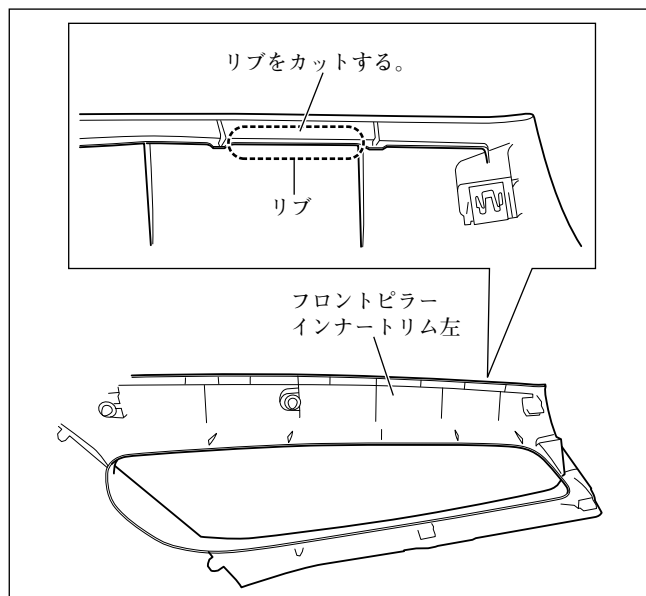


- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。


フロントピラー左

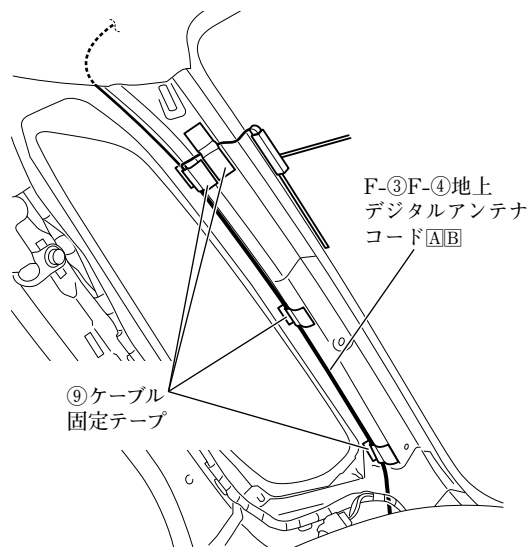

グローブボックス取付部左

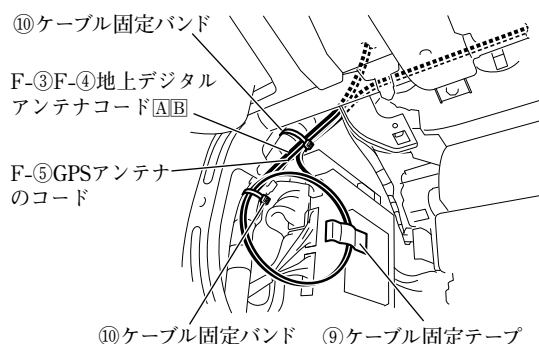

グローブボックス取付部上

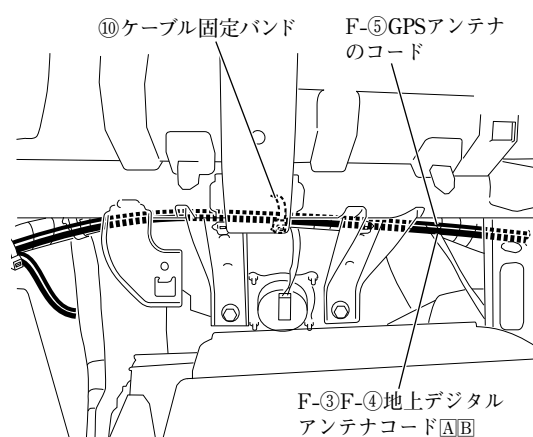

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。


注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


👉 アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。


- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

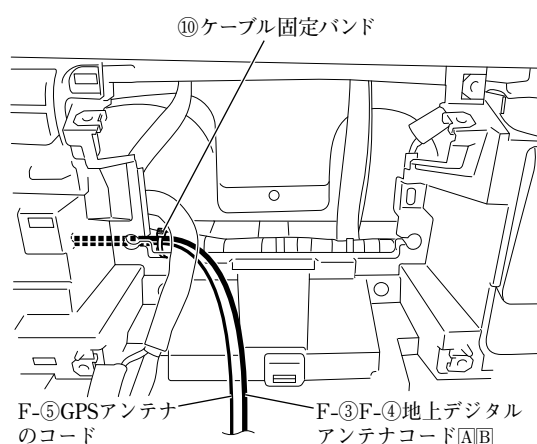

グローブボックス取付部右

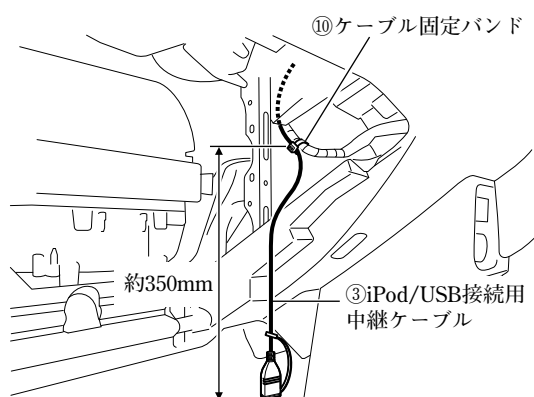

- (4) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

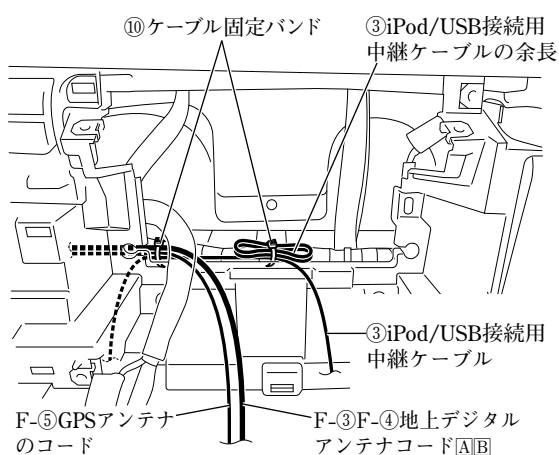


- (5) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。



注 記

ナビゲーション取付部左側でF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと共に固定してください。

フロントピラー右

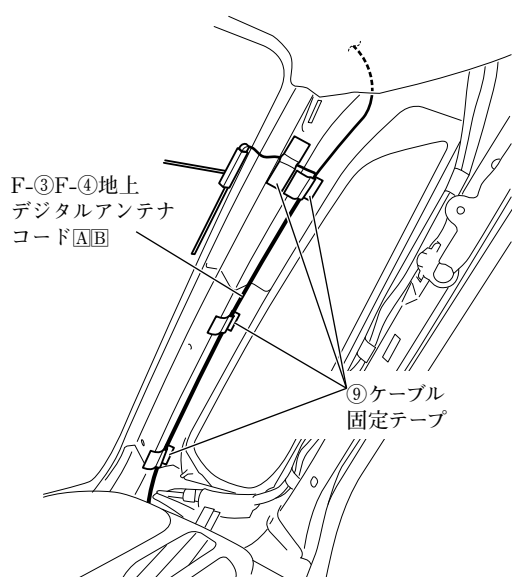

運転席足元右上

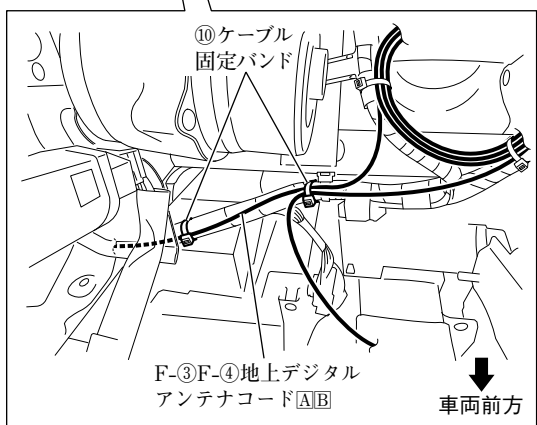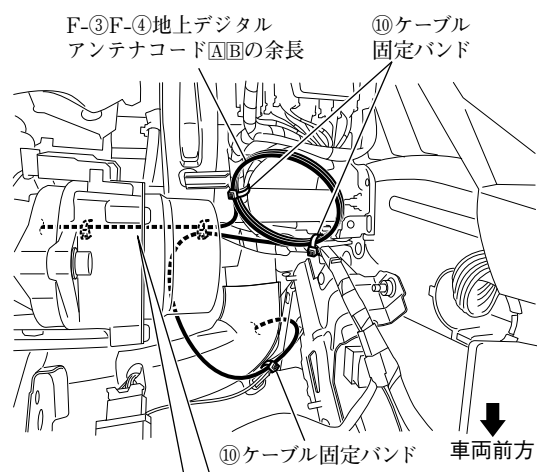

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

運転席足元左上

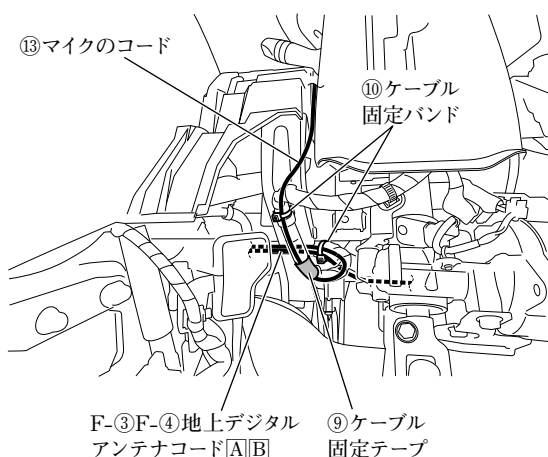

(8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

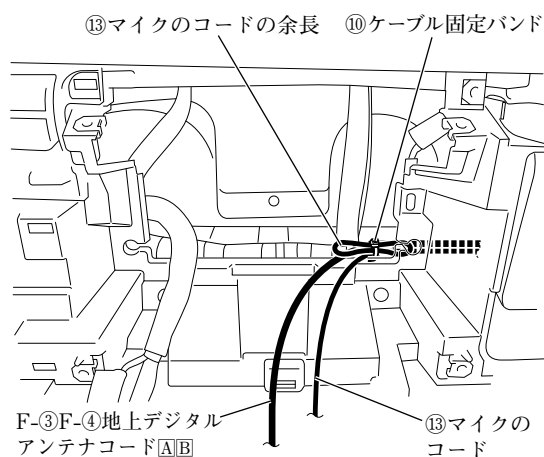

(9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


アドバイス

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]を固定してください。


● ナビゲーションユニットの取付方法

👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

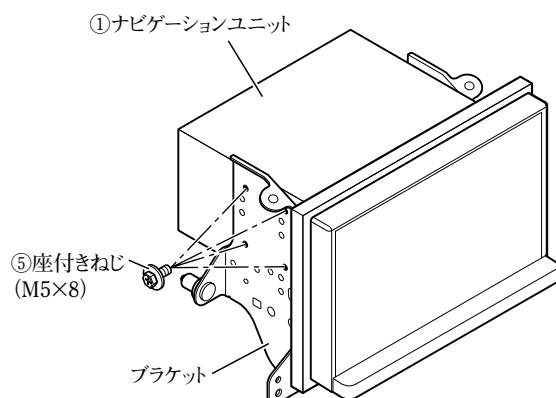

側面図(左側)※ 右側は対称です。

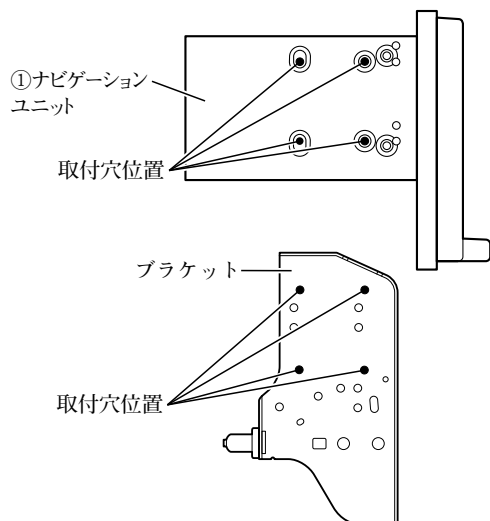

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (2) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

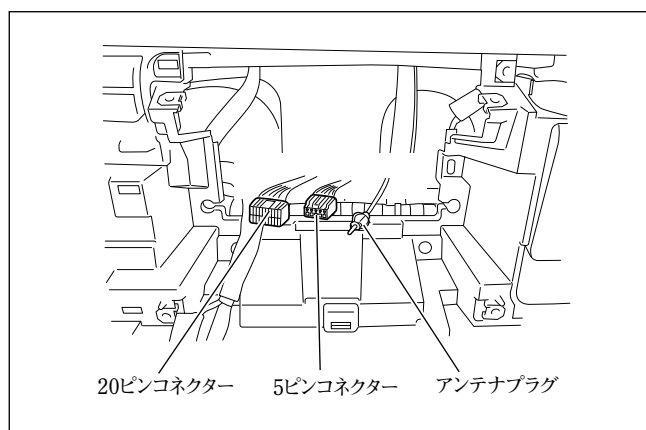

- (3) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
 - ・ F-⑤GPSアンテナ
 - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
 - ・ ⑬マイクのコード
 - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (5) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (8) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

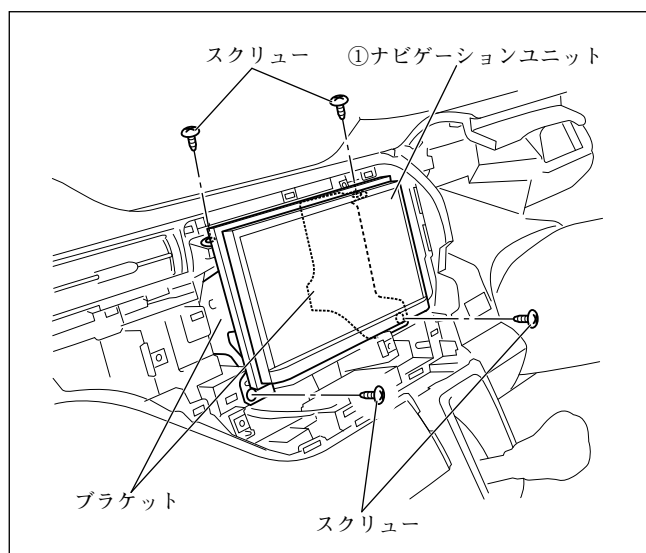

- (9) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。
- (10) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (11) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (12) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (13) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。



注 記

取付後、意匠側からライト等でエアコンルーバー内を照らし、エアコンルーバーとエアコンダクトのかん合状態を確認してください。（エアコンダクト先端部が見えている場合は、正確にかん合されていません。）

● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

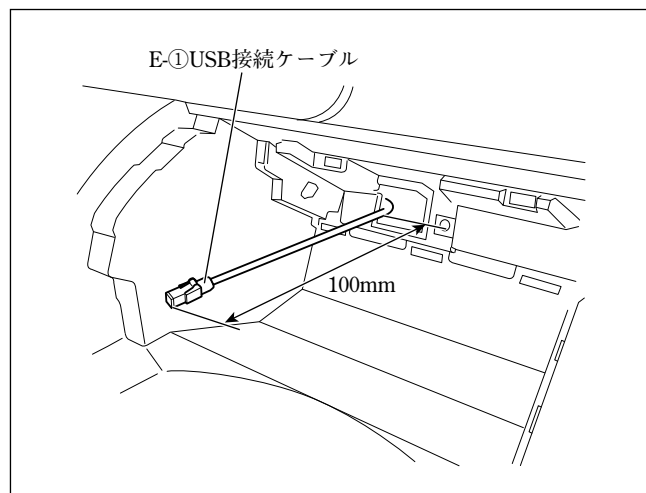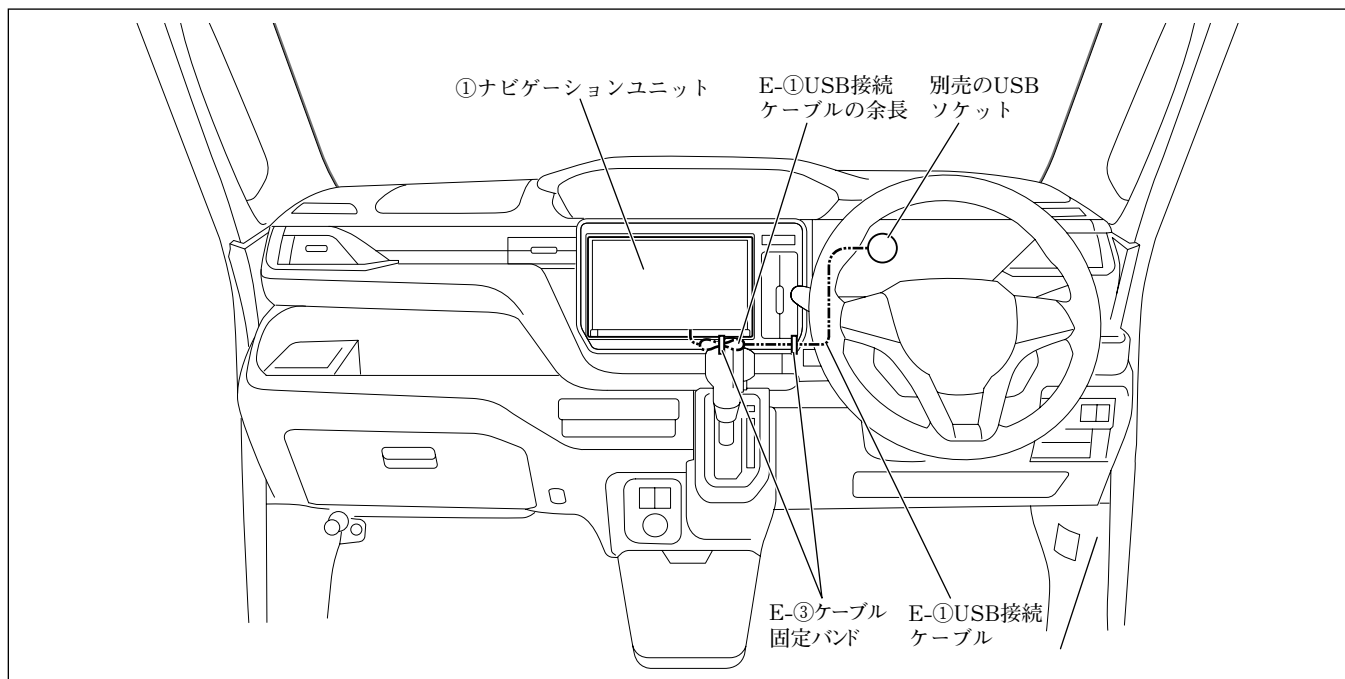


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

運転席足元左上

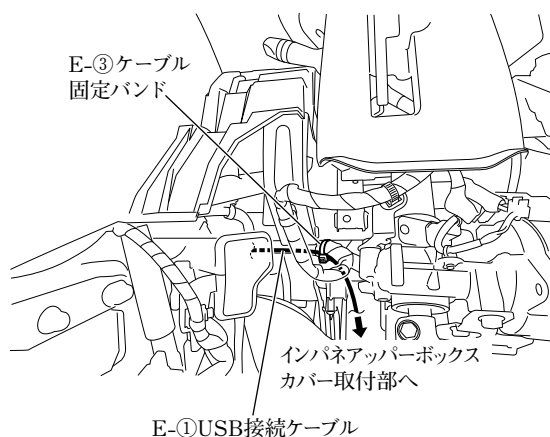


- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

警告

E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。
(「接続のしかた」参照)


ナビゲーション取付部

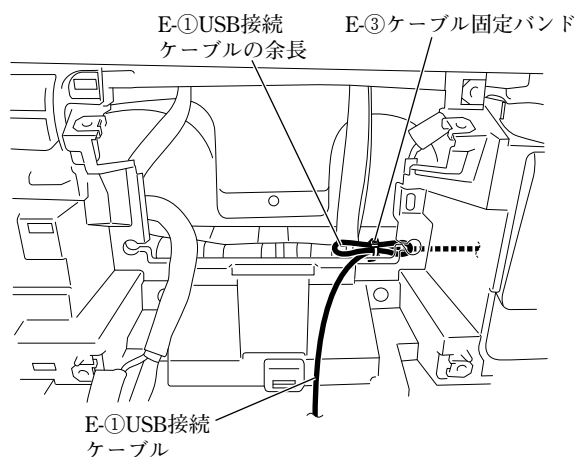


● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

👍 アドバイス


- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

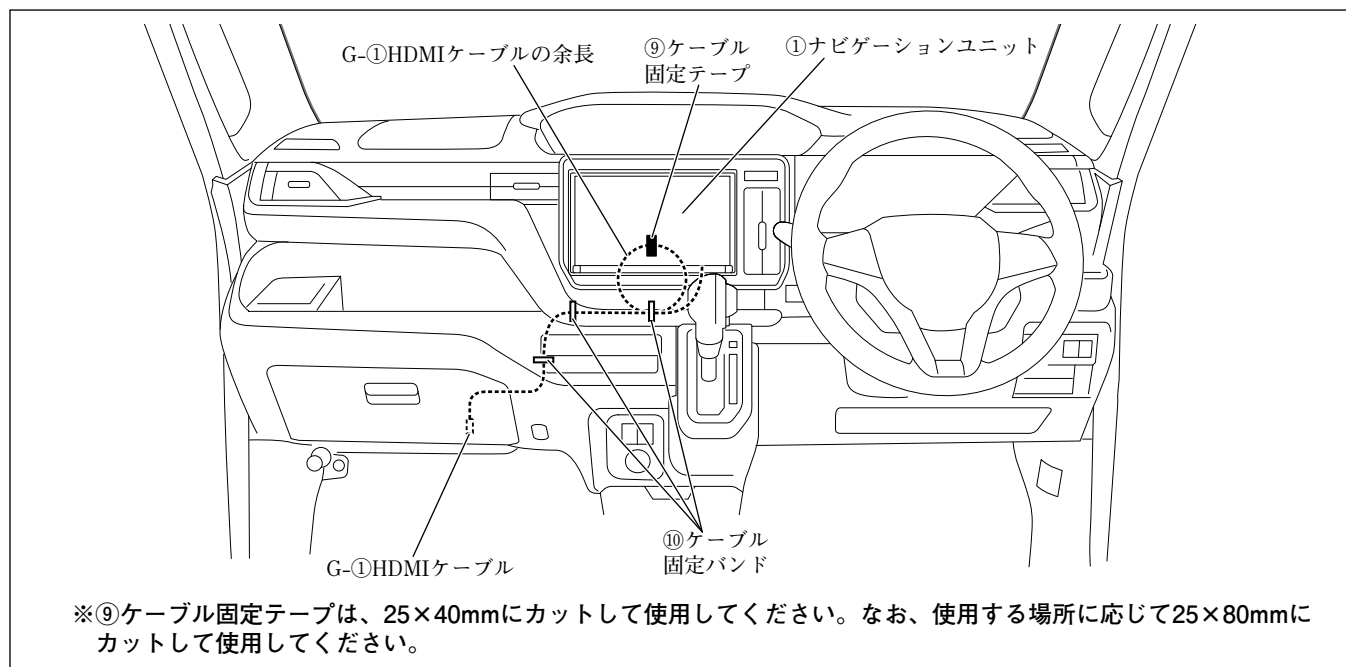

グローブボックス取付部右

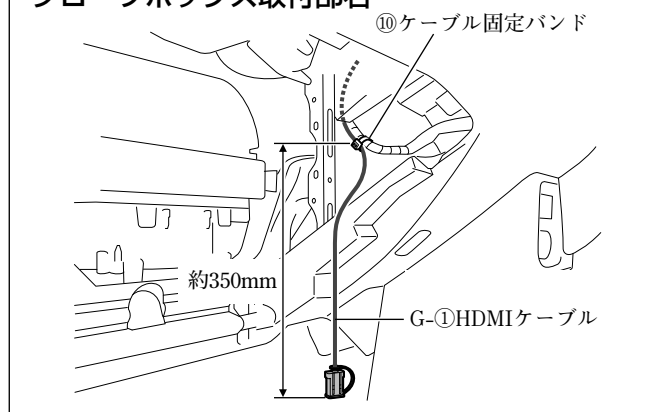

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

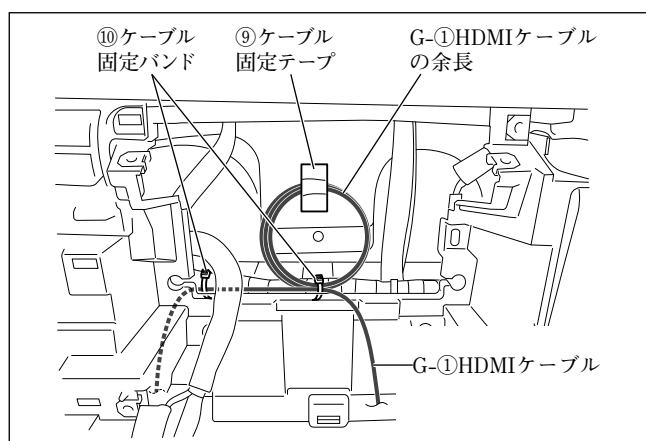


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

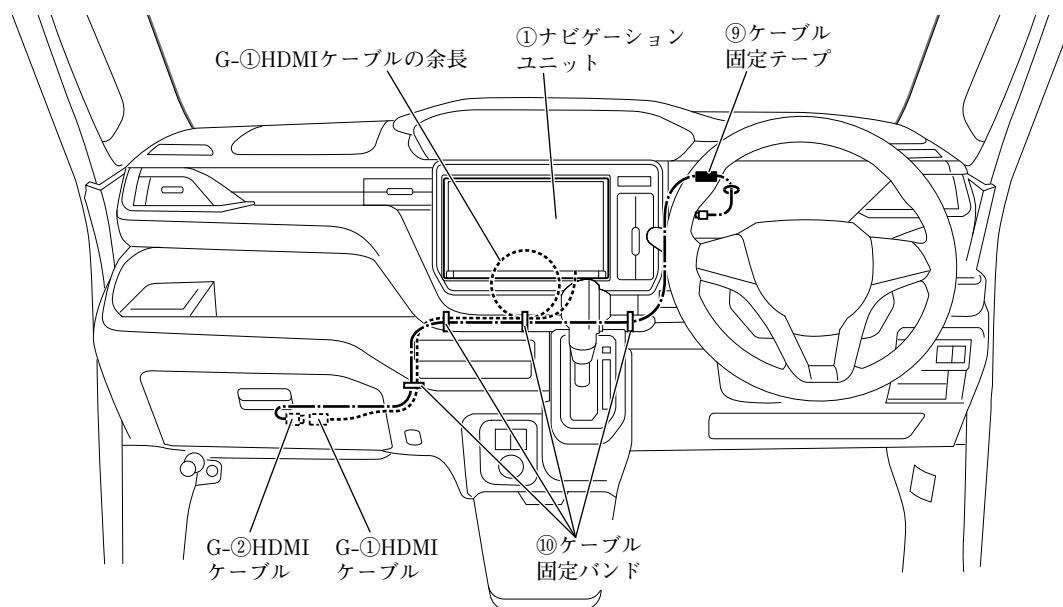


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部右

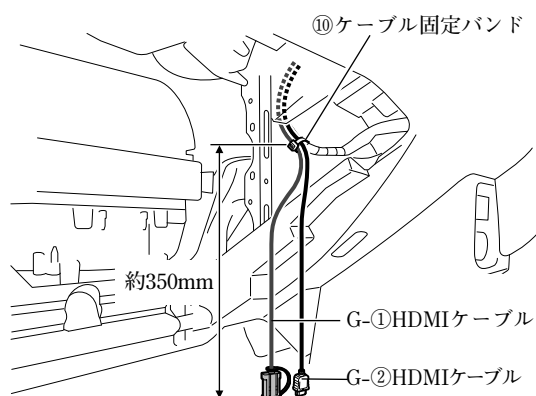


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

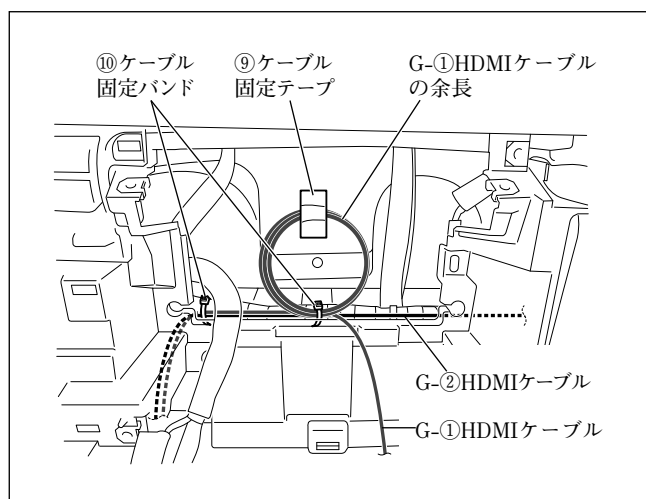


- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

運転席足元左上

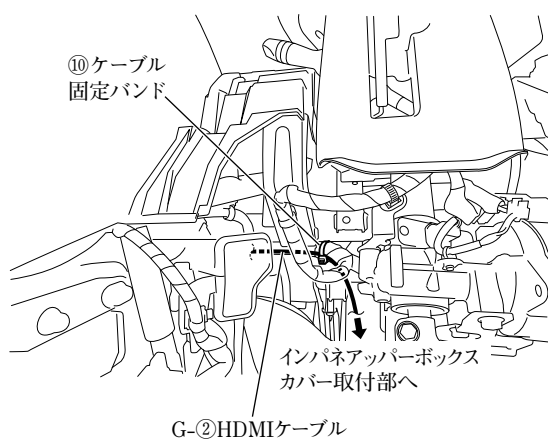


- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


インパネアッパーボックスカバー取付部

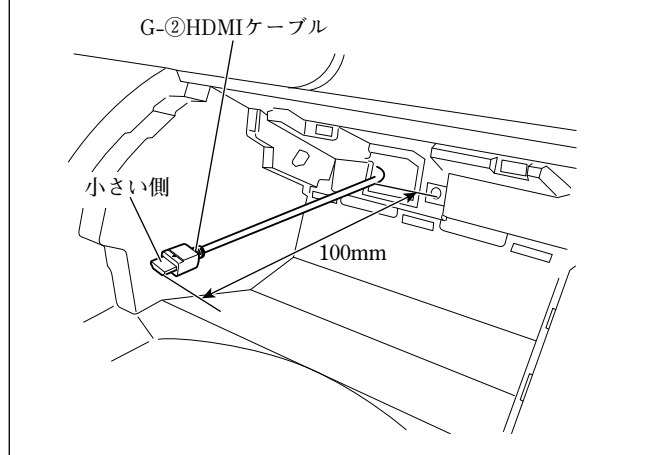

注記

G-②HDMIケーブルは、インパネアッパーボックスカバーを復元する際に、USBソケットに接続されたケーブルへ⑨ケーブル固定テープで固定してください。

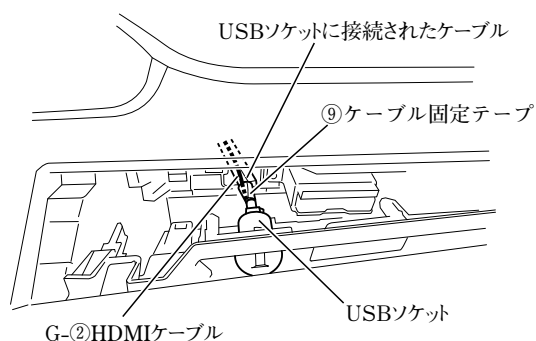

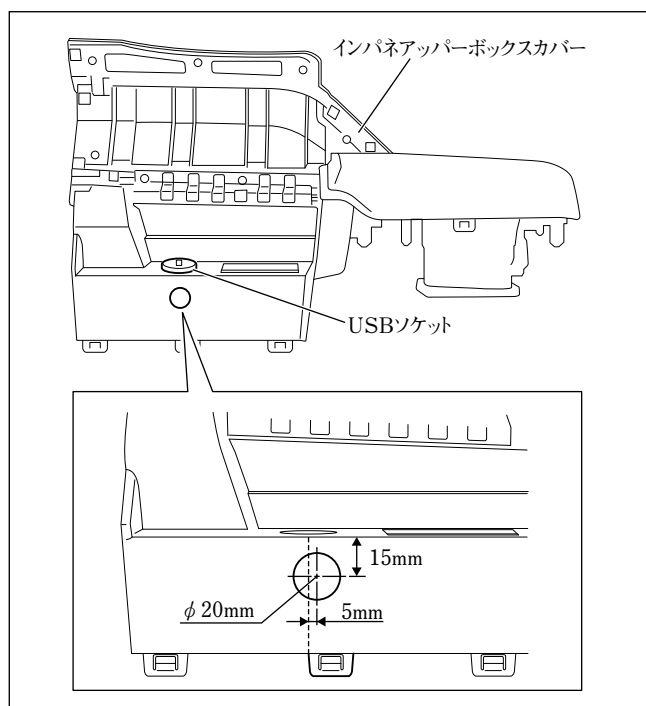


- (4) インパネアッパーボックスカバーの図に示す箇所に $\phi 20\text{mm}$ の穴を開けてください。


注記

- 穴開けの際は、USBソケットを一時的に取り外してください。
- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。


- (5) 加工部の端をヤスリで整えてください。

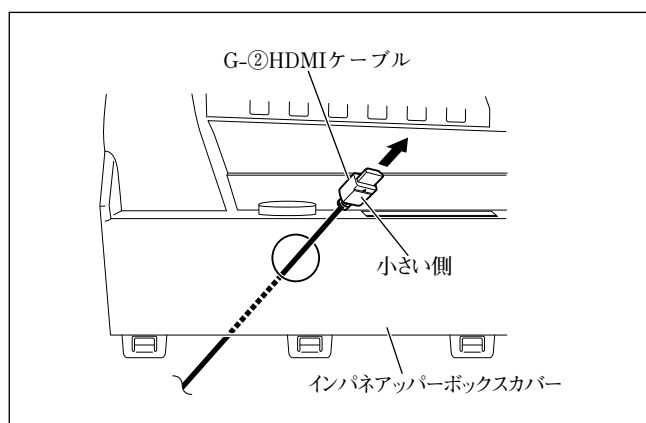

- (6) G-②HDMIケーブルをインパネアッパーボックスカバーの加工穴に通してください。

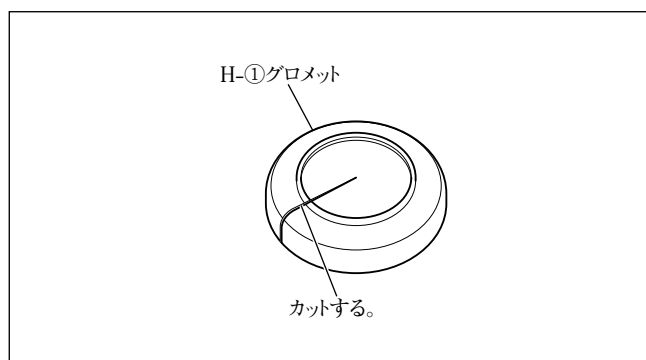


- (7) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

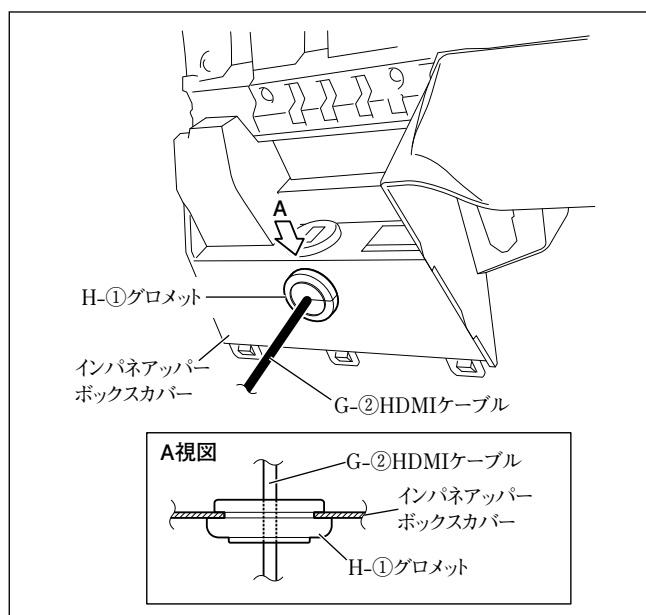

- (8) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネアッパーボックスカバーに取り付けてください。

注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

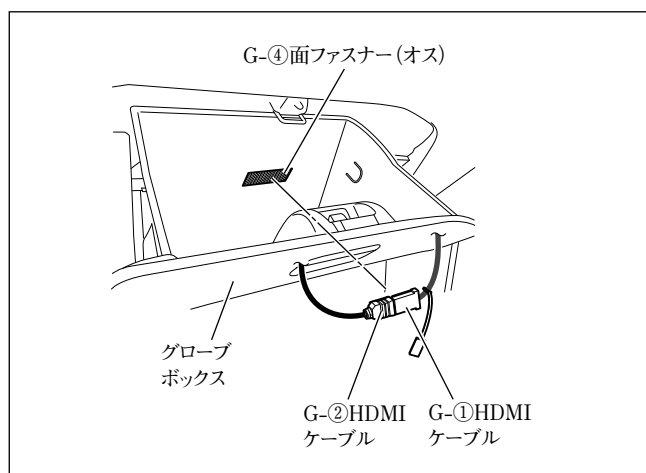

- (9) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (10) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

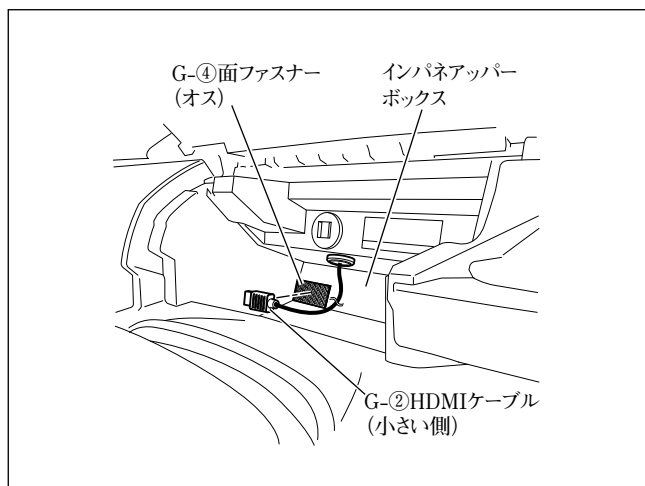

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。


注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）


- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

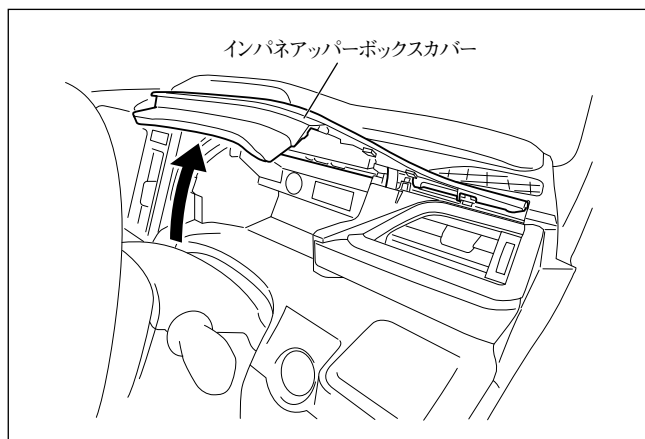


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

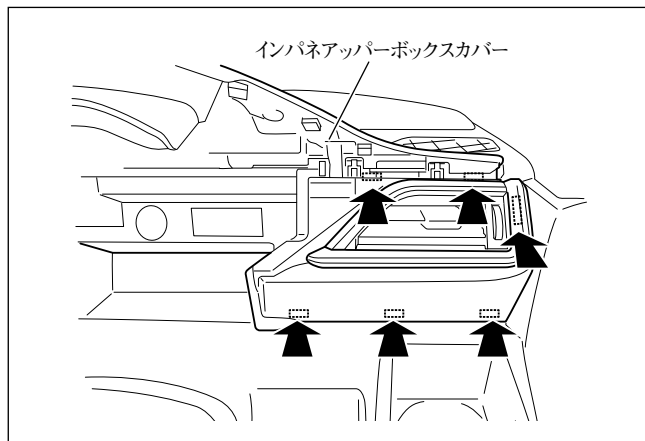

- (3) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

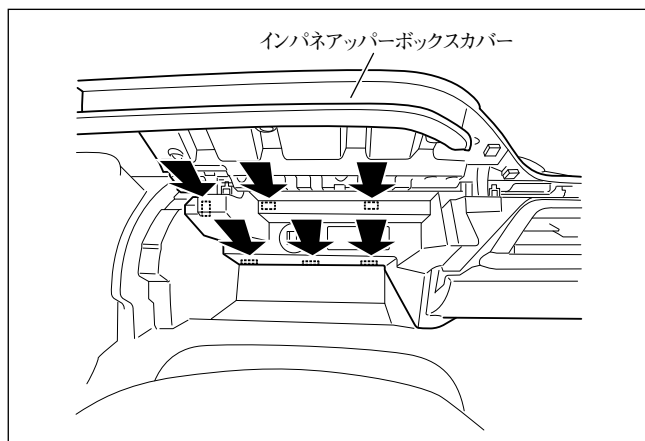

- (4) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

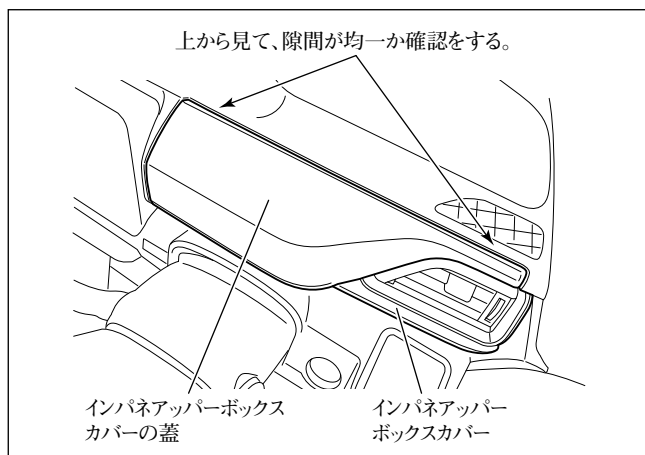

- (5) インパネアッパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときの隙間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。




アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

ソリオ（2型） オーディオレス車の場合


● 車両部品の取り外し方法

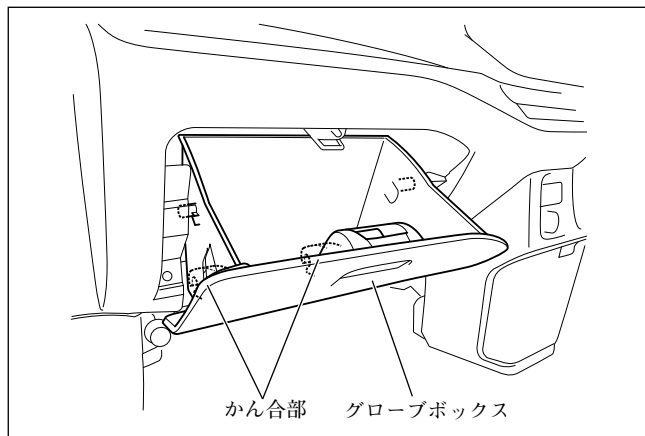


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データリンクコネクターを外してください。

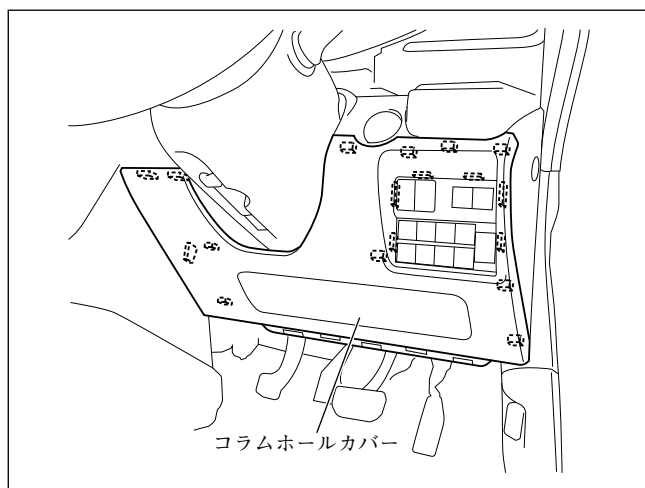


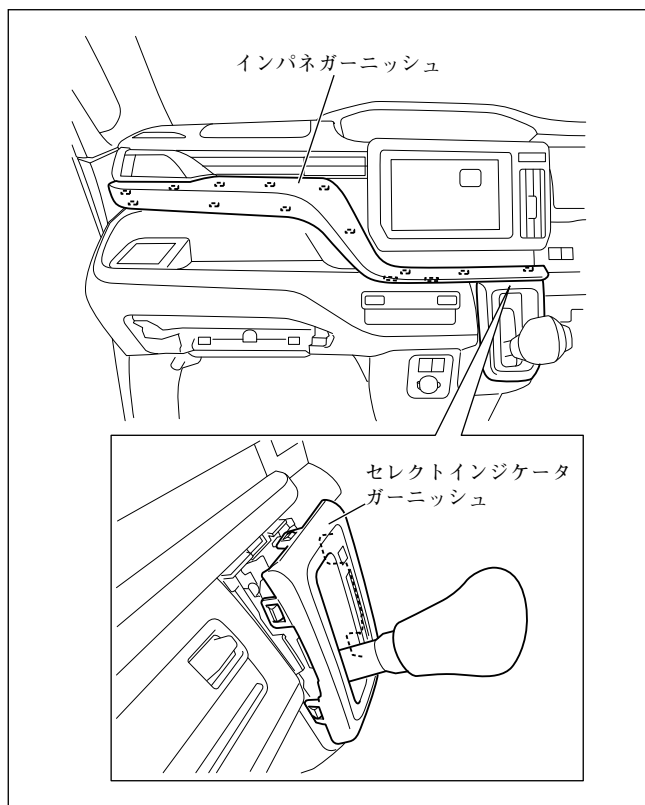

注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (4) セレクトインジケータガーニッシュの上側を浮かせてください。
- (5) インパネガーニッシュを取り外してください。

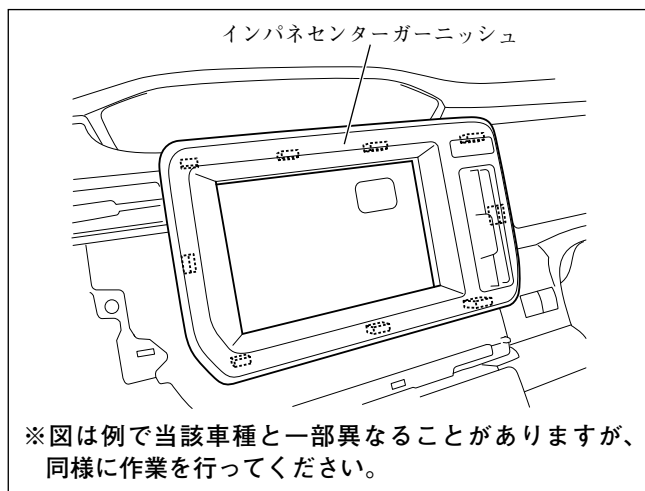


- (6) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


このとき、ハザードスイッチコネクタの接続を外してください。

注記


復元する際は、エアコンダクトの先端がエアコンルーバーに確実に挿さるよう慎重に作業してください。

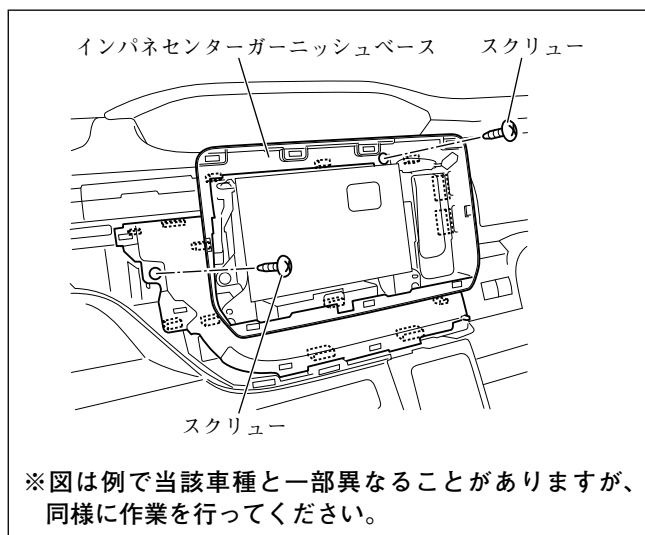

- (7) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

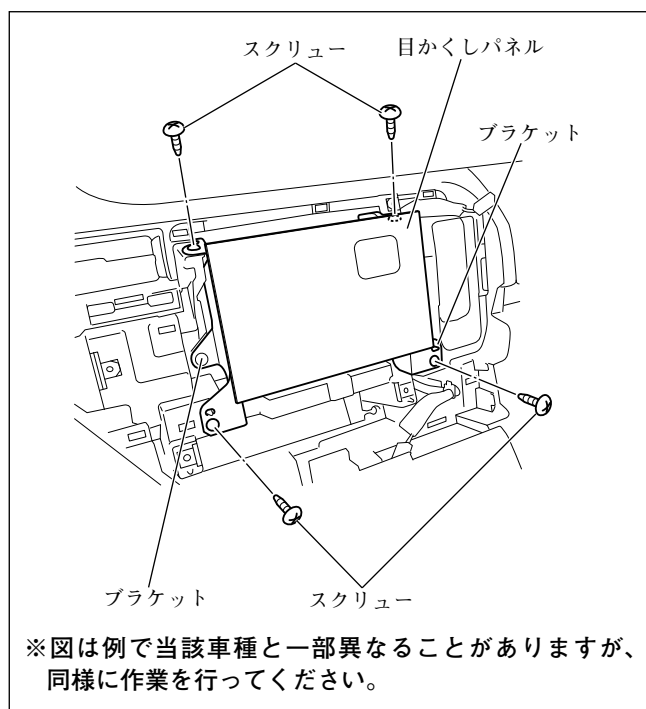


- (8) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。
このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

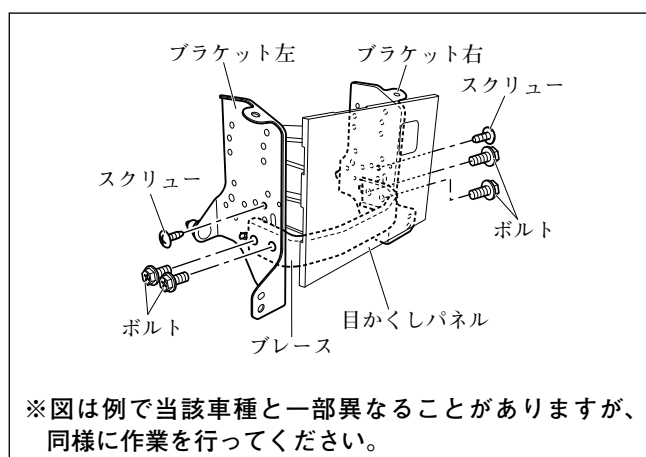

- (9) スクリュー (左右各1本) とボルト (左右各2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルおよびブレースから取り外してください。

👍 アドバイス


ブレースおよびボルトは、再利用しません。

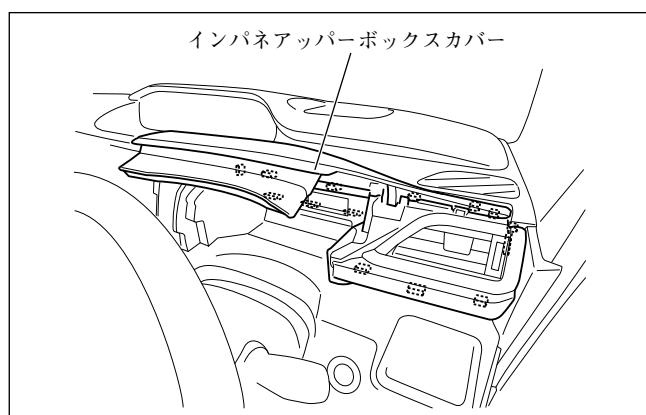

- (10) インパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

👍 アドバイス


別売品USBケーブル (ソケット接続用) を取り付ける場合のみインパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

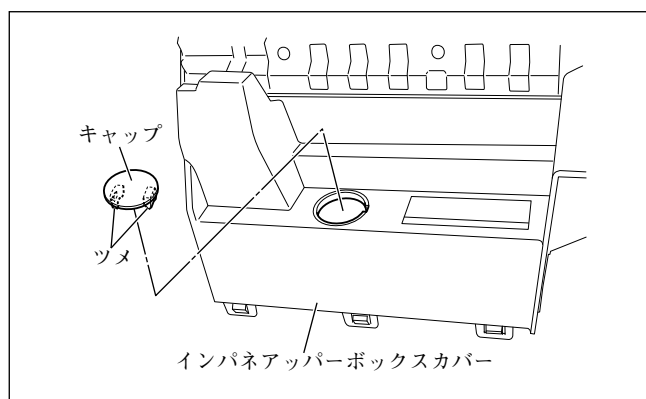

- (11) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

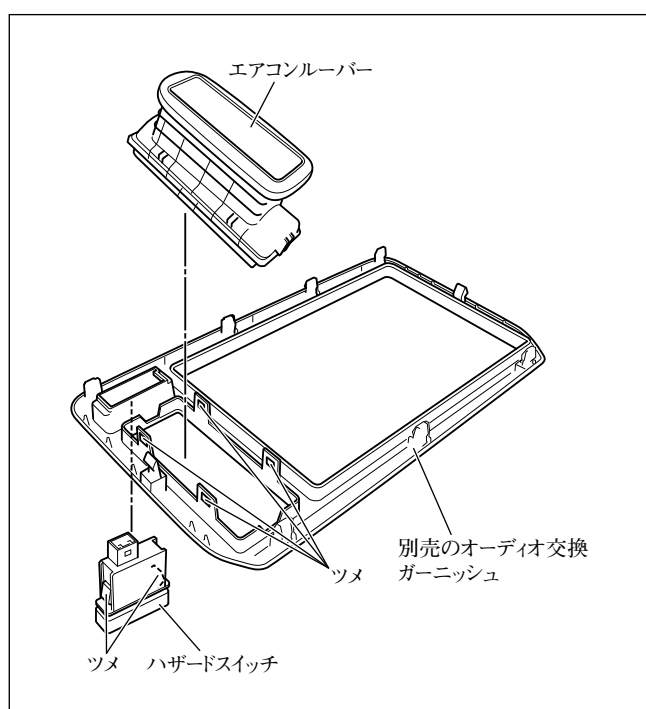

- (12) ツメを外して、エアコンルーバーを取り外してください。

- (13) ツメを押して、ハザードスイッチを取り外してください。

注 記

ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

- (14) 取り外したエアコンルーバーおよびハザードスイッチを別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

👉 アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

● 取付概要

👉 アドバイス


F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

地上デジタルアンテナ貼付位置

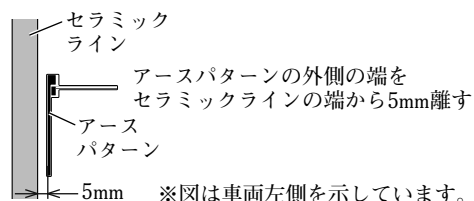

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ ケーブル固定テープ
- ⑩ ケーブル固定バンド

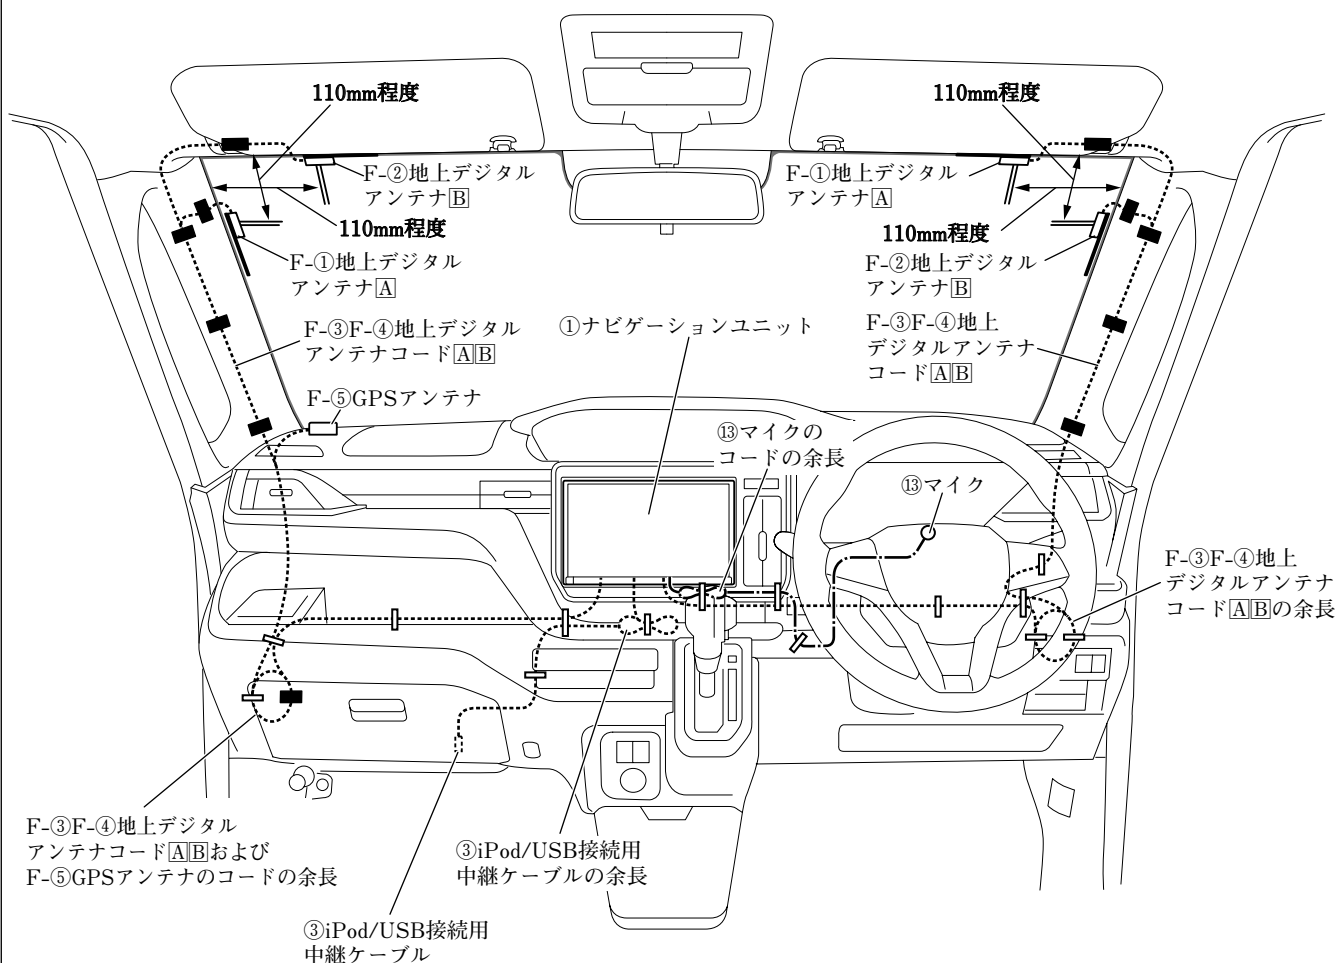


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

● GPSアンテナの取付方法


👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

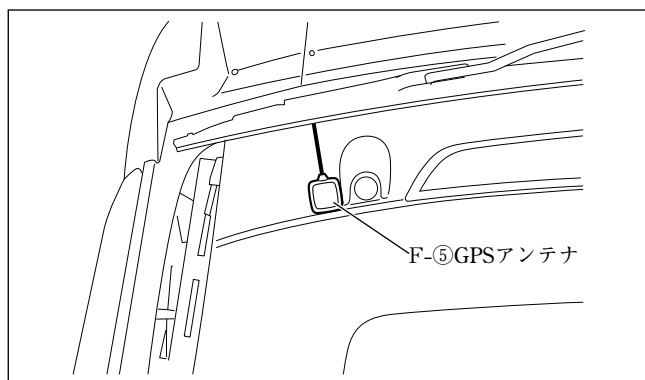

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

● マイクの取付方法

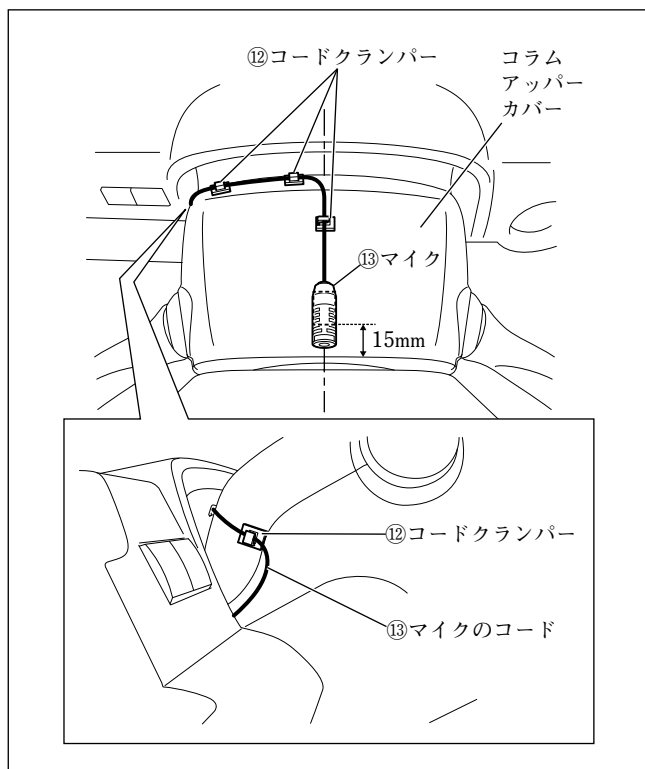


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた


👍アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

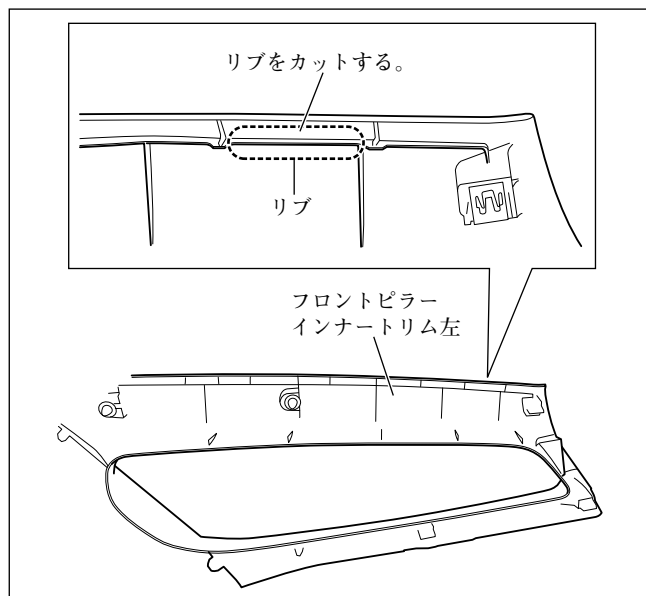


- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。


フロントピラー左

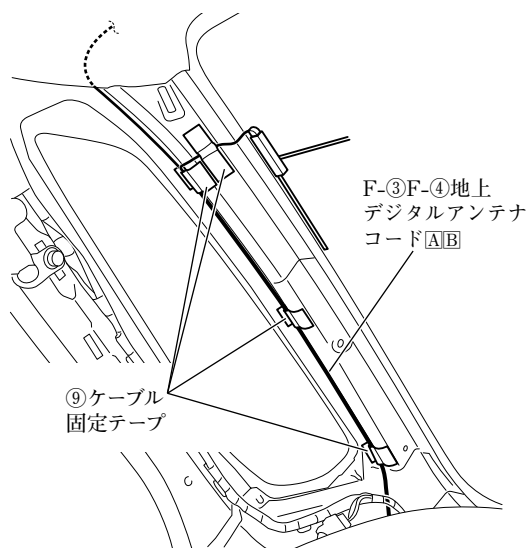

グローブボックス取付部左

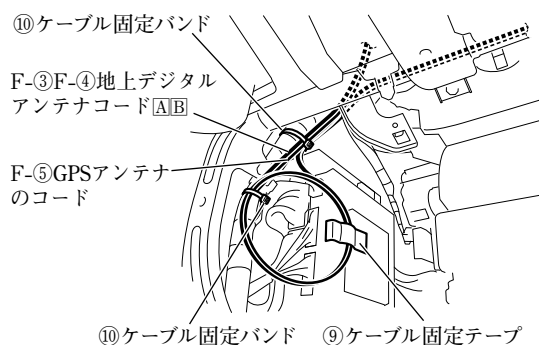

グローブボックス取付部上

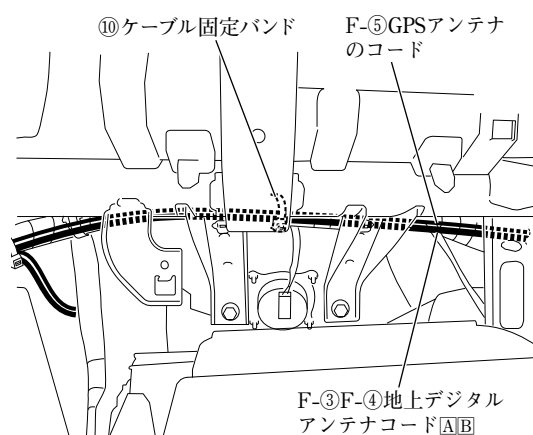

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。


注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。


- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

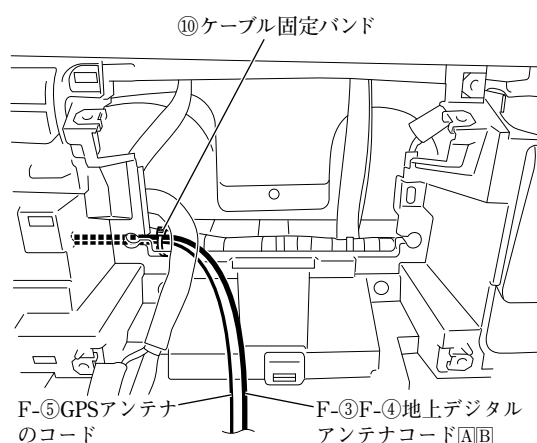

グローブボックス取付部右

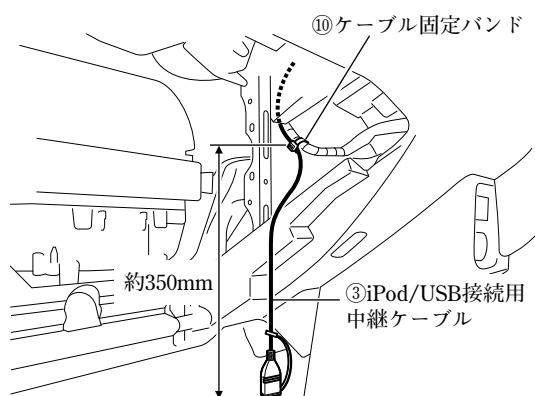

- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

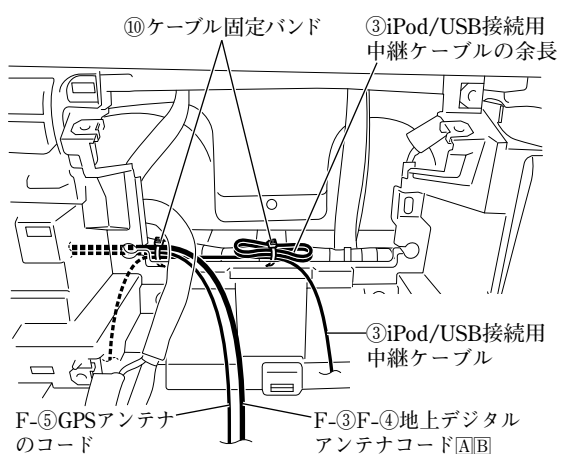


- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


注 記

ナビゲーション取付部左側でF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと共に固定してください。

フロントピラー右

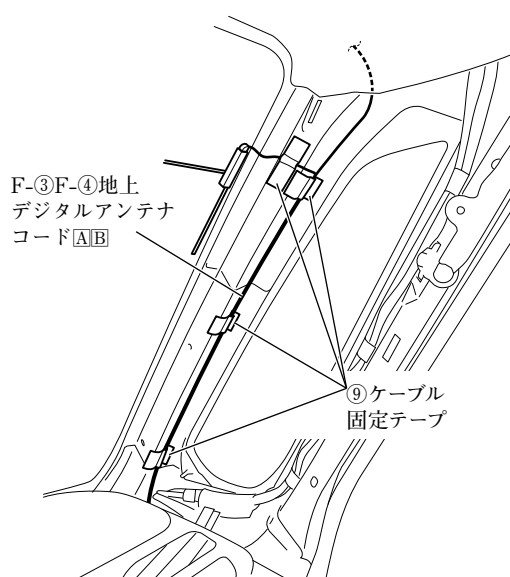

運転席足元右上

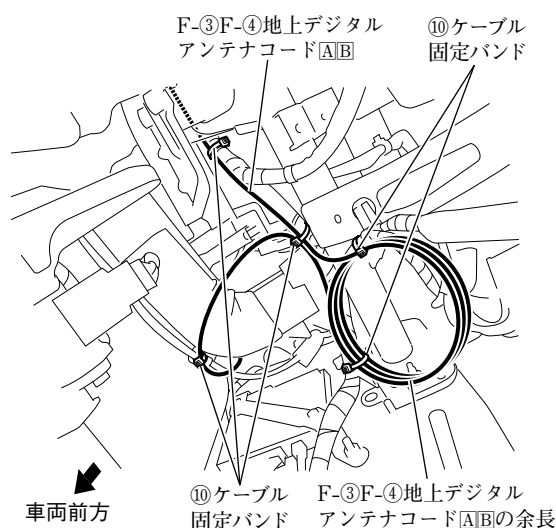

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所固定してください。

注 記



- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

運転席足元左上

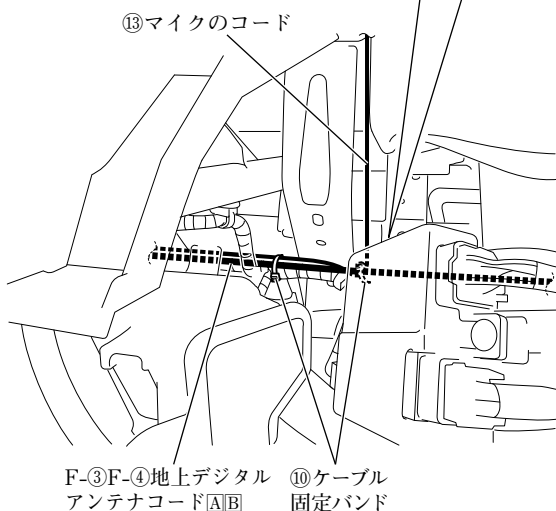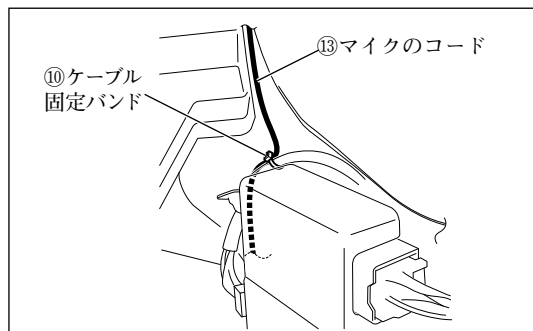

- (8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

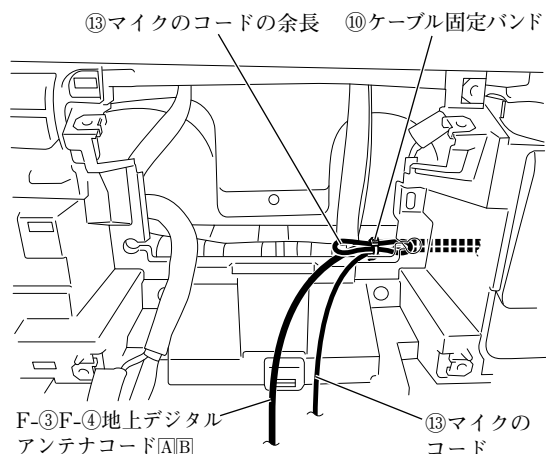

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


アドバイス

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


● ナビゲーションユニットの取付方法

👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

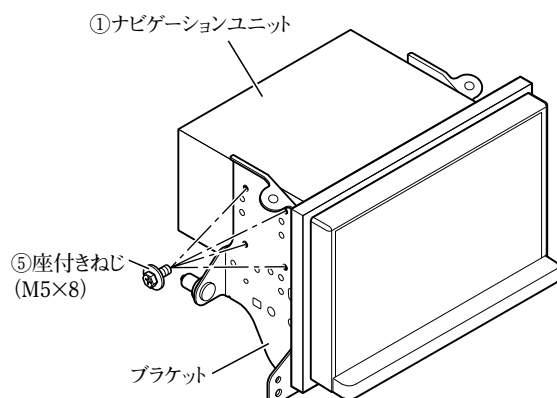

側面図(左側)※ 右側は対称です。

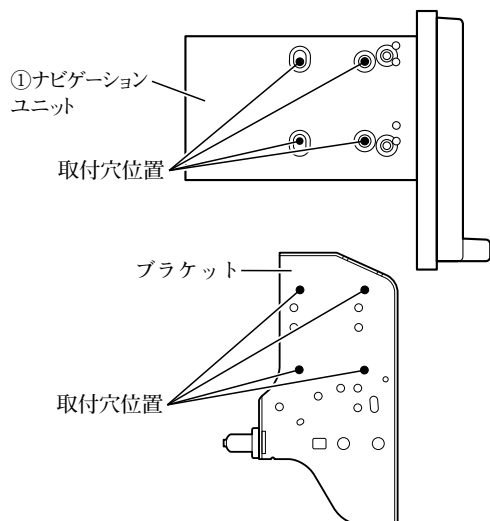

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (2) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

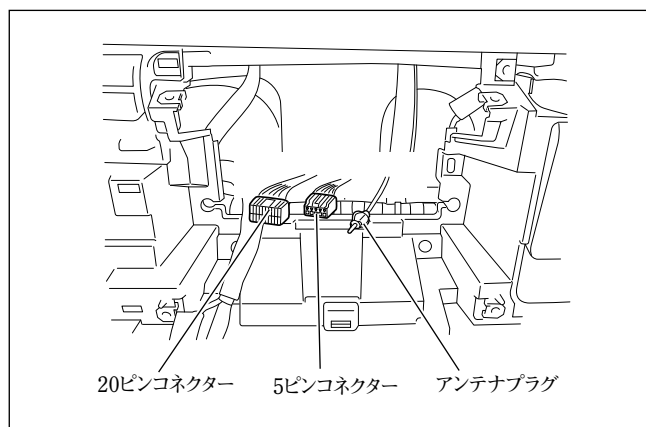

- (3) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
 - ・ F-⑤GPSアンテナ
 - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
 - ・ ⑬マイクのコード
 - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (5) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (8) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

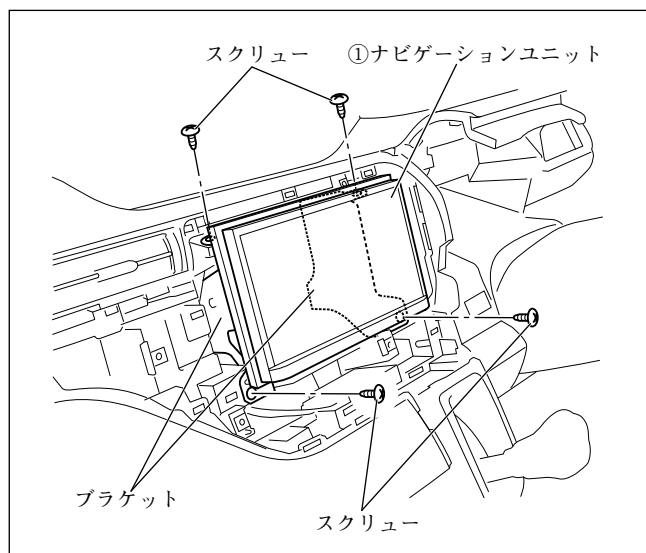

- (9) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。
- (10) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (11) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

⚠ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

注 記



取付後、意匠側からライト等でエアコンルーバー内を照らし、エアコンルーバーとエアコンダクトのかん合状態を確認してください。（エアコンダクト先端部が見えている場合は、正確にかん合されていません。）

- (13) インパネガーニッシュを取り付けてください。

● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

👍 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

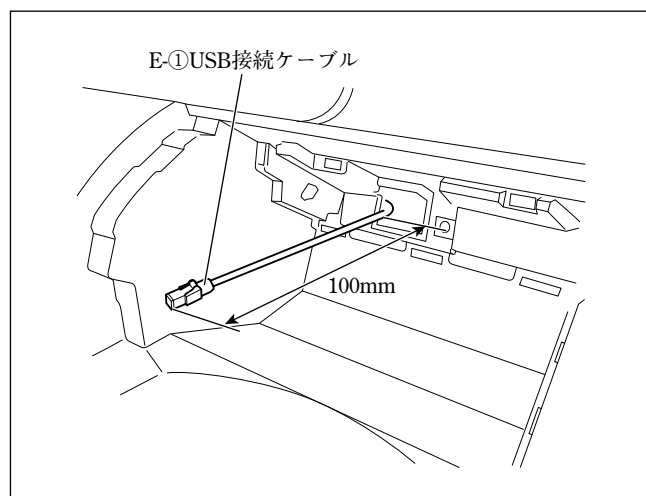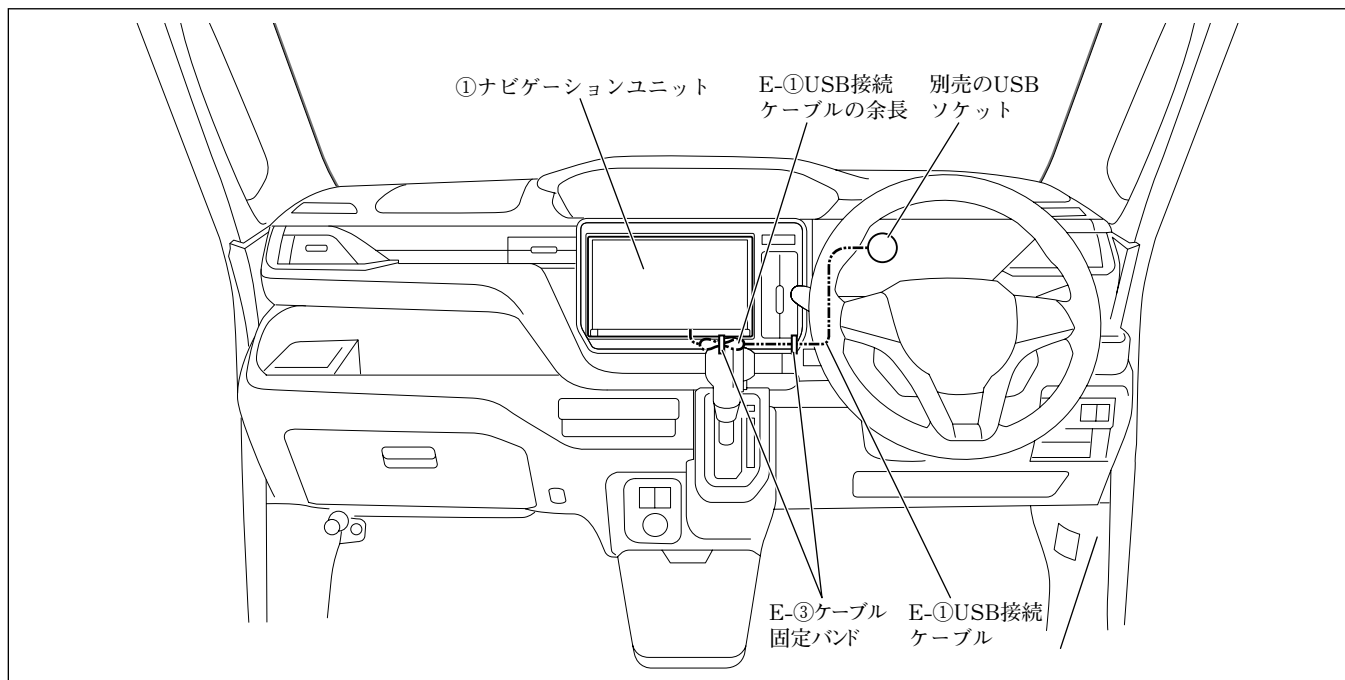


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

運転席足元左上

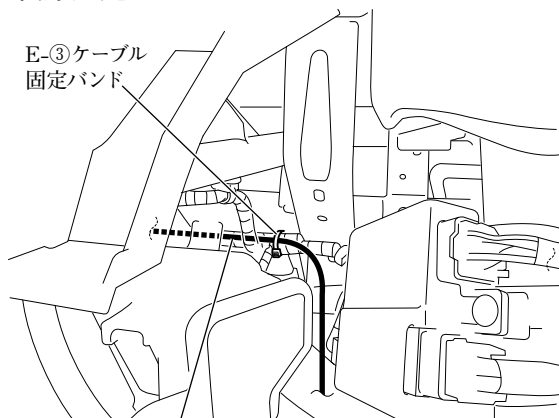E-③ケーブル
固定バンド

E-①USB接続ケーブル

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

**警告**


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。
(「接続のしかた」参照)

ナビゲーション取付部

E-①USB接続
ケーブルの余長


E-③ケーブル固定バンド

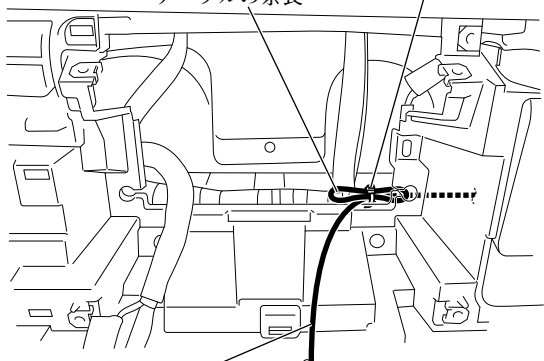E-①USB接続
ケーブル


● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

👍 アドバイス


- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

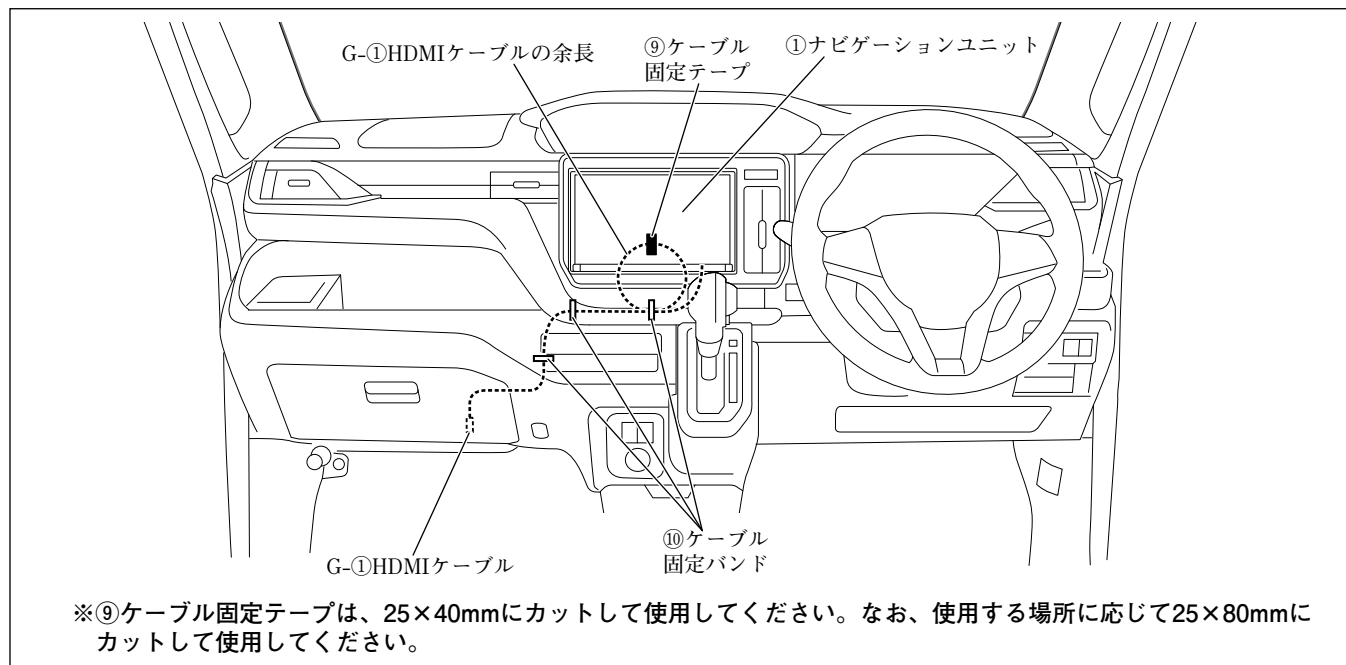

グローブボックス取付部右

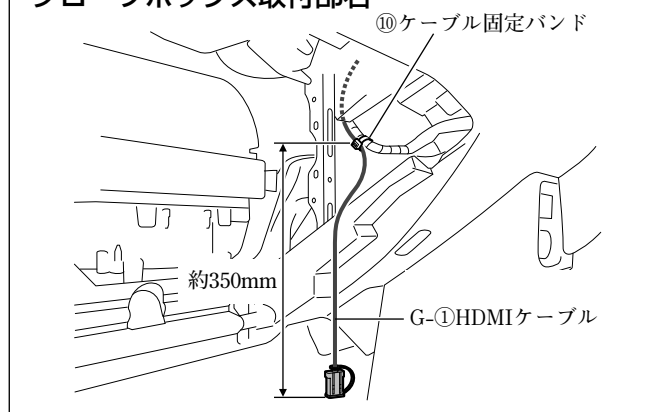

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

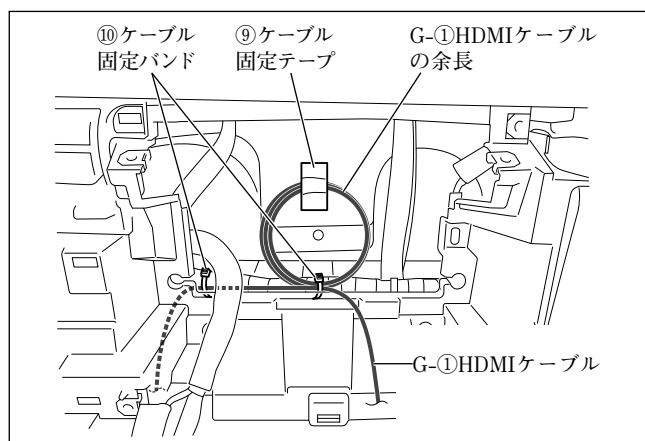


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

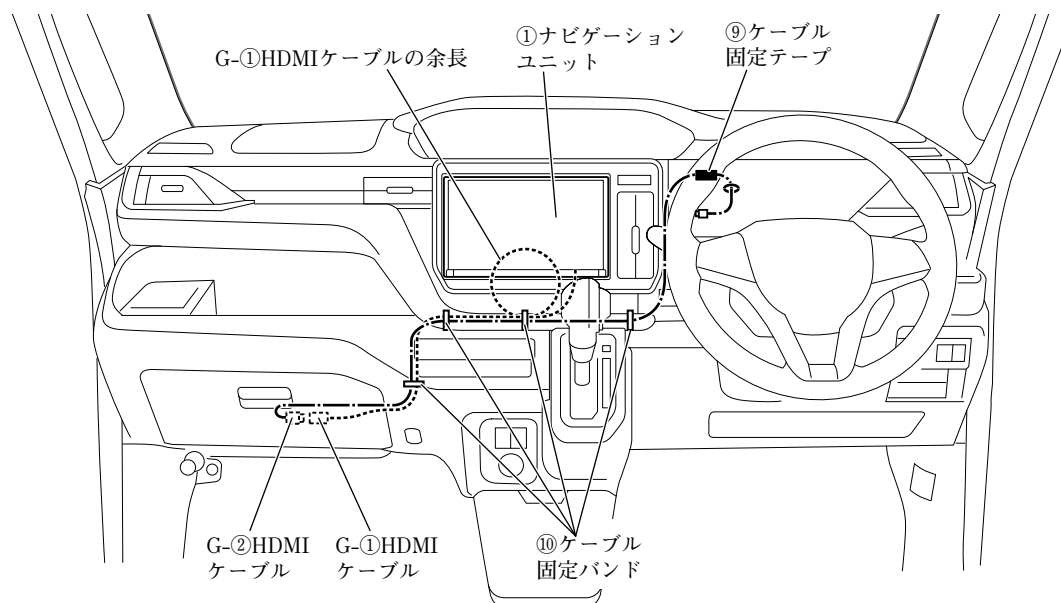


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部右

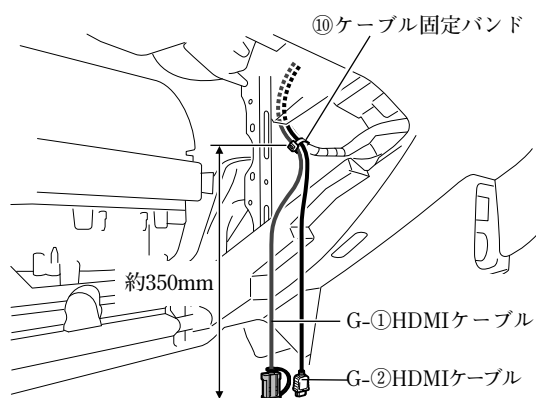


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

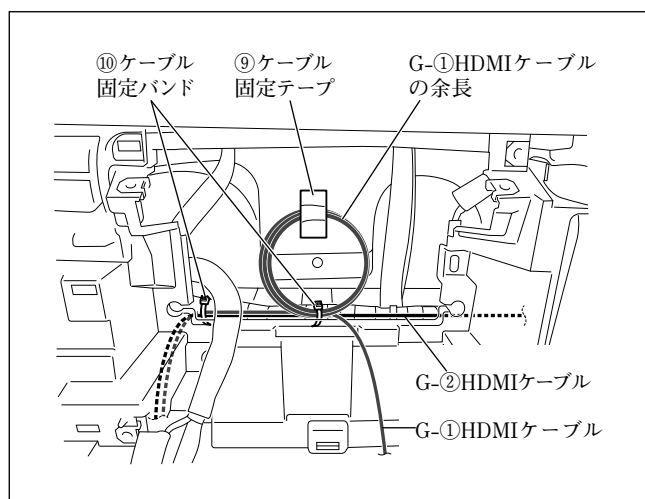


- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

運転席足元左上

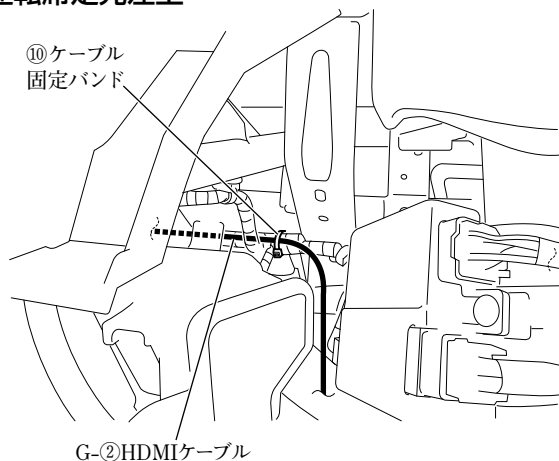


- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


インパネアップパーボックスカバー取付部

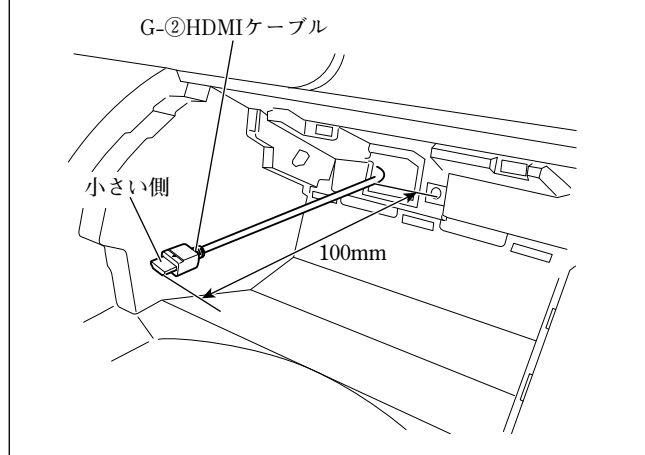

注記

G-②HDMIケーブルは、インパネアップパーボックスカバーを復元する際に、USBソケットに接続されたケーブルへ⑨ケーブル固定テープで固定してください。

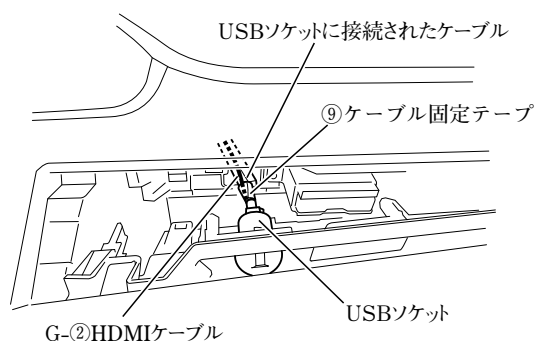

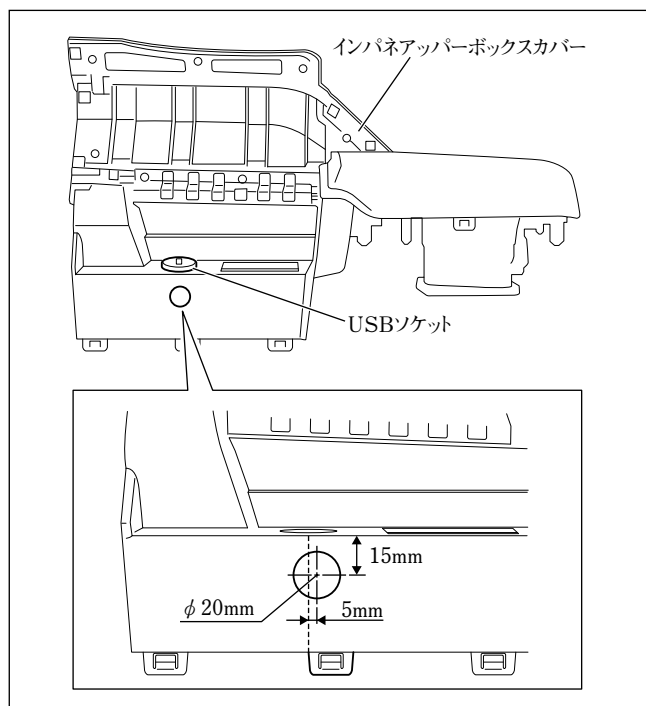


- (4) インパネアップーボックスカバーの図に示す箇所に $\phi 20\text{mm}$ の穴を開けてください。


注 記

- 穴開けの際は、USBソケットを一時的に取り外してください。
- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。


- (5) 加工部の端をヤスリで整えてください。

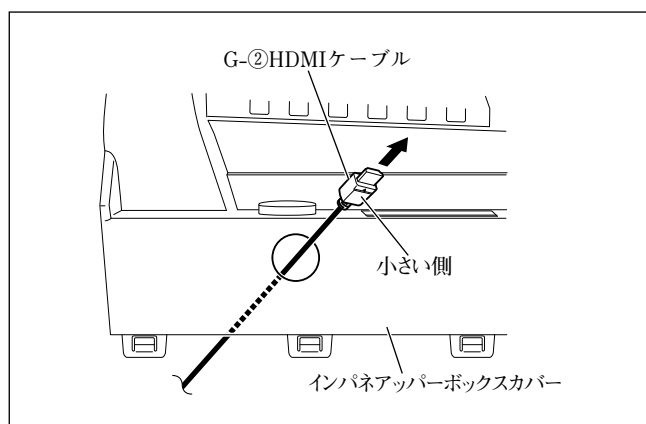

- (6) G-②HDMIケーブルをインパネアップーボックスカバーの加工穴に通してください。

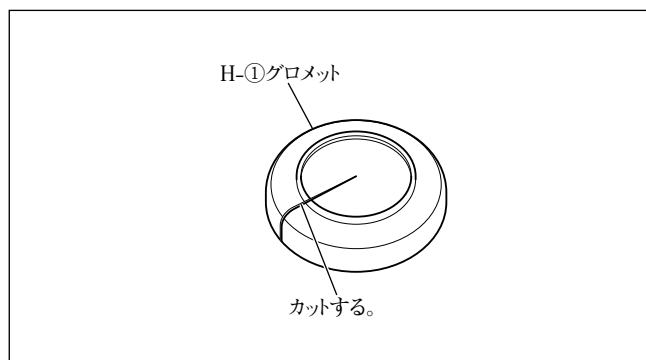


- (7) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

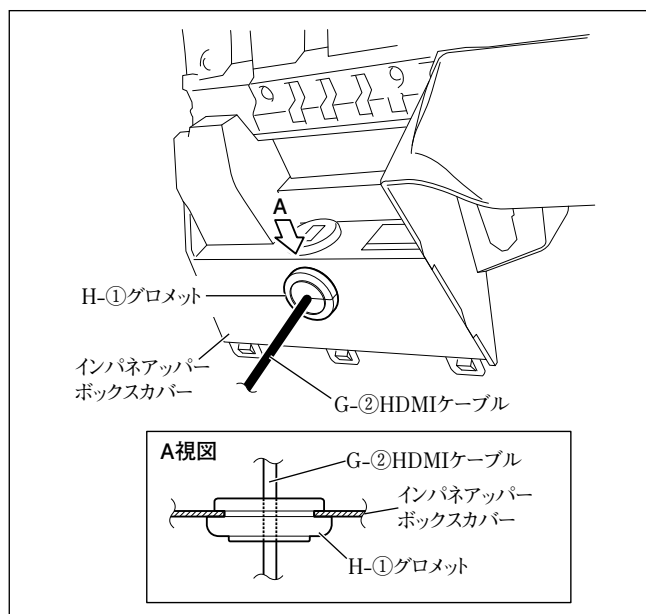

- (8) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネアップパーボックスカバーに取り付けてください。

注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

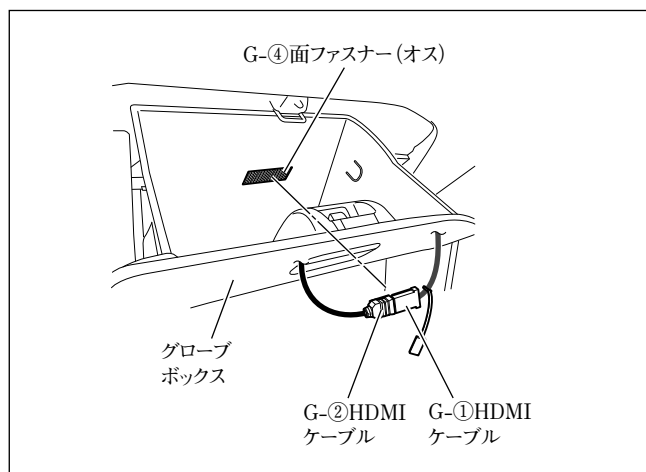

- (9) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (10) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクタ部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

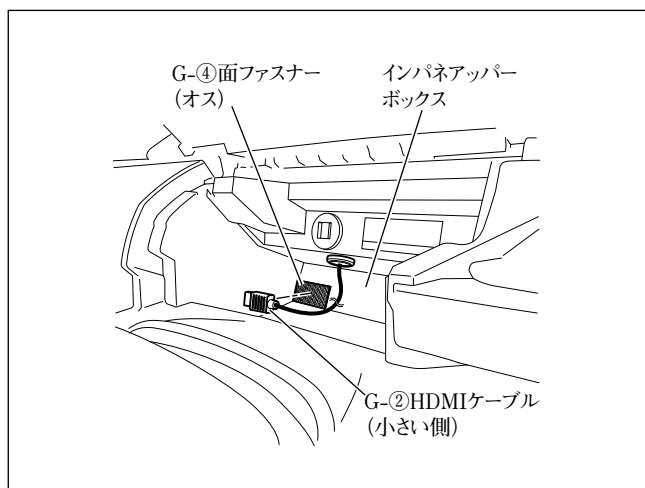

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。


注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）


- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

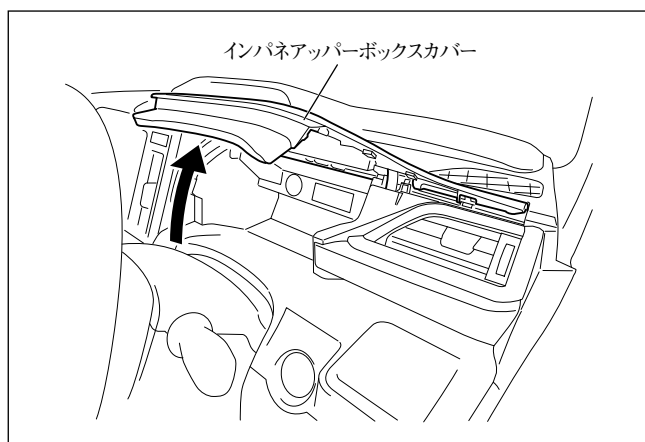


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

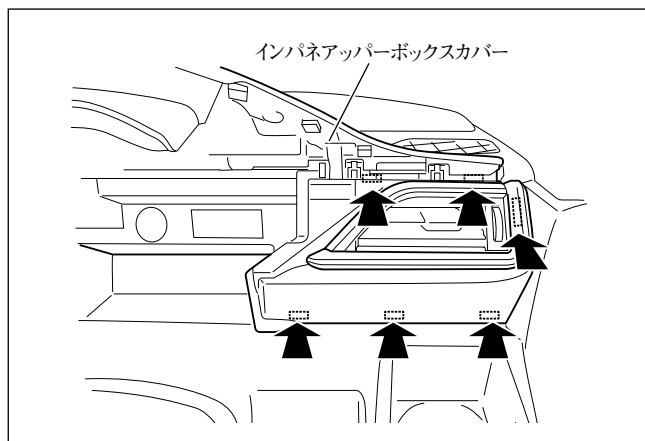

- (3) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

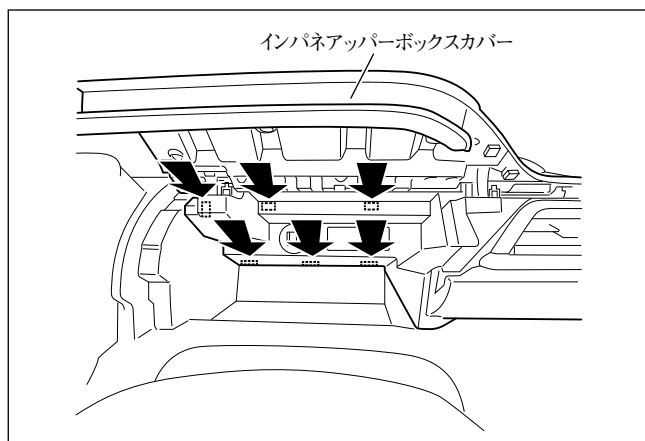

- (4) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

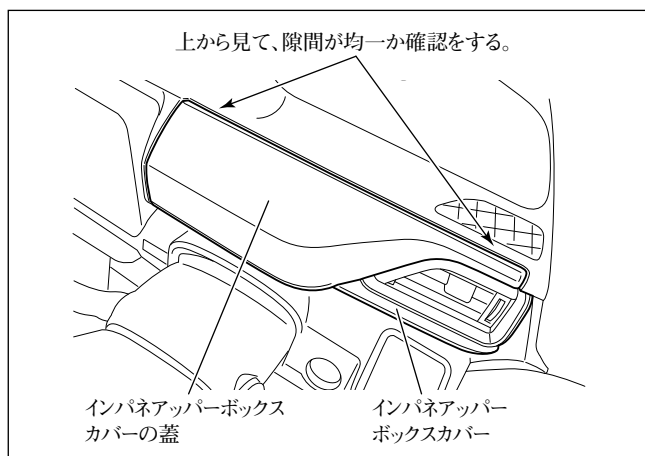

- (5) インパネアッパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときの隙間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。




アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

ソリオ（2型） 全方位モニター付き車の場合**👉 アドバイス**

本項目は、2型の車両のみ適用です。3型の車両には全方位モニター付き車の設定がありません。

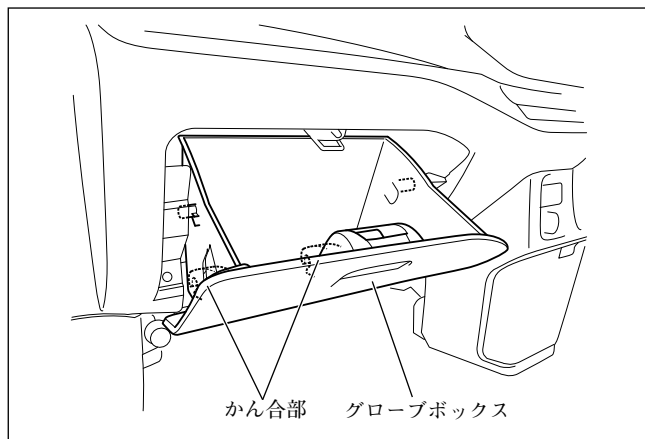
● 車両部品の取り外し方法**注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

(1) グローブボックスを取り外してください。


👉 アドバイス

別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。

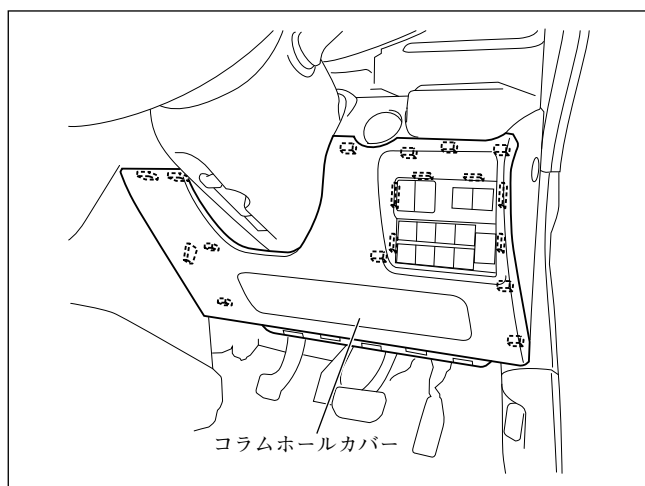

(2) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データリンクコネクターを外してください。

インパネセンターガーニッシュ

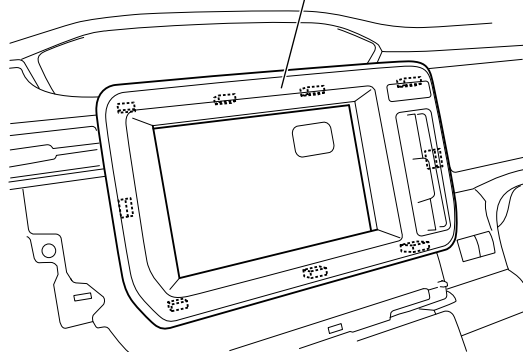

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。



- (3) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

注記


復元する際は、エアコンダクトの先端がエアコンルーバーに確実に挿さるよう慎重に作業してください。

インパネガーニッシュ

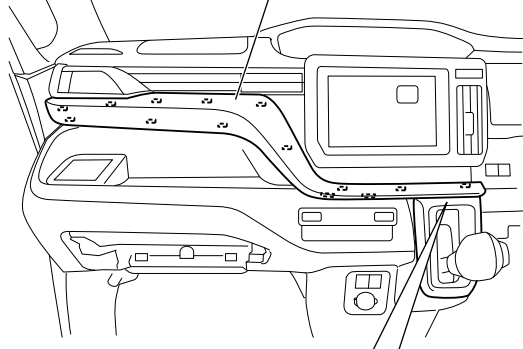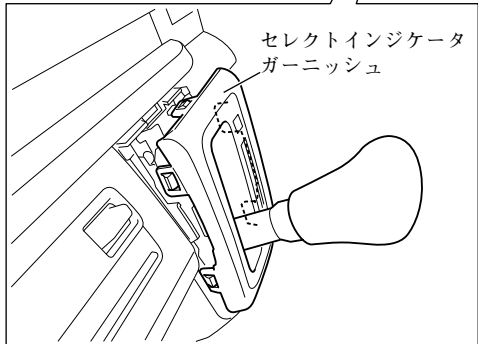セレクトインジケータ
ガーニッシュ


- (4) セレクトインジケータガーニッシュの上側を浮かせてください。

- (5) インパネガーニッシュを取り外してください。

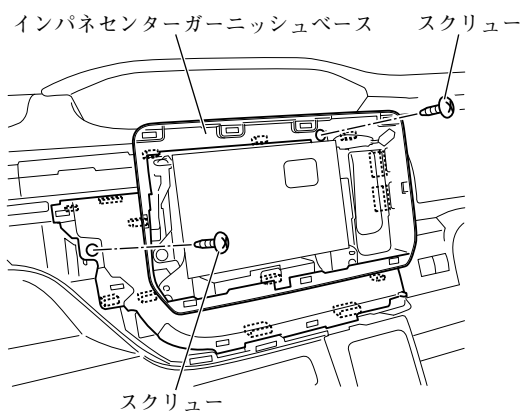

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (6) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

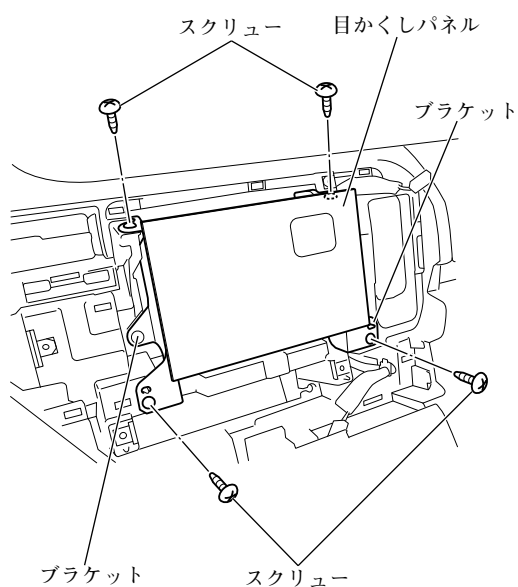

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (7) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

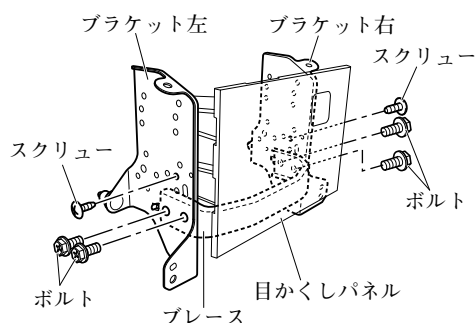


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (8) スクリュー (左右各1本) とボルト (左右各2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルおよびブレースから取り外してください。

👍 アドバイス


ブレースおよびボルトは、再利用しません。

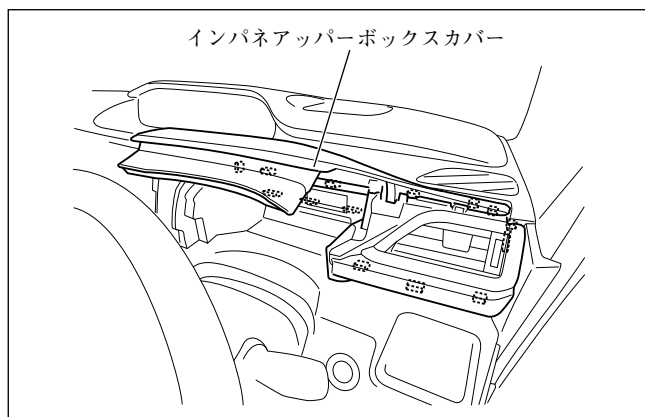

- (9) インパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

👍 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみインパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

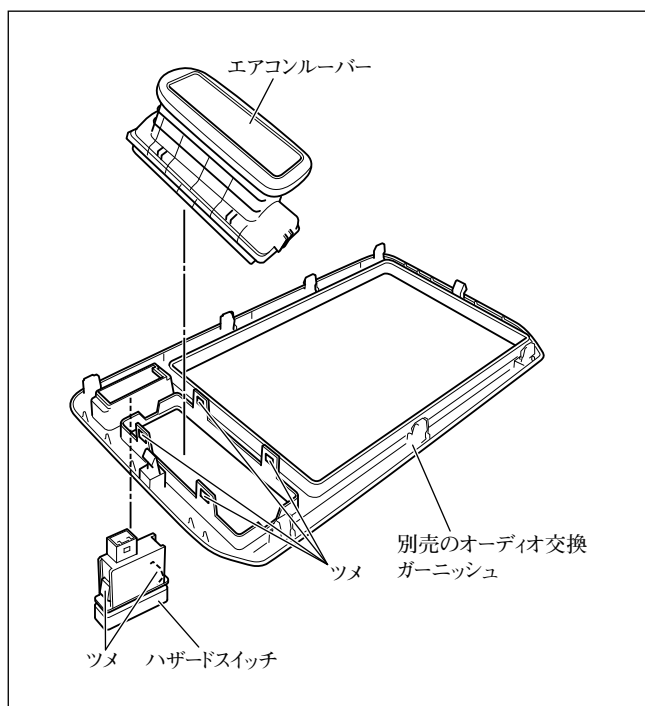

- (10) ツメを外して、エアコンルーバーを取り外してください。

- (11) ツメを押して、ハザードスイッチを取り外してください。

注 記


ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

- (12) 取り外したエアコンルーバーおよびハザードスイッチを別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。


👍 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

● 取付概要

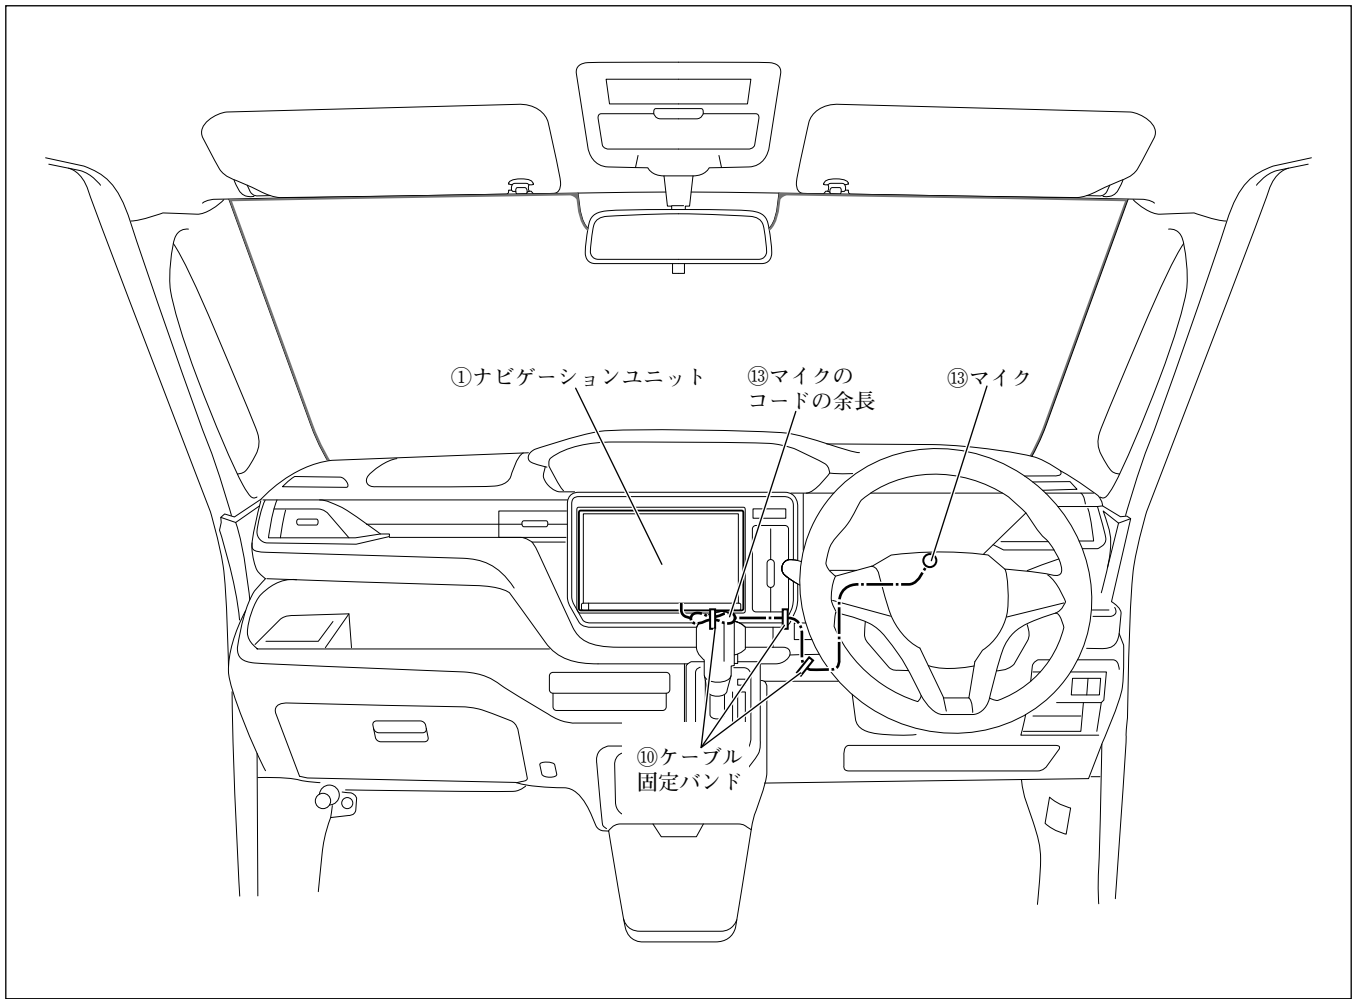


● マイクの取付方法

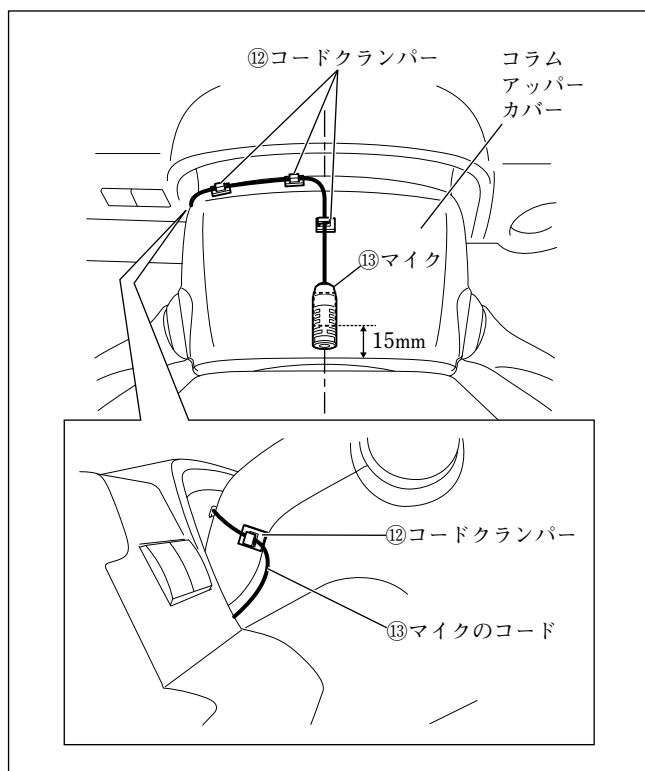


- (1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

運転席足元左上

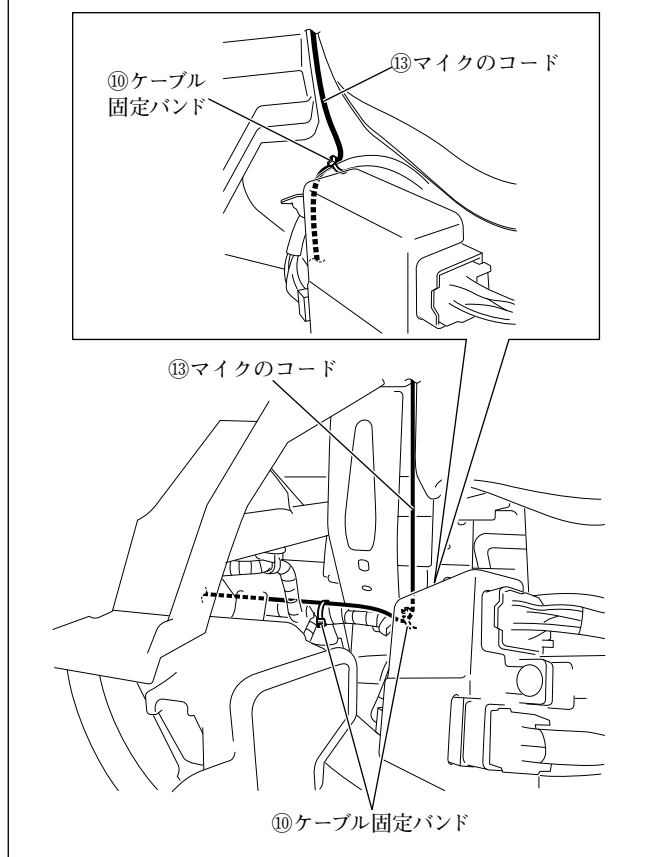

- (2) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

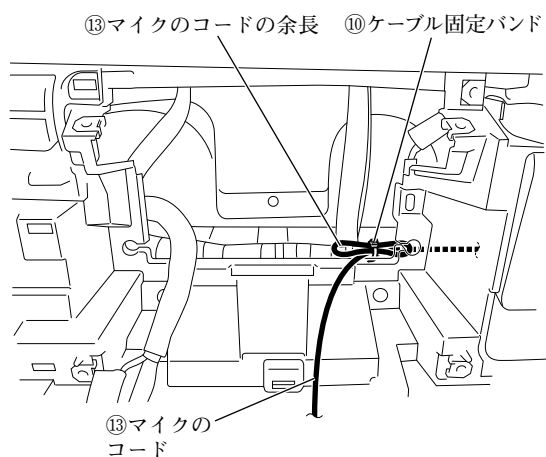

- (3) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


！ 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


● ナビゲーションユニットの取付方法

👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

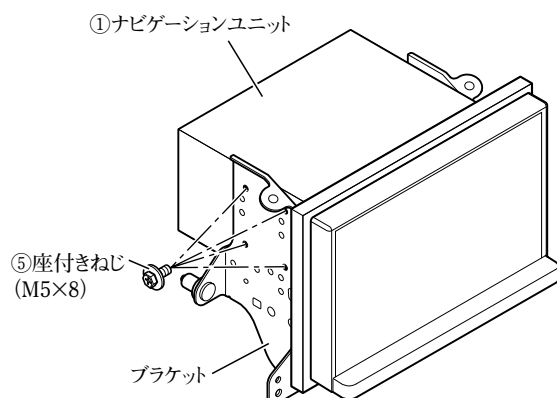

側面図(左側)※ 右側は対称です。

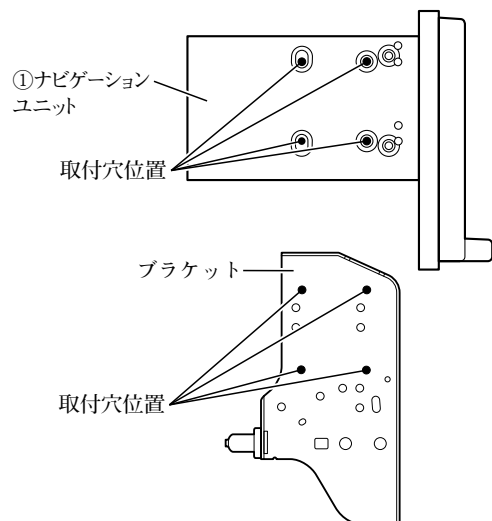

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (2) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

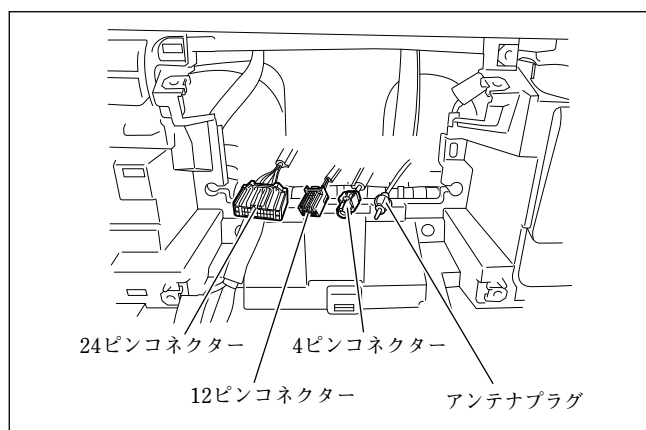


- (3) J-①電源ケーブルを車両側の24ピンコネクタおよび12ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
 - ・地上デジタルアンテナコード
 - ・⑬マイクのコード
 - ・USB接続ケーブル

👉 アドバイス

- 地上デジタルアンテナコードは、アンテナプラグにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- USB接続ケーブルは車両標準装備品です。

- (5) J-①電源ケーブルの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) L-①カメラスイッチケーブルの12ピンコネクタおよび車両4ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (8) J-①電源ケーブルの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (9) GPSアンテナを①ナビゲーションユニットに接続してください。

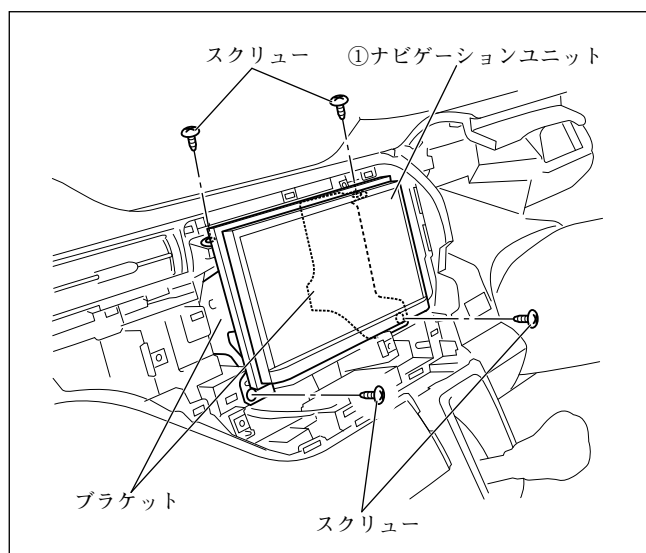

- (10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリーン（4本）で固定してください。
- (11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリーン（2本）で固定してください。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (12) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (13) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

注記


取付後、意匠側からライト等でエアコンルーバー内を照らし、エアコンルーバーとエアコンダクトのかん合状態を確認してください。（エアコンダクト先端部が見えている場合は、正確にかん合されていません。）

- (14) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

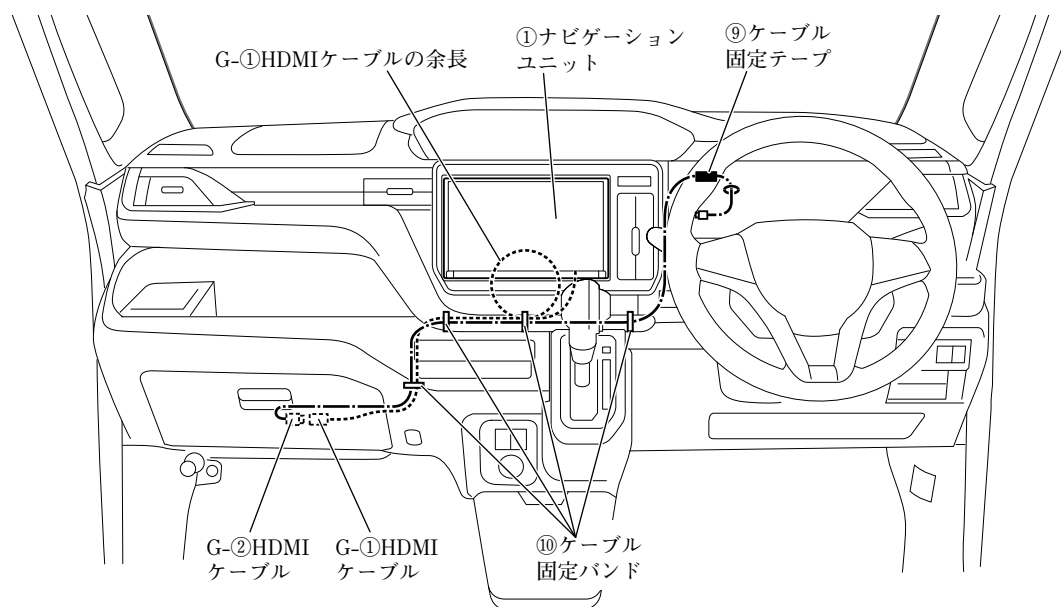


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

グローブボックス取付部右

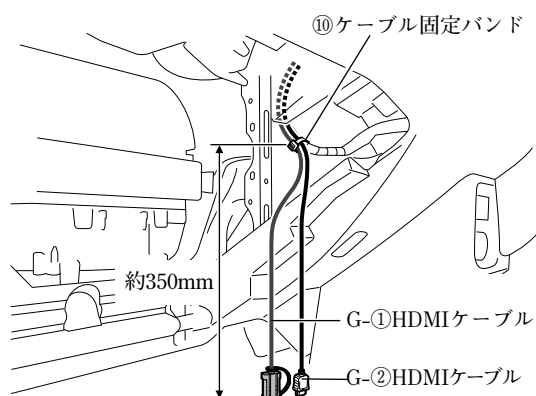


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

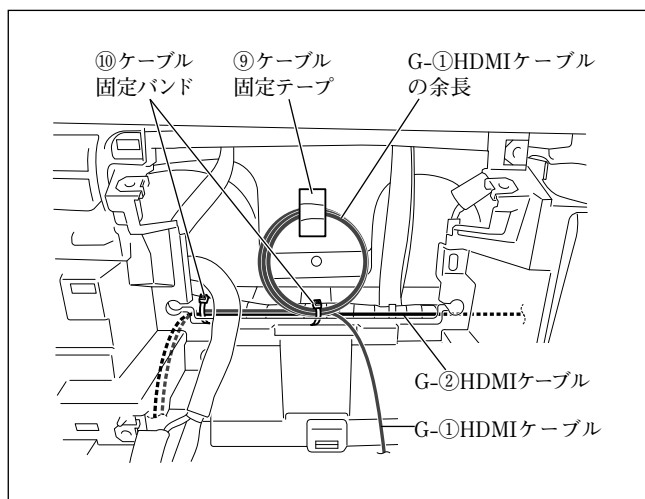


- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

運転席足元左上

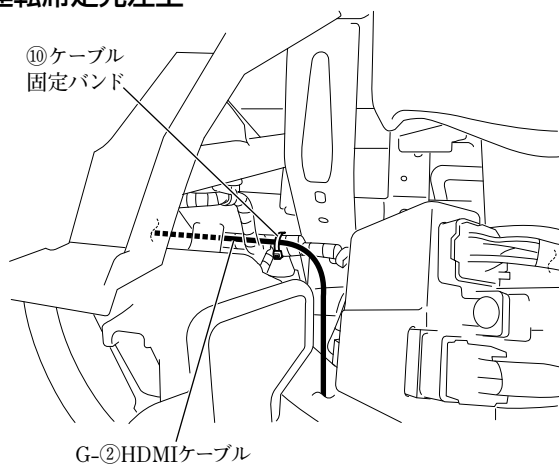


- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


インパネアップパーボックスカバー取付部

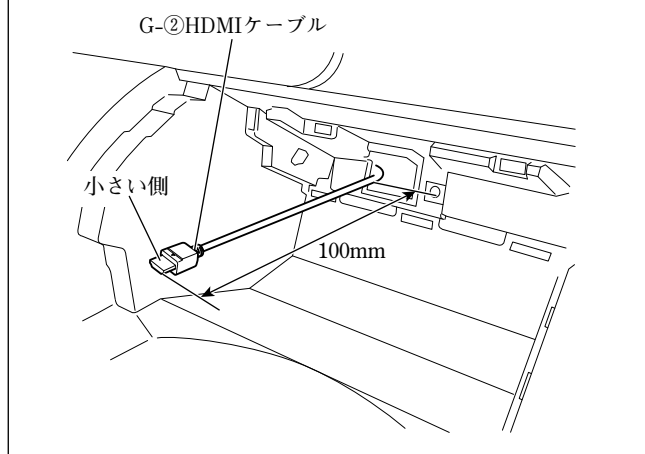

注記

G-②HDMIケーブルは、インパネアップパーボックスカバーを復元する際に、USBソケットに接続されたケーブルへ⑨ケーブル固定テープで固定してください。

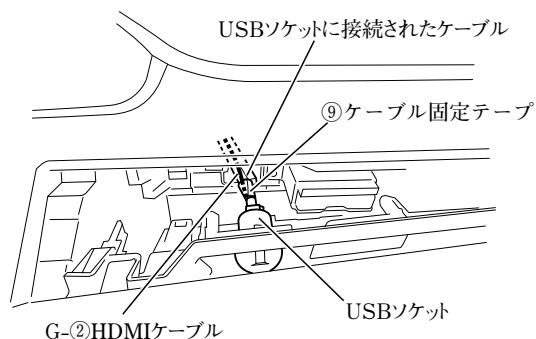

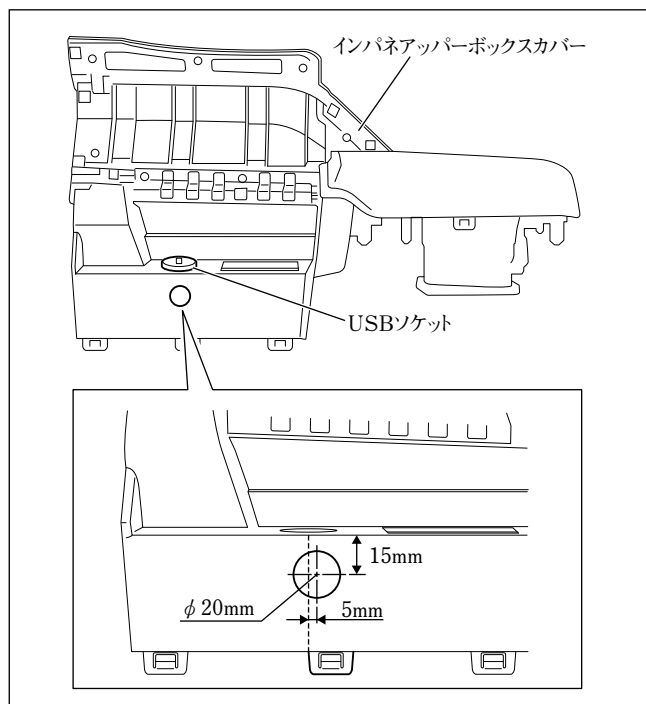


- (4) インパネアッパーボックスカバーの図に示す箇所に $\phi 20\text{mm}$ の穴を開けてください。


注 記

- 穴開けの際は、USBソケットを一時的に取り外してください。
- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。


- (5) 加工部の端をヤスリで整えてください。

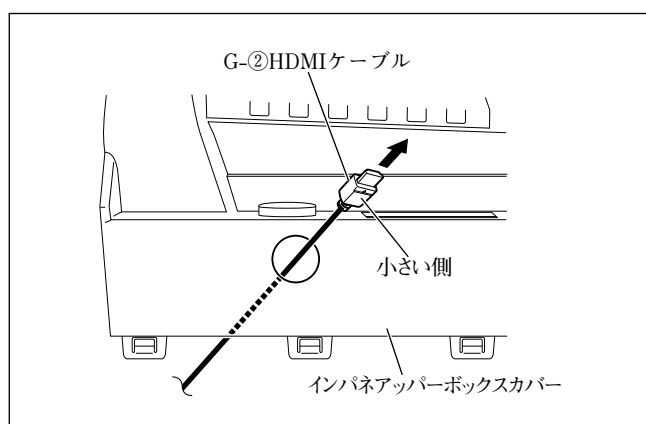

- (6) G-②HDMIケーブルをインパネアッパーボックスカバーの加工穴に通してください。

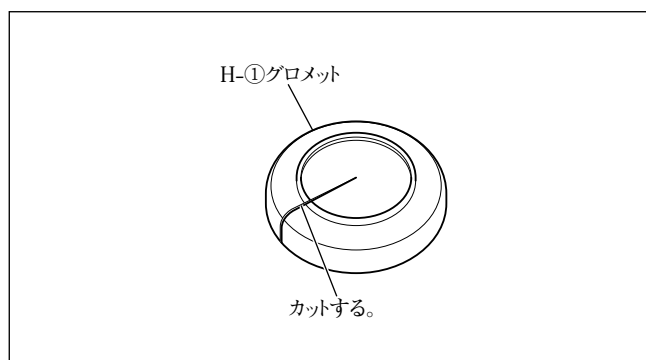


- (7) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

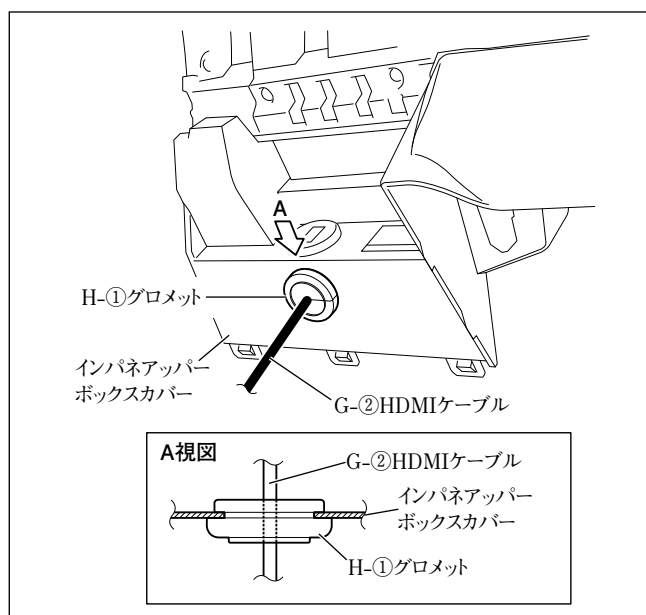

- (8) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネアッパーボックスカバーに取り付けてください。

注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

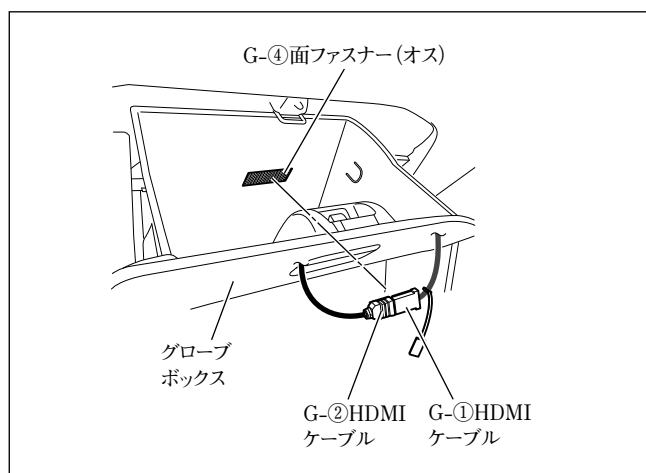

- (9) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (10) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

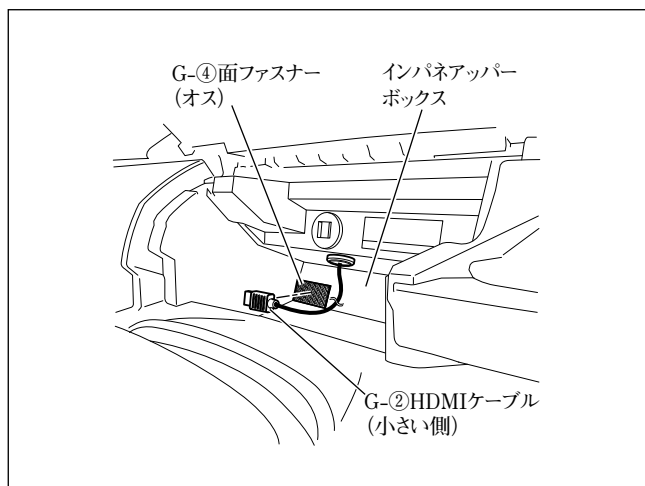

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。


注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）


- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

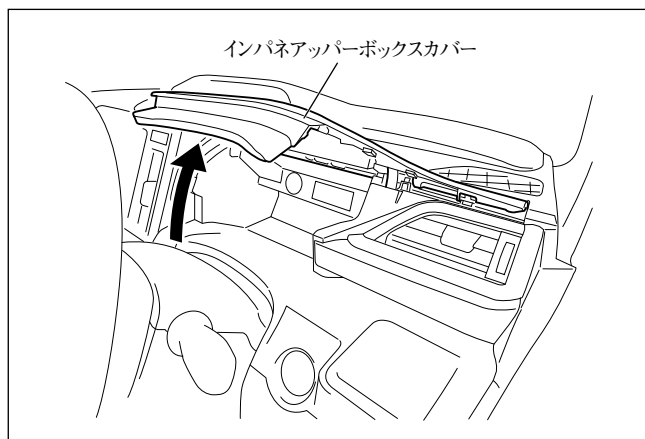


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

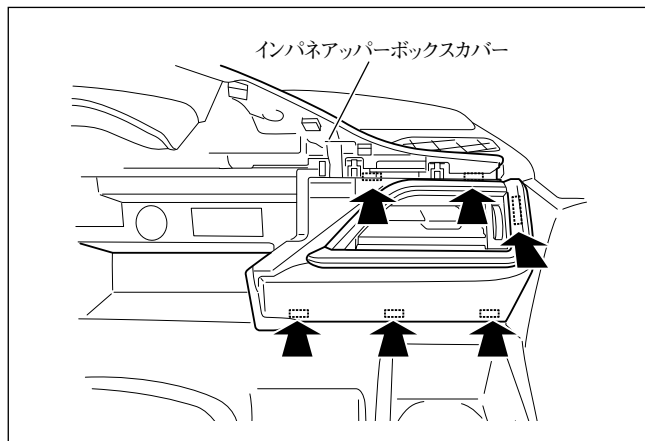

- (3) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

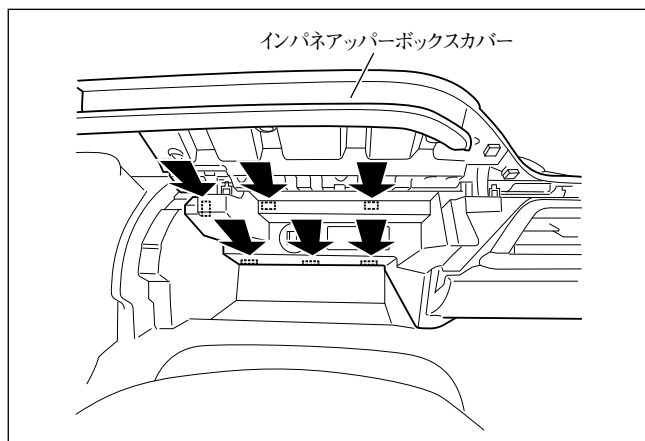

- (4) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

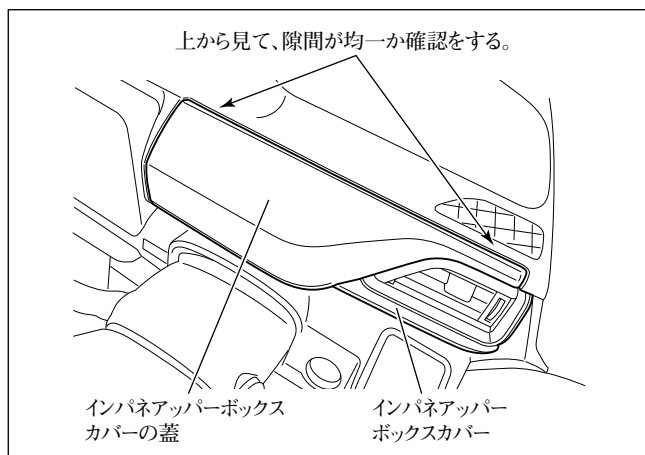

- (5) インパネアッパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときの隙間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



アドバイス


本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

車種別編 クロスビー**クロスビーの場合**

• 車両部品の取り外し方法	クロスビー	2
• 取付概要	クロスビー	8
• GPSアンテナの取付方法	クロスビー	9
• マイクの取付方法	クロスビー	9
• 配線のしかた	クロスビー	10
• ナビゲーションユニットの取付方法	クロスビー	15
• 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法	クロスビー	19
• 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法	クロスビー	20
• ナビゲーションユニット取付後の復元および設定	クロスビー	23

クロスビーの場合



● 車両部品の取り外し方法

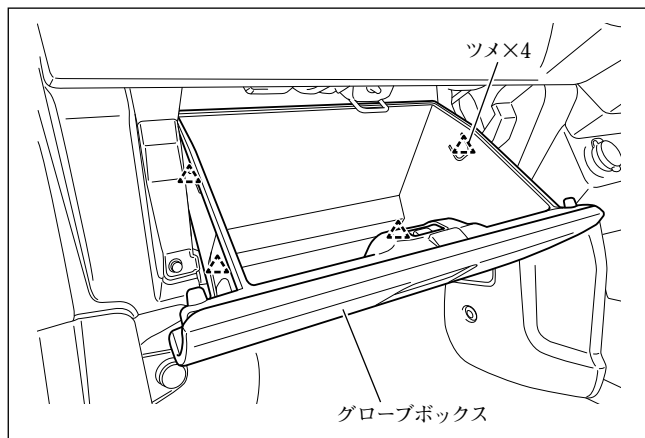


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) インパネセンターアッパーガーニッシュを取り外してください。

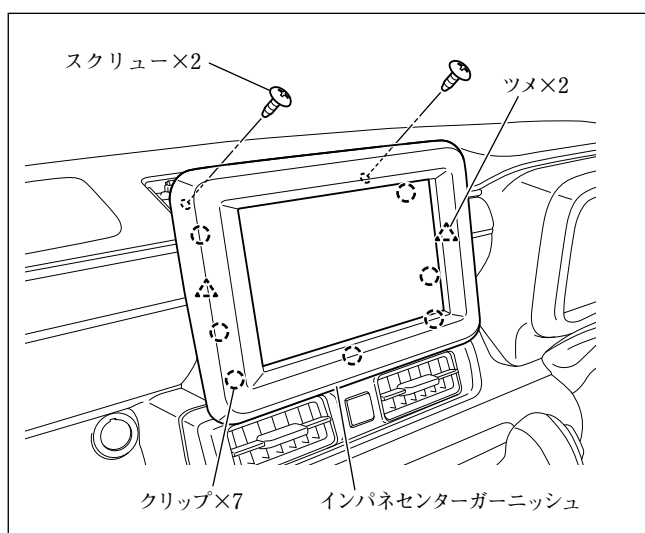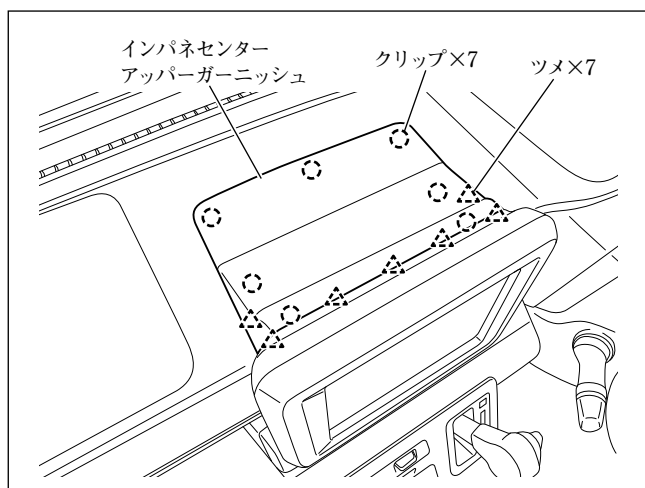


- (4) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。
このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

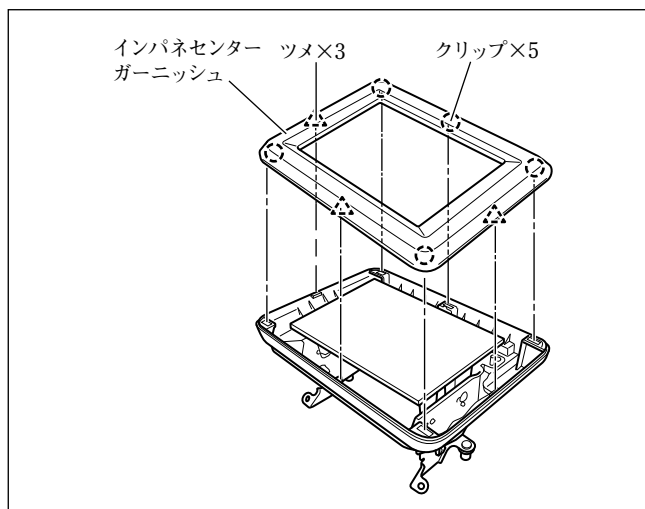


- (5) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

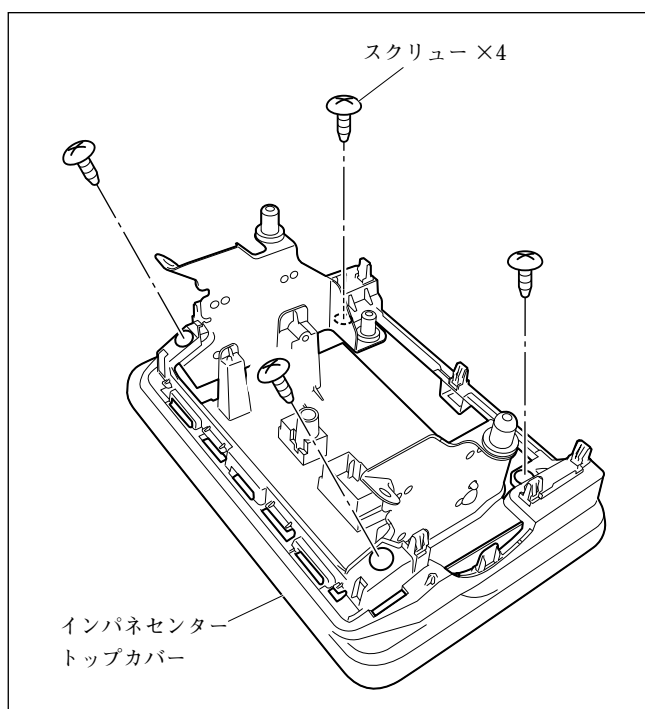


- (6) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を外し、インパネセンタートップカバーを取り外してください。

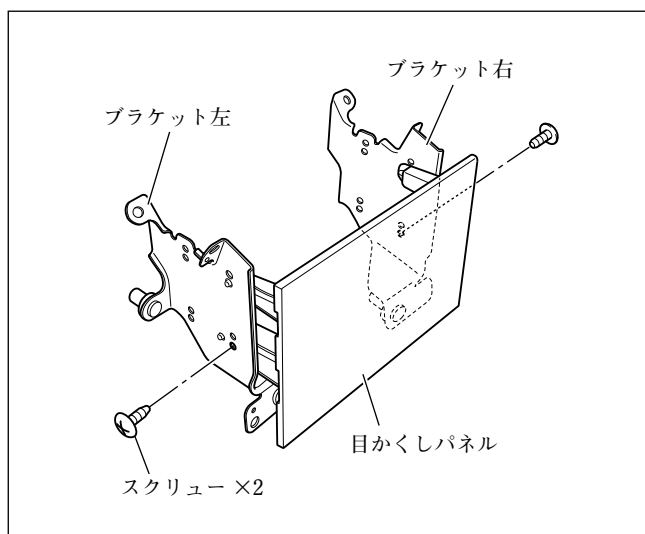

- (7) スクリュー (左右各1本) を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

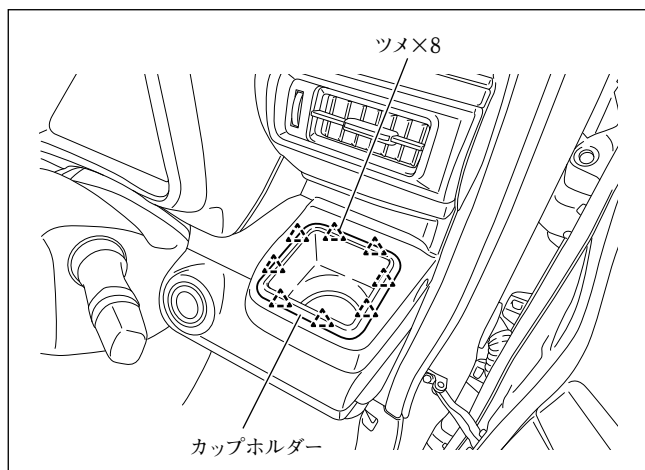


(8) カップホルダーを取り外してください。

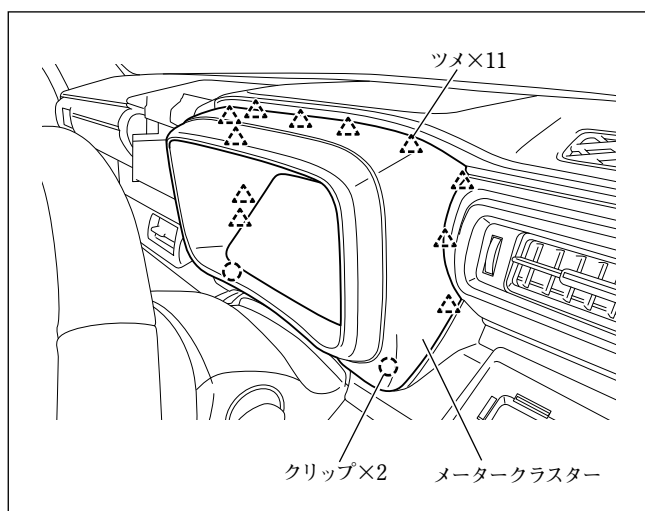

(9) メータークラスターを取り外してください。

注記

コラムアッパーカバーをマスキングテープ等で養生してから取り外してください。

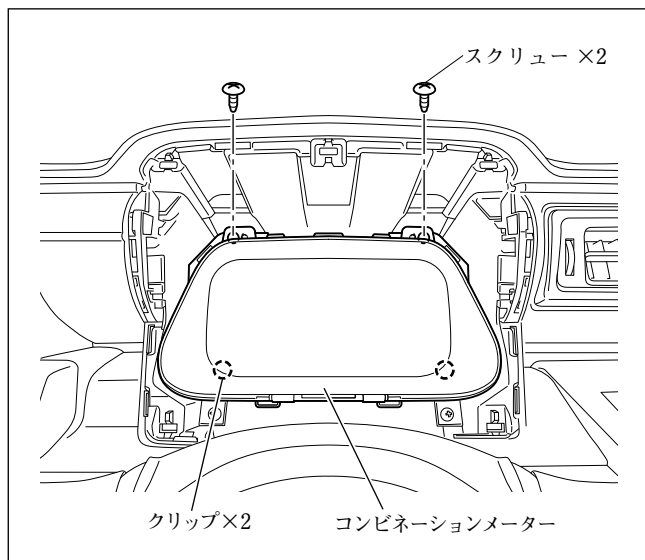


(10) スクリュー (2本) を外し、コンビネーションメーターを取り外してください。


このとき、コンビネーションメーターに接続されているコネクタを外してください。

注記


コンビネーションメーターに傷を付けないよう注意してください。

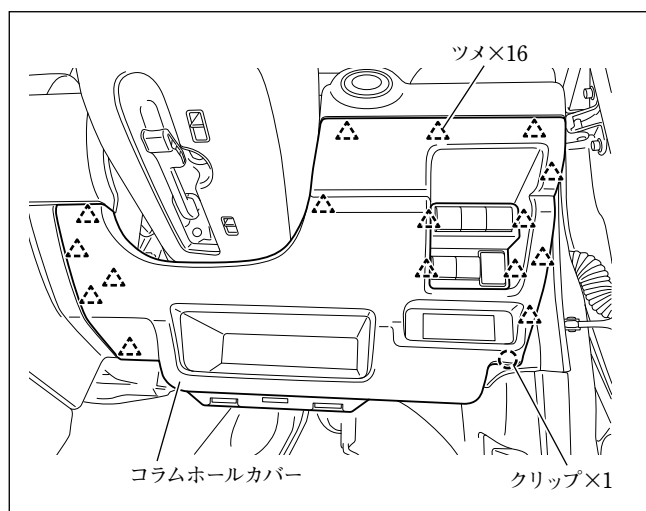

- (11) コラムホールカバーを取り外してください。
このとき、データリンクコネクターを外してください。

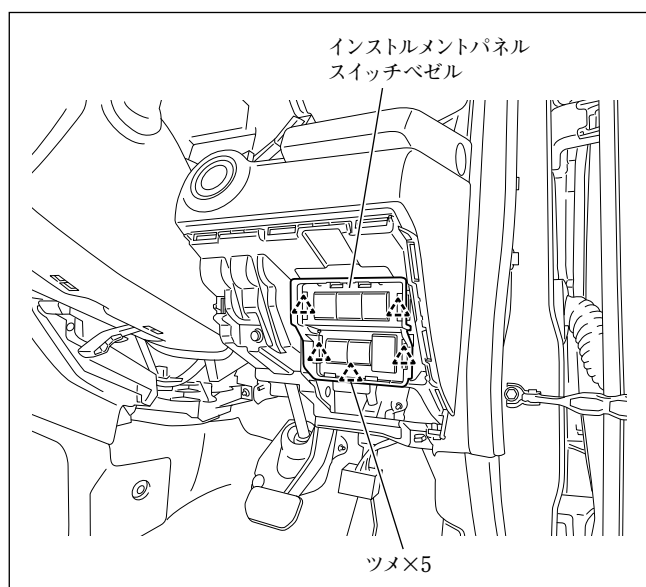


- (12) インストルメントパネルスイッチベゼルを取り外してください。
このとき、インストルメントパネルスイッチベゼルに接続されているコネクターを外してください。

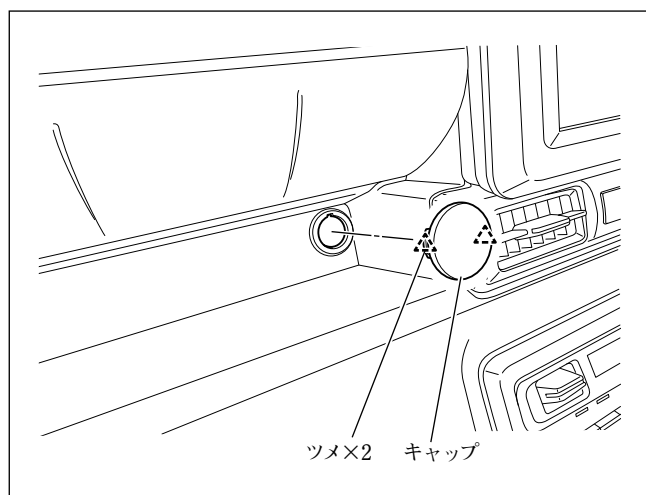

- (13) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

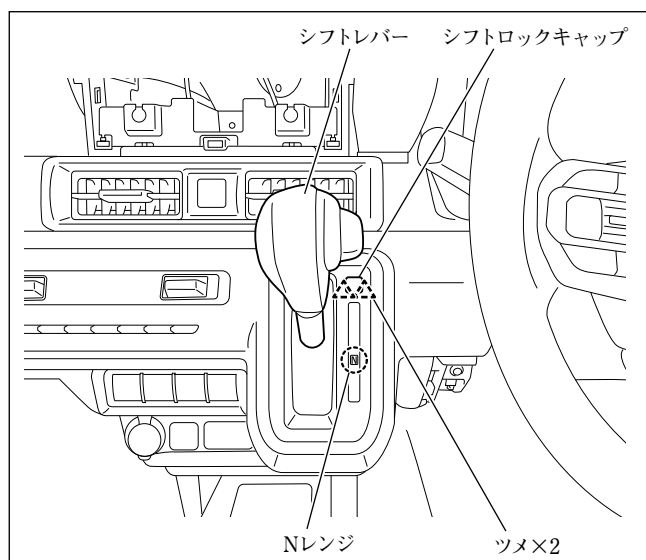

(14) シフトロックキャップを取り外してください。


注 記

シフトロックキャップを紛失しないようにしてください。

アドバイス


別売品HDMIケーブルおよび別売品HDMIソケットを取り付ける場合のみ (14) ~ (18) で示す部品を取り外してください。

(15) シフトロックを解除し、シフトレバーをNレンジにしてください。

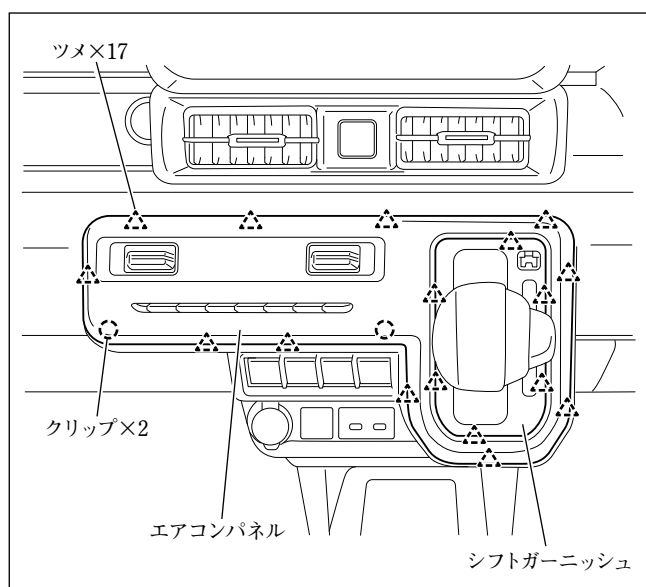


(16) エアコンパネルを取り外してください。

このとき、エアコンパネル用のコネクターの接続およびアスピレーターホースを外してください。

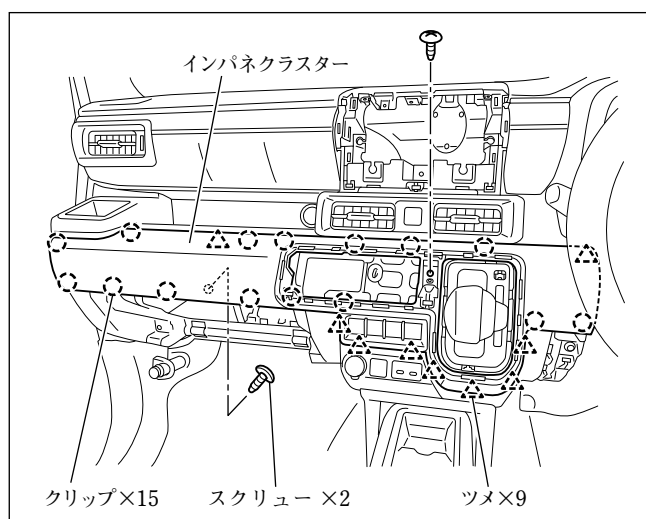

(17) スクリュー (2本) を外し、インパネクラスターを取り外してください。

このとき、インパネクラスターに接続されているコネクタを外してください。

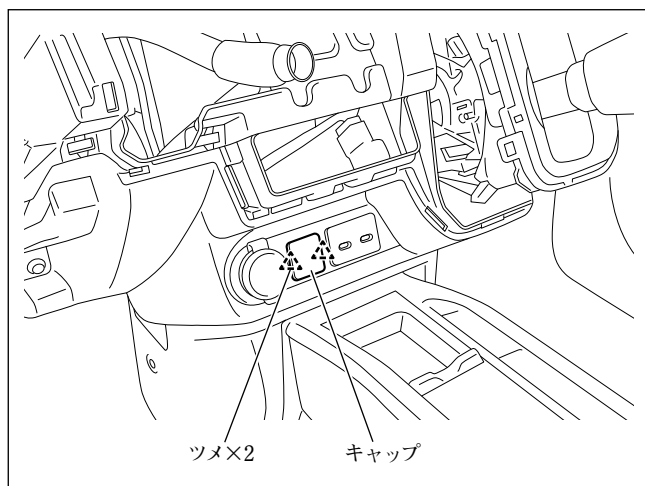


(18) キャップを取り外してください。

● 取付概要

👉 アドバイス


F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

地上デジタルアンテナ貼付位置

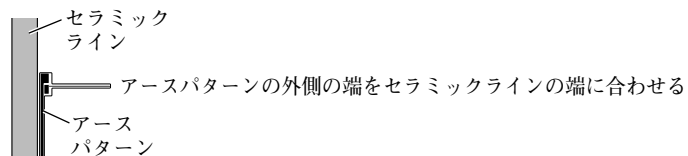

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド
- ⑪保護シート

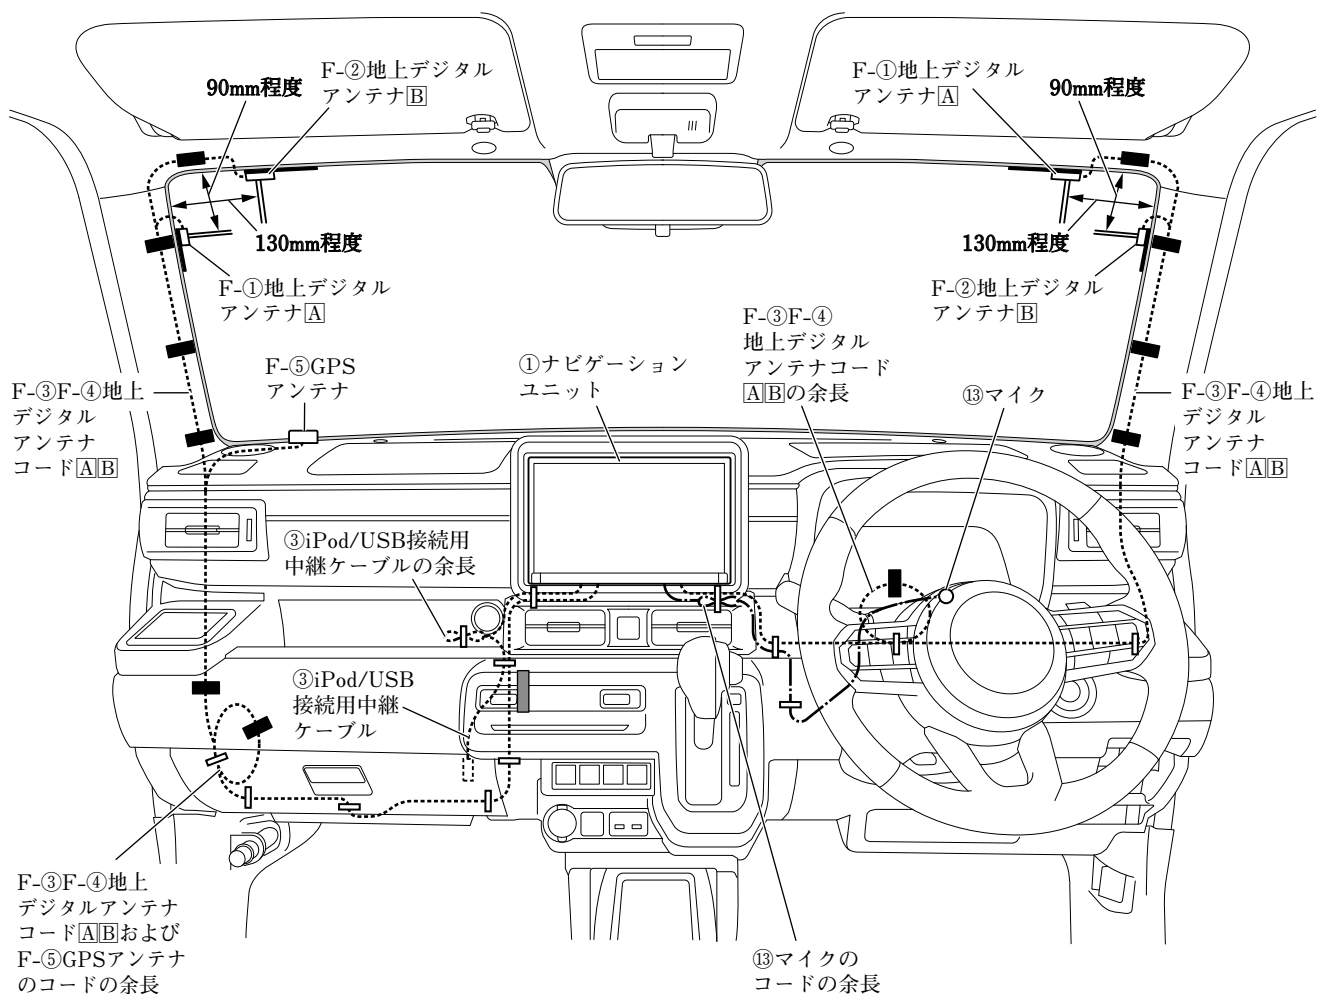


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

● GPSアンテナの取付方法


👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

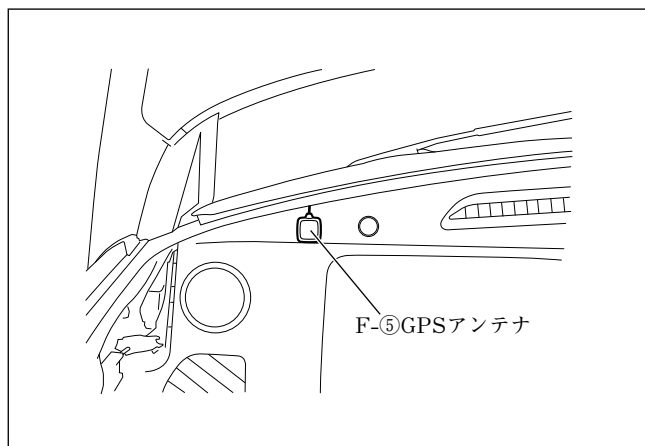

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

● マイクの取付方法

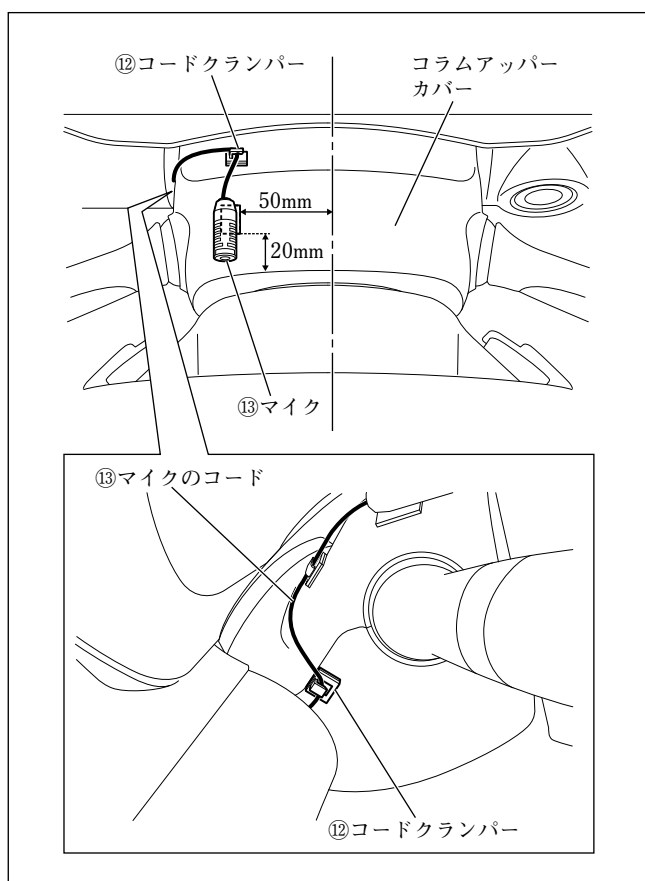


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

グローブボックス取付部右

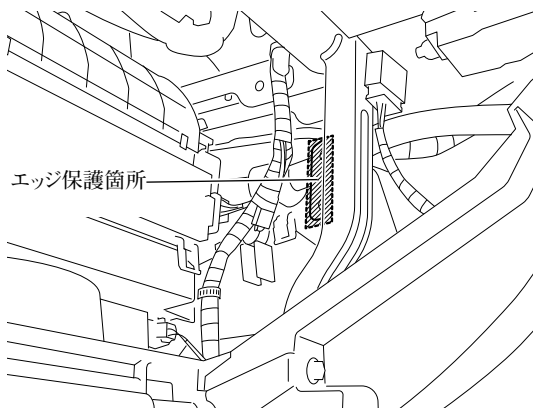

- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所固定してください。

注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所固定してください。


フロントピラー左

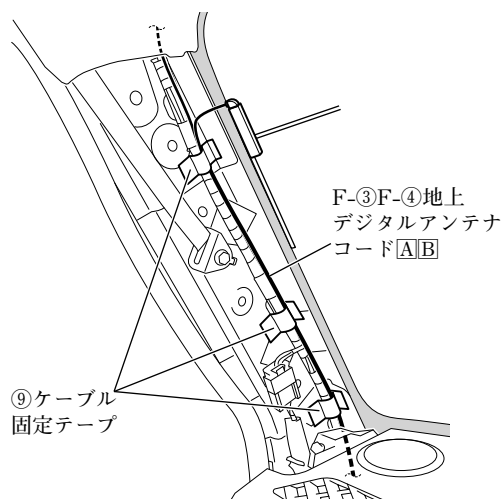


グローブボックス取付部左

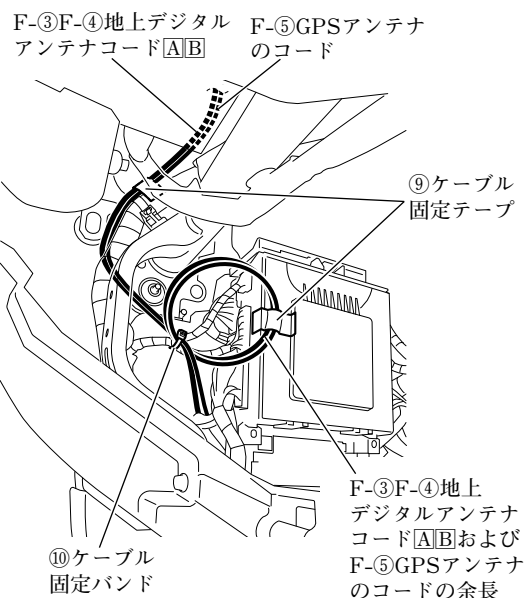


グローブボックス取付部左下

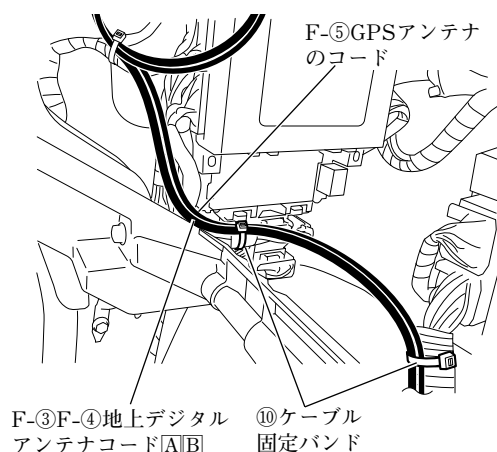

グローブボックス取付部下

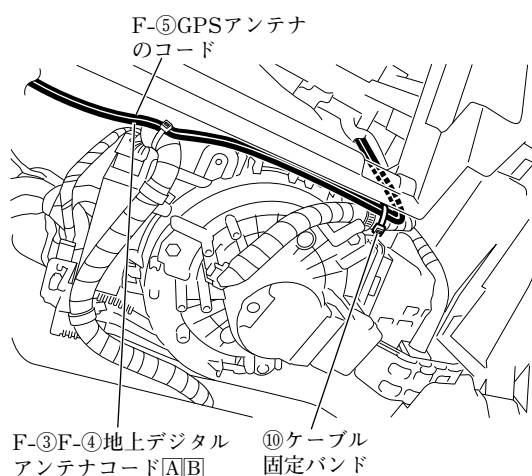

グローブボックス取付部右

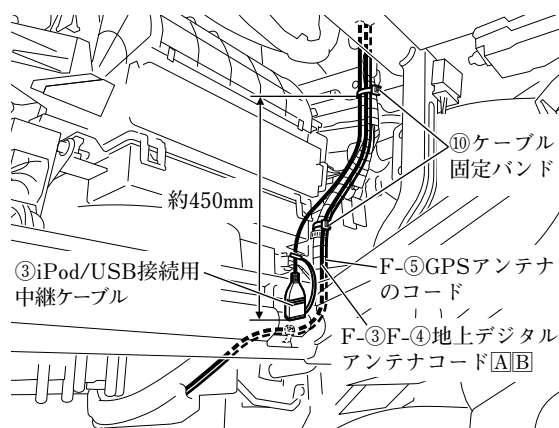


- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

注 記


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。

ナビゲーション取付部

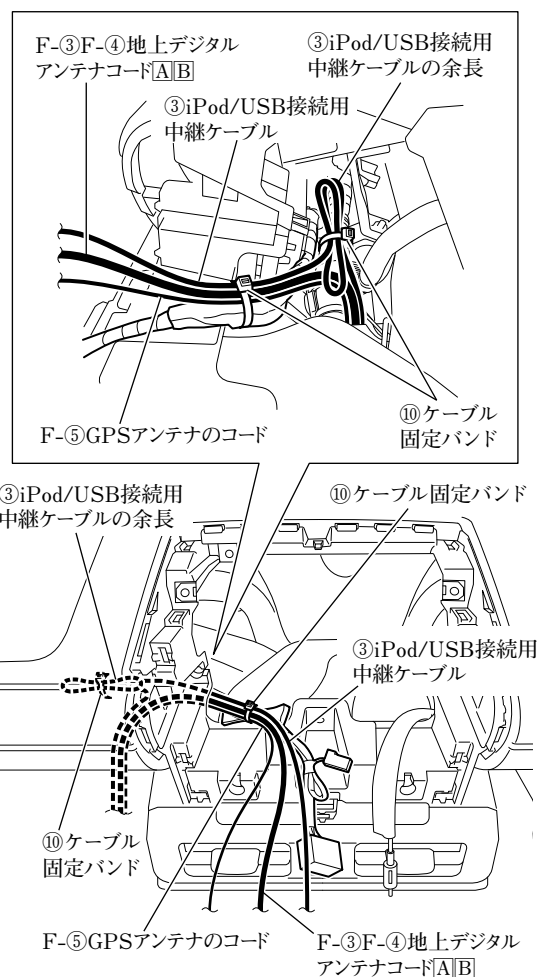


- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


フロントピラー右

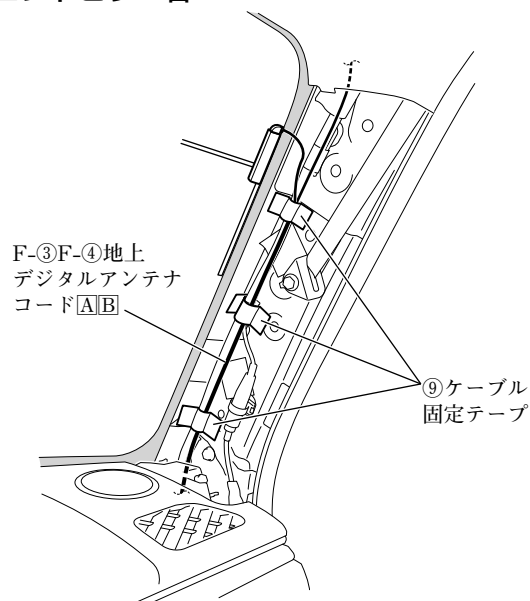

ステアリングコラム右

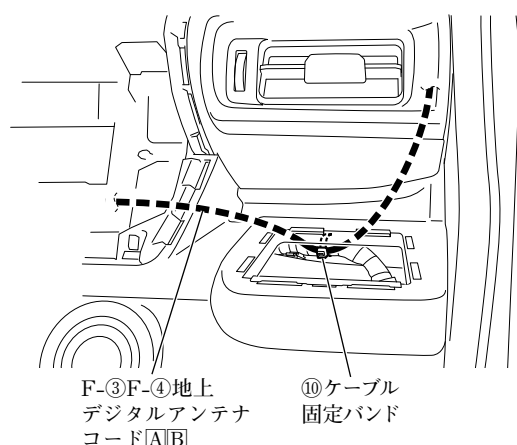

コンビネーションメーター取付部

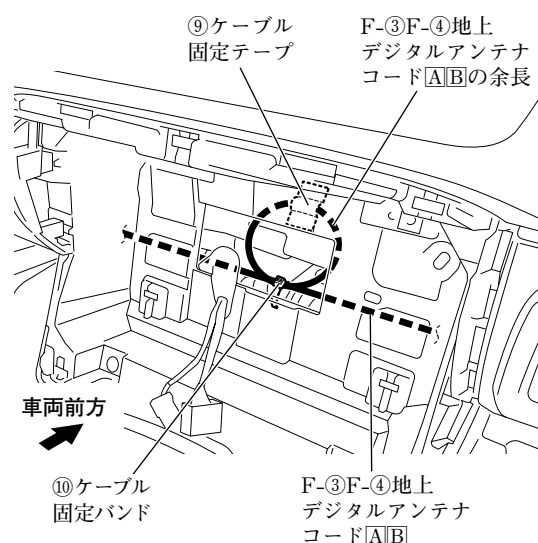

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

注 記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

! 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

運転席足元左上

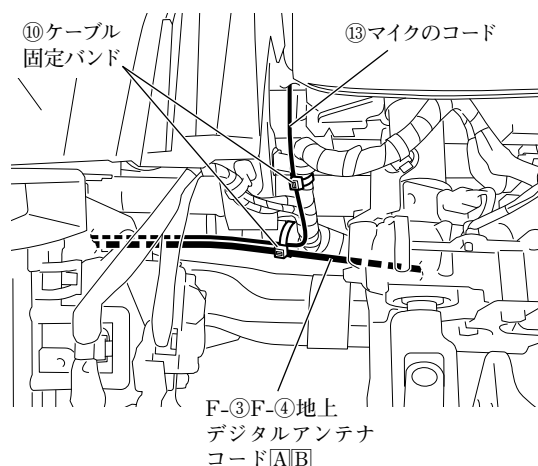

- (8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。



警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

注記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと沿う箇所は、共に固定してください。

ナビゲーション取付部

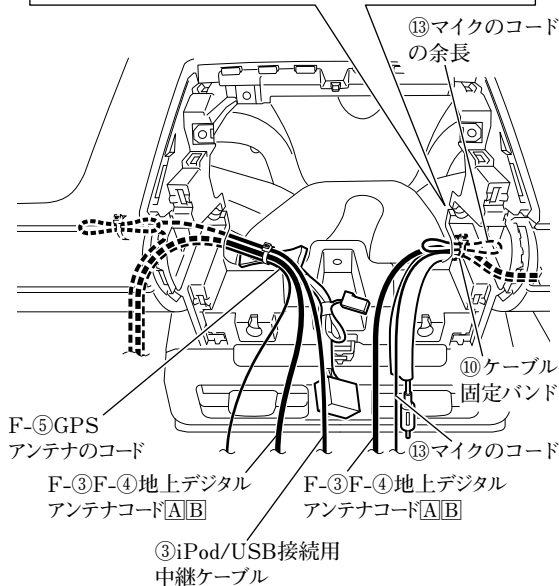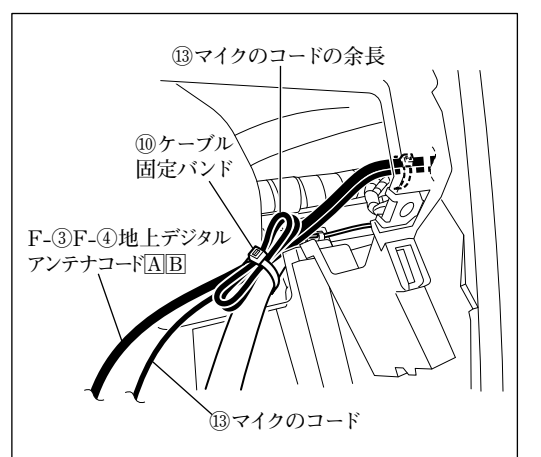

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


アドバイス

余長と共に車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。



●ナビゲーションユニットの取付方法

👍アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

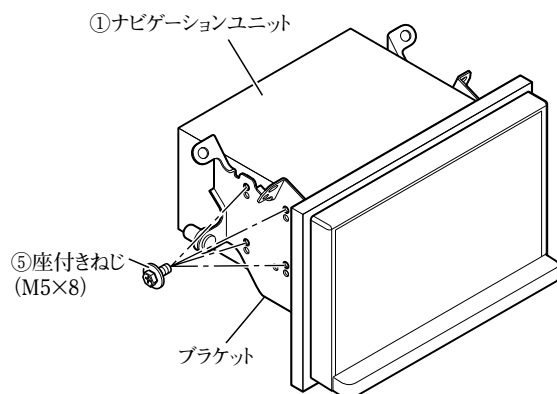

側面図(左側) ※ 右側は対称です。

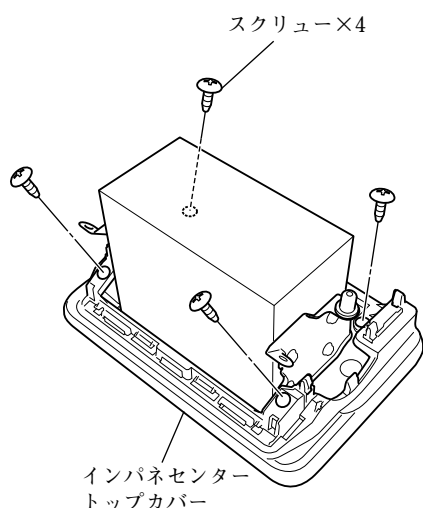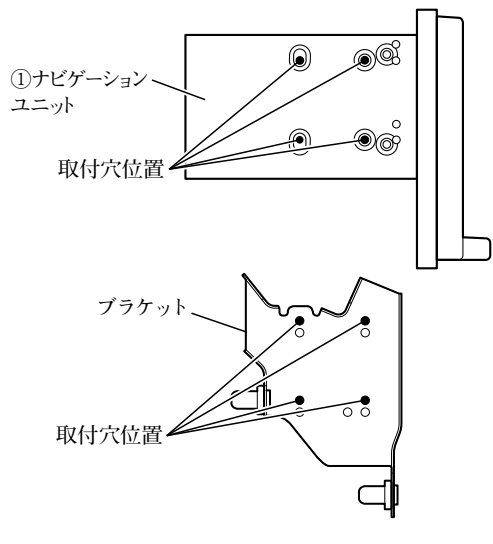

- (1) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

注記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👍アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (2) ①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」で取り外したスクリー (4本) でインパネセンタートップカバーに取り付けてください。


注記

スクリーを確実に締め付けてください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

注記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

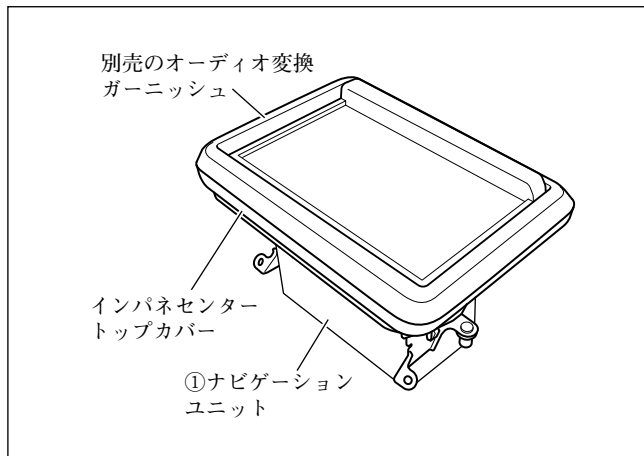


(4) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。




アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

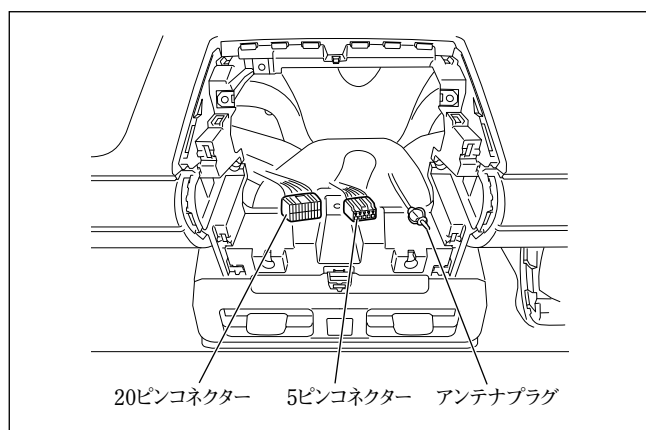

- (5) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
 - ・ F-⑤GPSアンテナ
 - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
 - ・ ⑬マイクのコード
 - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (7) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (9) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (10) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

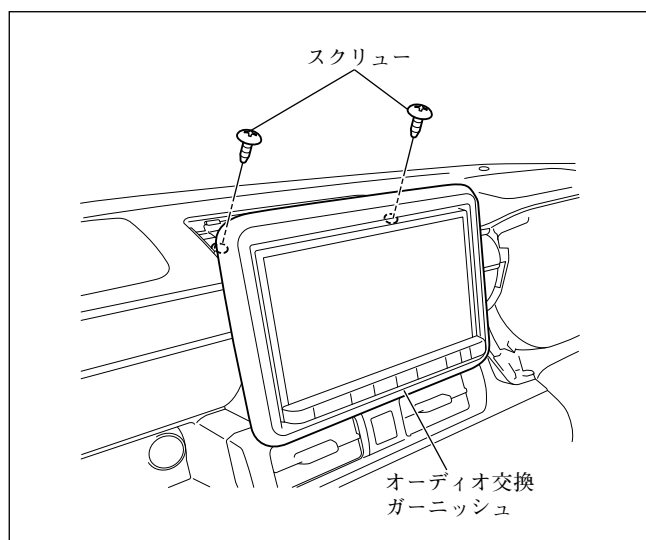

- (11) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。


また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

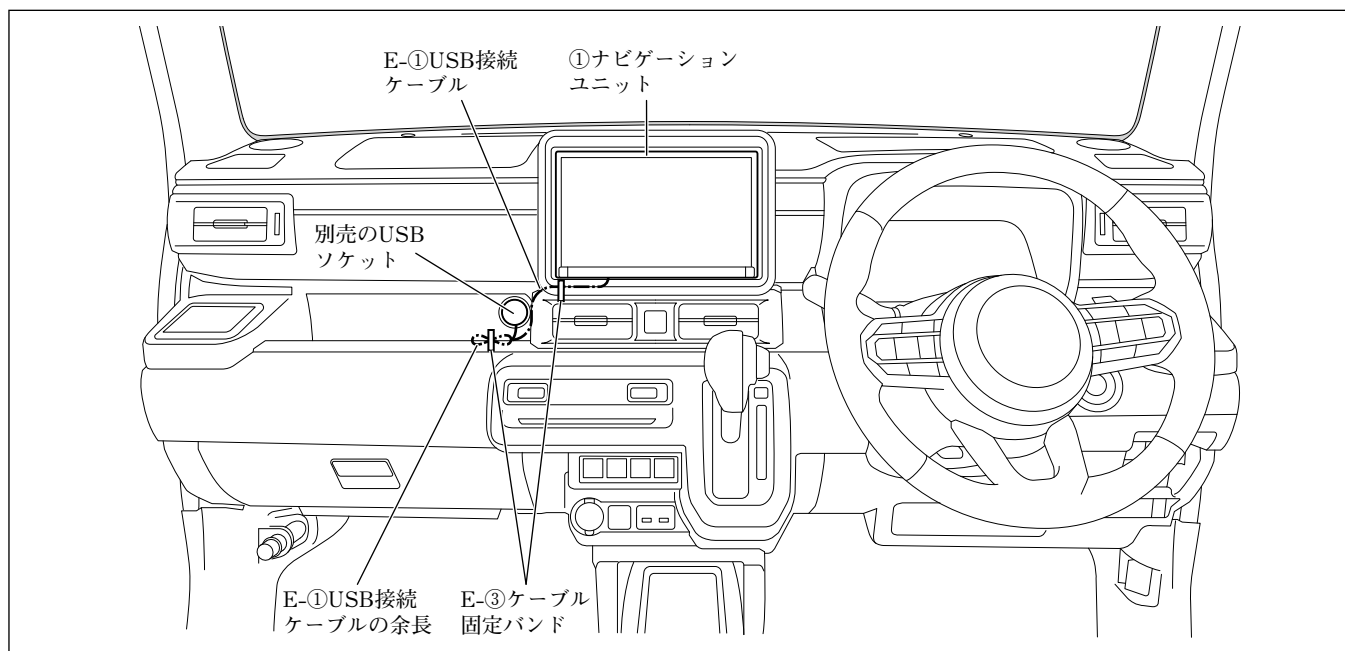

ナビゲーション取付部左側

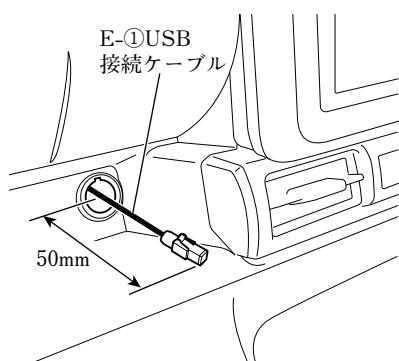


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

ナビゲーション取付部左


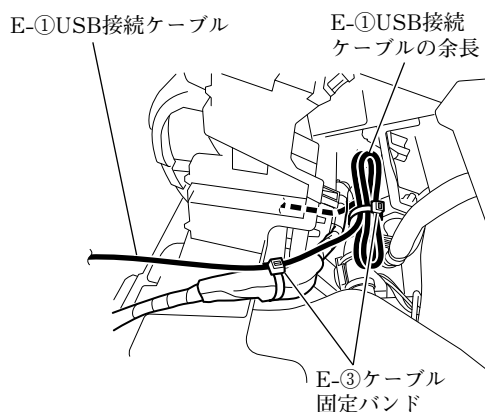


- (4) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット（39105-80P00）に接続してください。
- (5) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。（「接続のしかた」参照）

● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

👉 アドバイス


本項目は、別売品HDMIケーブルおよび別売品HDMIソケットを使用する場合の取り付け方を示しています。

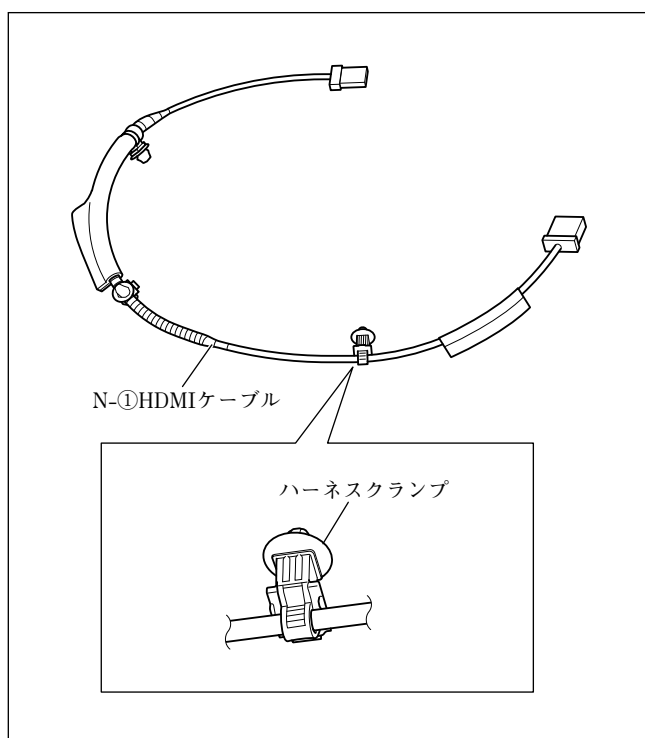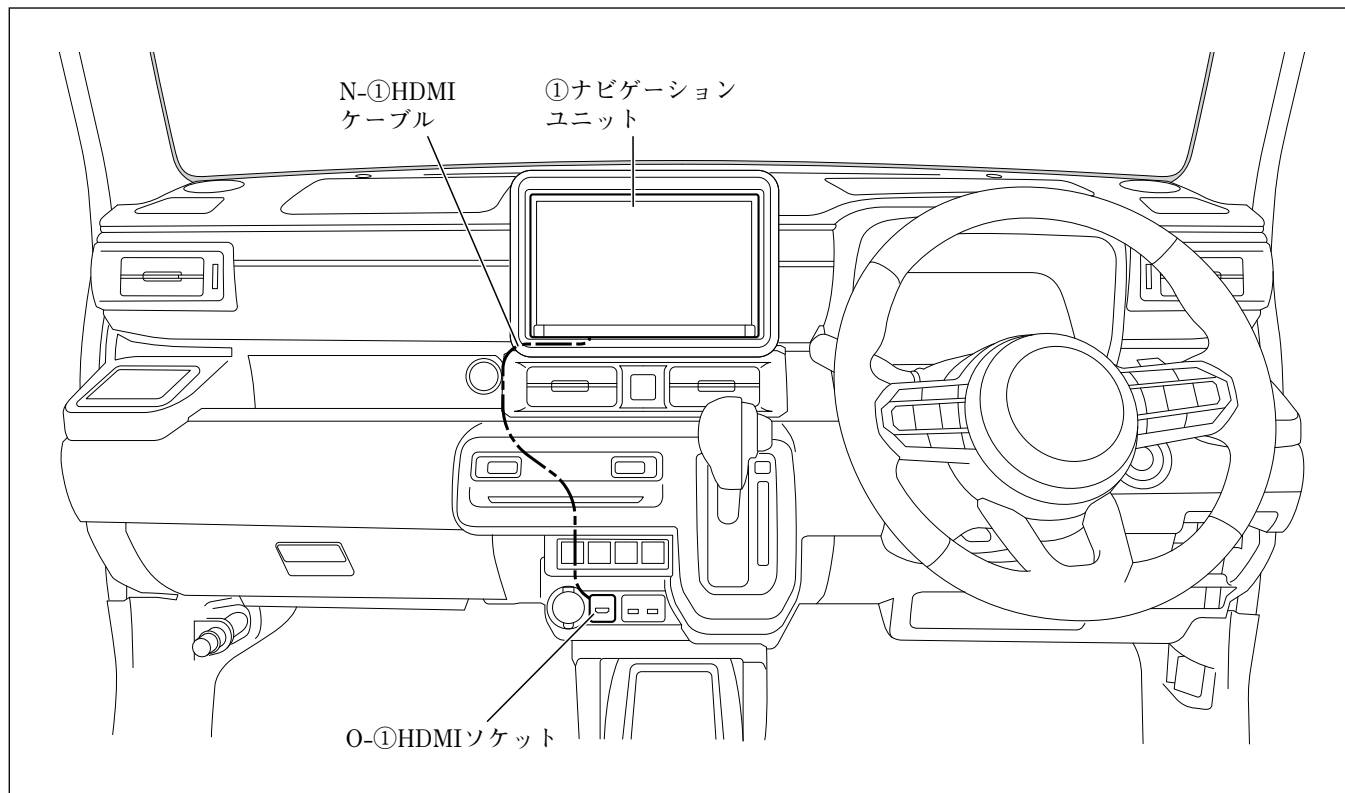


(1) N-①HDMIケーブルの図に示すハーネスクランプを切り、削除してください。

注 記

- 削除するハーネスクランプを間違えないでください。
- N-①HDMIケーブルを切らないでください。

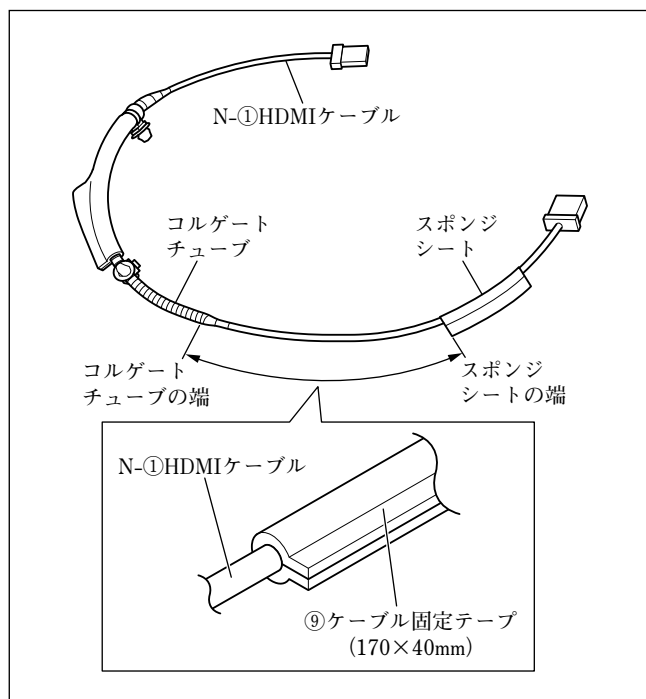


- (2) N-①HDMIケーブルの図に示す位置に⑨ケーブル固定テープを貼り付けてください。

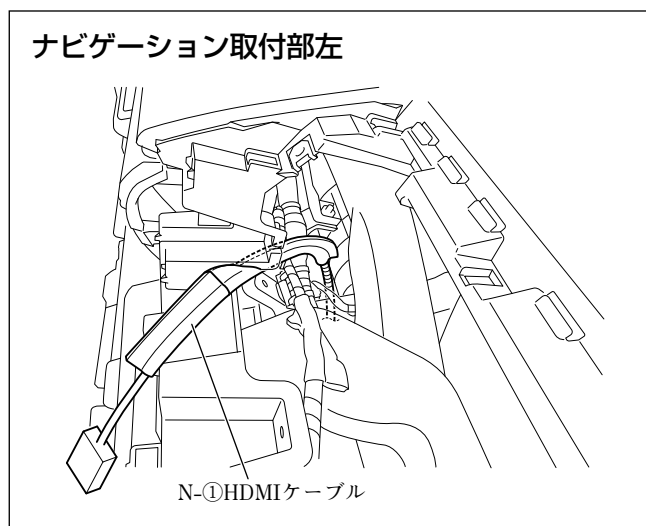


- (3) N-①HDMIケーブルを図のように配索してください。

グローブボックス取付部右

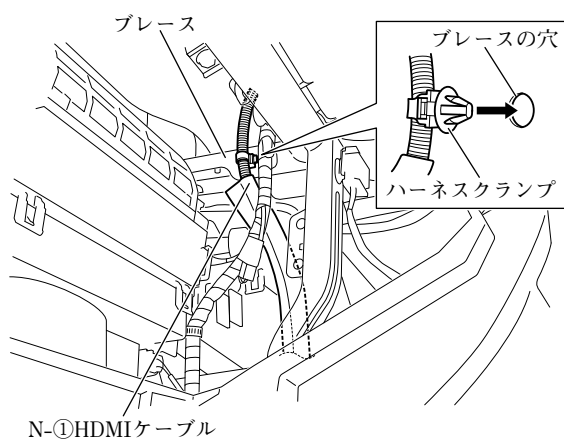


- (4) N-①HDMIケーブルのハーネスクランプをブレースの穴にはめ込んでください。

エアコンパネル取付部奥

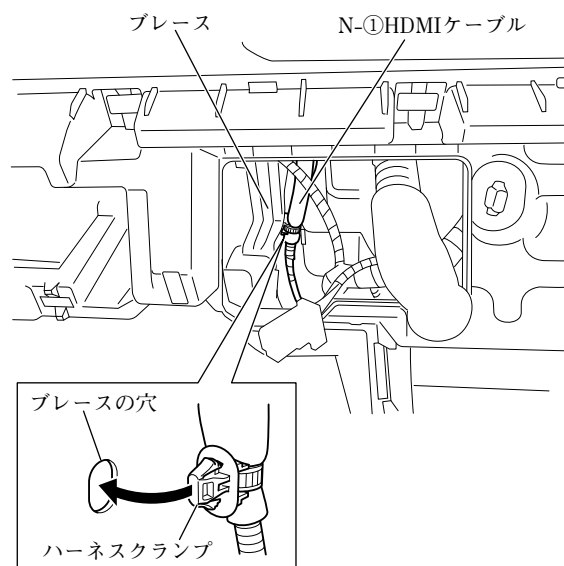

- (5) O-①HDMIソケットをインパネに取り付けてください。
- (6) N-①HDMIケーブルのコネクター部をO-①HDMIソケットに取り付けてください。

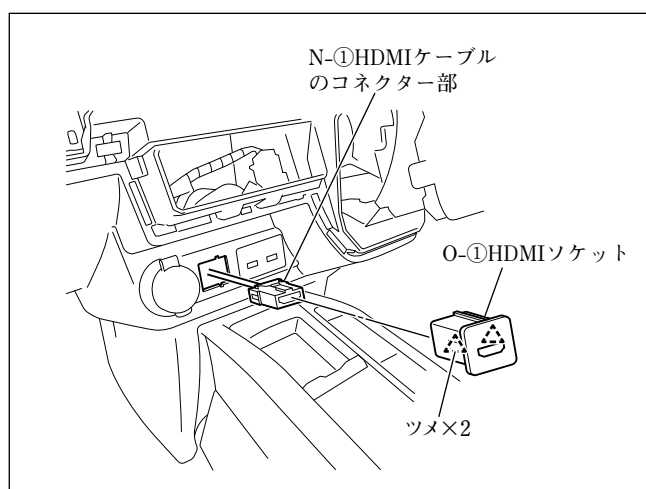

● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

改訂内容

改訂履歴	内 容	日 付
第1版	新規発行	2024年11月25日
第2版	ソリオのマイナーチェンジに対応	2025年1月16日
第3版	クロスビーのマイナーチェンジに対応	2025年10月2日

パナソニック お客様ご相談室

電話  **0120-50-8729**

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-0511(有料)

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～17:00 年中無休(当社指定休日を除く)

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック
オートモーティブシステムズ株式会社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地