

## 取付作業者用

# AV一体型ナビゲーション取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
本書はAV一体型ナビゲーションの取付方法について記載しています。  
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。  
本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取り付けられたものについては、  
取付作業者の責任となります。  
取り付け後は、「取扱説明書」および「保証説明書」を必ずお客様にお渡しください。  
なお、取付ミス为了避免するためにも、取付けは、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店  
でお願いします。

### 安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

**警告**、**注意**、**注記**、**アドバイス**のところは、とくにしっかりお読みください。

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>警告</b>    | 取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。 |
| <b>注意</b>    | 取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。         |
| <b>注記</b>    | 取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。       |
| <b>アドバイス</b> | この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。              |

使用されている⊙の記号は、してはいけない内容を示しています。

❗の記号は、実行しなければならない内容を示しています。



## 品番および適用車種

### 👉 アドバイス

- オーディオ交換ガーニッシュやナビ取付ブラケット等が必要となる場合があります。（詳細はアクセサリーカタログ参照）
- ナビ取付ブラケットを用意した際は、ゴムブッシュの付け替えが必要となります。
- ナビ電源ハーネスおよびカメラスイッチケーブルまたはカメラコントローラキットが必要となる場合があります。（詳細はアクセサリーカタログ参照）
- アンテナ変換ケーブル（99000-79AC7）が必要となる場合があります。（詳細はアクセサリーカタログ参照）

| 品 番                                | 適 用 車 種  |                                  | 適用開始時期     |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|
| 99098-69U25-P02<br>99098-69U35-P03 | アルト      | 型式 HA37S、HA97S                   | 2025年 6月～  |
|                                    | ハスラー     | 型式 MR52S、MR92S                   | 2024年 12月～ |
|                                    | ジムニー     | 型式 JB64W                         | 2025年 11月～ |
|                                    | ラパン      | 型式 HE93S                         | 2025年 8月～  |
|                                    | スペーシア    | 型式 MK54S、MK94S                   | 2024年 12月～ |
|                                    | スペーシアベース | 型式 MK33V                         |            |
|                                    | ワゴンR     | 型式 MH55S、MH85S、MH95S             |            |
|                                    | ワゴンRスマイル | 型式 MX81S、MX91S                   |            |
|                                    | ジムニーシエラ  | 型式 JB74W                         | 2025年 11月～ |
|                                    | ジムニーノマド  | 型式 JC74W                         | 2025年 3月～  |
|                                    | ランディ     | 型式 MZRA90C、MZRA95C、ZWR90C、ZWR95C | 2024年 12月～ |
|                                    | ソリオ      | 型式 MA27S、MA37S、MA47S             |            |
|                                    | ソリオ      | 型式 MAD7S                         |            |
|                                    | スイフト     | 型式 ZCDDS、ZCEDS、ZDDDS、ZDEDS       |            |
|                                    | スイフトスポーツ | 型式 ZC33S                         |            |
|                                    | クロスビー    | 型式 MND1S                         | 2025年 10月～ |

## 品番による相違点
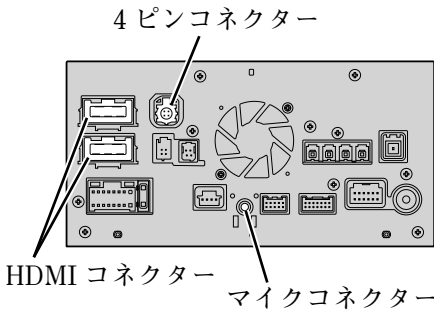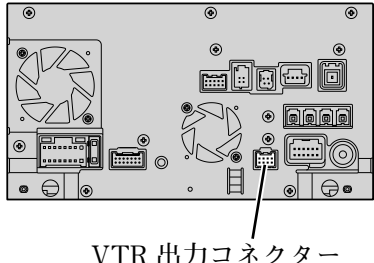
| 品 番              | 99098-69U25-P02 (※1)                                                                                                          | 99098-69U35-P03                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①ナビゲーション<br>ユニット |  <p>4ピンコネクター<br/>HDMI コネクター<br/>マイクコネクター</p> |  <p>VTR 出力コネクター</p> |
| HDMIコネクター        | 有                                                                                                                             | 無                                                                                                      |
| VTR出力コネクター       | 無                                                                                                                             | 有                                                                                                      |
| 4ピンコネクター         | 有 (カメラコントローラ内蔵)                                                                                                               | 無 (カメラコントローラ非内蔵)                                                                                       |
| マイクコネクター         | 有 (マイク非内蔵)                                                                                                                    | 無 (マイク内蔵)                                                                                              |

※以降は代表として主に (※1) を記載しています。

## 本書の見方

- ・本書は、99098-69U25-P02と99098-69U35-P03共通の取付説明書です。
- ・本書では99098-69U25-P02を「スタンダードプラス」、99098-69U35-P03を「スタンダード」と表記します。
- ・本製品を取り付ける際、取り付ける車両の仕様により、必要な別売品や、取り付け手順が異なりますので次頁の表を参照してから作業を行ってください。  
なお、取り付け手順が異なる箇所については書き分けをしますので、読み分けをしてください。
- ・本書では「全方位モニター用カメラパッケージ装着車」を「全方位モニター付き車」と表記します。また、「オーディオレス仕様や標準オーディオ装着車などの全方位モニター用カメラパッケージ非装着車」を「オーディオレス車」と表記します。  
なお、項目ごとに書き分けをしている箇所には、項目名の後に (全方位モニター付き車) / (オーディオレス車) と記載をしますので読み分けする際の参考にしてください。
- ・全方位モニター付き車は、地上デジタルアンテナおよびGPSアンテナが工場で取り付けられているため、用品としての取り付けや配索作業が不要です。(スペーシアベースの全方位モニター付き車を除く)  
ただし、ナビゲーション取付部にあるコネクターの接続は必要です。
- ・取り付ける製品により一部作業の有無が異なります。スタンダードは、別売品のHDMI接続ケーブルに対応していませんので該当項目の作業が不要です。
- ・スタンダードプラスは、カメラコントローラが内蔵されていますので、カメラコントローラボックスの取り付けが不要です。
- ・第3世代の全方位モニター付き車にスタンダードを取り付ける場合は、別売品のカメラコントローラキットの取り付けが必要です。カメラコントローラキットの取り付け方法については、別冊の取付説明書に記載をしています。
- ・スタンダードは、マイクが内蔵されていますので、マイクの取り付けが不要です。

|                     | 取り付ける<br>車両の仕様 | 99000-79BM9<br>別売品アンテナセッ<br>ト(必要:○、不要:×) | ナビゲーション背面<br>に接続する地上<br>デジタルアンテナ<br>コネクターの数 | 接続のしかた<br>参照ページ |
|---------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| アルト                 | 全方位モニター付き車     | ×                                        | 3                                           | 共通編38、39        |
|                     | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| ハスラー                | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| ジムニー                | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編44、45        |
| ラパン                 | 全方位モニター付き車     | ×                                        | 3                                           | 共通編38、39        |
|                     | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| スペーシア               | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| スペーシアベース            | 全方位モニター付き車     | ○                                        | 4                                           | 共通編38、39        |
|                     | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| ワゴンR                | 全方位モニター付き車     | ×                                        | 3                                           | 共通編36、37        |
|                     | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| ワゴンRスマイル            | 全方位モニター付き車     | ×                                        | 3                                           | 共通編38、39        |
|                     | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| ジムニーシエラ／<br>ジムニーノマド | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編44、45        |
| ランディ                | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編46、47        |
| ソリオ                 | 全方位モニター付き車     | ×                                        | 3                                           | 共通編38、39        |
|                     | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |
| スイフト                | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編44、45        |
| スイフトスポーツ            | 全方位モニター付き車     | ×                                        | 3                                           | 共通編42、43        |
|                     | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編44、45        |
| クロスビー               | オーディオレス車       | ○                                        | 4                                           | 共通編40、41        |

## 共通編もくじ

|                  |     |    |
|------------------|-----|----|
| 安全に関する表示.....    | 共通編 | 1  |
| 品番および適用車種.....   | 共通編 | 2  |
| 品番による相違点.....    | 共通編 | 3  |
| 本書の見方.....       | 共通編 | 3  |
| 共通編もくじ.....      | 共通編 | 5  |
| 車種別編もくじ.....     | 共通編 | 6  |
| 構成部品.....        | 共通編 | 7  |
| • スタンダードプラス..... | 共通編 | 7  |
| • スタンダード.....    | 共通編 | 8  |
| 構成部品（別売品）.....   | 共通編 | 9  |
| 取り付けに必要な工具類..... | 共通編 | 12 |
| 取付上の留意点.....     | 共通編 | 13 |
| 取付準備作業.....      | 共通編 | 15 |
| 取付要領 取付作業.....   | 共通編 | 16 |

### 全車共通


|                                                             |     |    |
|-------------------------------------------------------------|-----|----|
| • 車両部品の取り外し方法.....                                          | 共通編 | 16 |
| • 地上デジタルアンテナの取付方法（オーディオレス車）.....                            | 共通編 | 17 |
| • GPSアンテナの取付方法（オーディオレス車）.....                               | 共通編 | 22 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）.....                                | 共通編 | 23 |
| • 配線のしかた.....                                               | 共通編 | 24 |
| • コネクターの処理について.....                                         | 共通編 | 25 |
| • iPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法.....                               | 共通編 | 27 |
| • iPod/USB接続用中継ケーブルについて.....                                | 共通編 | 28 |
| • 隙間用クッションの取付方法.....                                        | 共通編 | 29 |
| • スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（白色5ピンコネクター車）.....           | 共通編 | 30 |
| • スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（灰色12ピンおよび灰色24ピンコネクター車）..... | 共通編 | 30 |
| • マイクケーブル保護カバーについて（スタンダードプラスのみ）.....                        | 共通編 | 31 |
| • 別売のVTR出力ケーブルについて（スタンダードのみ）.....                           | 共通編 | 31 |
| • 全方位モニター付き車における注意点（スタンダードのみ）.....                          | 共通編 | 32 |
| • ナビゲーション取り付けにおける注意点（スタンダードのみ）.....                         | 共通編 | 32 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルについて（スタンダードプラスのみ）.....                       | 共通編 | 33 |
| • 面ファスナーの取付方法（スタンダードプラスのみ）.....                             | 共通編 | 34 |
| 車両部品の復元.....                                                | 共通編 | 35 |
| 既設部品の点検.....                                                | 共通編 | 35 |
| 接続のしかた.....                                                 | 共通編 | 36 |
| 他の機器との接続のしかた.....                                           | 共通編 | 48 |
| RCAケーブル接続部への追加作業について.....                                   | 共通編 | 59 |
| 接続確認のしかた.....                                               | 共通編 | 60 |
| 取付店ダイアグ.....                                                | 共通編 | 65 |
| ステアリングスイッチの操作について.....                                      | 共通編 | 75 |
| ナビゲーションの設定変更.....                                           | 共通編 | 77 |

## 車種別編もくじ

|      |                           |                      |   |
|------|---------------------------|----------------------|---|
| 車種別編 | アルト.....                  | アルト                  | 1 |
| 車種別編 | ハスラー.....                 | ハスラー                 | 1 |
| 車種別編 | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド..... | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 1 |
| 車種別編 | ラパン.....                  | ラパン                  | 1 |
| 車種別編 | スペーシア.....                | スペーシア                | 1 |
| 車種別編 | スペーシアベース.....             | スペーシアベース             | 1 |
| 車種別編 | ワゴンR.....                 | ワゴンR                 | 1 |
| 車種別編 | ワゴンRスマイル.....             | ワゴンRスマイル             | 1 |
| 車種別編 | ランディ.....                 | ランディ                 | 1 |
| 車種別編 | ソリオ.....                  | ソリオ                  | 1 |
| 車種別編 | スイフト.....                 | スイフト                 | 1 |
| 車種別編 | スイフトスポーツ.....             | スイフトスポーツ             | 1 |
| 車種別編 | クロスビー.....                | クロスビー                | 1 |

## 構成部品

### ● スタンダードプラス

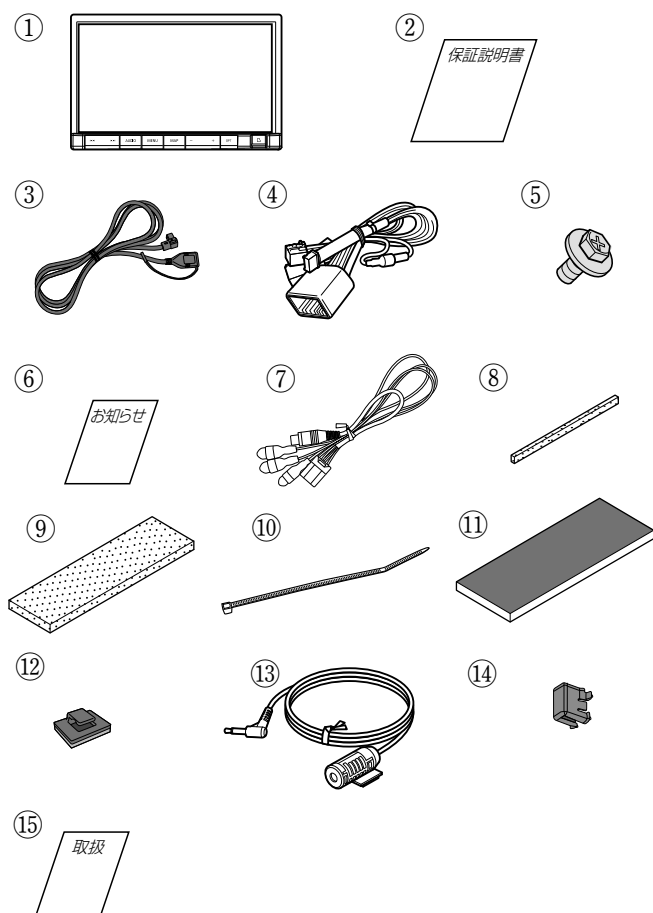

| No. | 部 品 名 称            | 数量 |
|-----|--------------------|----|
| ①   | ナビゲーションユニット        | 1  |
| ②   | 保証説明書              | 1  |
| ③   | iPod/USB接続用中継ケーブル  | 1  |
| ④   | 専用接続ハーネス           | 1  |
| ⑤   | 座付きねじ (M5×8)       | 8  |
| ⑥   | お知らせ(取付説明書URLのご案内) | 1  |
| ⑦   | カメラ接続ケーブル*1        | 1  |
| ⑧   | 隙間用クッション           | 4  |
| ⑨   | ケーブル固定テープ          | 3  |
| ⑩   | ケーブル固定バンド          | 20 |
| ⑪   | 保護シート              | 1  |
| ⑫   | コードクランパー *2 *3     | 4  |
| ⑬   | マイク (1.5m) *2      | 1  |
| ⑭   | マイクケーブル保護カバー *2    | 1  |
| ⑮   | 取扱説明書              | 1  |

■ ⑨ケーブル固定テープ、⑩ケーブル固定バンドおよび⑪保護シートは、必要に応じてご使用ください。

■ 使用しない部品は、お客様にお渡しください。

\*1 全方位モニター用カメラパッケージ装着車に取り付ける場合、⑦カメラ接続ケーブルは使用しません。


\*2 スタンダードプラスのみ同梱されています。

\*3 ⑬マイク (1.5m) のコード配線時に使用します。

### 👉 アドバイス

本製品はB-CASカードを付属していません。B-CASカード不要で地上デジタル放送を視聴できます。

## ● スタンダード

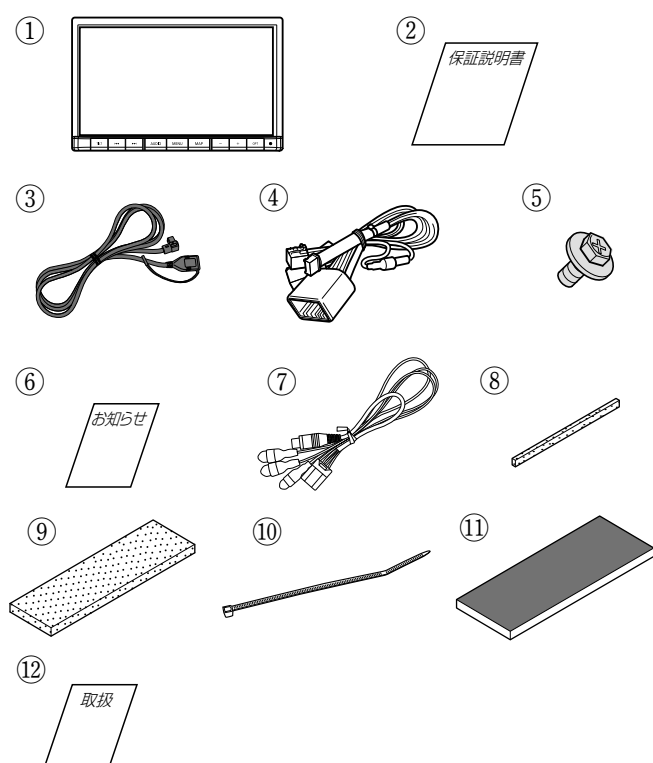

| No. | 部 品 名 称             | 数量 |
|-----|---------------------|----|
| ①   | ナビゲーションユニット         | 1  |
| ②   | 保証説明書               | 1  |
| ③   | iPod/USB接続用中継ケーブル   | 1  |
| ④   | 専用接続ハーネス            | 1  |
| ⑤   | 座付きねじ (M5×8)        | 8  |
| ⑥   | お知らせ (取付説明書URLのご案内) | 1  |
| ⑦   | カメラ接続ケーブル*1         | 1  |
| ⑧   | 隙間用クッション            | 4  |
| ⑨   | ケーブル固定テープ           | 3  |
| ⑩   | ケーブル固定バンド           | 20 |
| ⑪   | 保護シート               | 1  |
| ⑫   | 取扱説明書               | 1  |

■⑨ケーブル固定テープ、⑩ケーブル固定バンドおよび⑪保護シートは、必要に応じてご使用ください。

■使用しない部品は、お客様にお渡してください。

\*1 全方位モニター用カメラパッケージ装着車に取り付ける場合、⑦カメラ接続ケーブルは使用しません。

## 👉 アドバイス

本製品はB-CASカードを付属していません。B-CASカード不要で地上デジタル放送を視聴できます。

## 構成部品（別売品）

### アンテナ変換ケーブル（品番：99000-79AC7）

A-①




A-②




| No. | 部 品 名 称    | 数量 |
|-----|------------|----|
| A-① | アンテナ変換ケーブル | 1  |
| A-② | 取付説明書      | 1  |

### HDMI接続ケーブル（品番：99000-79CF4）


B-①

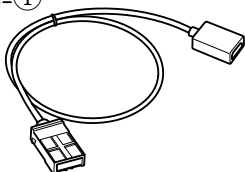


B-②

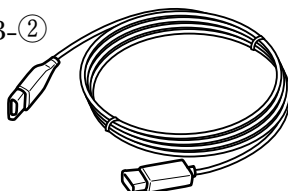


B-③

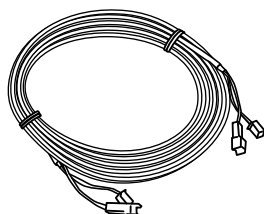

B-④

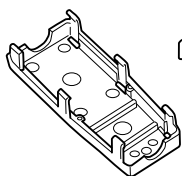

B-⑤

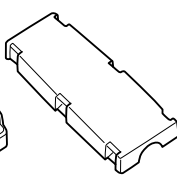


| No. | 部 品 名 称    | 数量 |
|-----|------------|----|
| B-① | HDMI変換ケーブル | 1  |
| B-② | HDMIケーブル   | 1  |
| B-③ | リモコン入力ケーブル | 1  |
| B-④ | カバーA       | 1  |
| B-⑤ | カバーB       | 1  |

■B-③リモコン入力ケーブルは使用しません。

### 三菱電機製ETC車載器通信ケーブル（品番：99000-79AY5）


C-①

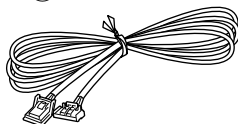

| No. | 部 品 名 称      | 数量 |
|-----|--------------|----|
| C-① | ETC車載器通信ケーブル | 1  |

### VTR出力ケーブル（後席モニター接続用）（品番：9909J-83SN3-P02）


D-①

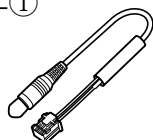


| No. | 部 品 名 称   | 数量 |
|-----|-----------|----|
| D-① | VTR出力ケーブル | 1  |

### USBケーブル（ソケット接続用）（品番：99000-79AY3）

E-①

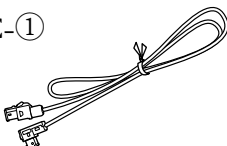

E-②




E-③



| No. | 部 品 名 称       | 数量 |
|-----|---------------|----|
| E-① | USB接続ケーブル（1m） | 1  |
| E-② | 保護クッション       | 1  |
| E-③ | ケーブル固定バンド     | 5  |


アンテナセット（オプション／GPSアンテナと4ダイバーTVアンテナ）（品番：99000-79BM9）

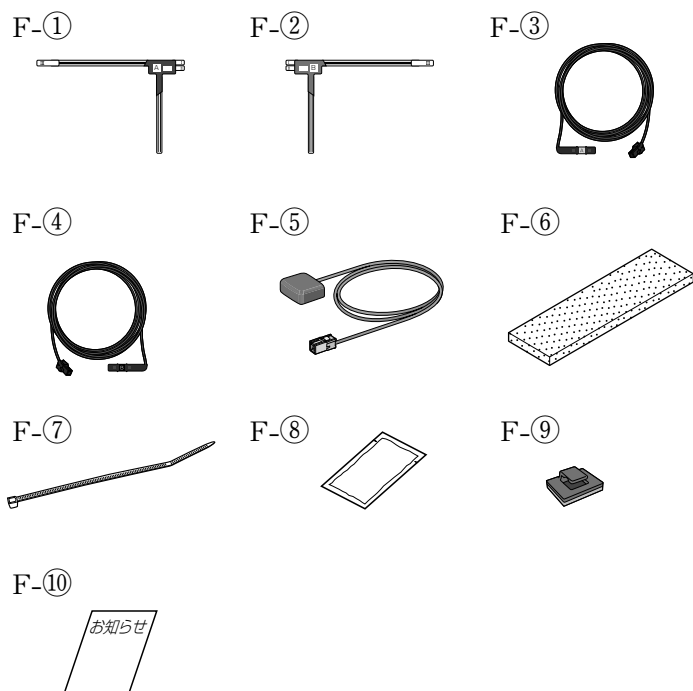

| No. | 部 品 名 称            | 数量 |
|-----|--------------------|----|
| F-① | 地上デジタルアンテナ[A]      | 2  |
| F-② | 地上デジタルアンテナ[B]      | 2  |
| F-③ | 地上デジタルアンテナコード[A]   | 2  |
| F-④ | 地上デジタルアンテナコード[B]   | 2  |
| F-⑤ | GPSアンテナ            | 1  |
| F-⑥ | ケーブル固定テープ          | 3  |
| F-⑦ | ケーブル固定バンド          | 20 |
| F-⑧ | クリーナー              | 1  |
| F-⑨ | コードクランパー           | 8  |
| F-⑩ | お知らせ（取付説明書URLのご案内） | 1  |

■F-⑨コードクランパーは、使用しません。


HDMI接続ケーブル（品番：99000-79BR2）

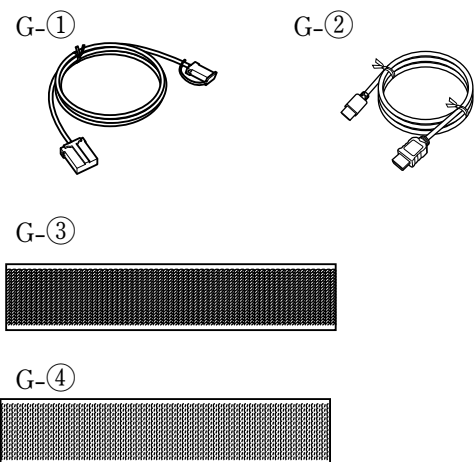

| No. | 部 品 名 称        | 数量 |
|-----|----------------|----|
| G-① | HDMIケーブル（2m）   | 1  |
| G-② | HDMIケーブル（1.2m） | 1  |
| G-③ | 面ファスナー（メス）     | 1  |
| G-④ | 面ファスナー（オス）     | 1  |

■面ファスナーは、表面のフックが柔かい方をメス、固い方をオスと表記します。


ケーブルグロメット（品番：9919A-81P00）

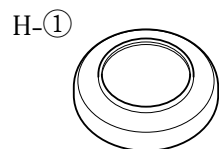

| No. | 部 品 名 称 | 数量 |
|-----|---------|----|
| H-① | グロメット   | 1  |


■H-①グロメットは、アルト、ラパン、ソリオに取り付けるときに使用します。

ナビ電源ハーネス（品番：99093-83SR3-P01／99093-56TR5-P02）

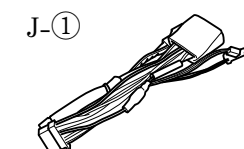

| No. | 部 品 名 称 | 数量 |
|-----|---------|----|
| J-① | 電源ケーブル  | 1  |


## カメラコントローラキット（品番：99000-79CA1）

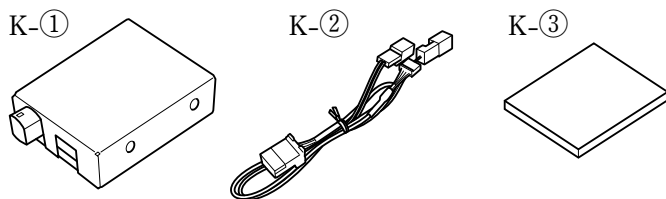

| No. | 部 品 名 称         | 数量 |
|-----|-----------------|----|
| K-① | カメラコントローラボックス   | 1  |
| K-② | カメラコントローラ変換ハーネス | 1  |
| K-③ | 両面テープ           | 1  |


■カメラコントローラキットは、第3世代の全方位モニター付き車にスタンダードを取り付けるときに使用します。  
取り付け方法については、別冊の取付説明書を参照してください。

## カメラスイッチケーブル（品番：9909J-83SR3-P03）

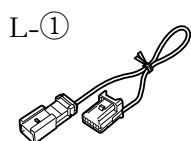


| No. | 部 品 名 称     | 数量 |
|-----|-------------|----|
| L-① | カメラスイッチケーブル | 1  |

## バックアイカメラケーブル（品番：9909J-69UN5-P1A）

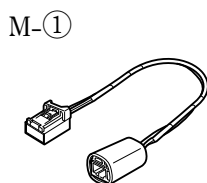

| No. | 部 品 名 称      | 数量 |
|-----|--------------|----|
| M-① | バックアイカメラケーブル | 1  |


## HDMIケーブル（品番：39206-70U00）

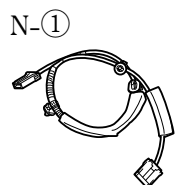

| No. | 部 品 名 称  | 数量 |
|-----|----------|----|
| N-① | HDMIケーブル | 1  |

■HDMIケーブルは、クロスビーに取り付けるときに使用します。


## HDMIソケット（品番：39205-70U00）

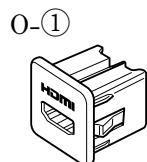

| No. | 部 品 名 称  | 数量 |
|-----|----------|----|
| O-① | HDMIソケット | 1  |

■HDMIソケットは、クロスビーに取り付けるときに使用します。

## 電源ハーネス（品番：99199-55Z00）

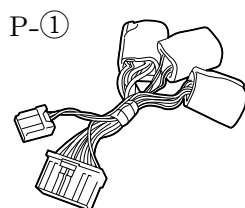


| No. | 部 品 名 称 | 数量 |
|-----|---------|----|
| P-① | 電源ハーネス  | 1  |

■P-①電源ハーネスは、ランディに取り付けるときに使用します。

# アンテナ変換ケーブル（品番：99199-55ZA0）

Q-①

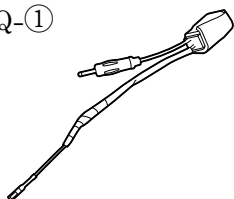


| No. | 部 品 名 称    | 数 量 |
|-----|------------|-----|
| Q-① | アンテナ変換ケーブル | 1   |


■Q-①アンテナ変換ケーブルは、ランディに取り付けるときに使用します。

## 取り付けに必要な工具類

⊕ドライバー    ⊖ドライバー    ニッパー




ラジオ  
ペンチ



ハンディ  
リムーバー




はさみ




ビニール  
テープ




定規




耐切創手袋

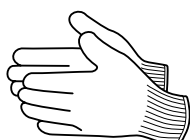


ホールソー  
(φ 20)




ヤスリ

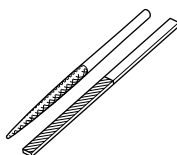


電動ドリル  
(φ 3、φ 8)

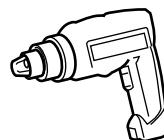


カッターナイフなど

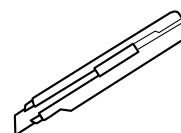

ケガキ針



ガムテープ

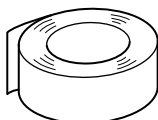

保護メガネ



マスキングテープ



ラチェットレンチ



## 取付上の留意点

### ⚠ 警告



**本製品はDC12V⊖アース車で使用する**

DC24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

**説明書に従って、取り付けや配線をする**

作業は手順どおり正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

**作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する**

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

**作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す**

外さずに作業すると、ショートによる感電やけがの原因となります。

**使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する**

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**アースコードを車両側のアース部品に確実にねじ止めする**

アースコードが確実にねじ止めされていないと、火災や感電、故障の原因となります。

**サイドブレーキコードを正しく配線する**

安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

**コード類は、運転を妨げないように引き回す**

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。

**作業後は、車の電装品<sup>\*</sup>の動作確認をする**

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

**フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける**

視界不良による事故の原因となります。

**取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する**

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店にご依頼ください。

**ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する**

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。



**視界や運転を妨げる場所<sup>\*</sup>、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない**

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

**エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない**

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

**『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に他のコード類などを固定しない**

万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談のうえ、取付位置を決めてください。）

## 警告



**取り付けやアース配線に、車の保安部品<sup>\*</sup>を使わない**

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

※ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

**ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**コードを破損しない**

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。



**分解や改造をしない**

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

分解禁止

- コードの被覆を切って他の機器の電源をとるのは、絶対におやめください。
- アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。また、分解・改造は、電波法で禁じられているため、罰則を受けることになります。

## 注意



**必ず、付属品や指定の部品を使用する**

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

**板金エッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する**

**取付場所の汚れ（ゴミ・ほこり・油）などを取り除き、しっかり取り付ける**

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

ときどき取付状態（接着やねじのゆるみなど）を点検してください。



**ナビゲーションユニットの通風孔をふさがない**

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

- 通風孔内部にハーネス端部（ギボシ等）が入り込まないように処理をしてください。

## 注記



**コネクターは、カチッと音がするまで確実にはめ込む**

コネクター外れの原因となります。

**コネクターを外す際はリード線を引っ張らず、コネクターを持って外す**

リード線の損傷の原因となります。

**CDの出し入れは、シフトレバーが「P」の位置で行う**



**車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らない**

コネクター外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。

**キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さない**

## 注 記

- 取り付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。
- 製品取付時には、板金エッジや樹脂バリで怪我をしないように耐切創手袋を装着して作業を行ってください。

- ・ 本製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- ・ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ・ 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- ・ 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

## 取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーの⊖端子を外しておいてください。この際、⊖端子が⊕端子と接触しないようにご注意ください。

## 👉 アドバイス

バッテリーの⊖端子を外すと、ラジオやテレビ等のメモリーが全て消えてしまうことがあります。  
このような場合は、取り外し前にメモリーを控え、終了後にメモリーを再設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。

## 取付要領

## 取付作業

### 全車共通

#### ● 車両部品の取り外し方法


当該用品取付時に取り外す車両部品の取り外し方法の詳細については、各車種の「サービスマニュアル」、「車両部品の取り外し方法」を参照してください。この際、車両部品に傷が付かないように養生をしながら作業を行ってください。

ここでは、フロントピラーインナートリムの取り外し方法について記載をしています。

### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は特に指示がある場合を除き再使用します。紛失しないでください。


#### カーテンエアバック非装着車の一般的な例

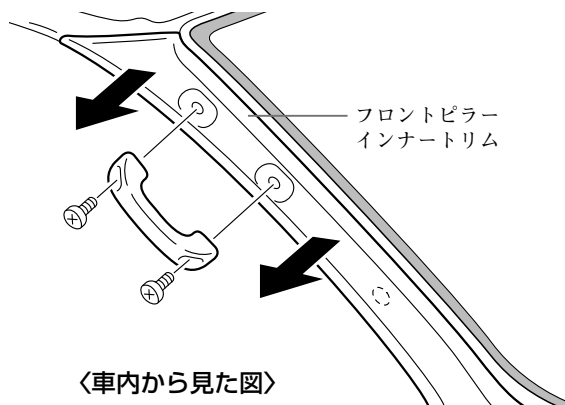

フロントガラス横のフロントピラーインナートリム左右を取り外してください。

フロントピラーインナートリムは、ウェザーストリップや、クリップ、ねじ等で固定されており、無理に外すと破損したり変形することがあります。

ここでは、目かくしパネル裏に固定されている車両ハーネスコネクタについて記載をしています。

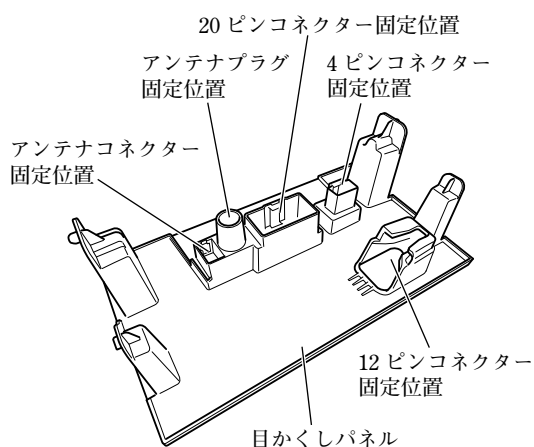

※図は例で実車と一部異なりますが、同様に作業を行ってください。

12ピンコネクタが目かくしパネルに取り付けられている場合は、ロックを押しながらスライドさせて目かくしパネルから外します。

## ● 地上デジタルアンテナの取付方法（オーディオレス車）

### 👉 アドバイス

- 別売品アンテナセットが必要です。
- F-①～F-⑩は、別売品アンテナセットの同梱品です。

### 注 記

- 必ずフロントガラス上側の指定の位置・寸法内に貼り付けてください。（詳細は各車種の「取付概要」を参照してください。）
  - 保安基準※に適合させるため、本書をよくお読みのうえ、正しく貼り付けてください。
- ※ 道路運送車両の保安基準 第29条（窓ガラス）  
最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。
- 本製品はフロントガラス専用です。それ以外の場所（サイドガラスやリアガラスなど）に貼り付けると受信感度が低下します。
- アンテナの表面セパレータをはがしたあと、アンテナ貼付面には手を触れないでください。指紋やゴミが付着し、とれません。
- 一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼りなおしできません。


### ■ 貼り付け場所

性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に正しい向きで貼り付けてください。

#### ■ 貼付許容範囲について


**給電部**  
(図中の③)は、必ず貼付許容範囲内(点線部)に貼り付けてください。貼付許容範囲内外に貼り付けると、車検に不適合となります。

セラミックライン  
(フロントウインドウ端の黒い部分、および黒いドット(点々のこと)部分)

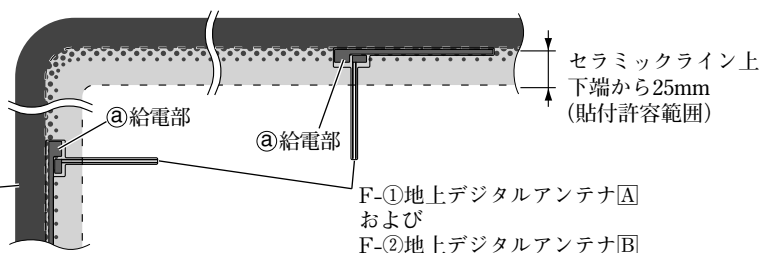

- F-①地上デジタルアンテナAおよびF-②地上デジタルアンテナBは、次の点に注意して貼り付けてください。
- 検査標章・点検整備済ステッカーと重ならないようにしてください。
- フロントガラスの車内側に貼り付けてください。それ以外の場所には貼り付けしないでください。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、受信部をETCなど他のアンテナから20cm以上離してください。


※ここでは、F-②地上デジタルアンテナB(緑)をフロントガラスの左側(縦向き)に取り付ける場合を例として説明しています。F-①地上デジタルアンテナA(紫)も左右対称にして同様に貼り付けてください。またフロントガラスへ横向きに取り付ける場合は90°回転させて同様に作業してください。

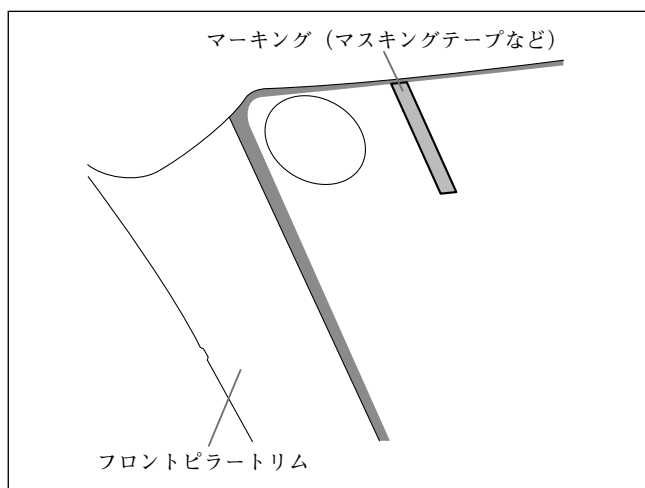

- (1) 各車種の「取付概要」を参照して貼り付け位置を決めてください。
- (2) 位置決めのためのマーキング（マスキングテープなど）を貼り付けてください。

### 注 記


位置決めのためのマーキング（マスキングテープなど）は、車外側のフロントガラスに貼り付けてください。

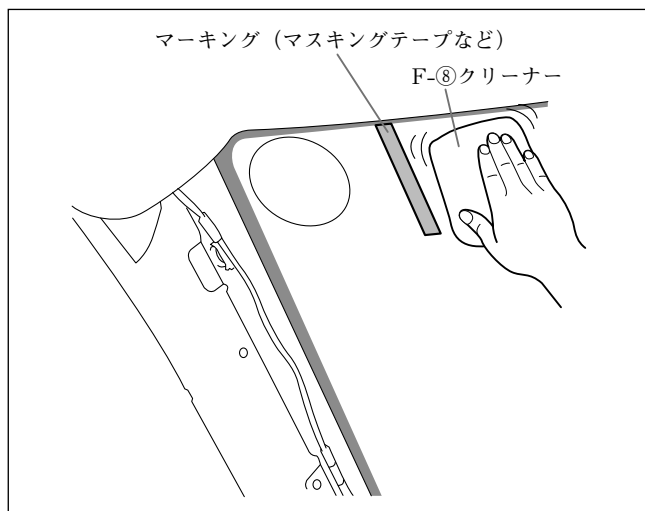

- (3) フロントガラス（車室内側）の汚れ（ゴミ・ほこり・油など）やくもり止めを付属のF-⑧クリーナーで拭き取ってください。

### 注 記


- ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、車内ヒーターやデフロスタでフロントガラスを暖めてください。
- 界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。アンテナがガラスに貼り付かなくなります。

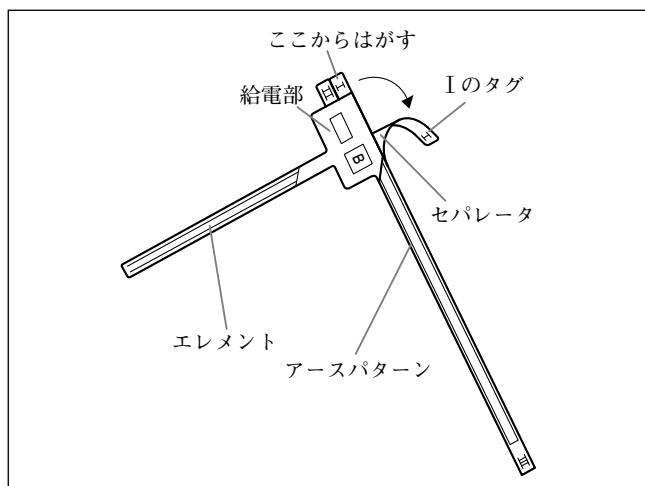

- (4) I のタグを持ってゆっくりとセパレータをはがしてください。

### 注 記

- セパレータを急にはがしたり、アンテナを強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。アンテナが断線するおそれがあります。
- セパレータをはがした後は、のり面に指紋やほこりなどがつかないように注意してください。アンテナが貼り付かなくなります。

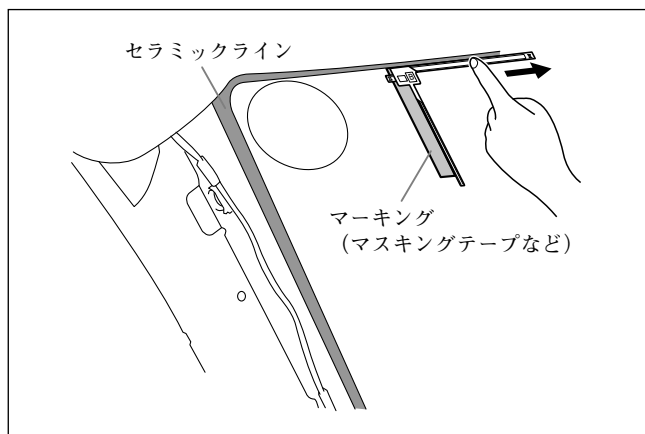


- (5) 車内から文字（B）が読めることを確認してからマーキング（マスキングテープ）に合わせてアースパターンを貼り付けてください。

### 注 記

空気が入ったり、しわが寄ったりしないように端から貼り付けてください。


**一度アンテナがガラスに貼り付くと貼り直しはできませんのでご注意ください。**

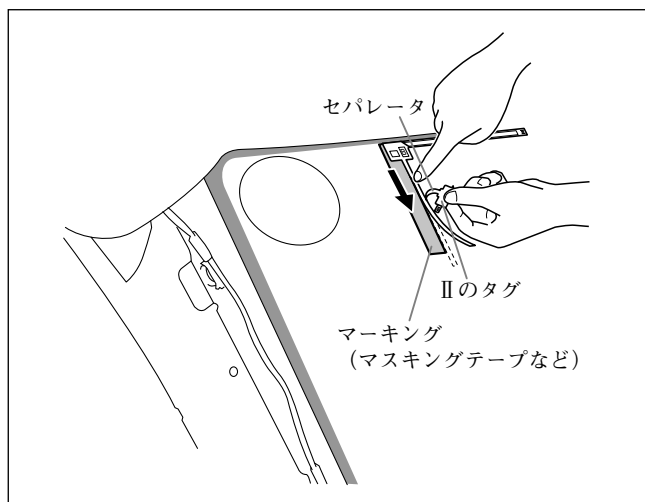

- (6) II のタグを持ってフィルムからゆっくりとセパレータをはがしながら、エレメントを貼り付けてください。

### 注記


II のセパレータをはがす際に途中で止めると、エレメント部に白濁が残ります。スムーズに加圧しながら貼り付けてください。

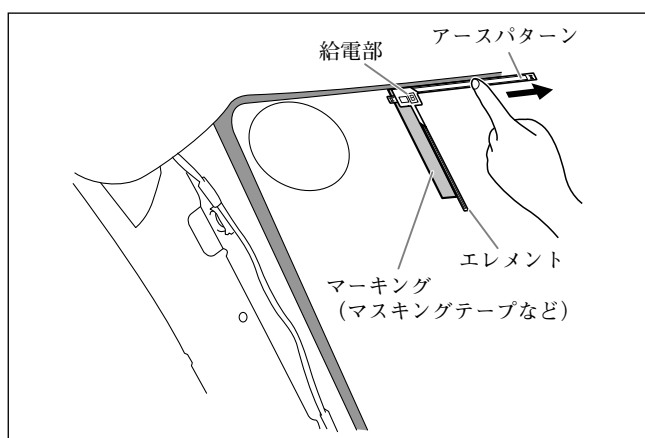

- (7) 全面貼り付け後、アースパターン/給電部/エレメントを強く押さえ、ガラス面にしっかりと密着させてください。

### 注記

- 給電部は気泡が残しやすいので念入りに加圧してください。
- 気泡が残っているとその部分がはがれやすくなりますのでご注意ください。
- 加圧が不足するとフィルムをはがす際にアンテナがはがれたり断線するおそれがあります。
- フィルムをフロントガラスに貼り付けた状態で車外から貼付部に気泡が残っていないか確認し、残っている場合は再度その部分を加圧して気泡がなくなることを確認してください。
- アンテナを押さえる際は、硬い物で押さえしないでください。断線の原因となります。

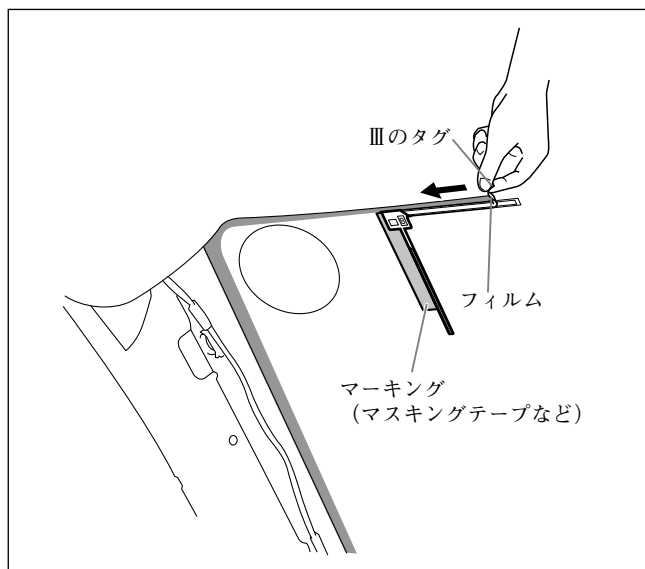

- (8) Ⅲのタグを持ってフィルムをゆっくりとはがしてください。

### 注 記

- アンテナがフロントガラスに転写されているのを確認しながらゆっくりとはがしてください。
- Ⅲのタグ以外のところからはがさないでください。また、勢いよくはがさないでください。アンテナが断線するおそれがあります。
- Ⅲのタグからゆっくりとはがしてもフィルムと共にアンテナがはがれる（フロントガラスに転写されていない）場合は、フィルムをもとに戻して全体を上からこすり、再度はがしてください。
- フィルムをはがした後はエレメントの給電部にふれないでください。皮脂により給電部がサビて性能が低下するおそれがあります。
- 貼付直後はアンテナにガラスクリーナー等を吹き付けたり、アンテナの上からガラスを拭いたりしないでください。また時間に関わらず、アンテナ上を直接拭くときは柔らかい布等を使用して傷が付かないように注意してください。


- (9) 他の地上デジタルアンテナ（3枚）も同様に貼り付けてください。


- (10) マーキングをはがしてください。

- (11) F-④地上デジタルアンテナコードBの給電端子のはくり紙をはがして、アンテナの給電部の▲印と給電端子の先端の突起部を合わせながら、給電端子をアンテナに取り付けてください。

### 注 記

F-①地上デジタルアンテナAにF-③地上デジタルアンテナコードAを、F-②地上デジタルアンテナBにはF-④地上デジタルアンテナコードBを取り付けてください。

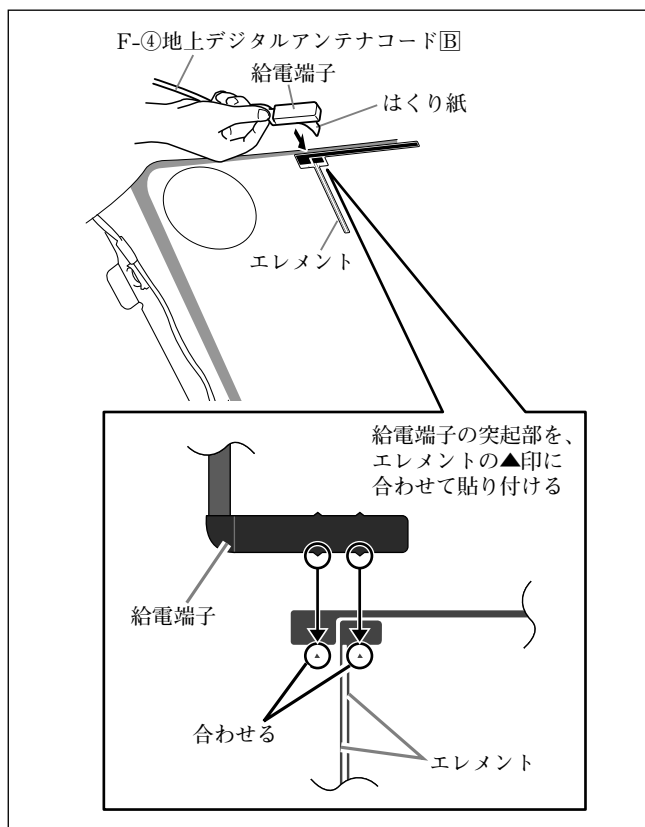

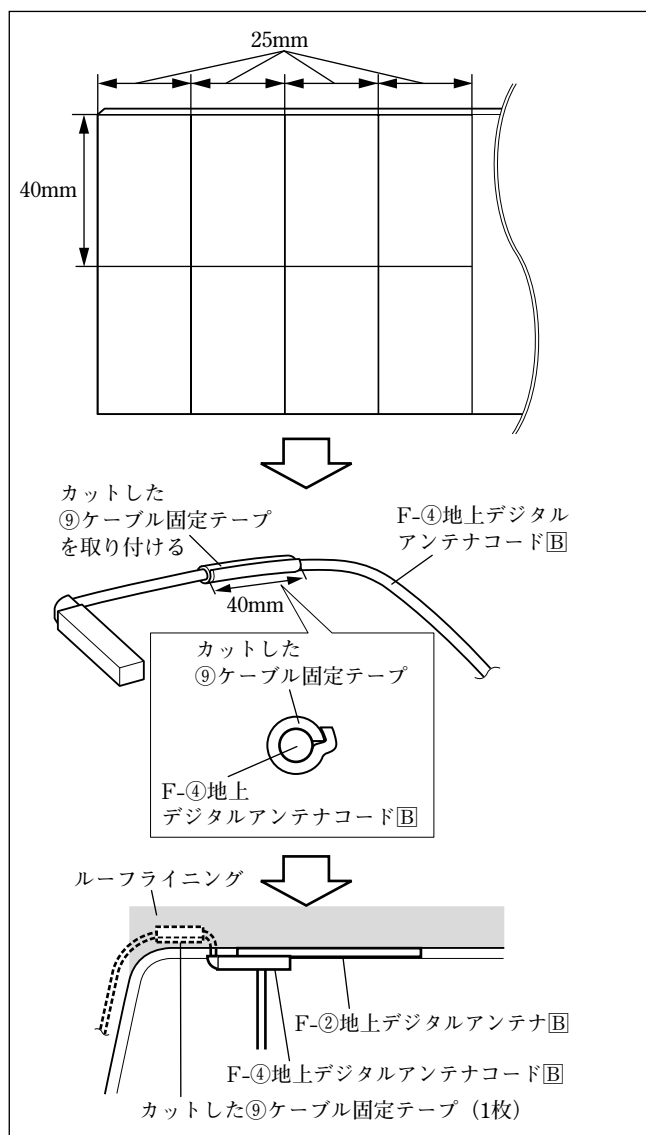

(12) ⑨ケーブル固定テープを図に示す寸法にカットしてください。

(13) ⑨ケーブル固定テープのはくり紙をはがして、⑨ケーブル固定テープをF-④地上デジタルアンテナコードBのハーネス部分に貼り付けてください。なお貼付位置や数量は、各車種の「取付概要」のイラストを参考にしてください。

### 👉 アドバイス

カットした⑨ケーブル固定テープは、アンテナコードがルーフライニングの隙間から出てこないようにするためにハーネス部分へ貼り付けます。

(14) F-④地上デジタルアンテナコードBをルーフライニング内に押し込んでください。

### 👉 アドバイス

⑨ケーブル固定テープが確実にルーフライニング内に納まるようにしてください。

※ ここまでの手順と同様に、フロントガラス左側（横向き）にF-①地上デジタルアンテナAおよびF-③地上デジタルアンテナコードAを、右側（縦向き）にF-①地上デジタルアンテナAおよびF-③地上デジタルアンテナコードAを、右側（横向き）にF-②地上デジタルアンテナBおよびF-④地上デジタルアンテナコードBを取り付けてください。

### 👉 アドバイス


⑨ケーブル固定テープ貼付位置や数量は、各車種の「取付概要」のイラストを参考にしてください。

## ● GPSアンテナの取付方法（オーディオレス車）

### 👉 アドバイス

- 別売品アンテナセットが必要です。
- F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

下記の要領で、各車の取付場所に取り付けてください。

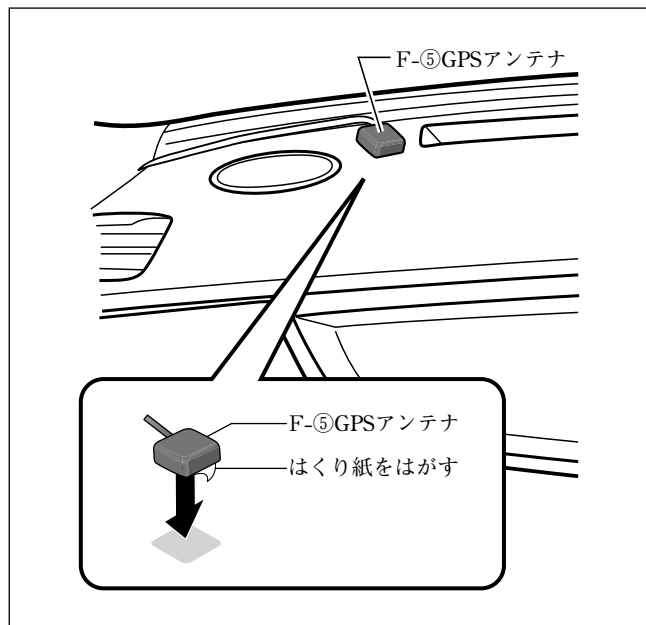

- (1) F-⑤GPSアンテナのはくり紙をはがし、ダッシュボードに貼り付けてください。

### 注 記

- ダッシュボードのF-⑤GPSアンテナを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。


- (2) オーディオスペースに向けてF-⑤GPSアンテナのコードを固定しながら配線してください。

### 注 記

- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

下記の要領で、各車の取付場所に取り付けてください。

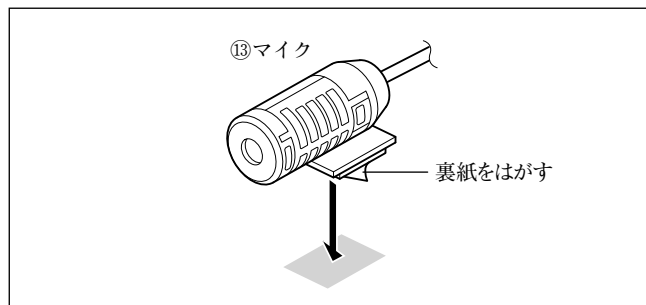

- (1) 両面テープの裏紙をはがし、⑬マイクをコラムカバーに貼り付けてください。なお貼付位置は、各車種の「マイクの取付方法」をご覧ください。

### 注 記

- コラムカバーの⑬マイクを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

- (2) オーディオスペースに向けて⑫コードクランパーで⑬マイクのコードを固定しながら配線してください。なお貼付位置や数量は、各車種の「マイクの取付方法」をご覧ください。

### 注 記

- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。

## ●配線のしかた


カットした⑨ケーブル固定テープや⑩ケーブル固定バンドを使用して、以下のコード類を固定しながら①ナビゲーションユニットまで配線してください。

- ・F-③地上デジタルアンテナコードA
- ・F-④地上デジタルアンテナコードB
- ・F-⑤GPSアンテナ
- ・⑬マイクのコード（スタンダードプラスのみ）

※配線するコード類は、取り付ける車種やナビゲーションにより異なります。詳細は、車種別取付要領をご覧ください。

### ⚠警告


- コード類は、運転を妨げないように引き回す  
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない  
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。
- ⑬マイクのコードは、チルトステアリングやテレスコピックステアリングを操作しても、突っ張ったり、引っかかったりしないように引き回してください。

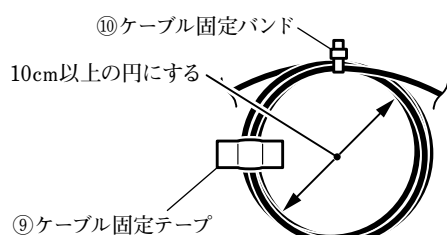

### 注記

- 余った⑩ケーブル固定バンドのバンド部は、3～5mm残し、ニッパーでカットしてください。
- ルーフライニングを变形させないように注意しながら、⑨ケーブル固定テープを巻いたF-③地上デジタルアンテナコードAおよびF-④地上デジタルアンテナコードBをルーフライニングの隙間に押し込んでください。
- フロントピラーインナートリムを取り付けた際にF-③地上デジタルアンテナコードAおよびF-④地上デジタルアンテナコードBをかみ込まない位置に配線してください。
- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、⑩ケーブル固定バンドを使用して、10cm以上の円を作ってまとめ、⑨ケーブル固定テープでグローブボックス取付部奥の車両ハーネスなどへ固定してください。


## ● コネクターの処理について

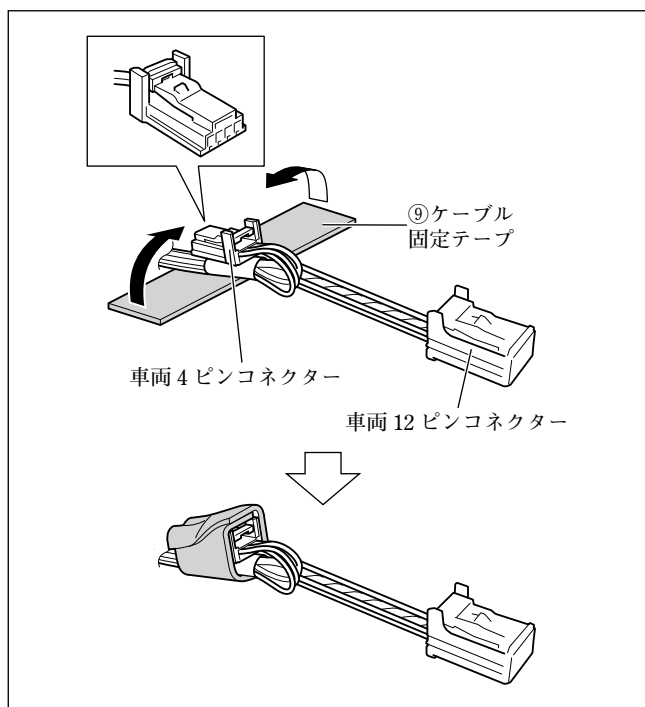

- (1) ⑨ケーブル固定テープをカットして、ナビゲーション取付部にある車両4ピンコネクタを車両12ピンコネクタの配線に固定してください。

### 👍 アドバイス


全方位モニター付き車のみ必要な作業です。

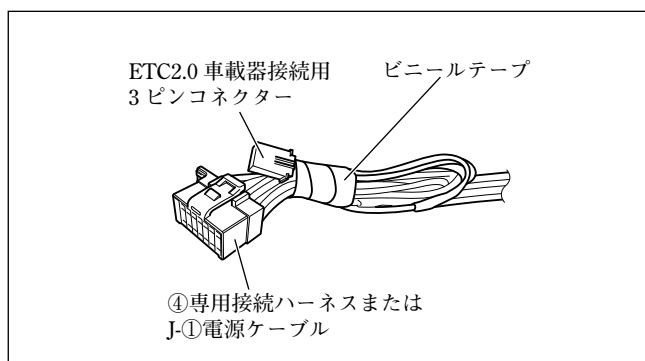

- (2) ④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルのETC2.0車載器接続用3ピンコネクタを接続しない場合は、コネクタをビニールテープで④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルに固定してください。


### 👍 アドバイス

J-①は、別売品ナビ電源ハーネスの同梱品です。


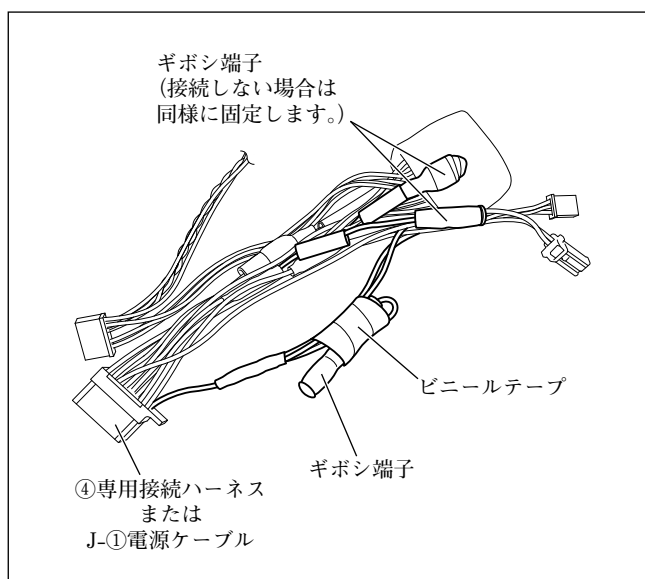


- (3) ④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルのギボシ端子を接続しない場合は、ギボシ端子をビニールテープで④専用接続ハーネスまたはJ-①電源ケーブルに固定してください。

A-①アンテナ変換ケーブルのコンネクター

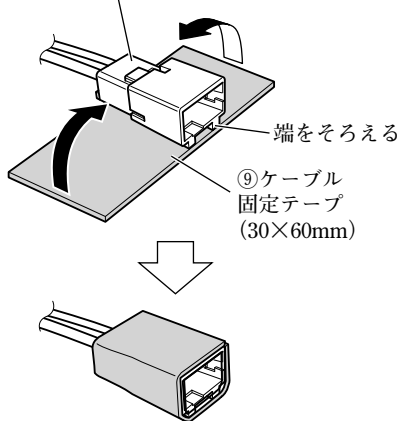


- (4) 別売のA-①アンテナ変換ケーブルを使用する場合は、⑨ケーブル固定テープを30×60mmにカットしてコンネクターに貼り付けてください。

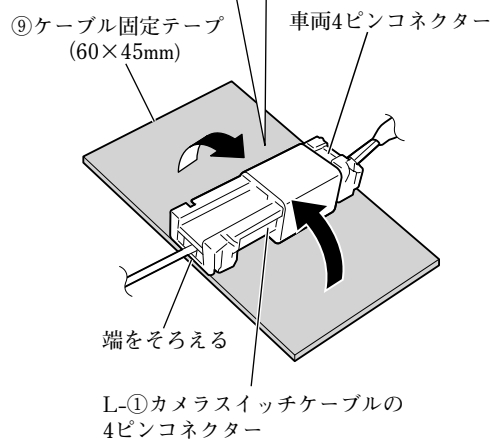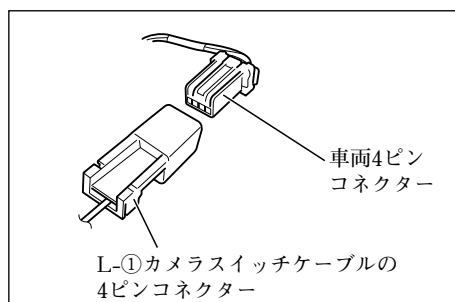

- (5) 別売のL-①カメラスイッチケーブルを使用する場合は、60×45mmにカットした⑨ケーブル固定テープを、車両4ピンコンネクターと接続後、4ピンコンネクターに貼り付けてください。

## ● iPod/USB接続用中継ケーブルの取付方法

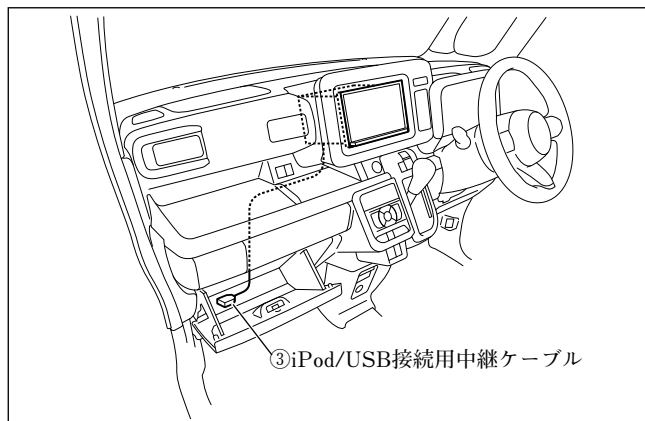

- (1) ③iPod/USB接続用中継ケーブルを左図のように配線してください。

※詳細は車種別取付要領をご覧ください。

### 注 記

- 板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線、固定してください。
- 余った別売の③iPod/USB接続用中継ケーブルはまとめ、⑨ケーブル固定テープや⑩ケーブル固定バンドで固定してください。

- (2) ③iPod/USB接続用中継ケーブル先端をグローブボックス内に収納してください。

## ● iPod/USB接続用中継ケーブルについて

### ■ 使用上のご注意

- iPodは、電源を入れたうえでナビゲーションユニットと接続してください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーが破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

### ■ ケーブルの取り扱いかたについて

- ケーブルを取り外すときは、必ずiPod接続端子のロックボタンを押しながら取り外してください。ケーブルを引っばると、ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。
- ケーブルを直角または半径15mm以下で曲げたり、ケーブルをねじらないでください。ケーブル内部の断線や接触不良等で故障の原因となることがあります。
- 接続端子がよごれたら、乾いたやわらかい布などで拭きとってください。

### ■ 商標について






- Apple, iPhone, iPod and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

### ■ 適合機種

最新の適合機種および接続情報については、下記サイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/car/navi/genuine/>

## ● 隙間用クッションの取付方法

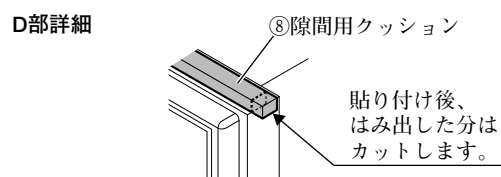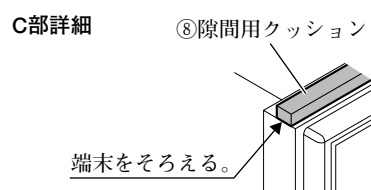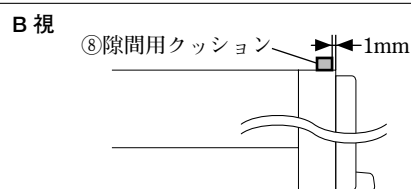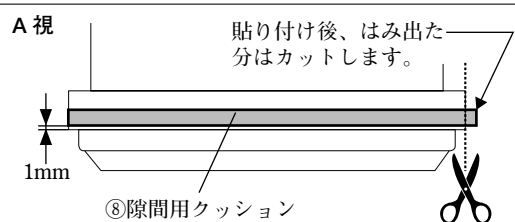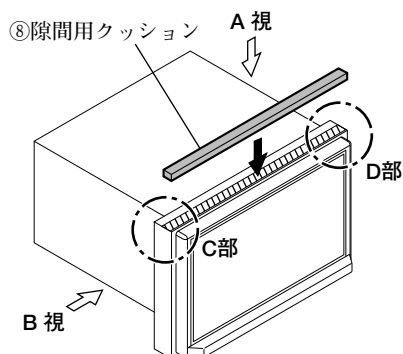

### 注 記


ラパンに取り付ける場合は、⑧隙間用クッションを貼り付ける寸法が異なりますので車種別取付要領をご覧ください。

⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットへ図のように貼り付けてください。

### 注 記


スタンダードに取り付ける場合、⑧隙間用クッションは、必ず指定された位置へ貼り付けてください。指定された位置に貼り付けないとモニターの開閉に影響が出るおそれがあります。

# ● スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（白色5ピンコネクター車）

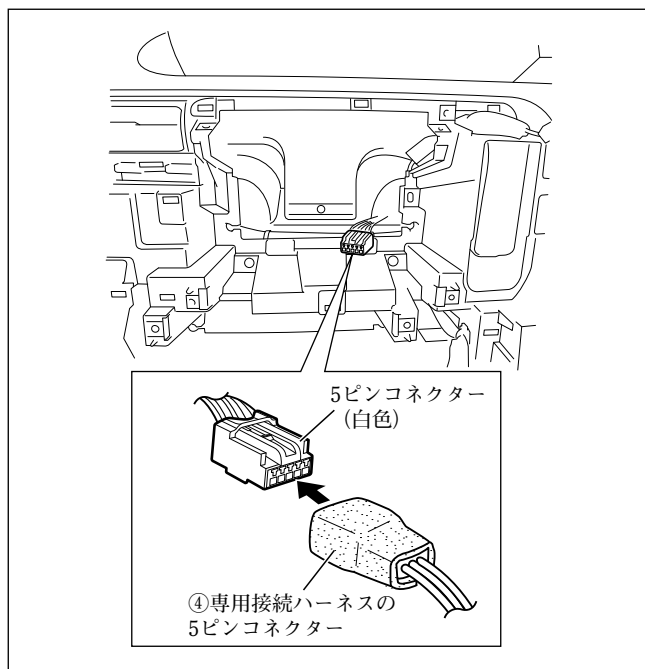

車両のオーディオ取付スペースの20ピンコネクターの近くにある5ピンコネクター（白色）に、付属の④専用接続ハーネスの5ピンコネクターを接続してください。

# ● スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法（灰色12ピンおよび灰色24ピンコネクター車）

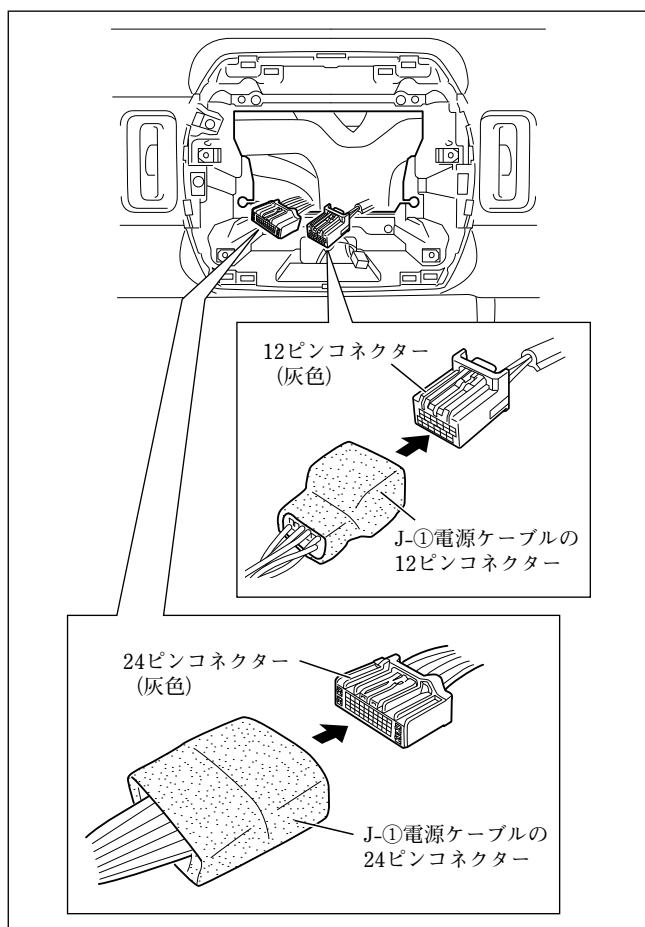


車両のオーディオ取付スペースの24ピンコネクターの近くにある12ピンコネクター（灰色）に、J-①電源ケーブルの12ピンコネクターを接続してください。なお、24ピンコネクターも接続してください。

## 👉 アドバイス

J-①は、別売品ナビ電源ハーネスの同梱品です。

## ● マイクケーブル保護カバーについて（スタンダードプラスのみ）

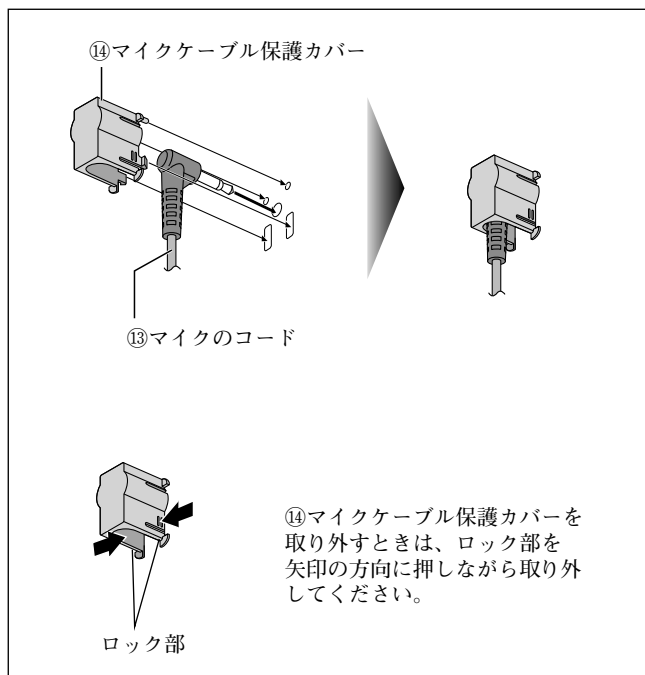

⑬マイクのコード接続時は、必ず⑭マイクケーブル保護カバーを取り付けてください。


### 注 記

- ⑬マイクのコードを接続後、⑭マイクケーブル保護カバーを必ずコネクターへかぶせてください。（コネクター外れ防止・コネクター保護のため）
- ⑭マイクケーブル保護カバーを取り外す際に無理に引っ張ると、カバーが破損することがあります。必ず、カバーのロックが解除されていることを確認してから取り外してください。  
カバーが取り外しにくい場合は、いったん押し込んでから、もう一度取り外してください。

## ● 別売のVTR出力ケーブルについて（スタンダードのみ）

### 👉 アドバイス

VTR出力ケーブルおよびUSBケーブル（ソケット接続用）は別売品です。

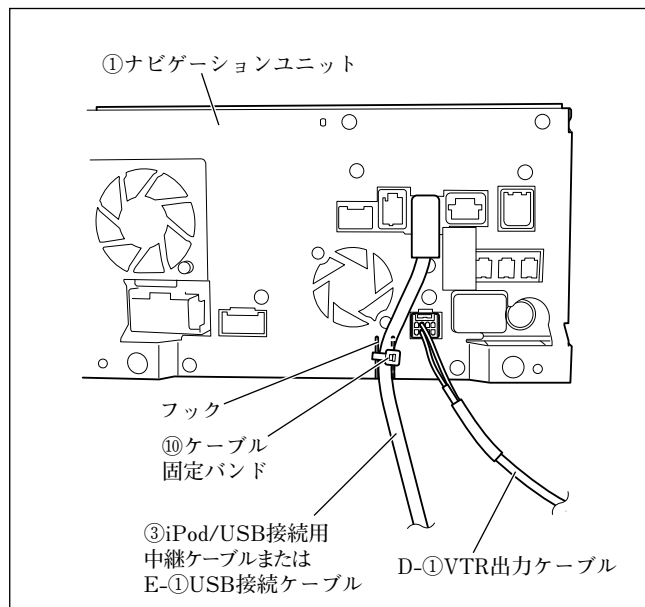


D-①VTR出力ケーブルと、③iPod/USB接続用中継ケーブルまたはE-①USB接続ケーブルを共着した場合は、③iPod/USB接続用中継ケーブルまたはE-①USB接続ケーブルを⑩ケーブル固定バンドを使用して①ナビゲーションユニット背面のフックへ固定してください。

### 注 記

- ③iPod/USB接続用中継ケーブルまたはE-①USB接続ケーブルをフックへ固定しないとD-①VTR出力ケーブルと干渉し、ケーブルが破損するおそれがあります。

## ● 全方位モニター付き車における注意点（スタンダードのみ）

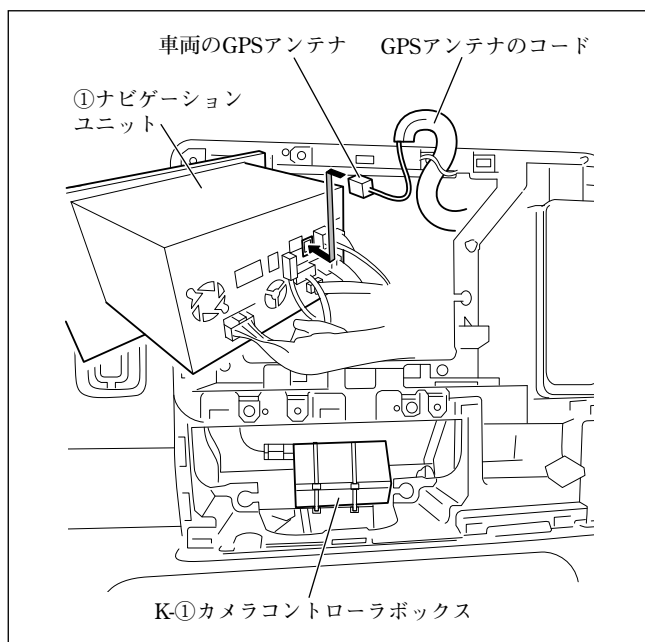

以下に示す車両（第3世代の）全方位モニター付き車へスタンダードを取り付ける場合は、GPSアンテナを①ナビゲーションユニットに接続する際、他の配線の上側を通し、最後に接続してください。

- ・アルト
- ・ラパン
- ・ワゴンRスマイル
- ・ソリオ


### 注 記

- 全方位モニター付き車のGPSアンテナは、必ず他の配線の上側を通して最後に接続してください。
  - 配線をナビゲーション取付部に収める時は、GPSアンテナのコードをK-①カメラコントローラボックスから離すようにしてください。
- ※K-①カメラコントローラボックスの取り付けについては、別冊の「カメラコントローラキットの取付説明書」を参照してください。

### 👉 アドバイス

K-①は、別売品カメラコントローラキットの同梱品です。

## ● ナビゲーション取り付けにおける注意点（スタンダードのみ）

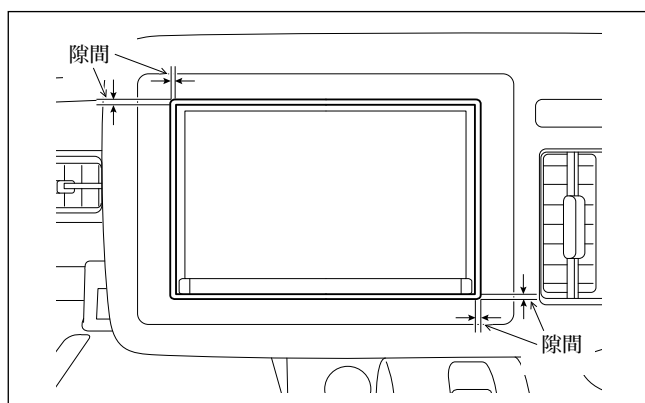

①ナビゲーションユニットとガーニッシュを取り付けた後、必ず①ナビゲーションユニットのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。隙間がないと、モニターの開閉時にガーニッシュと擦れたり、特に下側に隙間がない場合は、モニターの開閉はできてもチルトができないという症状が発生します。

チルト＝**TILT** ボタンを押し、画面上の

▲または▼ ボタンをタッチする度にモニター部が傾き、角度設定ができます。

隙間が均等でない場合は、ブラケットを固定しているねじまたはブラケットに①ナビゲーションユニットを固定しているねじを緩め調整してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルについて（スタンダードプラスのみ）

### アドバイス

HDMI接続ケーブルは別売品です。

#### ■ 使用上のご注意

- 高温になる所にケーブルを通さないでください。
- ケーブルはまとめておいてください。
- 運転中にスマートフォン等の接続機器が動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- スマートフォン等の接続機器を車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- 使いかたについては、ナビゲーションに同梱の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

#### ■ ケーブルの取り扱いかたについて

- ケーブルを引っばらないでください。  
ケーブルを引っばると、ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。
- ケーブルを折り曲げたり、ケーブルをねじらないでください。  
ケーブル内部の断線や接触不良等で故障の原因となることがあります。
- 接続端子がよごれたら、乾いたやわらかい布などで拭きとってください。


#### ■ 商標について

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

## ● 面ファスナーの取付方法（スタンダードプラスのみ）

### 注 記




本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と共着する場合のみ行ってください。

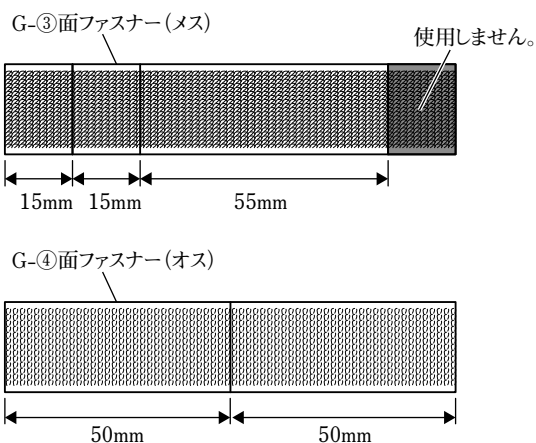

G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルのコネクター部へは、カットしたG-③面ファスナー（メス）を貼り付けてください。

### 注 記

汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。

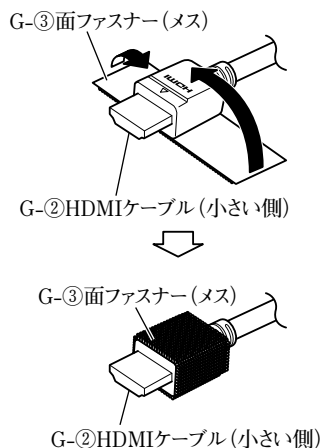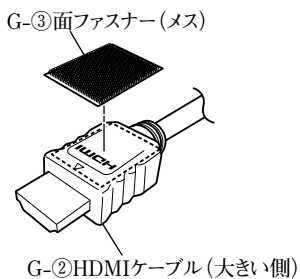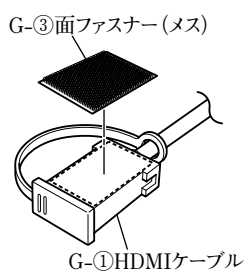

## 車両部品の復元

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- (1) 車両部品は取り外しと逆の手順で、部品の締め忘れ（緩み）がないように確実に取り付けてください。
- (2) バッテリーの⊖側端子を取り付けてください。
- (3) バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定してください。

## 既設部品の点検

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。


ホーン、ワイパー等の電装品が正しく動作するか確認してください。

## 接続のしかた


### ■ ロック付きコードの取り外しかた

- 矢印の方向に押しながら、取り外す。  
 ●無理に引っ張ると破損することがあります。  
 ●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。


GPSアンテナのコード




④専用接続ハーネスまたは J-①電源ケーブル




⑦カメラ接続ケーブル、L-①カメラスイッチケーブル等または 車両 12 ピンコネクター等のコード




地上デジタルアンテナコード



オーディオコネクターが 20 ピンでラジオアンテナコードの先端がプラグタイプの全方位モニター付き車へスタンダードプラスを接続する場合

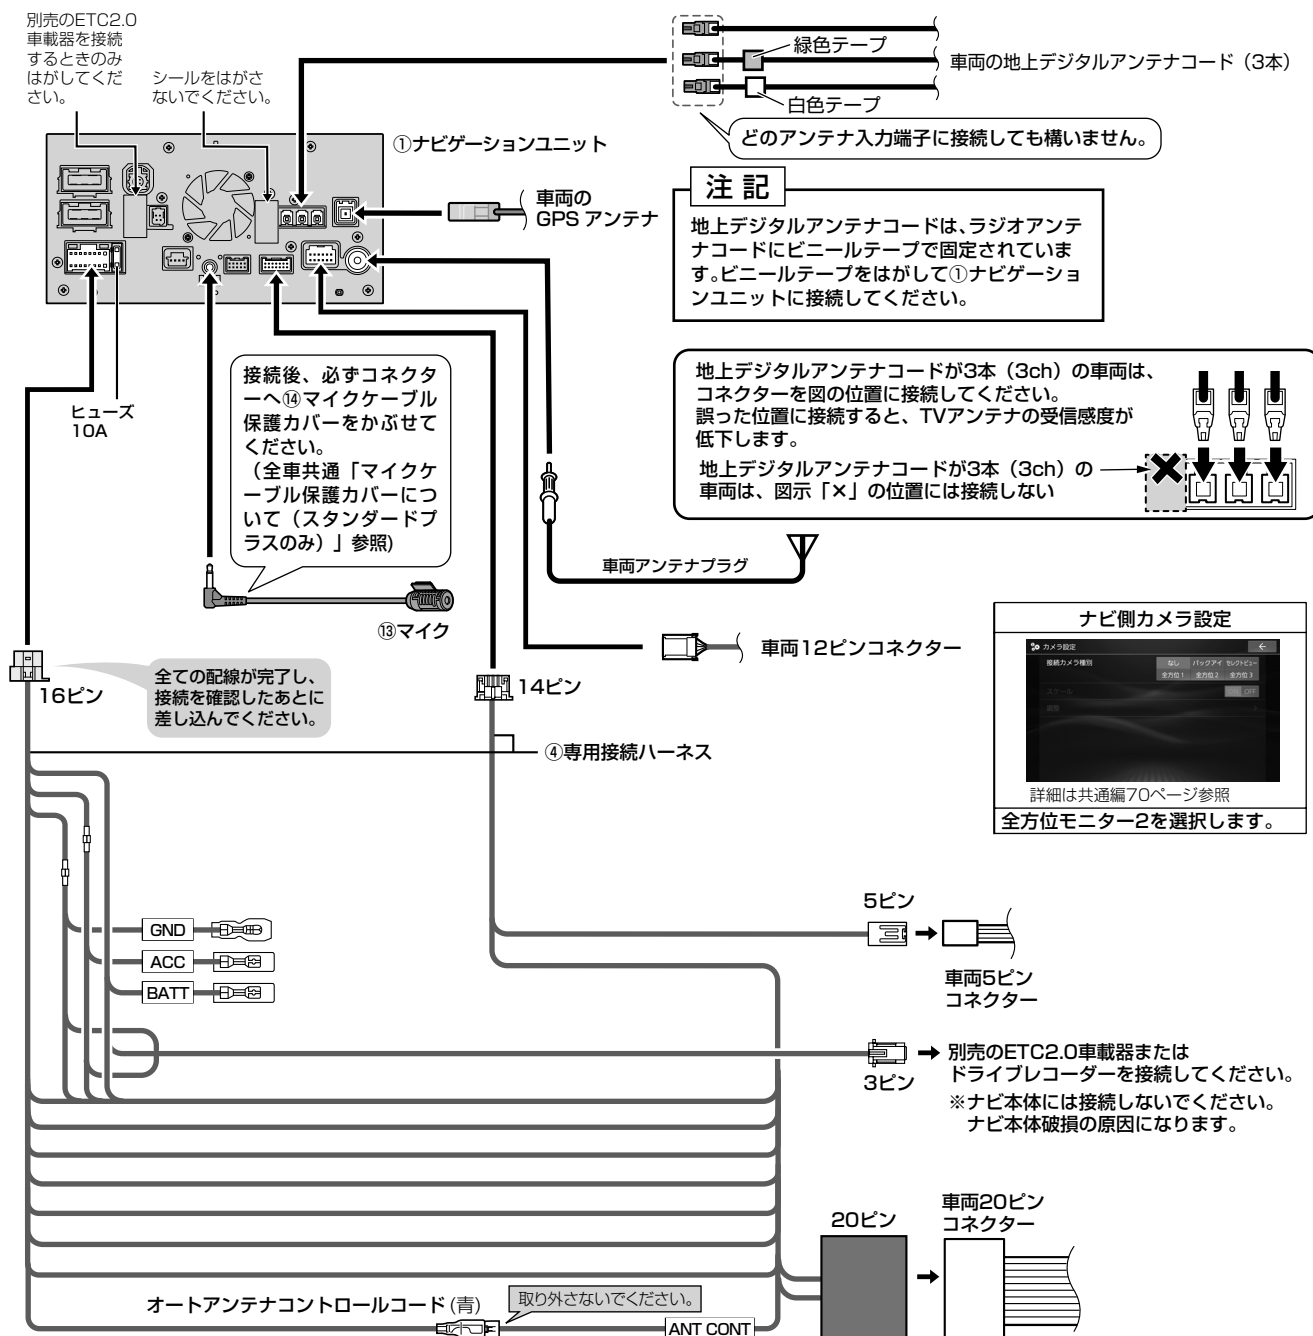

オーディオコネクターが20ピンでラジオアンテナコードの先端がプラグタイプの全方位モニター付き車へ  
スタンダードを接続する場合

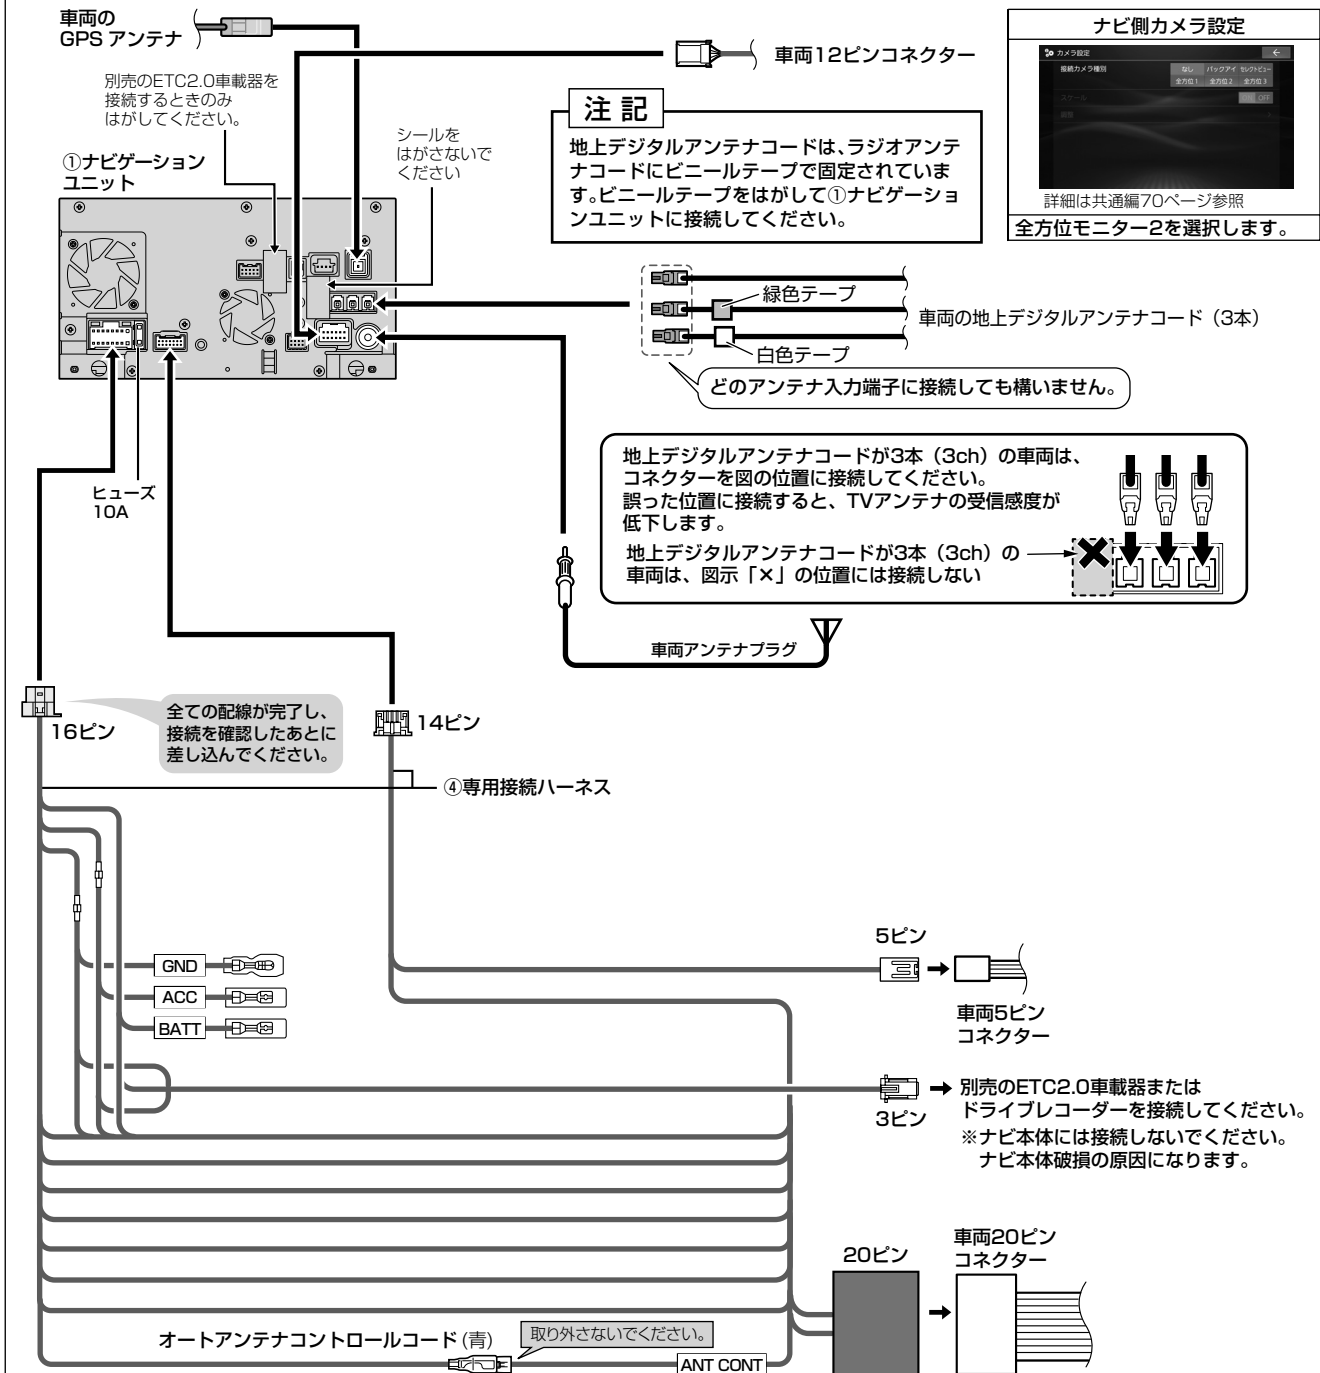

オーディオコネクターが 24 ピンでラジオアンテナコードの先端がプラグタイプの全方位モニター付き車へ  
スタンダードプラスを接続する場合

## アドバイス

- J-①は、別売品ナビ電源ハーネスの同梱品です。
- L-①は、別売品カメラスイッチケーブルの同梱品です。
- スペーシアベースの場合は、「車両のGPSアンテナ」が「F-⑤GPSアンテナ」に、「車両の地上デジタルアンテナコード（3本）」が「F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B」（4本）」になります。

## 注記


地上デジタルアンテナコードは、ラジオアンテナコードにビニールテープで固定されています。ビニールテープをはがして①ナビゲーションユニットに接続してください。

## ナビ側カメラ設定



詳細は共通編70ページ参照

全方位モニター3を選択します。

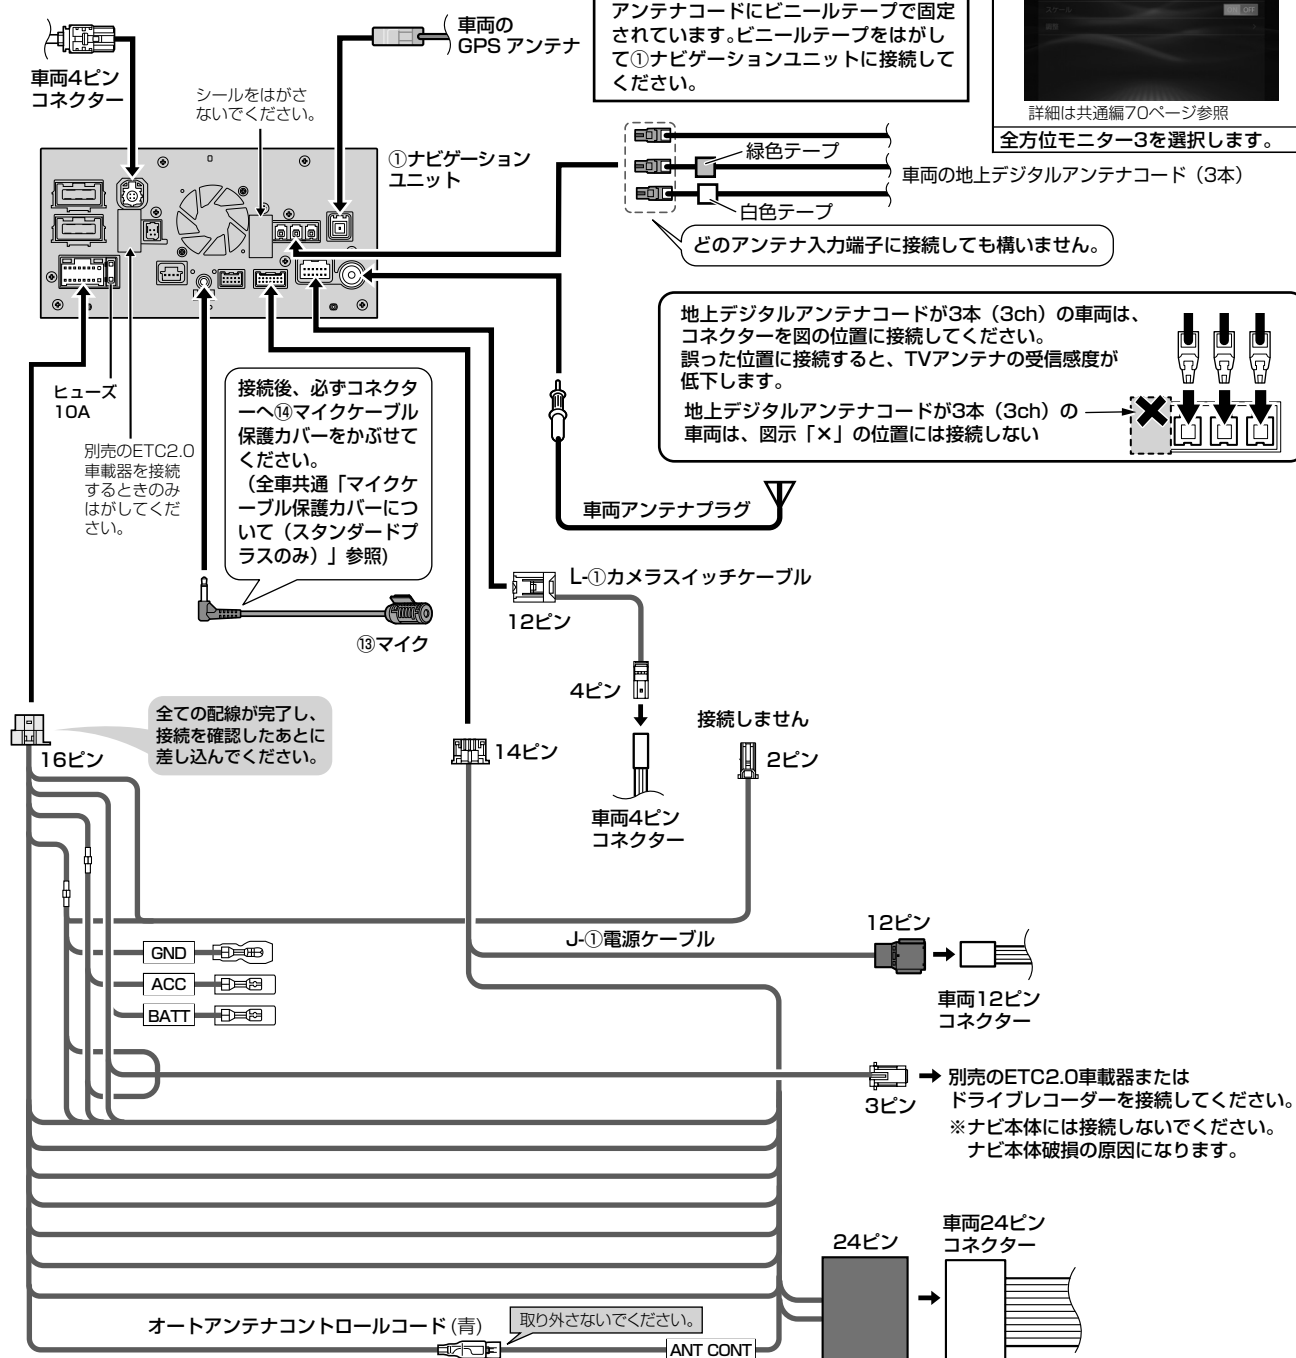

オーディオコネクタが24ピンでラジオアンテナコードの先端がプラグタイプの全方位モニター付き車へスタンダードを接続する場合

👍 アドバイス

- J-①は、別売品ナビ電源ハーネスの同梱品です。
- K-①～K-③は、別売品カメラコントローラキットの同梱品です。
- スペーシアベースの場合は、「車両のGPSアンテナ」が「F-⑤GPSアンテナ」に、「車両の地上デジタルアンテナコード（3本）」が「F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B」（4本）」になります。

別売のカメラコントローラキットを取り付けた場合は、最後に接続してください。詳細は共通編32ページ参照

別売のETC2.0車載器を接続するときのみはがしてください。

車両のGPSアンテナ

①ナビゲーションユニット

シールをはがさないでください。

注記

地上デジタルアンテナコードは、ラジオアンテナコードにビニールテープで固定されています。ビニールテープをはがして①ナビゲーションユニットに接続してください。

ナビ側カメラ設定



詳細は共通編70ページ参照

全方位モニター3を選択します。


緑色テープ  
白色テープ

車両の地上デジタルアンテナコード（3本）

どのアンテナ入力端子に接続しても構いません。

地上デジタルアンテナコードが3本（3ch）の車両は、コネクタを図の位置に接続してください。誤った位置に接続すると、TVアンテナの受信感度が低下します。

地上デジタルアンテナコードが3本（3ch）の車両は、図示「×」の位置には接続しない

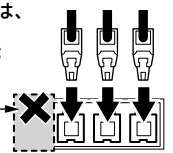

車両アンテナプラグ

K-②カメラコントローラ変換ハーネス

12ピン

5ピン

16ピン

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

14ピン

4ピン

2ピン

2ピン

車両4ピンコネクタ

K-①カメラコントローラボックス

車両4ピンコネクタ

J-①電源ケーブル

12ピン

車両12ピンコネクタ

3ピン

別売のETC2.0車載器またはドライブレコーダーを接続してください。  
※ナビ本体には接続しないでください。  
ナビ本体破損の原因になります。

オートアンテナコントロールコード（青）


取り外さないでください。

ANT CONT


24ピン

車両24ピンコネクタ

オーディオコネクターが20ピンでラジオアンテナコードの先端がプラグタイプのオーディオレス車へ  
スタンダードプラスを接続する場合

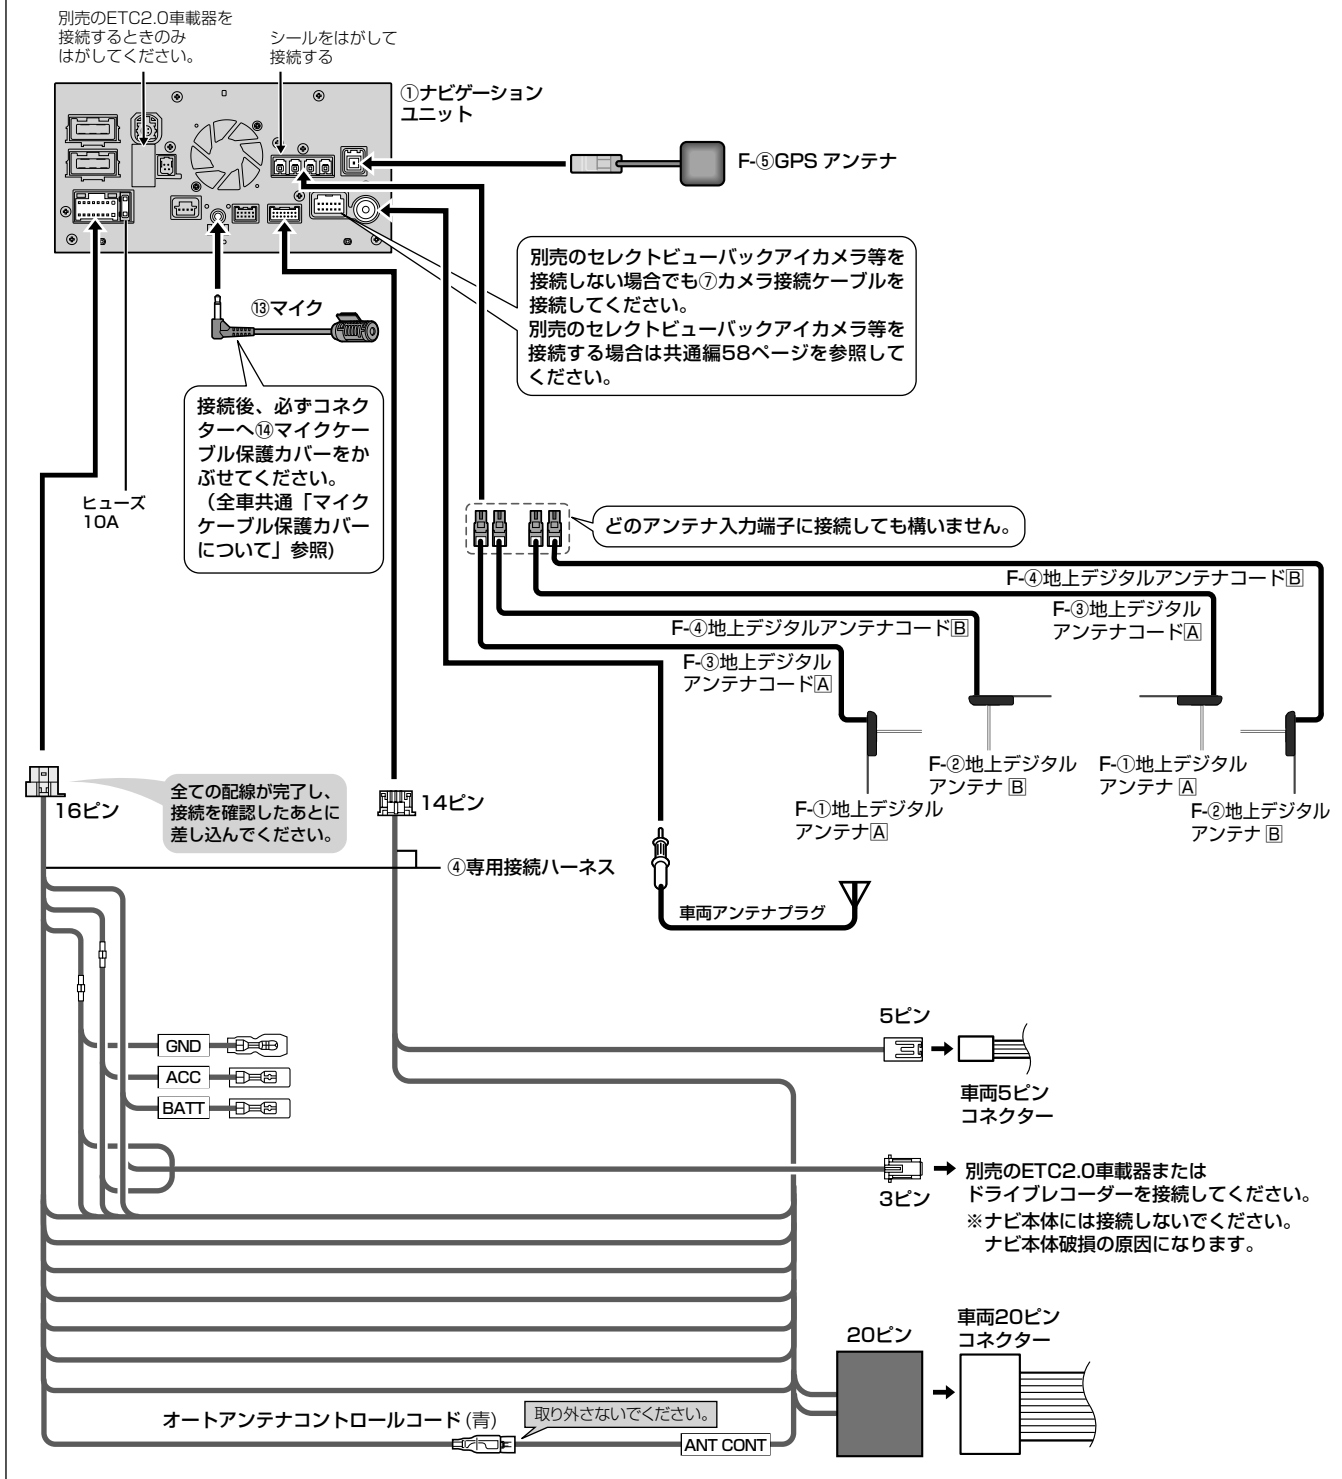

オーディオコネクターが20ピンでラジオアンテナコードの先端がプラグタイプのオーディオレス車へ  
スタンダードを接続する場合

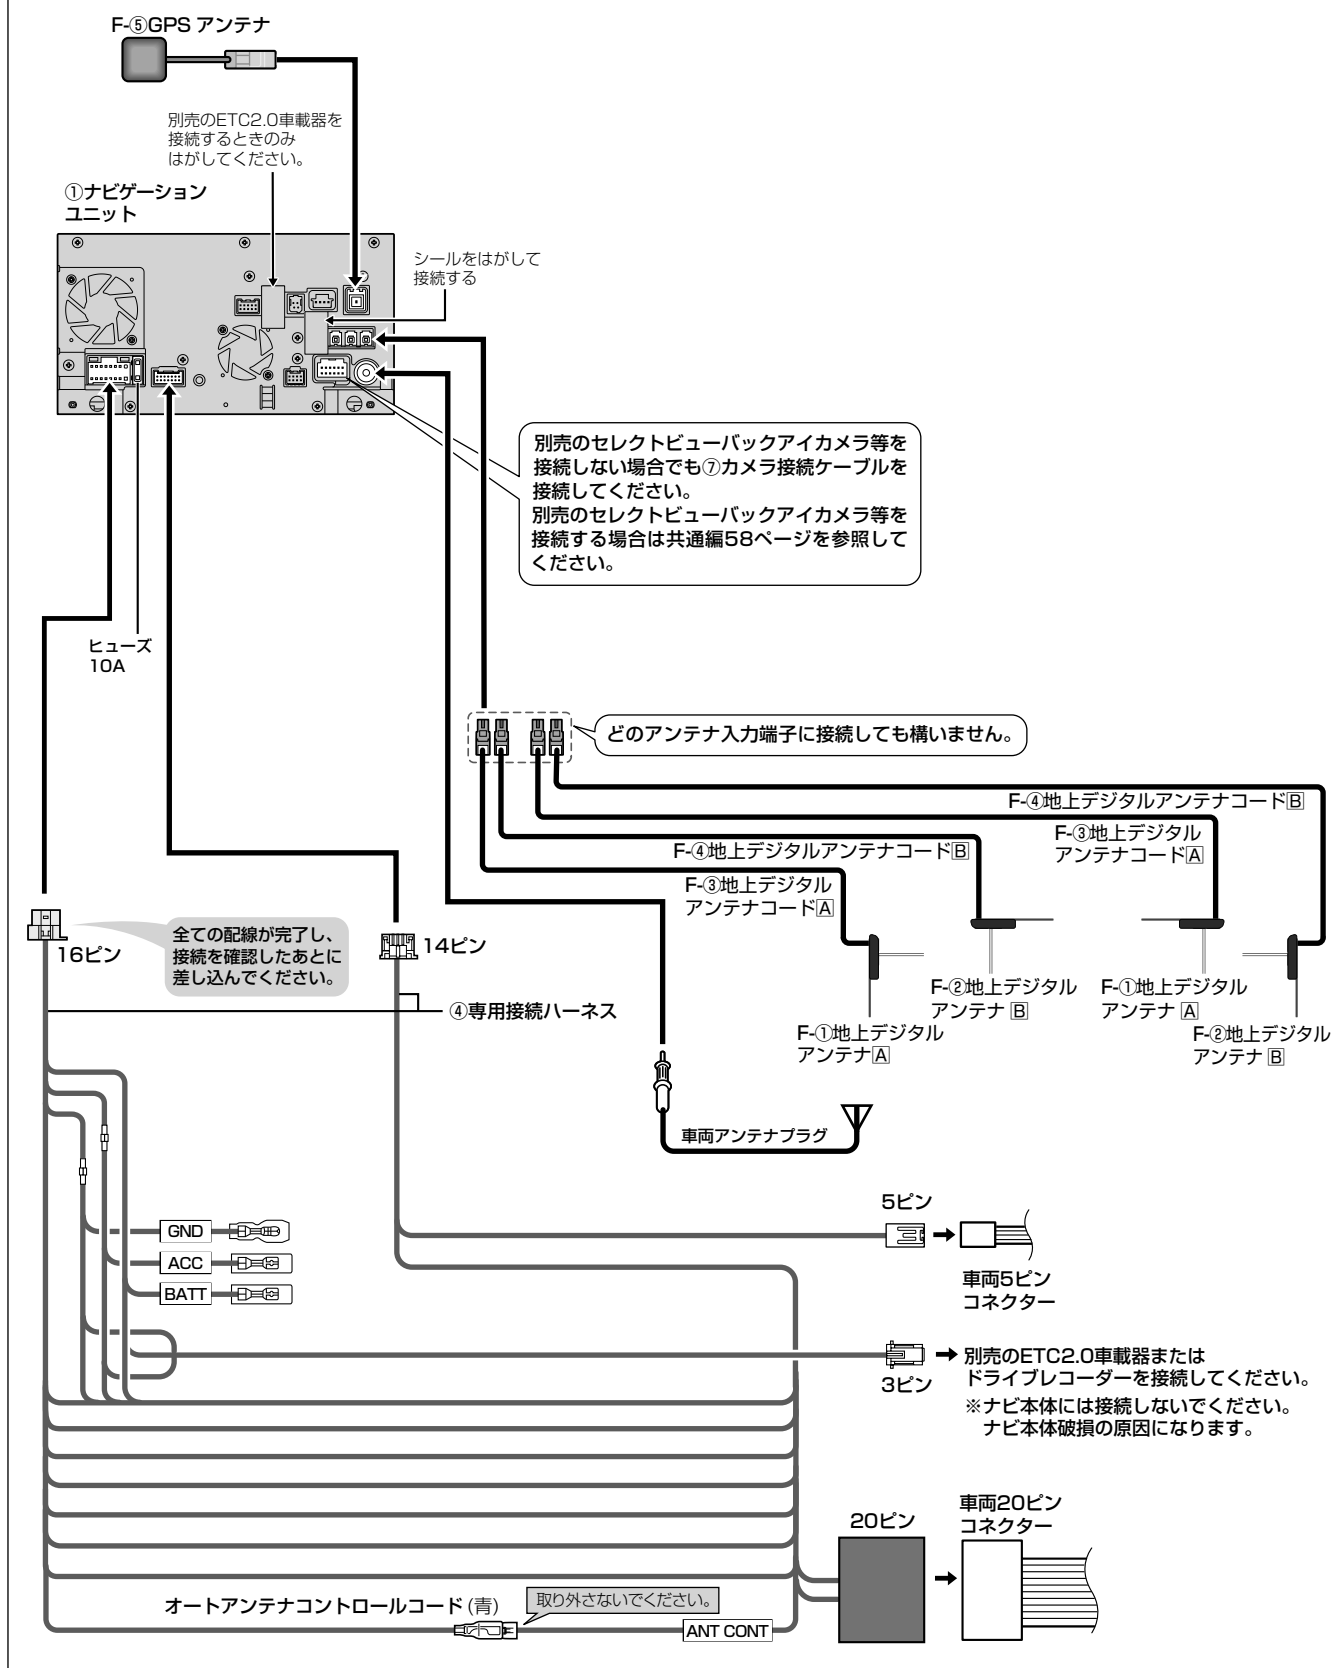

オーディオコネクタが20ピンでラジオアンテナコードの先端がコネクタタイプの全方位モニター付き車へ  
スタンダードプラスを接続する場合

別売のETC2.0  
車載器を接続  
するときのみ  
はがしてくだ  
さい。

シールをはがさ  
ないでください。

①ナビゲーションユニット

車両の  
GPS アンテナ

地上デジタルアンテナコードが3本（3ch）の車両は、コネクタを図の位置に接続  
してください。  
誤った位置に接続すると、TVアンテナの受信感度が低下します。

地上デジタルアンテナコードが3本（3ch）の  
車両は、図示「X」の位置には接続しない

どのアンテナ入力端子に接続しても構いません。

ヒューズ  
10A

③マイク

接続後、必ずコネクタ  
へ④マイクケーブル  
保護カバーをかぶせて  
ください。  
（全車共通「マイクケ  
ーブル保護カバーにつ  
いて（スタンダードプ  
ラスのみ）」参照）

白色  
テープ

緑色テープ

車両の地上デジタルアンテナコード

車両の地上デジタル  
アンテナコード

車両の地上デジタルアンテナコード

車両アンテナコネクタ

別売アンテナ  
変換ケーブル  
（99000-79AC7）

オートアンテナコントロールコード（青）

16ピン

14ピン

④専用接続ハーネス

車両12ピンコネクタ

全ての配線が完了し、  
接続を確認したあとに  
差し込んでください。

GND  
ACC  
BATT

5ピン

車両5ピン  
コネクタ

3ピン

別売のETC2.0車載器または  
ドライブレコーダーを接続してください。  
※ナビ本体には接続しないでください。  
ナビ本体破損の原因になります。

オートアンテナコント  
ロールコード（青）

ギボシの接続を外す


先端を絶縁してください。 ANT CONT

20ピン

車両20ピン  
コネクタ


- 別売のアンテナ変換ケーブル（99000-79AC7）に接続してください。
- 接続後、抜け防止のためビニールテープを巻いてください。

ナビ側カメラ設定

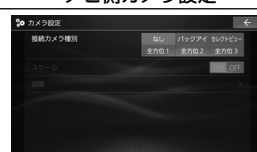

詳細は共通編70ページ参照  
全方位モニター2を選択します。

オーディオコネクタが 20 ピンでラジオアンテナコードの先端がコネクタタイプの全方位モニター付き車へ  
スタンダードを接続する場合

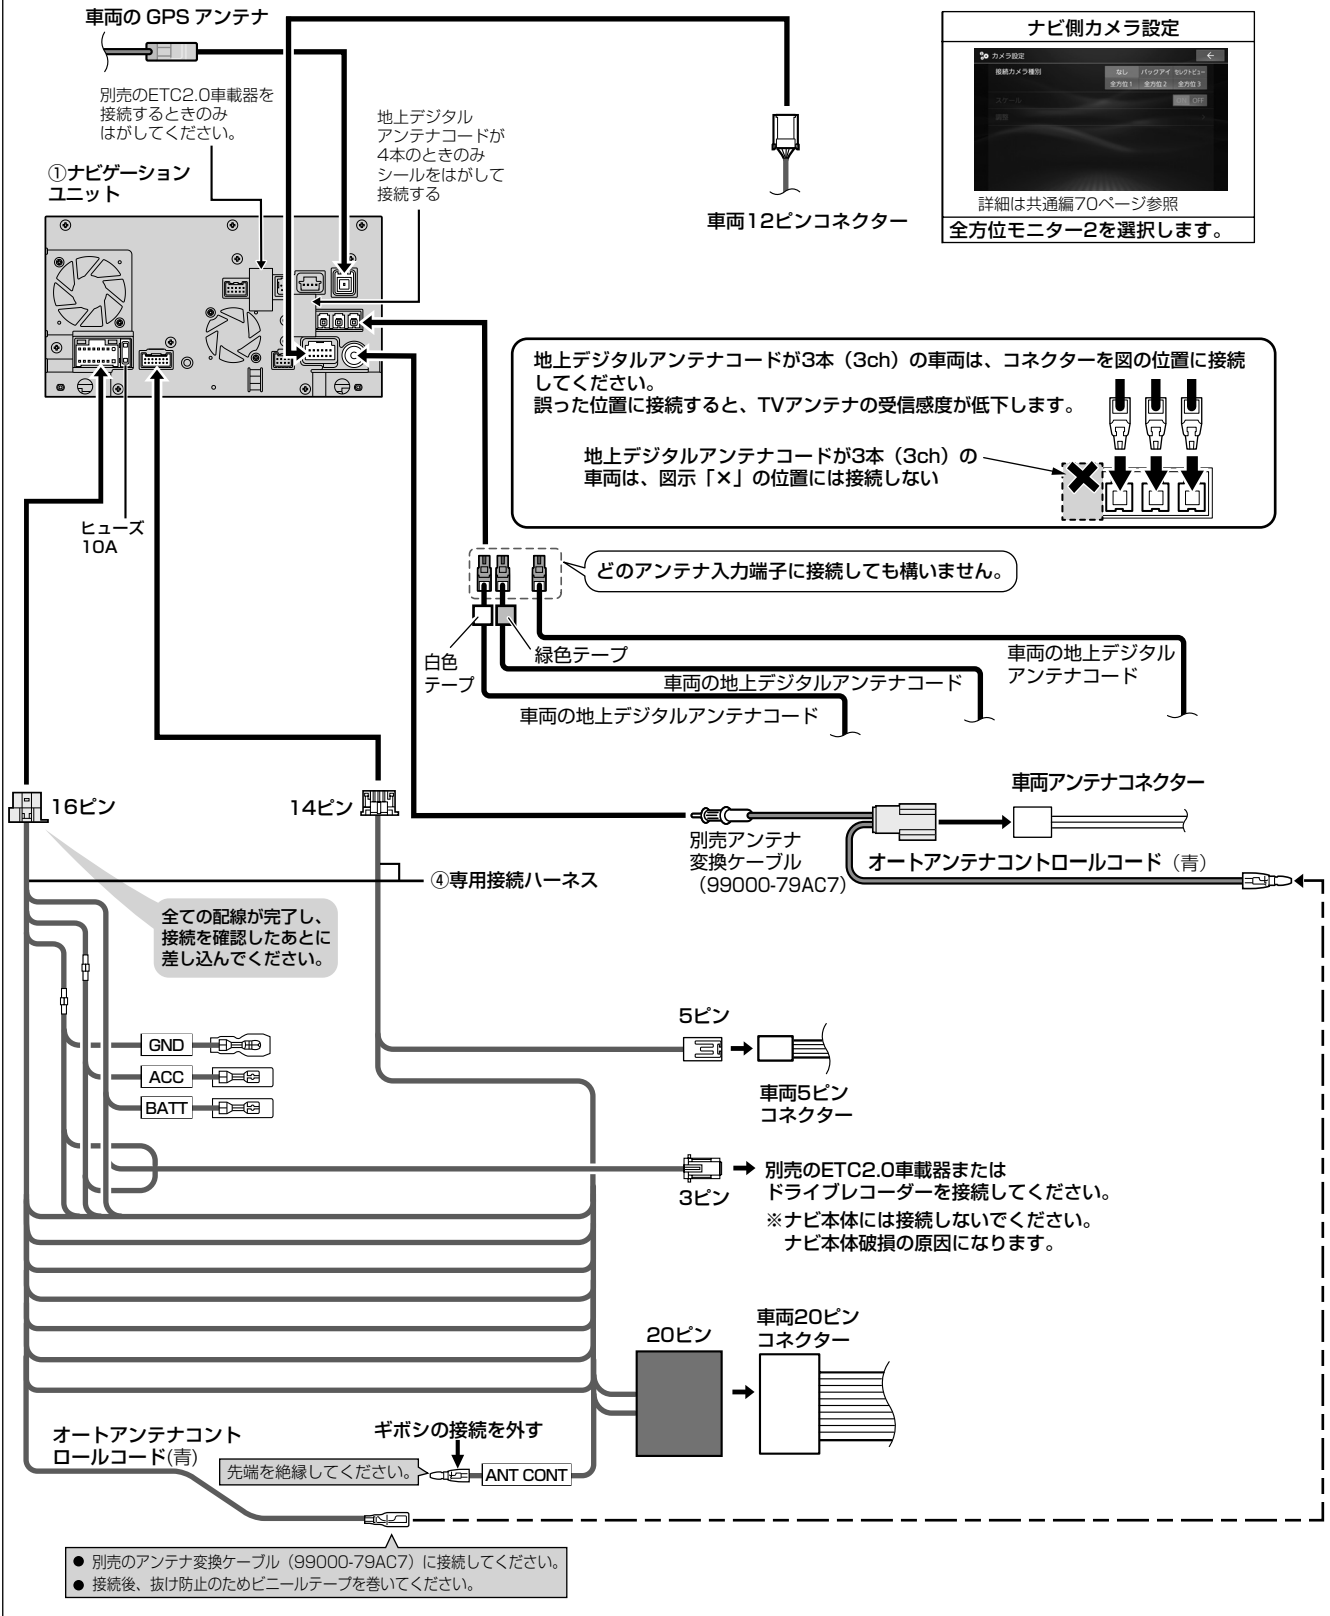

オーディオコネクターが20ピンでラジオアンテナコードの先端がコネクタータイプのオーディオレス車へ  
スタンダードプラスを接続する場合

別売のETC2.0車載器を  
接続するときのみ  
はがしてください。

シールをはがして  
接続する

①ナビゲーションユニット

F-⑤GPS アンテナ

ヒューズ  
10A

⑬マイク

接続後、必ずコネクターへ⑭マイクケーブル保護カバーをかぶせてください。  
(全車共通「マイクケーブル保護カバーについて(スタンダードプラスのみ)」参照)

別売のセレクトビューバックアイカメラ等を接続しない場合でも⑦カメラ接続ケーブルを接続してください。  
別売のセレクトビューバックアイカメラ等を接続する場合は共通編58ページを参照してください。

どのアンテナ入力端子に  
接続しても構いません。

F-④地上デジタルアンテナコードB

F-④地上デジタルアンテナコードB

F-③地上デジタル  
アンテナコードA

F-②地上デジタル  
アンテナ B

F-①地上デジタル  
アンテナ A

F-①地上デジタル  
アンテナA

F-②地上デジタル  
アンテナ B

④専用接続ハーネス

全ての配線が完了し、  
接続を確認したあとに  
差し込んでください。

GND  
ACC  
BATT

別売アンテナ変換ケーブル  
(99000-79AC7)

5ピン

車両5ピン  
コネクター

3ピン

別売のETC2.0車載器または  
ドライブレコーダーを接続してください。  
※ナビ本体には接続しないでください。  
ナビ本体破損の原因になります。

オートアンテナコント  
ロールコード(青)

ギボシの接続を外す


先端を絶縁してください。ANT CONT

20ピン

車両20ピン  
コネクター


- 別売のアンテナ変換ケーブル(99000-79AC7)に接続してください。
- 接続後、抜け防止のためビニールテープを巻いてください。

オーディオコネクタが 20 ピンでラジオアンテナコードの先端がコネクタタイプのオーディオレス車へ  
スタンダードを接続する場合

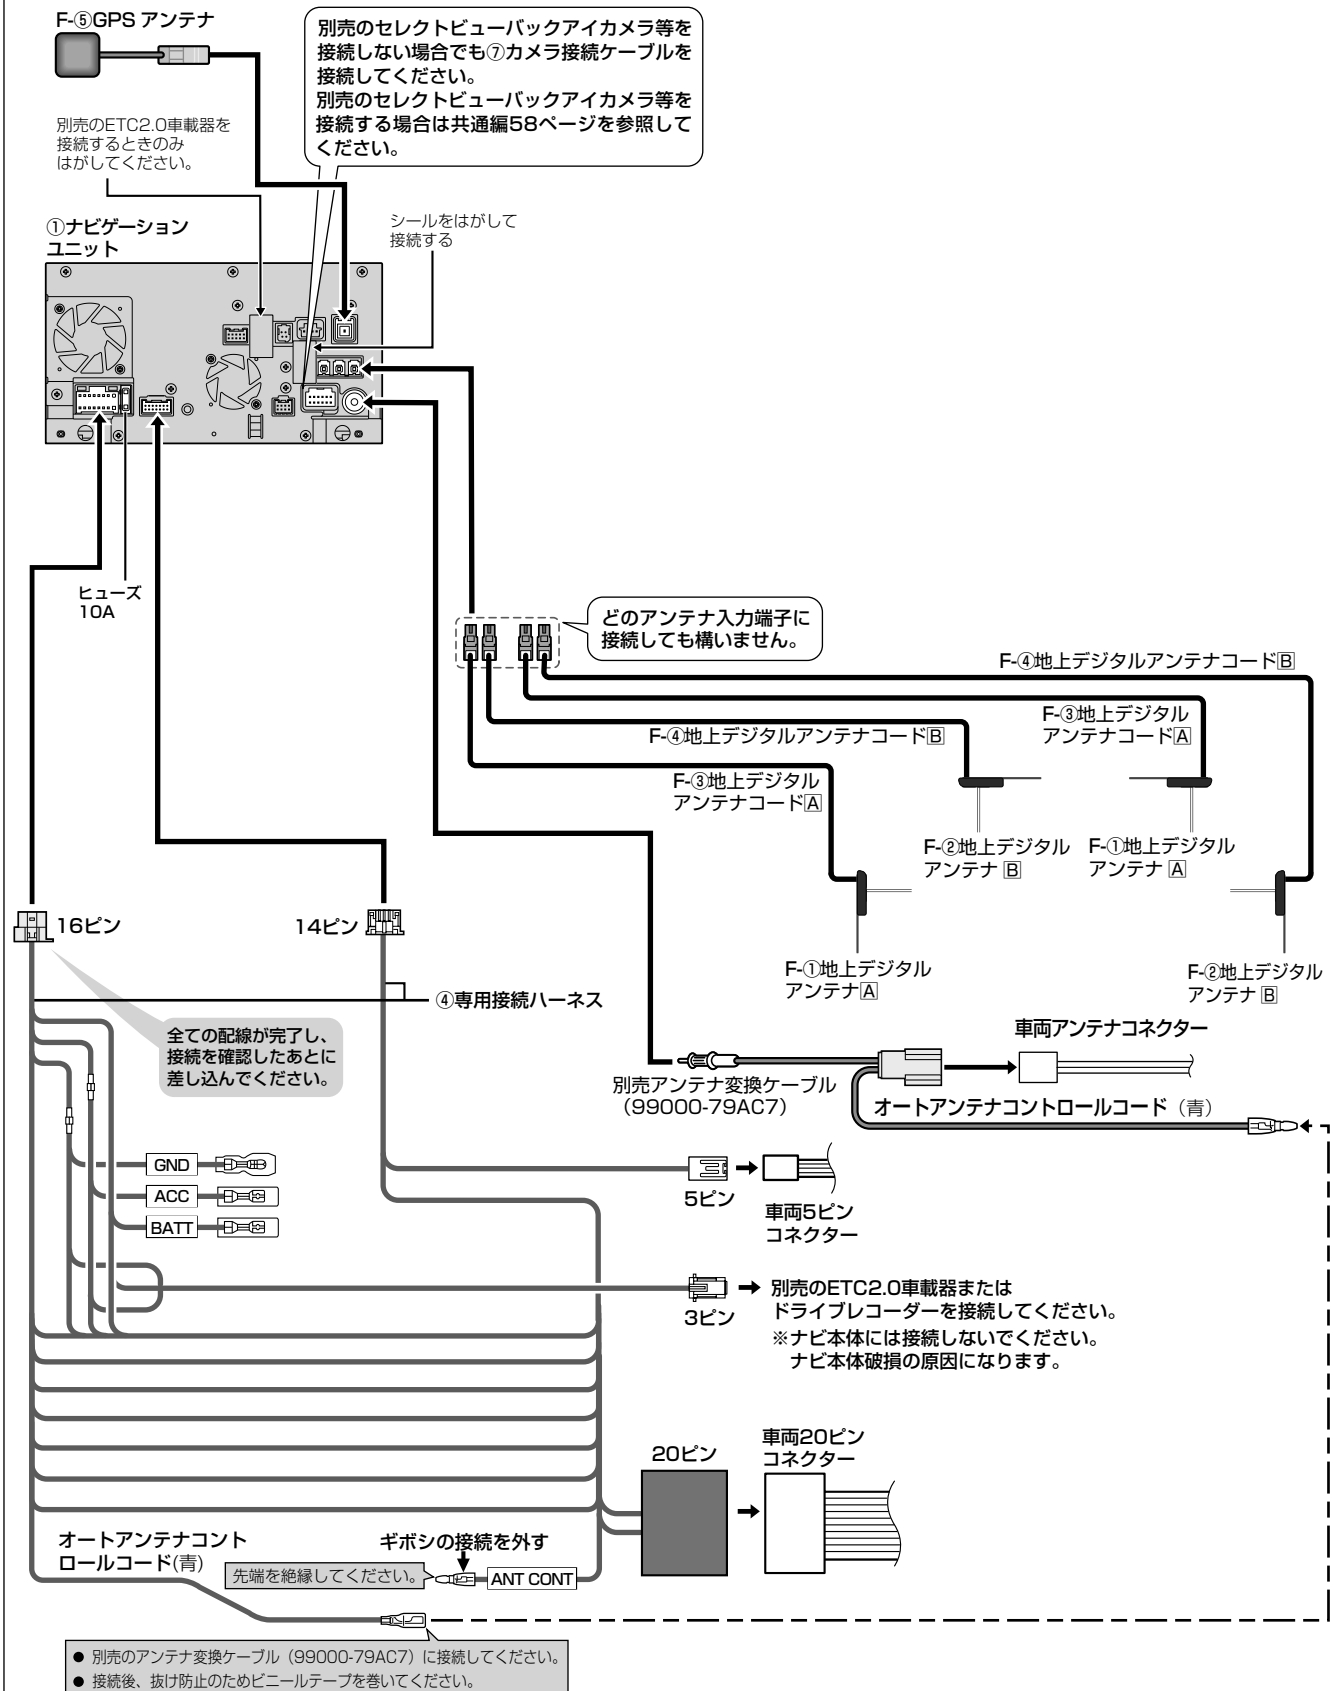


- 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) に接続してください。
- 接続後、抜け防止のためビニールテープを巻いてください。

ランディヘスタンダードプラスを接続する場合

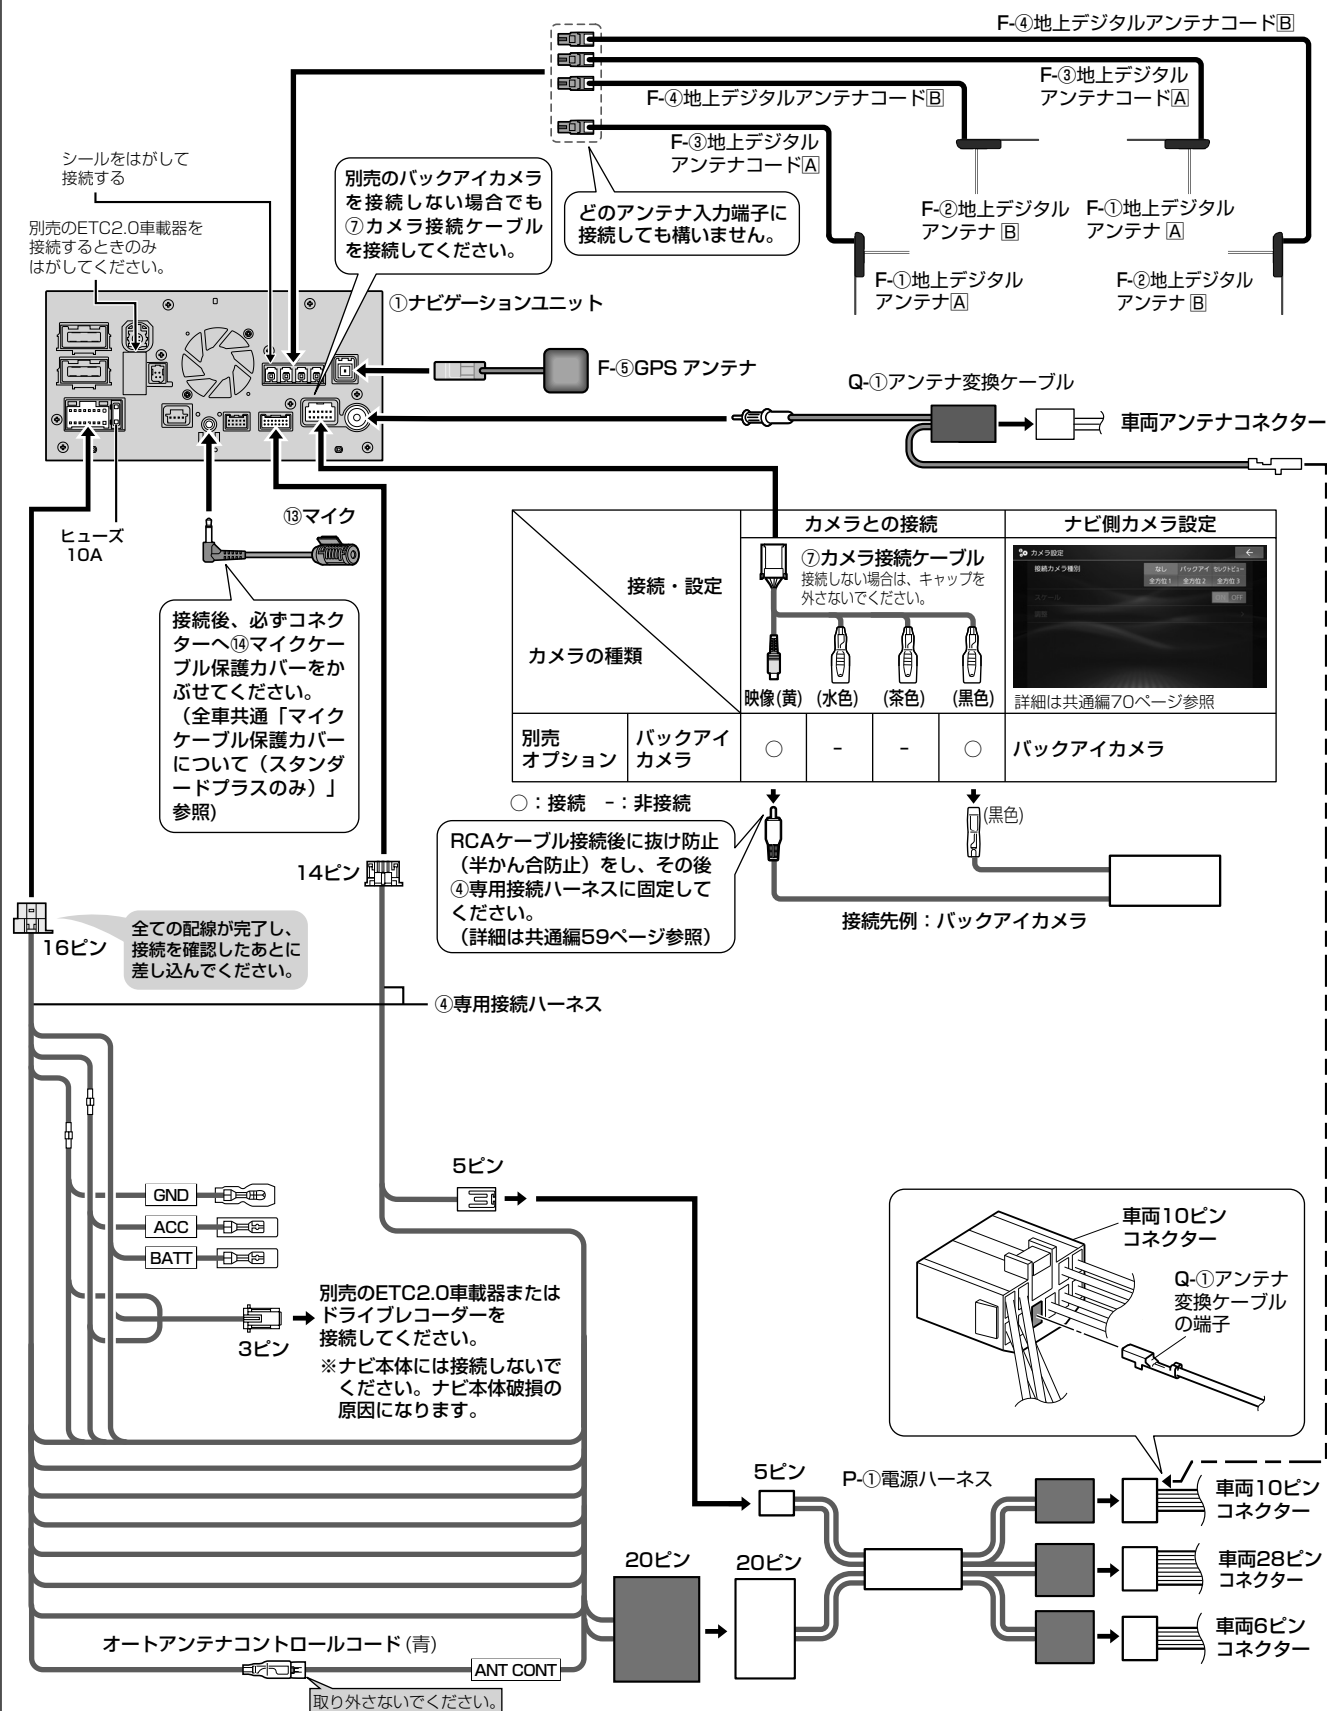


ランディヘスタンダードを接続する場合

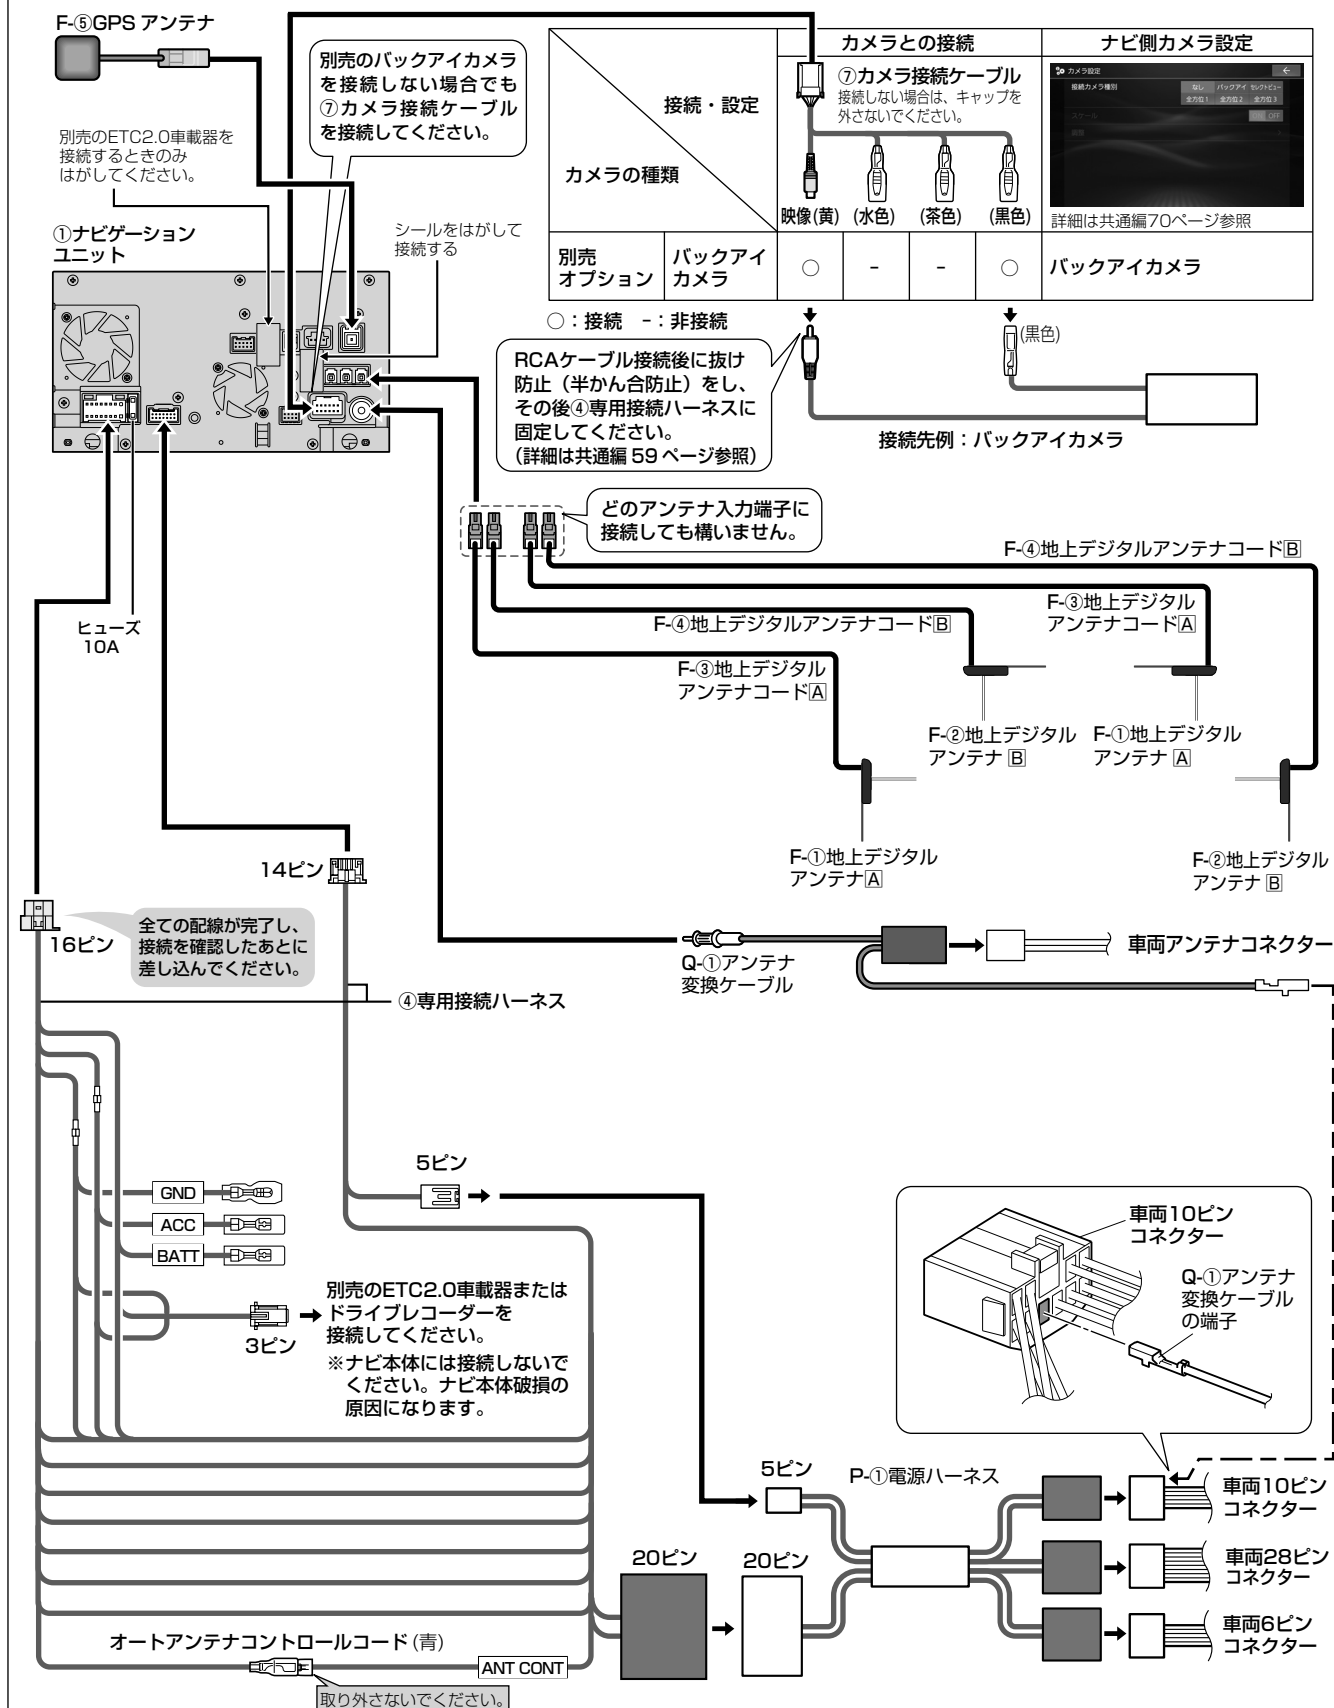

## 他の機器との接続のしかた


### リヤモニターなどとスタンダードプラスを接続する場合

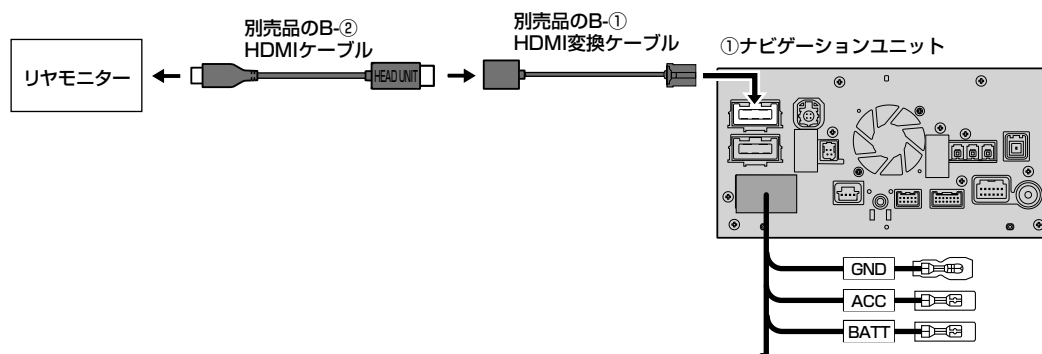

#### 👍 アドバイス

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

### リヤモニターなどとスタンダードを接続する場合

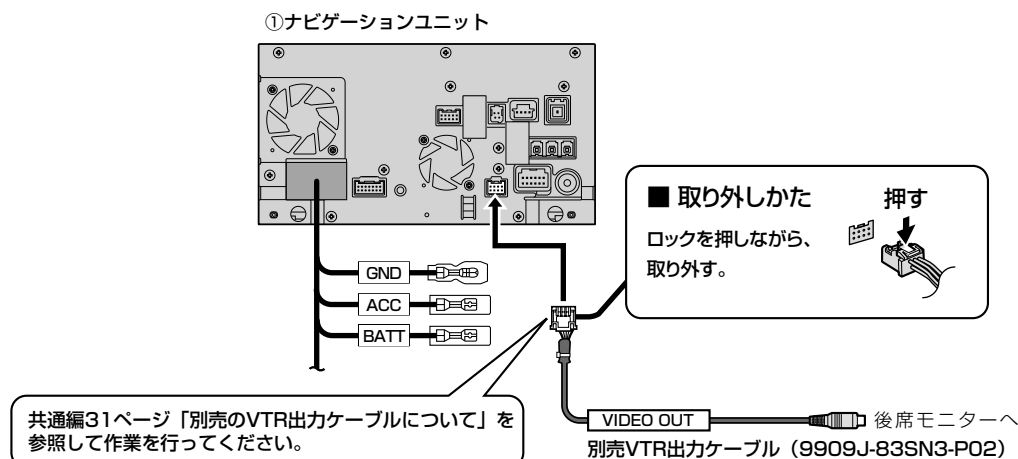


#### 👍 アドバイス

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

## ビデオカメラを HDMI ケーブルで接続する場合

### アドバイス

G-①～G-②は、別売品HDMI接続ケーブル（99000-79BR2）の同梱品です。

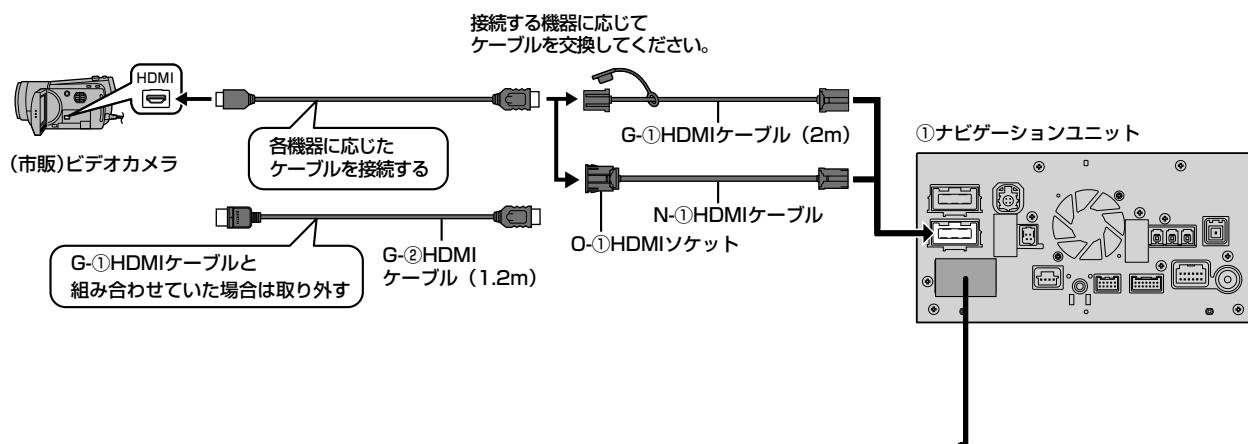

### 注記


- コネクターは確実に差し込んでください。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- 車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ケーブルやコネクターが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテープなどで要所を固定してください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
- 使用しないときは必ずコネクターにカバーやキャップをかぶせて保護してください。

## 注記


- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- ナビゲーションユニットと接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPodまたはiPhoneを以下の通りに接続すると、そちらの接続が優先されるため、iPhoneで「NaviCon<sup>®</sup>」、「音声認識」を利用することはできません。
- ケーブルで接続するiPhoneをBLUETOOTH Audio機器としても登録している場合は、iPhoneを操作して音声出力先を「Dockコネクタ」に設定してください。機種やOSのバージョンによっては、音声出力先の設定を切り換えられない場合があります。

### iPod ミュージック／USB オーディオを再生する場合

①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

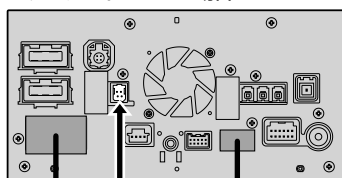


①ナビゲーションユニット  
スタンダードの場合

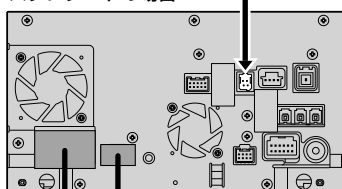


#### アドバイス

必ず本図に示したUSBケーブルで接続してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。


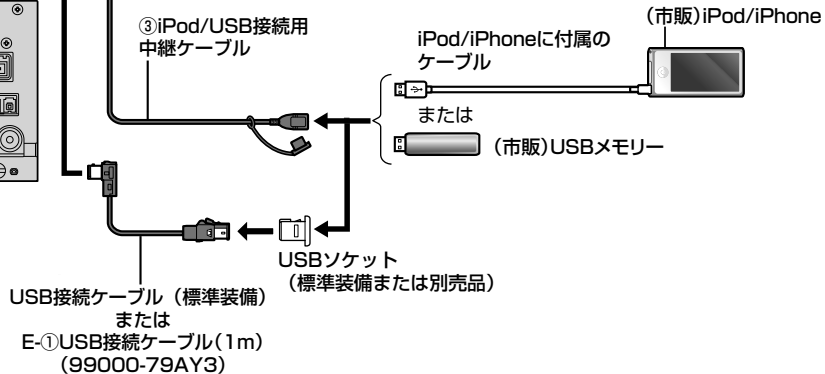


## iPhone を接続する場合

①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

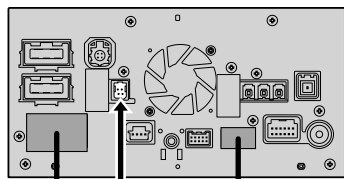



①ナビゲーションユニット  
スタンダードの場合

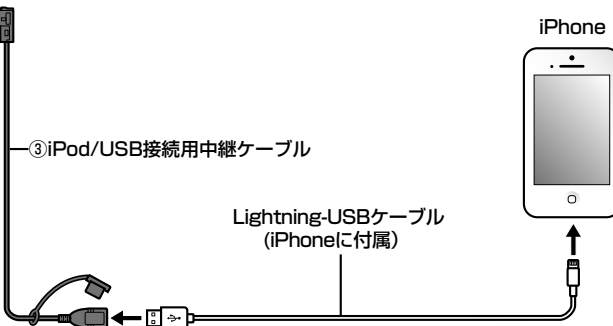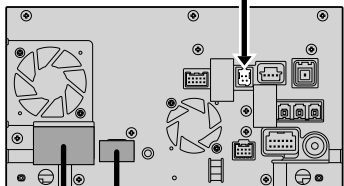

### アドバイス

Lightningまたは、USB TYPE-Cコネクターを持つiPhoneのみ接続できます。


①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

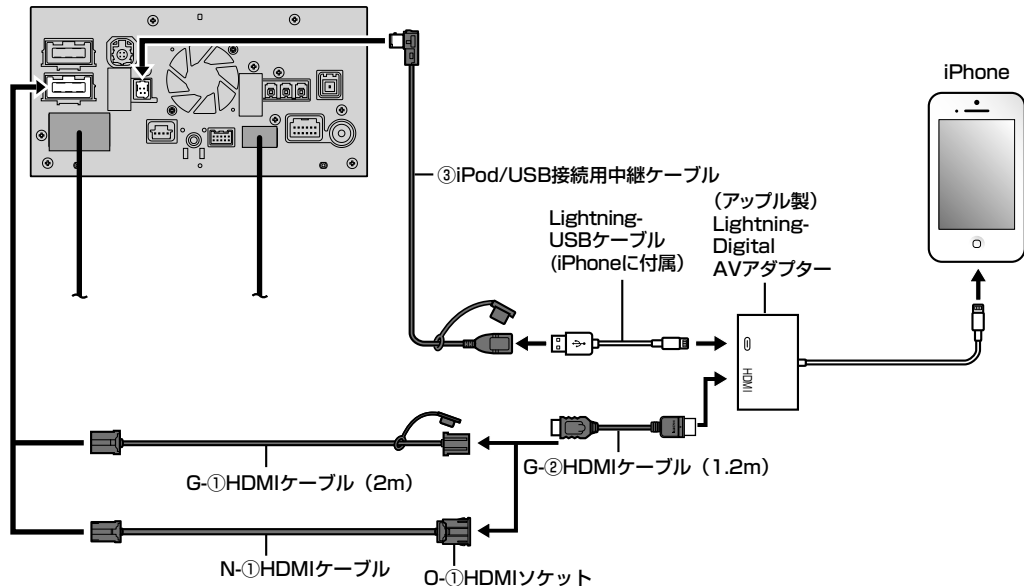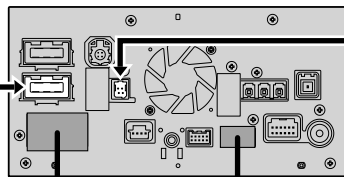

### アドバイス

- ・G-①～G-②は、別売品HDMI接続ケーブル (99000-79BR2) の同梱品です。
- ・Lightningまたは、USB TYPE-Cコネクターを持つiPhoneのみ接続できます。


# Android スマートフォンを接続する場合

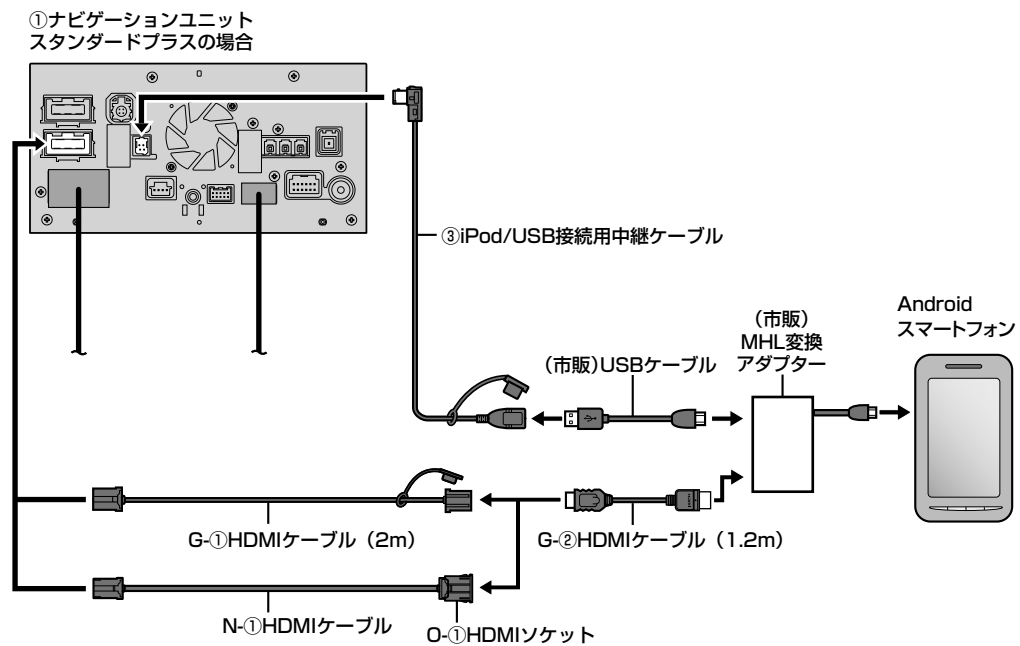


## 👉 アドバイス

- ・G-①～G-②は、別売品HDMI接続ケーブル（99000-79BR2）の同梱品です
- ・接続するスマートフォンに適合したMHL変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。
- ・使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって正しく動作しない場合があります。


ドライブレコーダー（連動1カメラ）と接続する場合

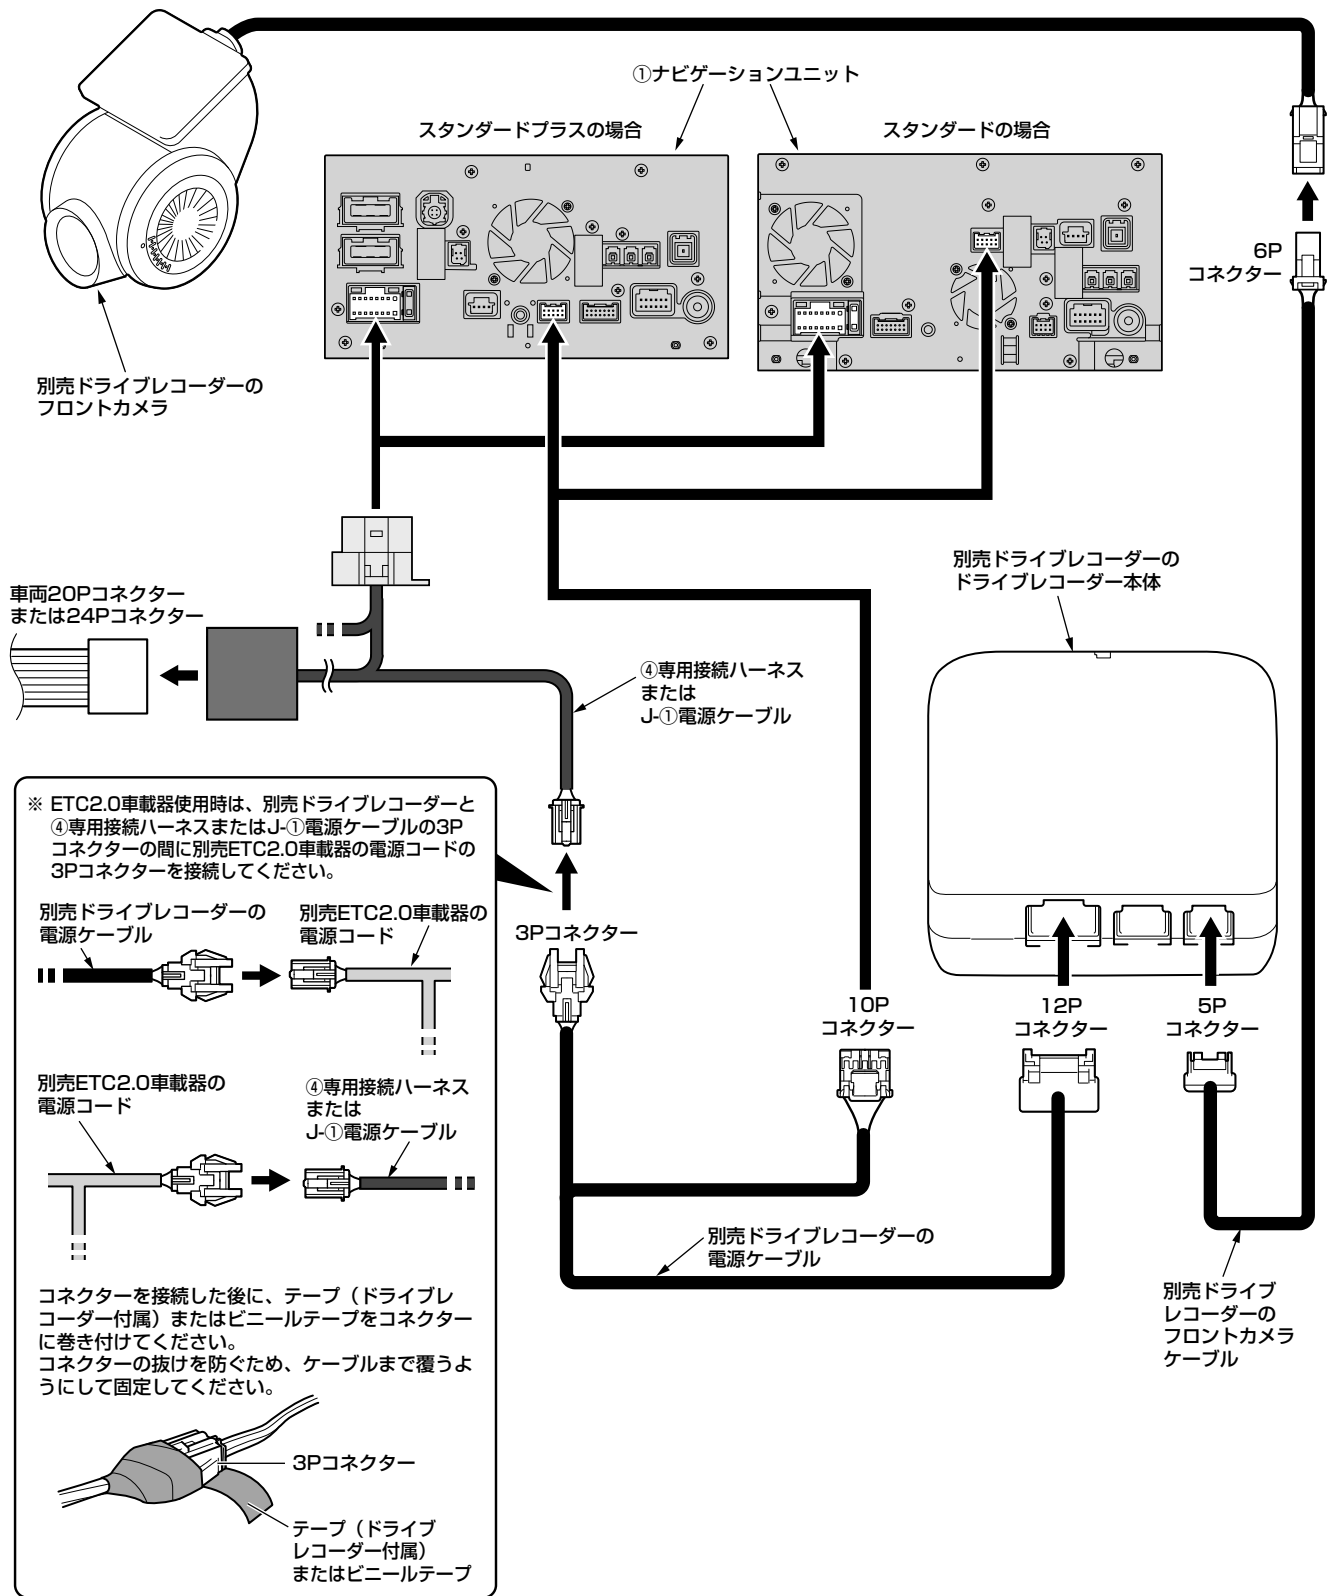

ドライブレコーダー（連動2カメラ）と接続する場合

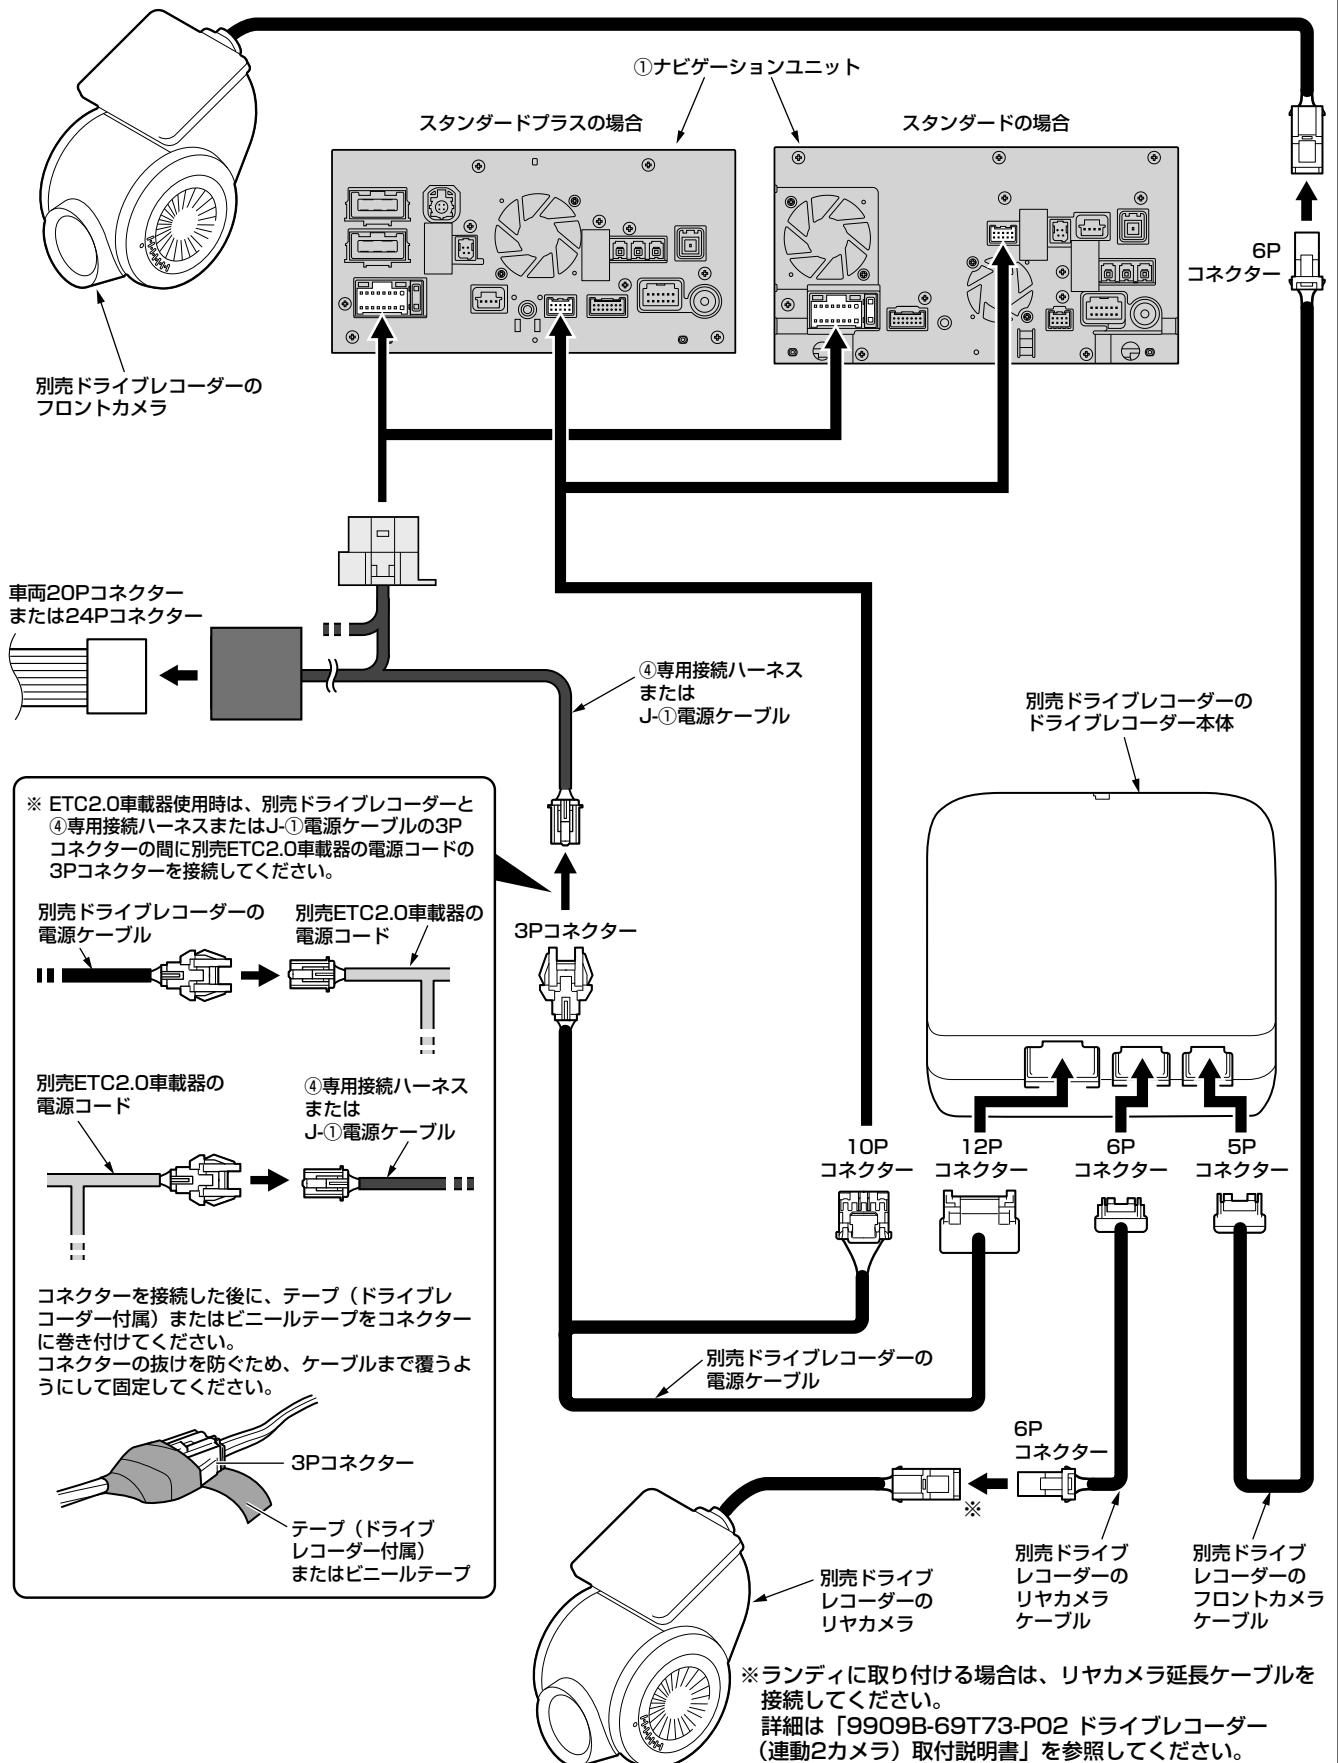


ドライブレコーダー（連動3カメラ）と接続する場合

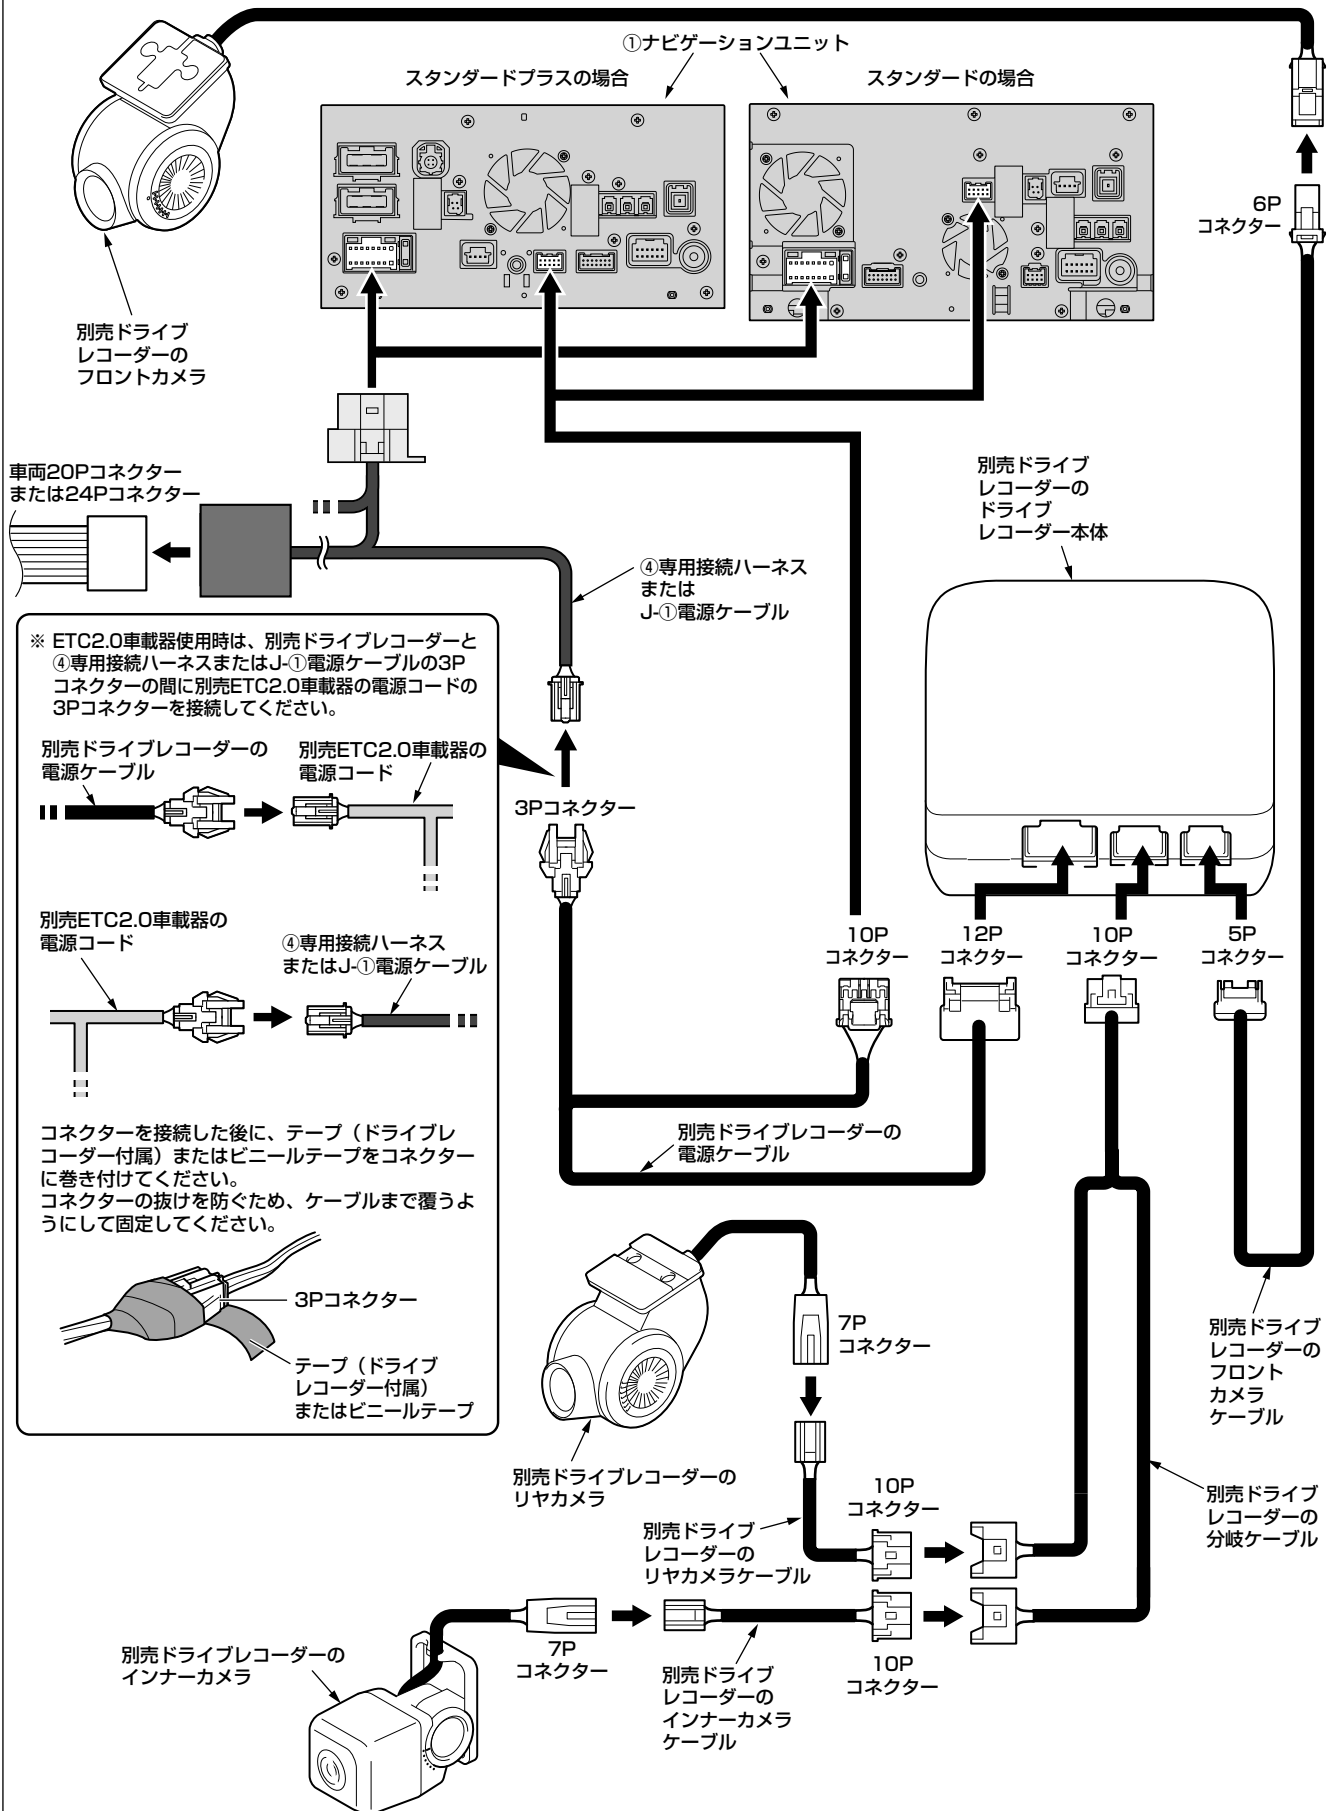


### 三菱電機製ETC車載器と接続する場合

①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

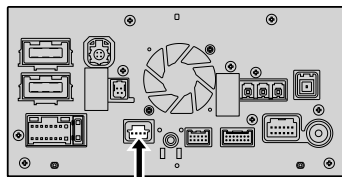

①ナビゲーションユニット  
スタンダードの場合

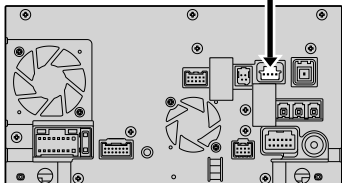


別売 ETC車載器通信ケーブル  
(99000-79AY5)


汎用タイプへ  
※C-①ETC車載器通信ケーブルのコネクタ  
をETCの拡張ポートに接続し、その他の  
ETC用のケーブルについては、ETC側取付  
説明書を参照して接続します。

### 三菱電機製ETC2.0車載器と接続する場合

①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

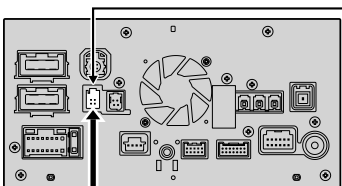


①ナビゲーションユニット  
スタンダードの場合

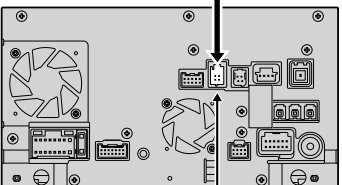


ナビゲーション接続コード  
(ETC2.0車載器同梱品)

三菱電機製ETC2.0車載器へ  
※ その他のETC用のケーブルについては、  
ETC側取付説明書を参照して接続します。  
ETC2.0車載器の電源取得については、  
ETC2.0側取付説明書を参照してください。


パナソニック製ETC2.0車載器を接続する場合

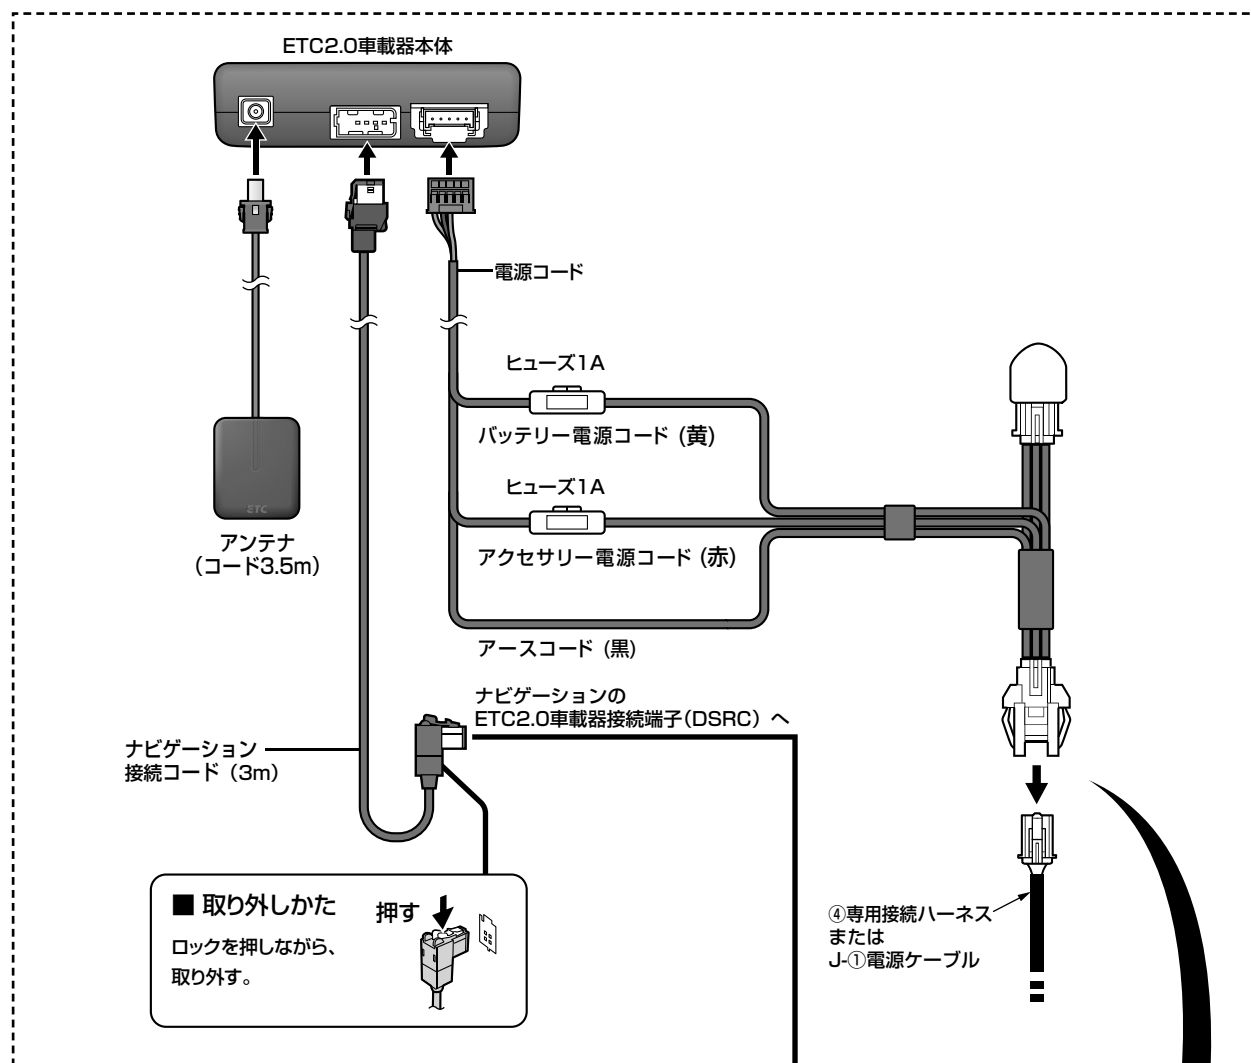

(別売) ETC2.0車載器  
(9909F-67TF2-P01)

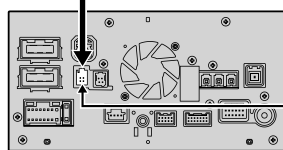


①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

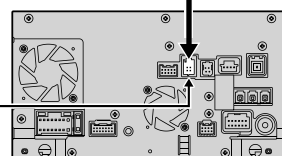


①ナビゲーションユニット  
スタンダードの場合

コネクタを接続した後に、ビニールテープ等を  
コネクタに巻き付けてください。  
コネクタの抜けを防ぐため、ケーブルまで  
覆うようにして固定してください。


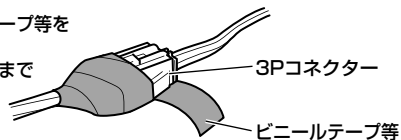


## コネクタータイプのバックアイカメラと接続する場合

①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

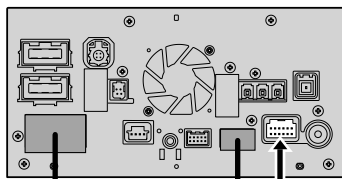

①ナビゲーションユニット  
スタンダードの場合

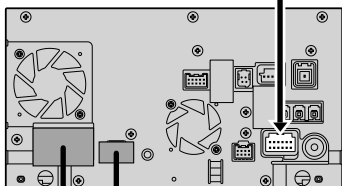


### 👉 アドバイス


接続の詳細については、別売バックアイカメラの取付説明書をご覧ください。

## RCA タイプのバックアイカメラと接続する場合

①ナビゲーションユニット  
スタンダードプラスの場合

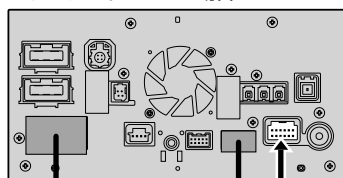


①ナビゲーションユニット  
スタンダードの場合

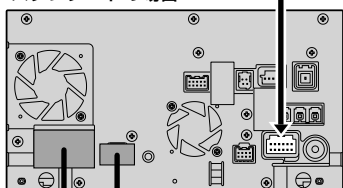


| 接続・設定   |                                     | カメラとの接続                                                                                   |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            | ナビ側カメラ設定                                                                              |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                     | ⑦カメラ接続ケーブル<br>接続しない場合は、キャップを外さないでください。                                                    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |  |
| カメラの種類  |                                     |  映像(黄) |  (水色) |  (茶色) |  (黒色) |                                                                                       |
| 別売オプション | バックアイカメラ                            | ○                                                                                         | -                                                                                        | -                                                                                         | ○                                                                                          | バックアイカメラ                                                                              |
|         | セレクトビュー<br>バックアイカメラ<br>(運転支援機能付)    | ○                                                                                         | ○                                                                                        | ○                                                                                         | ○                                                                                          | セレクトビュー<br>バックアイカメラ                                                                   |
|         | セレクトビュー<br>バックアイカメラ<br>(除く、運転支援機能付) | ○                                                                                         | -                                                                                        | -                                                                                         | ○                                                                                          |                                                                                       |

○：接続 -：非接続

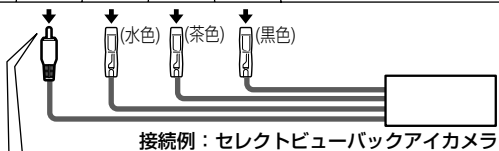


RCAケーブル接続後に抜け防止（半かん合防止）をし、その後④専用接続ハーネスに固定してください。（詳細は共通編59ページ参照）

## RCAケーブル接続部への追加作業について

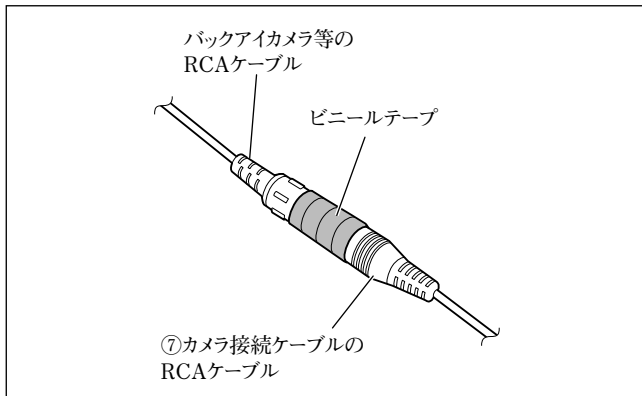


- (1) RCAケーブル接続後、抜け防止および半かん合防止のためにビニールテープを巻いてください。

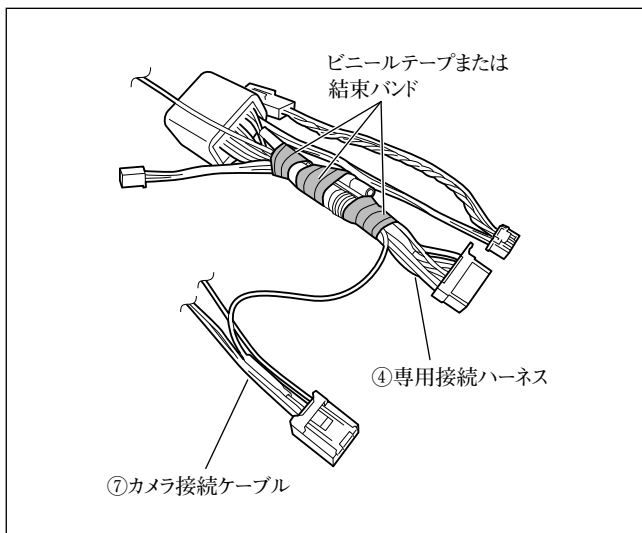

- (2) RCAケーブルの接続部を図のように④専用接続ハーネスのケーブル部に沿わせ、ビニールテープまたは結束バンドで3箇所固定してください。

## 接続確認のしかた

接続後、初めてナビゲーションを起動したときは、下記操作を行い、取付確認をしてください。

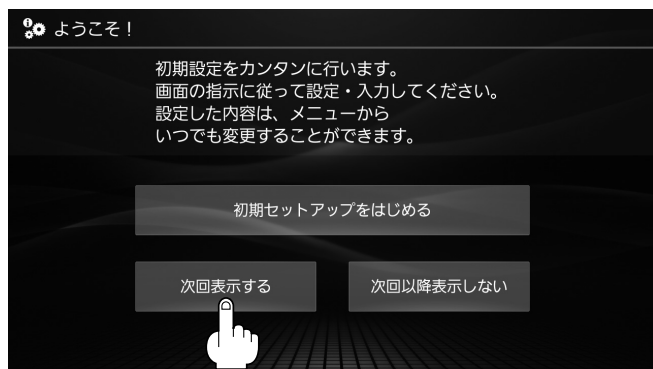

## スタンダードプラスの場合

- (1) 車のエンジンをかけます。(ACCをONにする。)
  - ナビゲーションユニットの電源が入り、ようこそ！画面が表示されます。
- (2) **次回表示する** ボタンをタッチします。
  - 安全上のご注意表示後に現在地画面（自車位置）が表示されます。

## スタンダードの場合

- (1) 車のエンジンをかけます。(ACCをONにする。)
- (2) ナビゲーションユニットの電源が入り、安全上のご注意画面が表示されます。
  - 安全上のご注意表示後に現在地画面(自車位置)が表示されます

共通

- (3) 取付店ダイアグにより、車両設定およびカメラ設定の変更が必要な場合があります。(「取付店ダイアグ」参照)

本手順を実施しないで車両を走行させると「車両信号設定、カメラ設定に誤りの可能性が有ります。…」のアラート画面が表示される場合があります。

- (4) 見晴らしの良い場所で、GPSの受信状態を確認してください。
- GPSを受信すると、方位マーク (  ) が白色になります。



👉 アドバイス

しばらくたっても自車位置が表示されないときは、GPS情報から受信状態を確認してください。（「トップメニュー」画面から、**情報・設定**→**ナビ情報・設定**→**GPS情報**の順にタッチするとGPS情報を確認することができます。）



(5) **MENU** ボタンを押し、「ツートップメニュー」画面を表示させます。

(6) 画面から **情報・設定** → **システム情報・設定** → **車両信号情報** の順にタッチします。





(7) 車両信号情報を確認します。

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| パーキングブレーキ信号 | パーキングブレーキを引くと「ON」に、解除すると「OFF」に変わりますか？        |
| リバース信号      | シフトレバーをリバース (R) に入れると「ON」、解除すると「OFF」に変わりますか？ |
| イルミネーション信号  | 車のスモールランプを点灯させると「ON」、消灯させると「OFF」に変わりますか？     |
| +B 電圧       | バッテリーの電圧が表示されます。12V (11V ~ 16V) になっていませんか？   |

(8) **センサー学習値初期化** ボタンをタッチし、学習レベルを初期化します。

初期化後は、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約10秒以上過ぎてから再度電源を入れてください。

(9) 現在地画面を表示させ、車両を少し移動させたあと、車速パルスを確認します。

|       |                 |                  |
|-------|-----------------|------------------|
| 車速パルス | 走行後数字が変化していますか？ | リセットすると「0」になります。 |
|-------|-----------------|------------------|

(10) 学習レベルを確認します。

## 👉 アドバイス

手順 (10)、(11) は、60分以上の走行が必要なため、お客様にご確認いただくよう依頼してください。

(11) 現在地画面を表示させ、見晴らしの良い道路をしばらく (60分以上) 走行したあと、各項目を確認します。

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| センサー学習レベル | 走行後、数字や表示が変わりますか？<br>・ 距離：「0」(レベル低) ~ 「4」(レベル高)<br>・ 回転：「未補正」→「補正中」→「補正完」<br>・ 3D：「補正中」→「補正完」 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 👉 アドバイス

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
  - ・ 渋滞、停車を頻繁に繰り返す
  - ・ 右左折が多い
  - ・ 右左折が極端に少ない
  - ・ GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にもセンサー学習値初期化をしてください。
  - ・ 別の車にナビゲーションユニットを載せかえた
  - ・ タイヤを交換した
  - ・ タイヤをローテーションした
- 速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、④専用接続ハーネスの車速信号コードの接続を確認してください。



(12) 「ツートップメニュー」画面から

**情報・設定** → **システム情報・設定** →

**拡張ユニット情報** の順にタッチします。

### アドバイス

手順 (12)、(13) は、別売品や市販品を接続した場合に行ってください。





(13) 拡張ユニット情報を確認します。

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| iPod       | 市販の iPod を接続している場合、接続済み表示になっていますか？             |
| USB        | 市販の USB メモリーを接続している場合、接続済み表示になっていますか？          |
| ETC 車載器    | 別売の ETC 車載器を接続している場合、接続済み表示になっていますか？           |
| ETC2.0 車載器 | 別売の ETC2.0 車載器を接続している場合、接続済み表示になっていますか？        |
| ドライブレコーダー  | 別売のドライブレコーダー（ナビ連動タイプ）を接続している場合、接続済み表示になっていますか？ |

### 👉 アドバイス

- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodを確認する際は、事前にオーディオソースをiPodへ切り替えてください。
- iPodを接続した場合、USBも接続済み表示へと切り替わります。
- ETC車載器とETC2.0車載器は、同時には接続できません。

## 取付店ダイアグ

取付店ダイアグでは以下の項目を設定することができます。車両に合わせて設定を行ってください。


- ・ 車両信号対応
- ・ メーカー
- ・ TVアンテナ接続本数
- ・ 接続ETC2.0車載器
- ・ カメラ設定
- ・ ドライブレコーダー接続
- ・ ステアリングスイッチ設定
- ・ 車種設定

## 注 記

取付店ダイアグで設定を行っている間は、車のエンジンを止める（ACC OFF）にしないでください。設定したものと違う設定値で設定が保存されるおそれがあります。取付店ダイアグから抜ける場合は、必ずをタッチして抜けてください。



- (1) 「ツートップメニュー」画面から **情報・設定**  
→ **システム情報・設定** → **取付店ダイアグ** の順  
にタッチします。

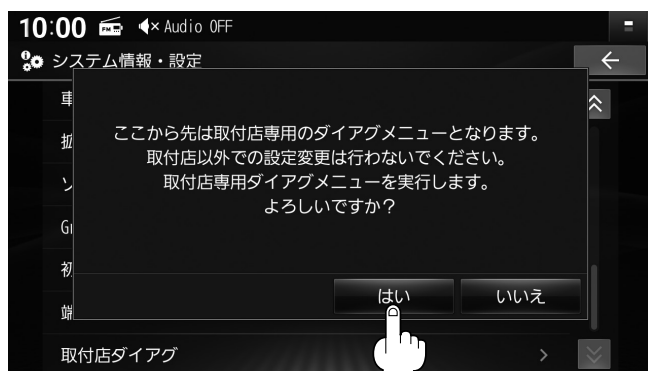

- (2) **はい** をタッチして取付店ダイアグ画面を表示させます。  
(3) 車両信号対応の設定を行います。



(4) 取り付けた車種に応じた設定値を下表から割り出し、**ON**、**OFF**を選択します。

### アドバイス

- お買い上げ時には「ON」に設定されています。
- 下表は現行最新モデルにのみ対応しています。マイナーチェンジ前後で設定の変わった物については対応していません。

| 車 種                                            |                     | 設 定 値        |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 全<br>方<br>位<br>モ<br>ニ<br>タ<br>ー<br>付<br>き<br>車 | アルト                 | <b>ON</b>    |
|                                                | ラパン                 |              |
|                                                | スペーシアベース            |              |
|                                                | ワゴンR                |              |
|                                                | ワゴンRスマイル            |              |
|                                                | ソリオ                 |              |
|                                                | スイフトスポーツ            |              |
| オ<br>ー<br>デ<br>ィ<br>オ<br>レ<br>ス<br>車           | アルト                 | <b>OFF</b>   |
|                                                | ハスラー                |              |
|                                                | ジムニー                |              |
|                                                | ラパン                 |              |
|                                                | スペーシア               |              |
|                                                | スペーシアベース            |              |
|                                                | ワゴンR                |              |
|                                                | ワゴンRスマイル            |              |
|                                                | ジムニーシエラ／<br>ジムニーノマド |              |
|                                                | ランディ                |              |
|                                                | スイフト                |              |
|                                                | ソリオ                 | <b>ON</b>    |
|                                                | スイフトスポーツ            | <b>ON</b> ※1 |
|                                                | クロスビー               | <b>OFF</b>   |

※1：別売オプションのセレクトビューバックアイカメラと共着する場合は**OFF**にしてください。

### 注 記

取付店ダイアグを選択直後は、実際の設定値ではなく、設定初期値が表示されることがあります。これは一時的なことで、すぐに実際の設定値が表示されます。故障ではありません。



(5) メーカーの設定を行います。

(6) **メーカー**をタッチします。



(7) **スズキ**をタッチします。

### 👉 アドバイス

お買い上げ時は **スズキ** に設定されています。



(8) TVアンテナ接続本数の設定を行います。

(9) **TVアンテナ接続本数**をタッチします。



(10) 以下の何れかをタッチします。

• オーディオレス車：

**4アンテナ**にタッチ

• 全方位モニター付き車：

**3アンテナ**にタッチ

### 👉 アドバイス

• お買い上げ時は **4アンテナ** に設定されています。

• スペーシアベースの全方位モニター付き車は **4アンテナ** です。



(11) ETC2.0車載器の設定を行います。

(12) **接続ETC2.0車載器** をタッチします。



(13) 以下の何れかをタッチします。

- ETC2.0車載器非装備車：**なし** にタッチ
- パナソニック製ETC2.0車載器装備車：**パナソニック製** にタッチ
- 三菱電機製ETC2.0車載器装備車：**三菱電機製** にタッチ


### アドバイス

お買い上げ時は **なし** に設定されています。



(14) カメラの設定を行います。


(15) **カメラ設定** をタッチします。

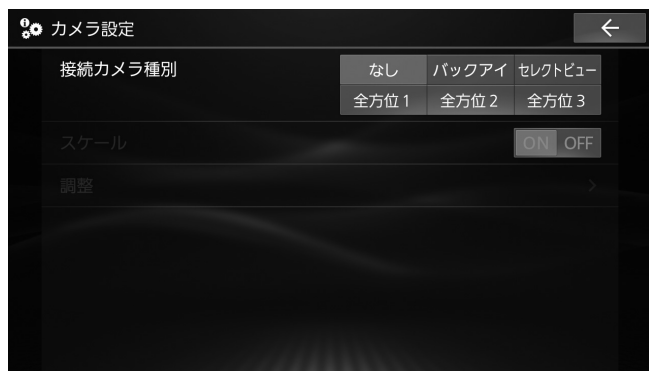


(16) カメラ設定画面から、搭載されているカメラを選びます。

## 👉 アドバイス


- カメラ切り替えスイッチについては、カメラの取付説明書を参照してください。

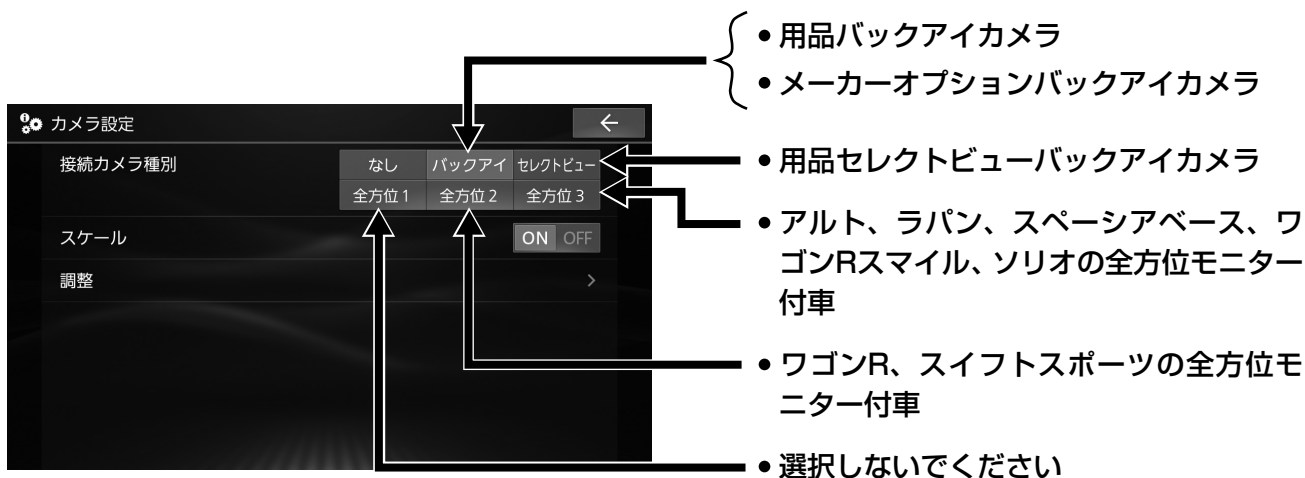

- ランディは **バックアイ** を選択し、スケールを **ON** にし、その後 **調整** を行ってください。
- スケールの調整は次のように行ってください。

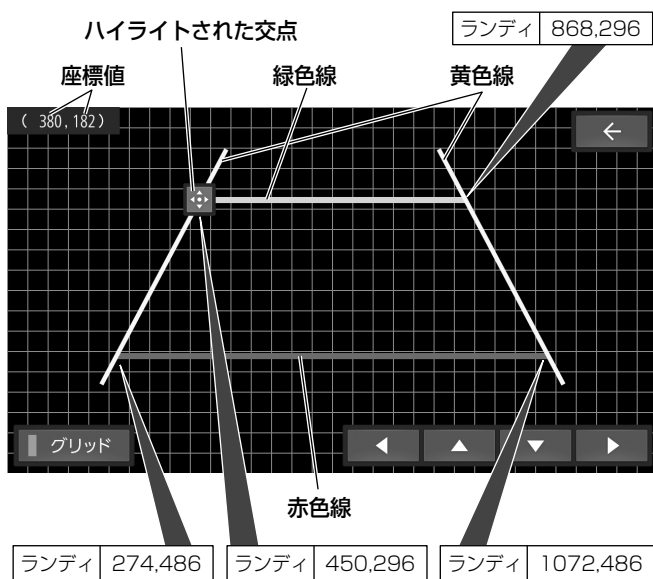

- 1) 黄色・緑色、黄色・赤色の各交点をタッチすると、タッチした交点がハイライトされます。
- 2) ハイライトされた状態で **◀**、**▶**、**▲**、**▼** をタッチすると画面左上に表示される座標値が変化します。
- 3) 各交点の座標値が図中の値となるように設定を行ってください。
- 4) 設定が済んだら **◀** をタッチします。

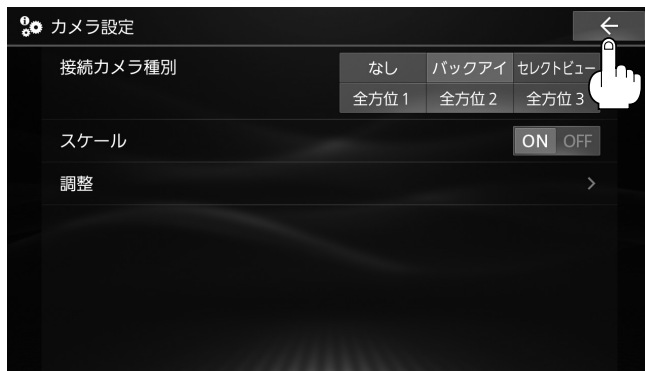

(17) ◀をタッチします。



(18) ドライブレコーダー接続の設定を行います。

(19) ナビ連動タイプのドライブレコーダーを接続した場合は**ON**にタッチします。


### 👉 アドバイス

お買い上げ時には**OFF**に設定されています。



(20) ステアリングスイッチの設定を行います。



(21) **ステアリングスイッチ設定**をタッチします。

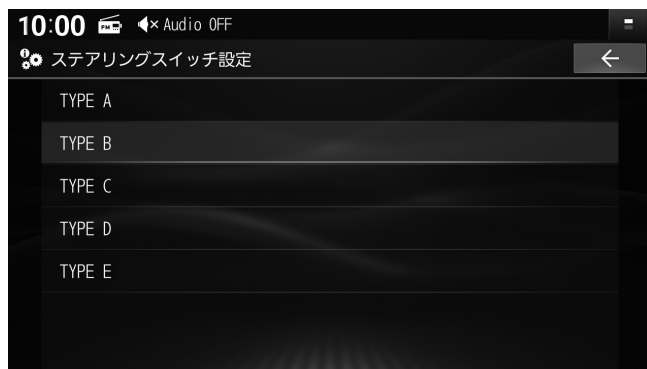

(22) 取り付けした車種に応じた設定値を選択します。

### 👉 アドバイス

- 図柄に合わせてステアリングスイッチ設定を行ってください。
- お買い上げ時は、「TYPE B」に設定されています。
- 「TYPE B」は使用する車種がありません。選択しないでください。

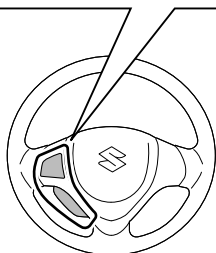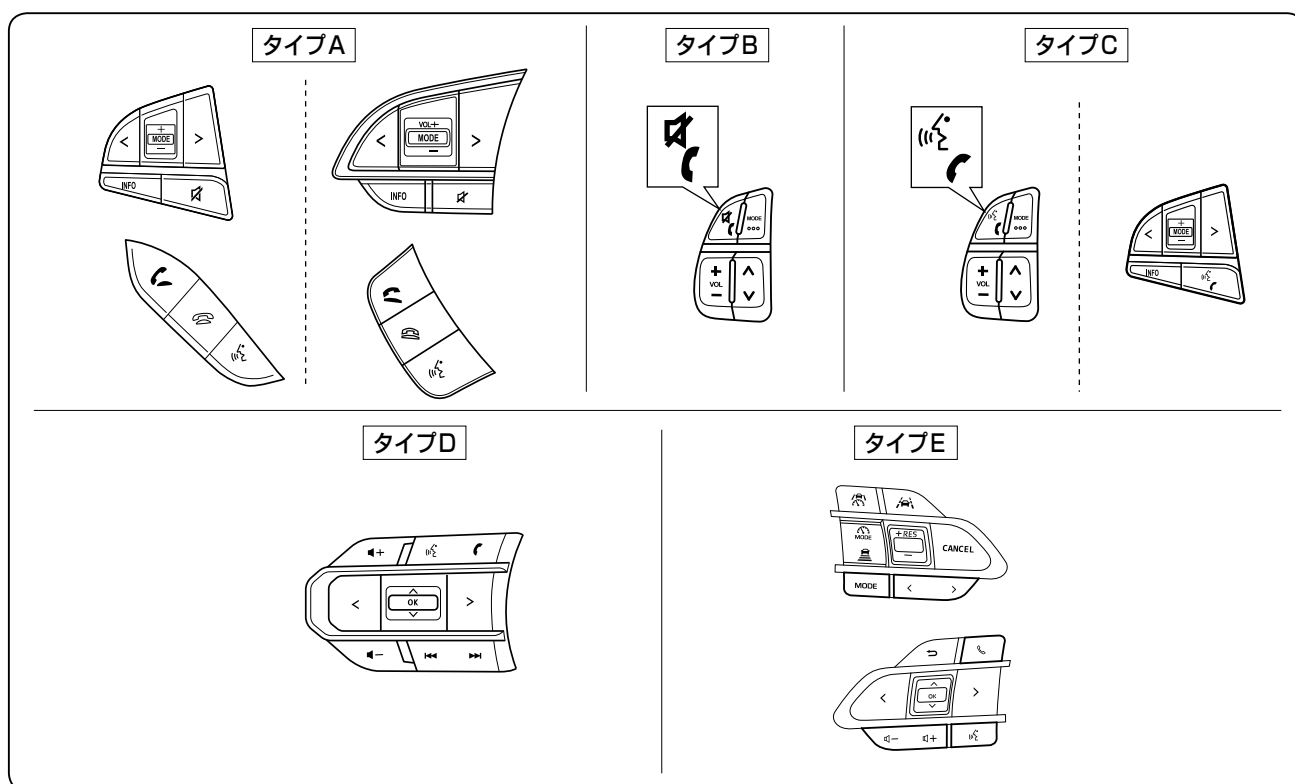


- イラストは機能説明用です。  
スイッチの配置や形状は、車両により異なります。



(23) ◀をタッチします。



- (24) 展開/折りたたみアイコンをタッチし、画面をスクロールさせ、**車種設定** をタッチします。

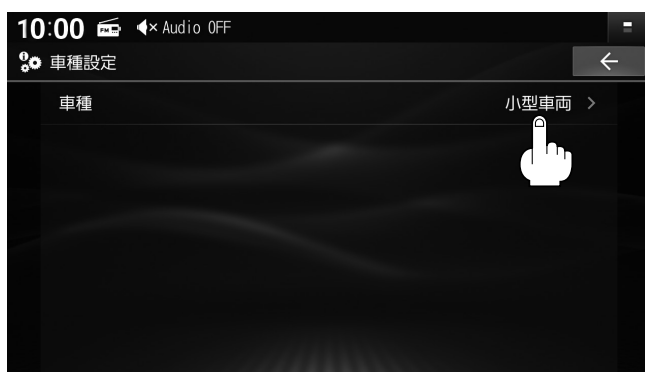


- (25) **車種** をタッチし、下記の項目を設定します。

### アドバイス

大型車両等概当しない項目があります。

| 車両情報               |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| 車種                 | 軽自動車 | 小型車両 | 普通車両 |
|                    | 中型車両 | 大型車両 | 特定車両 |
| [ お買い上げ時の設定：小型車両 ] |      |      |      |




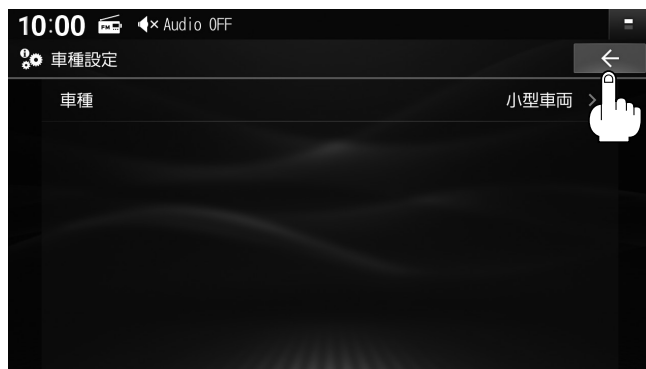

(26) ◀ をタッチします。



(27) ◀ をタッチします。

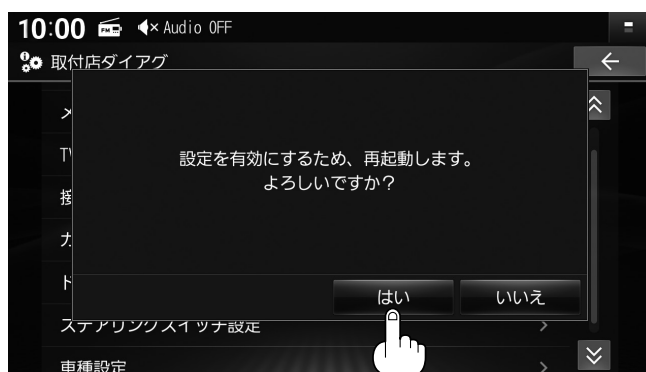

(28) はい をタッチします。

### 👉 アドバイス

取付店ダイアグの設定をお買い上げ時の状態から変更しなかった場合は、再起動の必要がありませんので、左図の画面は表示されません。

(29) 再起動後、一度車のエンジンを止めてください。(ACC OFF)

(30) バッテリーの⊖端子を外してください。

(31) 約15秒経過後、再度バッテリーの⊖端子を接続してください。

(32) サービスマニュアルを参照し、バッテリーの⊖端子を規定のトルクで締め付けてください。



### 👉 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。


## ステアリングスイッチの操作について

車両に純正ステアリングスイッチが装備されている場合には、各ボタンを押し、ステアリングスイッチが正しく設定されていることを確認します。



タイプA

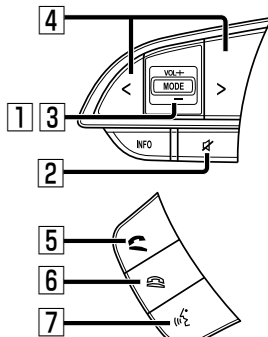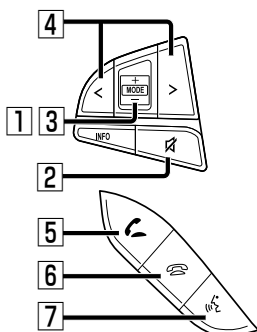


タイプB

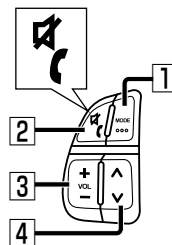



タイプC

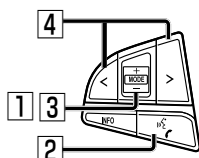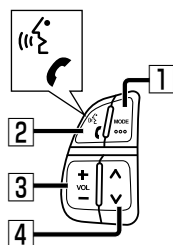

タイプD

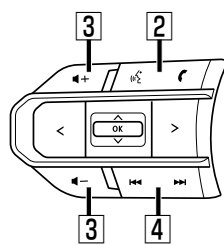

タイプE

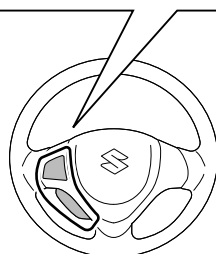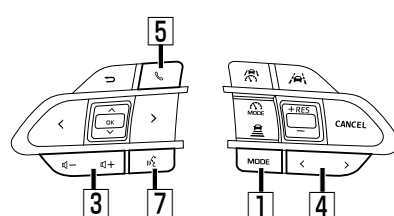

- イラストは機能説明用です。  
スイッチの配置や形状は、車両により異なります。

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>MODE (モード)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>押すごとにオーディオモードが切り換わります。</li> </ul>                                                             |
| ② |  <b>タイプ A</b><br> <b>タイプ B</b><br> <b>タイプ C</b><br> <b>タイプ D</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>オーディオの音声が一時的に消音します。</li> </ul>                                                                |
| ③ | <b>+</b><br><b>-</b><br><b>または</b><br> <b>+</b><br> <b>-</b>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>オーディオ / ハンズフリーの音量が調整できます。</li> </ul>                                                          |
| ④ | <b>^</b><br><b>v</b><br><b>または</b><br><b>&lt;&gt;</b><br><b>または</b><br><b>⏮ ⏭</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>オーディオモードを FM または AM にし、以下の動作をするか確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>選局できます。</li> <li>シーク選局できます。(1 秒以上押す)</li> </ul> |
| ⑤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、電話に出ることができます。(着信中)</li> </ul>                                        |
| ⑥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、電話を切ることができます。(通話中)(1 秒以上押す)</li> </ul>                               |
| ⑦ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>携帯電話などの設定が済み、条件が整っている場合は、音声認識が起動します。<br/>※スタンダードプラスのみ</li> </ul>                              |

## ナビゲーションの設定変更

### 👉 アドバイス

本項目は、次の機能（制限速度案内および一時停止案内）がある車両に取り付けた場合のみ作業が必要な項目です。

車両によっては、車両の制限速度案内および一時停止案内と、ナビゲーションの制限速度案内および一時停止案内が重複して案内をします。この案内の重複を解消させるため、ナビゲーションの制限速度案内および一時停止案内の設定を変更する必要があります。

ナビゲーション取付後、下記を参照してナビゲーションの制限速度案内および一時停止案内を「常時」→「しない」へ設定変更してください。



(1) ①ナビゲーションユニットの**MAP** ボタンを押します。

(2) **☰** をタッチします。




(3) **TUNE** をタッチします。



(4) **ガイダンス** をタッチします。



(5) 一時停止案内 **OFF** をタッチします。

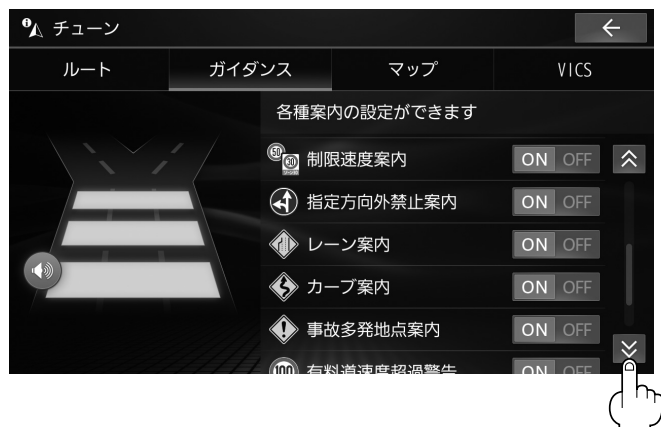

(6) ≡ をタッチし、画面をスクロールさせます。



(7) 制限速度案内 **OFF** をタッチします。



(8) ← をタッチします。

## 車種別編 アルト

### アルト オーディオレス車の場合


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | アルト 2  |
| • 取付概要 .....                     | アルト 6  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | アルト 7  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | アルト 7  |
| • 配線のしかた .....                   | アルト 8  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | アルト 13 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | アルト 16 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | アルト 17 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | アルト 19 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | アルト 24 |

### アルト 全方位モニター付き車の場合

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| • 車両部品の取り外し方法 .....            | アルト 25 |
| • 取付概要 .....                   | アルト 28 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....  | アルト 29 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....       | アルト 31 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....     | アルト 34 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 ..... | アルト 39 |

## アルト オーディオレス車の場合


### ● 車両部品の取り外し方法

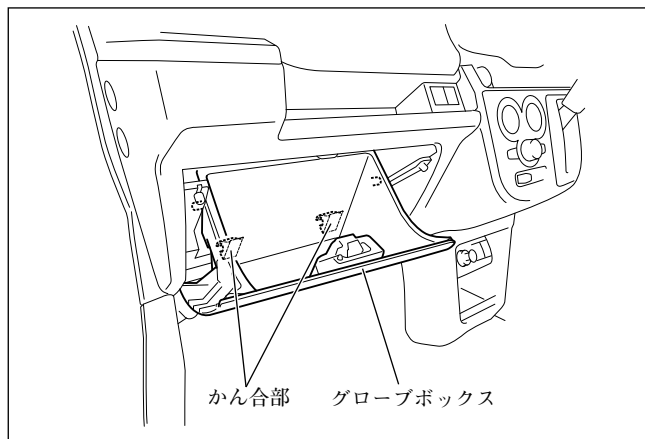

#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

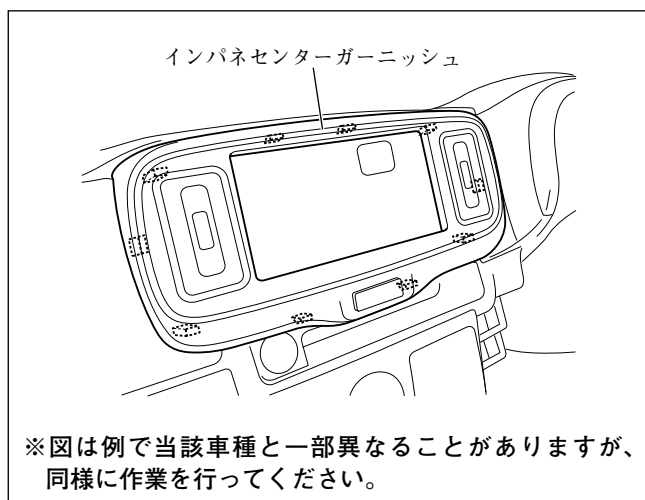


#### 注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


- (3) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。  
このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

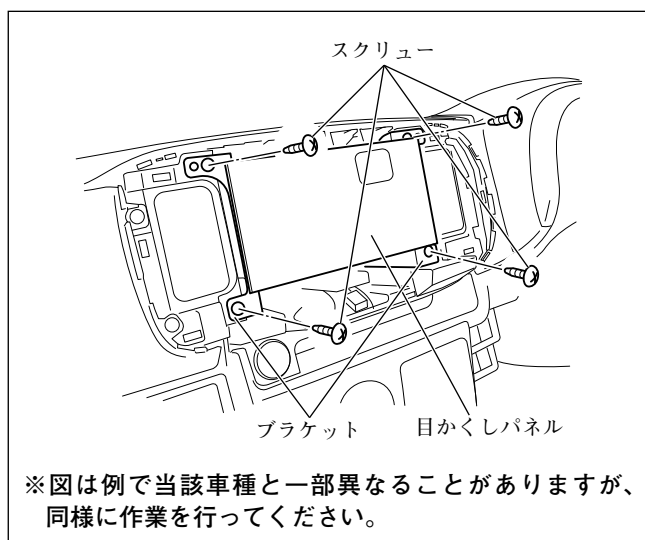

- (4) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を取り外してください。
- (5) ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。  
このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。

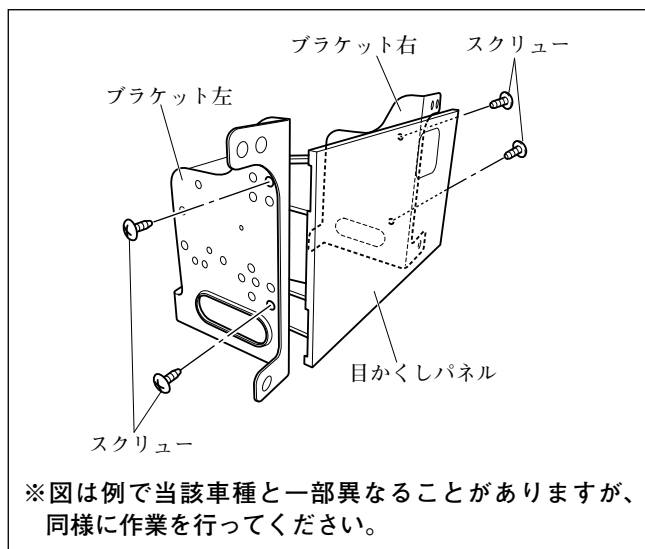


- (6) スクリュー（左右各2本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

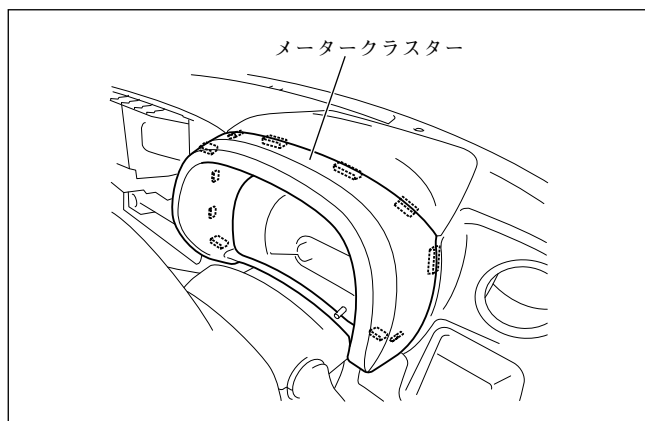

- (7) メータークラスターを取り外してください。

### 注記

コラムアッパーカバーをマスキングテープ等で養生してから取り外してください。

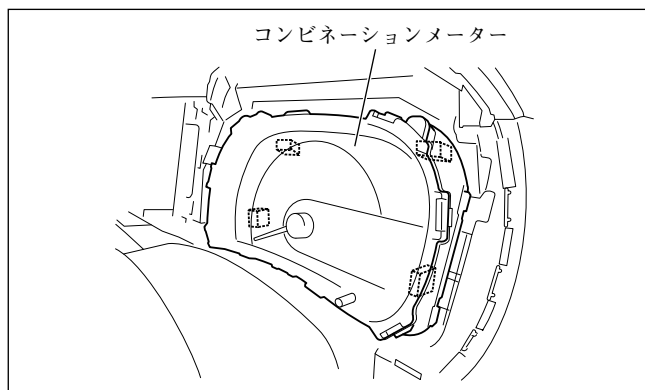

- (8) コンビネーションメーターを取り外してください。


このとき、コンビネーションメーターに接続されているコネクターを外してください。

### 注記

コンビネーションメーターに傷を付けないよう注意してください。




- (9) スイッチベゼルを取り外してください。  
このとき、各スイッチ類のコネクターの接続を外してください。

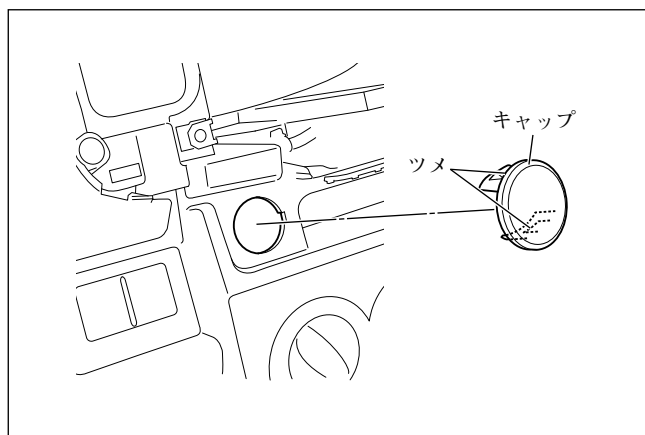

- (10) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

### 👍 アドバイス


別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

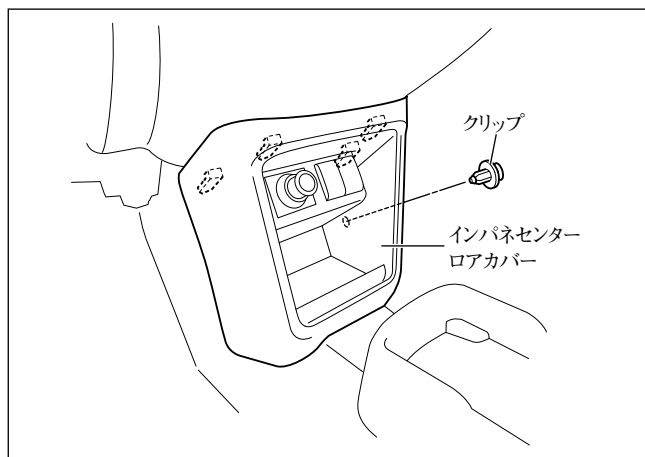

- (11) クリップを外し、インパネセンターロアカバーを取り外してください。

### 👍 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）や、別売品HDMI接続ケーブルを取り付ける場合のみインパネセンターロアカバーを取り外してください。

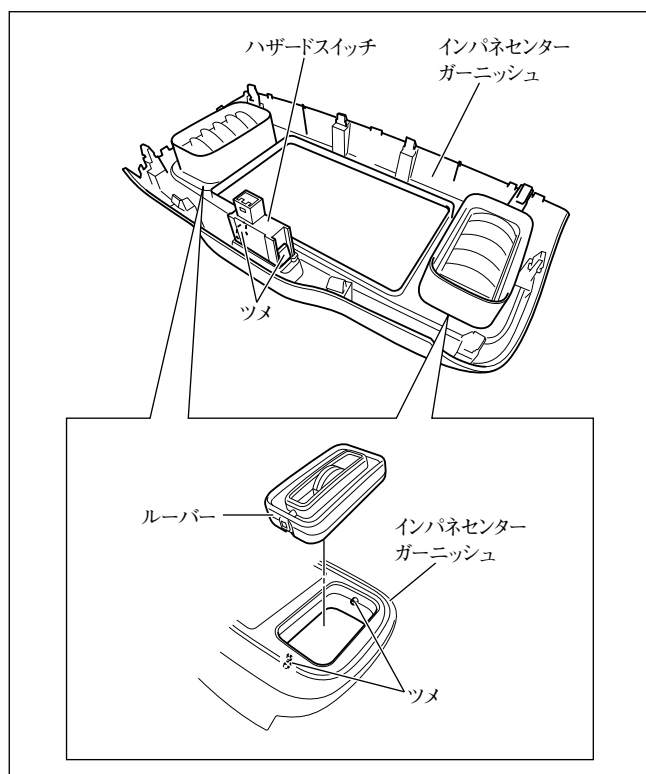

- (12) ツメを外してルーバーおよびハザードスイッチをインパネセンターガーニッシュから外し、別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

### 注記


ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

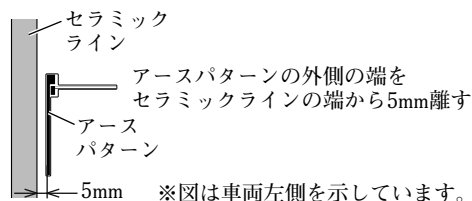

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド
- ⑪保護シート

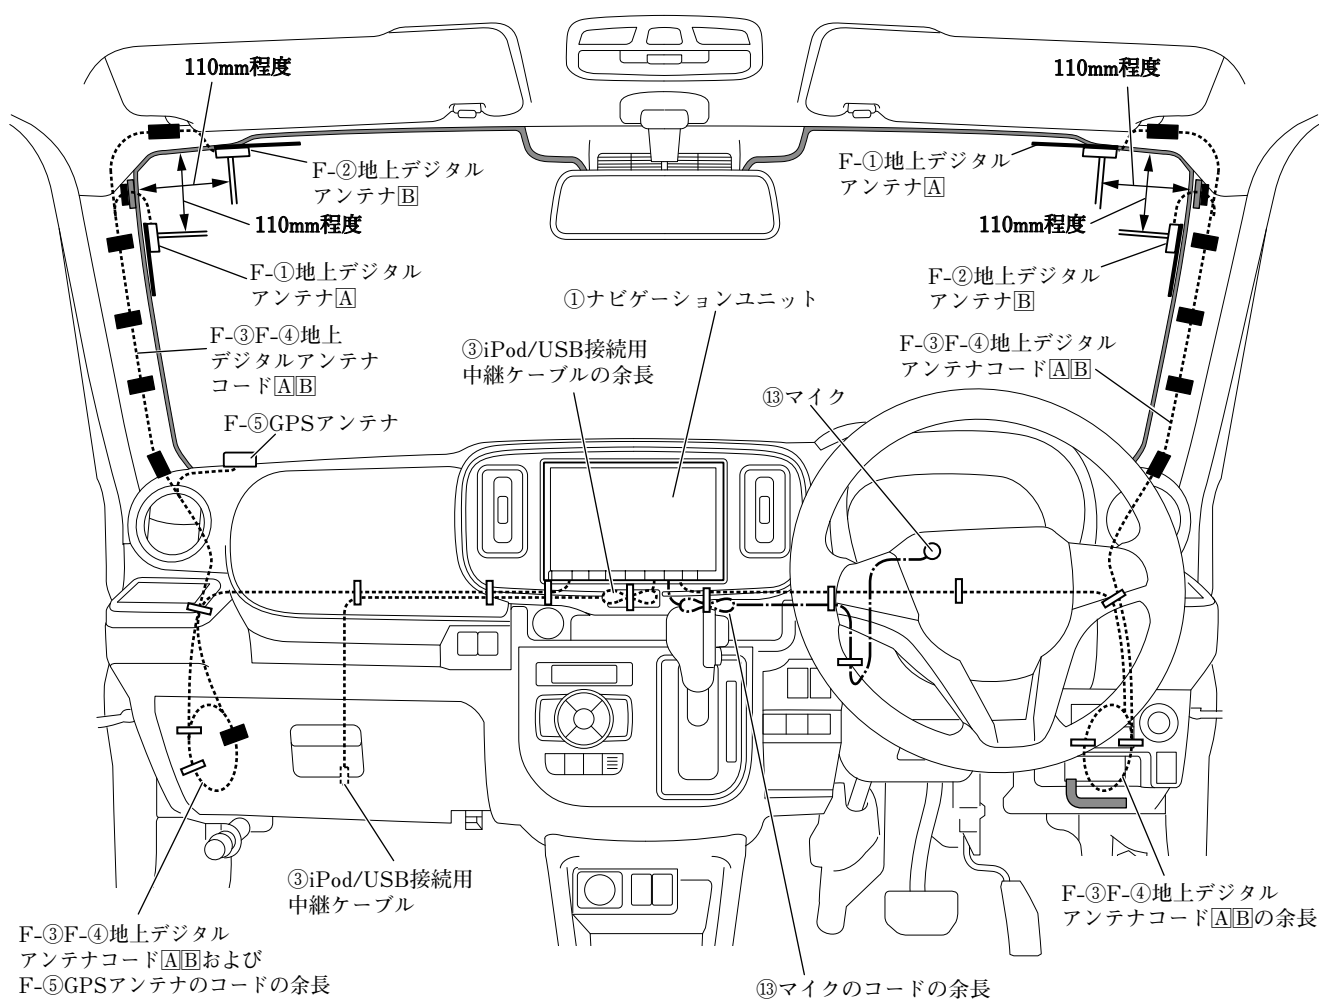


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

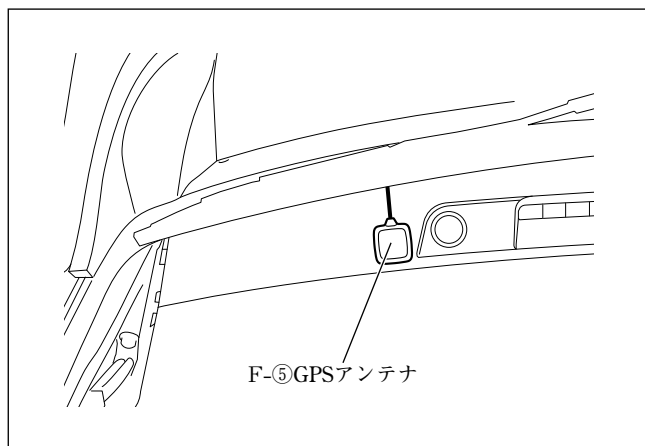

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

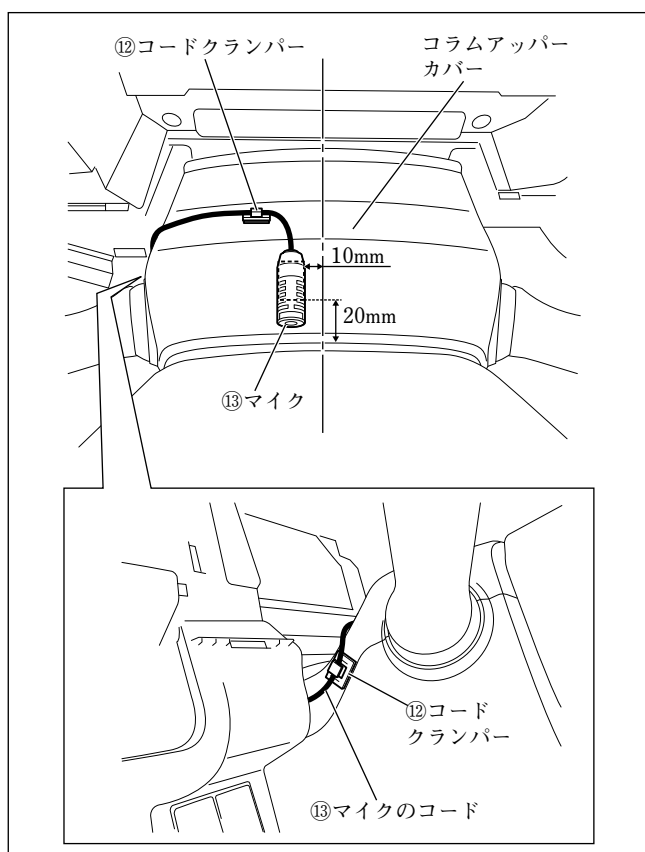


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた


### 👍アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

#### フロントピラー左

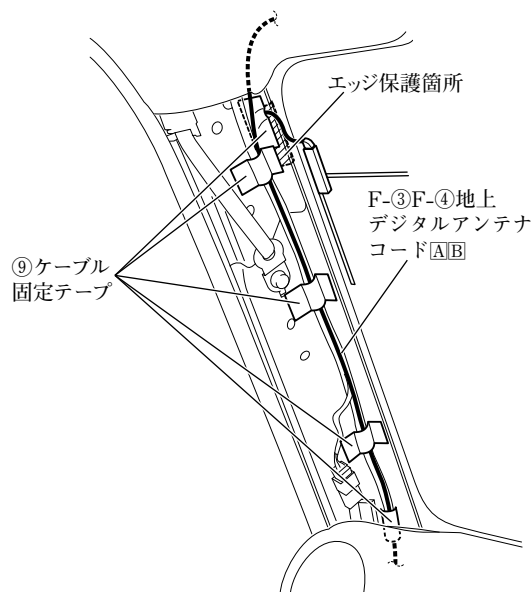

#### グローブボックス取付部左

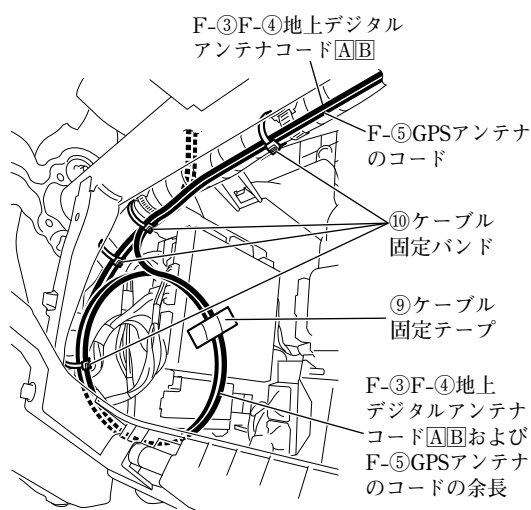

- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

### 注記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]および⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

### 👍アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]と共に固定してください。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

# グローブボックス取付部右

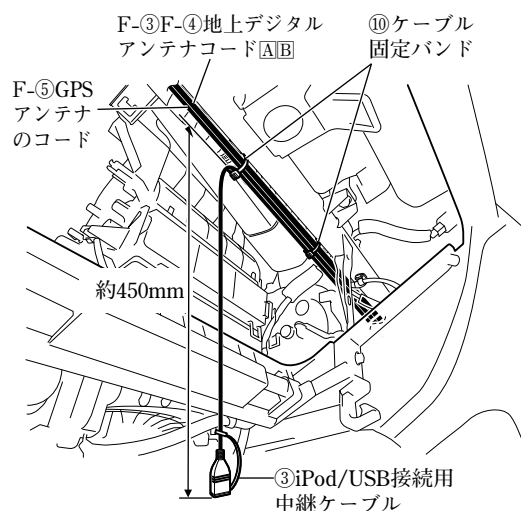


- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


## 注 記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。

## フロントピラー右

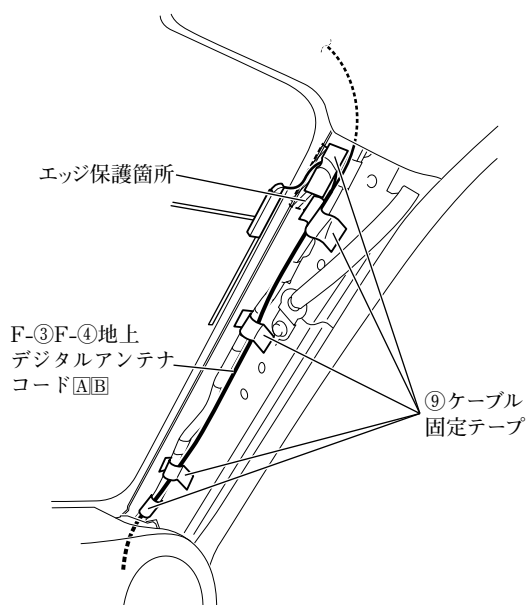

## ステアリングコラム右

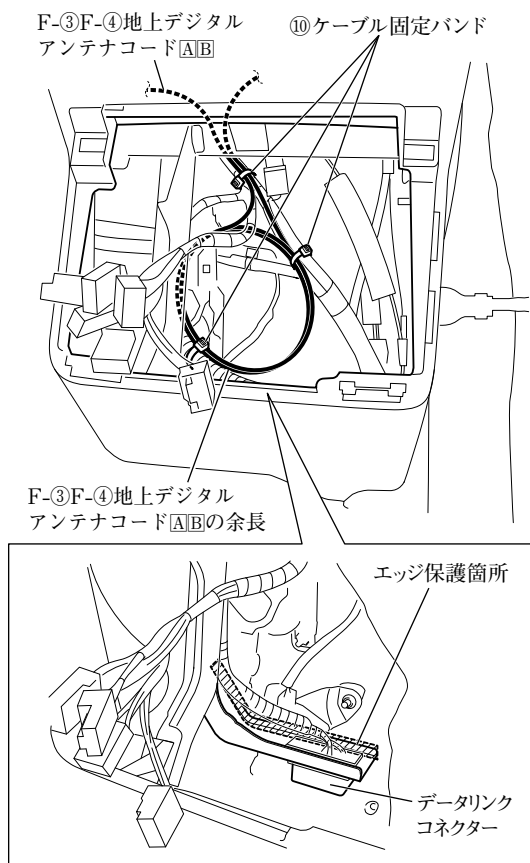

- (5) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (6) 車両右側用のF-3F-4地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-3F-4地上デジタルアンテナコードA/Bおよび9ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- 9ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (7) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (8) 車両右側用のF-3F-4地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告

F-3F-4地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように10ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。


## コンビネーションメーター取付部

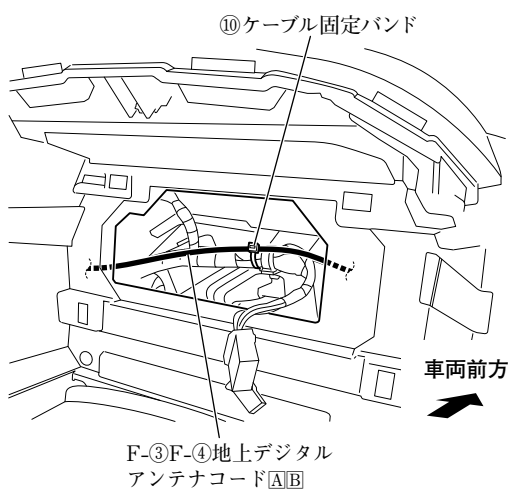

### 運転席足元左上



### コンビネーションメーター取付部

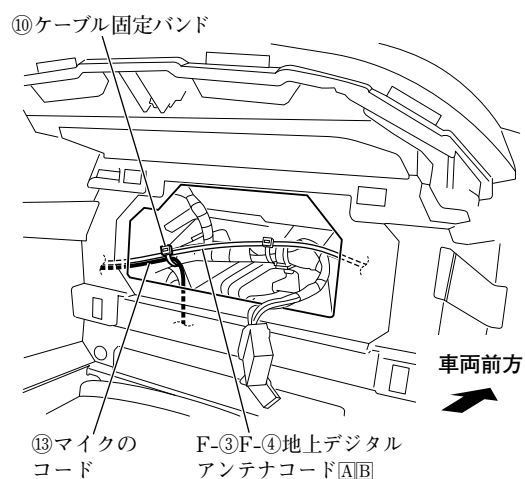


(9) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### 注 記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと沿う箇所は、共に固定してください。

## ナビゲーション取付部

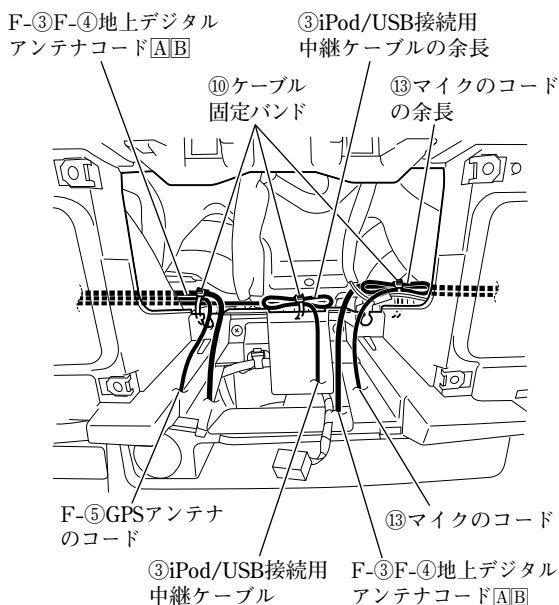

(10) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### **警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

### **アドバイス**

余長と共に車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。

(11) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### **注記**

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

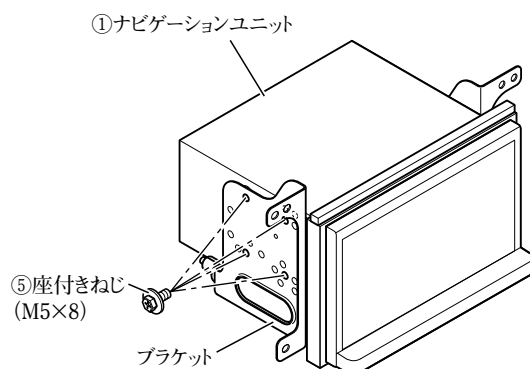

側面図(左側)※ 右側は対称です。

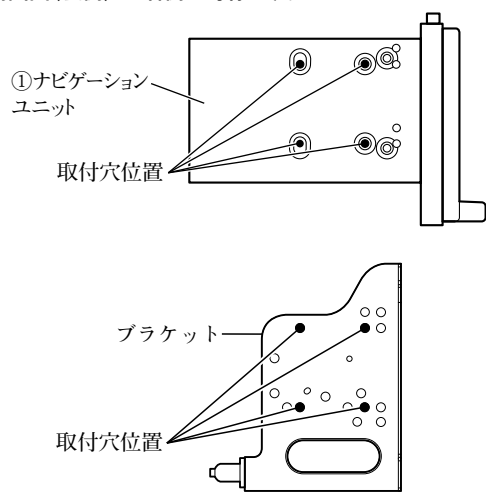

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

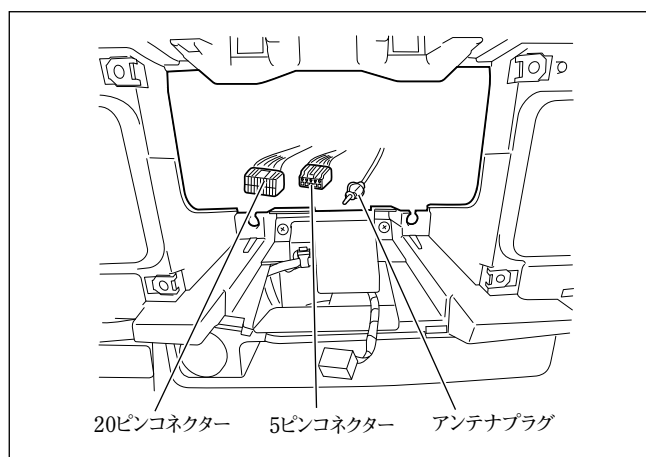

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・F-⑤GPSアンテナ
  - ・F-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]
  - ・⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

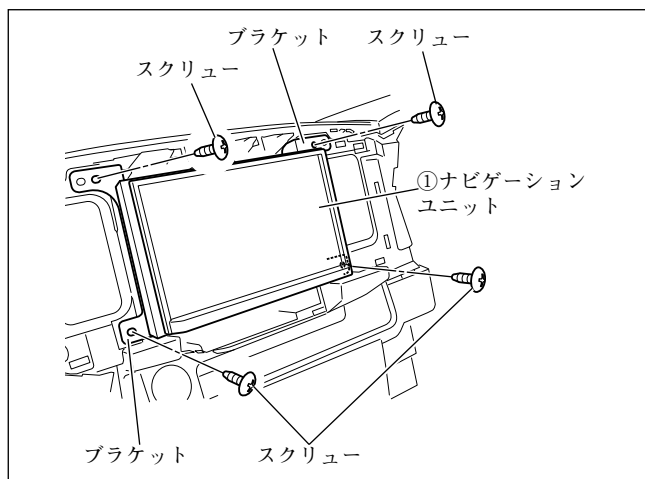

- (10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。
- (11) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのプッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。



### アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

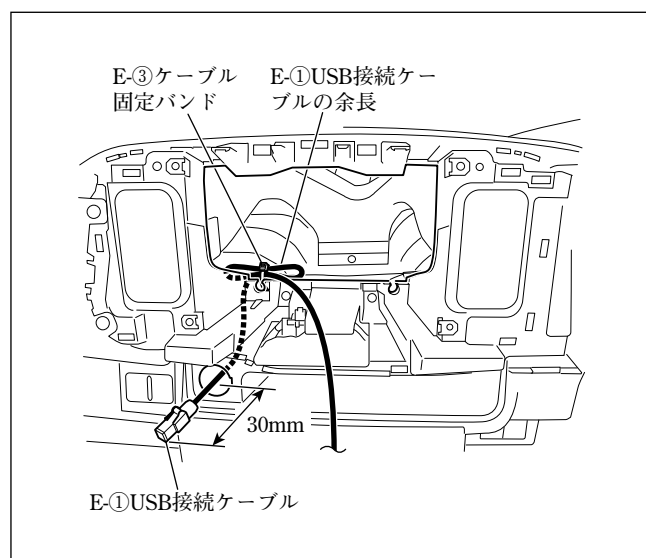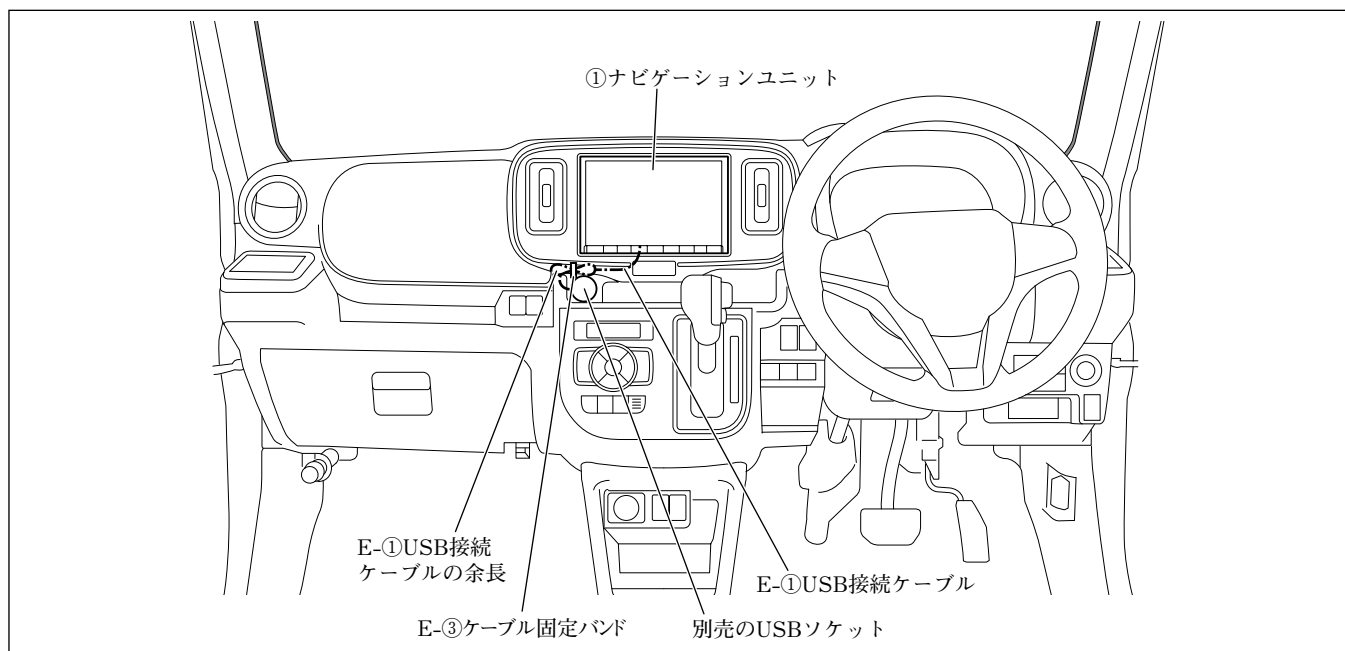

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

### ⚠ 警告


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット（39105-80P00）に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。（「接続のしかた」参照）

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

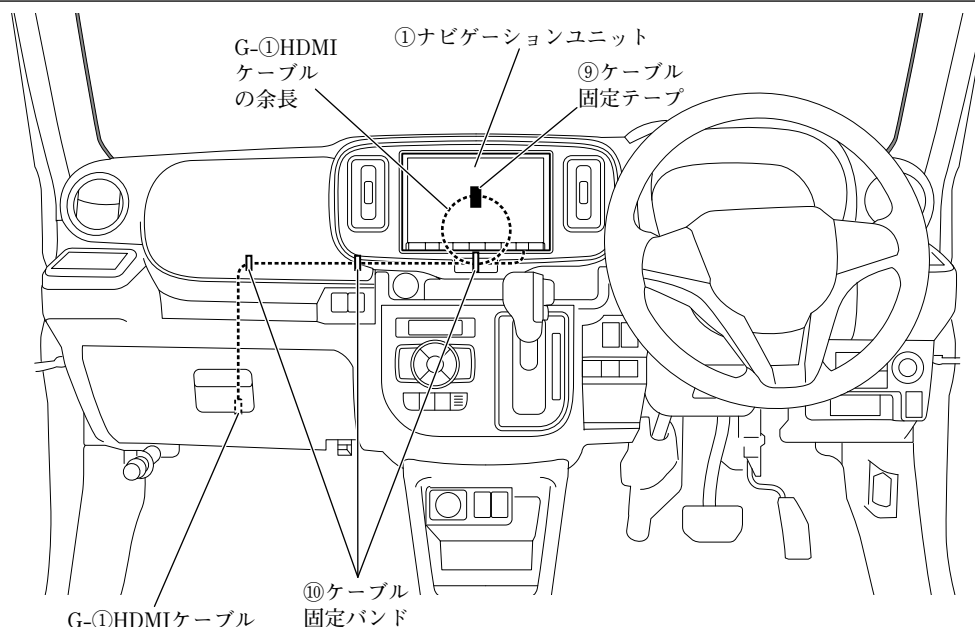


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

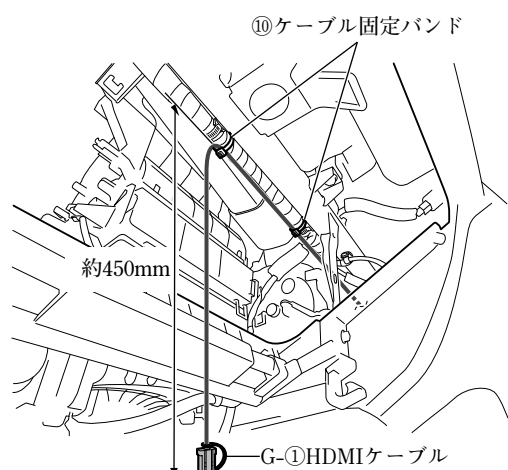

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

# ナビゲーション取付部

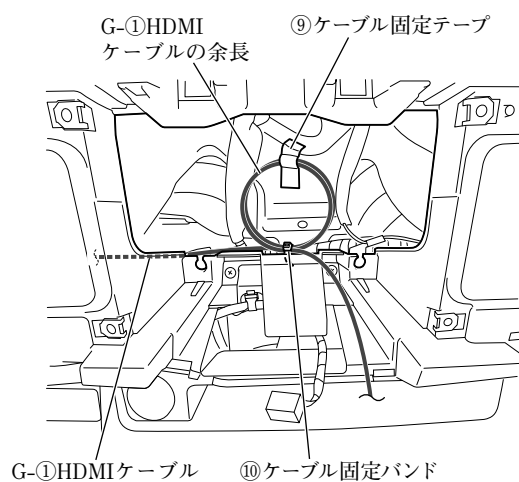


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。


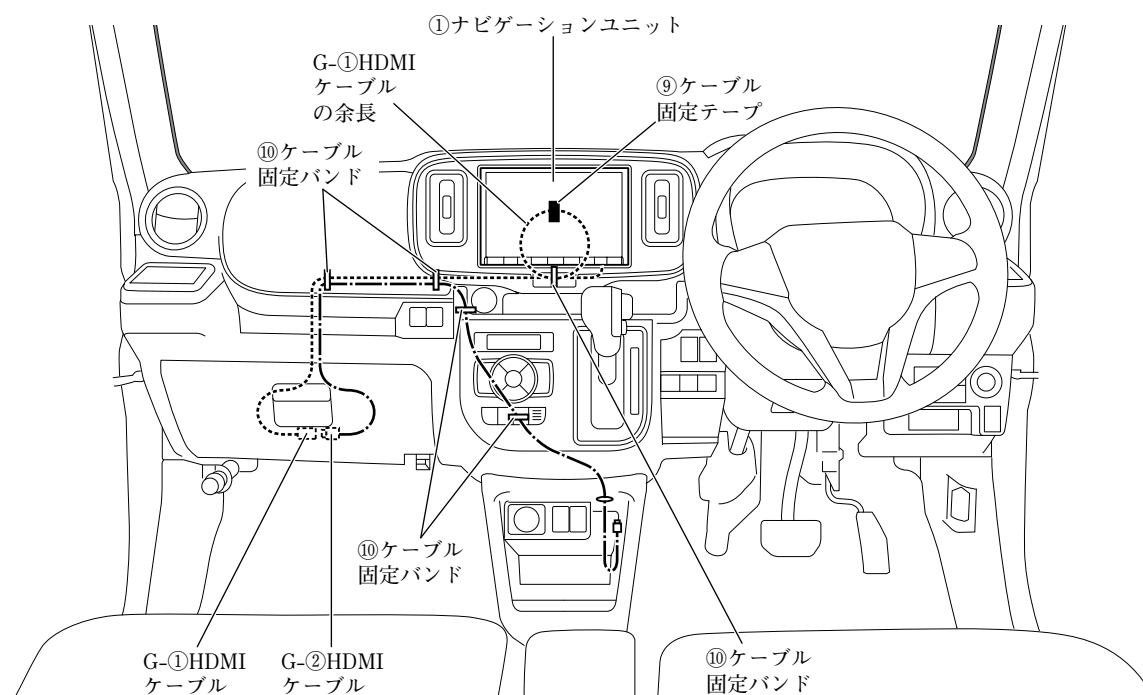



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

# グローブボックス取付部右

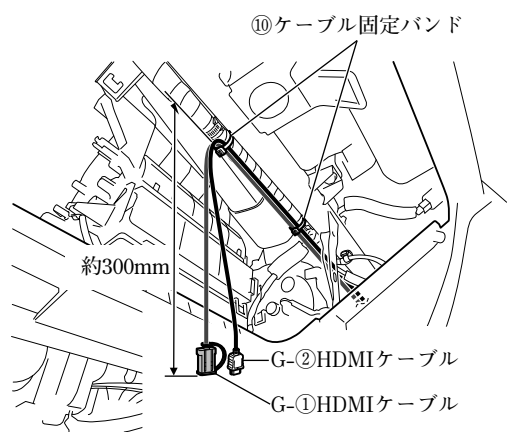


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

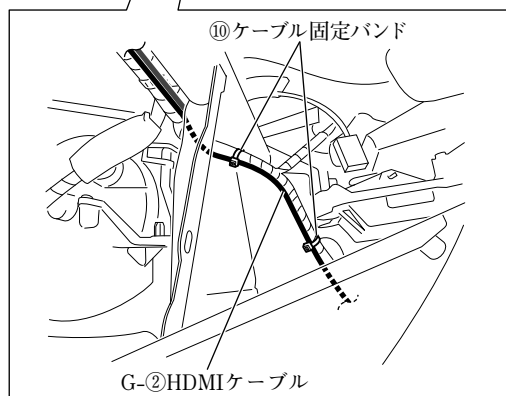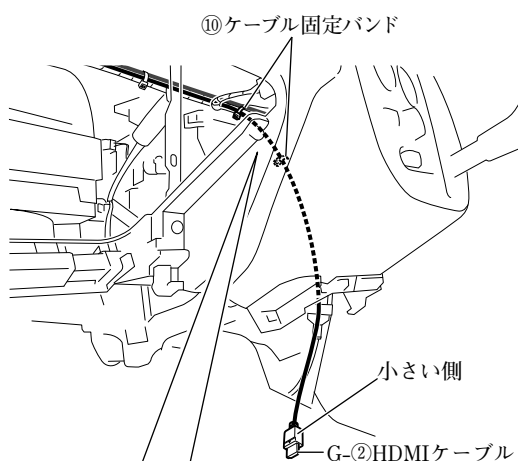

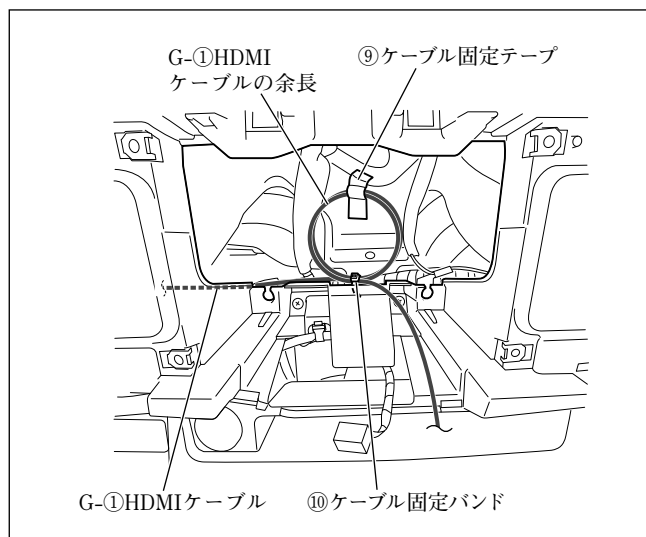

- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

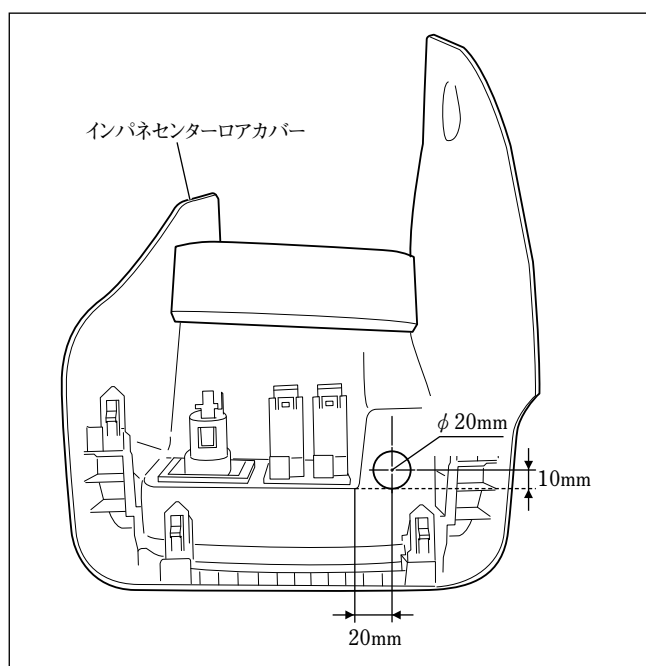


- (3) インパネセンターロアカバーの図に示す箇所にφ20mmの穴を開けてください。


### 注 記

- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。


- (4) 加工部の端をヤスリで整えてください。

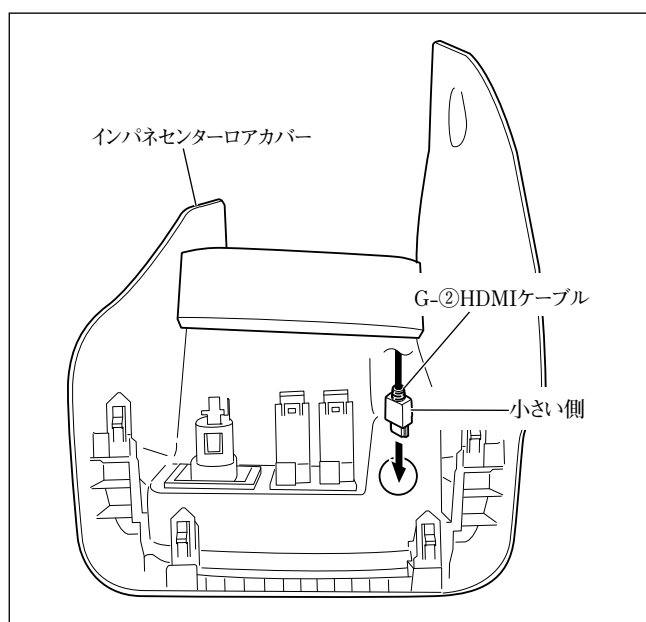

- (5) G-②HDMIケーブルをインパネセンターロアカバーの加工穴に通してください。

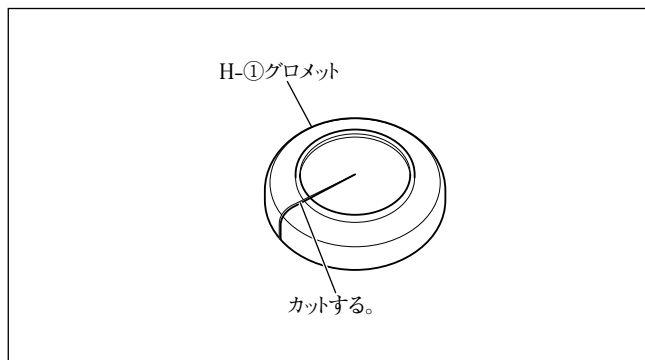


- (6) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

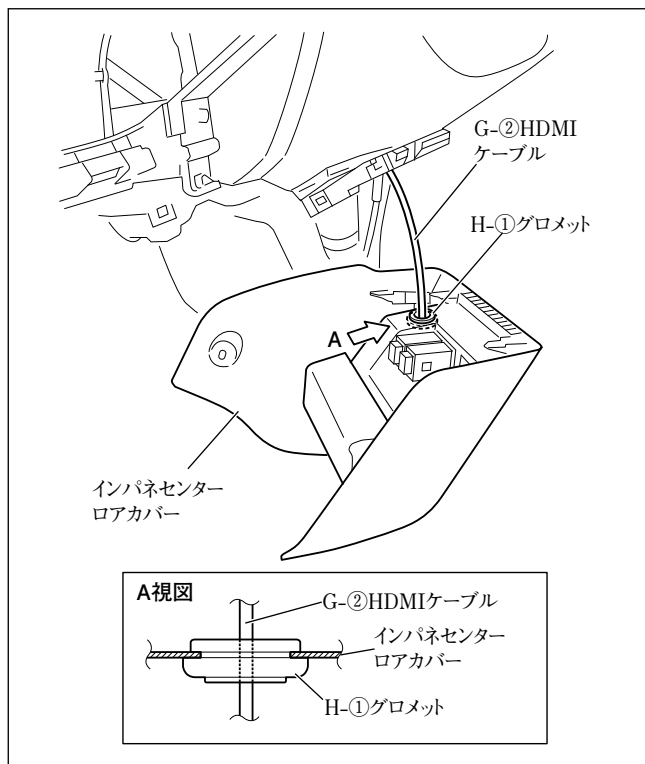

- (7) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネセンターロアカバーに取り付けてください。

### 注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

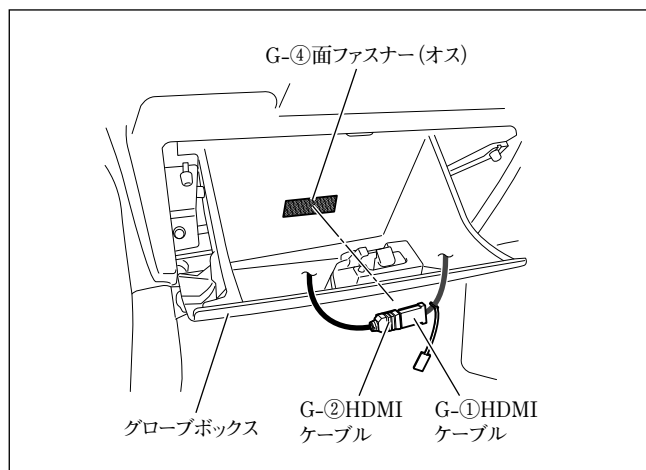

- (8) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (9) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

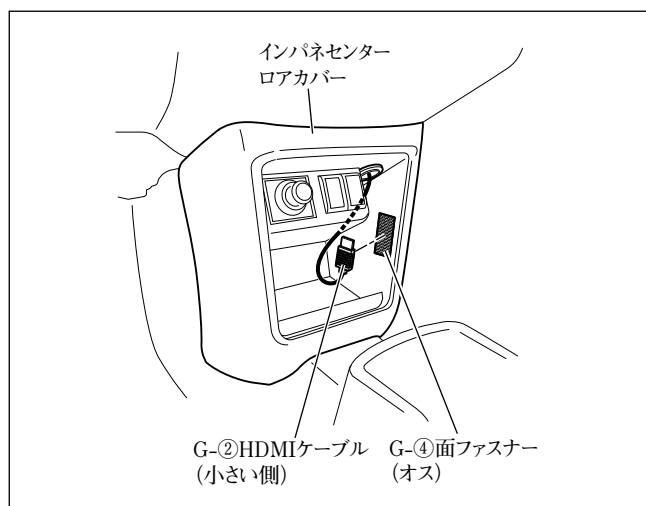

- (10) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネセンターロアカバーの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (11) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリー等締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。


- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。

### 👉 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## アルト 全方位モニター付き車の場合

### ● 車両部品の取り外し方法

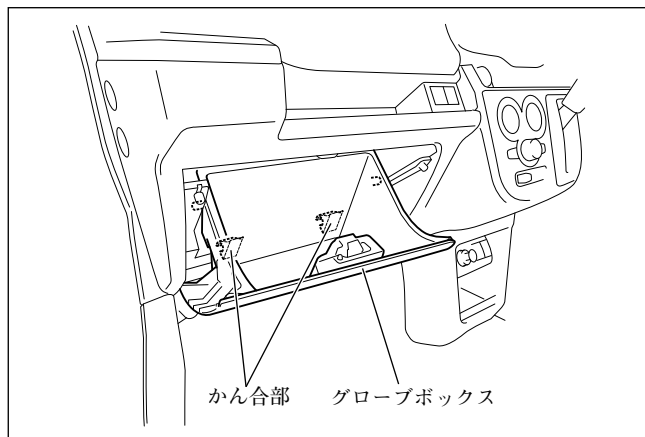


#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

(1) グローブボックスを取り外してください。

#### 👉 アドバイス

別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。

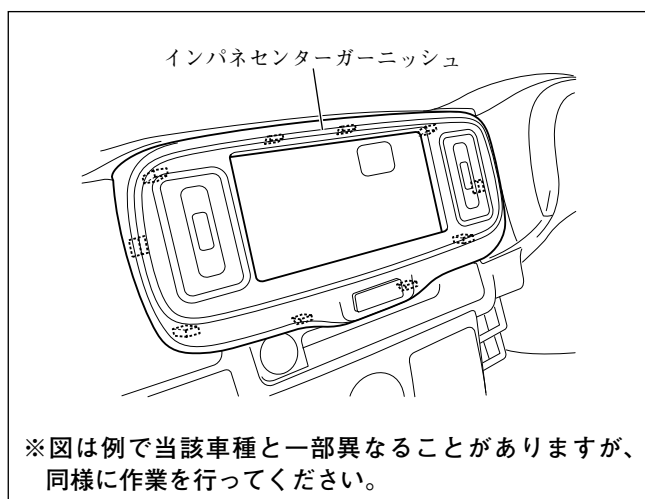


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

#### 注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

(2) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

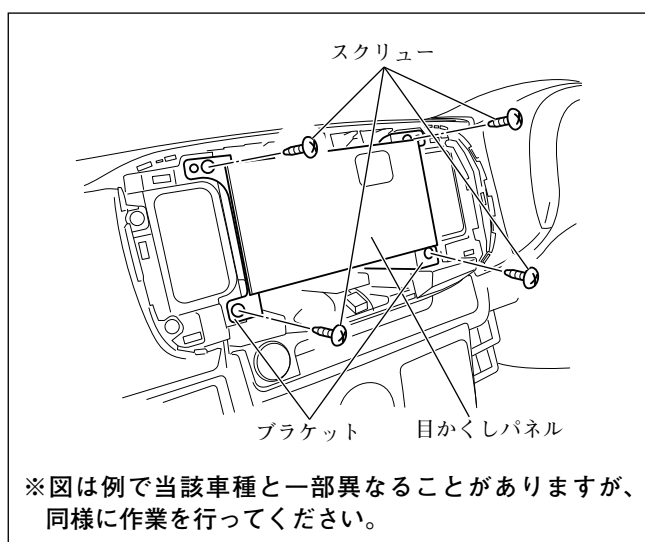


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


(3) ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を取り外してください。

(4) ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。

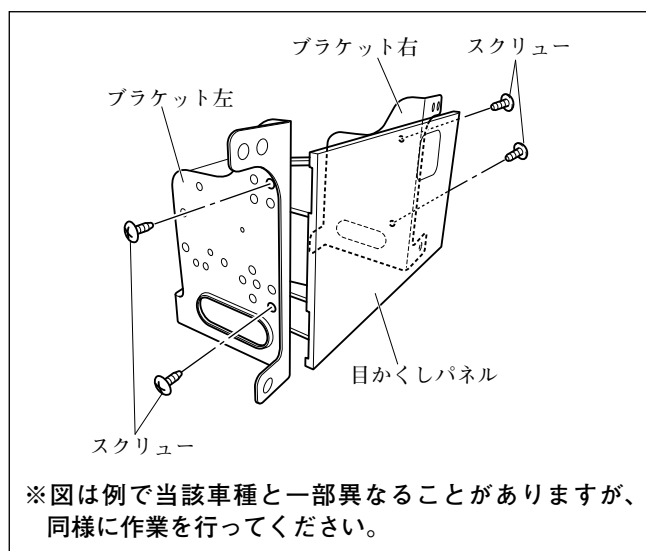

- (5) スクリュー（左右各2本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

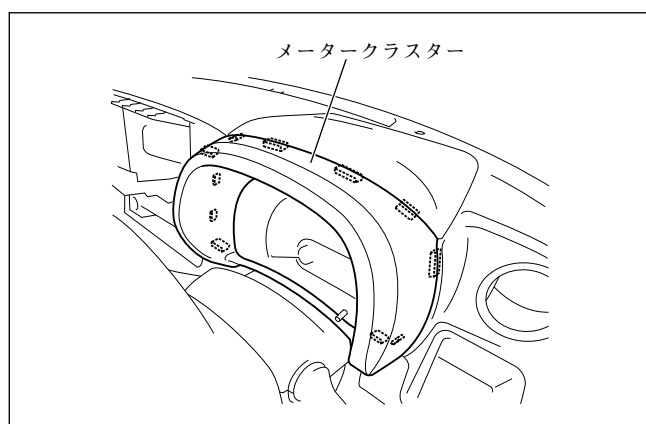


- (6) メータークラスターを取り外してください。

### 注記

コラムアッパーカバーをマスキングテープ等で養生してから取り外してください。

### 👉 アドバイス

スタンダードを取り付ける場合を除き、(7)～(9)で示す部品を取り外してください。

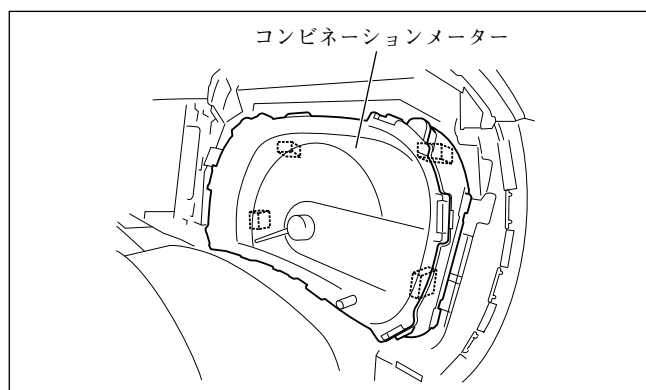


- (7) コンビネーションメーターを取り外してください。

このとき、コンビネーションメーターに接続されているコネクタを外してください。

### 注記


コンビネーションメーターに傷を付けないよう注意してください。

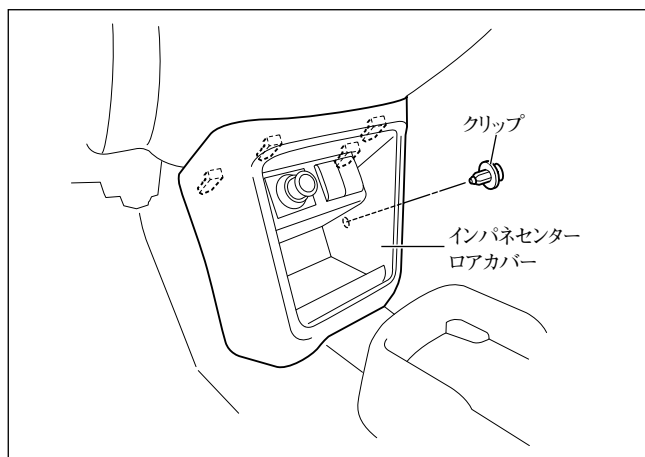

- (8) クリップを外し、インパネセンターロアカバーを取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品HDMI接続ケーブルを車両標準装備のUSBソケットと組み合わせる場合のみインパネセンターロアカバーを取り外してください。

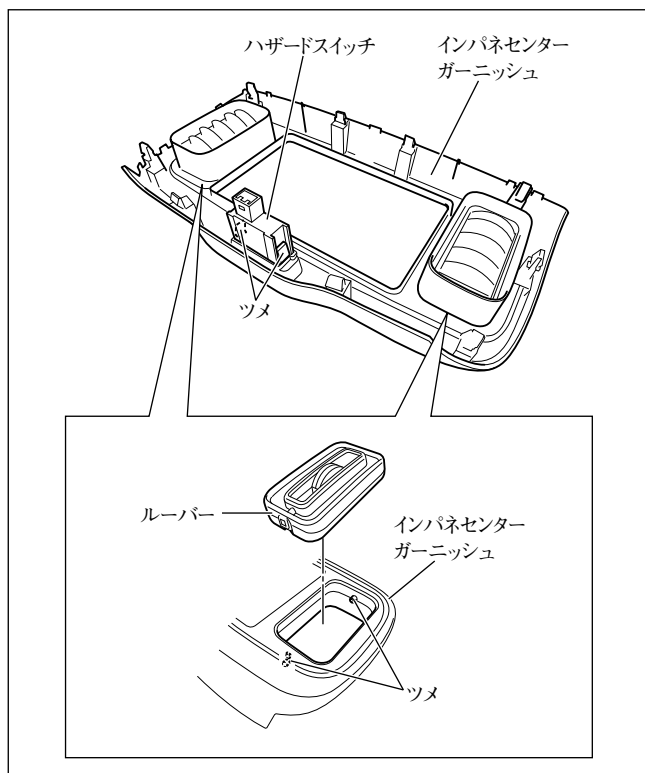

- (9) ツメを外してルーバーおよびハザードスイッチをインパネセンターガーニッシュから外し、別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。


### 注 記

ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。


## ● 取付概要

### 👍 アドバイス

スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

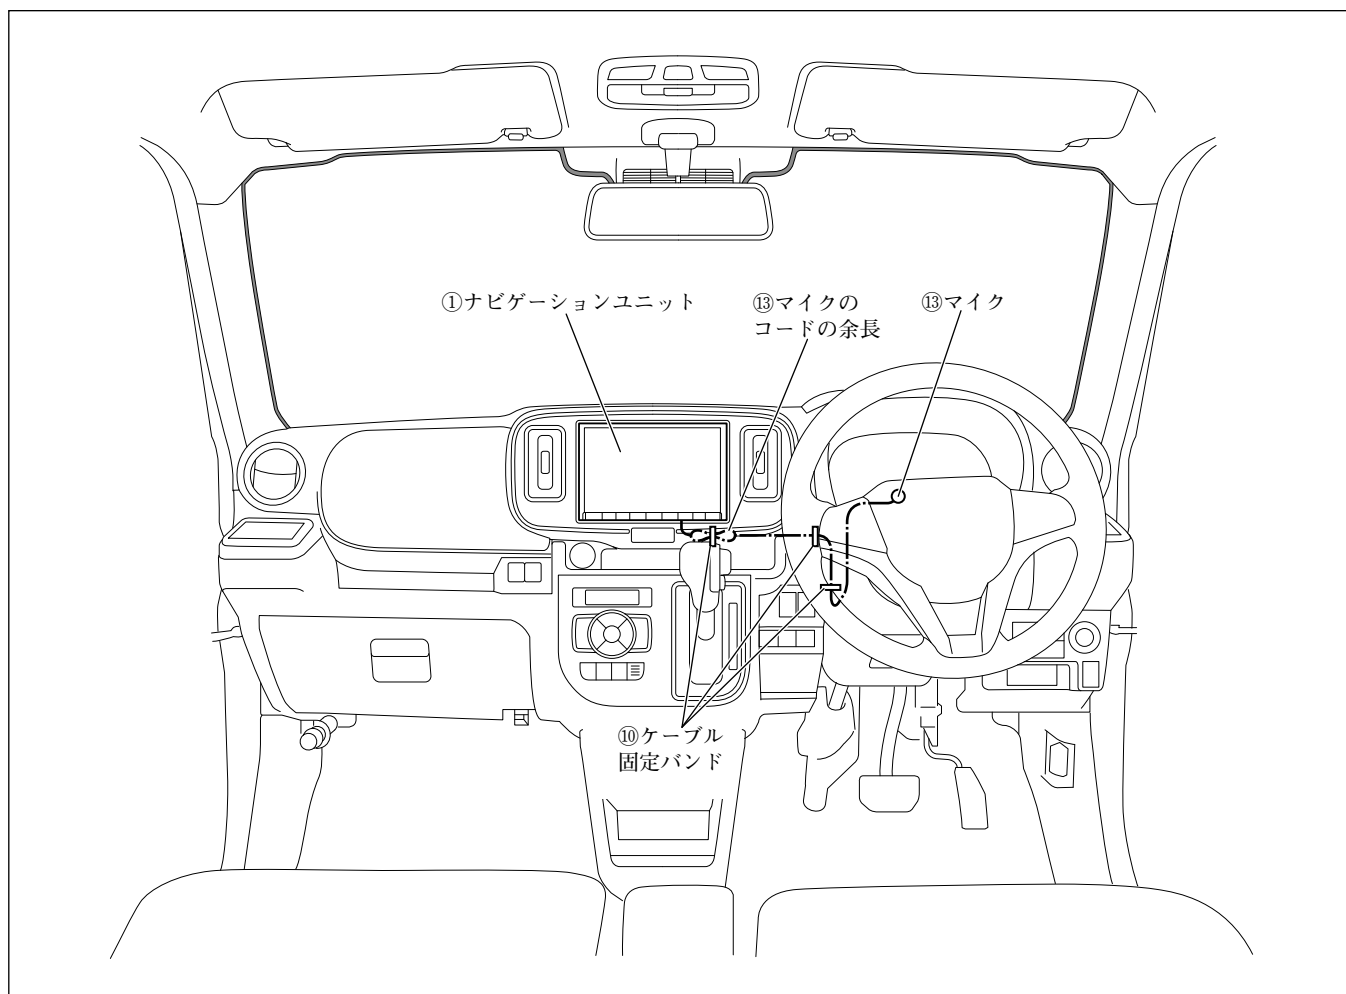


## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

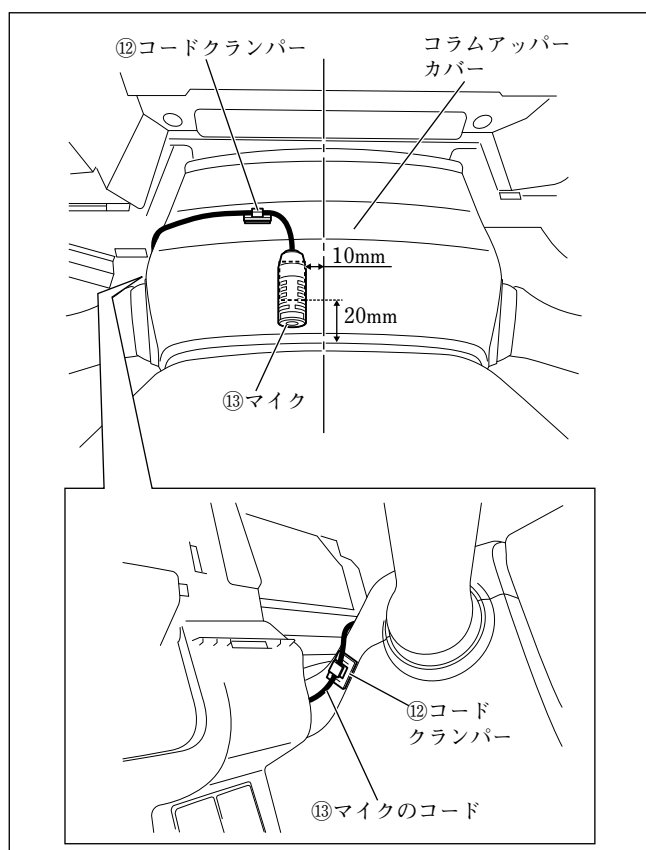


- (1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

### 運転席足元左上

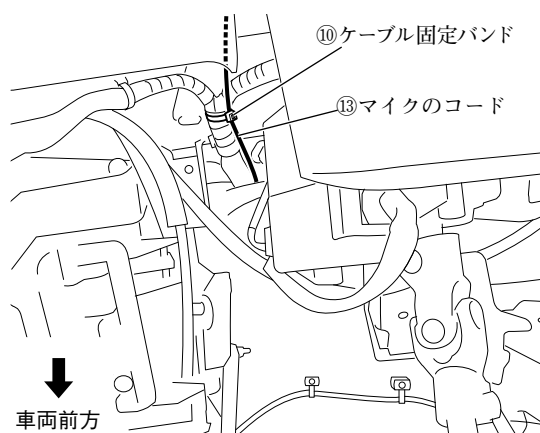


- (2) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### コンビネーションメーター取付部

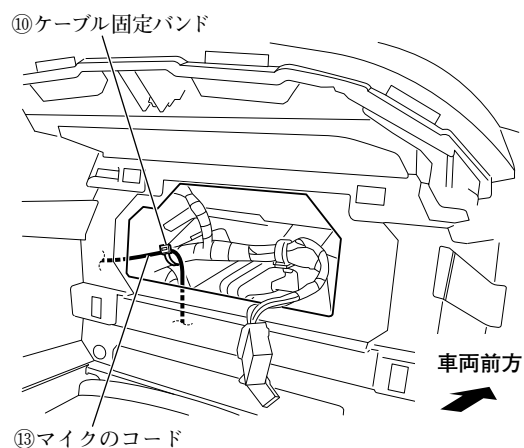

### ナビゲーション取付部

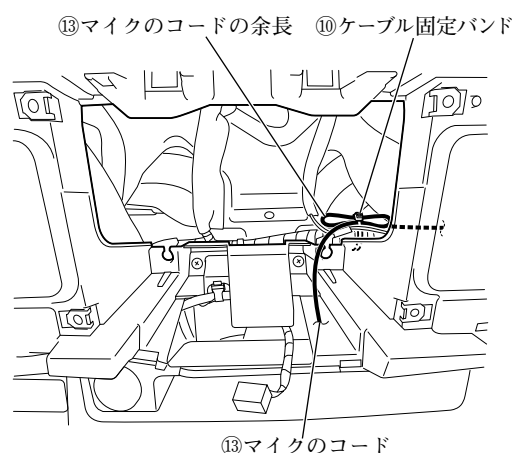

- (3) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## ●ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉アドバイス

- 別売品の各ケーブルや、別売品のカメラコントローラキットを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。
- 別売品カメラコントローラキットの取り付けは、別冊の取付説明書を参照してください。

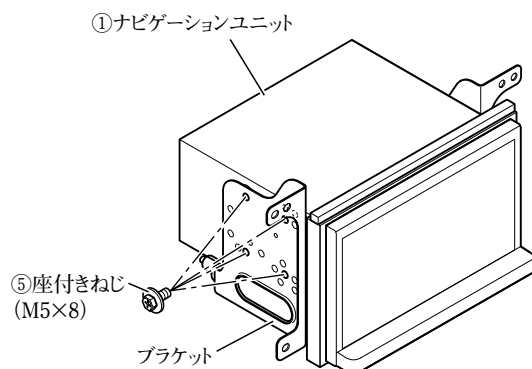

側面図(左側)※ 右側は対称です。

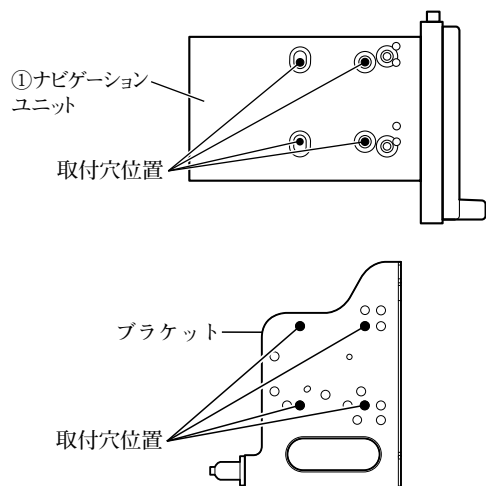

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

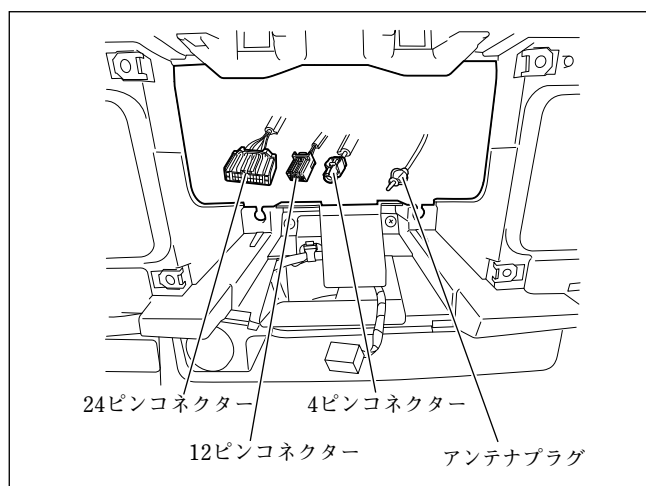

- (4) J-①電源ケーブルを車両側の24ピンコネクターおよび12ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・地上デジタルアンテナコード
  - ・⑬マイクのコード(スタンダードプラスのみ)
  - ・USB接続ケーブル

### 👉 アドバイス

- ・地上デジタルアンテナコードは、アンテナプラグにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- ・USB接続ケーブルは車両標準装備品です。


- (6) J-①電源ケーブルの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 全方位モニター関連のコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

| 取り付けるナビゲーション | 接続するコネクター                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタンダードプラス    | L-①カメラスイッチケーブルの12ピンコネクター                                                                         |
|              | 車両4ピンコネクター  |
| スタンダード       | K-②カメラコントロール変換ハーネスの12ピンコネクター                                                                     |

- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) J-①電源ケーブルの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (10) GPSアンテナを①ナビゲーションユニットに接続してください。

### 注 記

スタンダードに取り付ける場合、GPSアンテナは必ず他の配線の上側を通して最後に接続してください。(「全方位モニター付き車における注意点(スタンダードのみ)」参照)

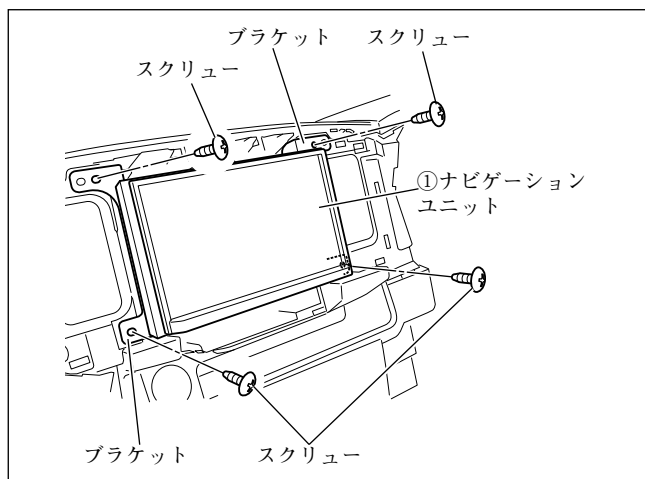

- (11) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。
- (12) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのプッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (13) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。


### アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。


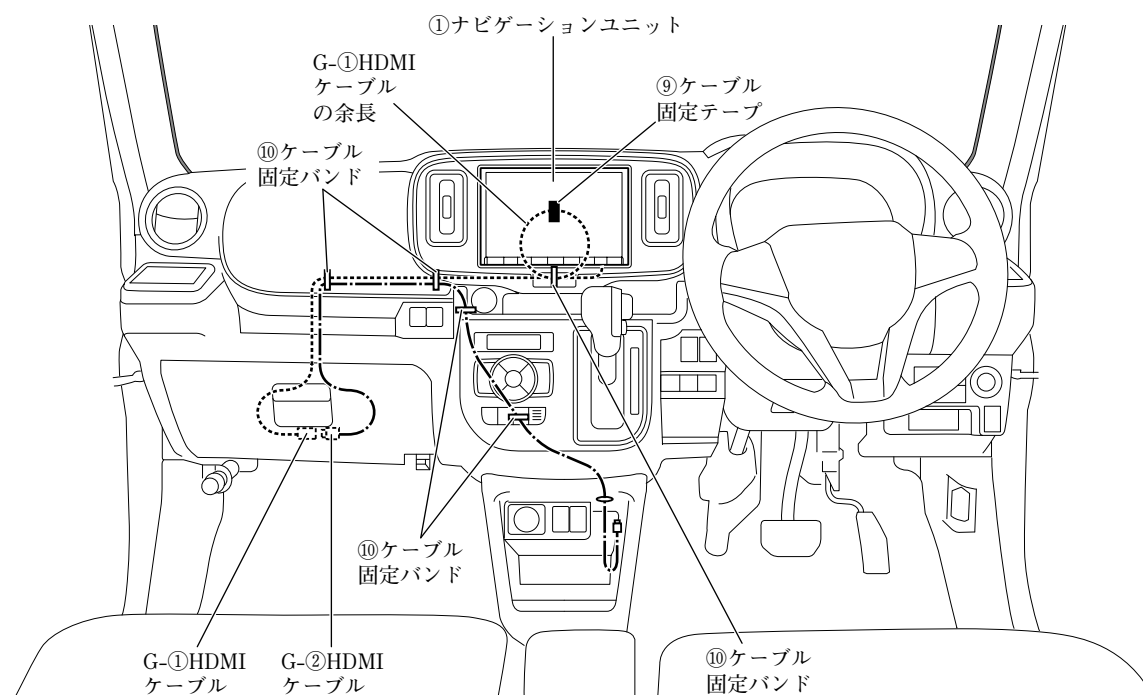



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## グローブボックス取付部右

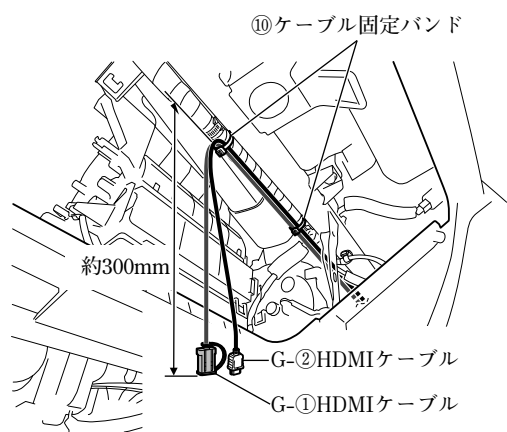


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

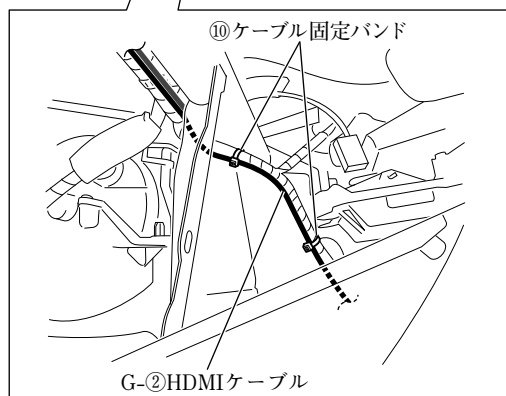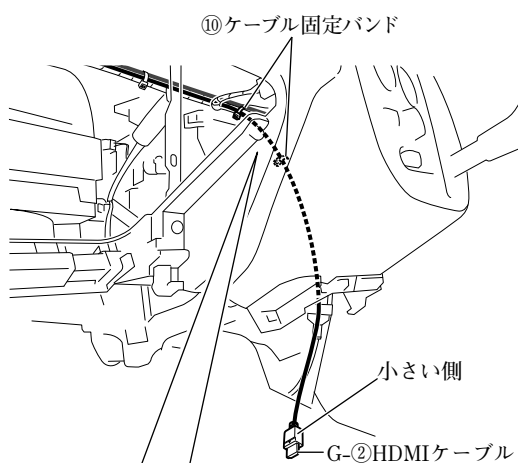

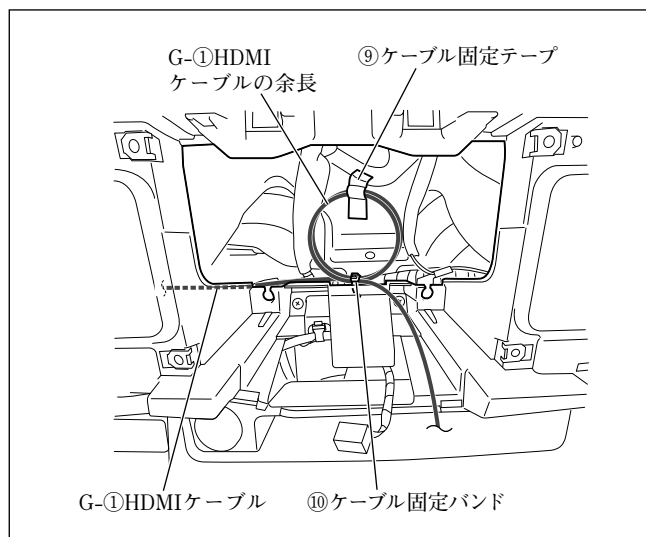

(2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

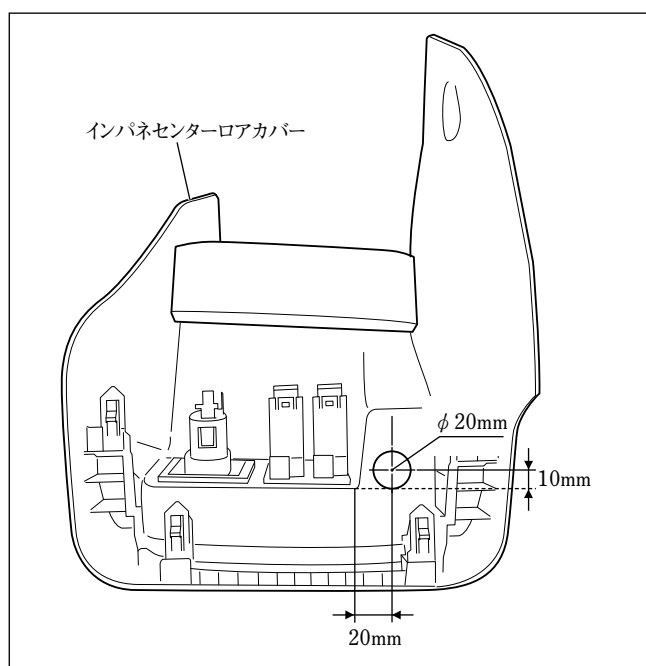


(3) インパネセンターロアカバーの図に示す箇所に $\phi 20\text{mm}$ の穴を開けてください。


### 注 記

- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。


(4) 加工部の端をヤスリで整えてください。

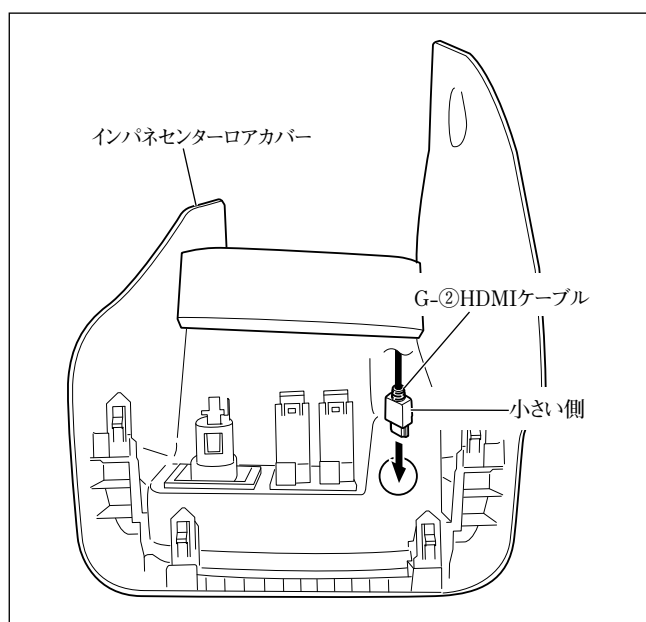

(5) G-②HDMIケーブルをインパネセンターロアカバーの加工穴に通してください。

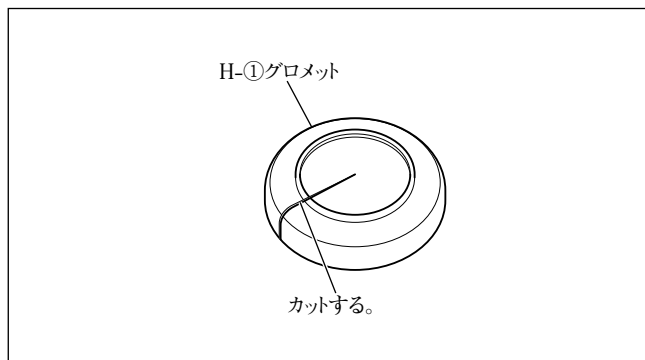


- (6) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

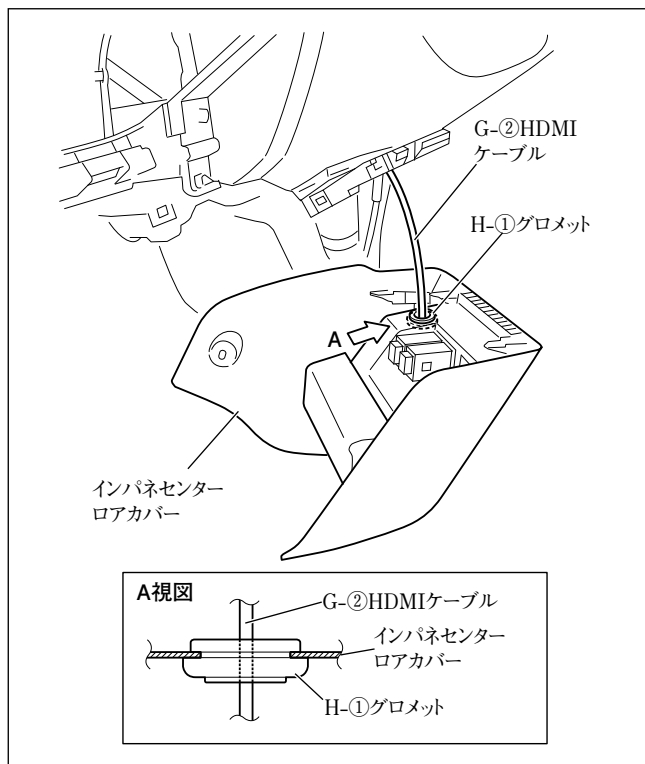

- (7) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネセンターロアカバーに取り付けてください。

### 注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

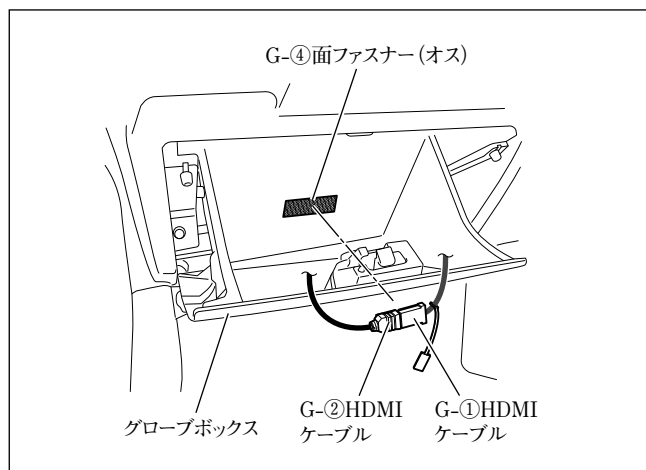

- (8) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (9) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

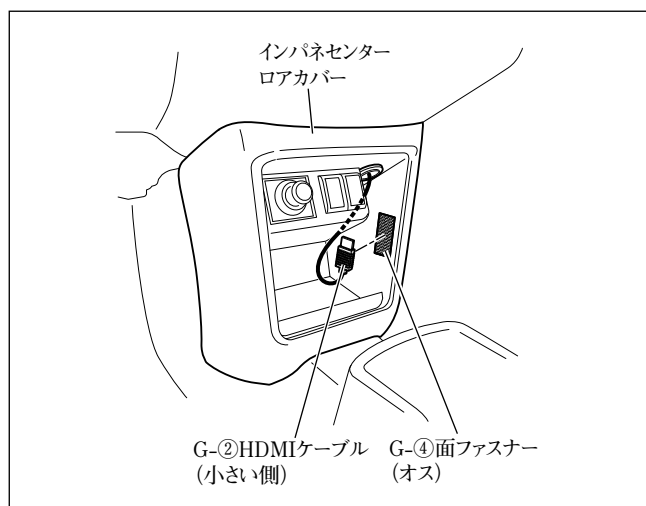

- (10) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をインパネセンターロアカバーの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (11) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。

### 👉 アドバイス


本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

**車種別編 ハスラー****ハスラーの場合**

|                                  |      |    |
|----------------------------------|------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | ハスラー | 2  |
| • 取付概要 .....                     | ハスラー | 5  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | ハスラー | 6  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | ハスラー | 6  |
| • 配線のしかた .....                   | ハスラー | 7  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | ハスラー | 11 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | ハスラー | 14 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ハスラー | 16 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ハスラー | 18 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | ハスラー | 21 |

## ハスラーの場合


### ● 車両部品の取り外し方法

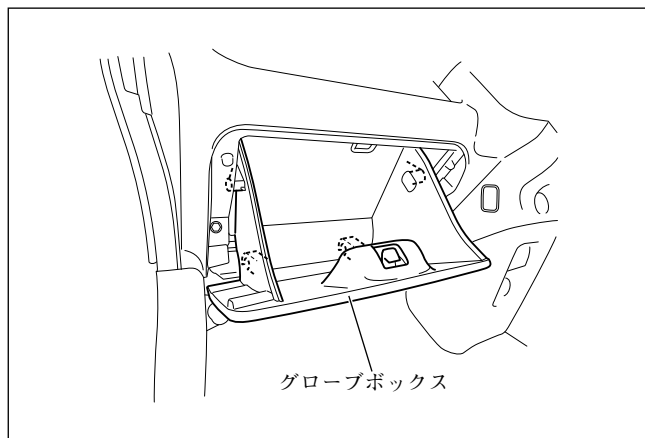


### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。このとき、データリンクコネクターを外してください。

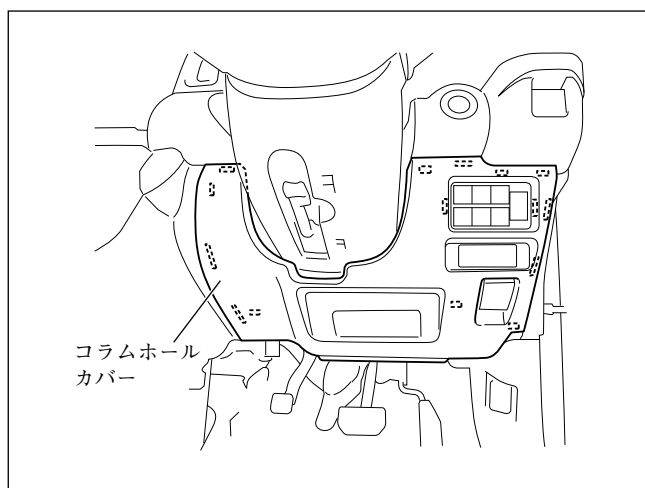


インパネセンターガーニッシュ

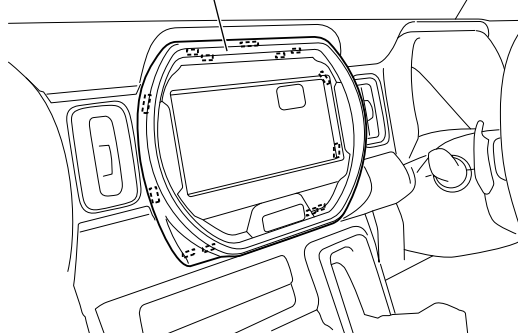


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

目かくしパネル スクリュー

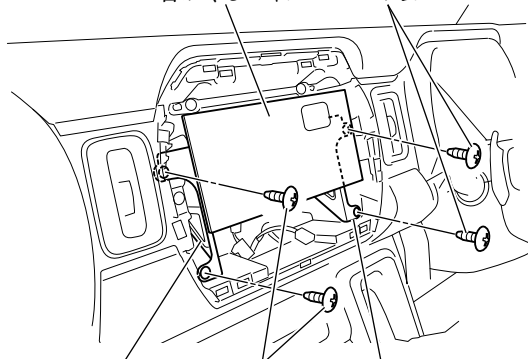

ブラケット スクリュー ブラケット

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

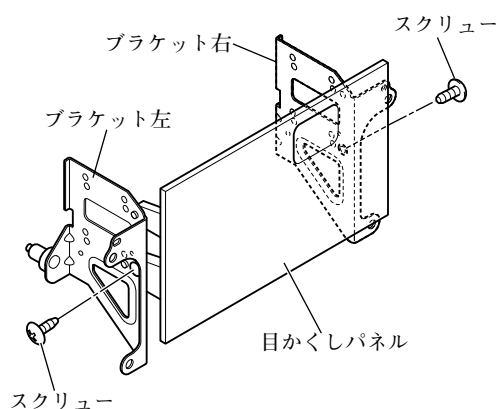

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


## 注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。  
このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

- (5) スクリュー（4本）を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。  
このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）


- (6) スクリュー（左右各1本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

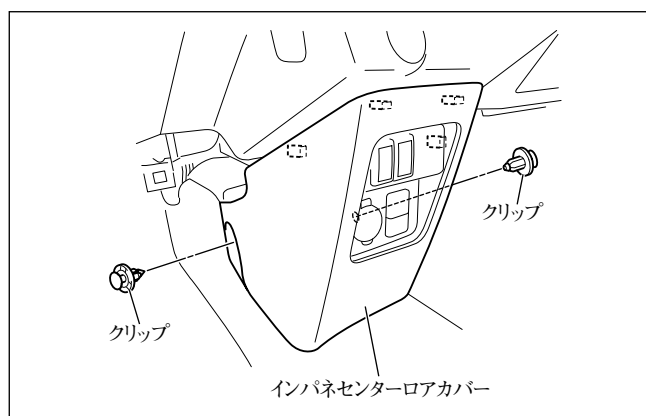

- (7) クリップ (2個) を外し、インパネセンターロアカバーを取り外してください。

### 👉 アドバイス


別売品USBケーブル (ソケット接続用) や、別売品HDMI接続ケーブルを取り付ける場合のみインパネセンターロアカバーを取り外してください。

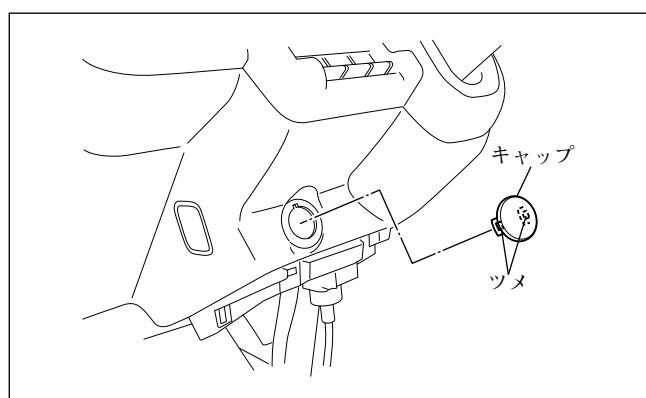

- (8) キャップを、ツメ (2箇所) を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル (ソケット接続用) を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

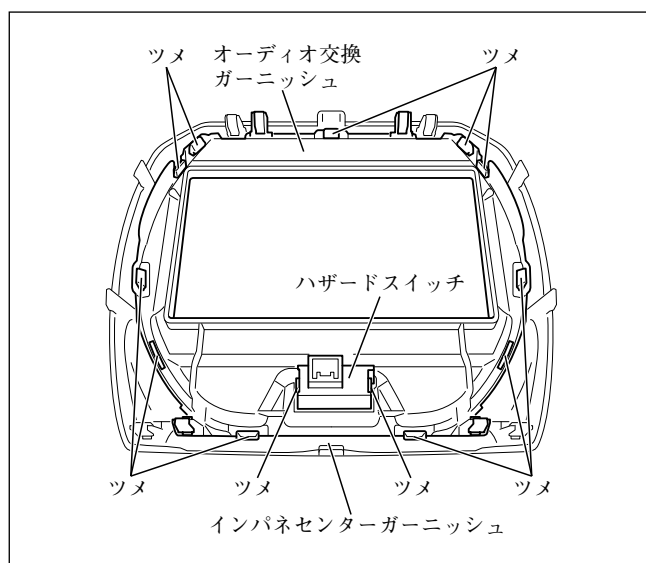

- (9) ツメのかん合を外し、オーディオ交換ガーニッシュおよびハザードスイッチを取り外してください。

### 注 記

ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

- (10) ハザードスイッチを別売のオーディオ交換ガーニッシュに組み付けてください。

### 👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。


- (11) 別売のオーディオ交換ガーニッシュをインパネセンターガーニッシュに組み付けてください。

## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

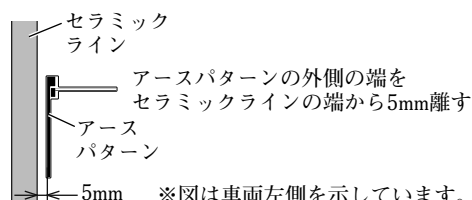

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド
- ⑪保護シート

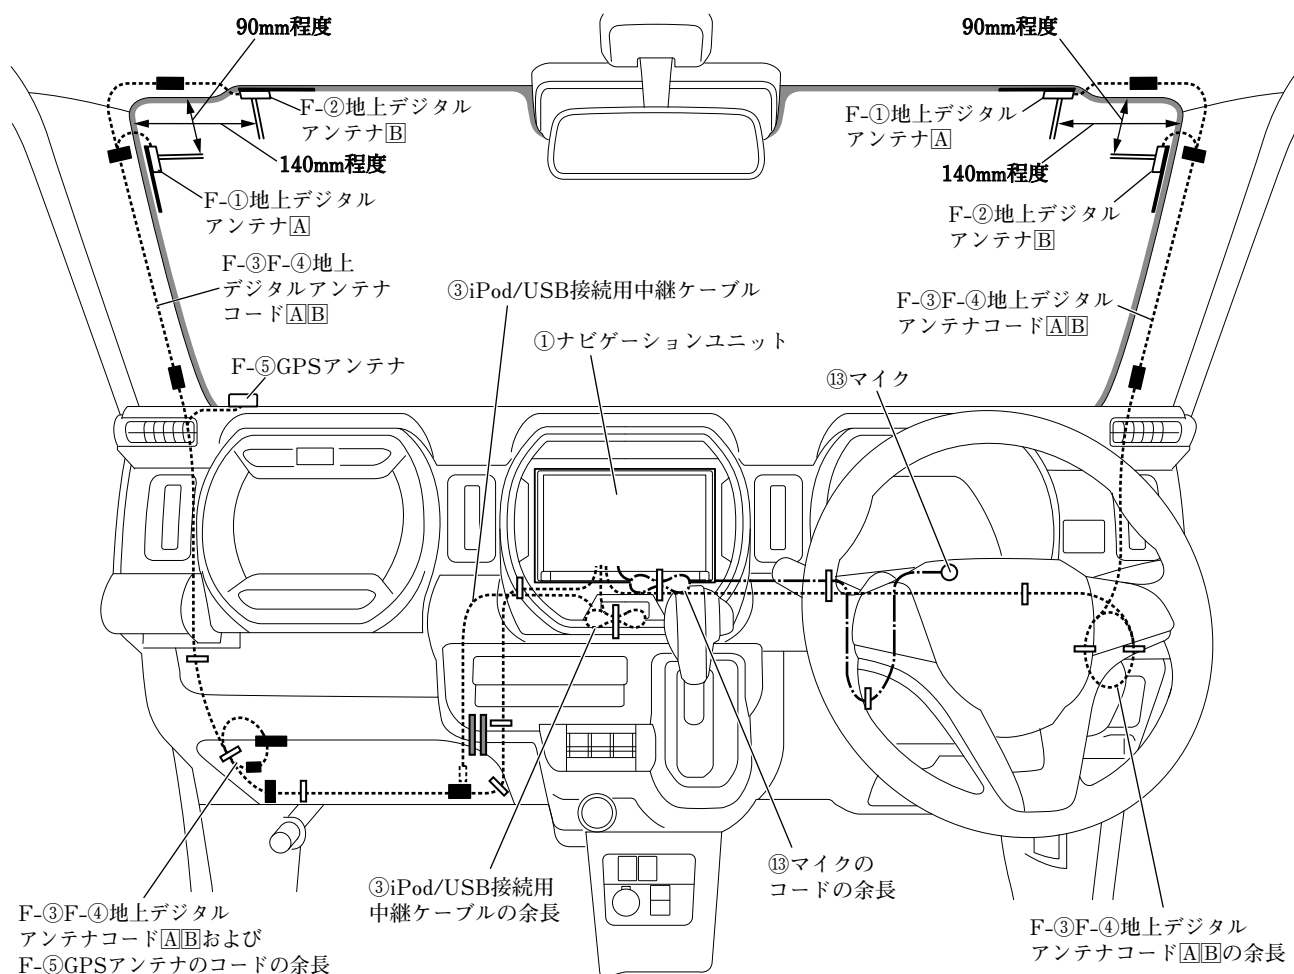


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

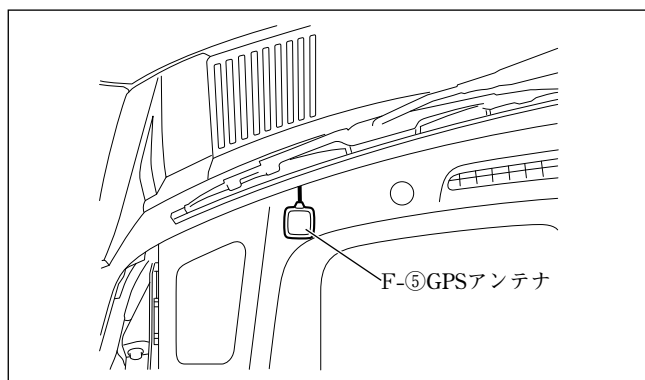

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

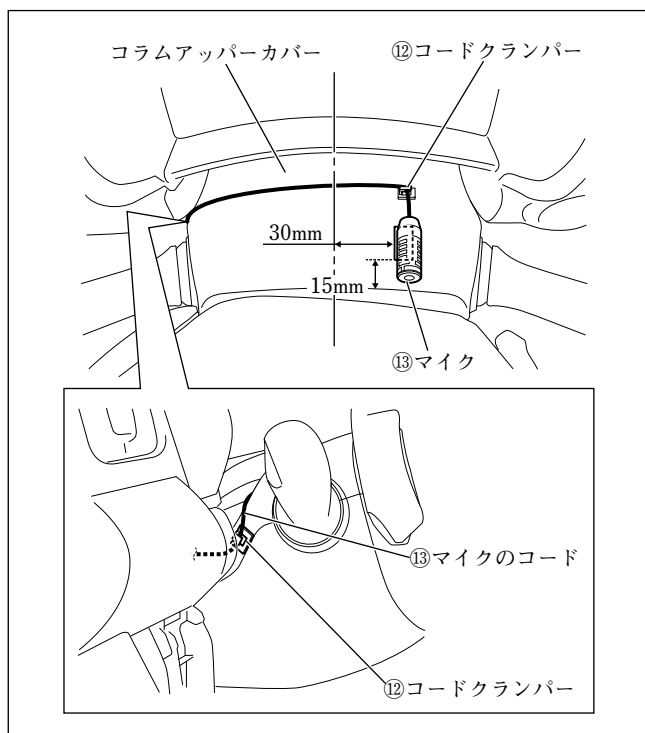


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた


### 👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。


#### フロントピラー左

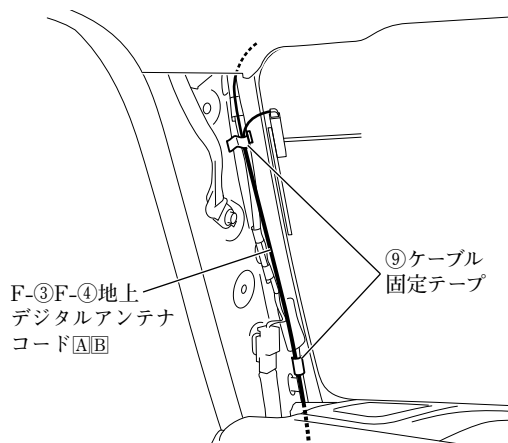

#### グローブボックス取付部左

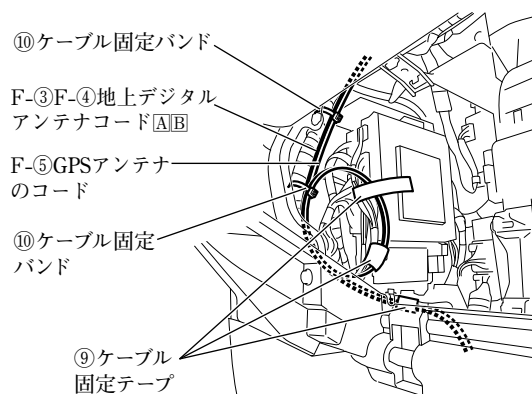

#### グローブボックス取付部下

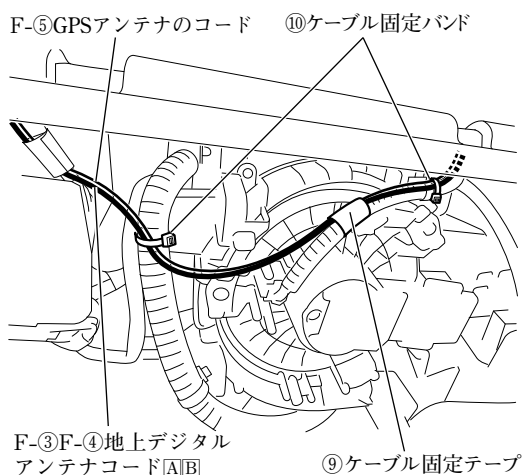

- (1) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### 注 記



- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

### 👉アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## グローブボックス取付部右

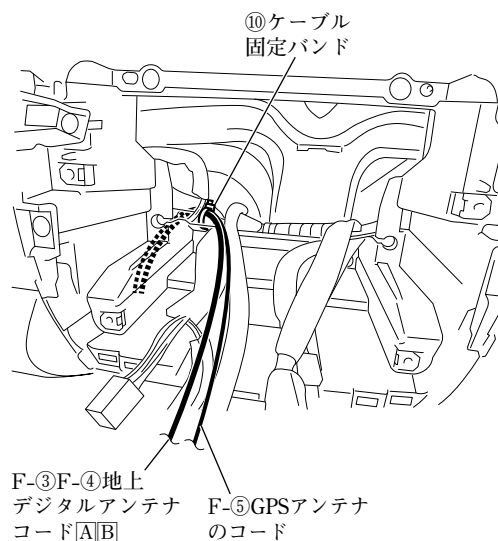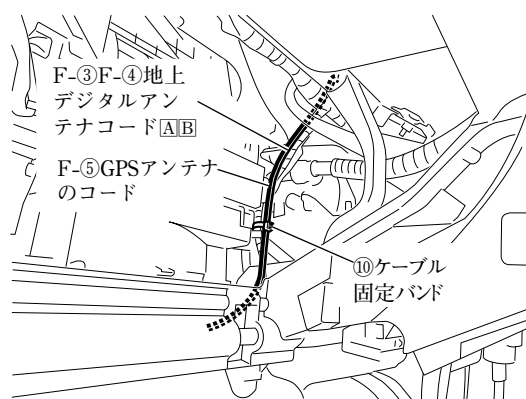

## グローブボックス取付部右

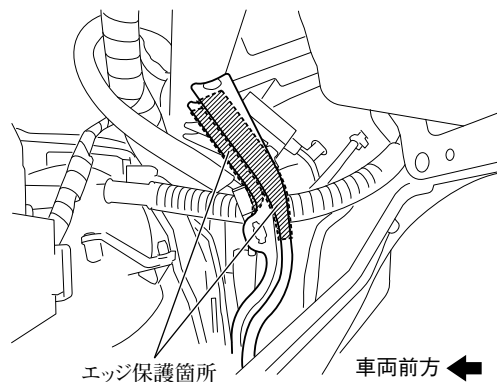


- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


## 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)


## ナビゲーション取付部

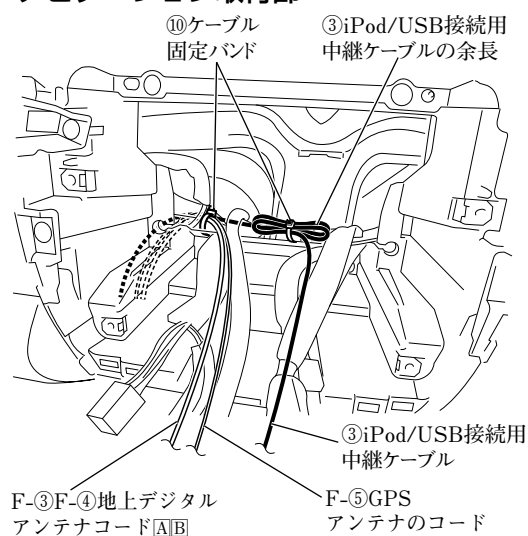

## グローブボックス取付部右

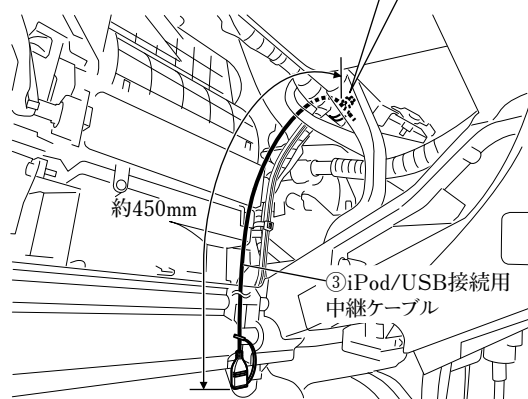

## フロントピラー右

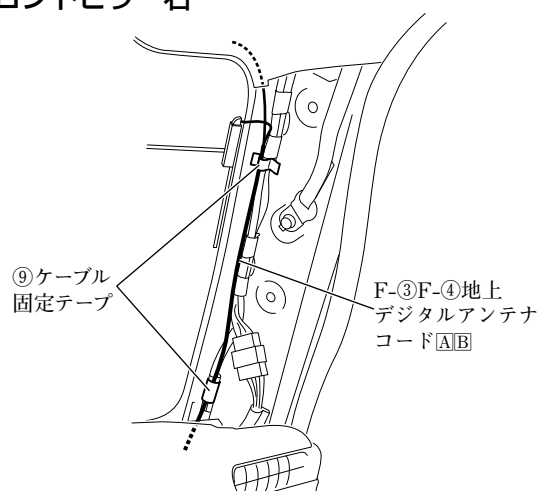

(4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

(5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記


ナビゲーション取付部左側でF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと共に固定してください。

(6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## 運転席足元上

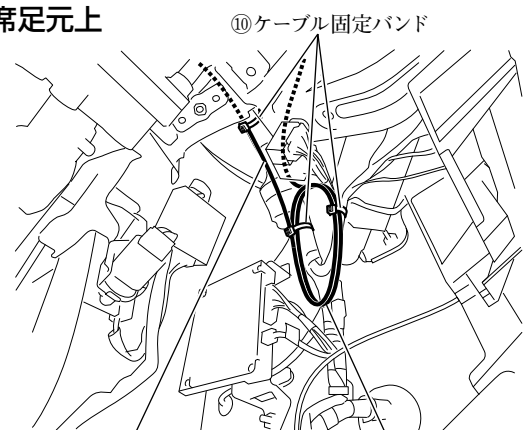
F-③F-④地上デジタル  
アンテナコードA/BF-③F-④地上デジタル  
アンテナコードA/Bの余長

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

 **警告**

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## 運転席足元左上

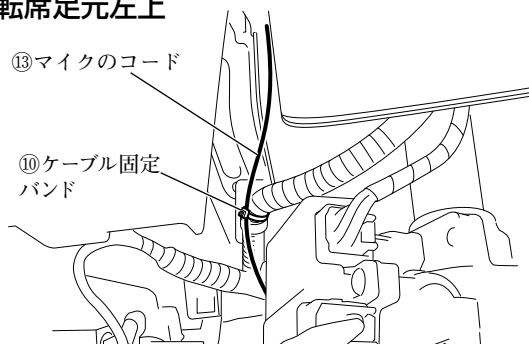


⑬マイクのコード

⑩ケーブル固定  
バンド


- (8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

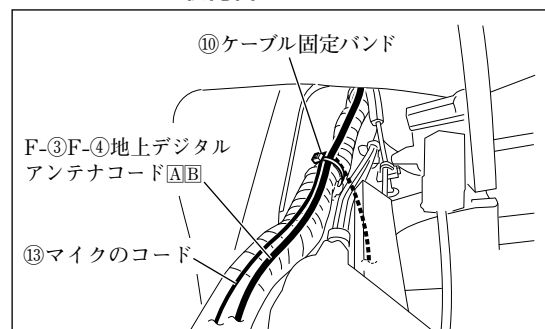F-③F-④地上デジタル  
アンテナコードA/B

⑬マイクのコード

⑩ケーブル固定バンド

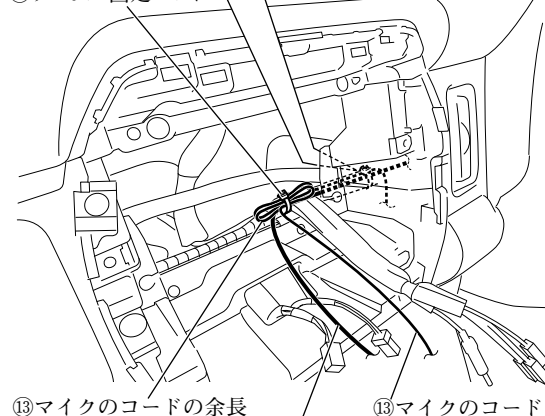

⑬マイクのコードの余長

⑬マイクのコード

F-③F-④地上デジタル  
アンテナコードA/B

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

 **警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


 **アドバイス**

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

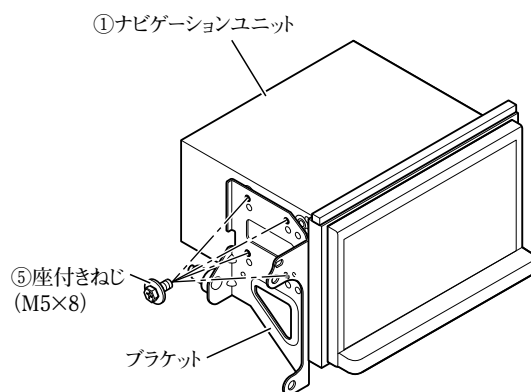

側面図(左側)※ 右側は対称です。

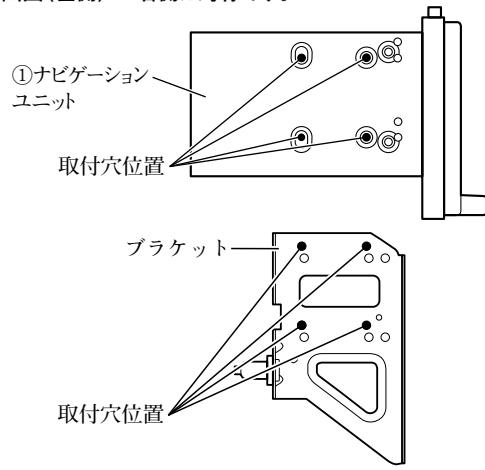

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

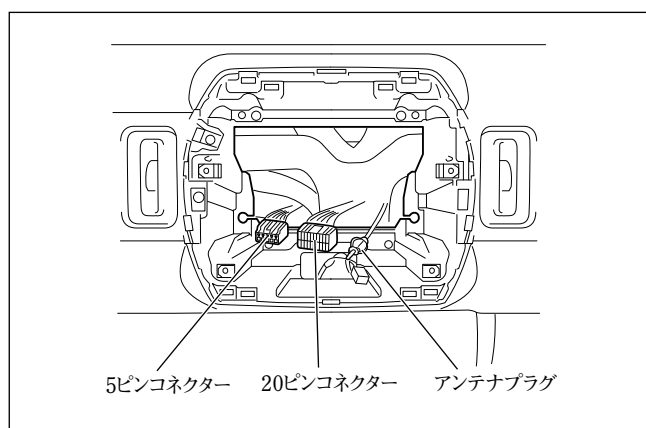

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

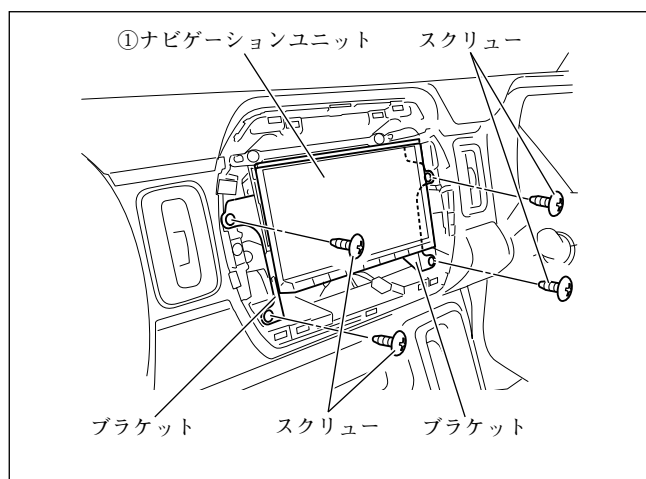

(10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリーン（4本）で固定してください。

(11) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

### ⚠ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

(12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。



### 👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

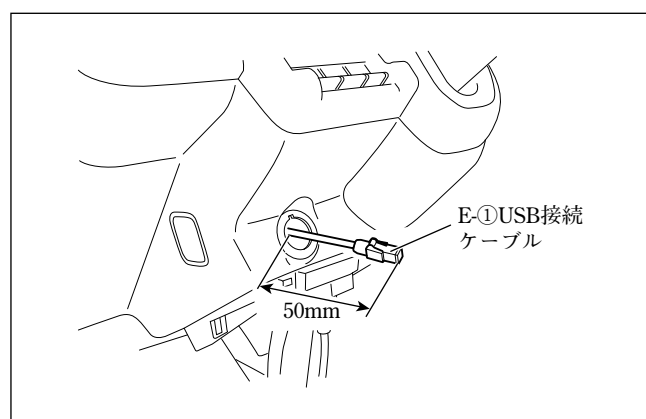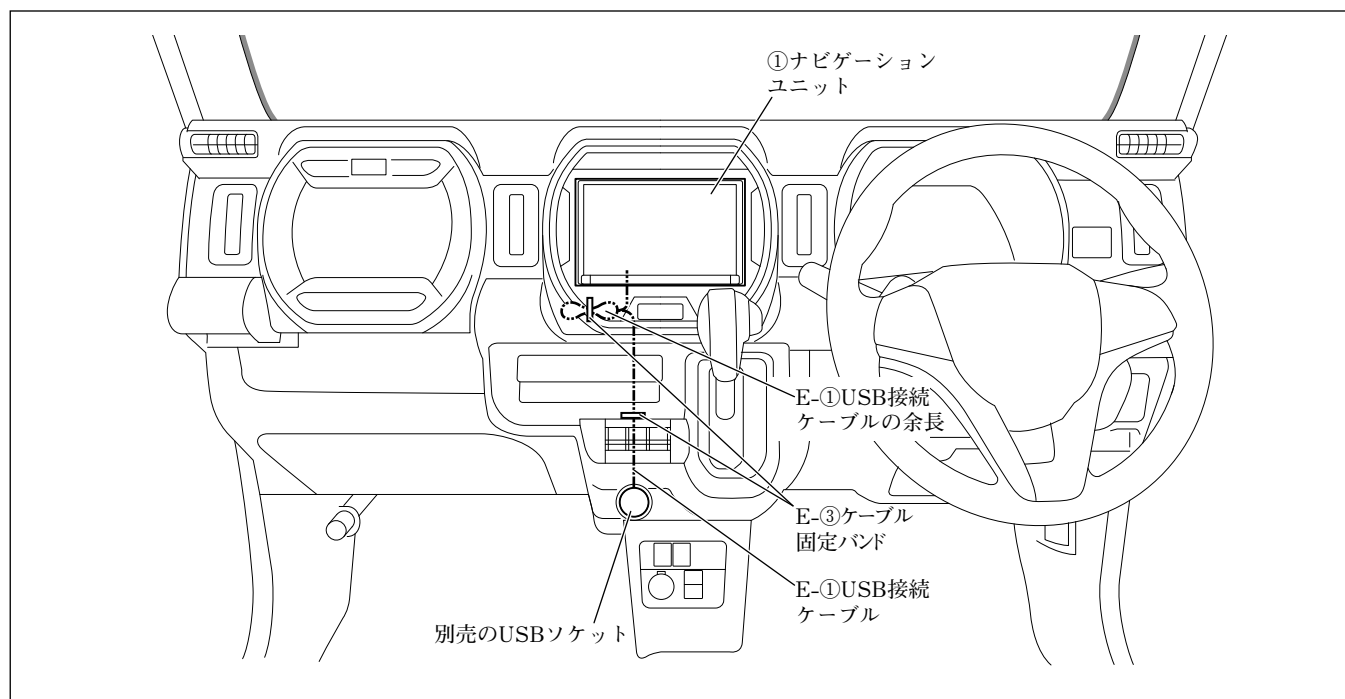


(1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記


E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

## グローブボックス取付部右

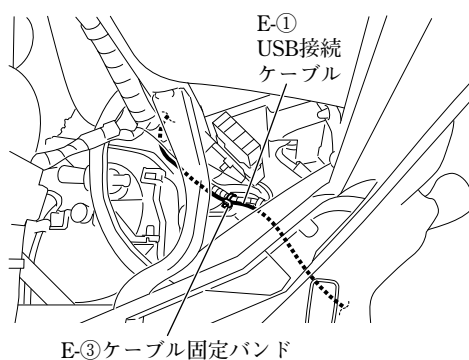

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)


## ナビゲーション取付部

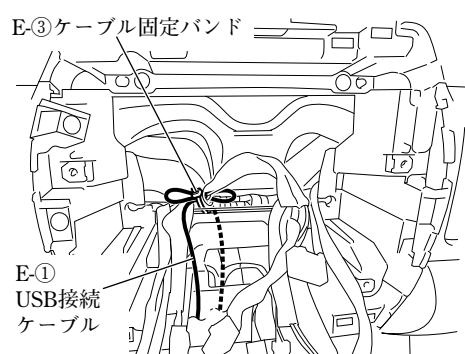

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

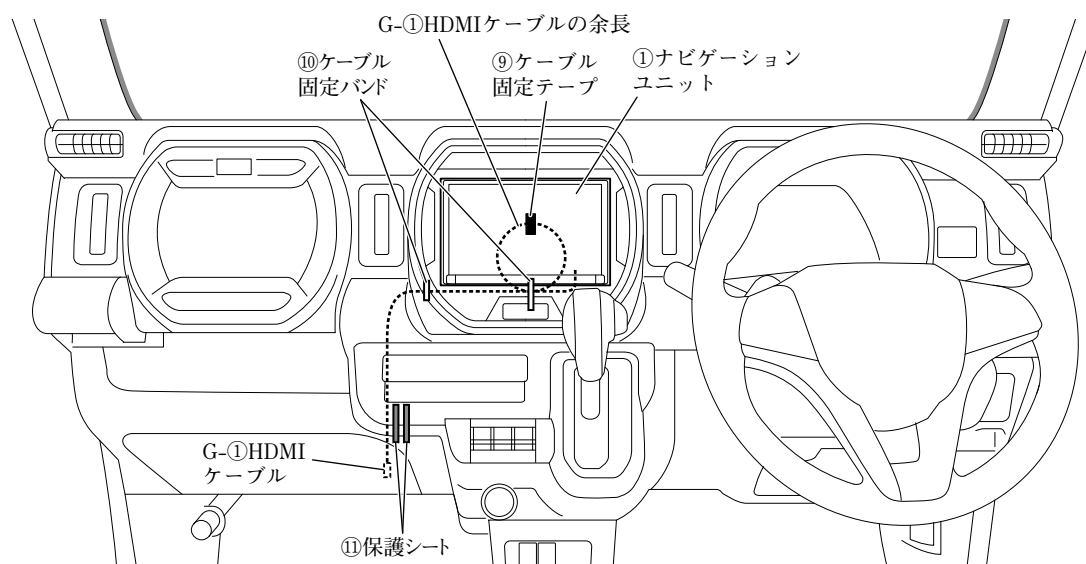


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ナビゲーション取付部

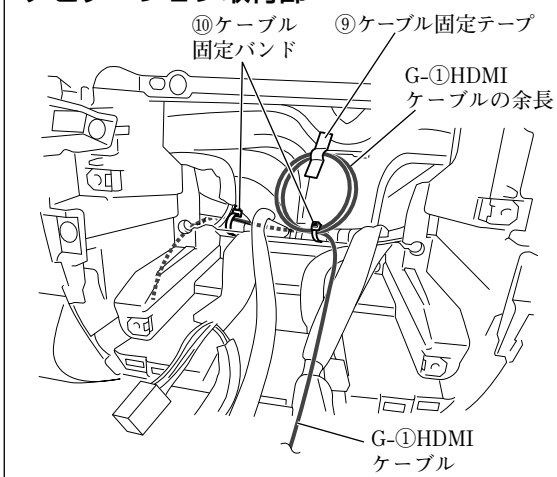

## グローブボックス取付部右

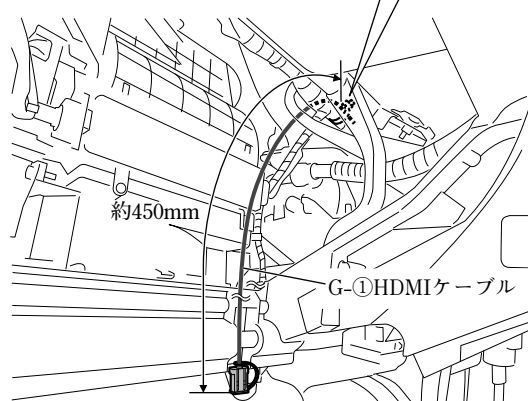


- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせるまたは、車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

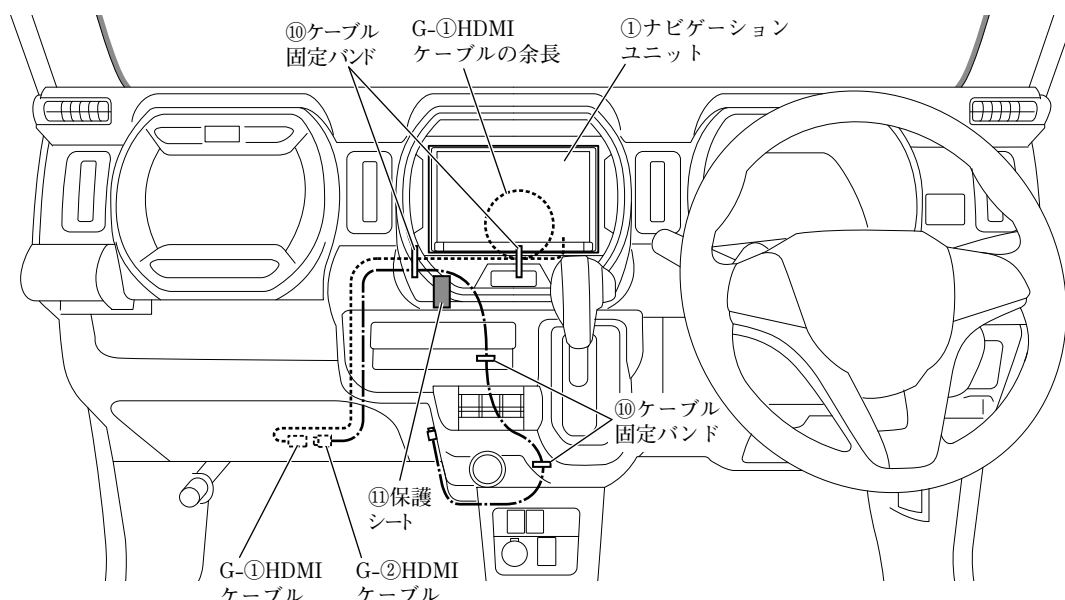


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

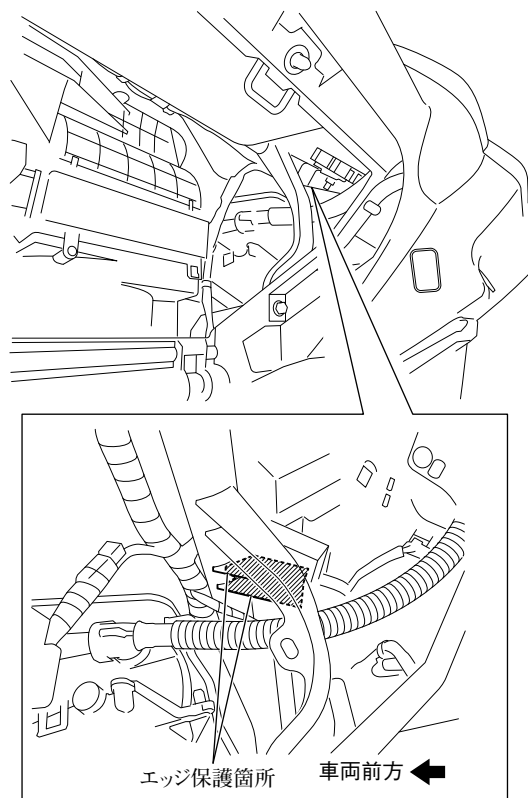

- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


## ナビゲーション取付部

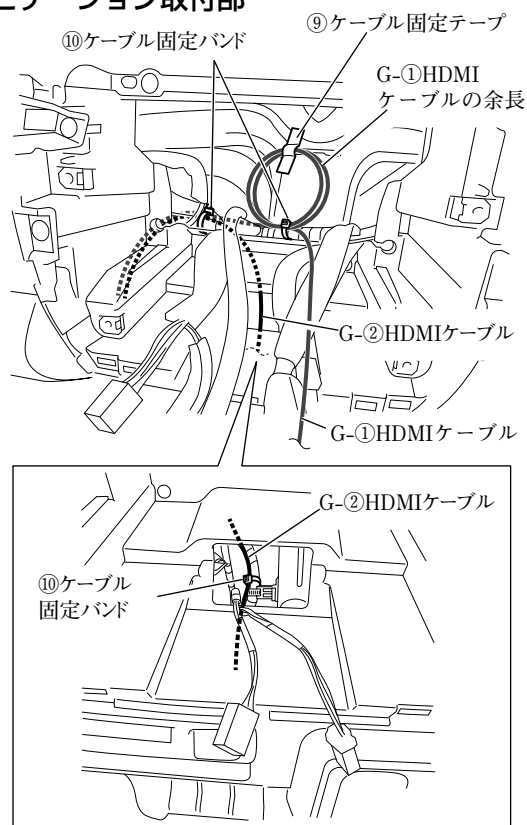


(2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


(3) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## グローブボックス取付部右

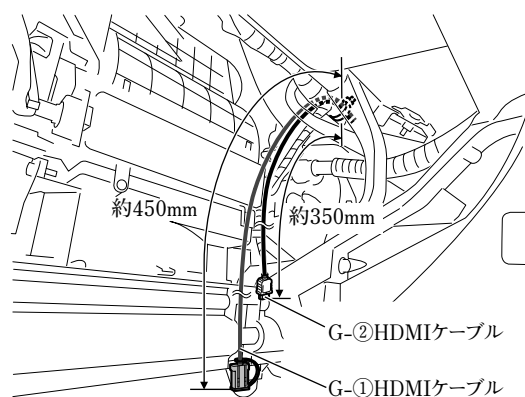

## インパネセンターロアカバー取付部

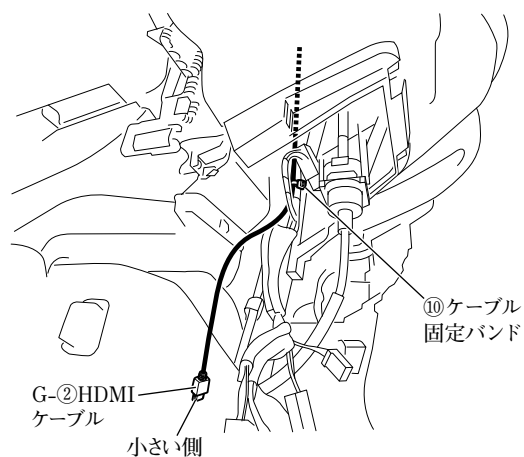

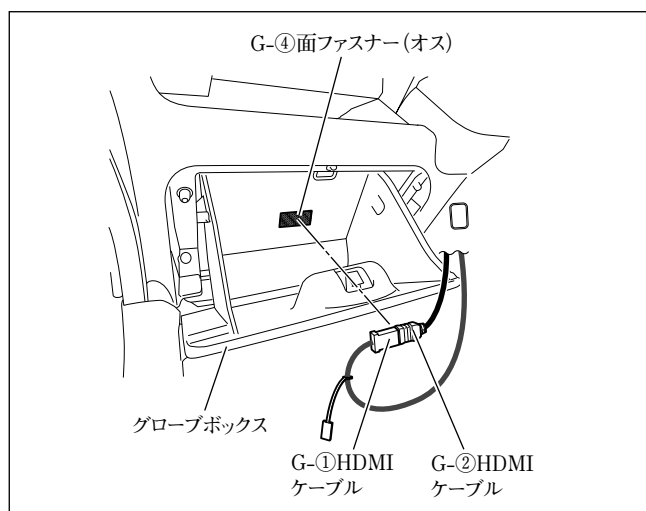

- (4) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (5) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

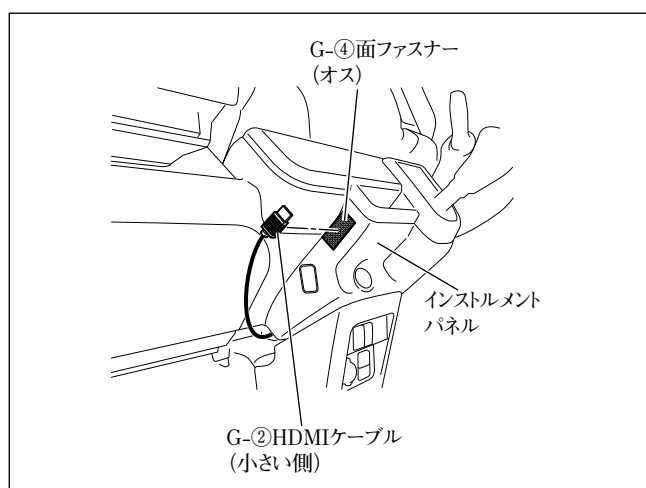

- (6) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインストルメントパネルの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (7) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。

### 👍 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。


## 車種別編 ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド

### ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマドの場合

|                                  |                      |    |
|----------------------------------|----------------------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 2  |
| • 取付概要 .....                     | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 6  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 7  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 7  |
| • 配線のしかた .....                   | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 8  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 13 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 16 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 18 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 19 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド | 22 |

## ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマドの場合


### ● 車両部品の取り外し方法

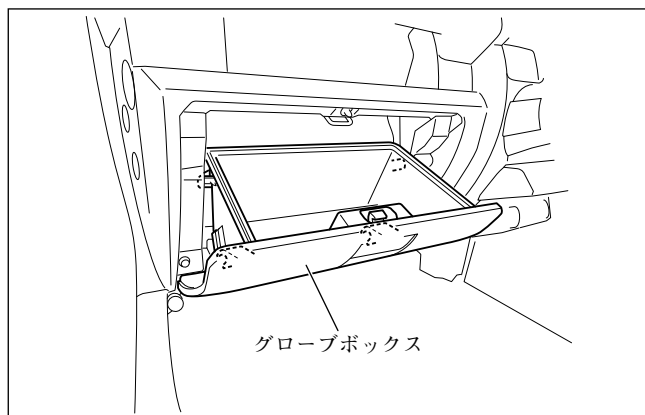


#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

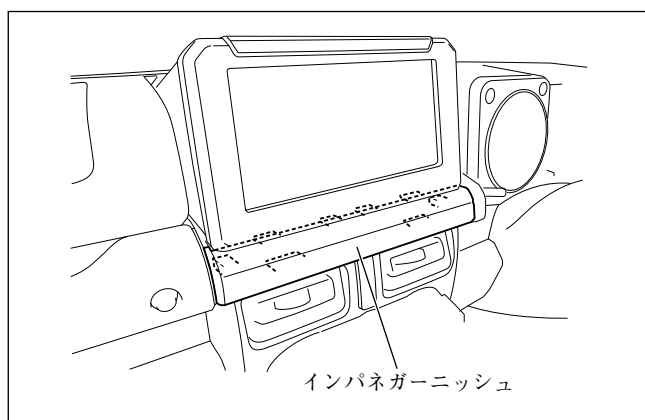


- (3) インパネガーニッシュを取り外してください。

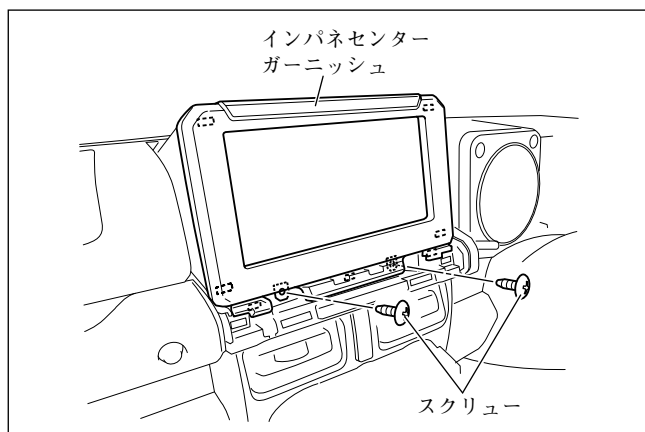


- (4) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。  
このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクターの接続を外してください。

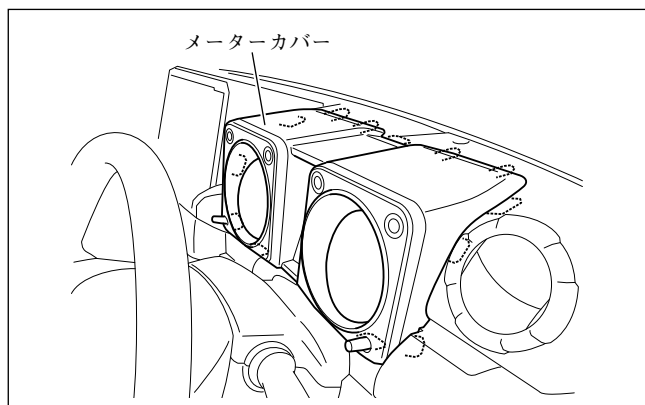


- (5) メーターカバーを取り外してください。

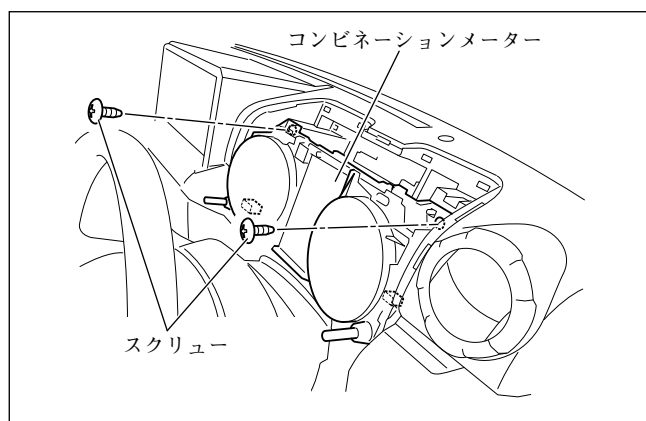


- (6) スクリュー（2本）を外し、コンビネーションメーターを取り外してください。  
このとき、コンビネーションメーターに接続されているコネクタを外してください。

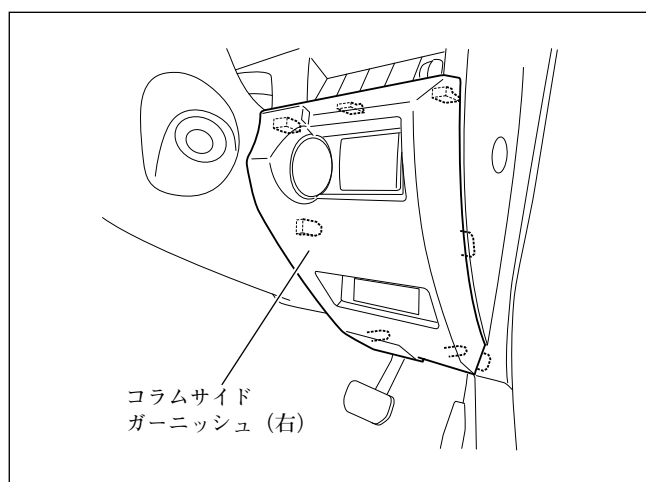


- (7) コラムサイドガーニッシュ（右）を取り外してください。  
エンジンスイッチ等がある場合は、このとき、エンジンスイッチ等に接続されているコネクタの接続を外してください。

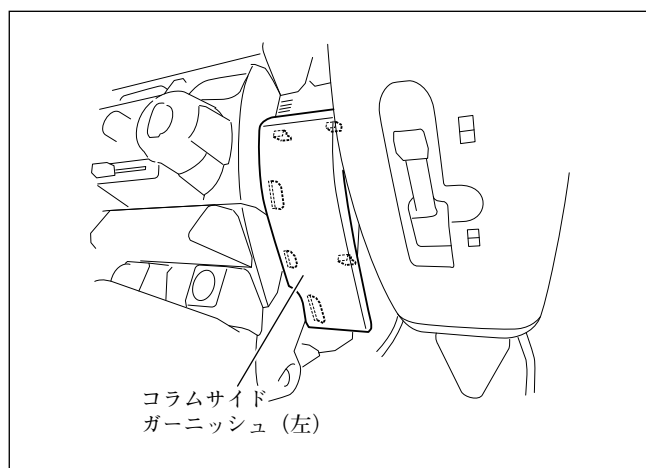

- (8) コラムサイドガーニッシュ（左）を取り外してください。

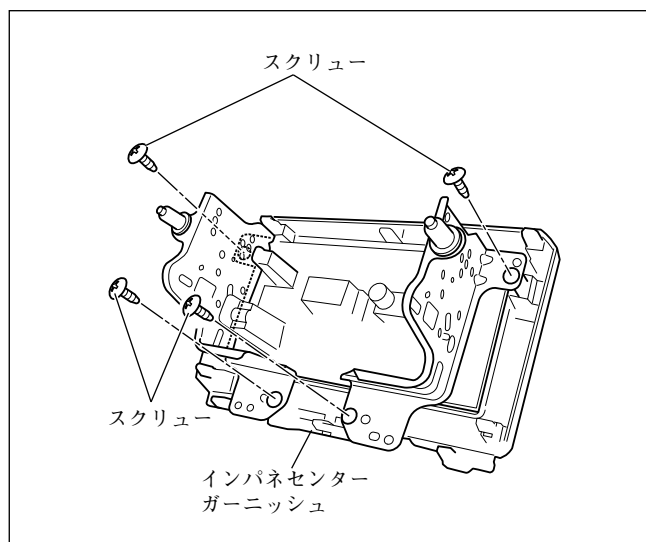


- (9) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

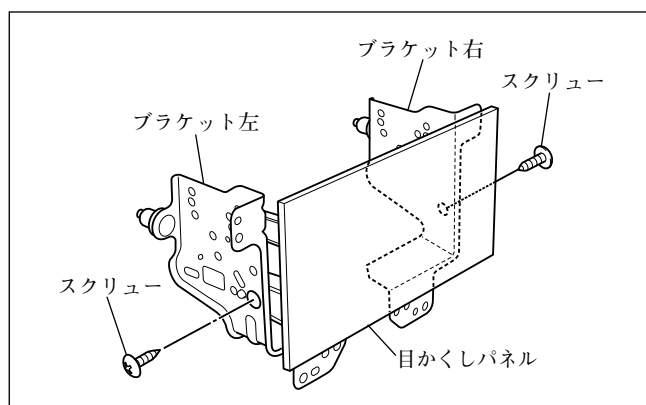

- (10) スクリュー (左右各1本) を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

## AT 車

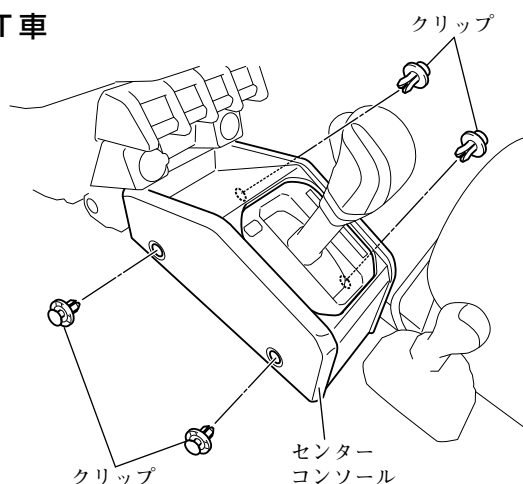

- (11) クリップ（AT車：4個、MT車：2個）を外し、センターコンソールを取り外してください。


## 注 記

シフトレバーをNレンジの位置にして取り外してください。

## アドバイス


別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみ（11）～（13）で示す部品を取り外してください。

## MT 車

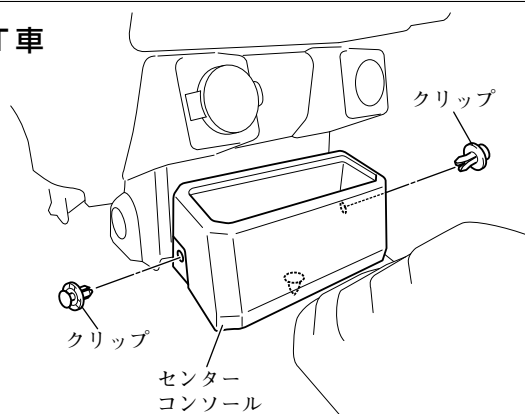


- (12) クリップ（2個）を外し、スイッチパネルを取り外してください。

このとき、スイッチパネルに接続されているコネクタの接続を外してください。

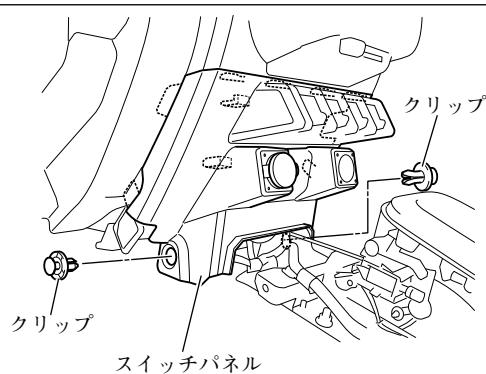

- (13) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

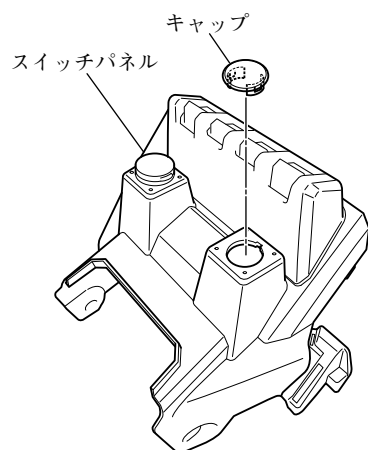


## ● 取付概要


### 👉 アドバイス

- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

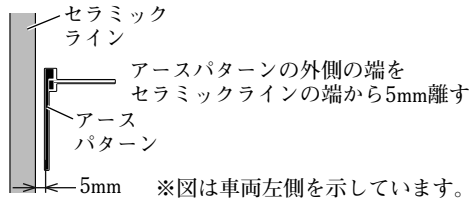

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

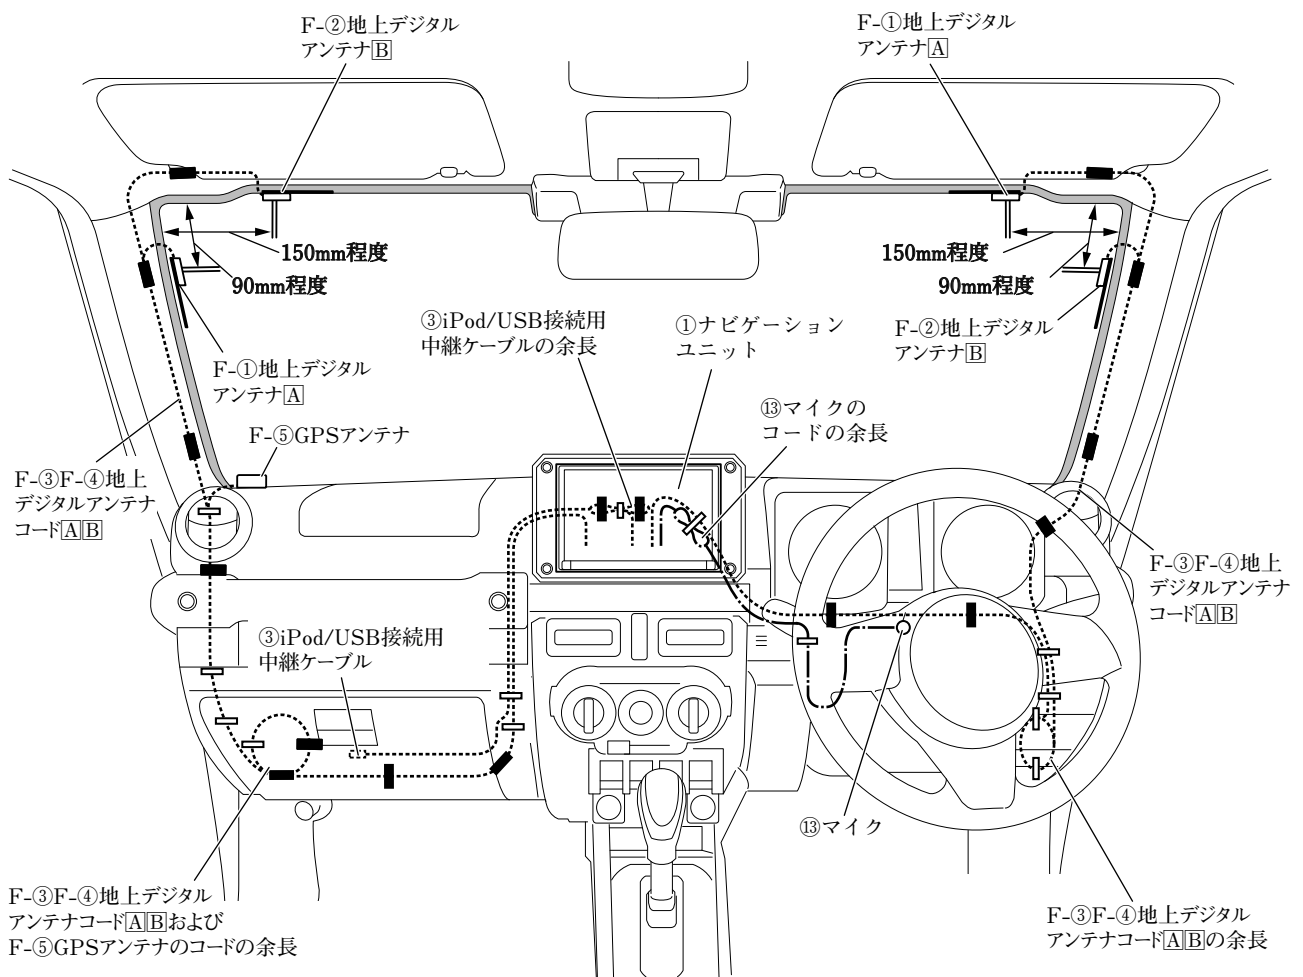


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👍 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

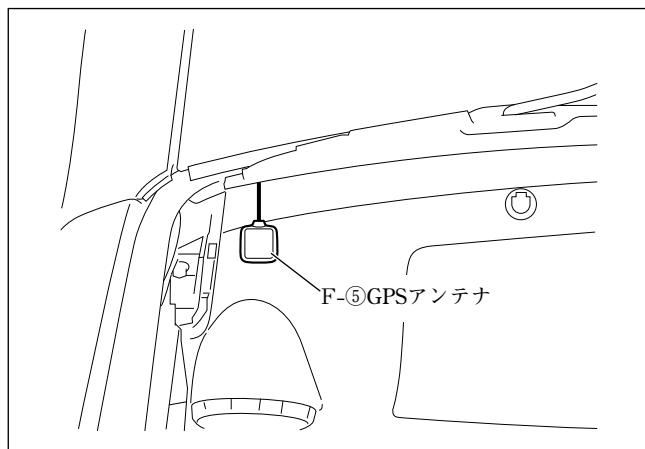

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

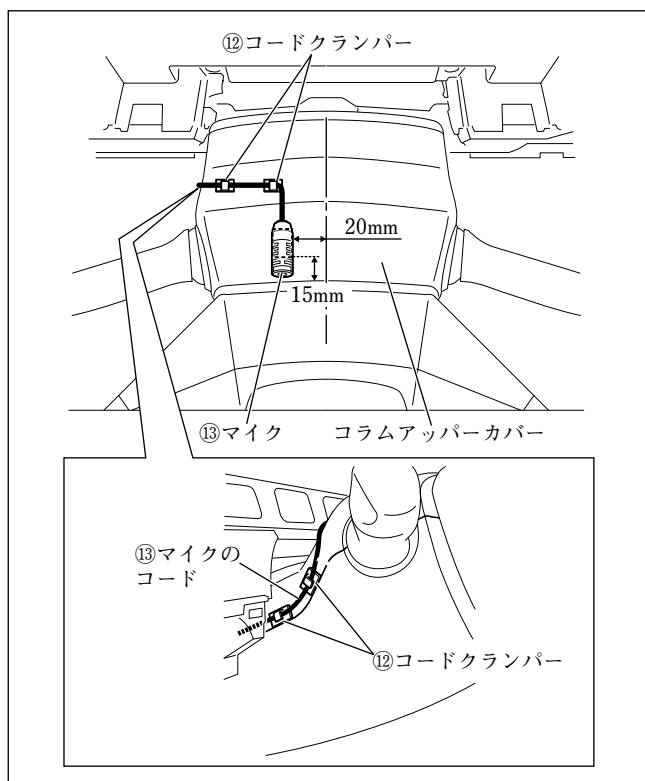


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた

### 👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

#### フロントピラー左側

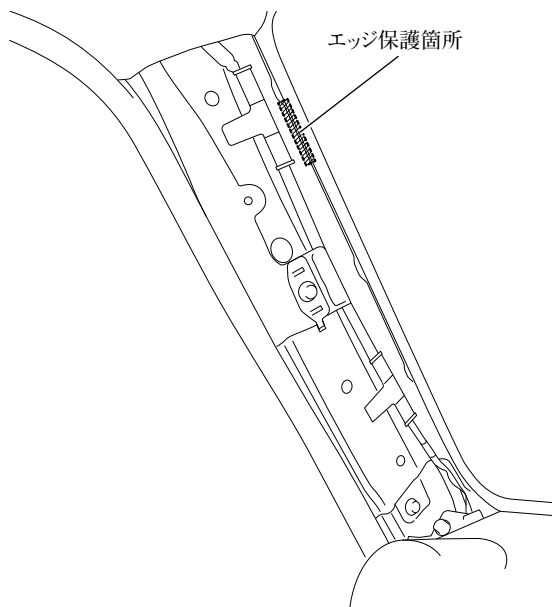


(1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


### 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)


#### ナビゲーション取付部

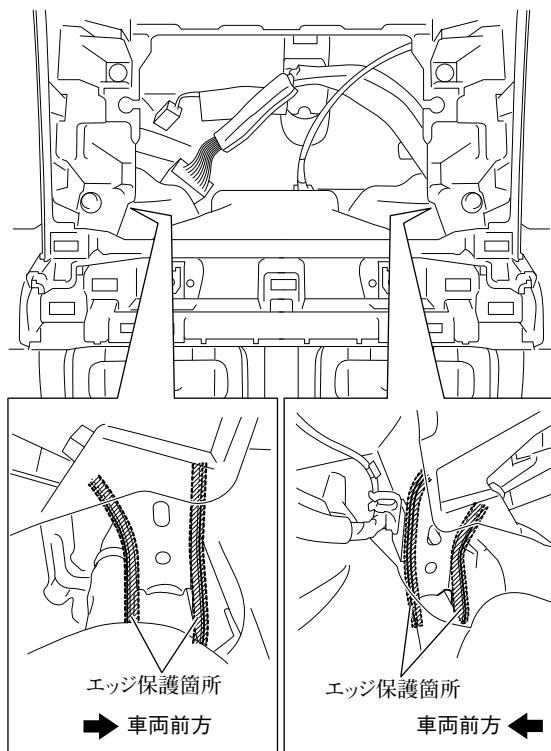


## フロントピラー左

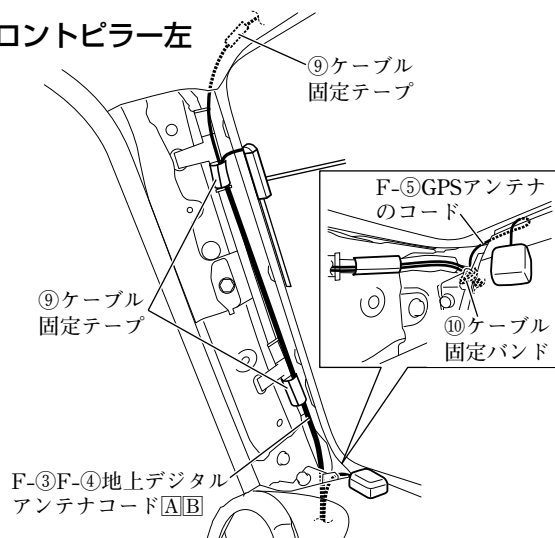

## グローブボックス取付部左

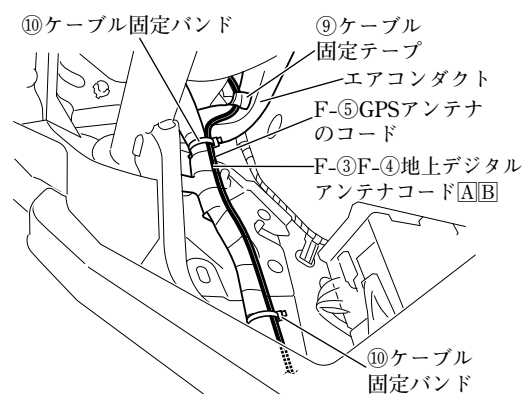

## グローブボックス取付部

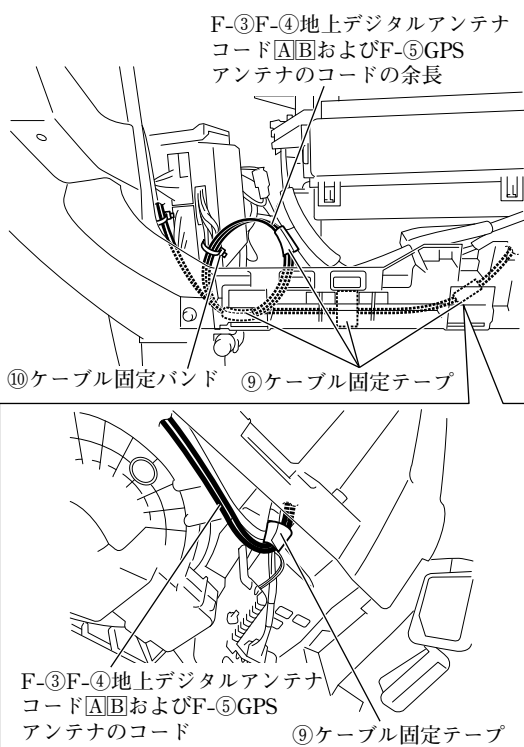

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## グローブボックス取付部右

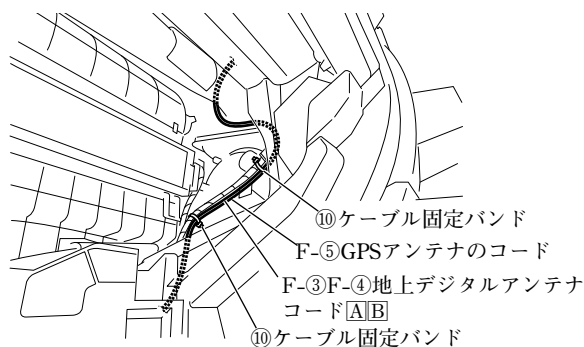


### グローブボックス取付部右

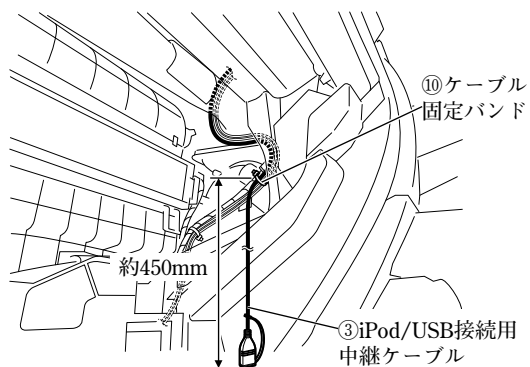


- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

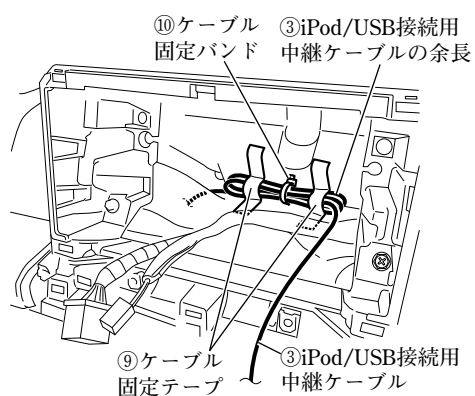


- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### フロントピラー右側

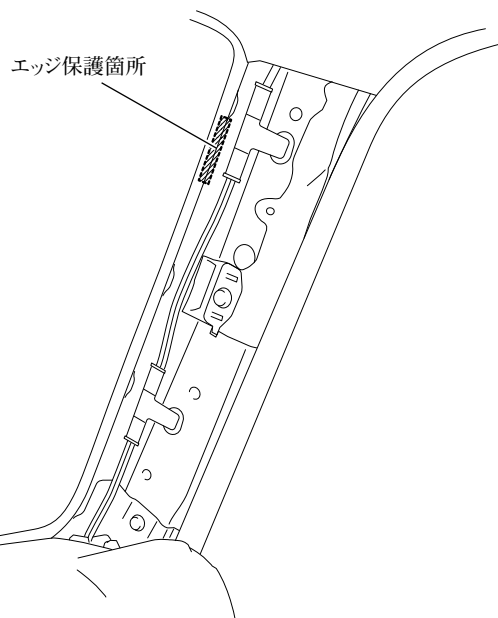


- (6) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


## フロントピラー右

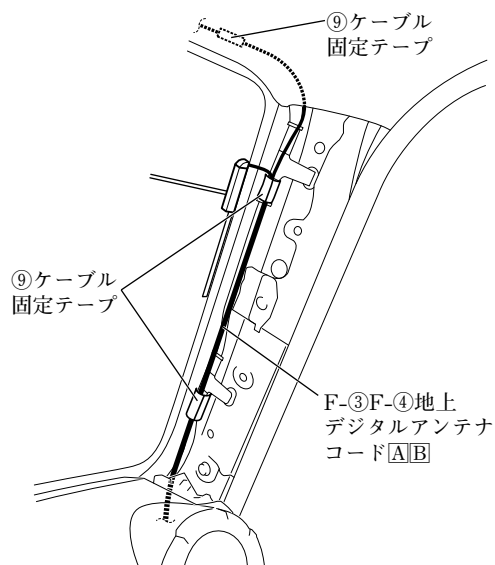

## コンビネーションメーター取付部右

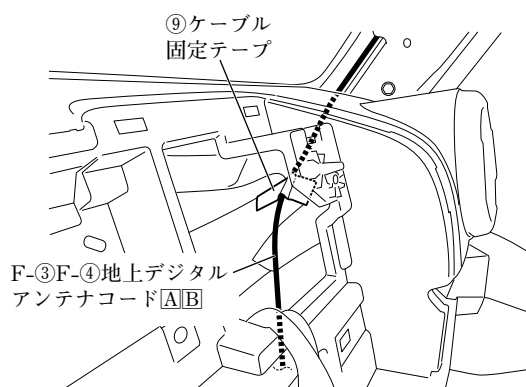

## 運転席足元右上

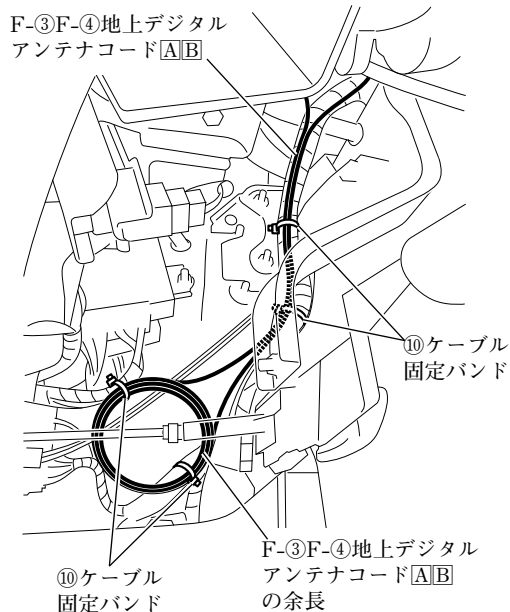

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所固定してください。

## 注 記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (8) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所固定してください。


## 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## コンビネーションメーター取付部

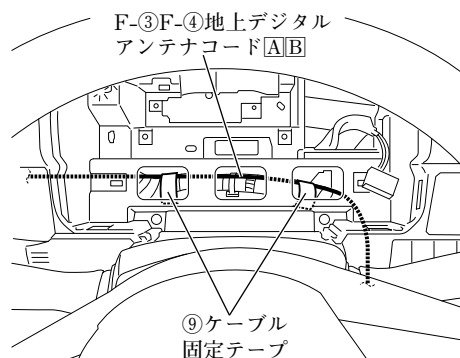

## ステアリングコラム左上

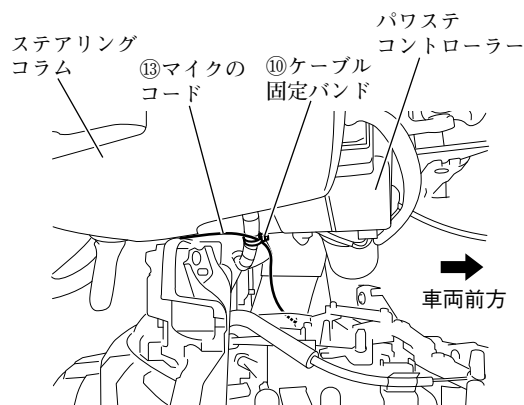


- (9) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

## ナビゲーション取付部

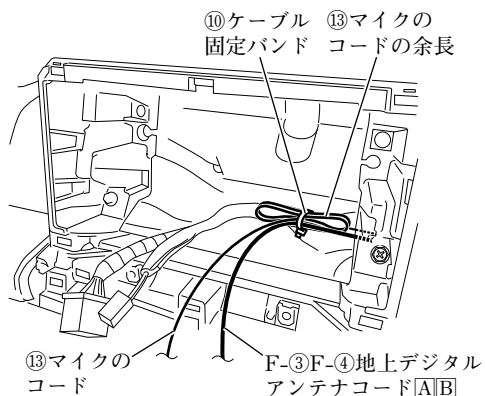

- (10) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### 注記

余長と共に車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス


別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

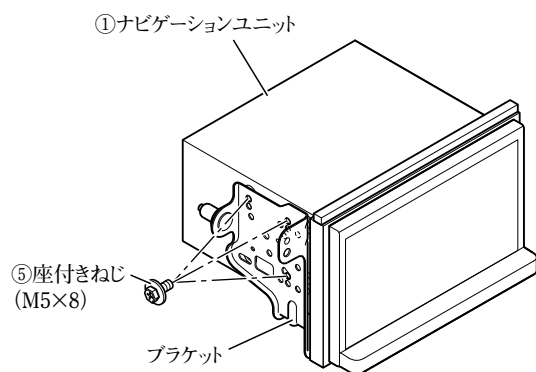

側面図(左側)※ 右側は対称です。

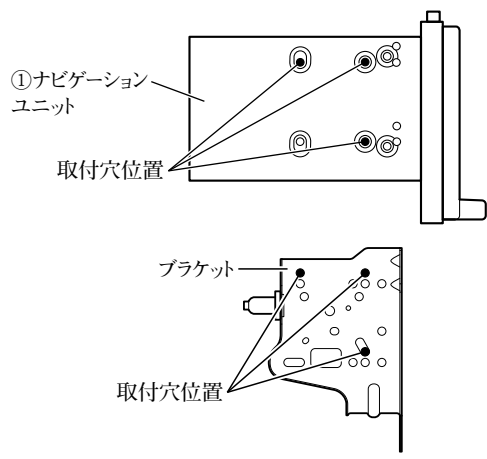

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

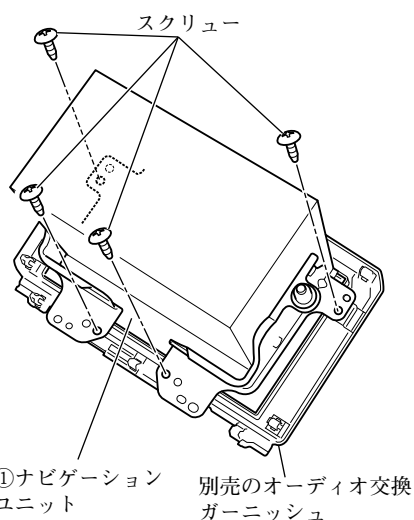

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケットを⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

### 👉 アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。


- (4) ①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」で取り外したスクリュー (4本) で別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

### 注 記


スクリューを確実に締め付けてください。

### 👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

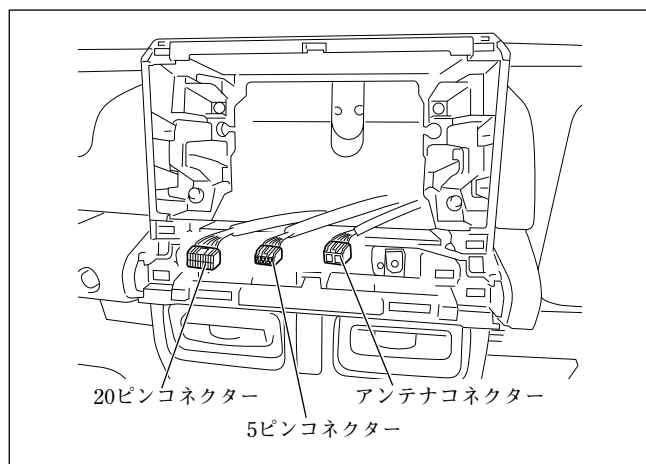

- (5) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) に車両側のアンテナコネクタを接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のオートアンテナコントロールコード (青) と④専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード (青) を接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (9) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (10) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (11) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (12) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

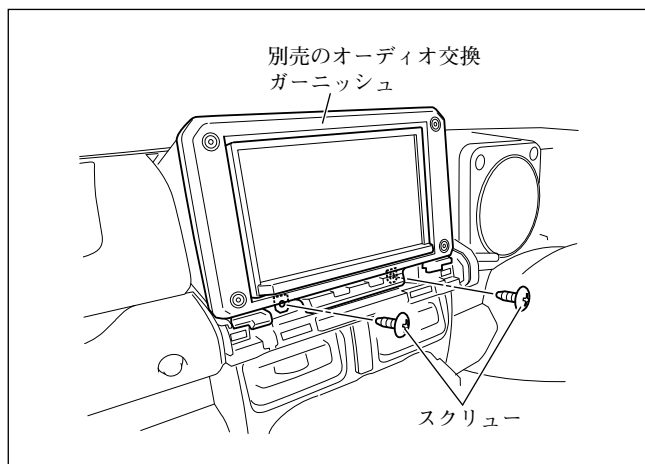

- (13) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。
- (14) インパネガーニッシュを取り付けてください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記



電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

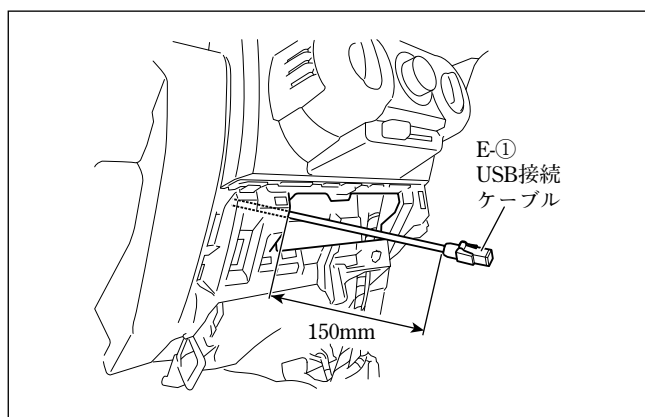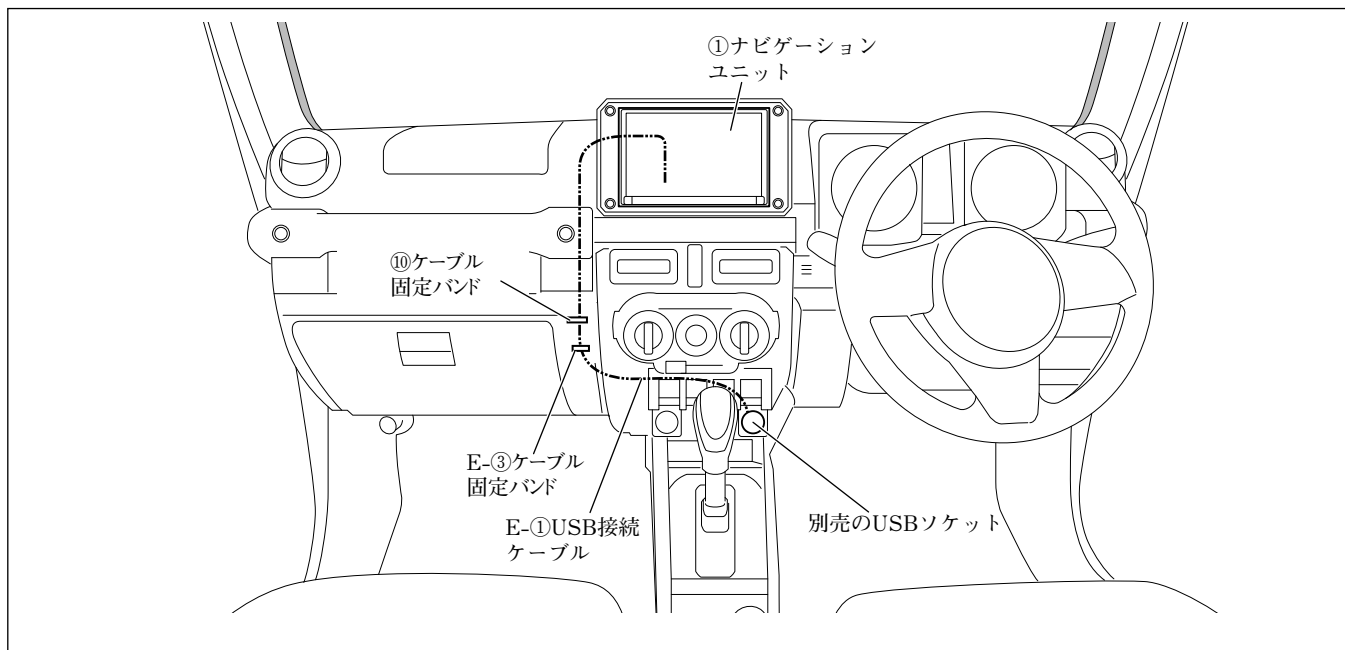


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

### グローブボックス取付部右

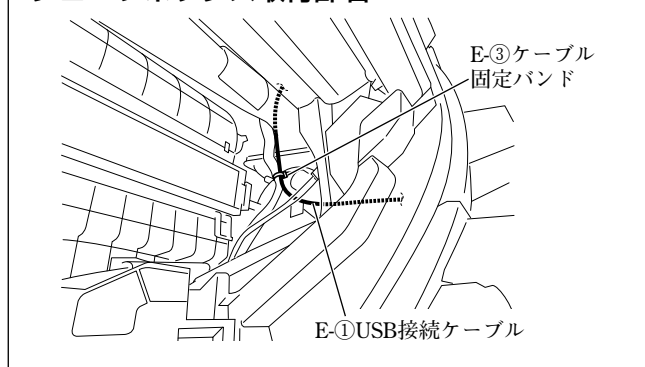

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。


### ⚠ 警告

E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないよう確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

### 👉 アドバイス

E-①USB接続ケーブルには余長がありません。

# ナビゲーション取付部

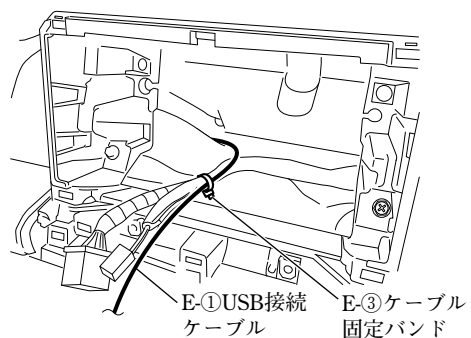


- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

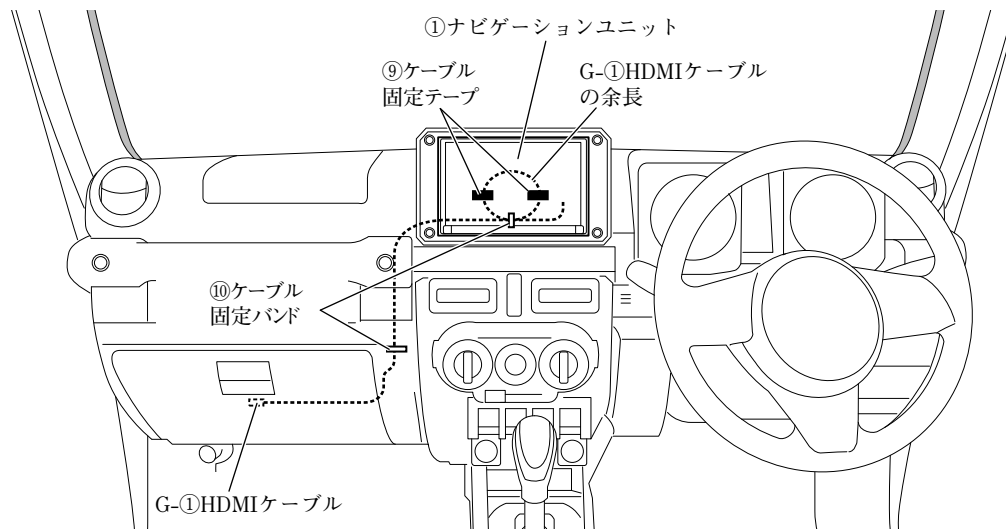


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に  
応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

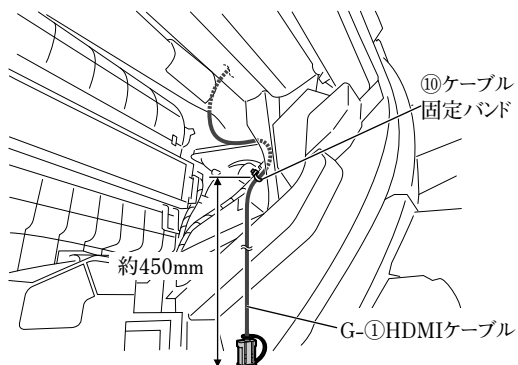

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

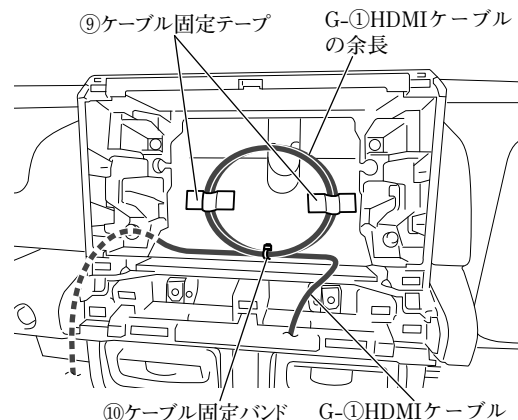


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

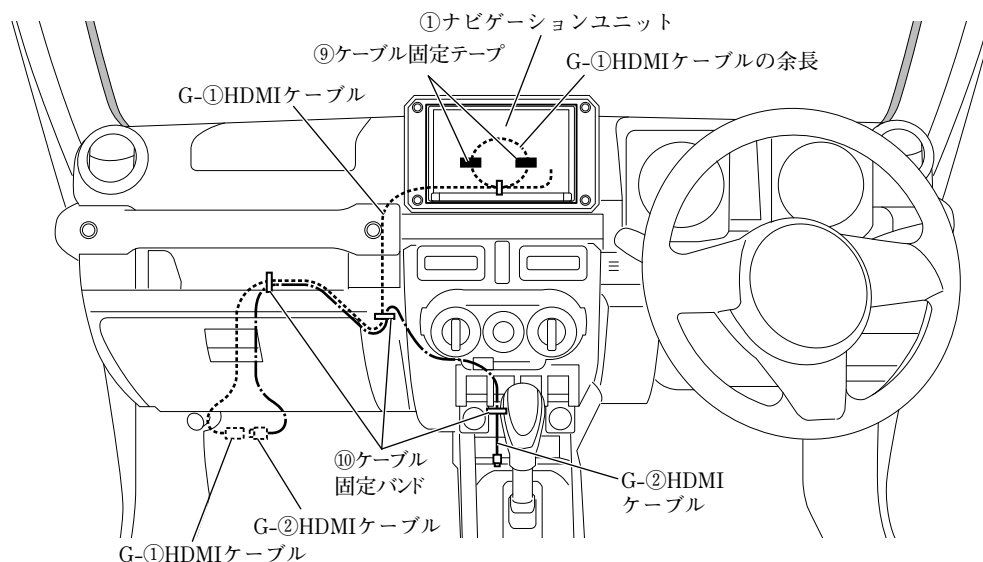


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に  
応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部

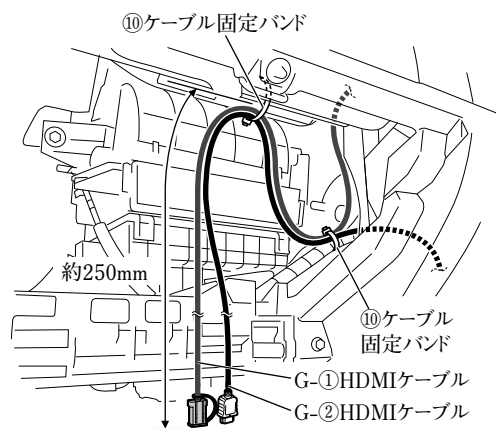


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### センターコンソール取付部

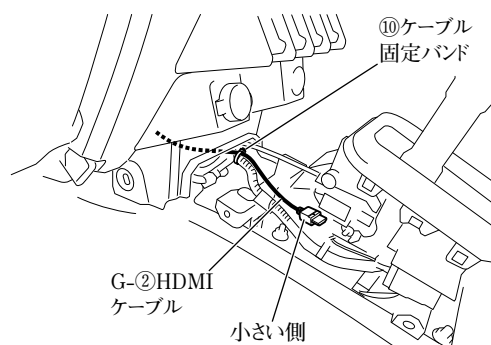

## ナビゲーション取付部

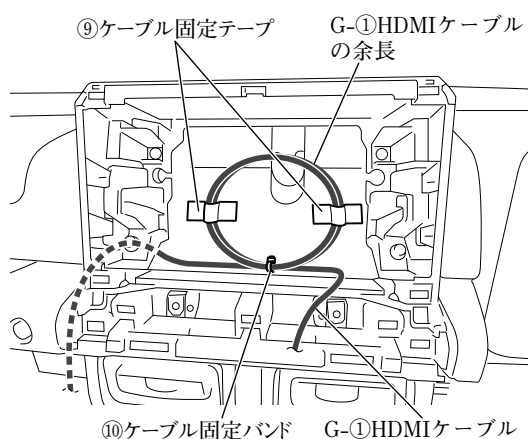


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 👉 アドバイス


G-②HDMIケーブルには余長がありません。


## AT 車

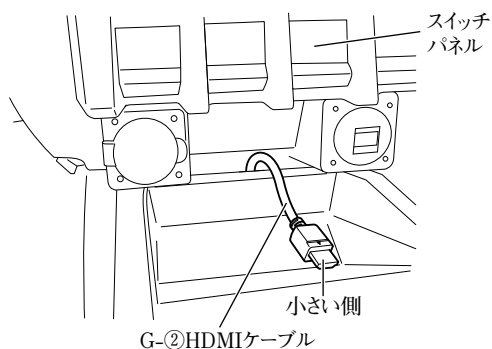

- (3) センターコンソール復元時に、G-②HDMIケーブルを隙間から表へ出してください。

## MT 車

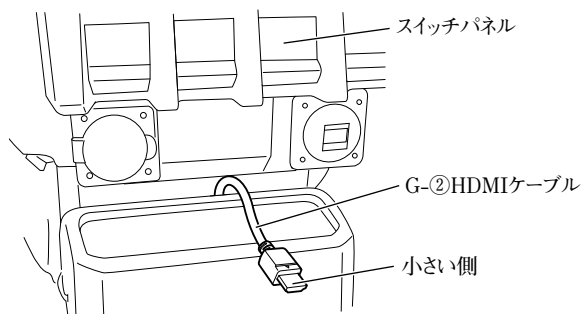

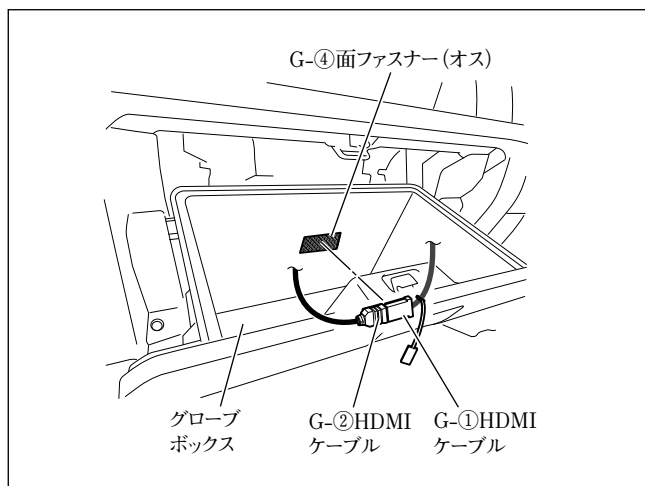

- (4) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記


- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (5) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

#### AT 車

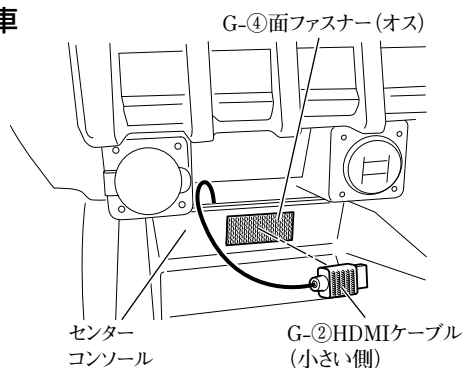


- (6) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をセンターコンソールの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

#### MT 車

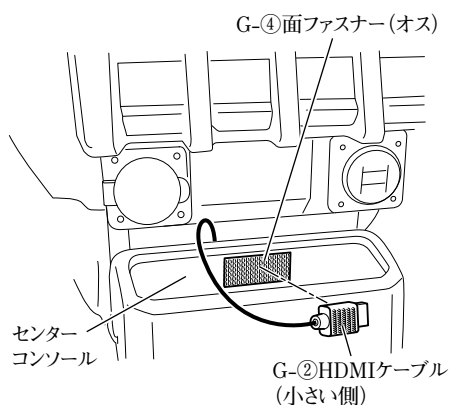

- (7) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## 車種別編 ラパン

### ラパン オーディオレス車の場合


|                                  |     |    |
|----------------------------------|-----|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | ラパン | 2  |
| • 取付概要 .....                     | ラパン | 5  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | ラパン | 6  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | ラパン | 6  |
| • 配線のしかた .....                   | ラパン | 7  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | ラパン | 11 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | ラパン | 15 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ラパン | 16 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ラパン | 18 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | ラパン | 22 |

### ラパン 全方位モニター付き車の場合

|                                |     |    |
|--------------------------------|-----|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....            | ラパン | 23 |
| • 取付概要 .....                   | ラパン | 25 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....  | ラパン | 26 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....       | ラパン | 27 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....     | ラパン | 31 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 ..... | ラパン | 35 |

## ラパン オーディオレス車の場合

### ● 車両部品の取り外し方法

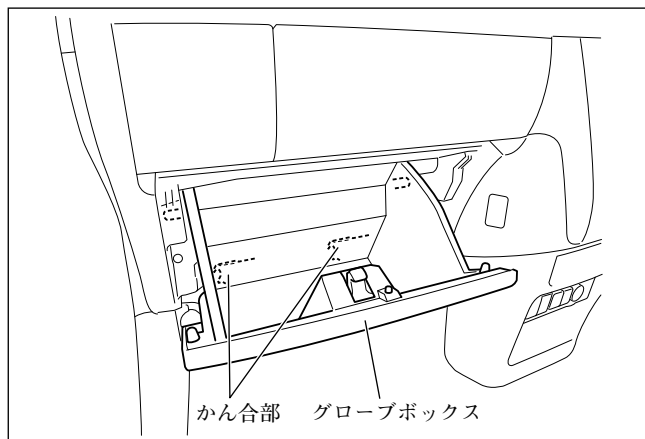


#### 注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。


#### 👉 アドバイス

グローブボックスは、少し開けた状態から上へ引き上げ、かん合部を外してから取り外してください。

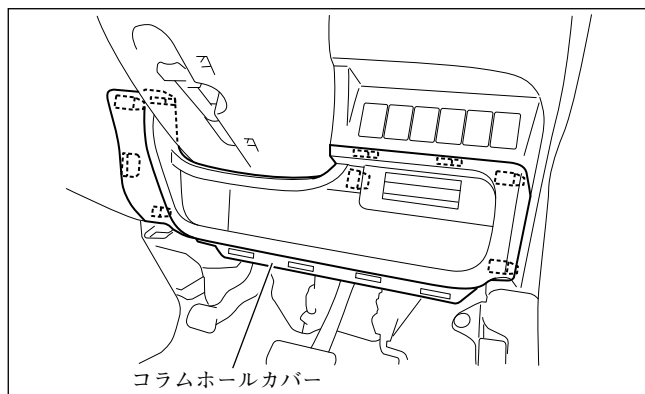

- (3) コラムホールカバーを取り外してください。


インパネセンターガーニッシュ

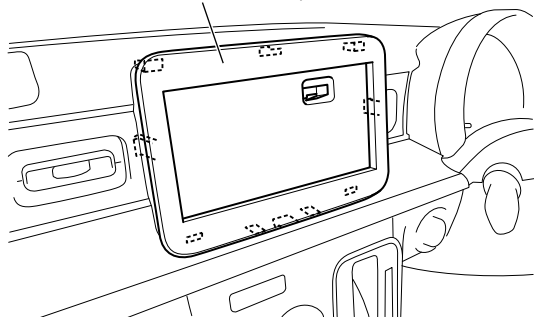

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

目かくしパネル


ブラケット

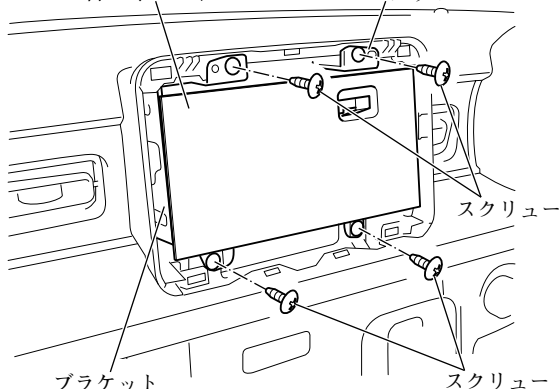

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

ブラケット右

ブラケット左

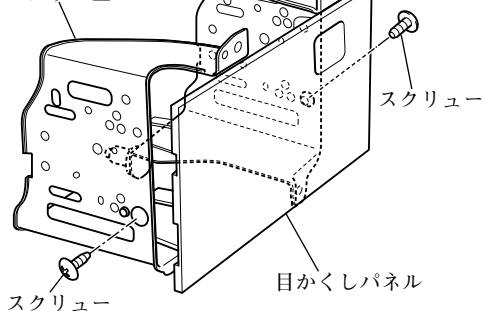

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

## 注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


(4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

(5) ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を取り外してください。

(6) ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）


(7) スクリュー（左右各1本）を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

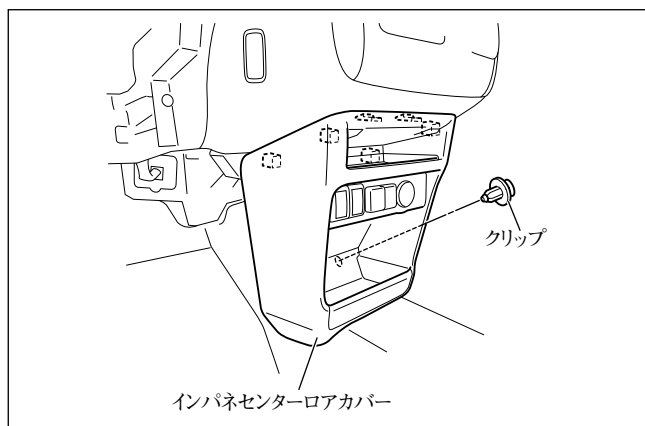

(8) クリップ (1個) を外し、インパネセンターロアカバーを取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル (ソケット接続用) や、別売品HDMI接続ケーブルを取り付ける場合のみインパネセンターロアカバーを取り外してください。

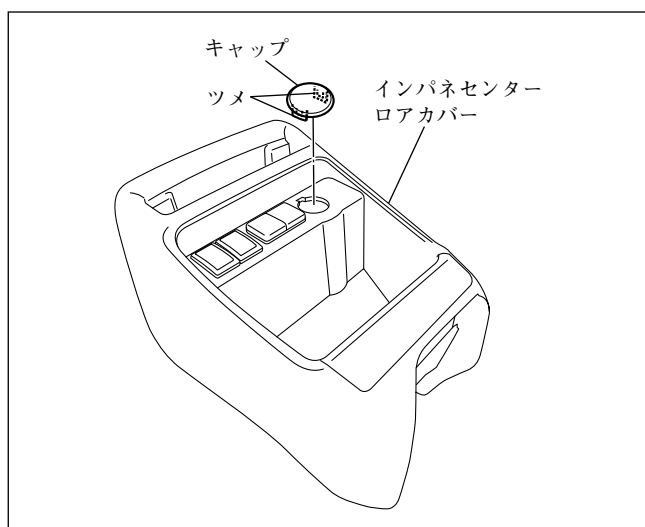

(9) キャップを、ツメ (2箇所) を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス


別売品USBケーブル (ソケット接続用) を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

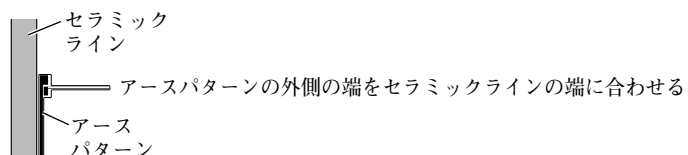

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

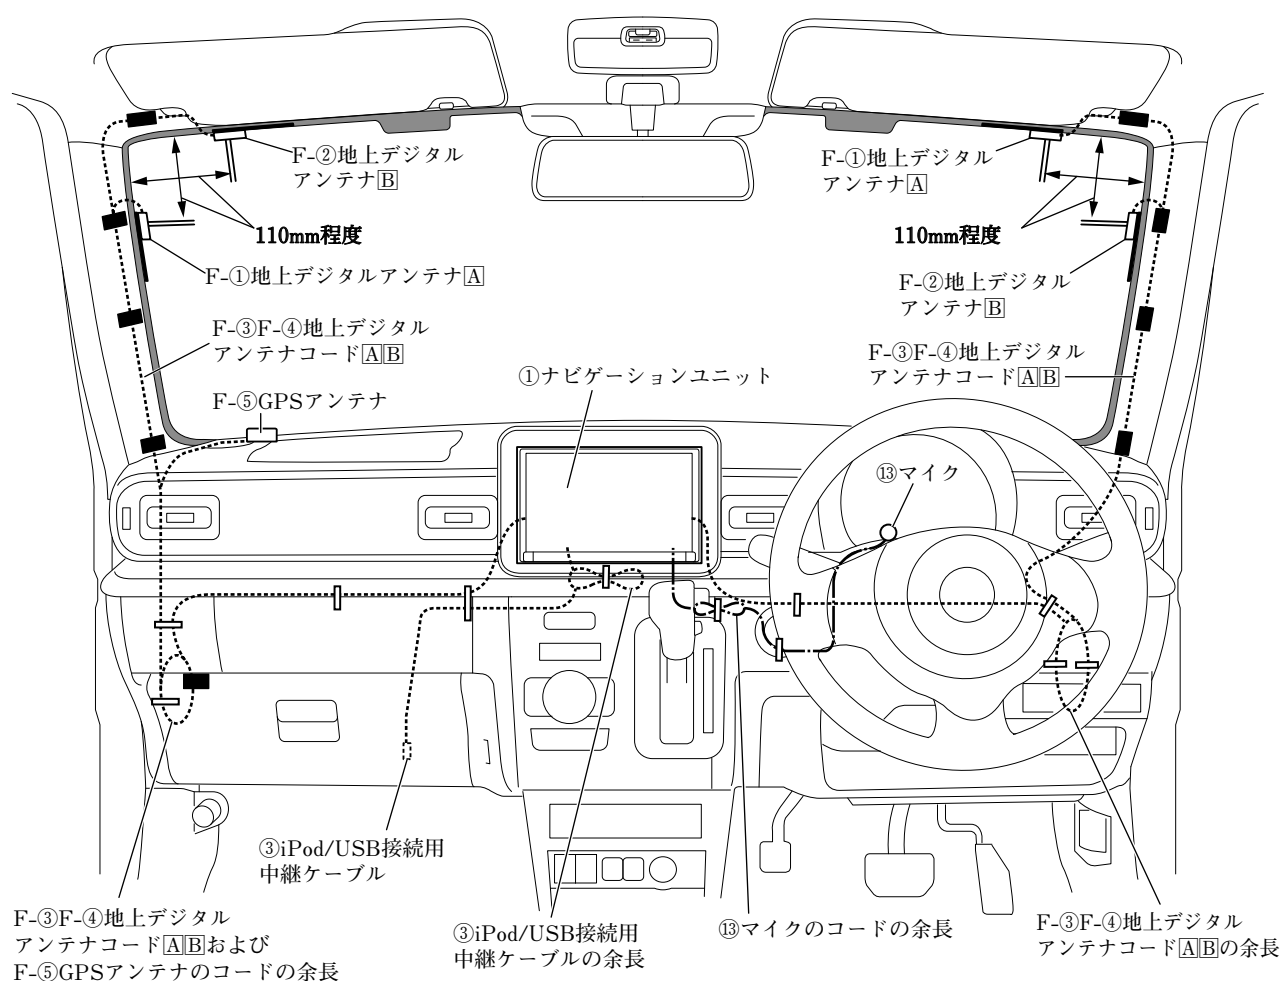


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

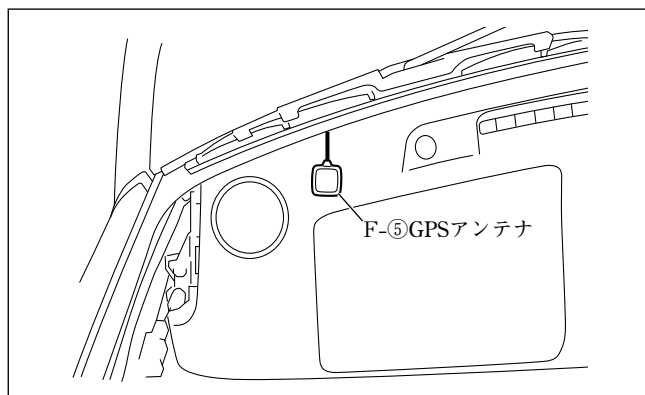

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

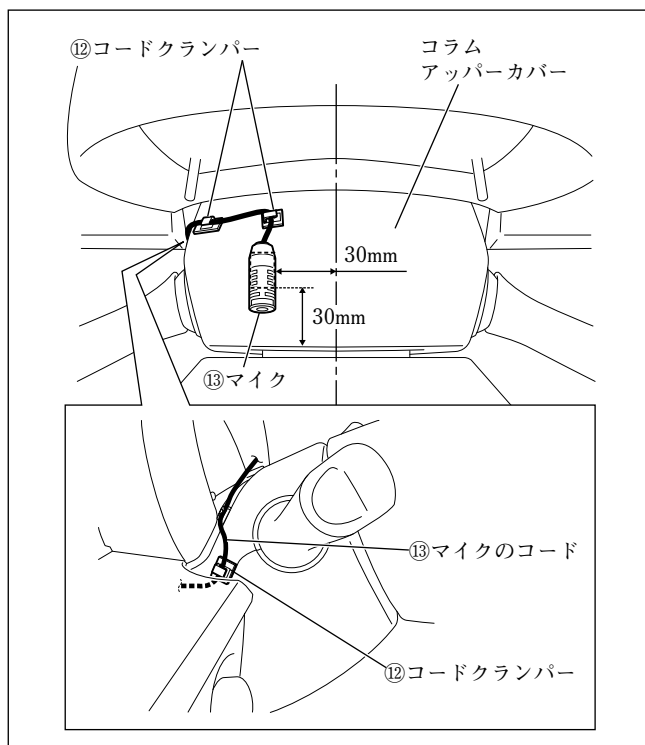


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた


### 👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。


#### フロントピラー左

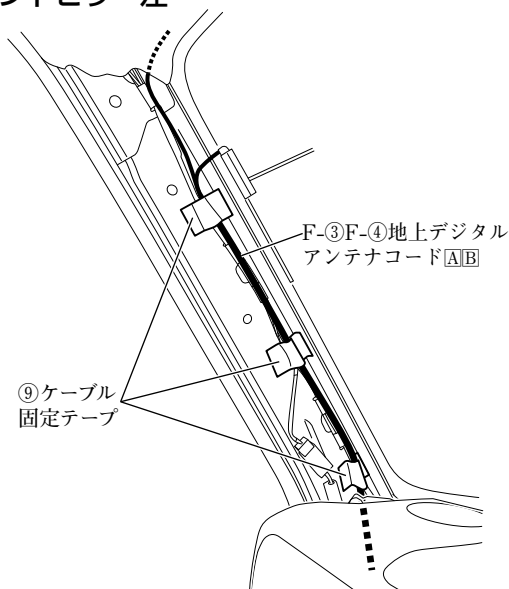

#### グローブボックス取付部左

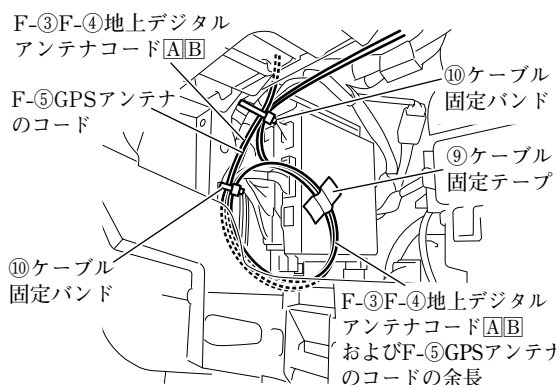

#### グローブボックス取付部上

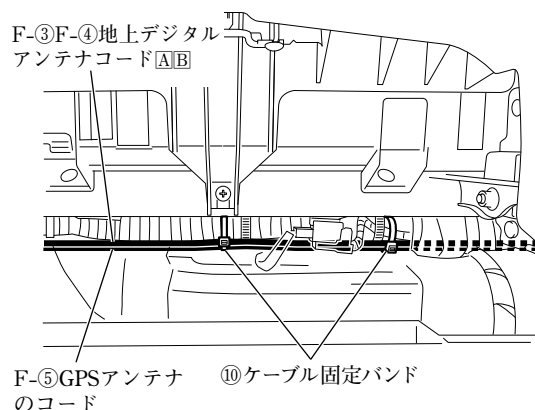

- (1) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。


### 注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

### 👉アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

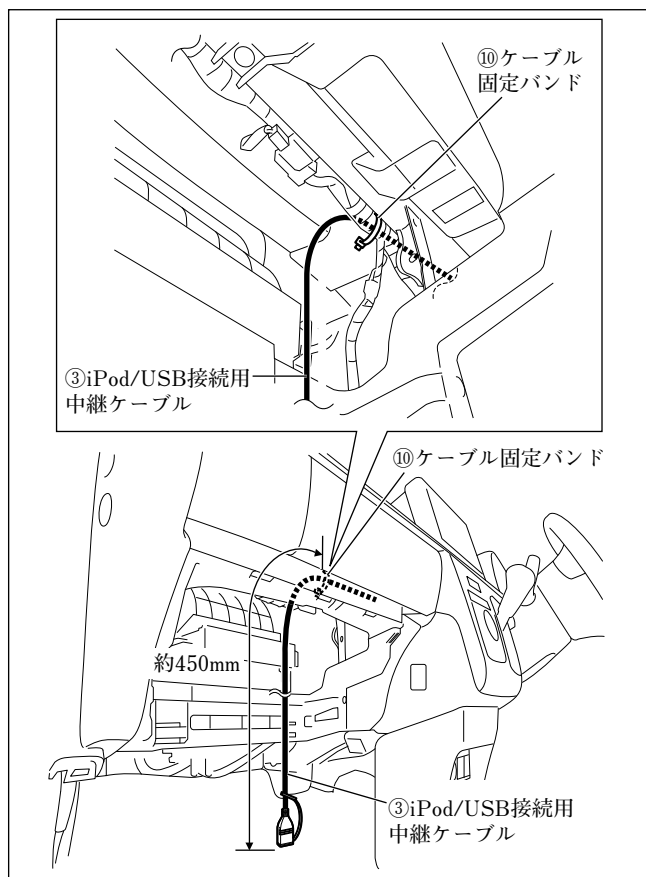


- (3) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### 👉 アドバイス


- ③ iPod/USB接続用中継ケーブルと共にF-③F-④ 地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードを固定してください。

### ナビゲーション取付部

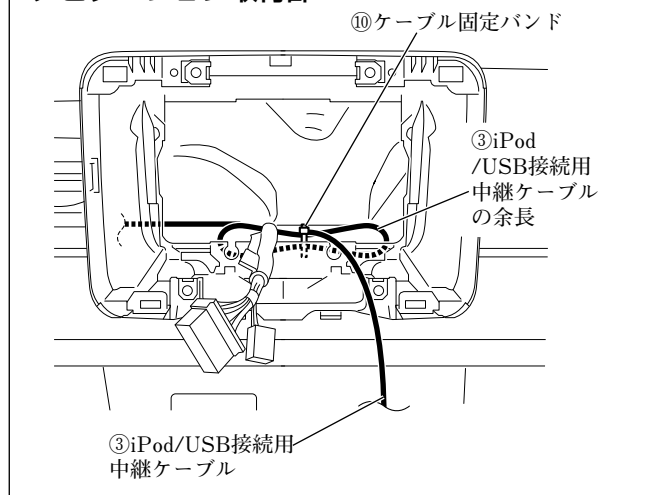


- (4) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## フロントピラー右

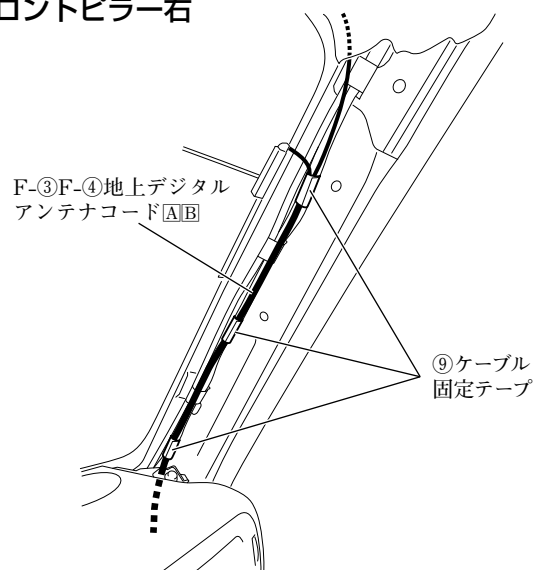

## 運転席足元右上

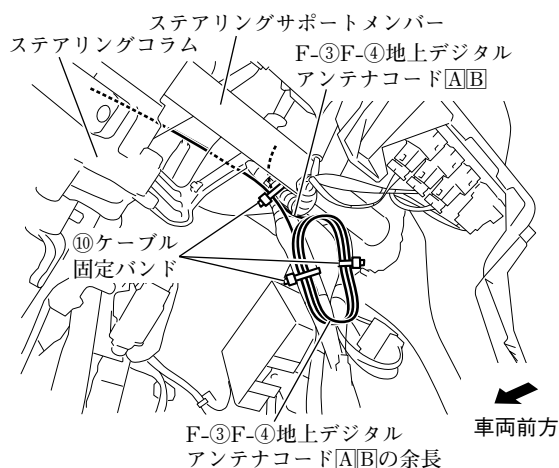

## 運転席足元左上

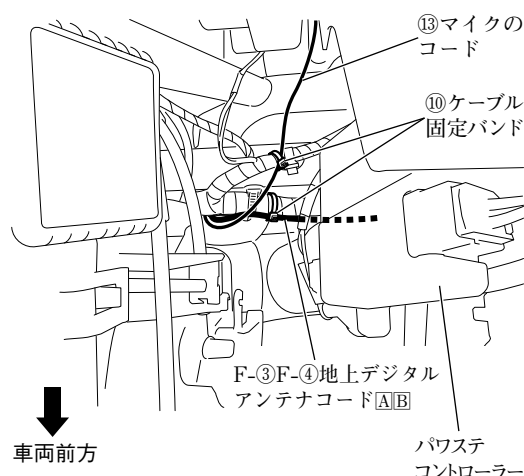

- (5) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ! 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## ナビゲーション取付部

⑬マイクのコードの余長    ⑩ケーブル固定バンド

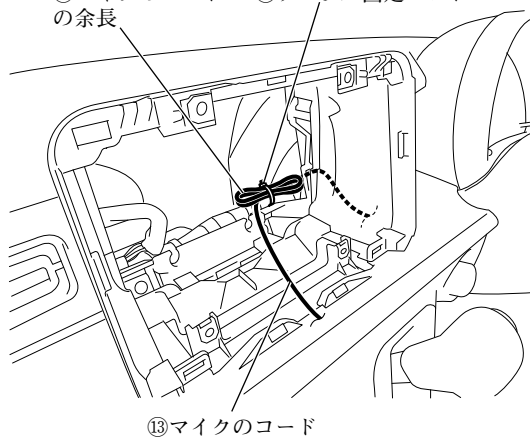

(7) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。






**! 警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス


別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

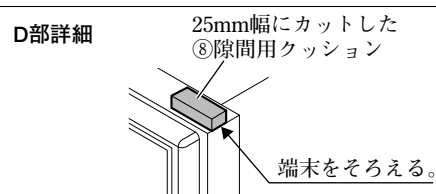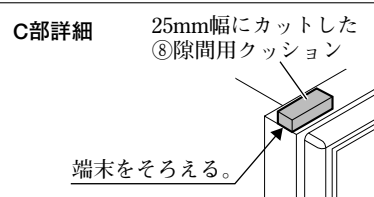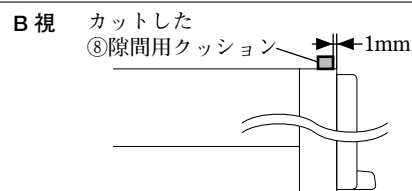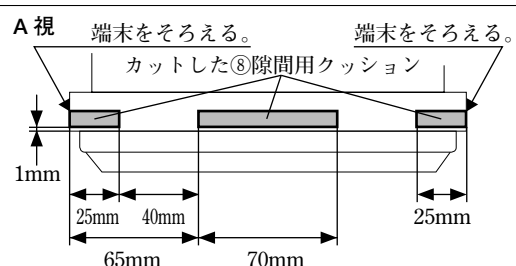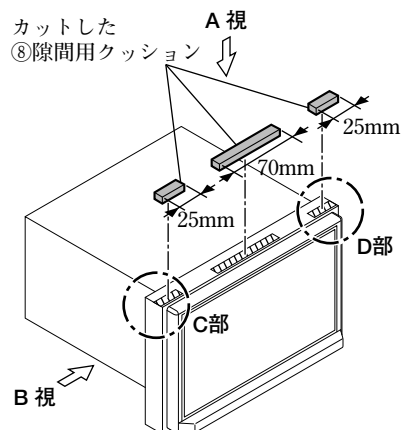


- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記


⑧隙間用クッションは、必ず指定された位置へ貼り付けてください。指定された位置に貼り付けないとモニターの開閉に影響が出るおそれがあります。

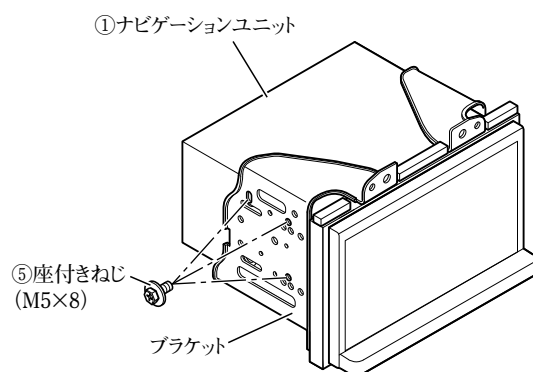

側面図(左側)※ 右側は対称です。

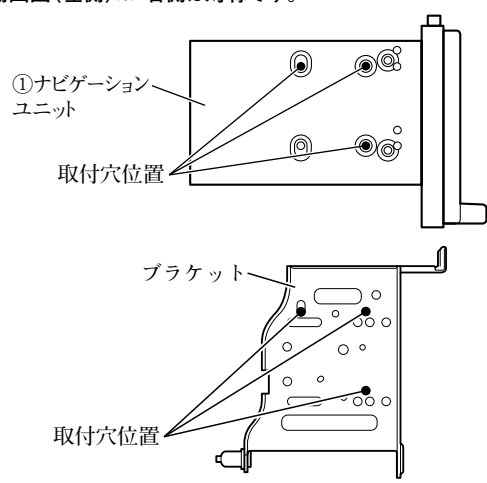


※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

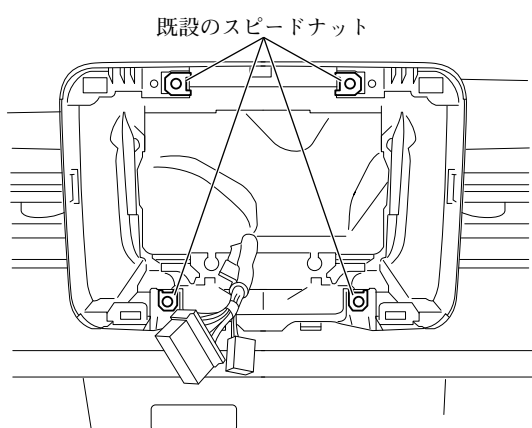

●別売のスピードナット

取り付ける向き

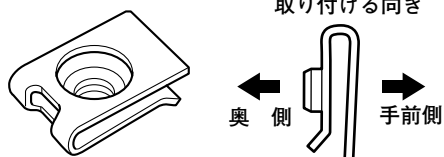

- (2) ブラケットを⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

### アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。


### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。


- (4) 既設のスピードナット (4個) を取り外し、別売のスピードナット [39325-72M00 (4個)] に付け替えてください。

### 注 記

別売のスピードナットを取り付ける際は、取り付ける向きに注意してください。

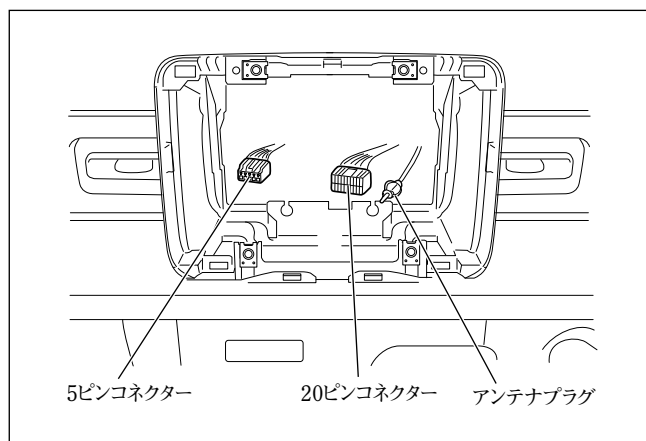

- (5) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (7) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (9) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (10) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

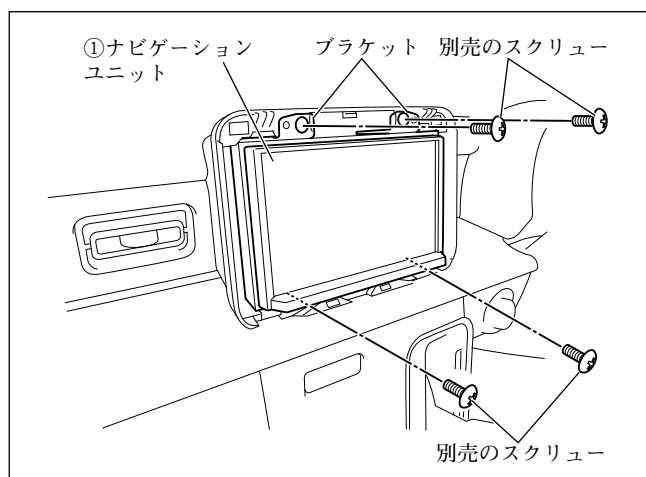

- (11) ①ナビゲーションユニットを取り付け、別売のスクリュー〔09139-05048（4本）〕で固定してください。（参考締付トルク：3.0N・m）

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。


### アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。


## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

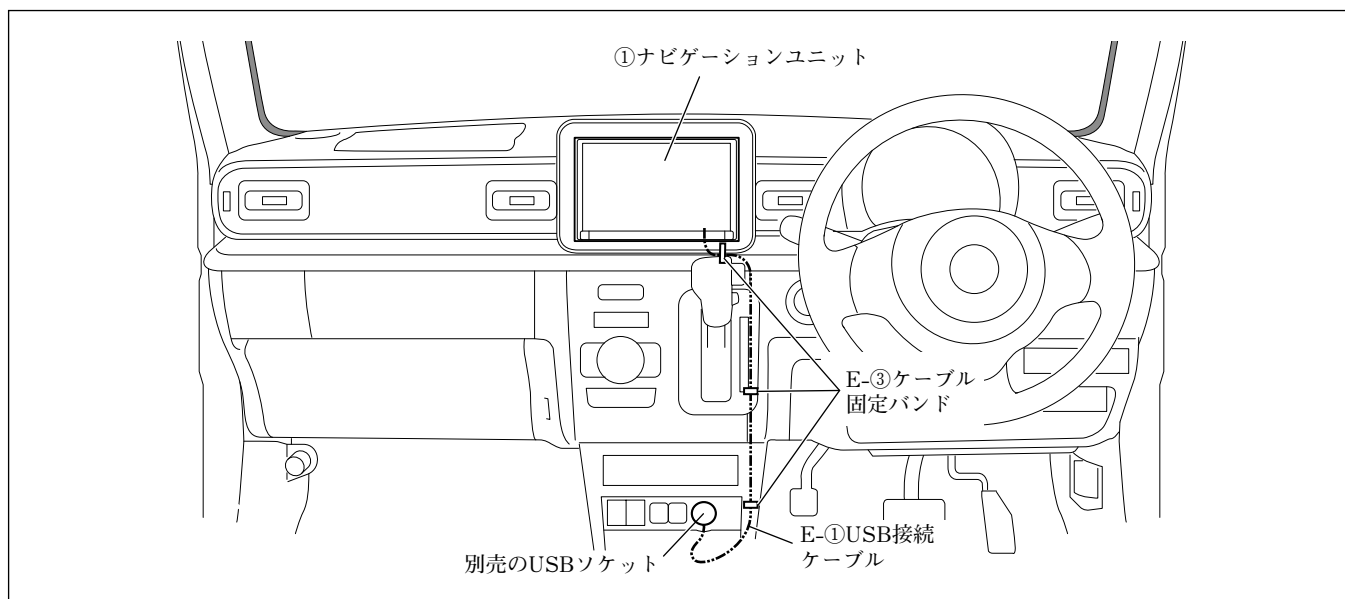

### 運転席足元左側

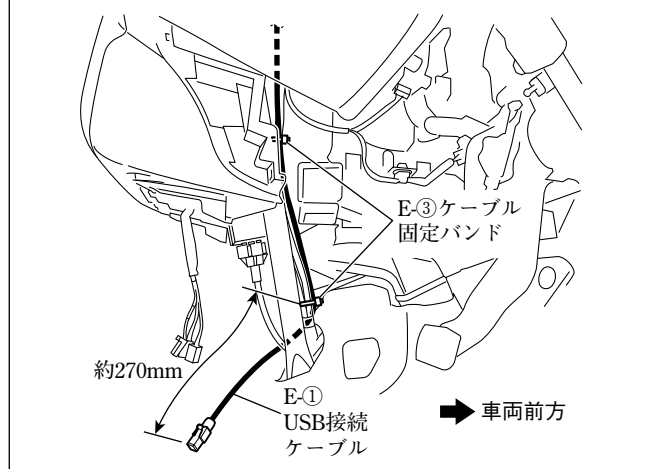


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

### ナビゲーション取付部

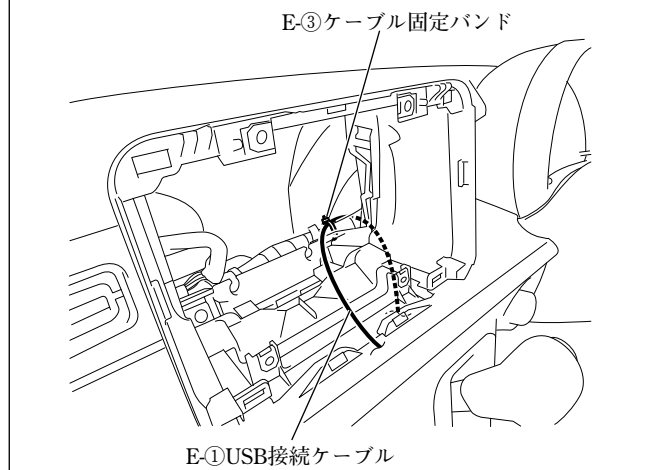


- (3) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット（39105-80P00）に接続してください。
- (5) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。（「接続のしかた」参照）

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

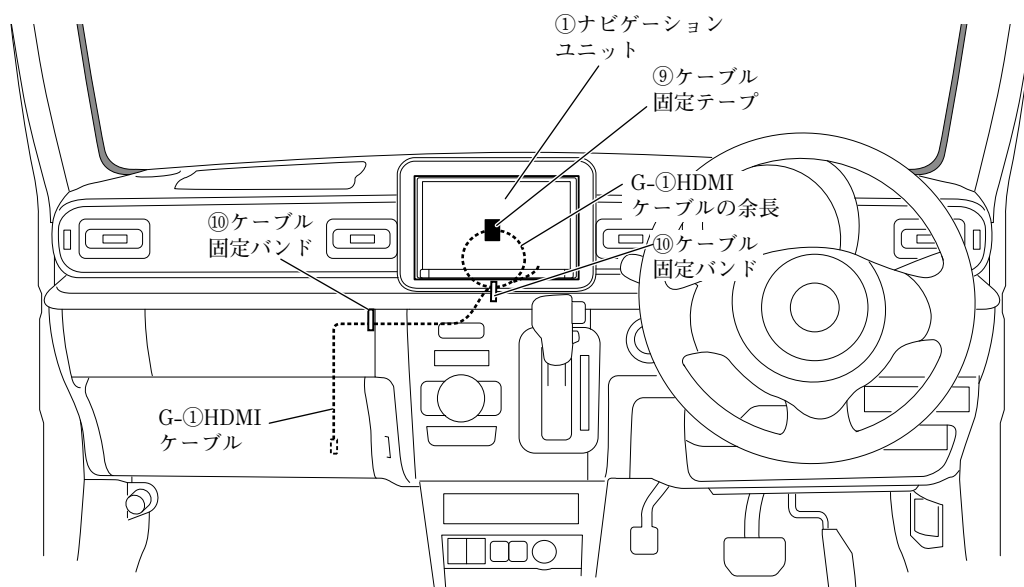


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

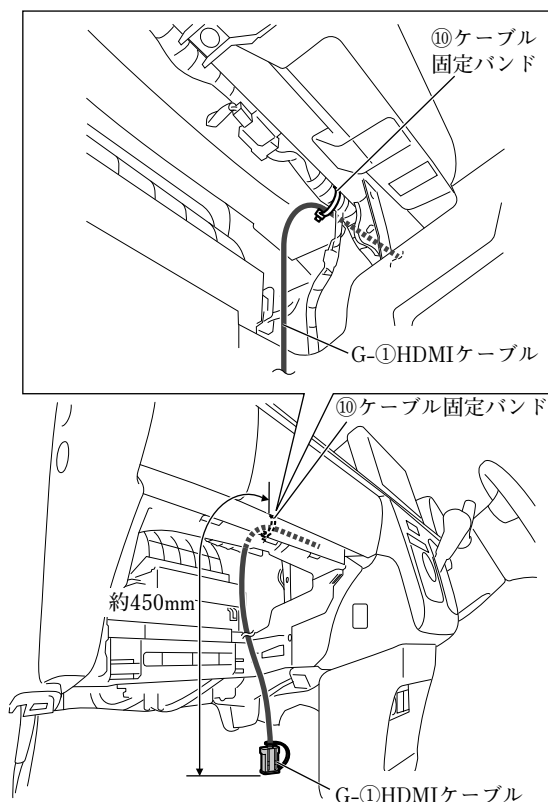

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

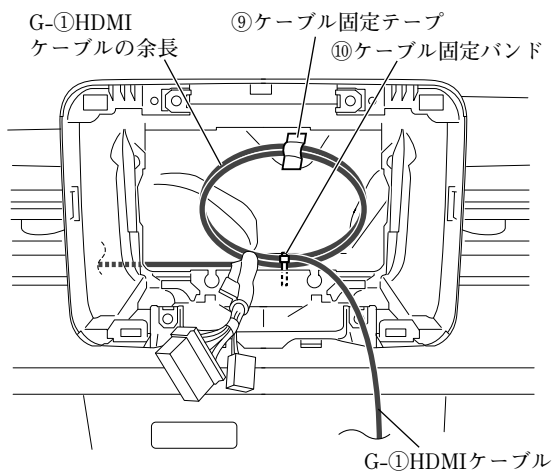
**ナビゲーション取付部**

- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

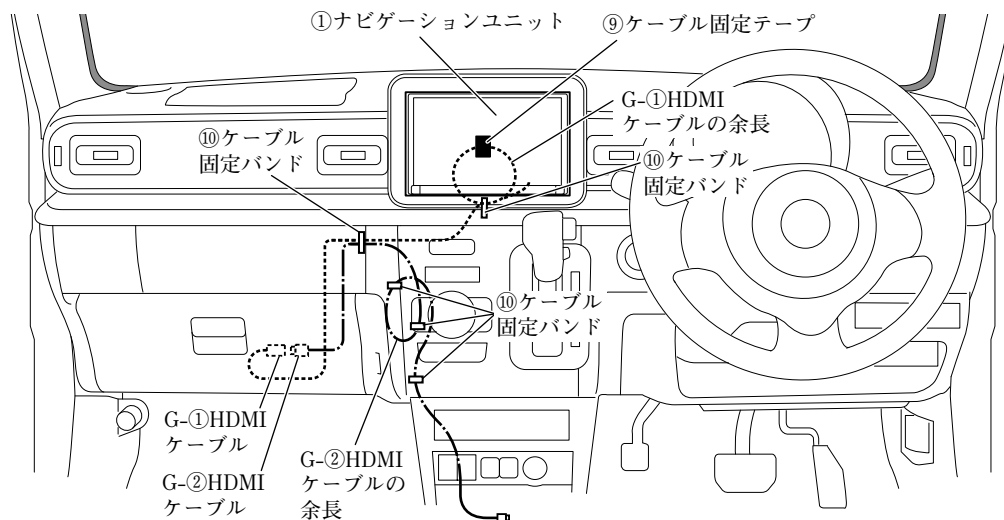

※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

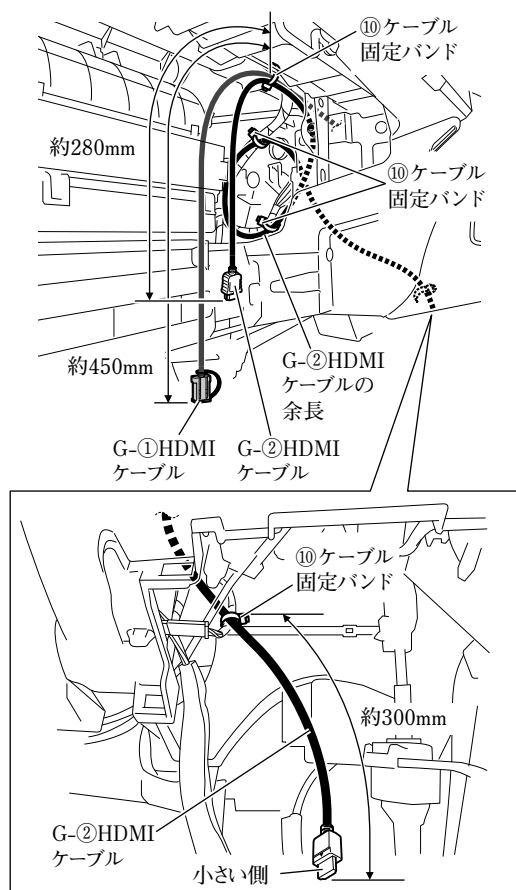


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

G-①HDMI  
ケーブルの余長

⑨ケーブル固定テープ


⑩ケーブル固定バンド

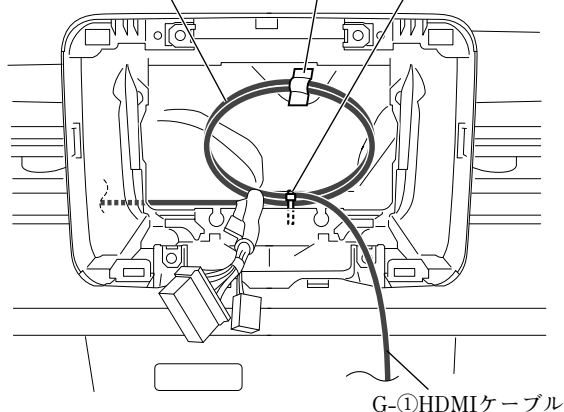

- (3) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

インパネセンターロアカバー

スクリュー

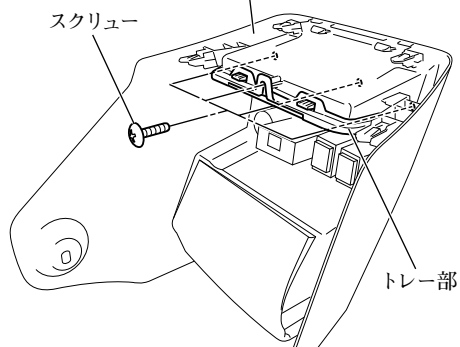

- (4) スクリュー (4本) を外し、インパネセンターロアカバーのトレー部を取り外してください。

- (5) インパネセンターロアカバーの図に示す箇所にφ20mmの穴を開けてください。


### 注 記


- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。

### 👉 アドバイス


インパネセンターロアカバーにスイッチ等が取り付けられている場合は、一時的にスイッチ等を取り外してください。

- (6) 加工部の端をヤスリで整えてください。

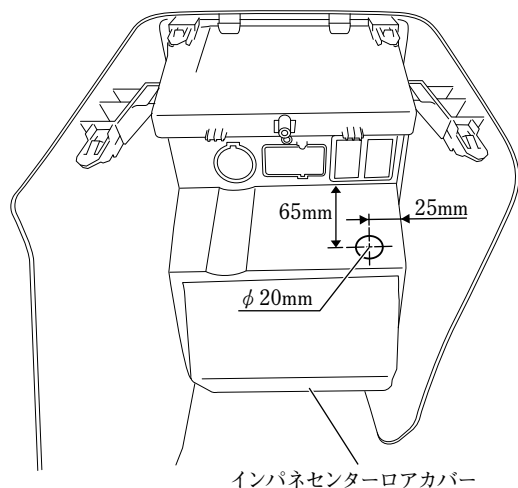


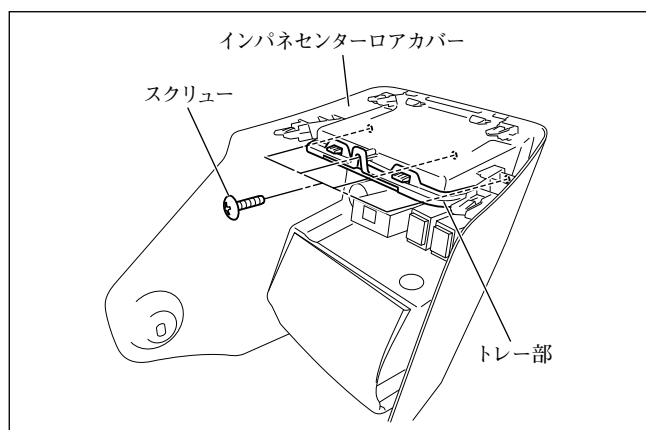


- (7) インパネセンターロアカバーのトレイ部を復元してください。

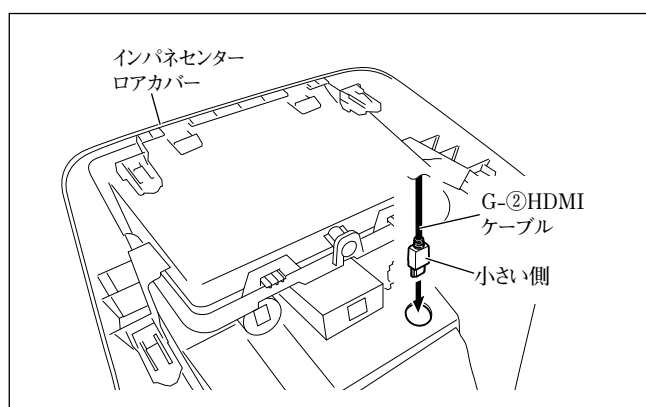

- (8) G-②HDMIケーブルをインパネセンターロアカバーの加工穴に通してください。

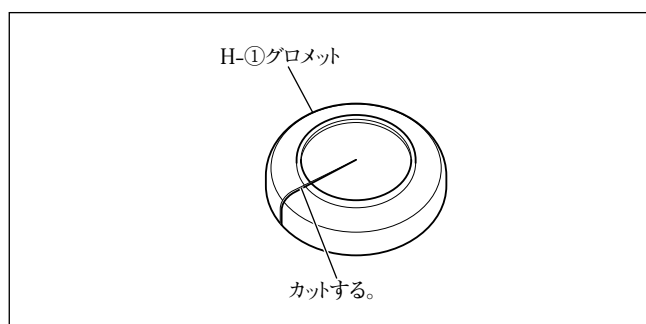


- (9) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

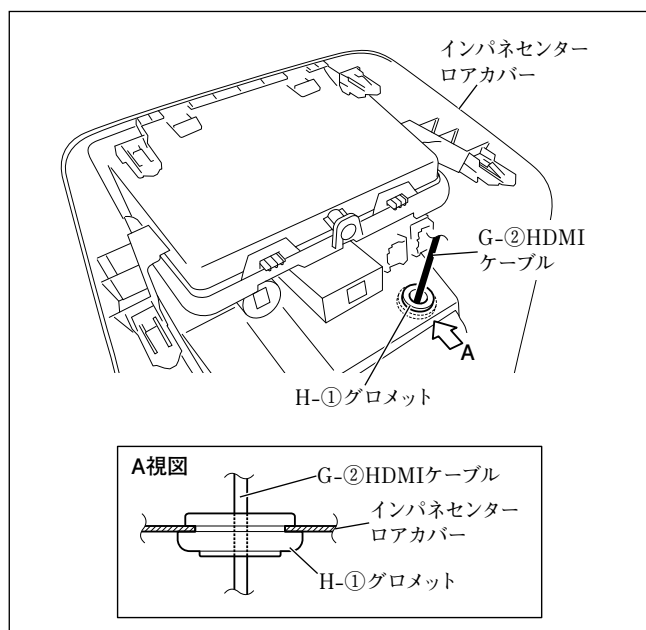

- (10) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネセンターロアカバーに取り付けてください。

### 注記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

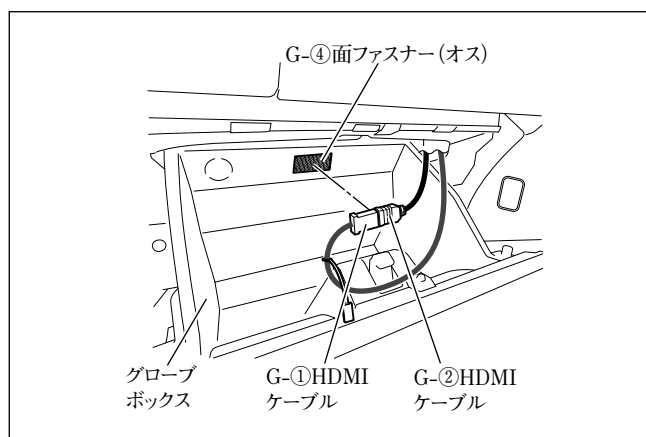

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

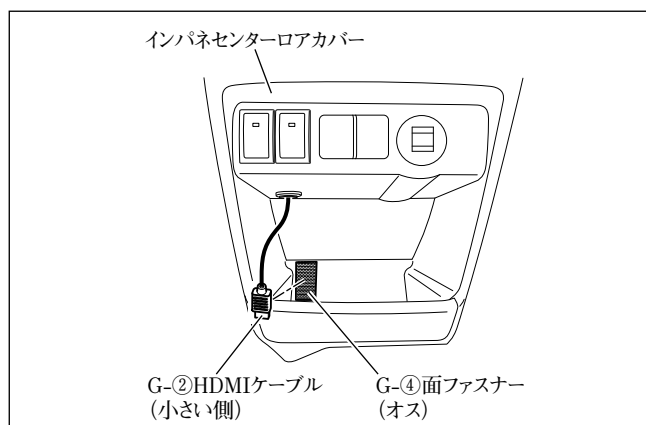

- (13) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をインパネセンターロアカバーの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (14) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。


- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。

### 👉 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## ラパン 全方位モニター付き車の場合

### ● 車両部品の取り外し方法

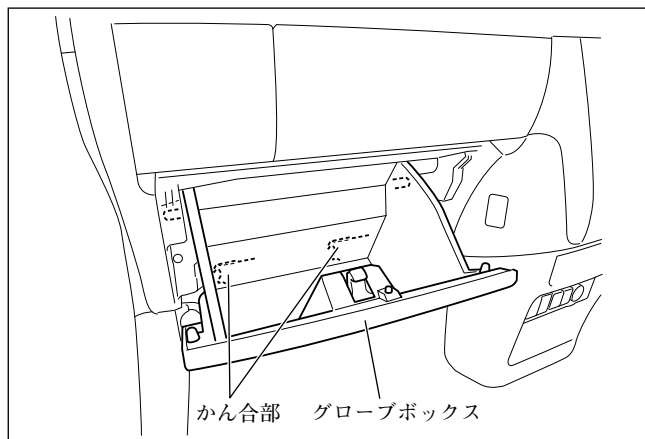


#### 注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

(1) グローブボックスを取り外してください。

#### 👉 アドバイス


- 別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。
- グローブボックスは、少し開けた状態から上へ引き上げ、かん合部を外してから取り外してください。

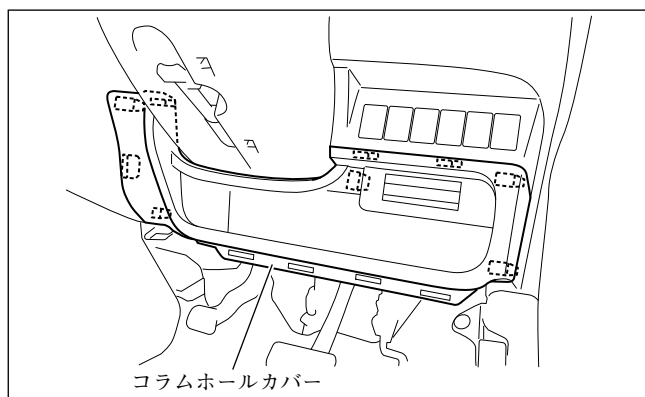

(2) コラムホールカバーを取り外してください。

#### 👉 アドバイス

スタンダードを取り付ける場合は、コラムホールカバーの取り外しが不要です。

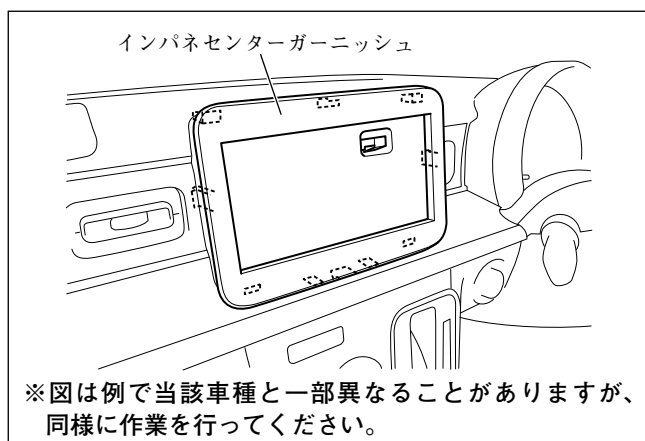


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

#### 注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


(3) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

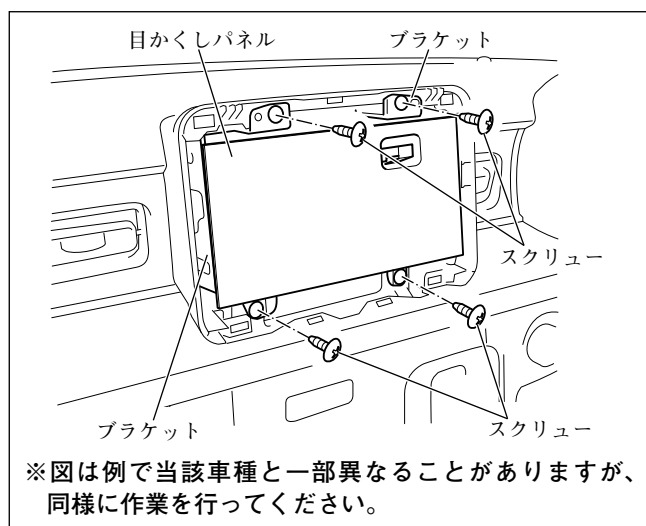


(4) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を取り外してください。

(5) ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

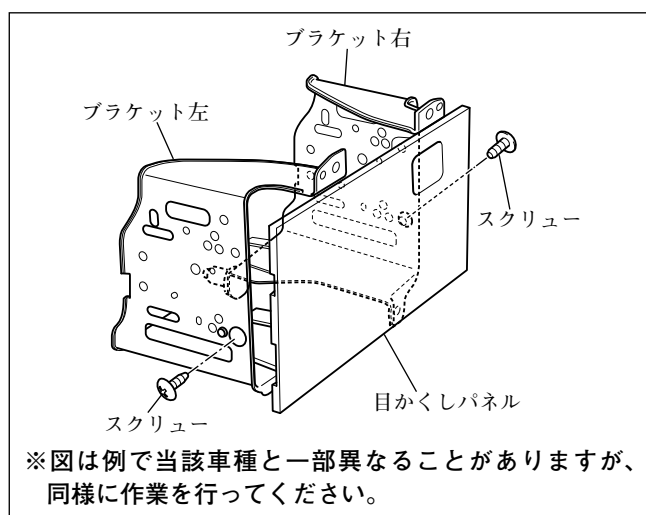

(6) スクリュー (左右各1本) を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

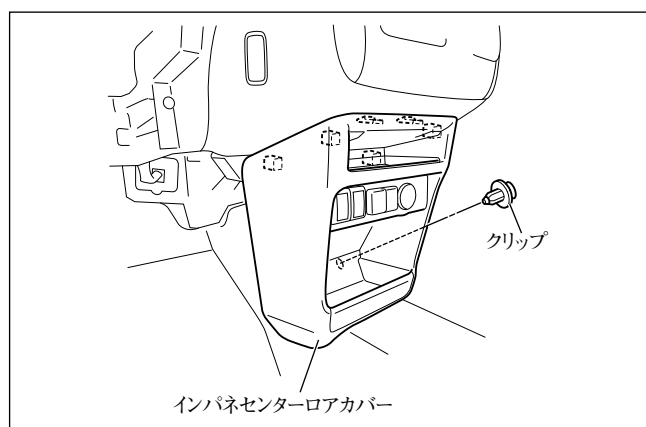

(7) クリップ (1個) を外し、インパネセンターロアカバーを取り外してください。


### 👉 アドバイス

別売品HDMI接続ケーブルを取り付ける場合のみインパネセンターロアカバーを取り外してください。


## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です

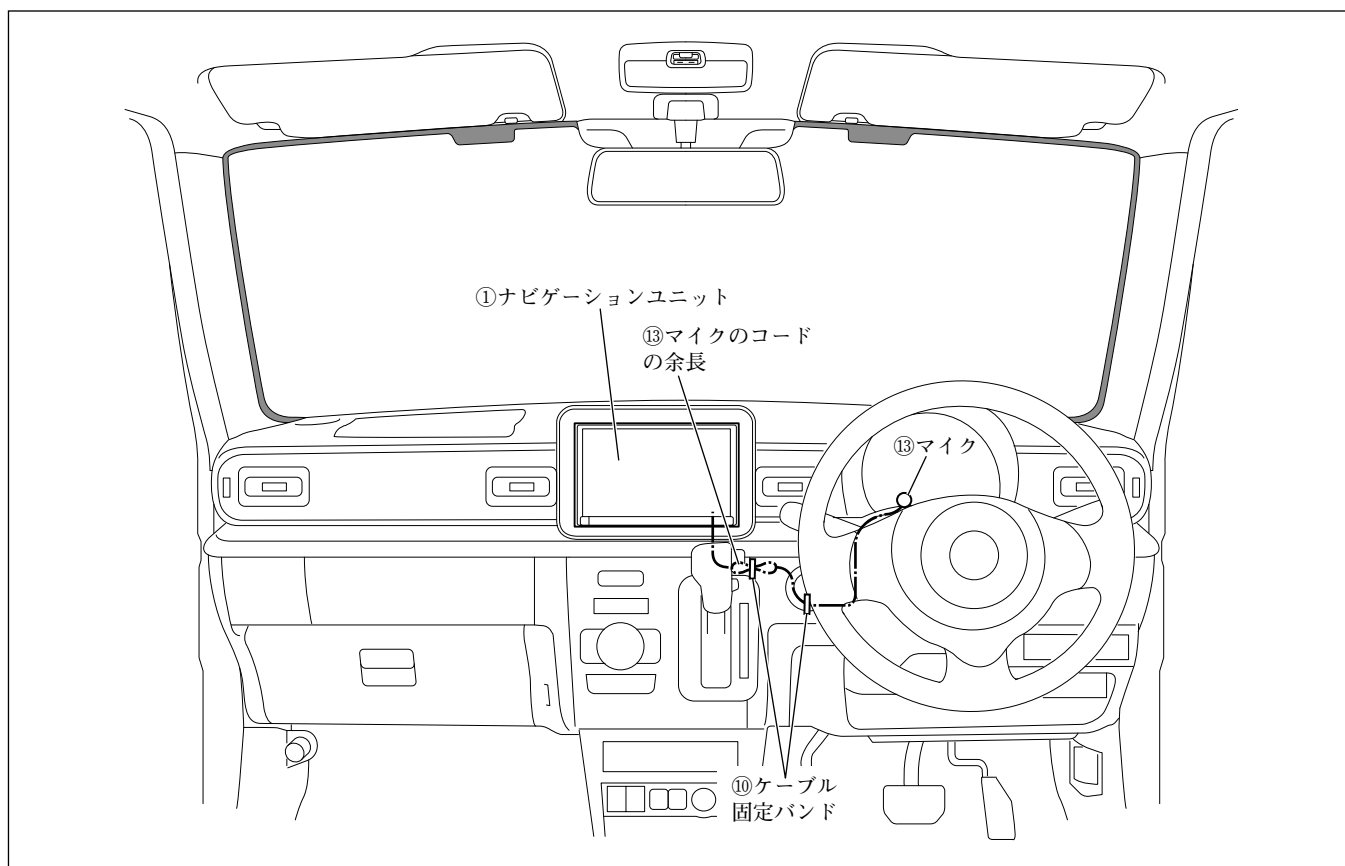


## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

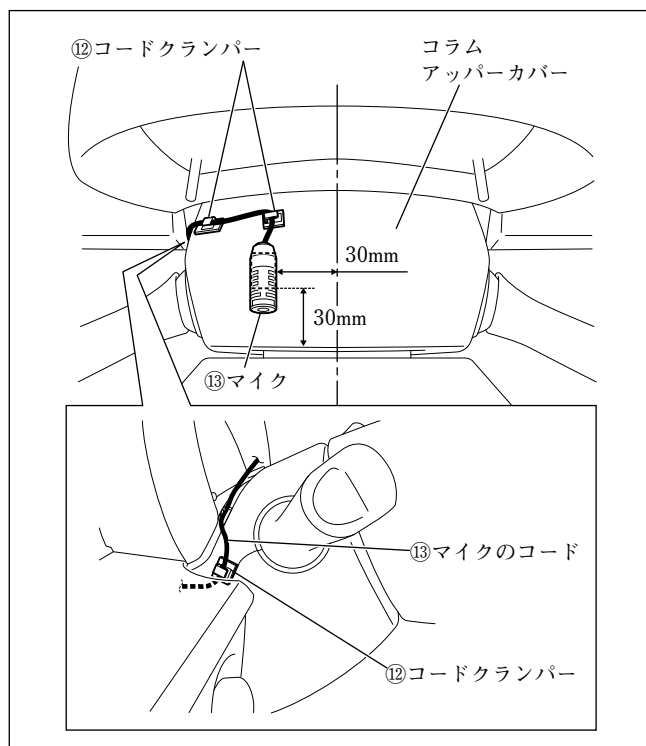

- (1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

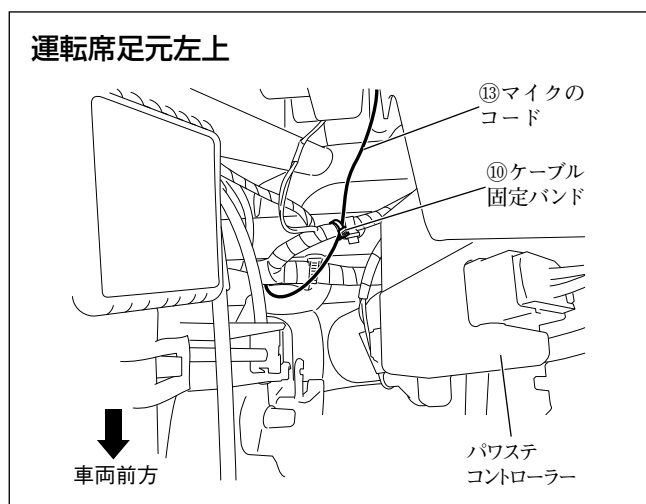

- (2) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

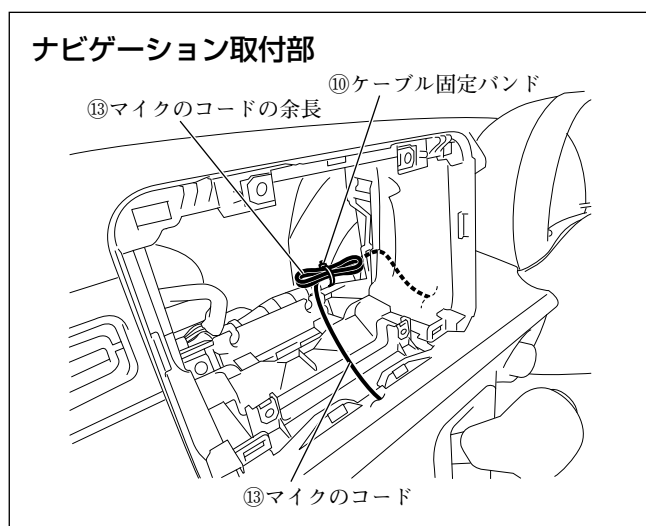

- (3) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### ⚠ 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス




- 別売品の各ケーブルや、別売品のカメラコントローラキットを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。
- 別売品カメラコントローラキットの取り付けは、別冊の取付説明書を参照してください。

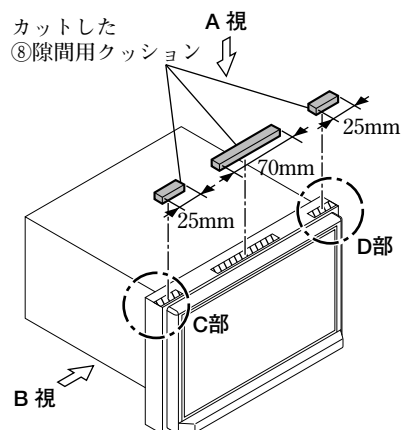


- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。


### 注 記

⑧隙間用クッションは、必ず指定された位置へ貼り付けてください。指定された位置に貼り付けないとモニターの開閉に影響が出るおそれがあります。

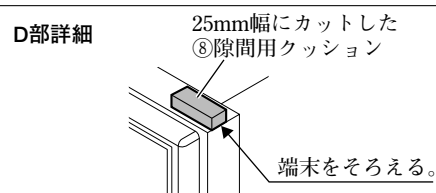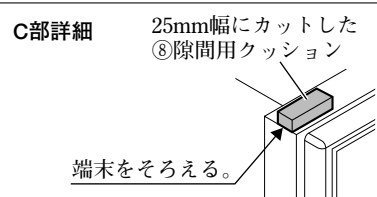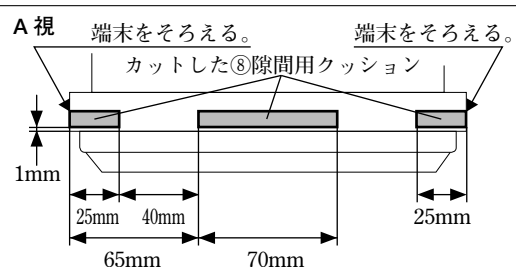


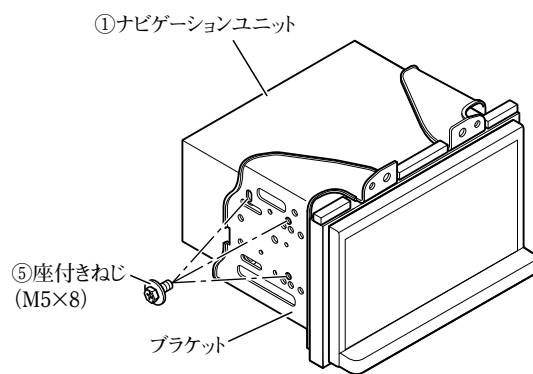

側面図(左側)※ 右側は対称です。

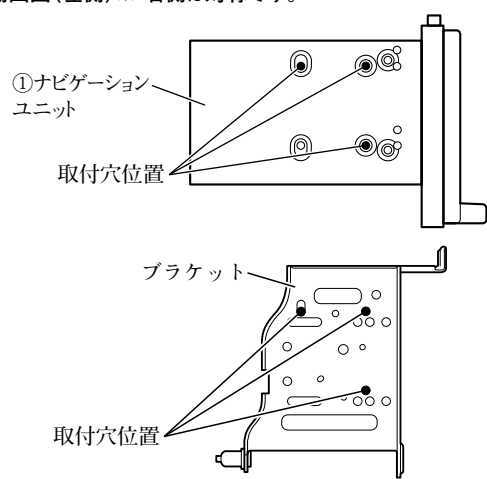

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

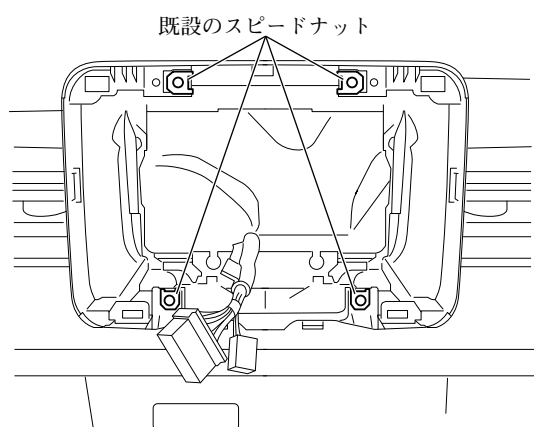

●別売のスピードナット

取り付ける向き



- (2) ブラケットを⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

### アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。


### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

- (4) 既設のスピードナット (4個) を取り外し、別売のスピードナット [39325-72M00 (4個)] に付け替えてください。

### 注 記

別売のスピードナットを取り付ける際は、取り付ける向きに注意してください。

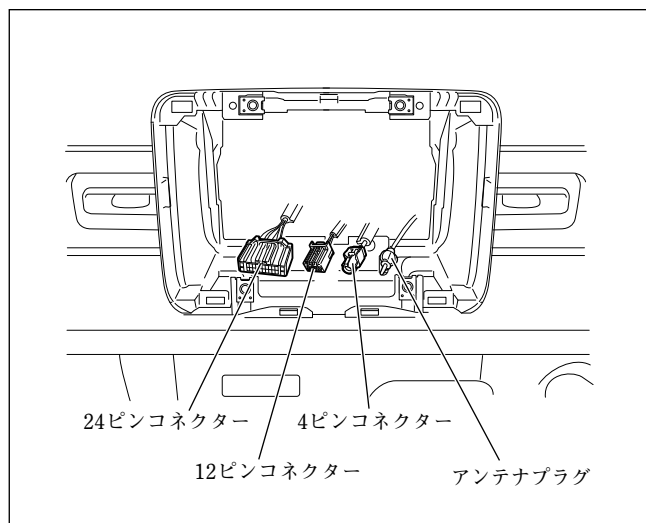

- (5) J-①電源ケーブルを車両側の24ピンコネクターおよび12ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・地上デジタルアンテナコード
  - ・⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・USB接続ケーブル

### 👉 アドバイス

- 地上デジタルアンテナコードは、アンテナプラグにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- USB接続ケーブルは車両標準装備品です。


- (7) J-①電源ケーブルの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 全方位モニター関連のコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

| 取り付けるナビゲーション | 接続するコネクター                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタンダードプラス    | L-①カメラスイッチケーブルの12ピンコネクター                                                                         |
|              | 車両4ピンコネクター  |
| スタンダード       | K-②カメラコントロール変換ハーネスの12ピンコネクター                                                                     |

- (9) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (10) J-①電源ケーブルの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (11) GPSアンテナを①ナビゲーションユニットに接続してください。

### 注 記

スタンダードに取り付ける場合、GPSアンテナは必ず他の配線の上側を通して最後に接続してください。(「全方位モニター付き車における注意点(スタンダードのみ)」参照)

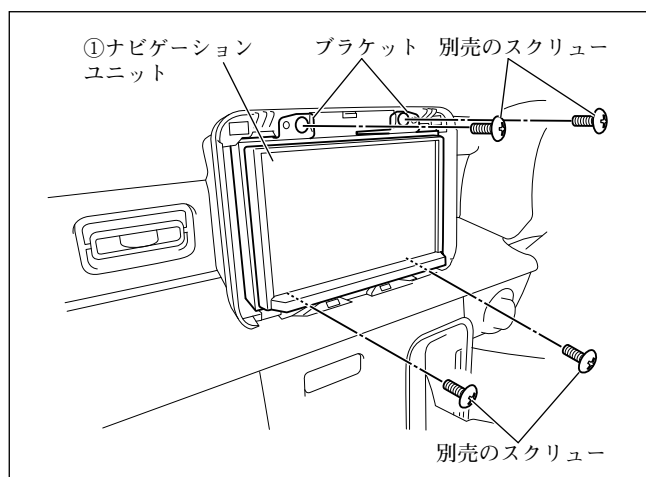

- (12) ①ナビゲーションユニットを取り付け、別売のスクリュー〔09139-05048（4本）〕で固定してください。（参考締付トルク：3.0N・m）

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (13) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。


### アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

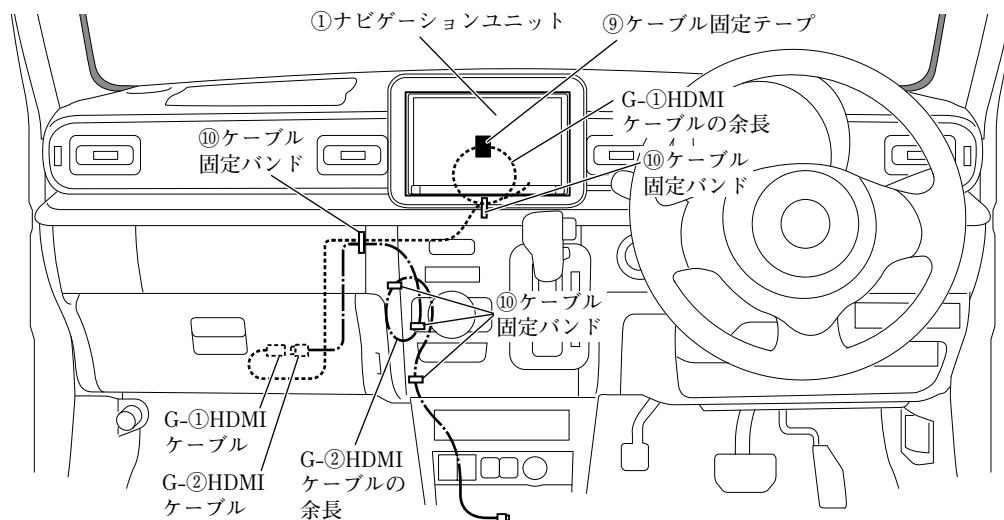

※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

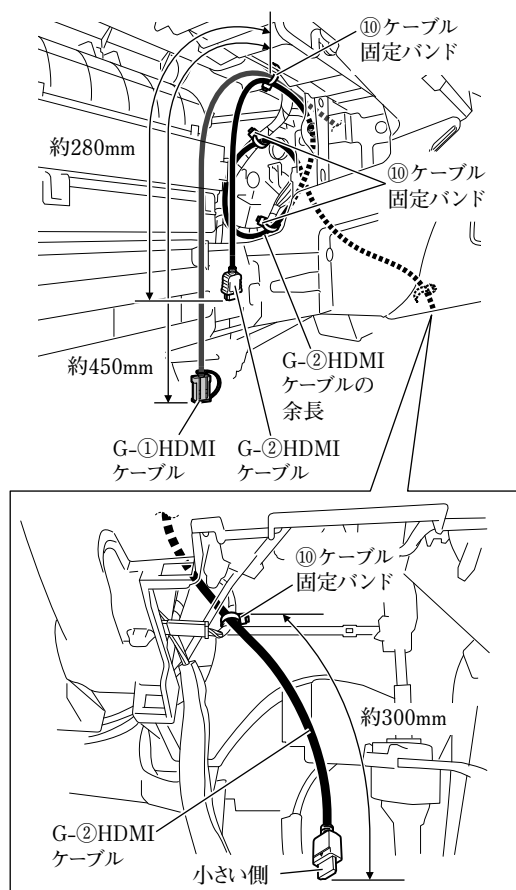


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

G-①HDMI  
ケーブルの余長

⑨ケーブル固定テープ


⑩ケーブル固定バンド

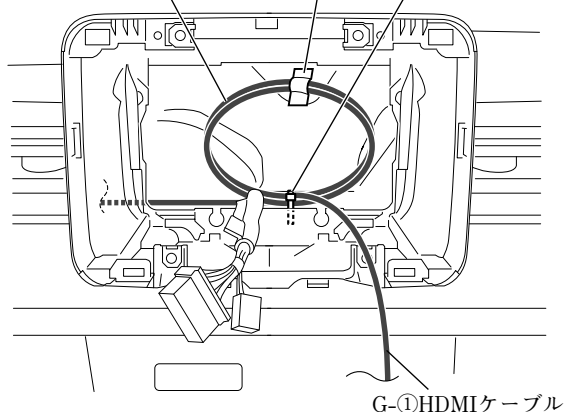

- (3) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

インパネセンターロアカバー

スクリュー

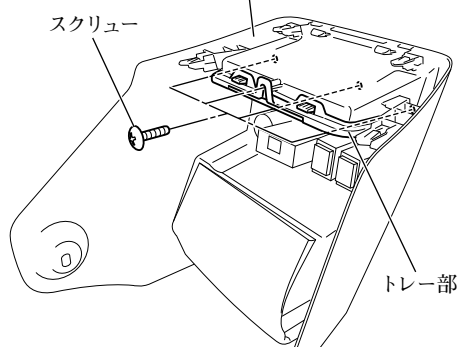

- (4) スクリュー (4本) を外し、インパネセンターロアカバーのトレイ部を取り外してください。

- (5) インパネセンターロアカバーの図に示す箇所にφ20mmの穴を開けてください。


## 注 記


- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。

## 👉 アドバイス


インパネセンターロアカバーにスイッチ等が取り付けられている場合は、一時的にスイッチ等を取り外してください。

- (6) 加工部の端をヤスリで整えてください。

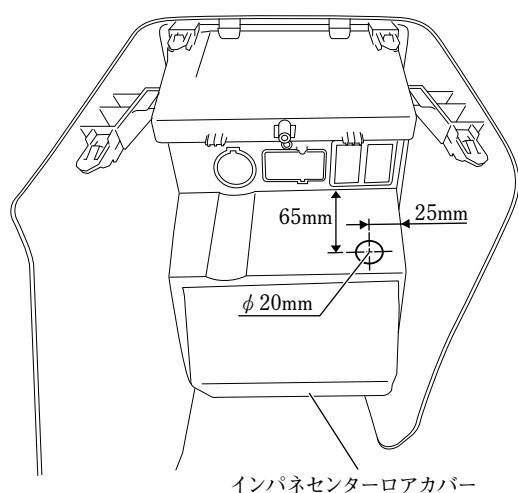


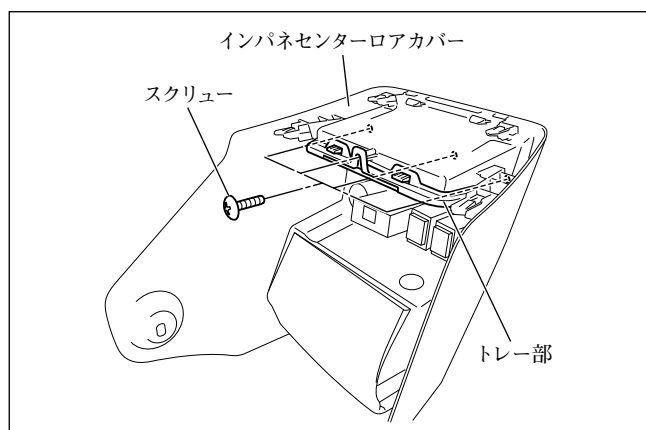


- (7) インパネセンターロアカバーのトレー部を復元してください。

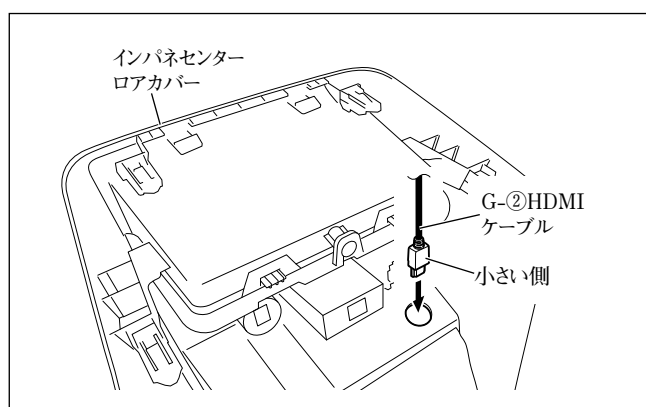

- (8) G-②HDMIケーブルをインパネセンターロアカバーの加工穴に通してください。

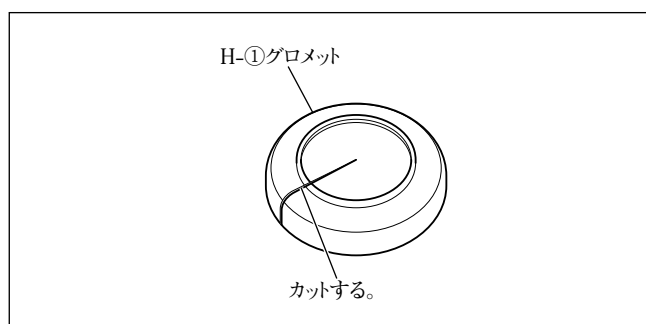


- (9) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

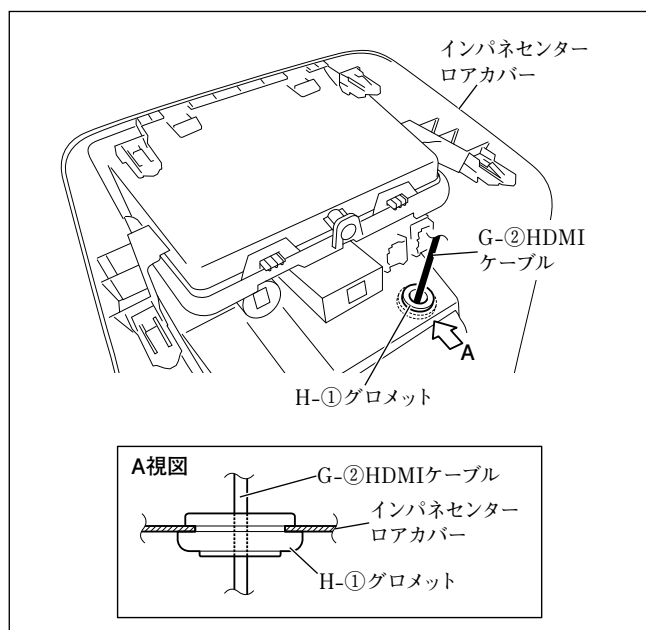

- (10) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネセンターロアカバーに取り付けてください。

### 注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

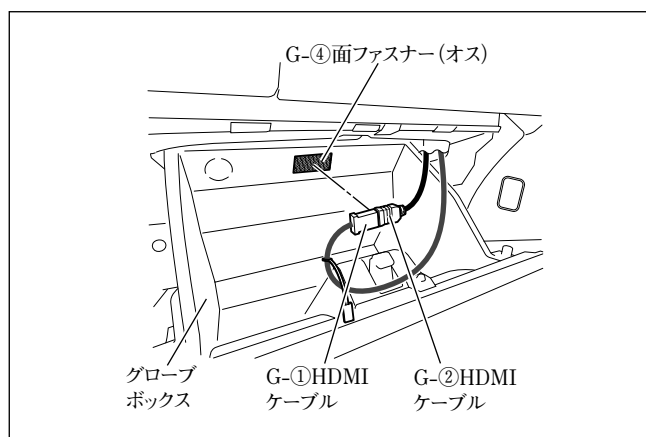

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

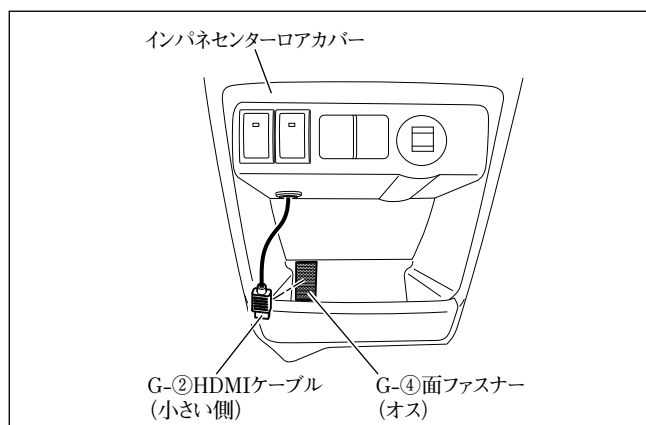

- (13) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をインパネセンターロアカバーの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (14) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。


## 車種別編 スペーシア

### スペーシアの場合

|                                  |       |    |
|----------------------------------|-------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | スペーシア | 2  |
| • 取付概要 .....                     | スペーシア | 6  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | スペーシア | 7  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | スペーシア | 7  |
| • 配線のしかた .....                   | スペーシア | 8  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | スペーシア | 14 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | スペーシア | 17 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | スペーシア | 18 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | スペーシア | 20 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | スペーシア | 24 |

## スペーシアの場合

### ● 車両部品の取り外し方法

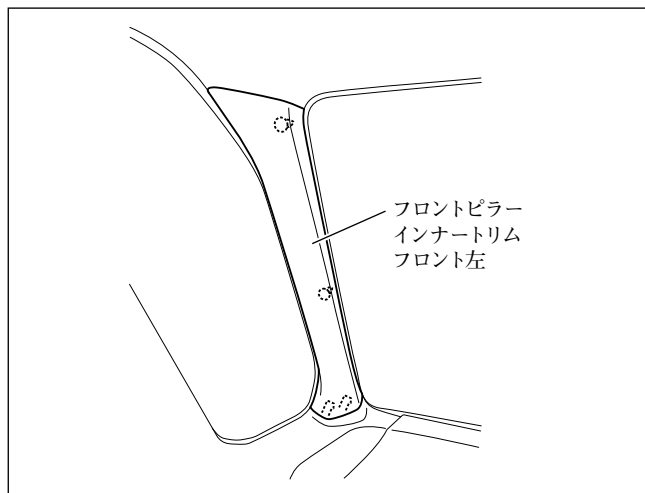


#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップは、一部の部品を除き再使用します。紛失しないでください。


(1) フロントピラーインナートリムフロント左右を取り外してください。




(2) ウェザーストリップをめくり、フロントピラーインナートリムリヤ左右を取り外してください。

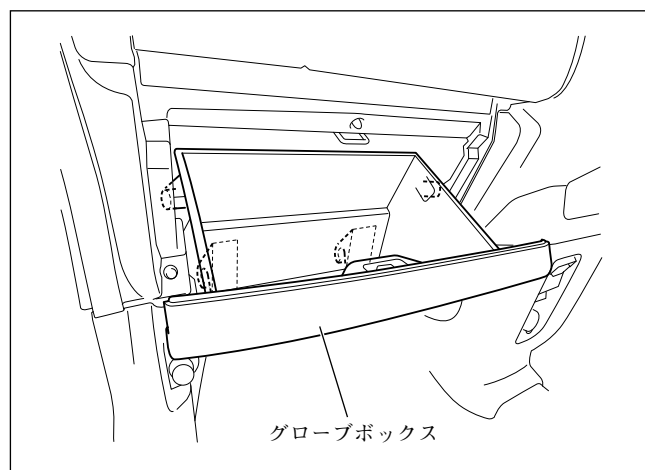

(3) グローブボックスを取り外してください。

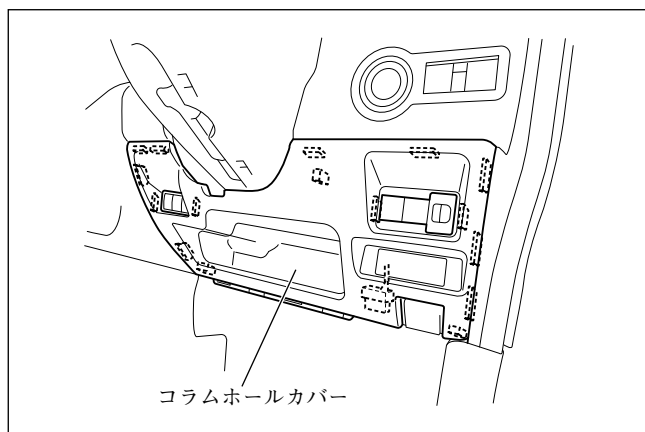


- (4) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データリンクコネクタを外してください。

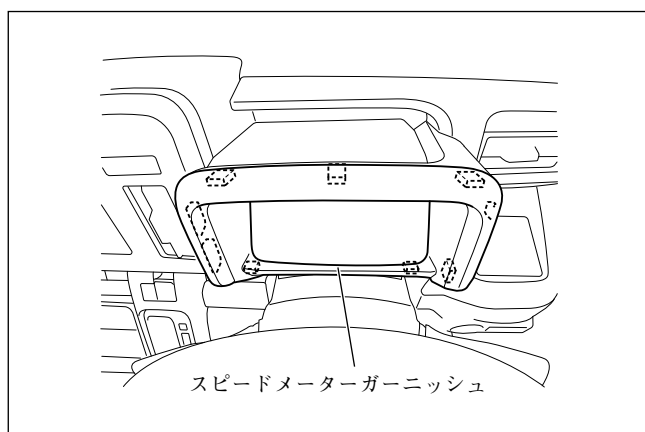

- (5) スピードメーターガーニッシュを取り外してください。

### 注記

コンビネーションメーターおよびコラムアッパーカバーに傷を付けないように注意してください。  
(以降同様)

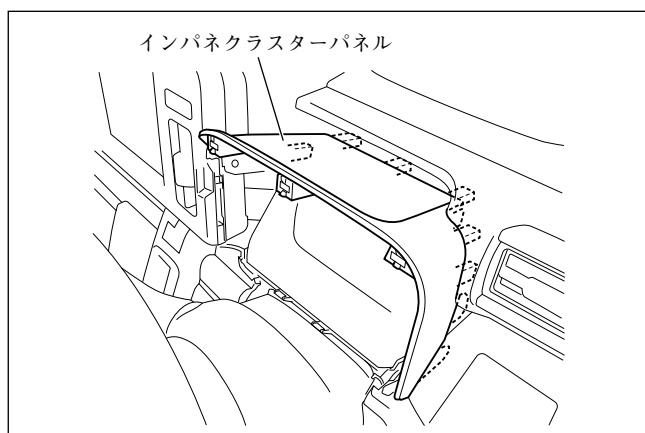

- (6) インパネクラスターパネルを取り外してください。

## 注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (7) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。

- (8) スクリュー（2本）を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。


- (9) スクリュー（4本）を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）


インパネセンターガーニッシュ

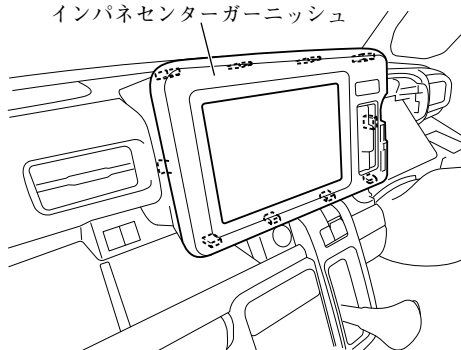

インパネセンター  
ガーニッシュベース

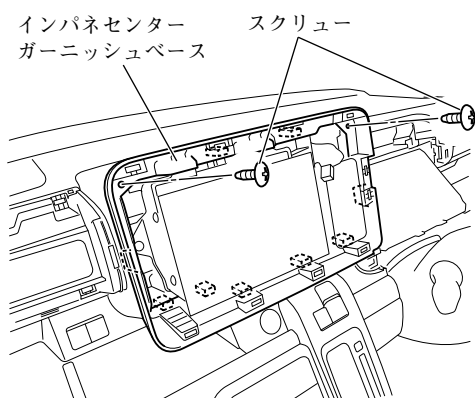


ブラケット

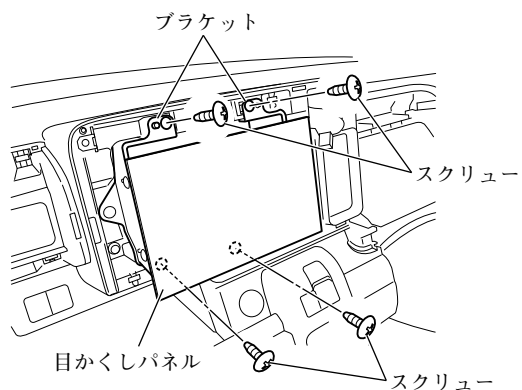


目かくしパネル

目かくしパネル

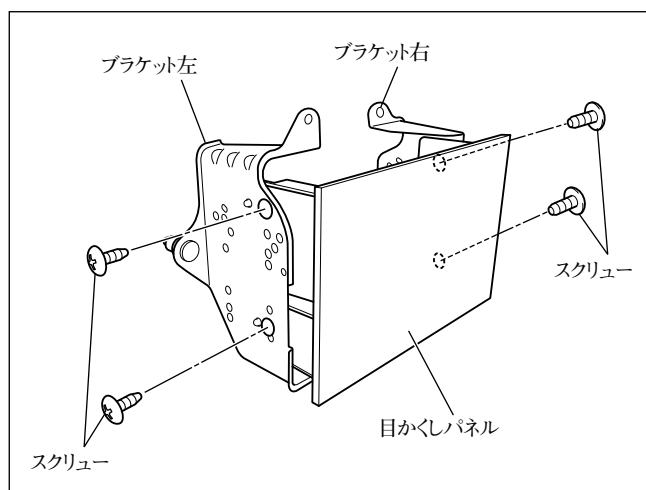


- (10) スクリュー（左右各2本）を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

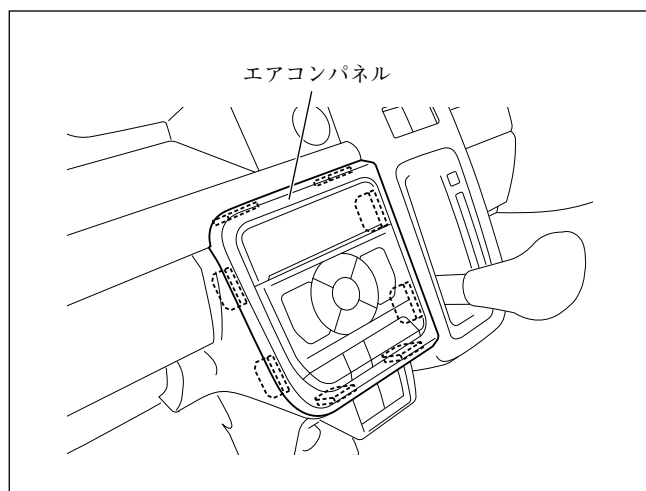

- (11) エアコンパネルを取り外してください。  
このとき、エアコンパネル用コネクターの接続およびアスピレーターホースを外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみ（11）、（12）で示す部品を取り外してください。

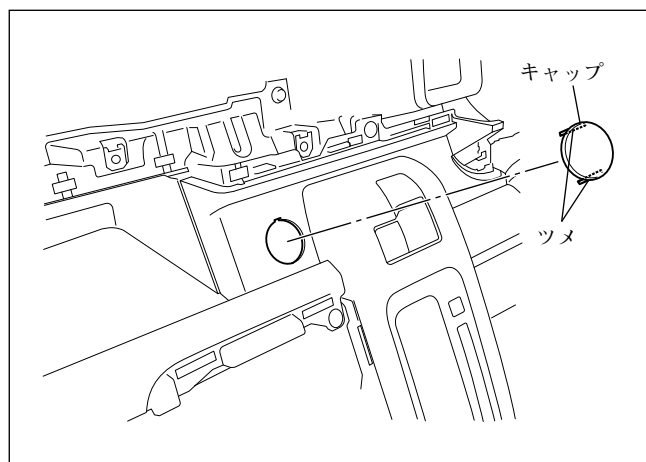


- (12) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

## ● 取付概要


### 👉 アドバイス

- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

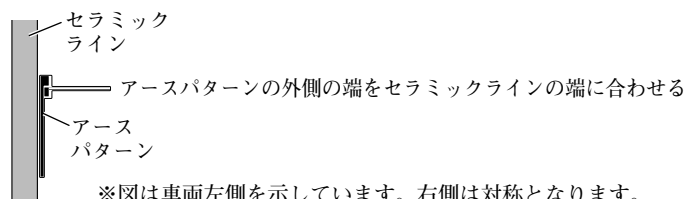

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド
- ⑪保護シート

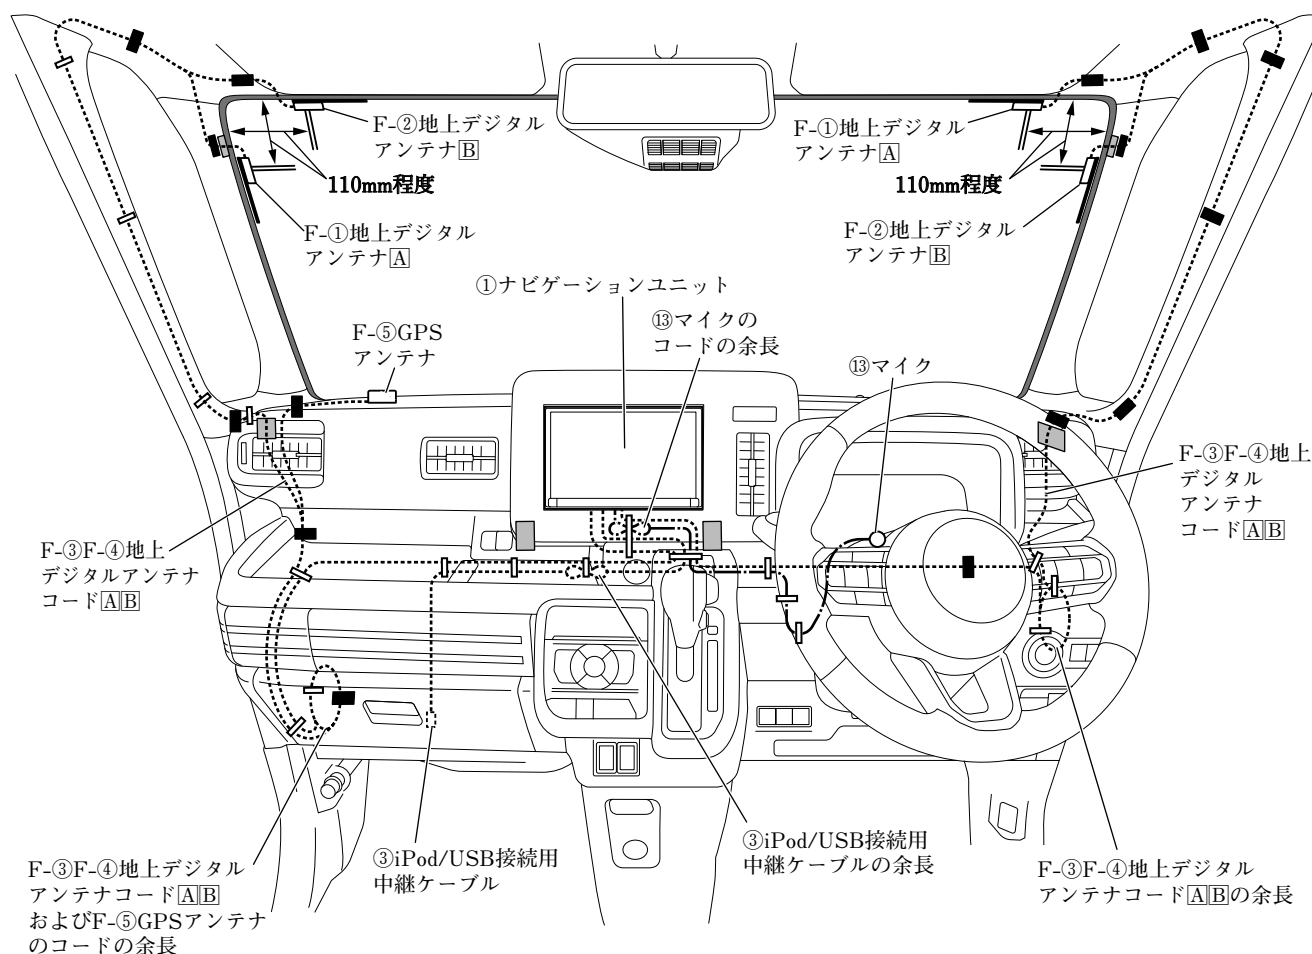


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

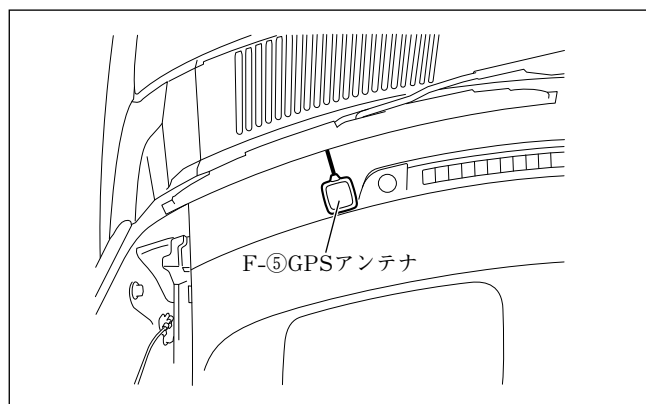

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

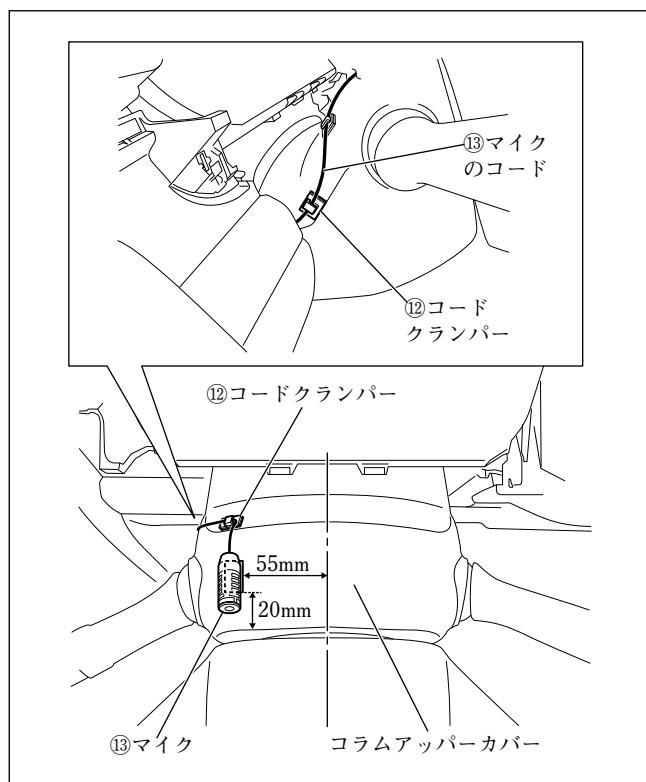

⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。




## ● 配線のしかた

(1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


### 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

#### ナビゲーション取付部

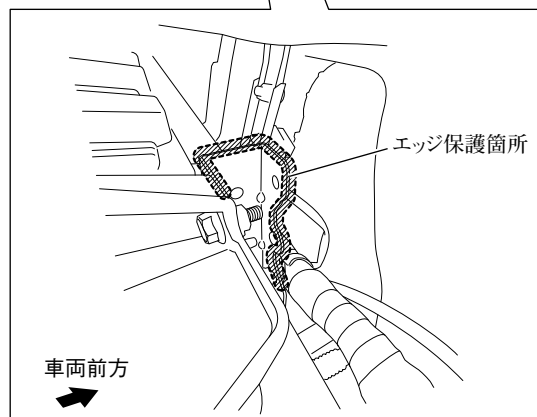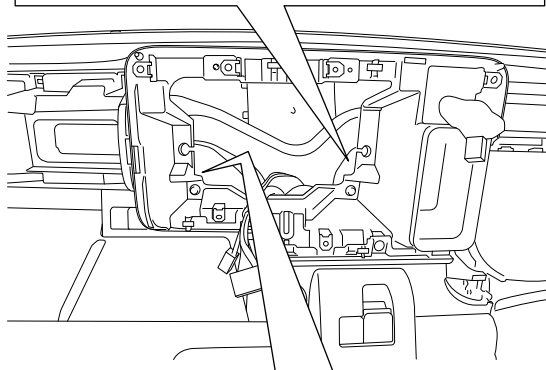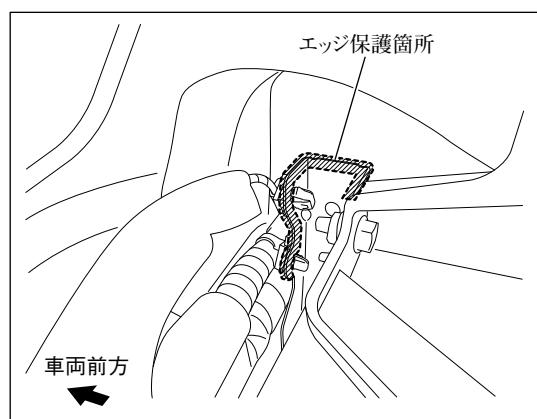


#### フロントピラー上部

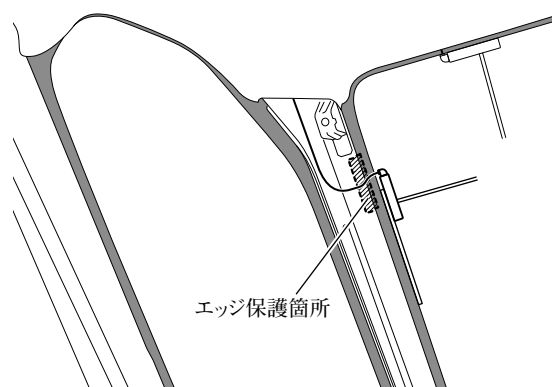


※図は車両左側を示しています。車両右側も同様に作業してください。

#### フロントピラー下部

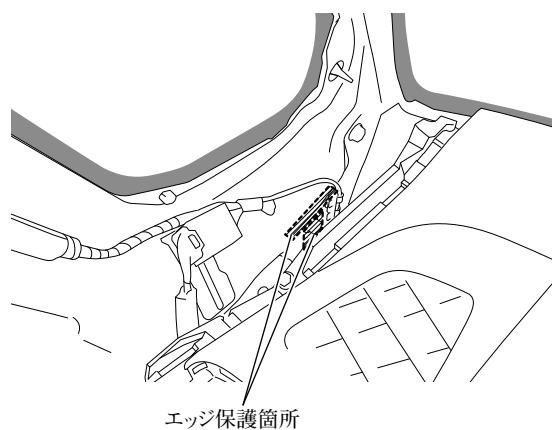


※図は車両左側を示しています。車両右側も同様に作業してください。


## 左フロントピラー上

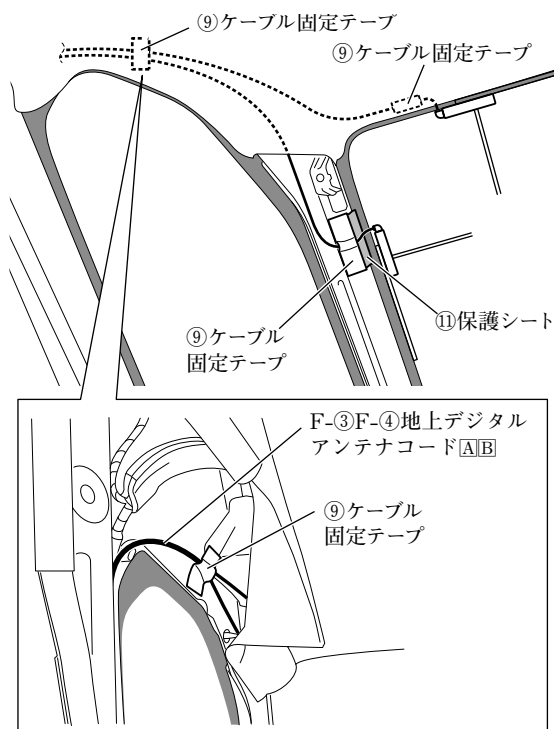

## 左フロントピラー

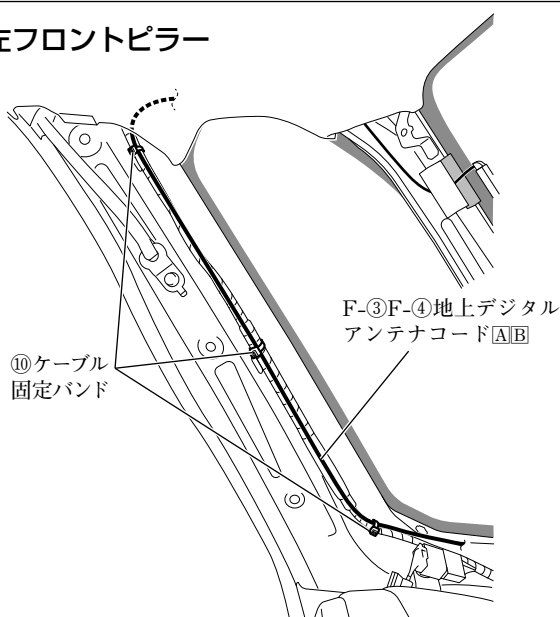

## 左フロントピラー下

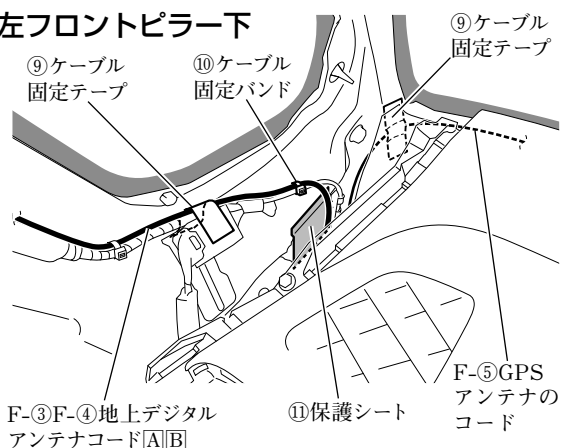

## アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]および⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]と共に固定してください。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## グローブボックス取付部左

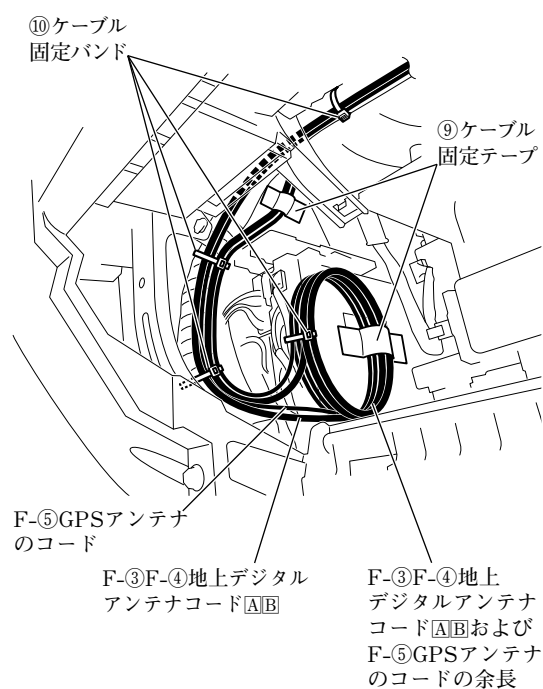

## グローブボックス取付部上


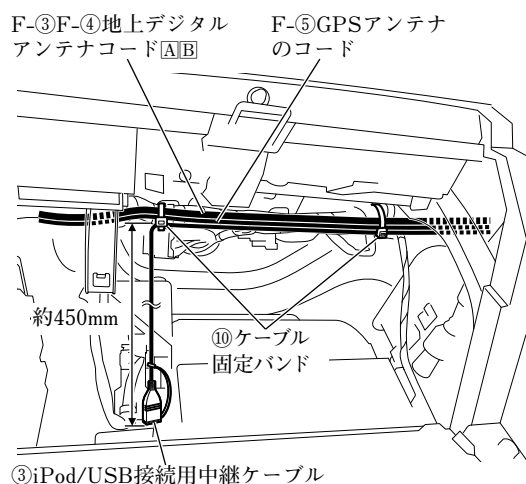


- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


### 注記

F-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]およびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。

## 右フロントピラー上

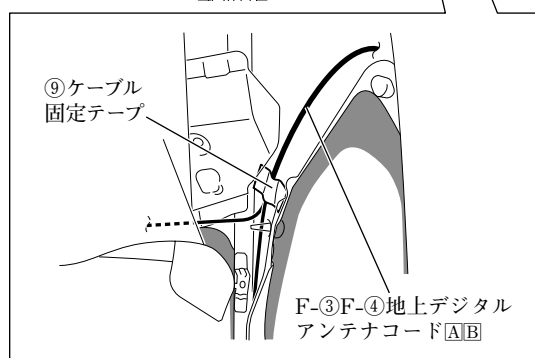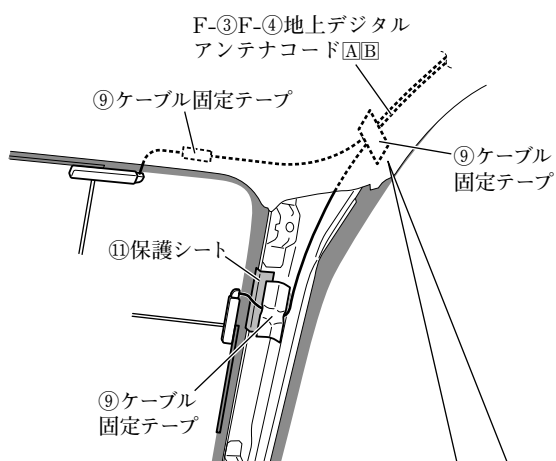

## 右フロントピラー

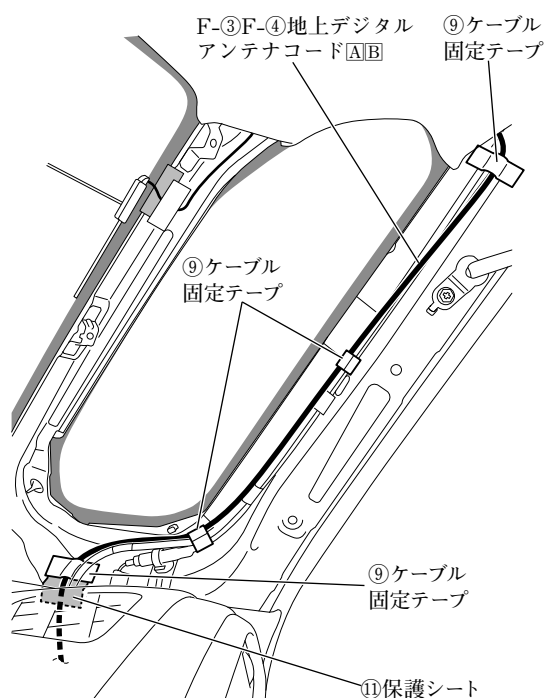


- (5) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。


### 注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


## 運転席足元右

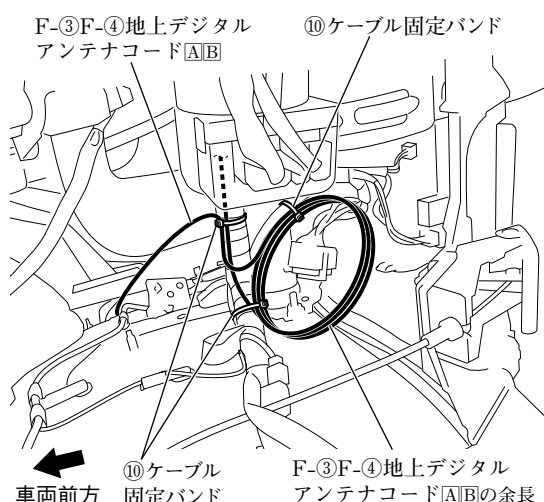

## 運転席足元右上

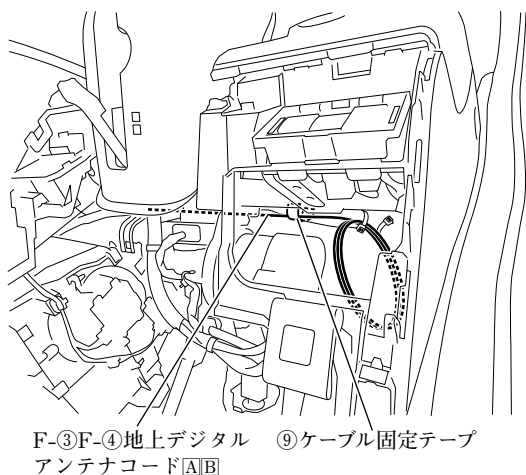

## 運転席足元左上

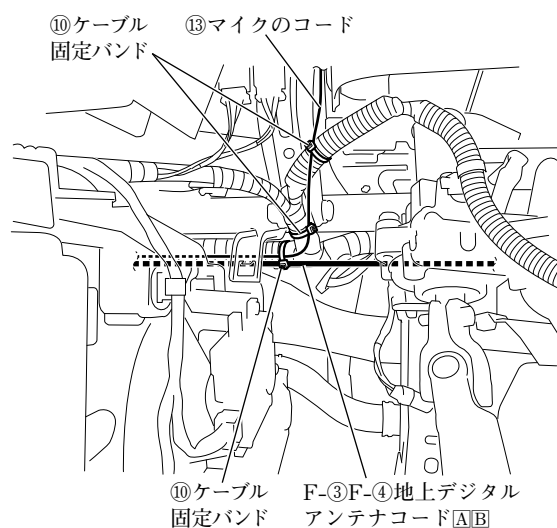

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

- (7) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。


### 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

### 注記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと沿う箇所は、共に固定してください。

## ナビゲーション取付部

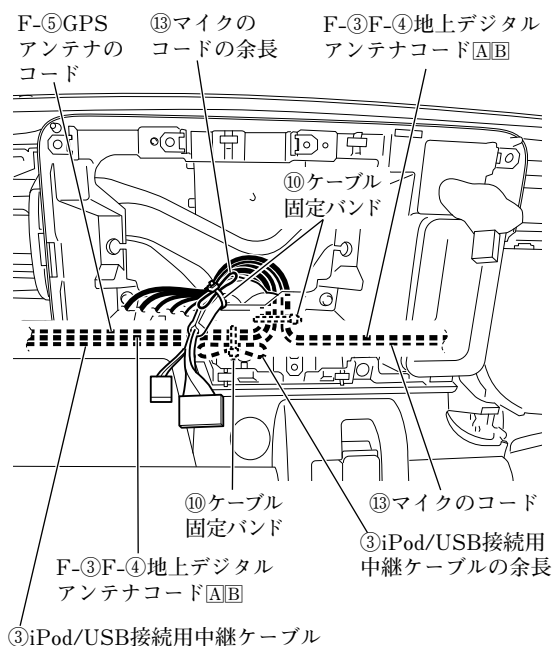

- (8) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## アドバイス

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B、F-⑤GPSアンテナのコードを固定してください。

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 注記

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B、F-⑤GPSアンテナのコードおよび③iPod/USB接続用中継ケーブルを固定してください。

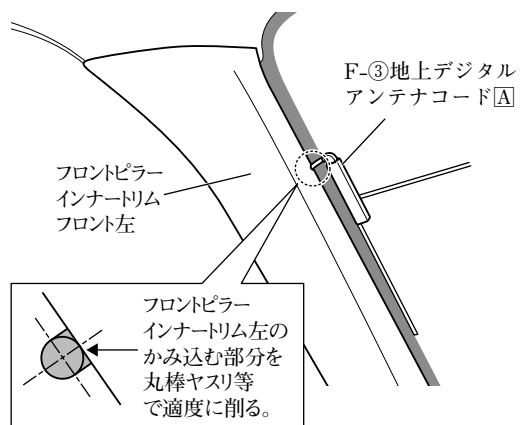


※図は車両左側を示しています。車両右側も同様に作業してください。

- (10) 左右のフロントピラーインナートリムを一時的に復元し、トリムがF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bをかみ込む位置を確認し、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

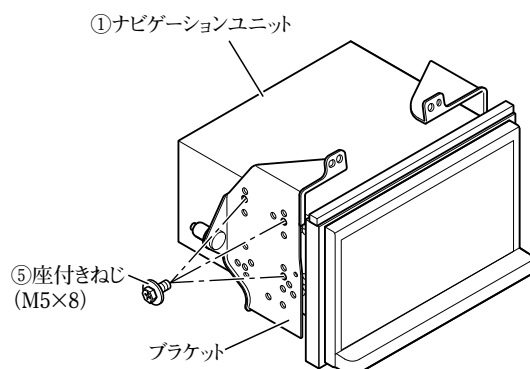

側面図(左側)※ 右側は対称です。

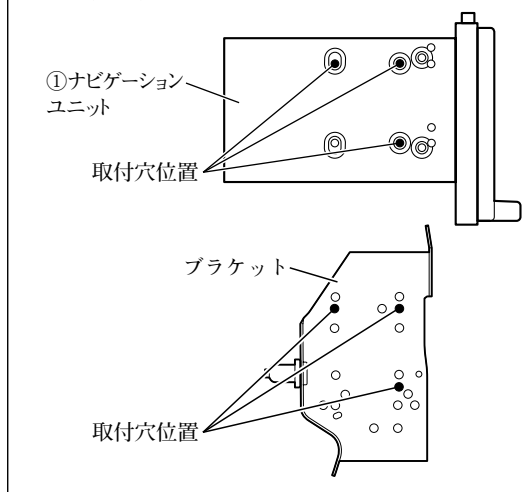

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

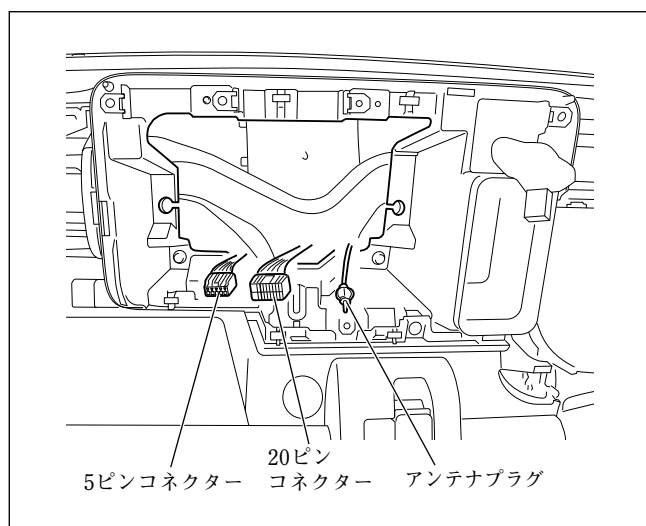

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・F-⑤GPSアンテナ
  - ・F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B
  - ・⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

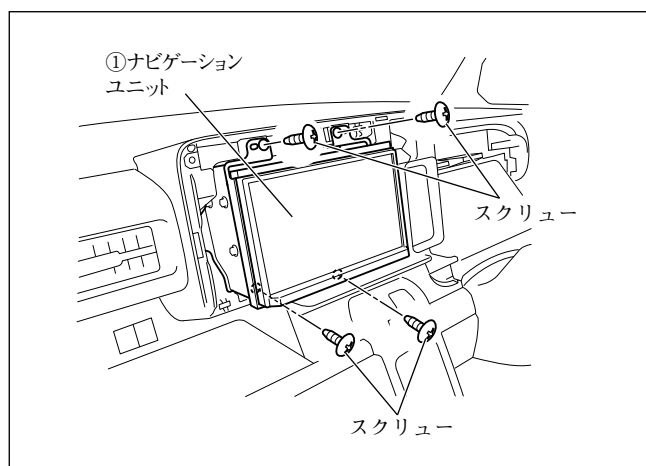

- (10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付けてください。  
 (12) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。  
 (13) 取り外した車両部品を復元してください。



### ！ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

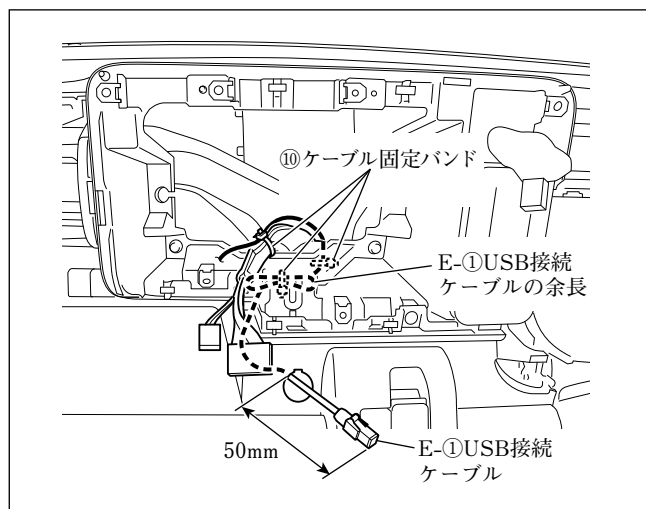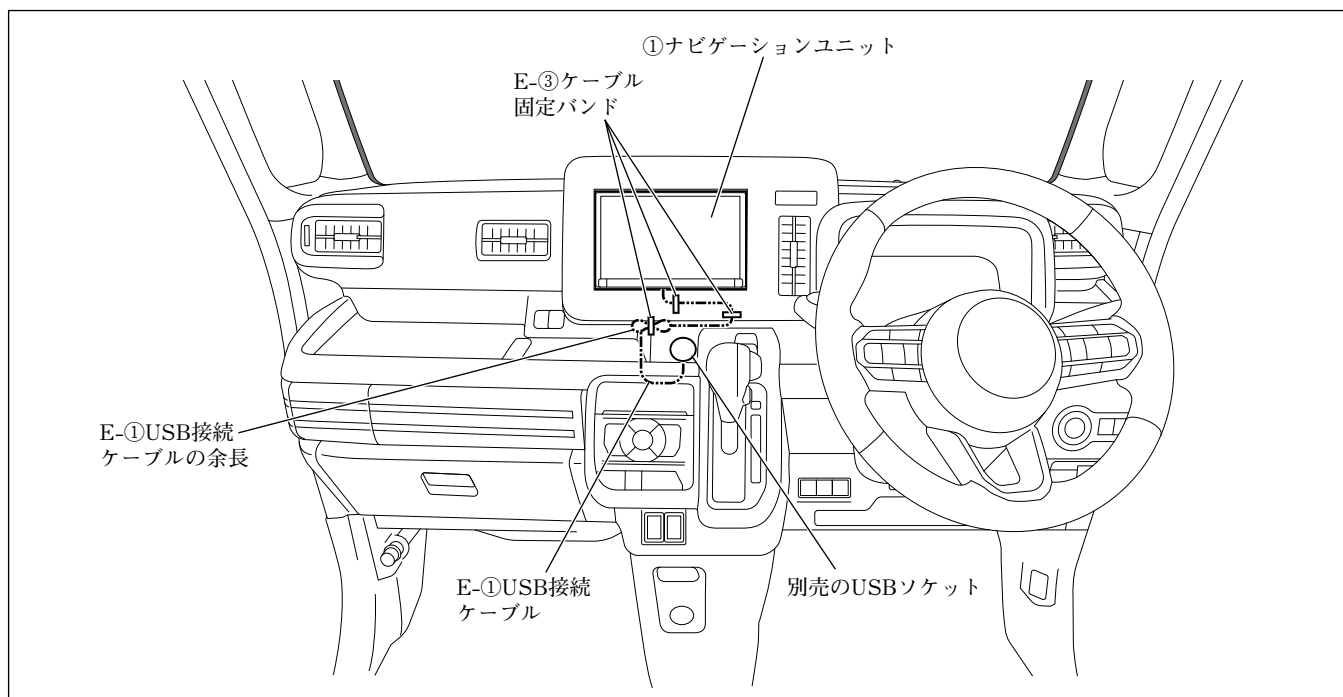

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記


E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット（39105-80P00）に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。（「接続のしかた」参照）

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

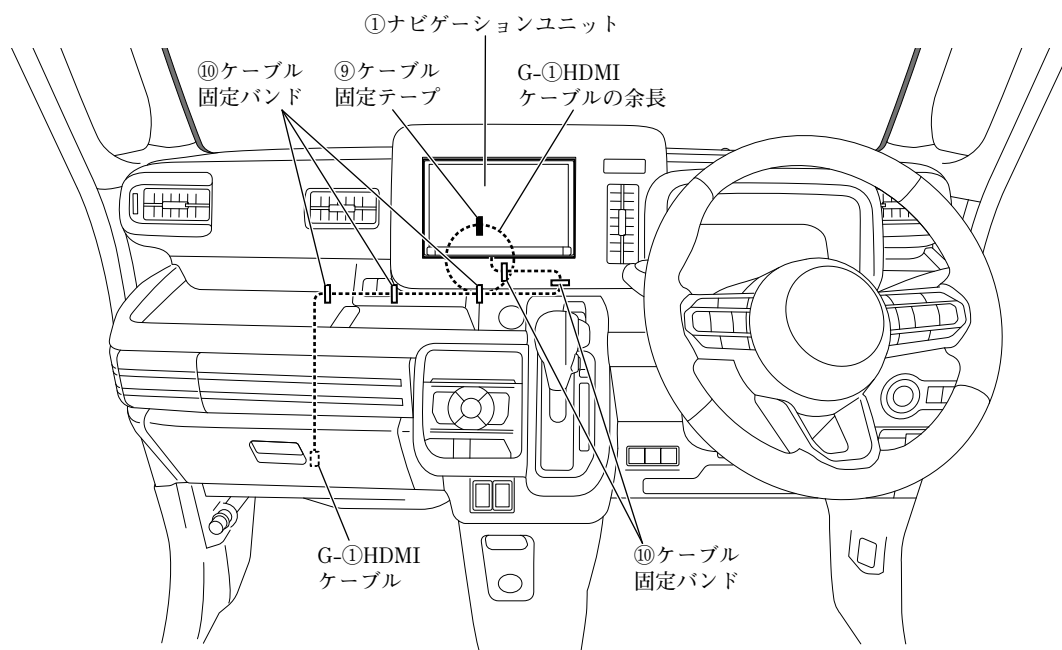


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部上

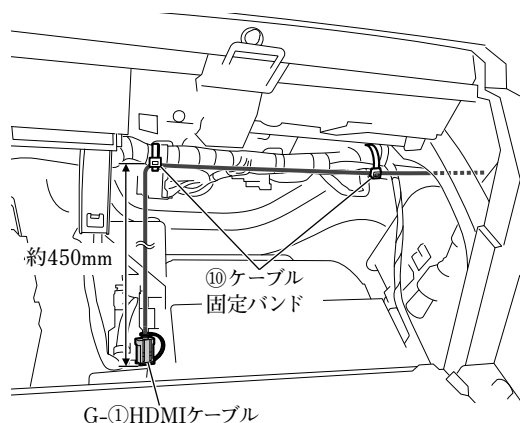

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

# ナビゲーション取付部

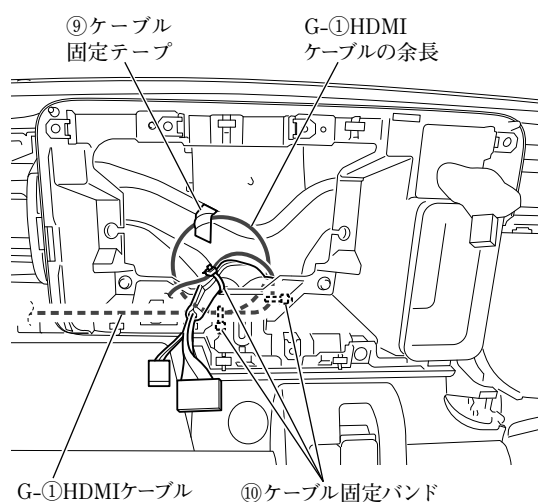


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせるまたは、車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

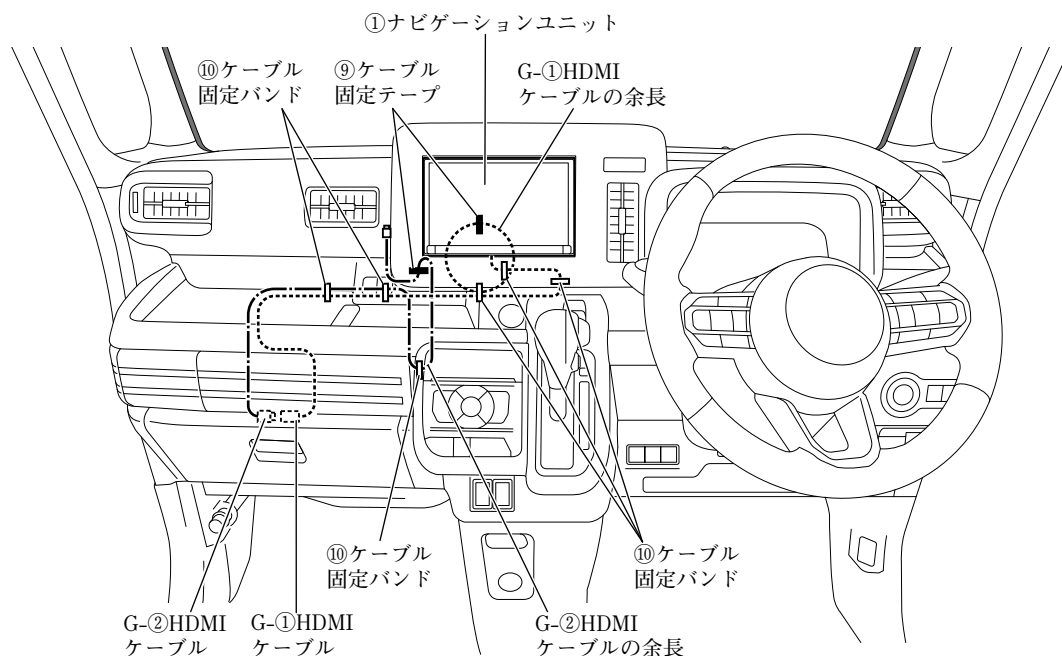


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。


### グローブボックス取付部上

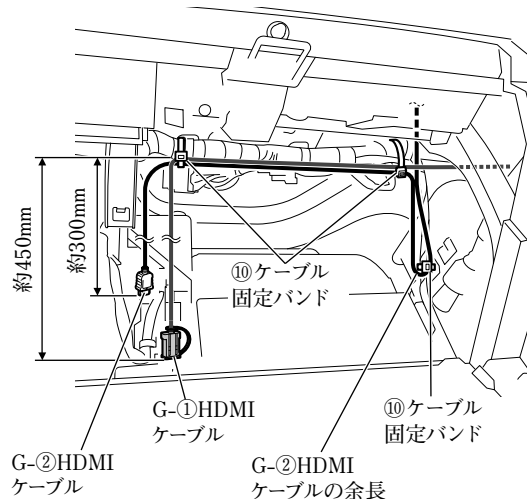

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

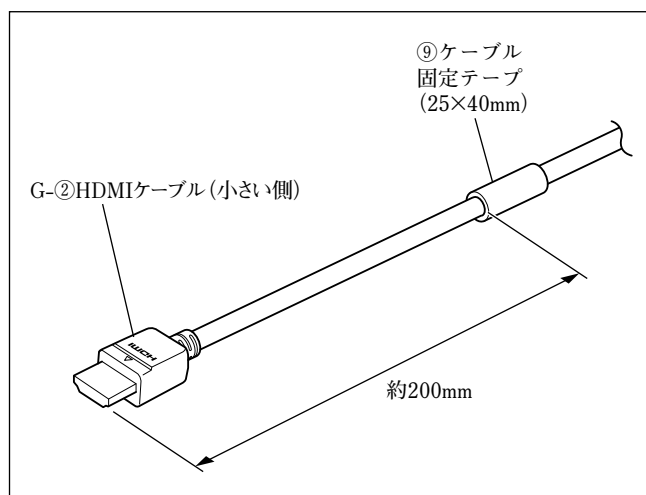

- (3) G-②HDMIケーブルの図示位置に⑨ケーブル固定テープを巻き付けてください。

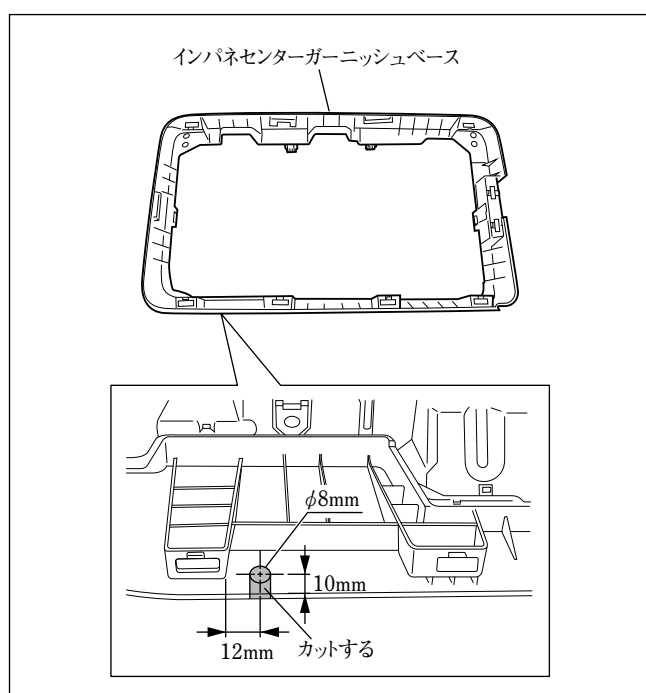


- (4) インパネセンターガーニッシュベースの図に示す箇所にφ8mmの穴を開けてください。


### 注記

穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。


- (5) 図示箇所をカットしてください。  
(6) 加工部の端をヤスリで整えてください。

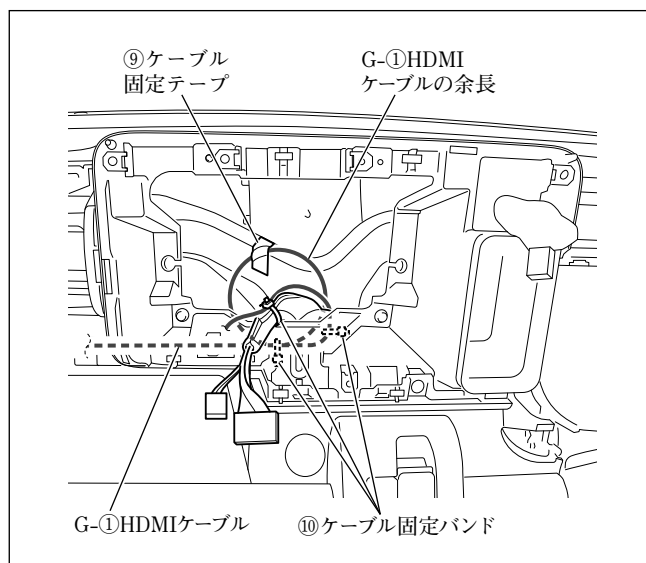

- (7) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。  
(8) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

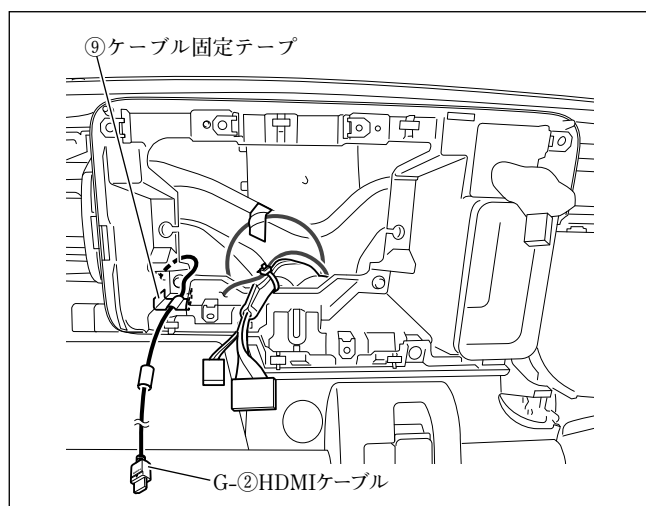

- (9) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

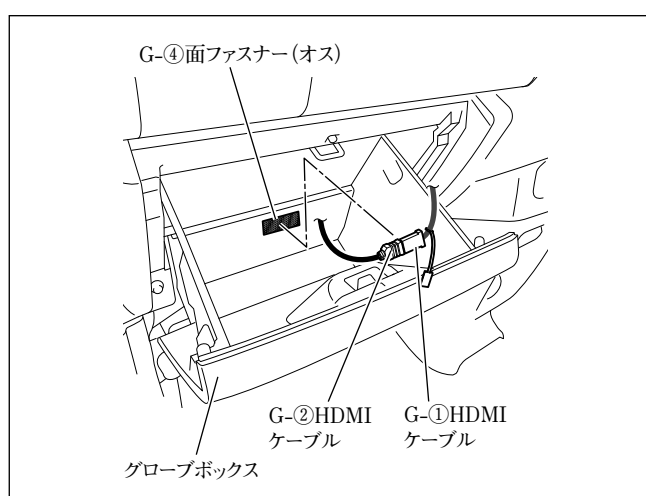

- (10) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (11) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

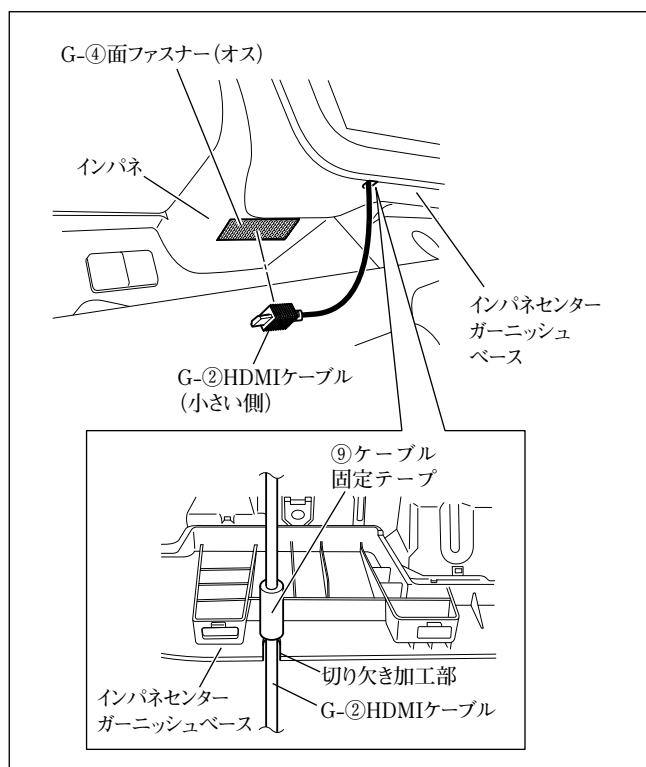

- (12) 車両部品復元時、半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をインパネの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (13) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

### 注 記

G-②HDMIケーブルはインパネセンターガーニッシュベースの切り欠き加工部を通してください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## 車種別編 スペーシアベース

### スペーシアベース 共通

|                                 |          |    |
|---------------------------------|----------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....             | スペーシアベース | 2  |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法..... | スペーシアベース | 5  |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法.....       | スペーシアベース | 7  |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法.....       | スペーシアベース | 8  |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定.....   | スペーシアベース | 10 |

### スペーシアベース オーディオレス車の場合

|                              |          |    |
|------------------------------|----------|----|
| • 取付概要 .....                 | スペーシアベース | 11 |
| • GPSアンテナの取付方法.....          | スペーシアベース | 12 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）..... | スペーシアベース | 12 |
| • 配線のしかた.....                | スペーシアベース | 13 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法.....      | スペーシアベース | 18 |

### スペーシアベース 全方位モニター付き車の場合


|                              |          |    |
|------------------------------|----------|----|
| • 取付概要 .....                 | スペーシアベース | 21 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）..... | スペーシアベース | 22 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法.....      | スペーシアベース | 24 |

## スペーシアベース 共通

### 👉 アドバイス

- 車種別の共通編は、オーディオレス車と全方位モニター付き車で共通な「車両部品の取り外し方法」、「別売のケーブル（HDMI接続ケーブルなど）の取り付け方法」、「ナビゲーションユニット取付後の復元および設定」について記載をしています。
- 「配線のしかた」や「ナビゲーションユニットの取付方法」など、オーディオレス車と全方位モニター付き車とで異なる内容については、それぞれの項目を参照して作業を行ってください。
- スペーシアベースに取り付ける場合は、別売品アンテナセット(地上デジタルアンテナ・GPSアンテナ)の取り付けが必要になります。
- 別売品アンテナセットの取り付けに関する情報は、オーディオレス車の項目（11～17ページ）を参照してください。


### ● 車両部品の取り外し方法

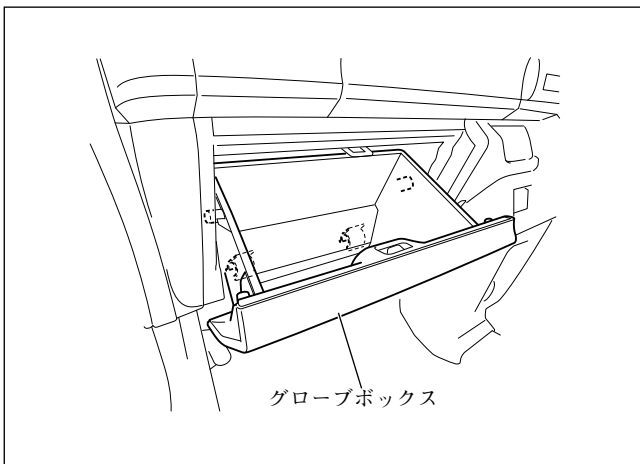

### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップは、一部の部品を除き再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。

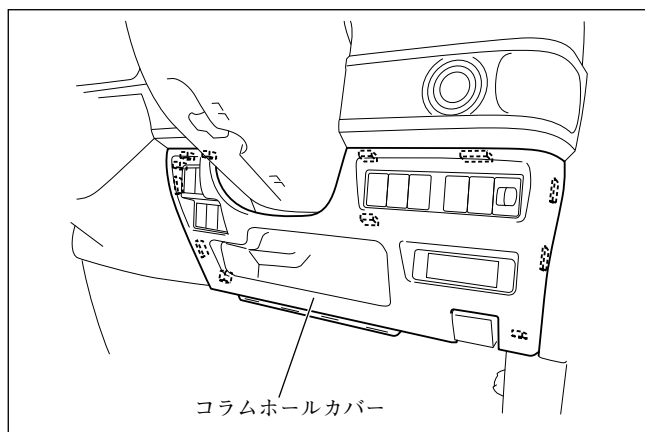

- (3) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データリンクコネクターを外してください。

### 👉 アドバイス


全方位モニター付き車へスタンダードを取り付ける場合を除き、コラムホールカバーを取り外してください。

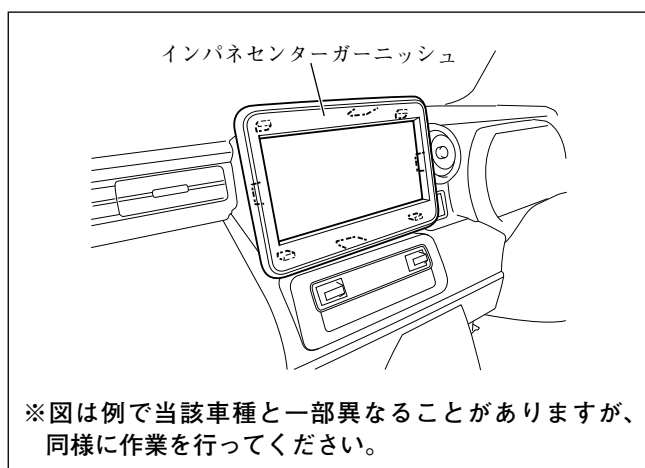


### 注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

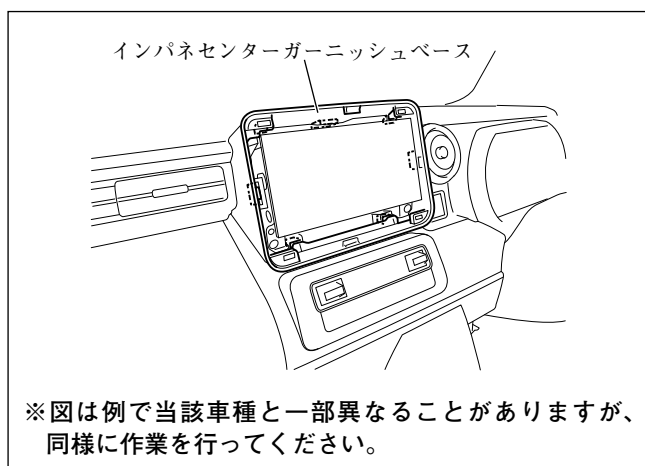


- (5) インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

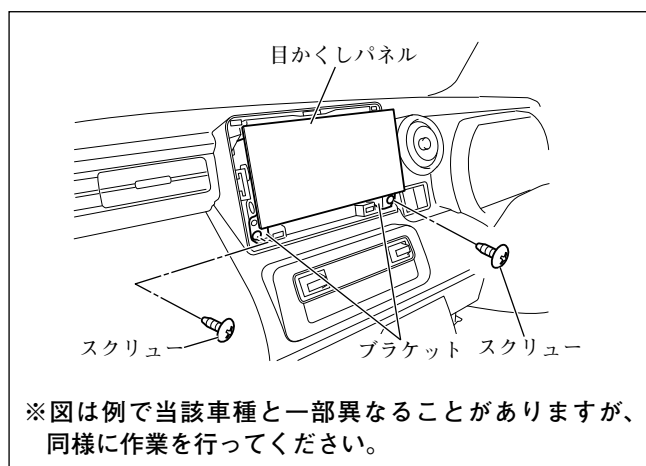

- (6) スクリュー (2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

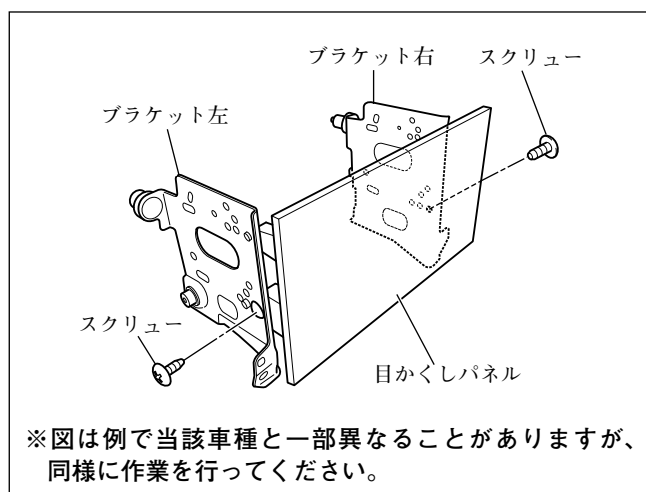

- (7) スクリュー (左右各1本) を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

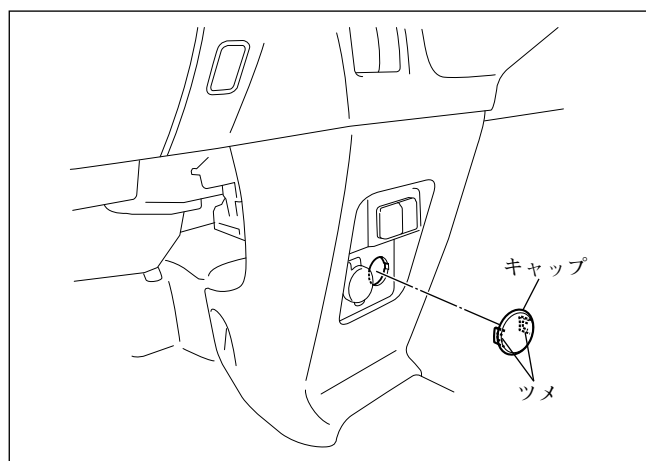

- (8) キャップを、ツメ (2箇所) を縮めて取り外してください。



### 👍 アドバイス

別売品USBケーブル (ソケット接続用) を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

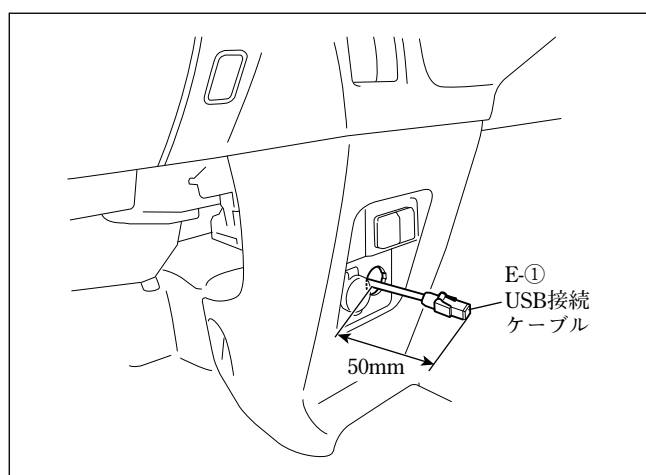
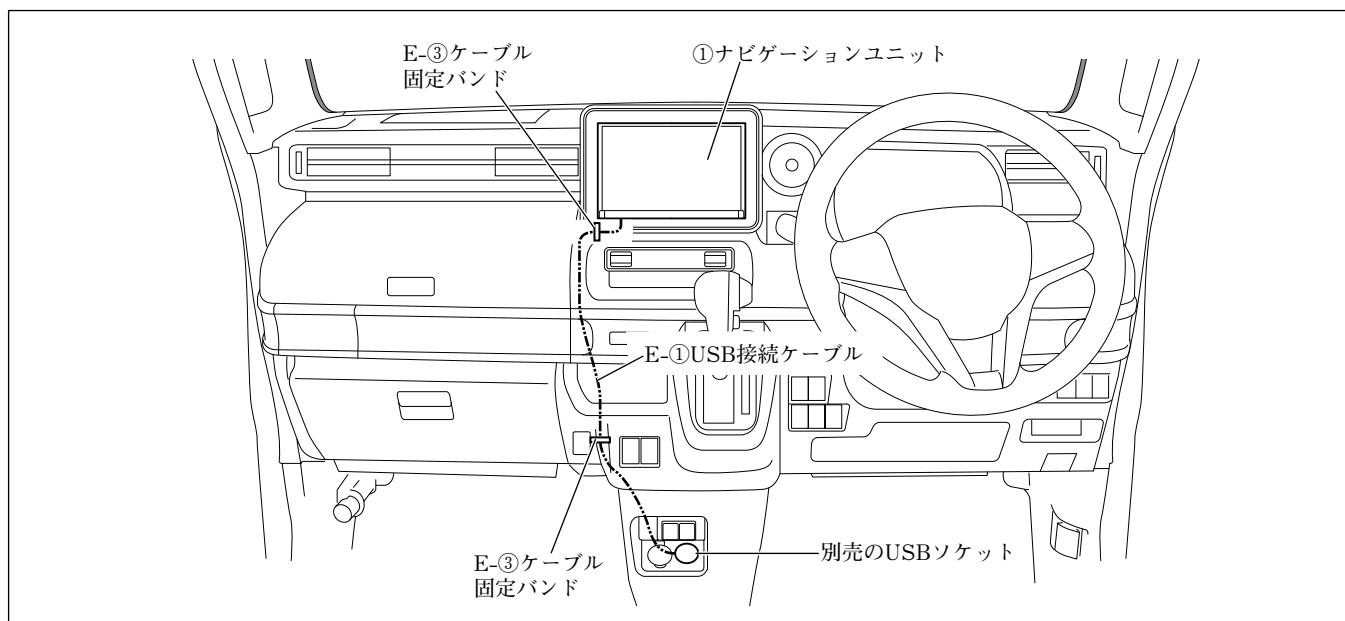


(1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

# グローブボックス取付部右

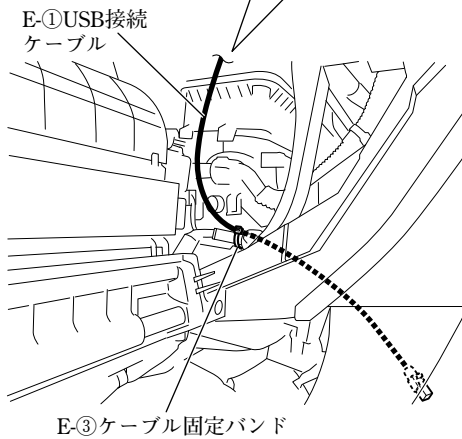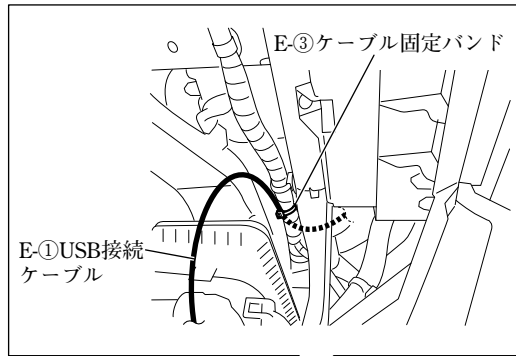

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

## 👉 アドバイス


ケーブルの余長は、ありません。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

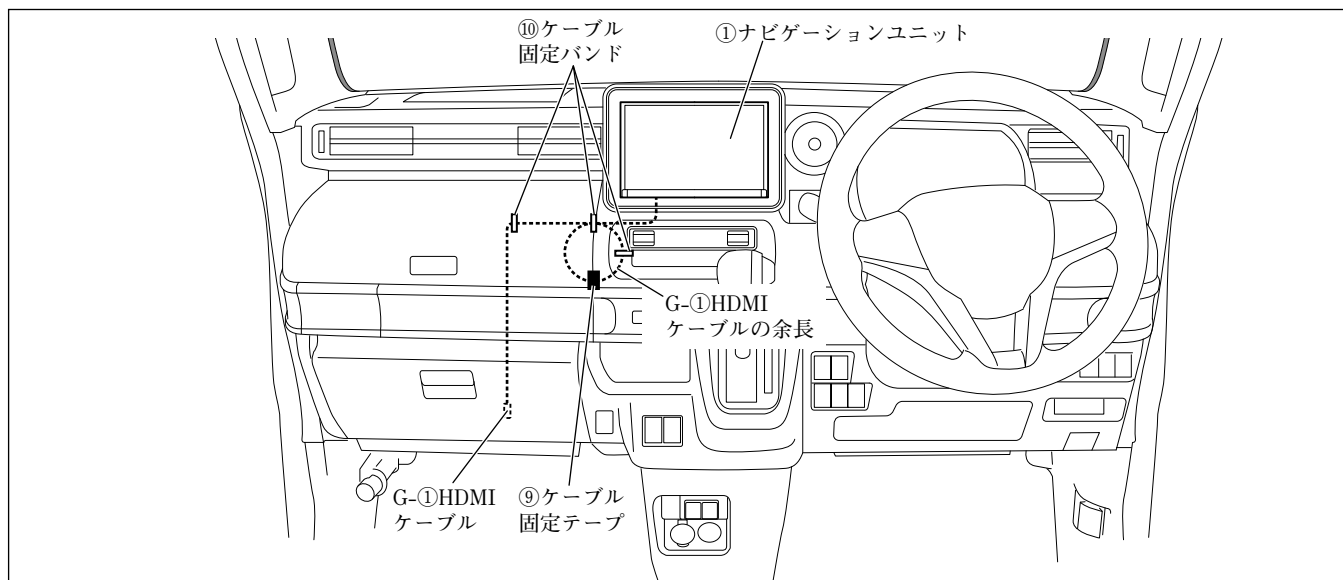

※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部上

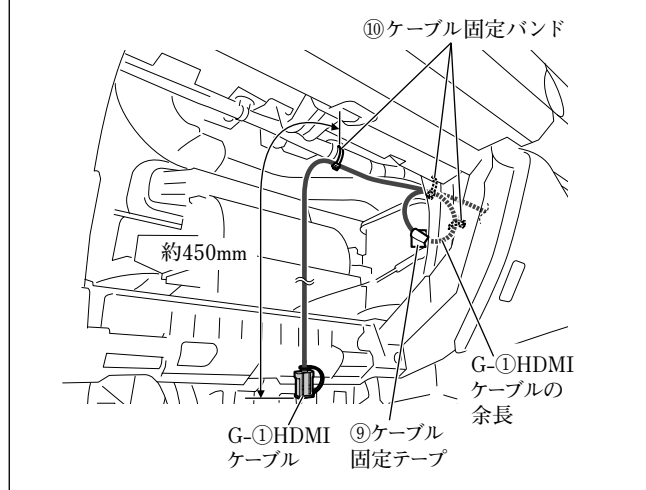


- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせるまたは、車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

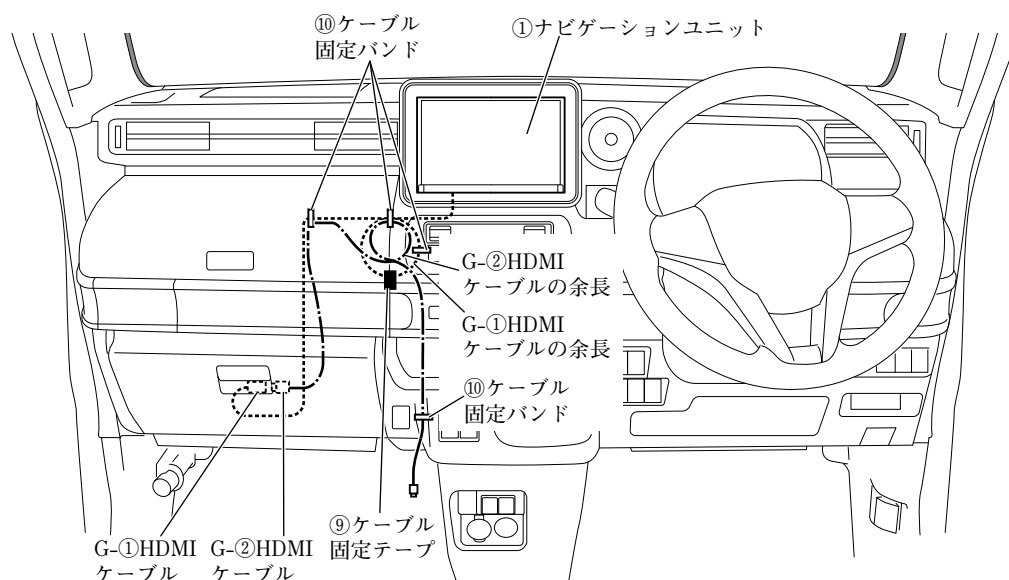


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。


### グローブボックス取付部上

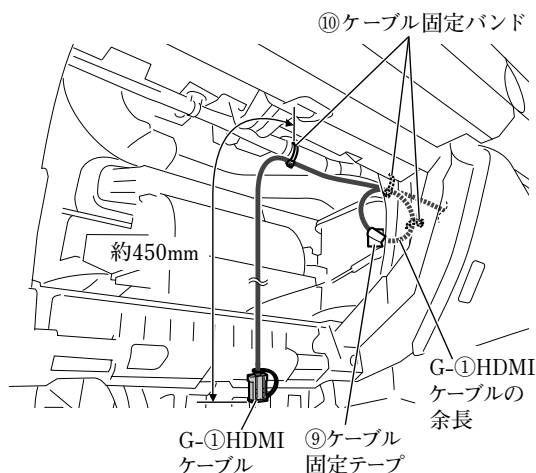

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

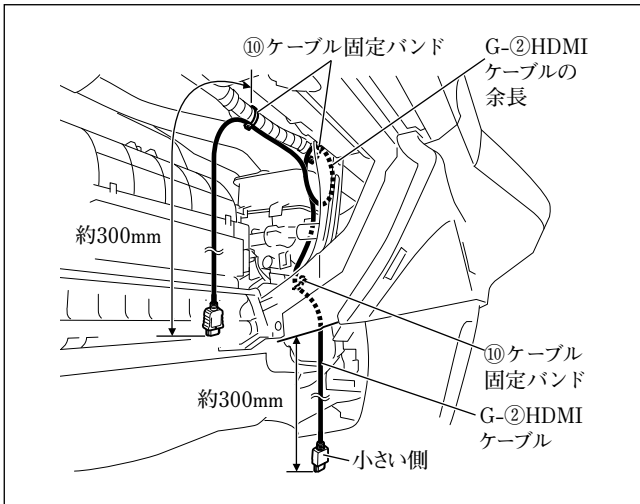

- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (4) G-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

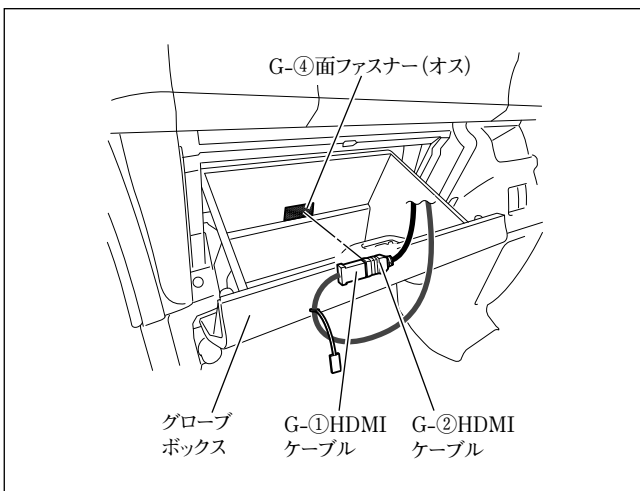

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

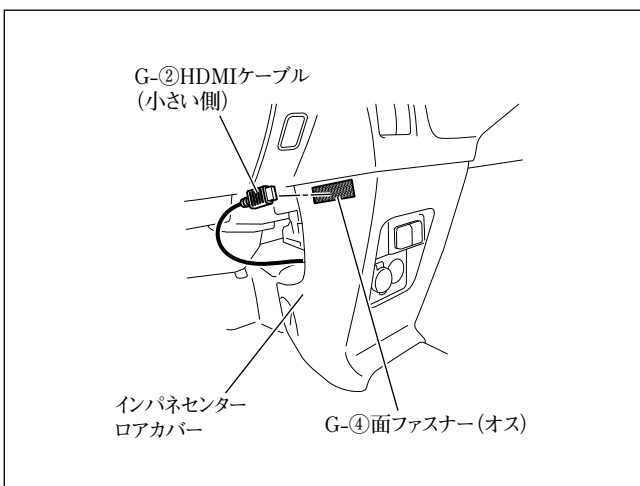

- (7) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネセンターロアカバーの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (8) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。


## スペーシアベース オーディオレス車の場合

### ● 取付概要


#### 👉 アドバイス

- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

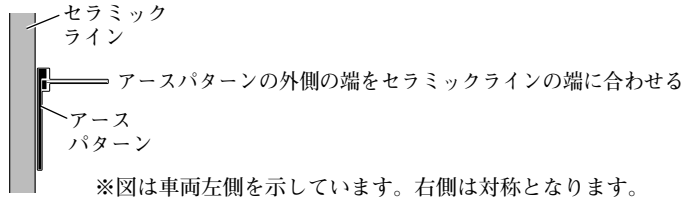

- ⑨ ケーブル固定テープ
- ⑩ ケーブル固定バンド

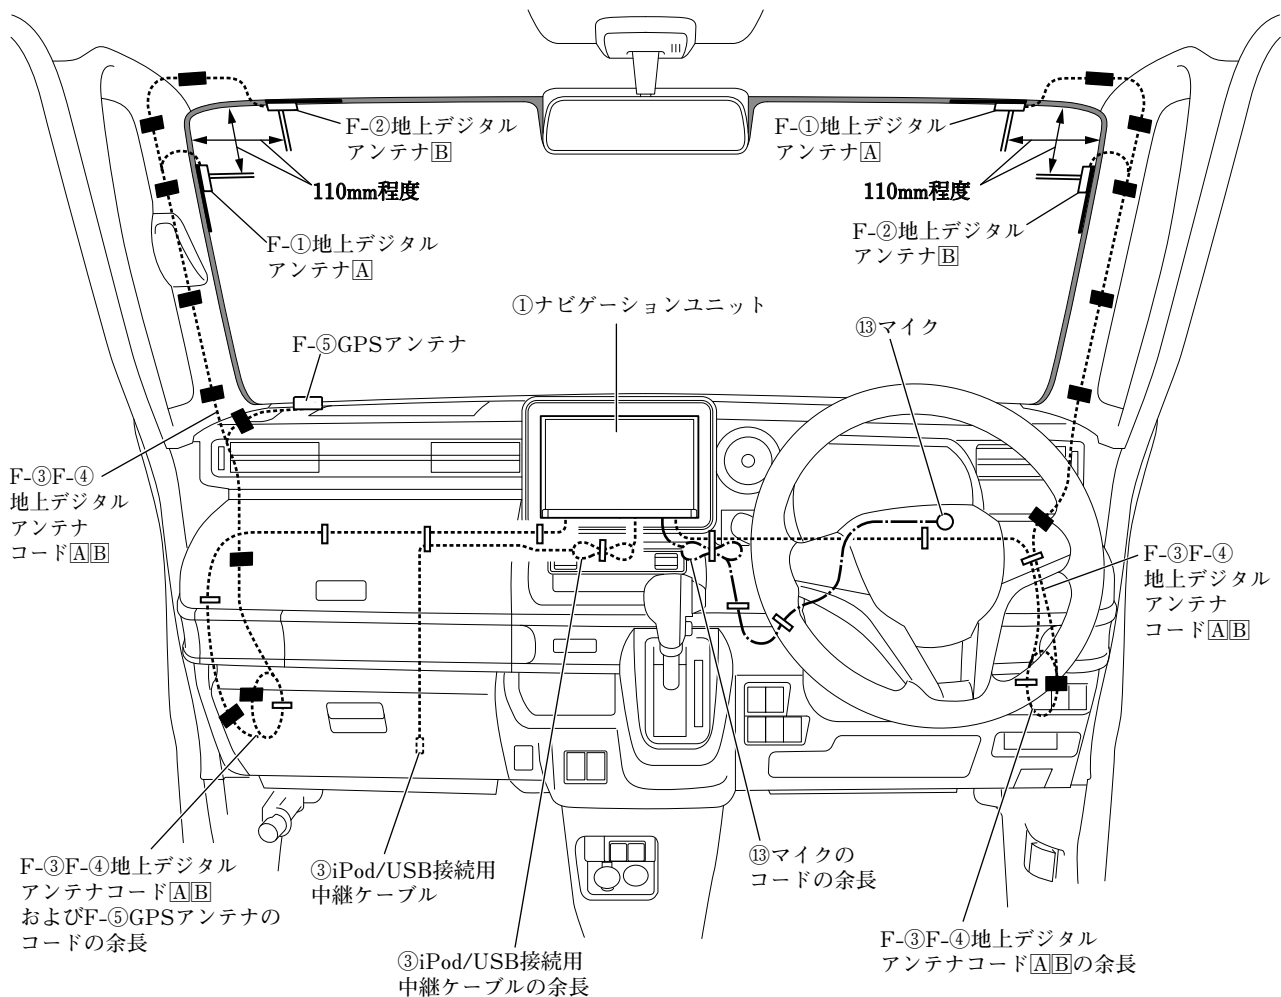


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

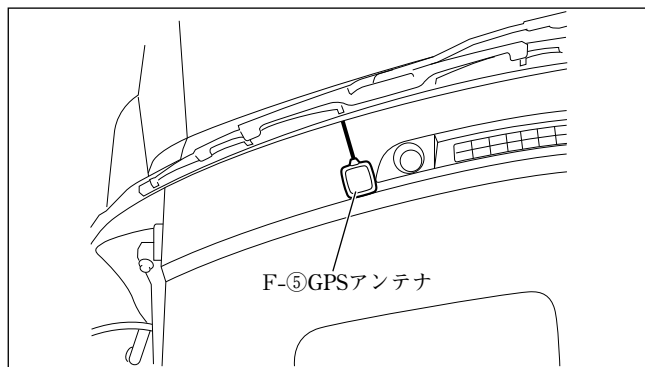

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。



## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

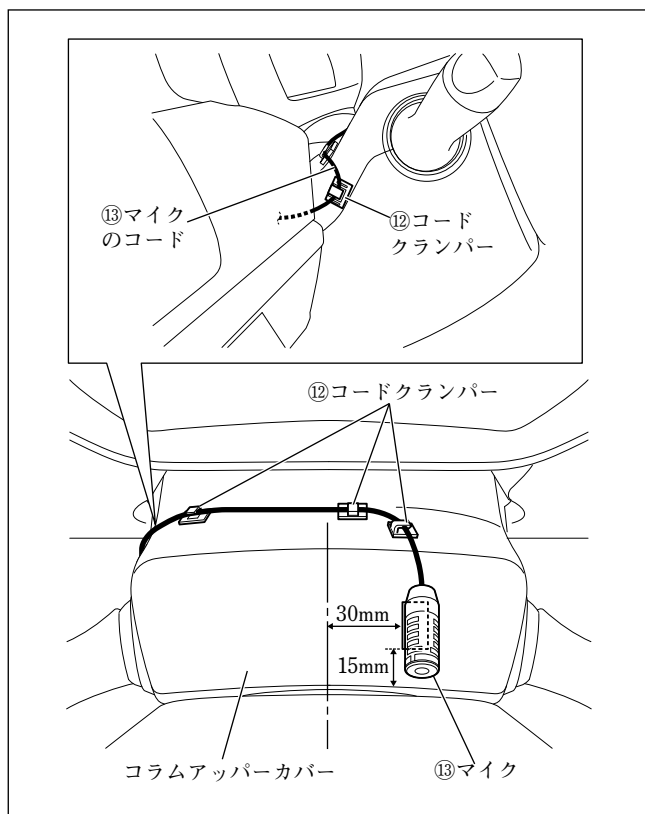

⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ● 配線のしかた

ナビゲーション取付部

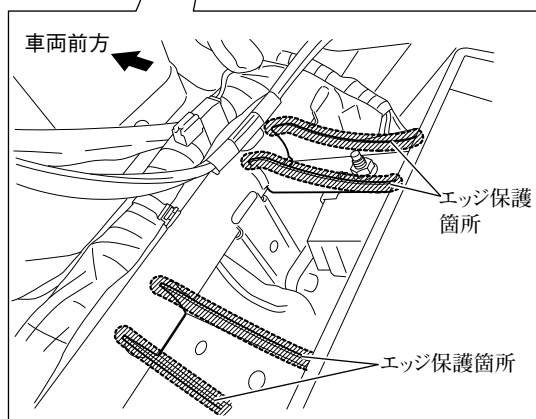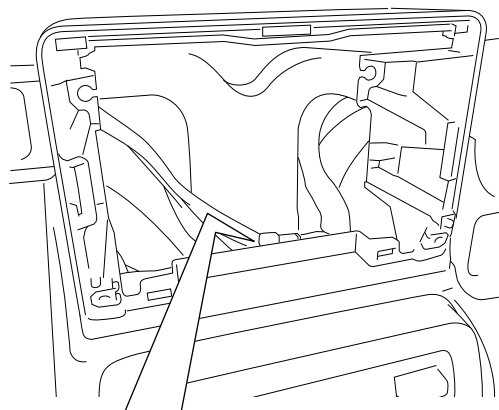


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


### 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

## フロントピラー左

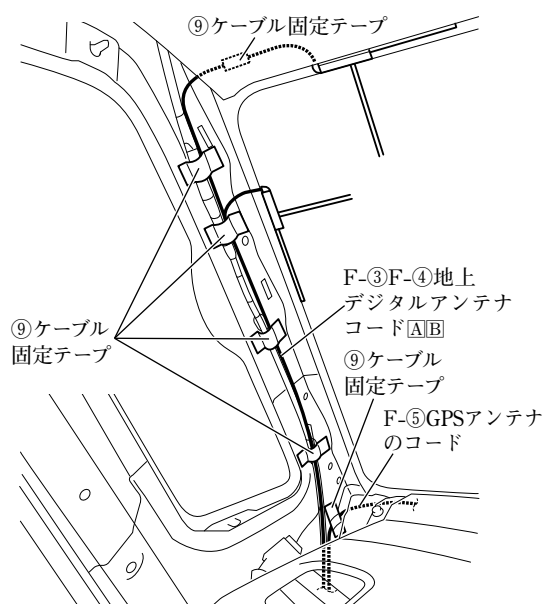


## グローブボックス取付部左

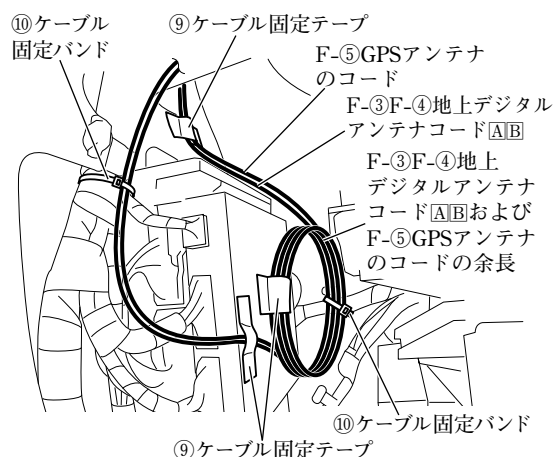

## グローブボックス取付部上

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/B F-⑤GPSアンテナのコード

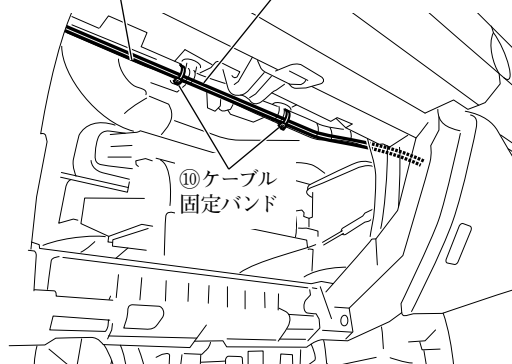

## アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

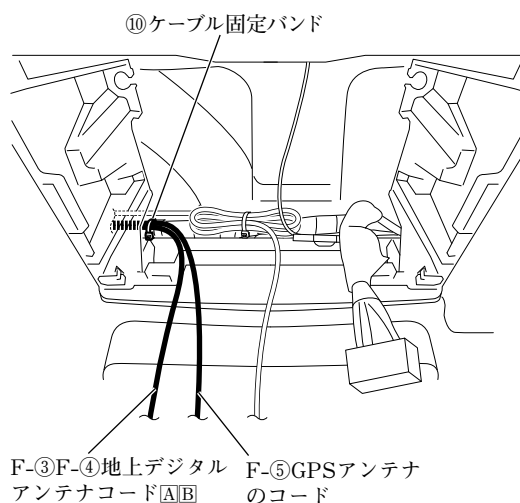


### グローブボックス取付部上

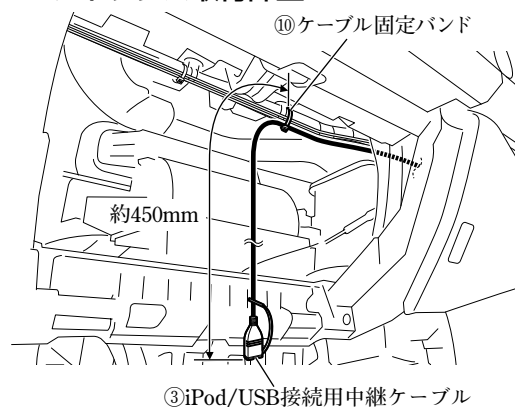


- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

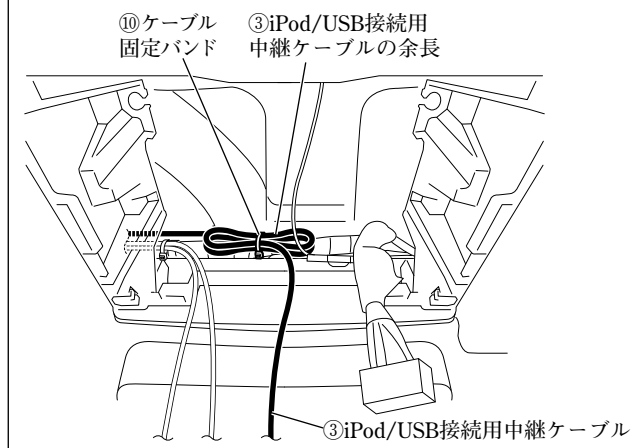


- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## フロントピラー右

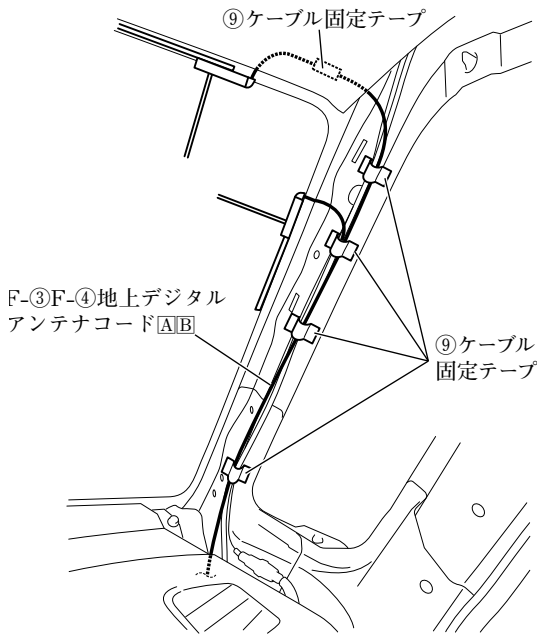

## 運転席足元右

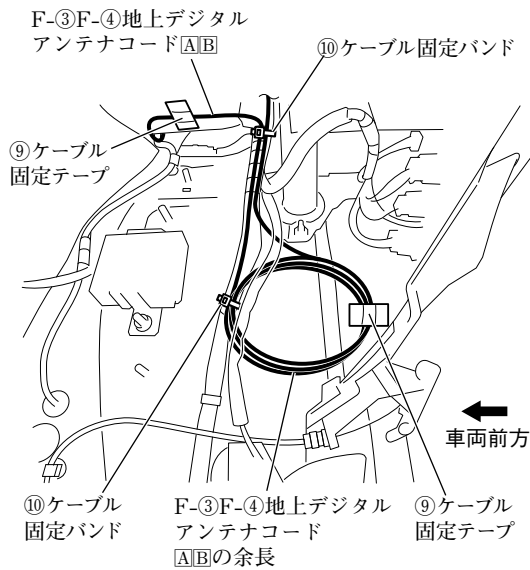

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

### 注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

- (8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 運転席足元上

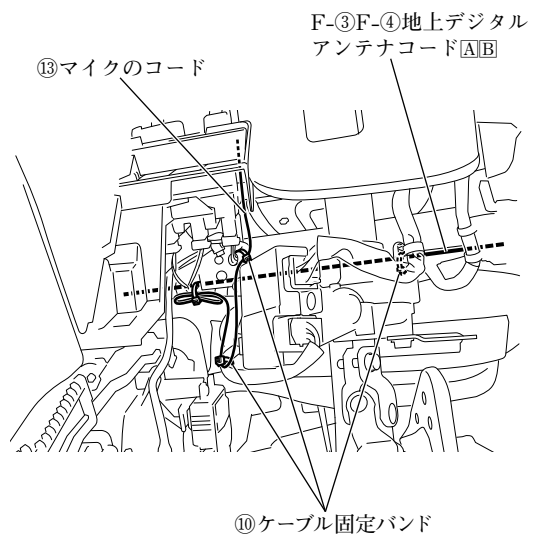

## ナビゲーション取付部右

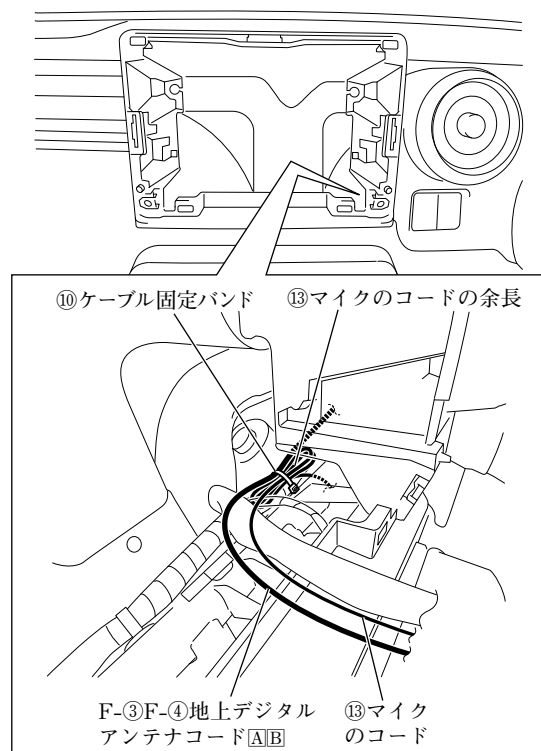

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

### 注記

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 注 記


「ナビゲーション・オーディオ等の用品取付時における注意について」を参照して、エアコンダクトがエアコンルーバーから外れたままとならないようにしてください。

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

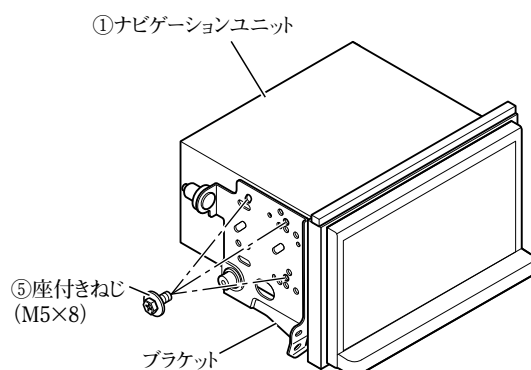

側面図(左側)※ 右側は対称です。

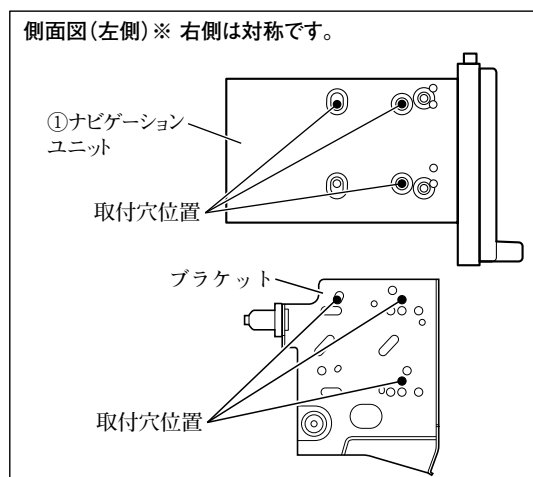

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

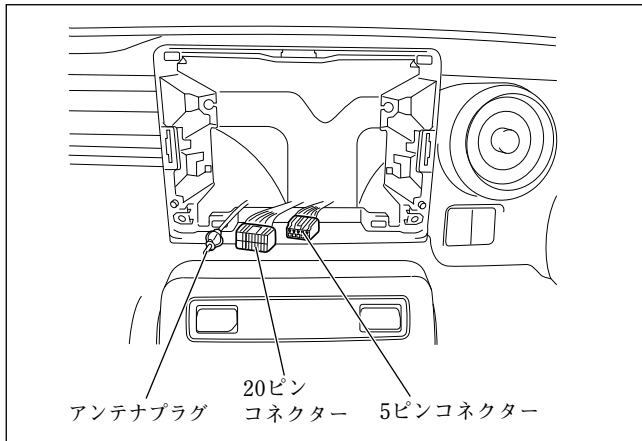

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・F-⑤GPSアンテナ
  - ・F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

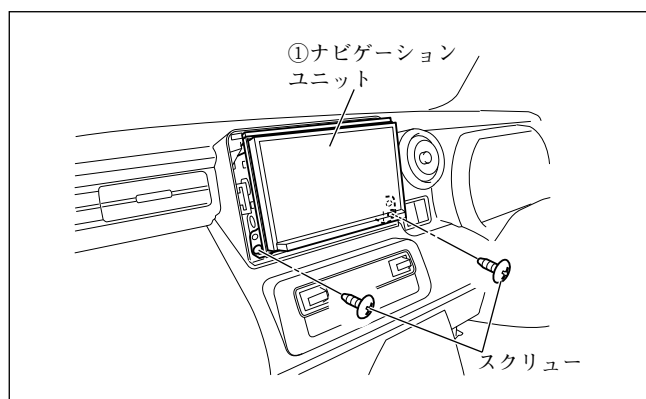

- (10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。
- (11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付けてください。

### ⚠ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

### 👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

### 注 記


取り付け後、①ナビゲーションユニットのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。（「ナビゲーション取り付けにおける注意点」参照）

## スペーシアベース 全方位モニター付き車の場合


### ● 取付概要

#### 👉 アドバイス


- スペーシアベースに取り付ける場合は、別売品アンテナセット(地上デジタルアンテナ・GPSアンテナ)の取り付けが必要になります。
- 別売品アンテナセットの取り付けに関する情報は、オーディオレス車の項目（11～17ページ）を参照してください。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

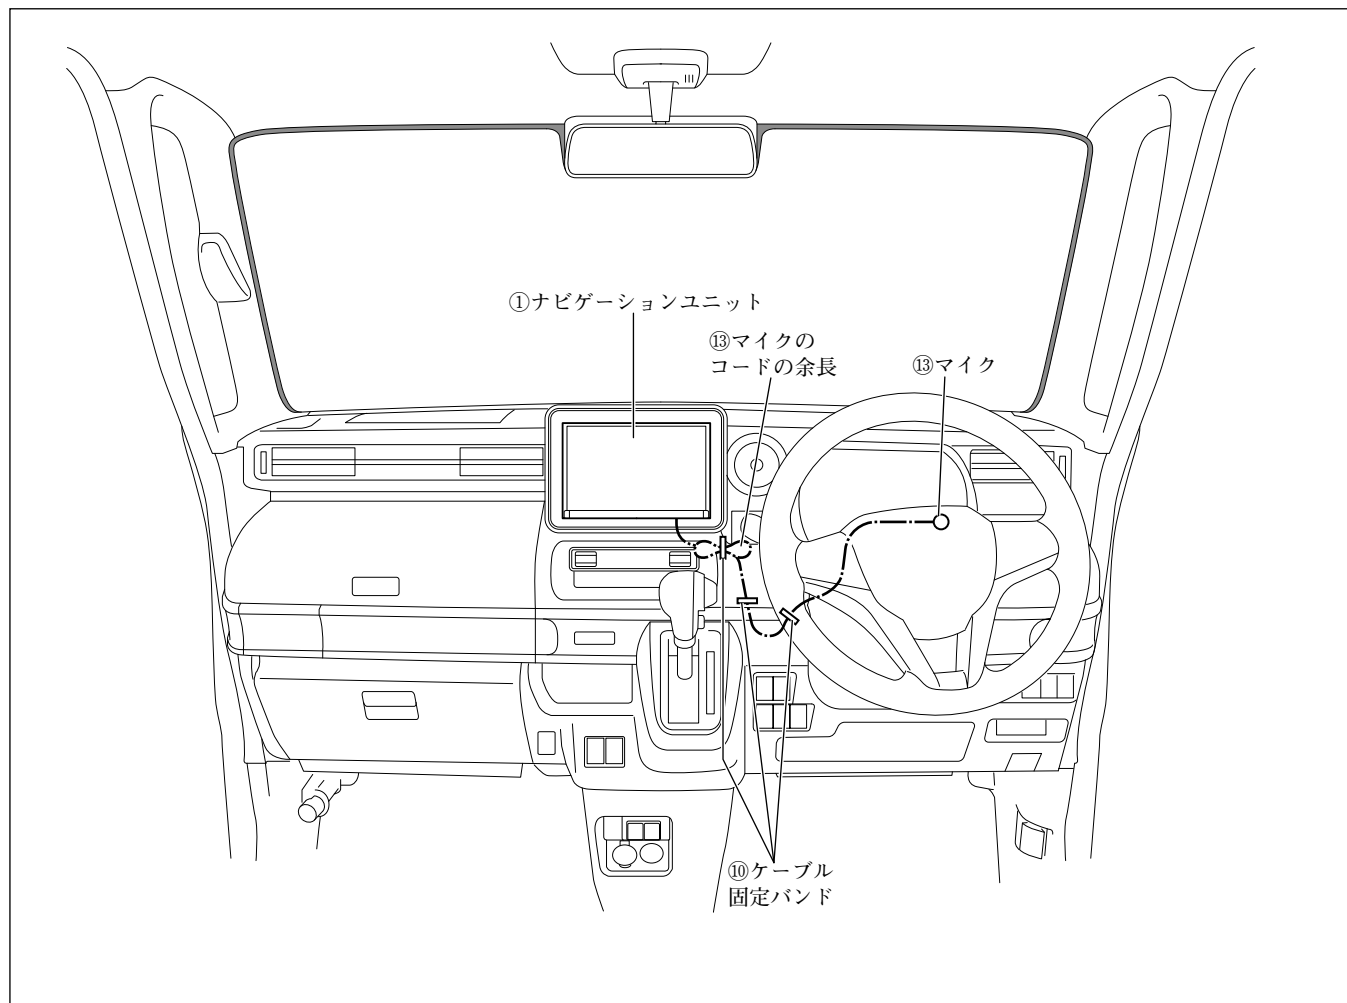

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

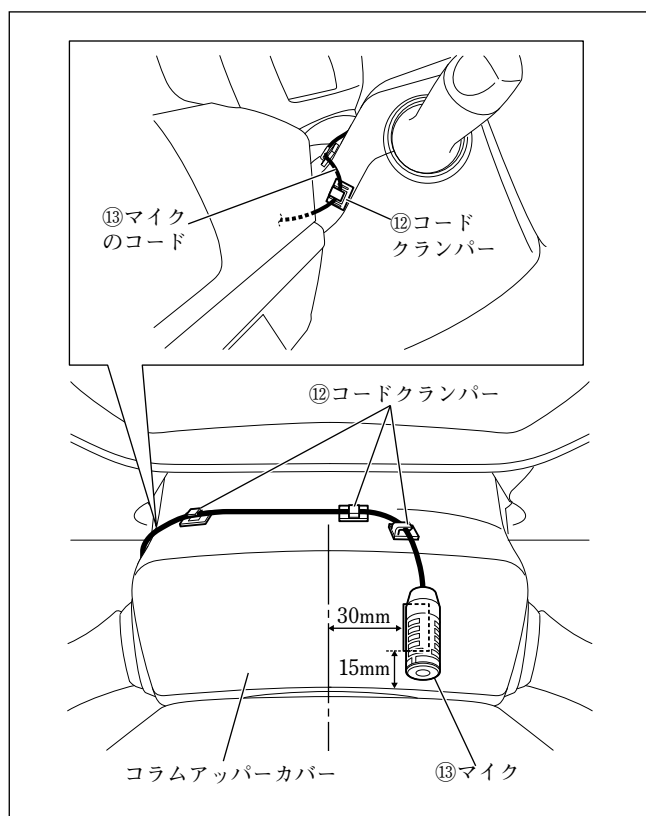

- (1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

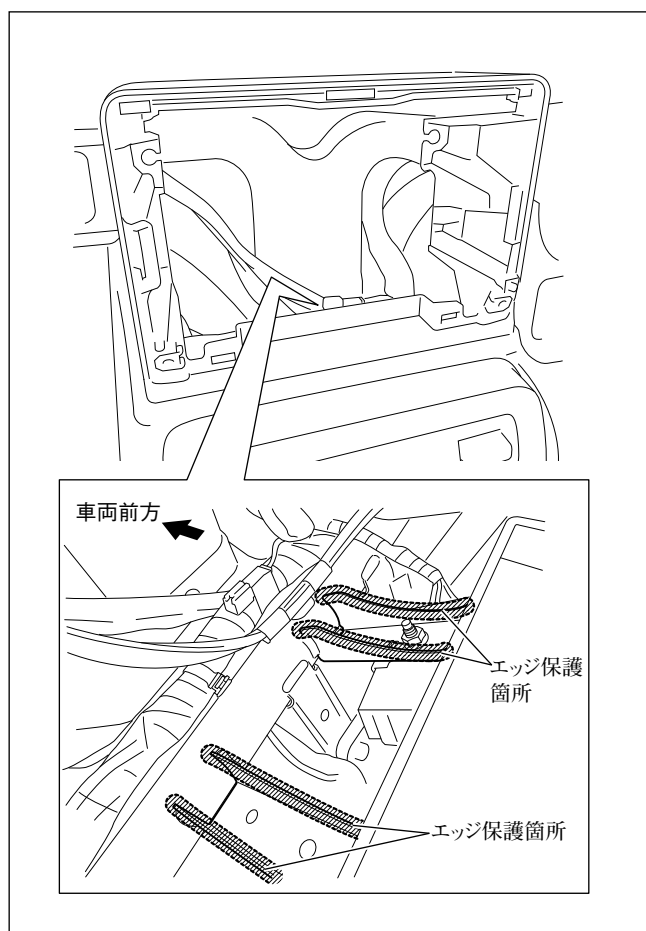


- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

### 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)


### 運転席足元上

⑬マイクのコード

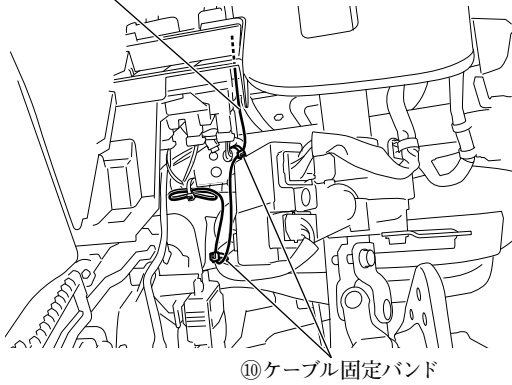


- (3) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部右

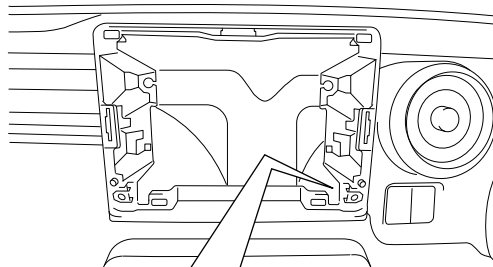

⑩ケーブル固定バンド ⑬マイクのコードの余長

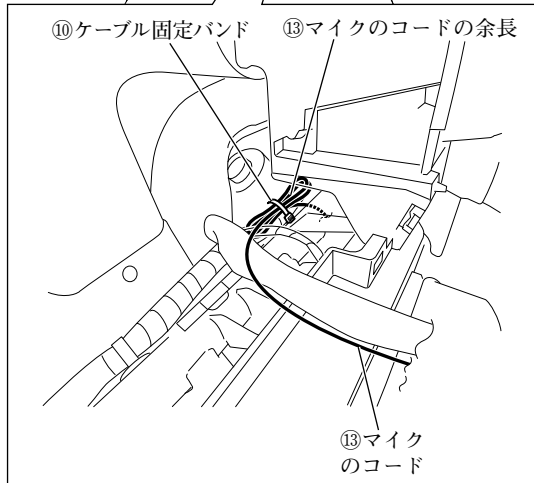

- (4) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 注 記


「ナビゲーション・オーディオ等の用品取付時における注意について」を参照して、エアコンダクトがエアコンルーバーから外れたままとならないようにしてください。

### 👉 アドバイス

- 別売品の各ケーブルや、別売品のカメラコントローラキットを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。
- 別売品カメラコントローラキットの取り付けは、別冊の取付説明書を参照してください。

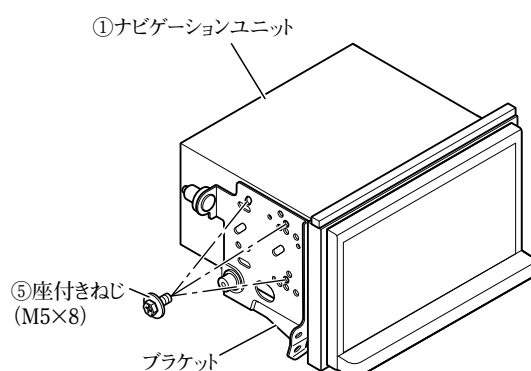

側面図(左側)※ 右側は対称です。

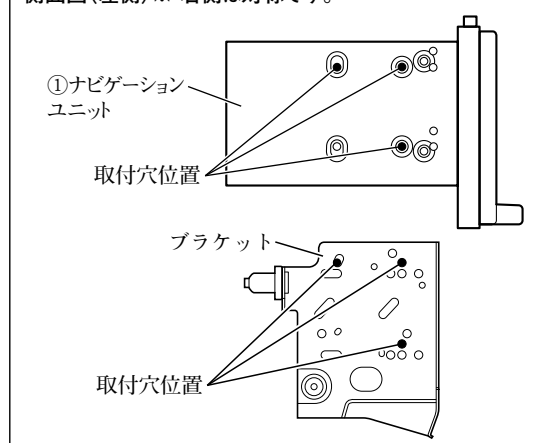

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

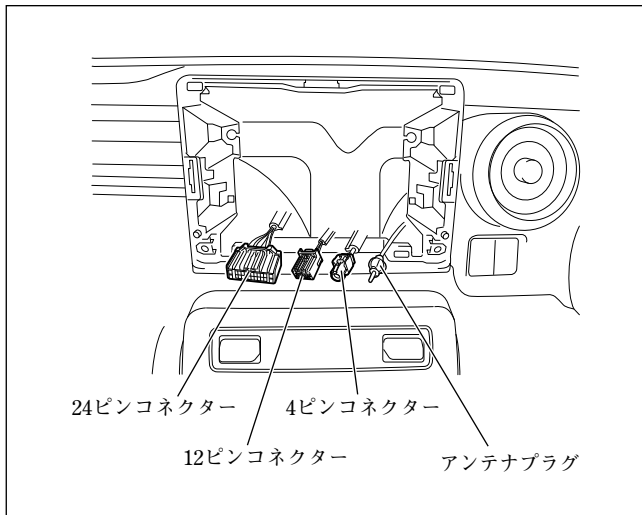

- (4) J-①電源ケーブルを車両側の24ピンコネクタおよび12ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ USB接続ケーブル


### 👉 アドバイス

USB接続ケーブルは車両標準装備品です。

- (6) J-①電源ケーブルの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 全方位モニター関連のコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

| 取り付けるナビゲーション | 接続するコネクタ                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタンダードプラス    | L-①カメラスイッチケーブルの12ピンコネクタ                                                                         |
|              | 車両4ピンコネクタ  |
| スタンダード       | K-②カメラコントローラ変換ハーネスの12ピンコネクタ                                                                     |

- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) J-①電源ケーブルの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

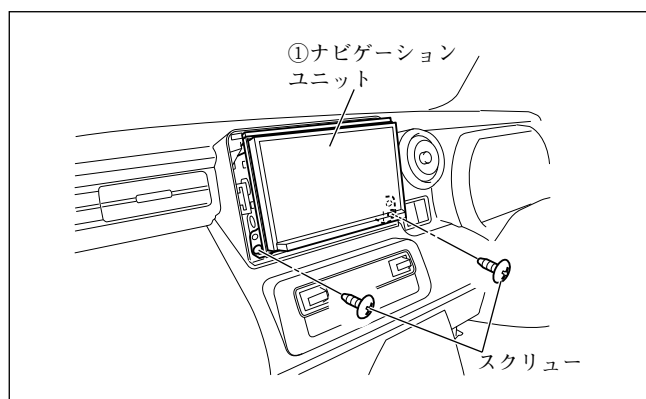

- (10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。
- (11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付けてください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

### アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

### 注記

取り付け後、①ナビゲーションユニットのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。（「ナビゲーション取り付けにおける注意点」参照）

## 車種別編 ワゴンR

### ワゴンR 共通

- 車両部品の取り外し方法 .....ワゴンR 2
- 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法.....ワゴンR 5
- 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法.....ワゴンR 7
- 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法.....ワゴンR 9
- ナビゲーションユニット取付後の復元および設定.....ワゴンR 12

### ワゴンR オーディオレス車の場合

- 取付概要 .....ワゴンR 13
- GPSアンテナの取付方法.....ワゴンR 14
- マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）.....ワゴンR 14
- 配線のしかた.....ワゴンR 15
- ナビゲーションユニットの取付方法.....ワゴンR 20

### ワゴンR 全方位モニター付き車の場合


- 取付概要 .....ワゴンR 23
- マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）.....ワゴンR 24
- ナビゲーションユニットの取付方法.....ワゴンR 26

## ワゴンR 共通

### 👉 アドバイス

- 車種別の共通編は、オーディオレス車と全方位モニター付き車で共通な「車両部品の取り外し方法」、「別売のケーブル（HDMI接続ケーブルなど）の取り付け方法」、「ナビゲーションユニット取付後の復元および設定」について記載をしています。
- 「配線のしかた」や「ナビゲーションユニットの取付方法」など、オーディオレス車と全方位モニター付き車で異なる内容については、それぞれの項目を参照して作業を行ってください。

### ● 車両部品の取り外し方法

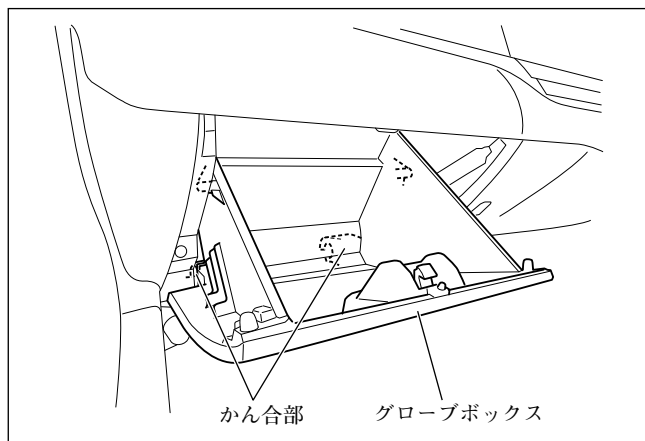

### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）

### 👉 アドバイス

オーディオレス車に取り付ける場合のみフロントピラーインナートリム左右を取り外してください。

- (2) グローブボックスを取り外してください。


### 👉 アドバイス

全方位モニター付き車で別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。


### 注 記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


- (3) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

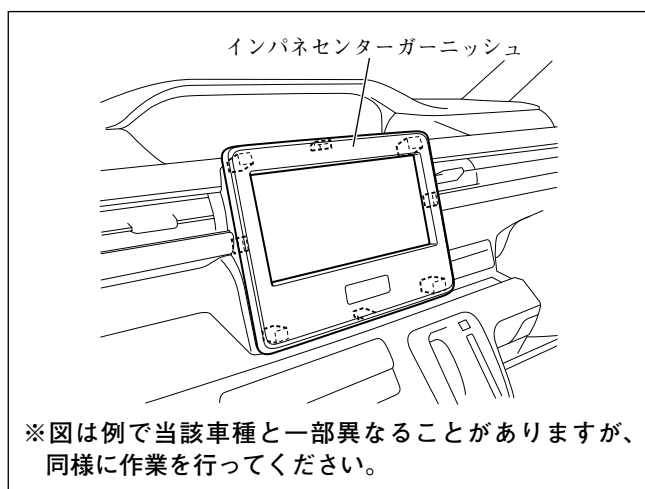

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

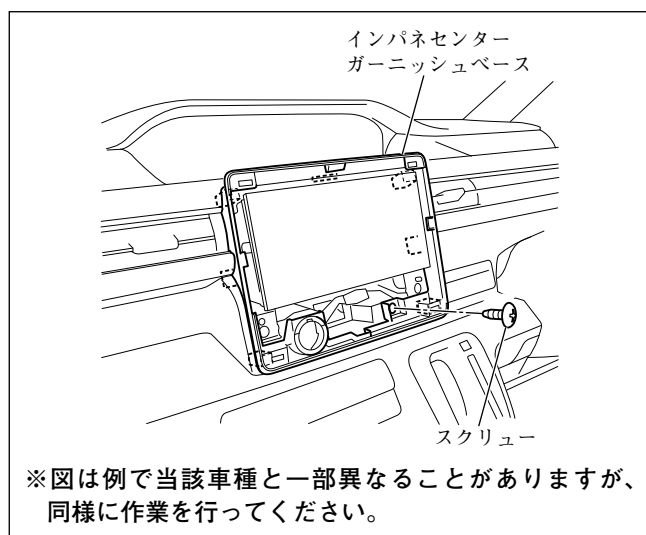


- (4) スクリュー (1本) を外してインパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

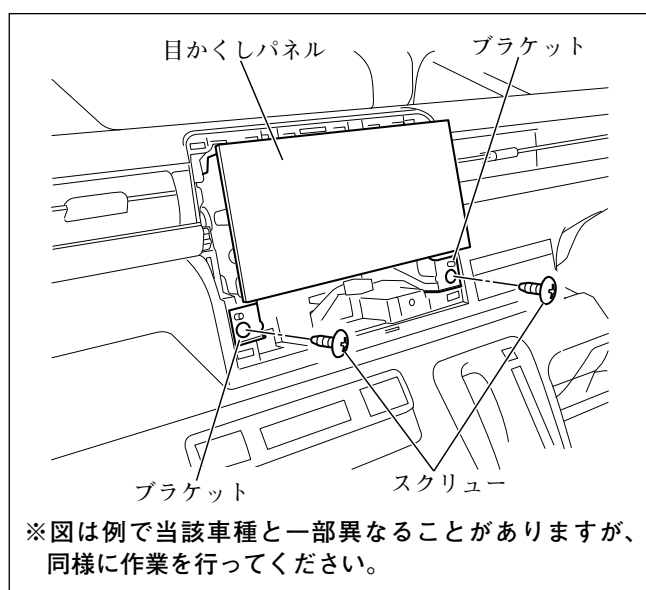


- (5) ブラケットを固定しているスクリュー (2本) を取り外してください。  
 (6) ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

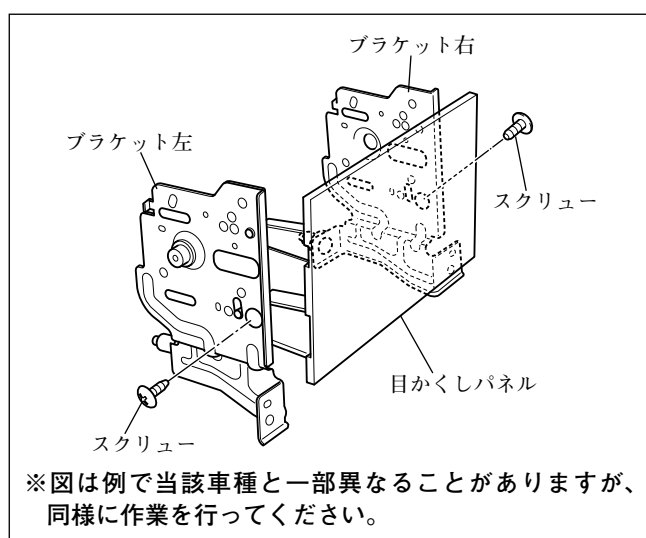


- (7) スクリュー (左右各1本) を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

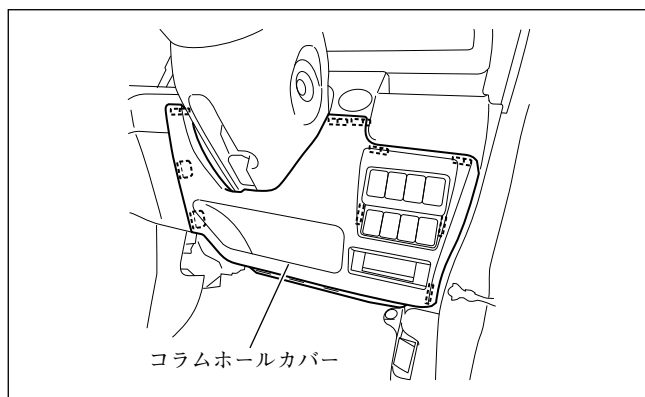

- (8) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データリンクコネクターを外してください。

### 👉 アドバイス

全方位モニター付き車へスタンダードを取り付ける場合は、コラムホールカバーの取り外しが不要です。

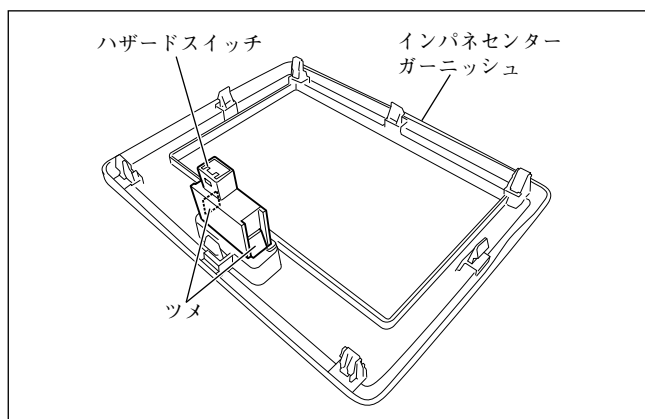


- (9) ツメを押してハザードスイッチをインパネセンターガーニッシュから取り外し、別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

### 注 記

ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

### 👉 アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

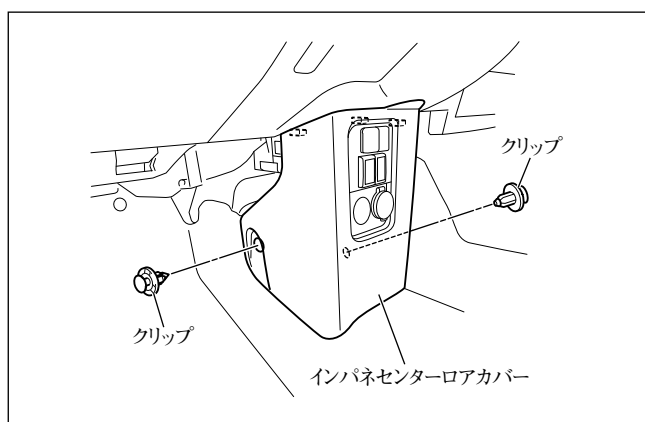

- (10) クリップを外し、インパネセンターロアカバーを取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみインパネセンターロアカバーを取り外してください。

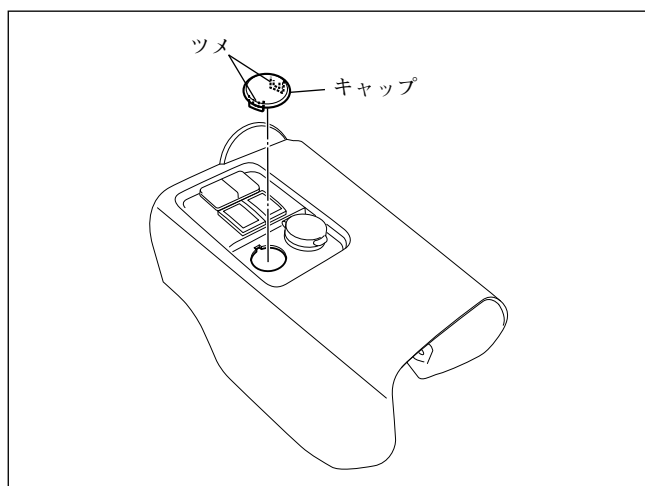

- (11) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。


### 👉 アドバイス




別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

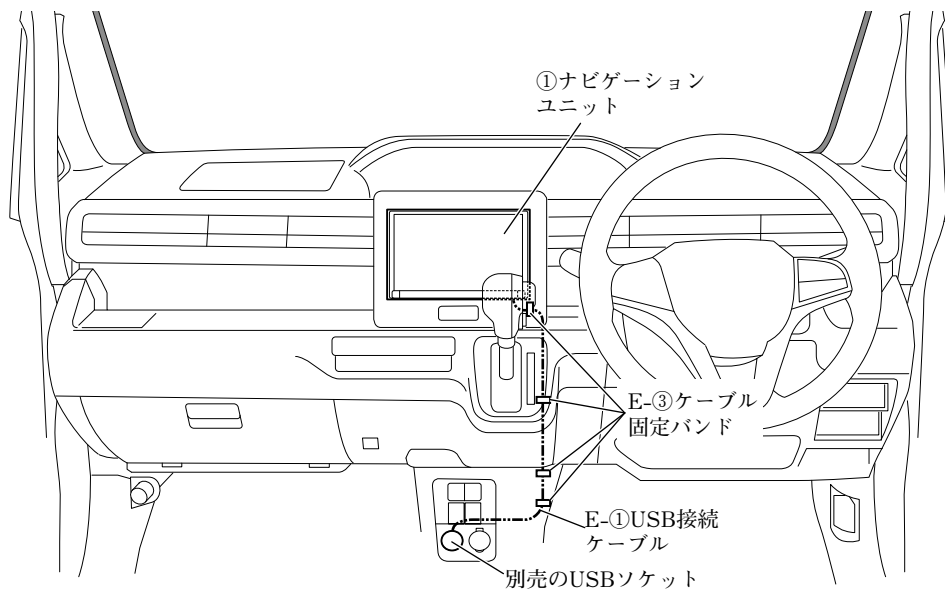

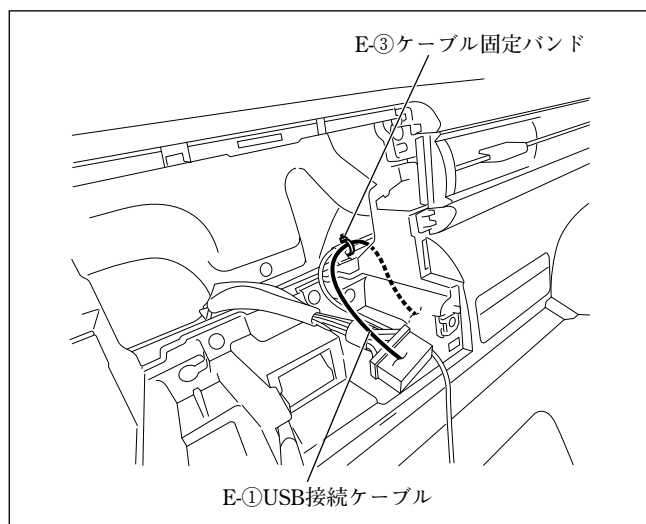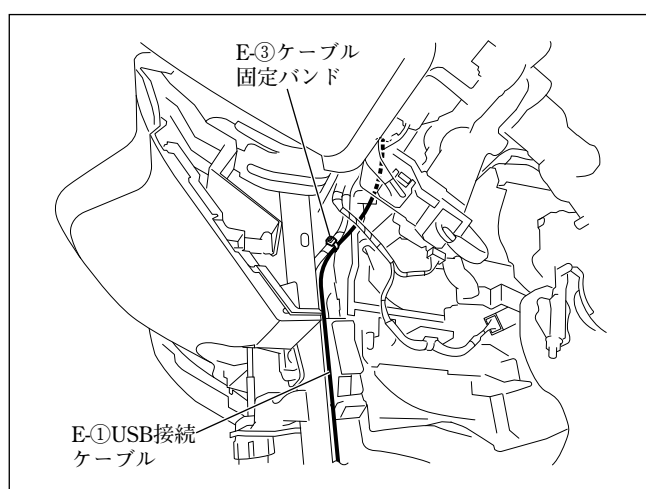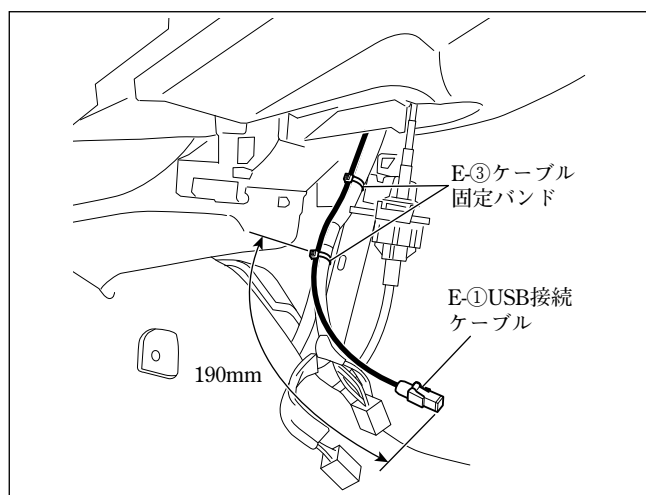

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記


E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。
- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

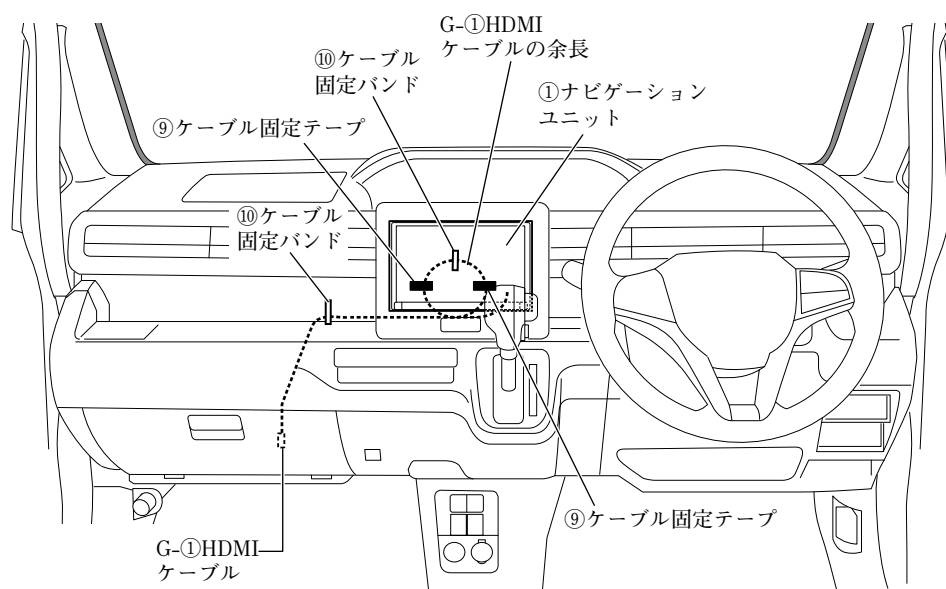


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

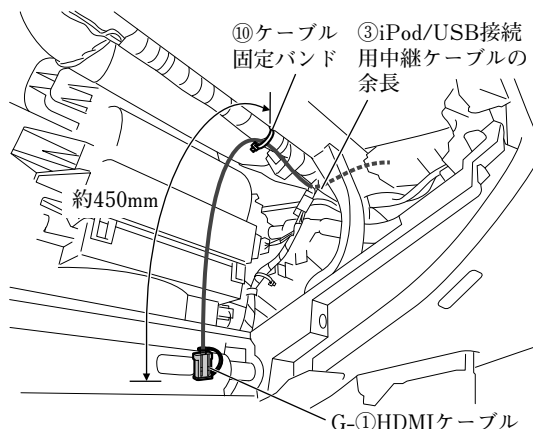

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

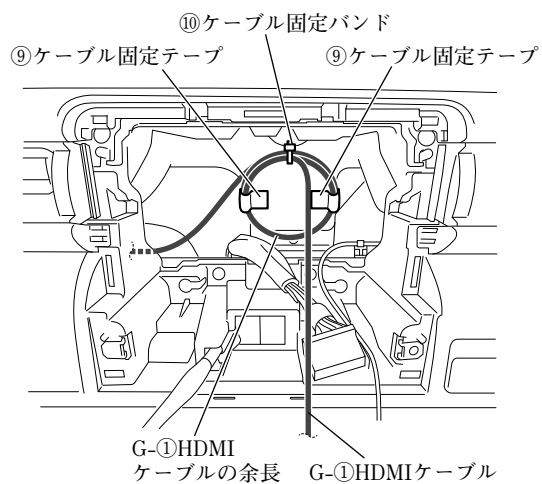


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法



### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせるまたは、車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

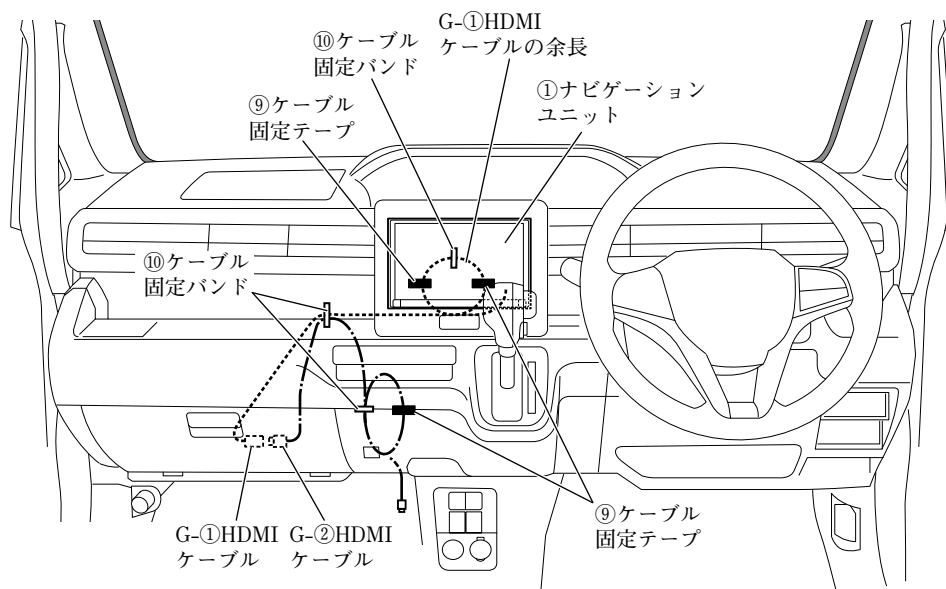


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## グローブボックス取付部右

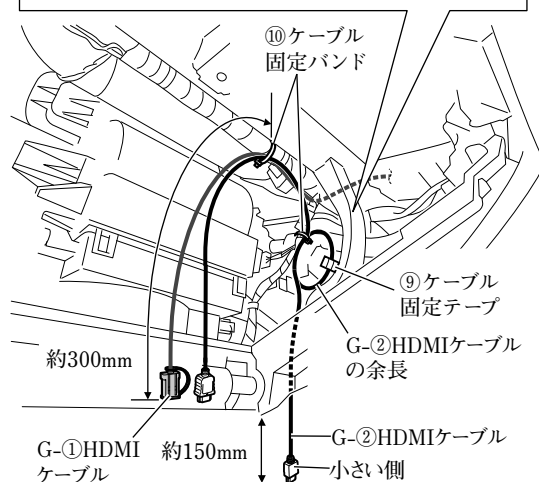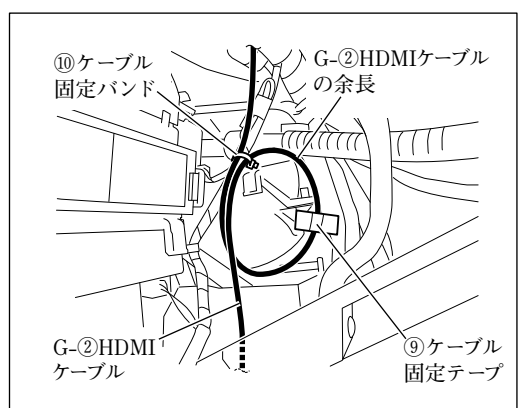


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

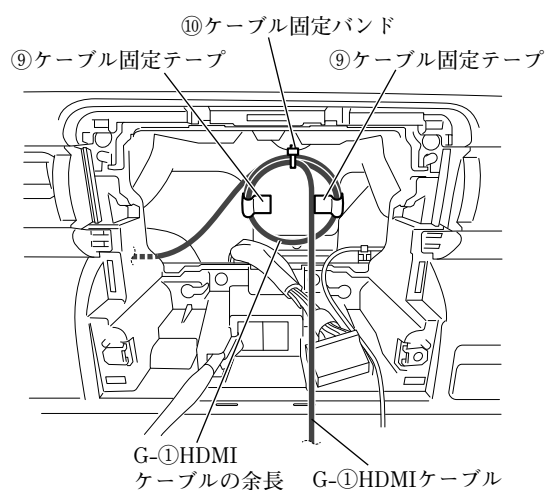

- (3) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

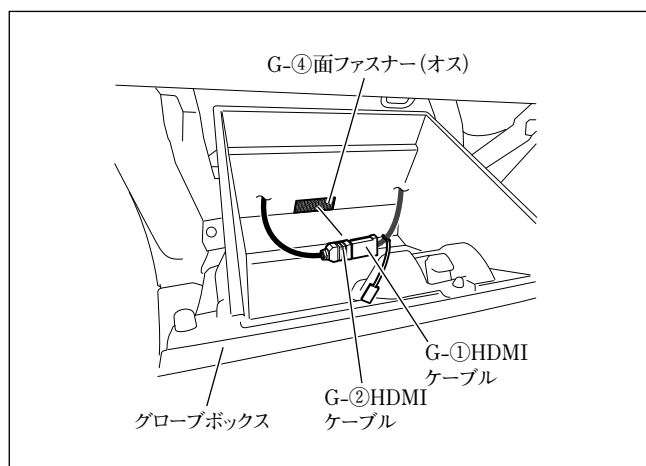

- (4) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (5) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

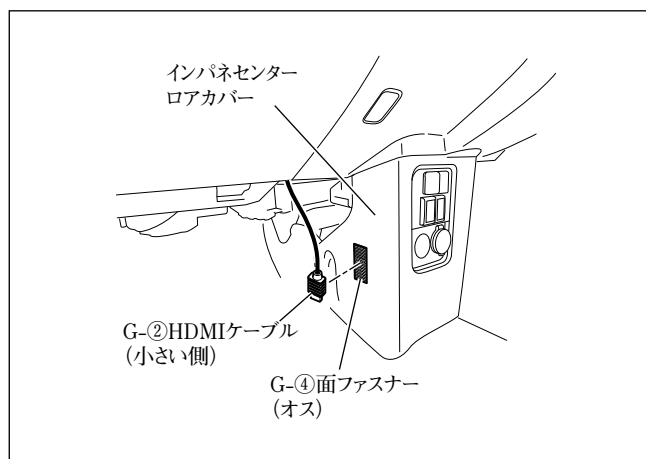

- (6) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネセンターロアカバーの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (7) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。

### 👉 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。


## ワゴンR オーディオレス車の場合

### ● 取付概要

#### 👉 アドバイス

- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。


#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

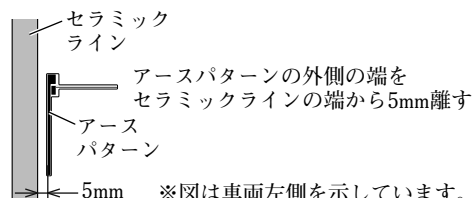

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

■ ⑨ケーブル固定テープ

□ ⑩ケーブル固定バンド

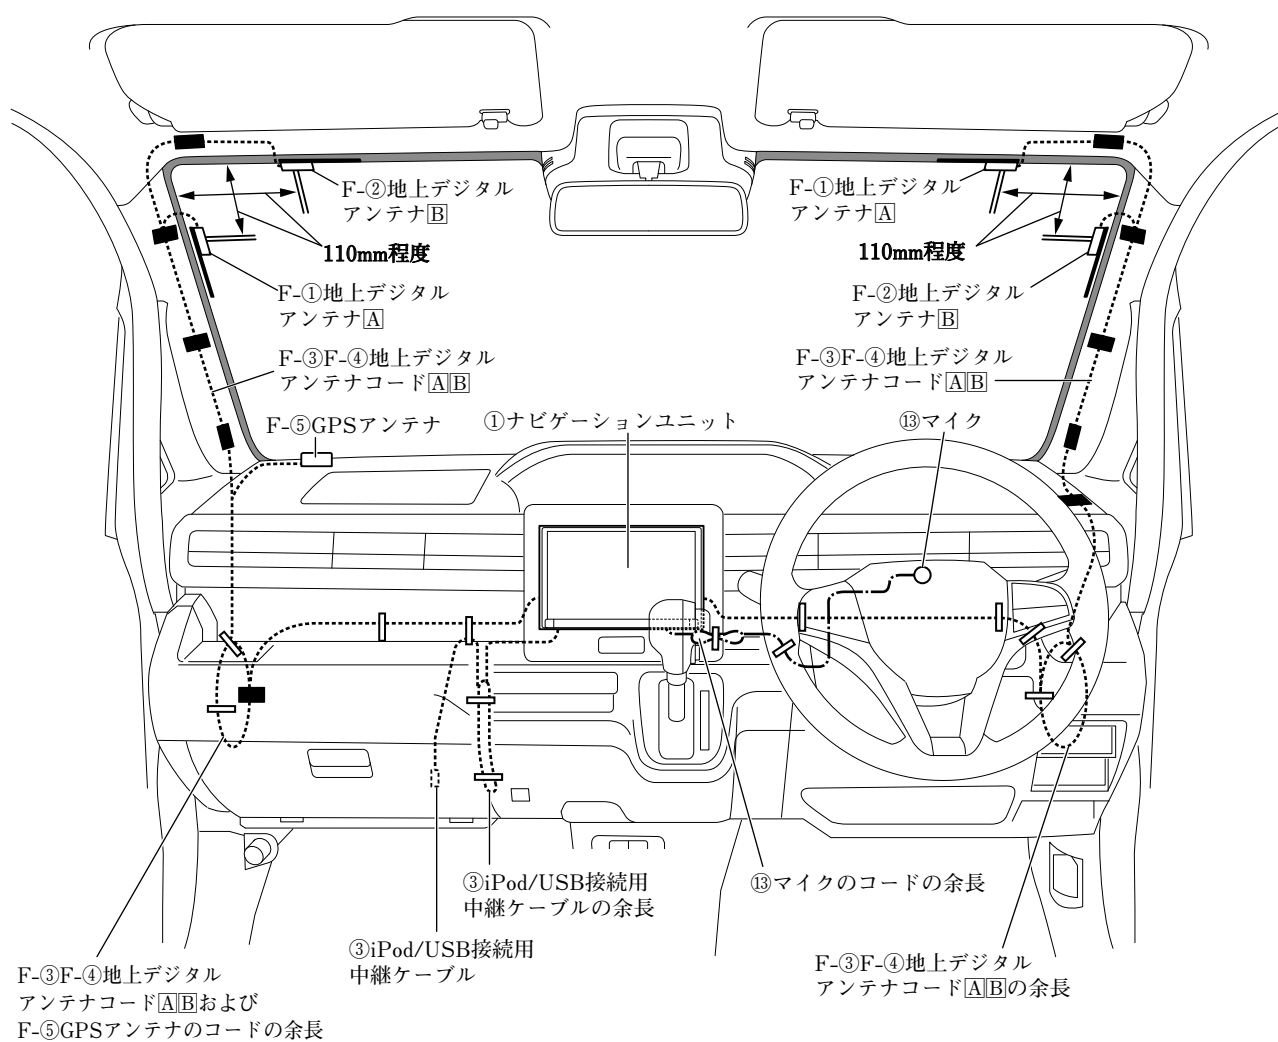


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

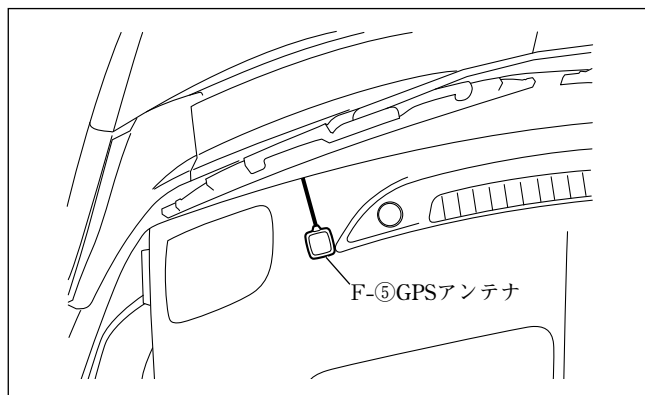

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

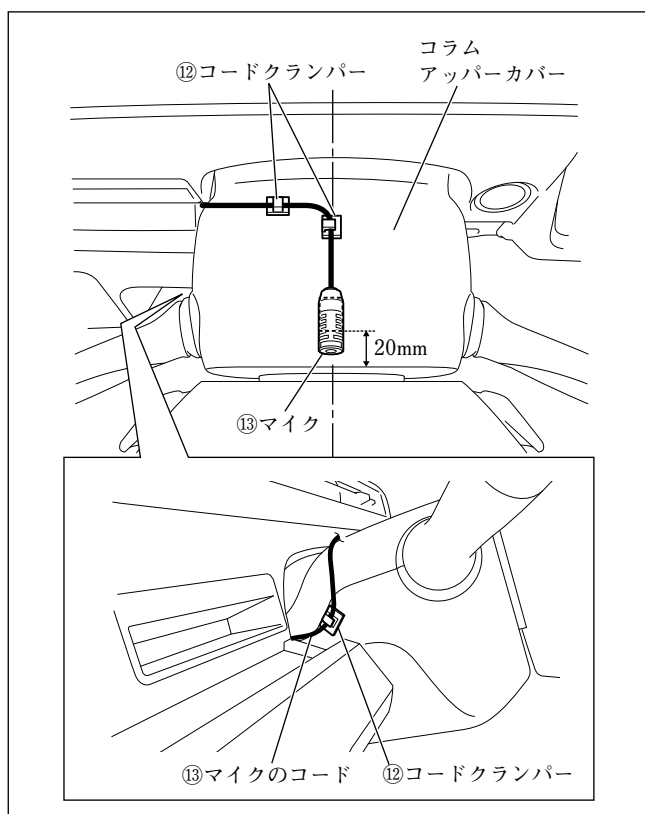


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた

### 👍アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

#### フロントピラー左側

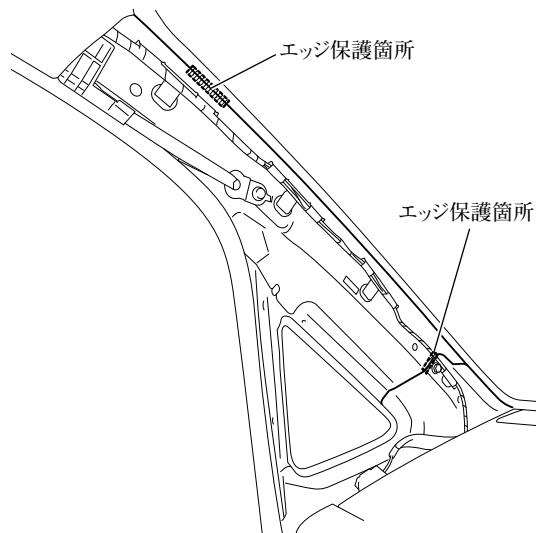


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


### 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)


## フロントピラー左

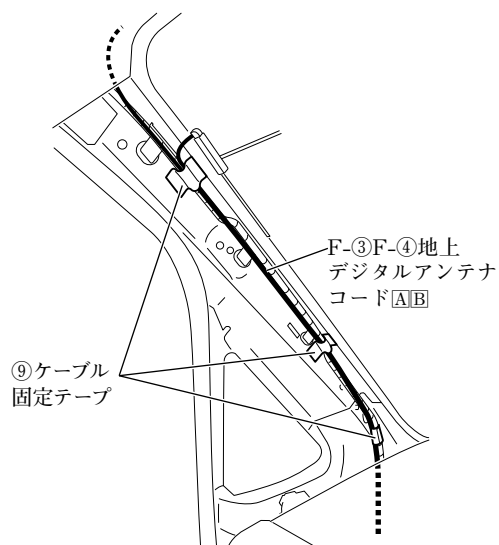

## グローブボックス取付部左

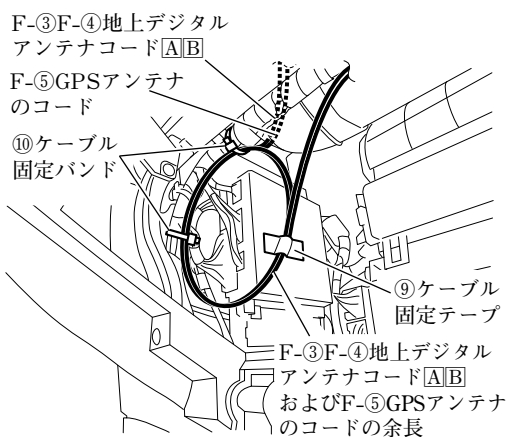

## グローブボックス取付部上

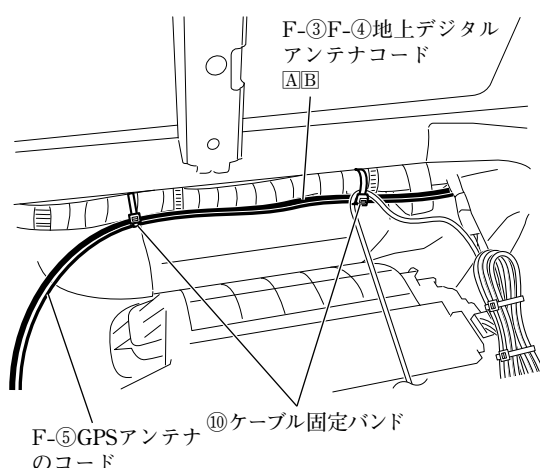

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。


- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

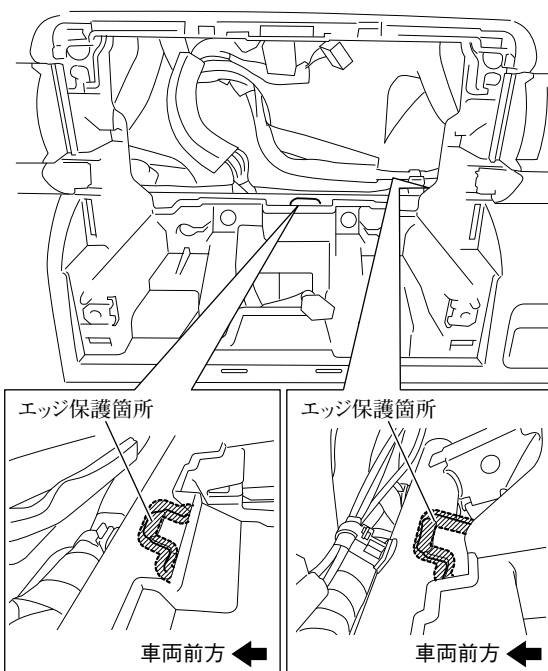


- (4) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

## グローブボックス取付部右

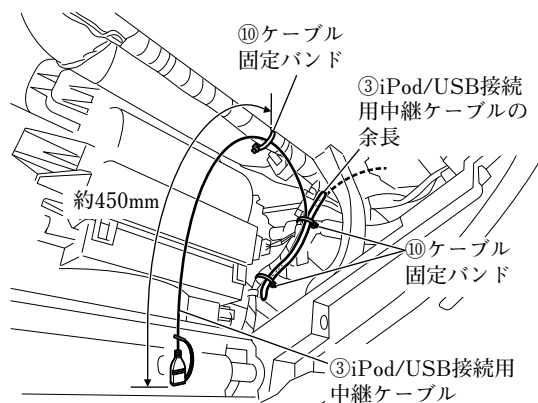


- (5) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (6) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## フロントピラー右側

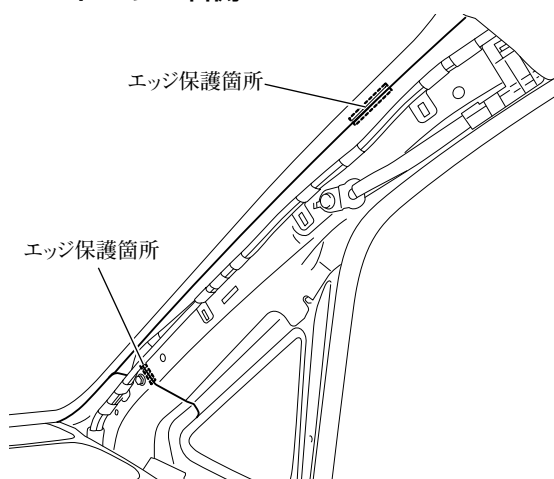


- (7) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


## フロントピラー右

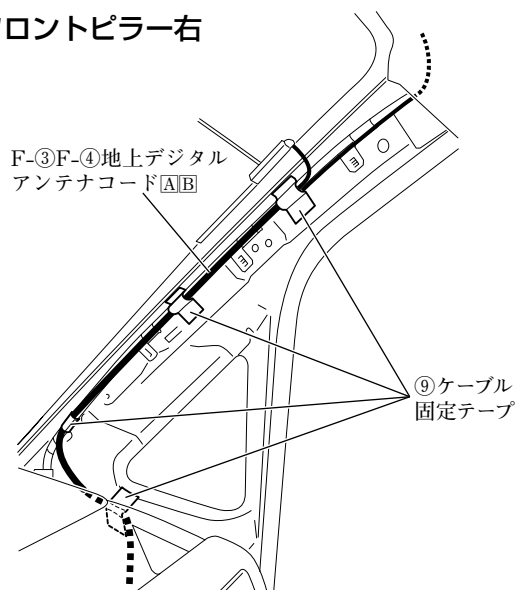

## 運転席足元右上

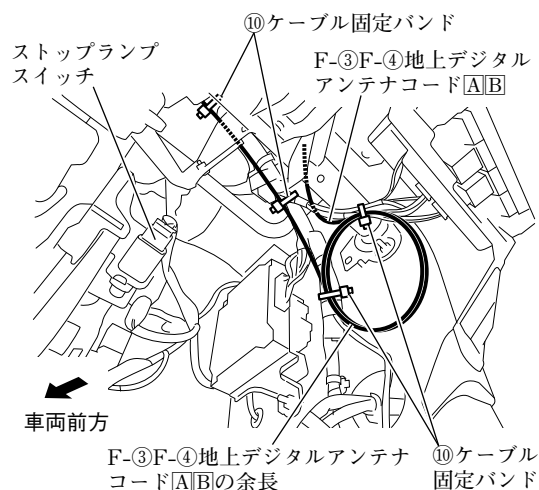

## 運転席足元左上

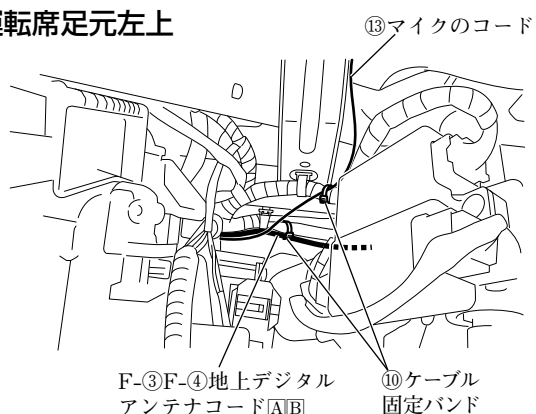

- (8) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (9) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ! 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## ナビゲーション取付部

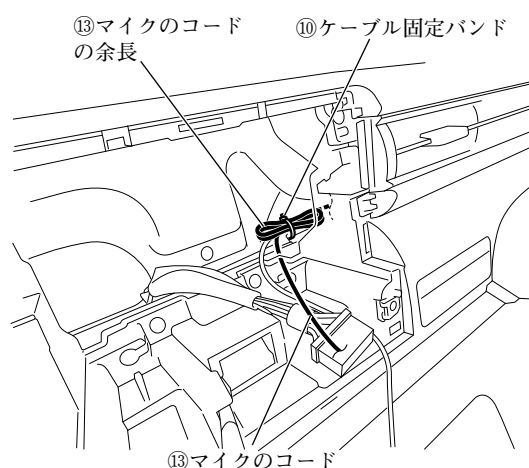

- (10) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


**！ 警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

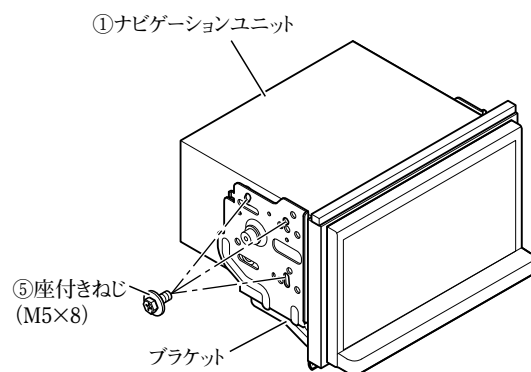

側面図(左側)※ 右側は対称です。

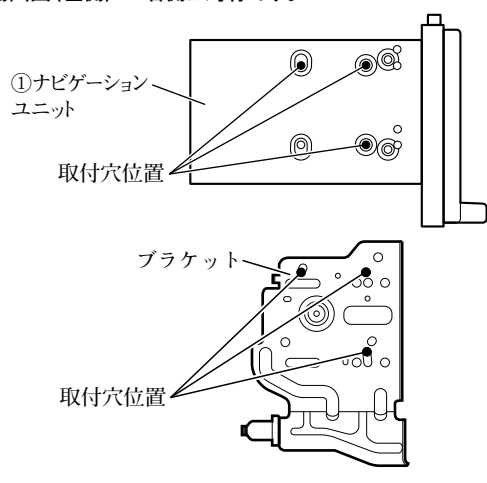

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケットを⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

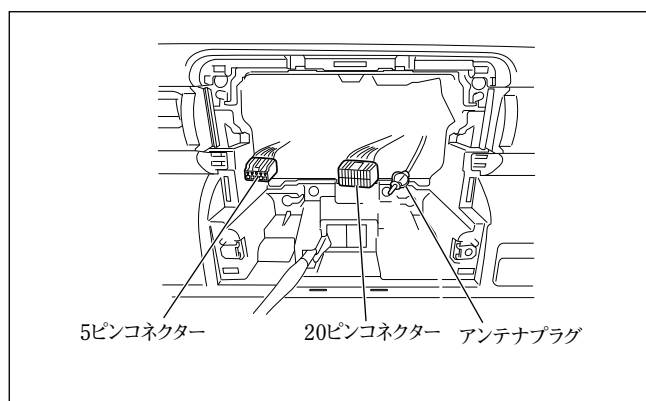

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

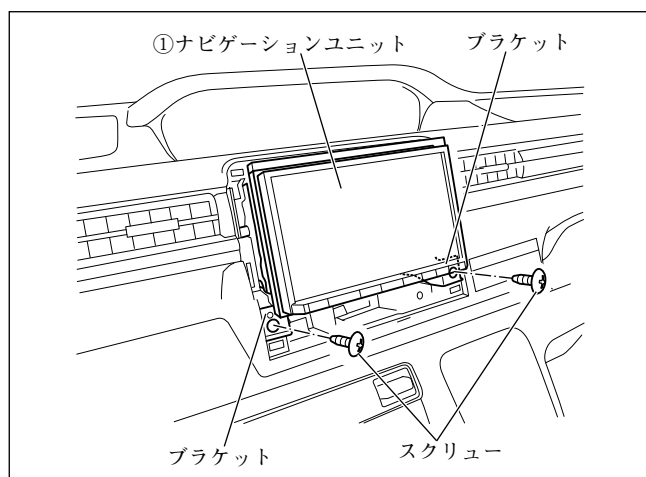

(10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

(11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（1本）で固定してください。

### ⚠ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

(12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

### 👉 アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

**ワゴンR 全方位モニター付き車の場合**


## ● 取付概要

## 👉 アドバイス


スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です

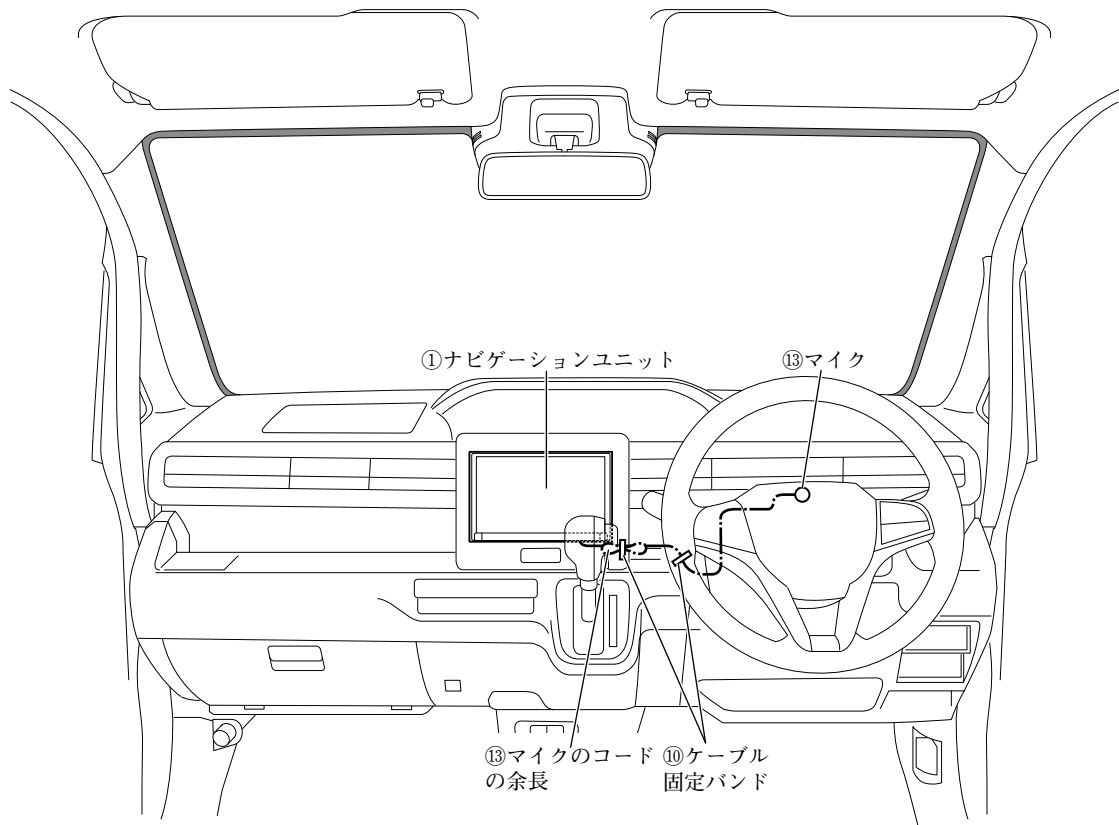

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

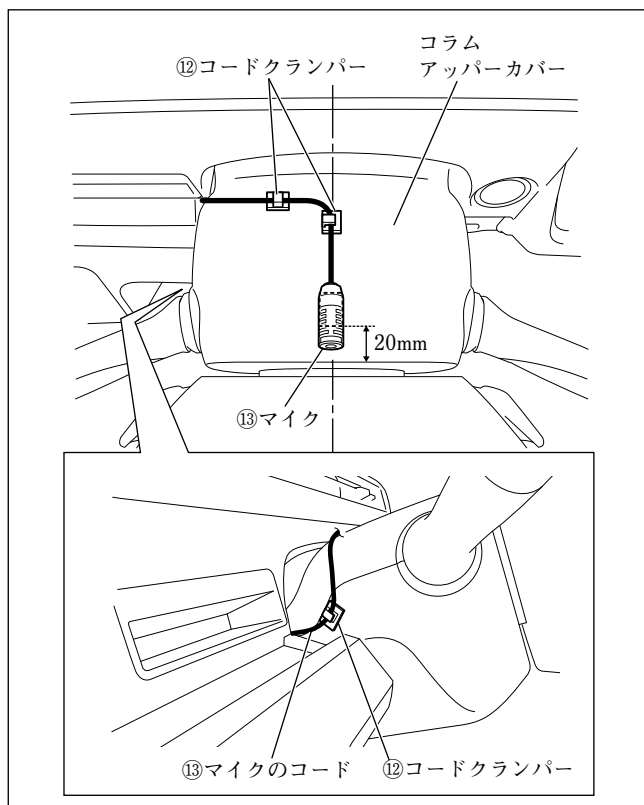


(1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

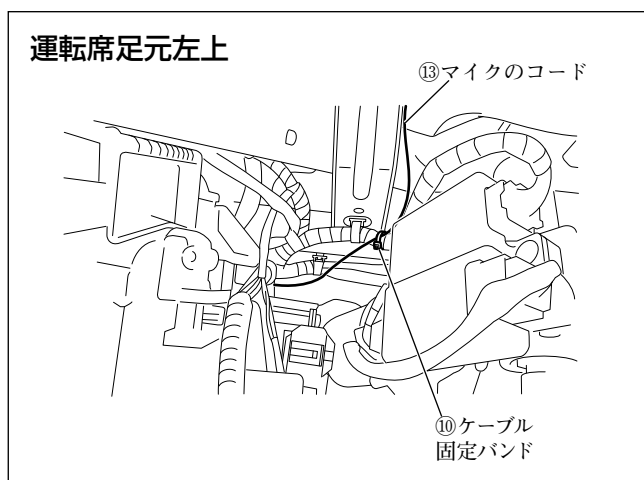

(2) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

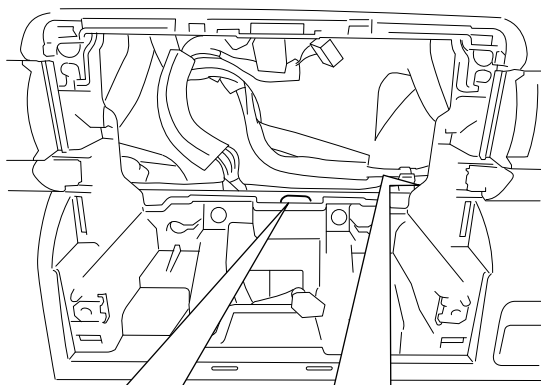

エッジ保護箇所

エッジ保護箇所

車両前方 ←


車両前方 ←

- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

## 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

## ナビゲーション取付部

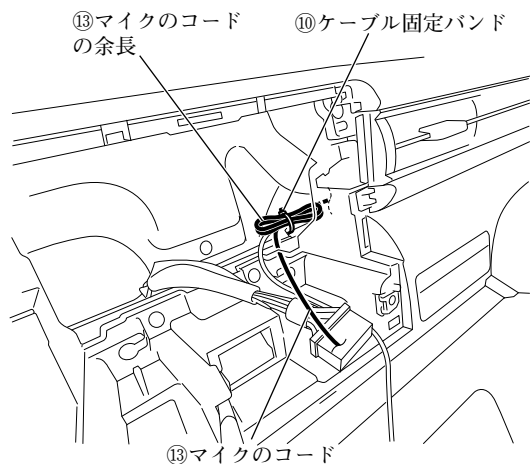

⑬マイクのコードの余長

⑩ケーブル固定バンド

⑬マイクのコード

- (4) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## ! 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

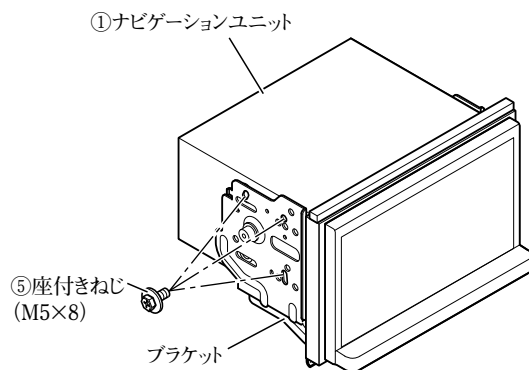

側面図(左側)※ 右側は対称です。

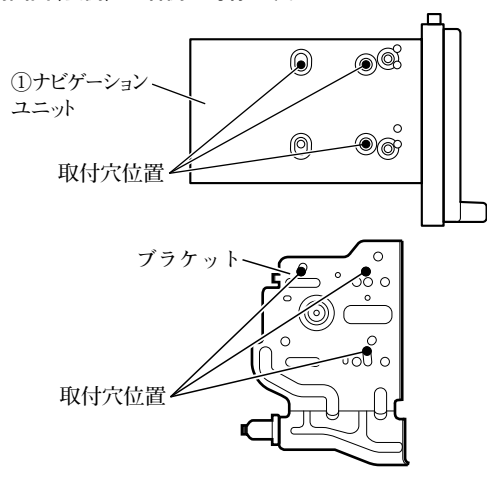

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケットを⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

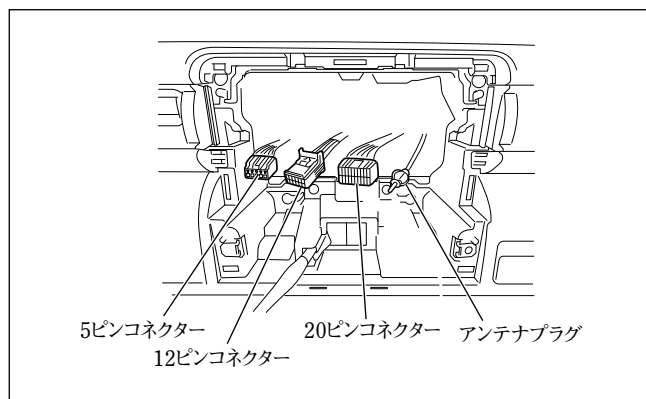


- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(〔接続のしかた〕、〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- ・GPSアンテナ
  - ・地上デジタルアンテナコード
  - ・⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・USB接続ケーブル

### 👉 アドバイス

- 地上デジタルアンテナコードは、アンテナプラグにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- USB接続ケーブルは車両標準装備品です。

- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタとアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (7) 車両側の12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。〔他の機器との接続のしかた〕参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

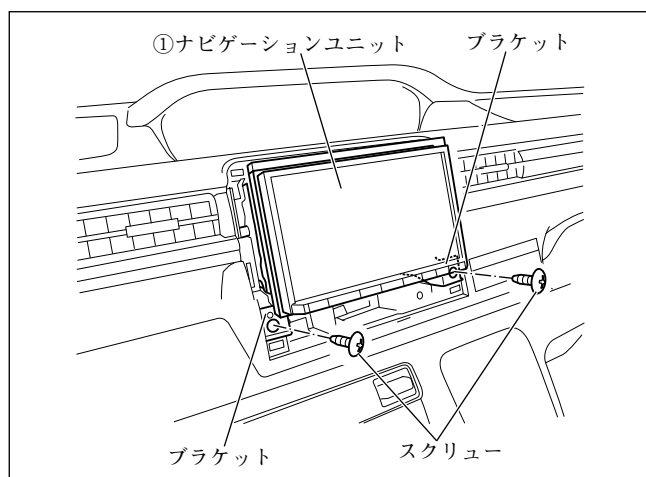

(10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

(11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（1本）で固定してください。

### ⚠ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

(12) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

### 👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

## 車種別編 ワゴンRスマイル

### ワゴンRスマイル（3型） オーディオレス車の場合

|                                  |          |    |
|----------------------------------|----------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | ワゴンRスマイル | 2  |
| • 取付概要 .....                     | ワゴンRスマイル | 5  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | ワゴンRスマイル | 6  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | ワゴンRスマイル | 6  |
| • 配線のしかた .....                   | ワゴンRスマイル | 7  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | ワゴンRスマイル | 13 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | ワゴンRスマイル | 16 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ワゴンRスマイル | 18 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ワゴンRスマイル | 20 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | ワゴンRスマイル | 23 |

### ワゴンRスマイル（2型） オーディオレス車の場合

|                                  |          |    |
|----------------------------------|----------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | ワゴンRスマイル | 24 |
| • 取付概要 .....                     | ワゴンRスマイル | 27 |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | ワゴンRスマイル | 28 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | ワゴンRスマイル | 28 |
| • 配線のしかた .....                   | ワゴンRスマイル | 29 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | ワゴンRスマイル | 35 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | ワゴンRスマイル | 38 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ワゴンRスマイル | 40 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ワゴンRスマイル | 42 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | ワゴンRスマイル | 45 |

### ワゴンRスマイル（2型） 全方位モニター付き車の場合


|                                |          |    |
|--------------------------------|----------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....            | ワゴンRスマイル | 46 |
| • 取付概要 .....                   | ワゴンRスマイル | 49 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....  | ワゴンRスマイル | 50 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....       | ワゴンRスマイル | 53 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....     | ワゴンRスマイル | 56 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 ..... | ワゴンRスマイル | 59 |

## ワゴンRスマイル（3型） オーディオレス車の場合

### ● 車両部品の取り外し方法

#### 👉 アドバイス


代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

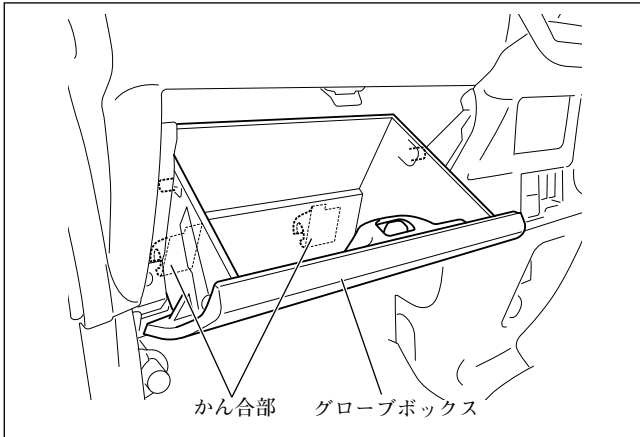


#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データーリンクコネクターを外してください。

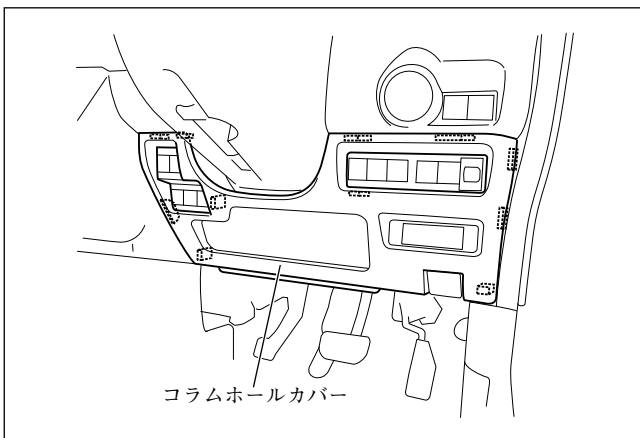

インパネセンターガーニッシュ

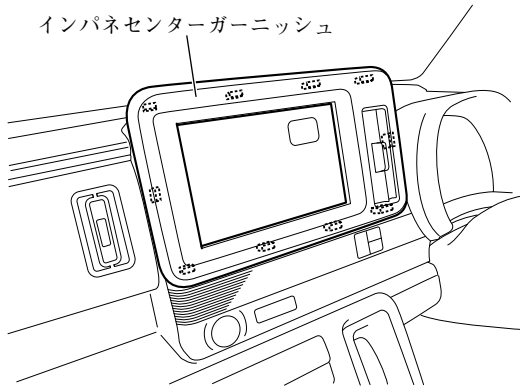**注 記**


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

インパネセンターガーニッシュベース

スクリュー

スクリュー

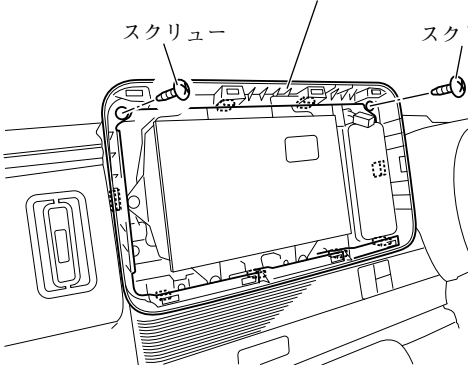


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (5) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

目かくしパネル


スクリュー ブラケット

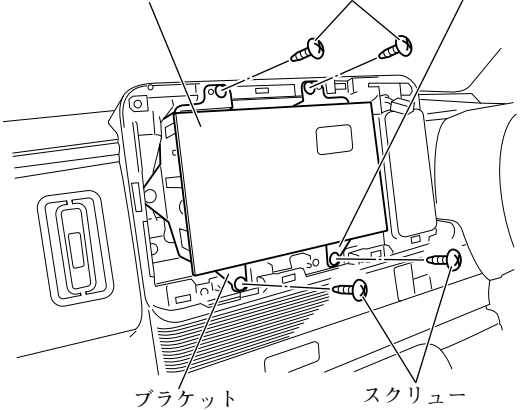


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (6) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

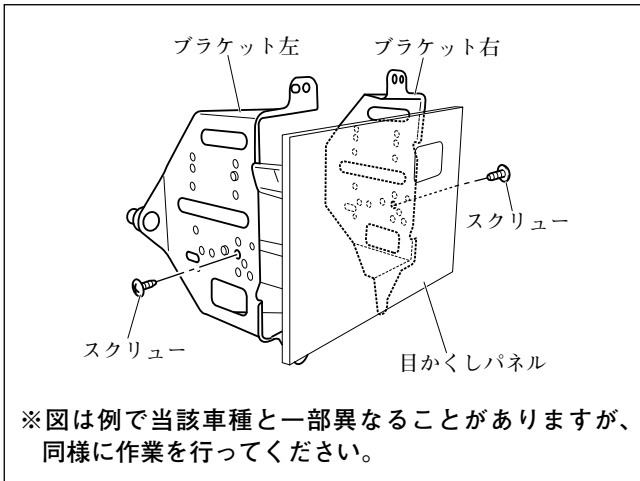


- (7) スクリュー（左右各1本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

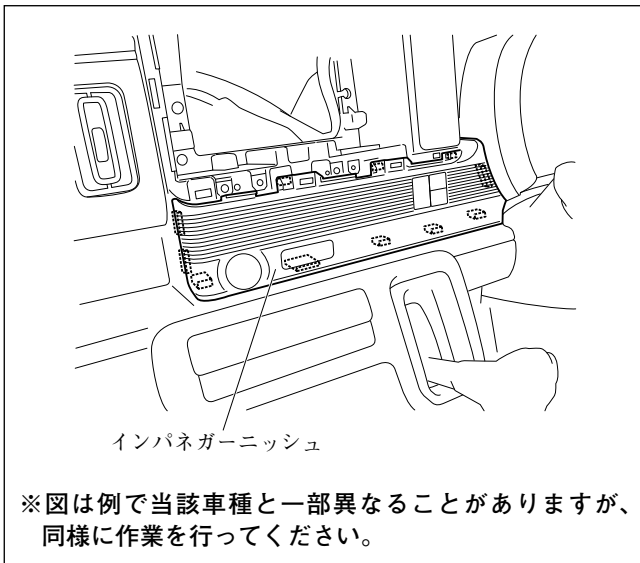

- (8) インパネガーニッシュを取り外してください。


このとき、ハザードスイッチコネクタおよびUSBソケットコネクタの接続を外してください。

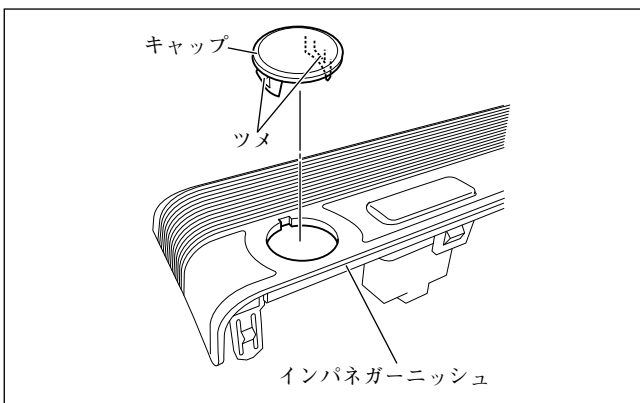

- (9) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

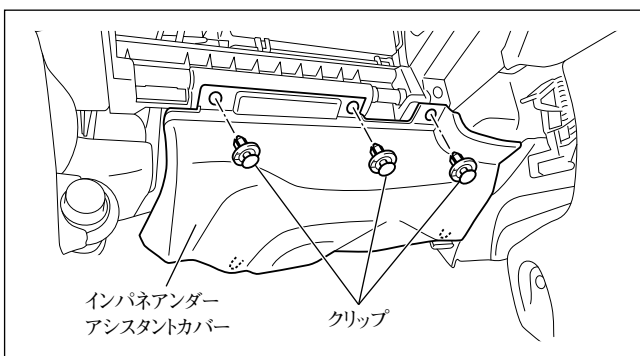

- (10) クリップ（3箇所）を外し、インパネアンダーアシスタントカバーを取り外してください。

### 👉 アドバイス


別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合のみインパネアンダーアシスタントカバーを取り外してください。

## ● 取付概要


### 👉 アドバイス

- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

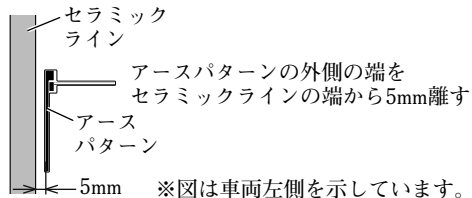

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

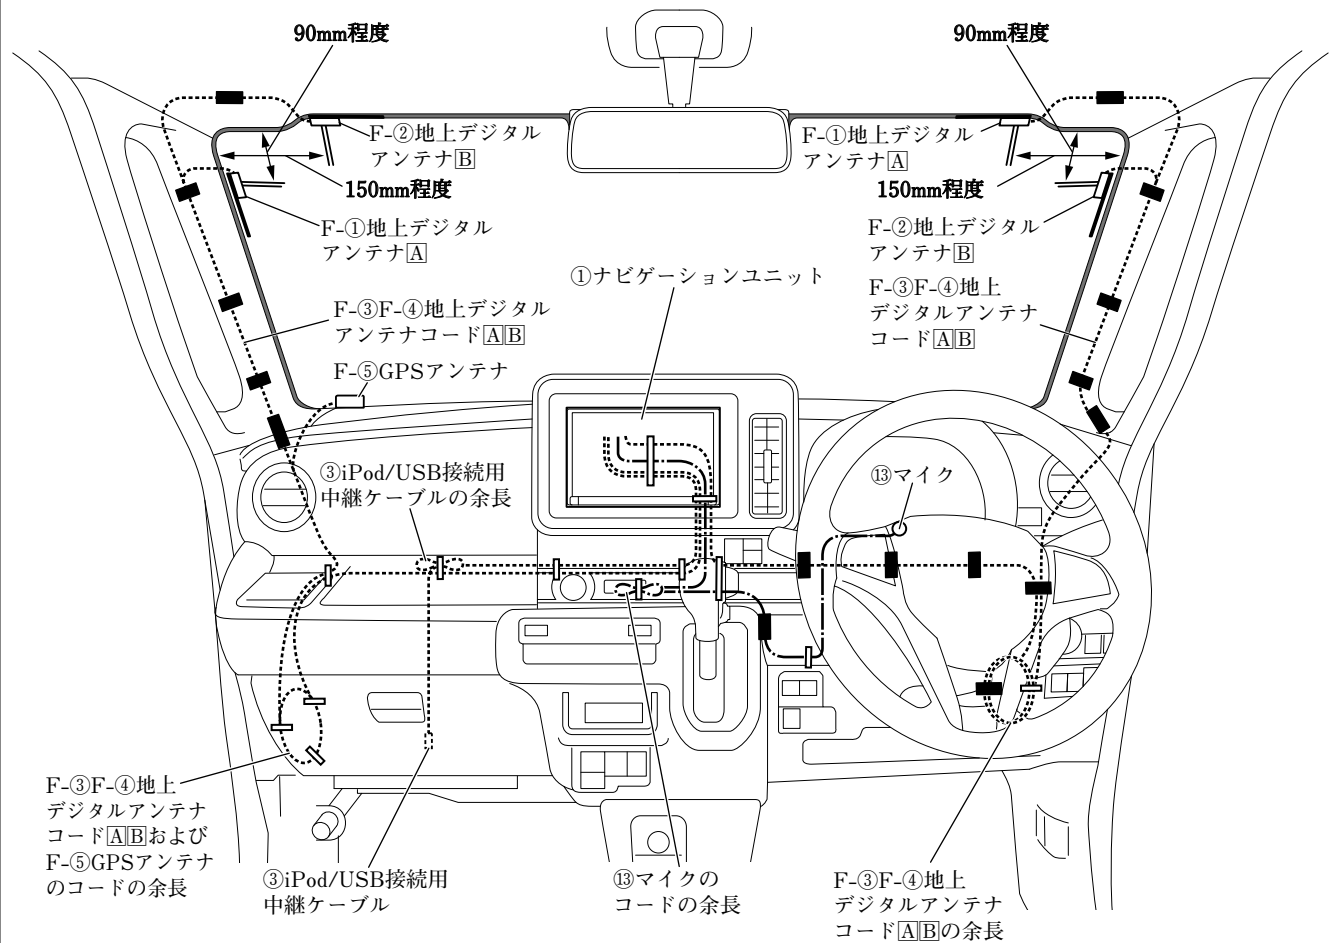


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👍 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

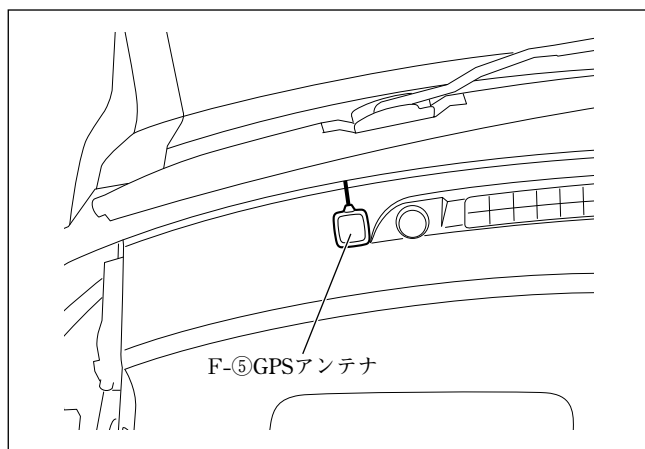

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

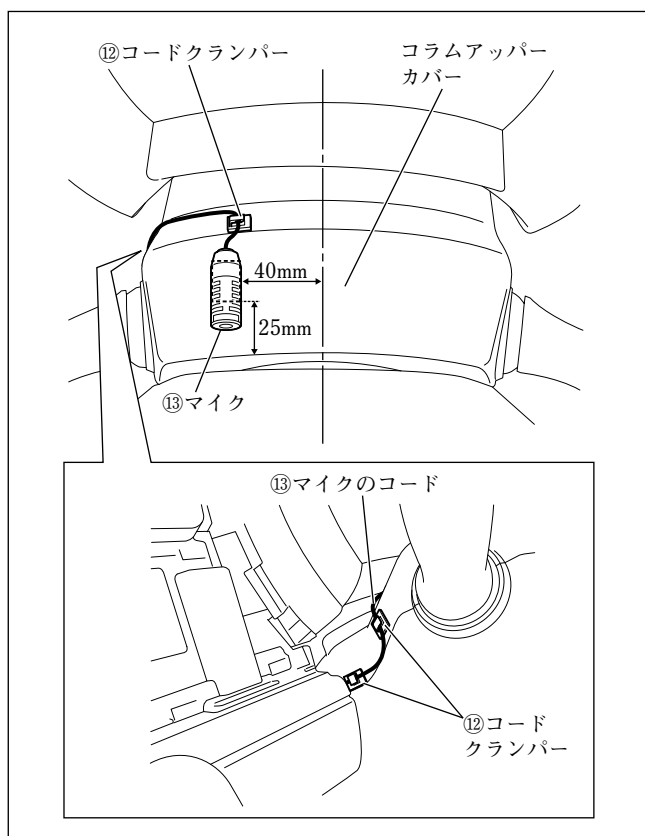


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた


### 👍アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

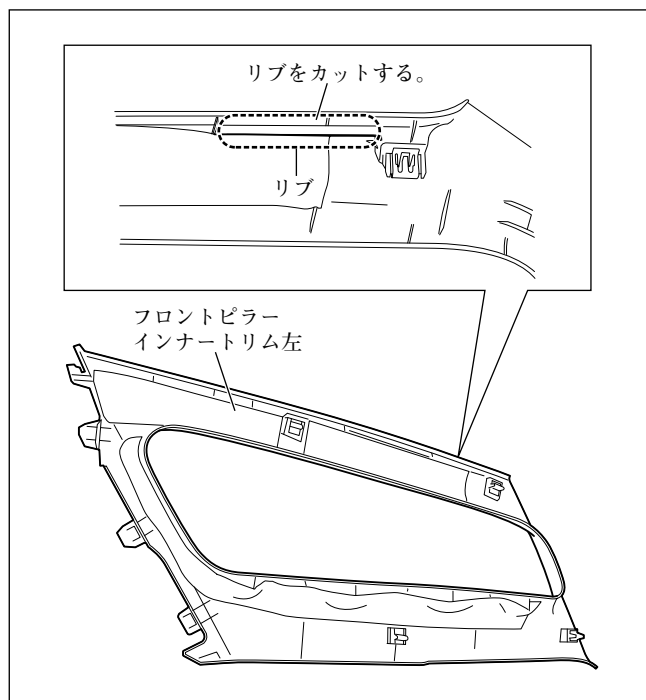

- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。

## ナビゲーション取付部

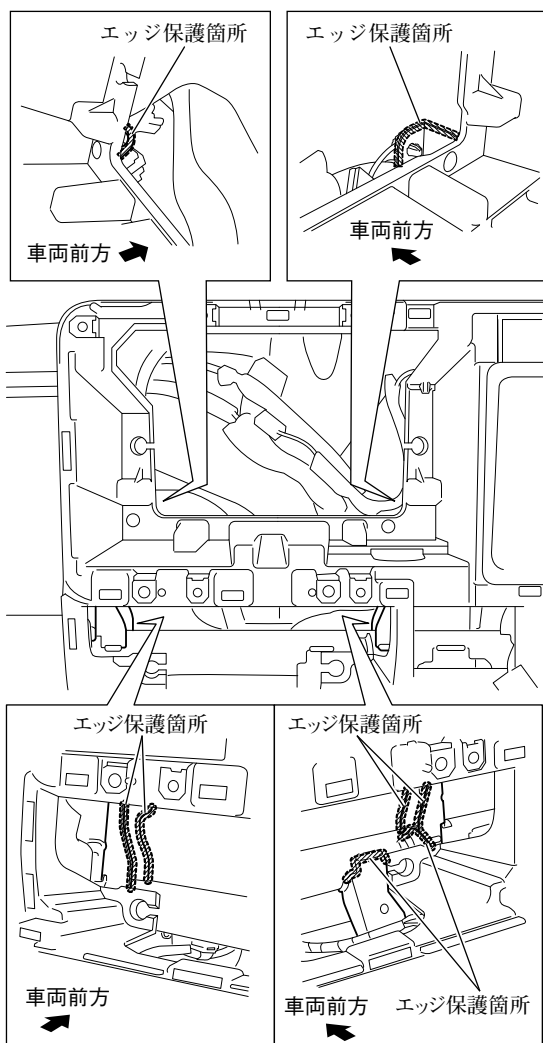


(2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


## 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

## フロントピラー左

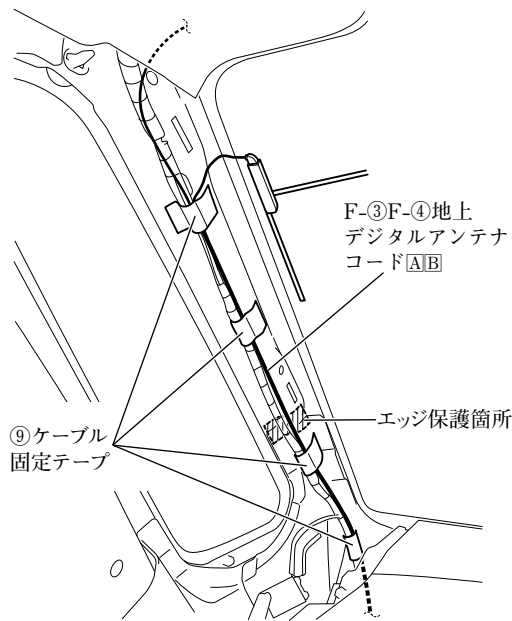

## グローブボックス取付部左

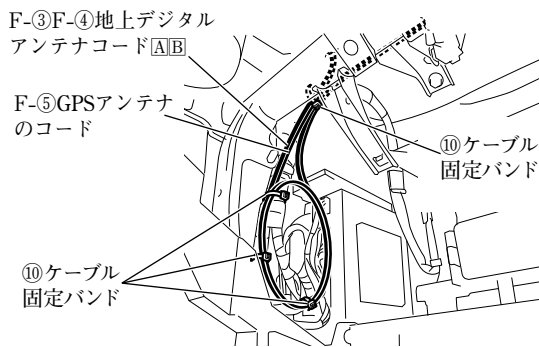


- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (4) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


## アドバイス

- F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。
- フロントピラーインナートリム左を一時的に復元し、トリムがF-③地上デジタルアンテナコードAをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

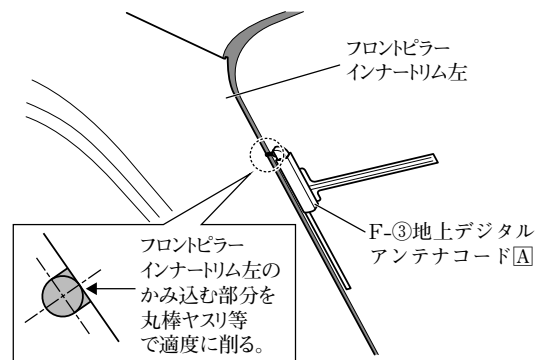

- (5) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## グローブボックス取付部

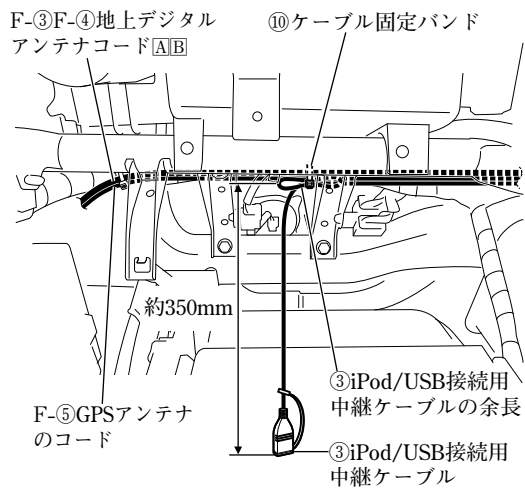


(6) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

(7) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### 注 記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。


## フロントピラー右

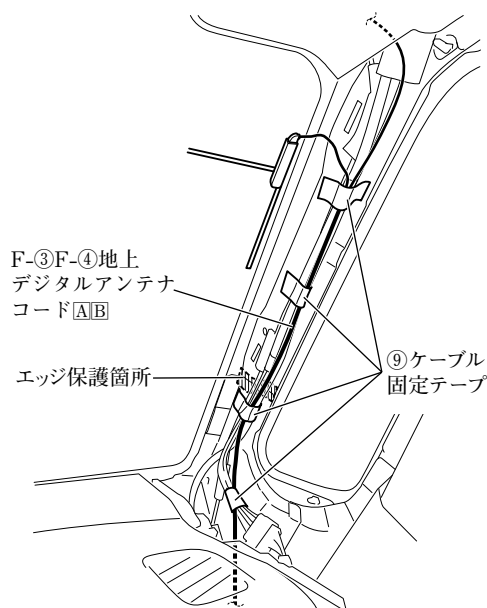

## 運転席足元右上

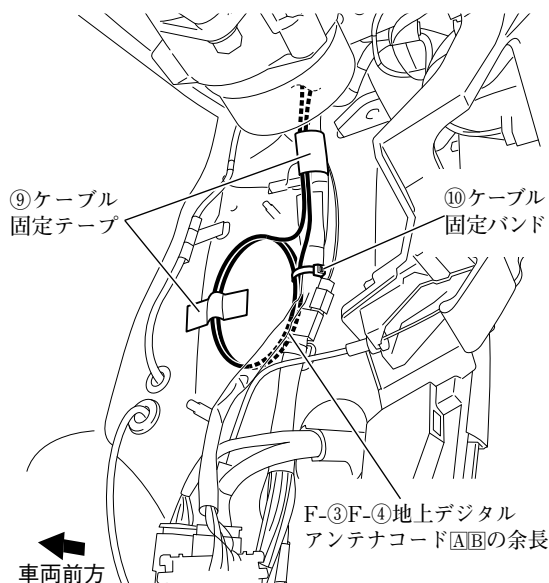

## 運転席足元右上

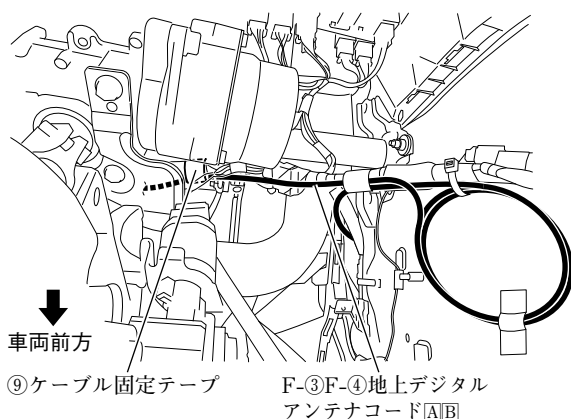


- (8) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (9) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## アドバイス

フロントピラーインナートリム右を一時的に復元し、トリムがF-④地上デジタルアンテナコードBをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

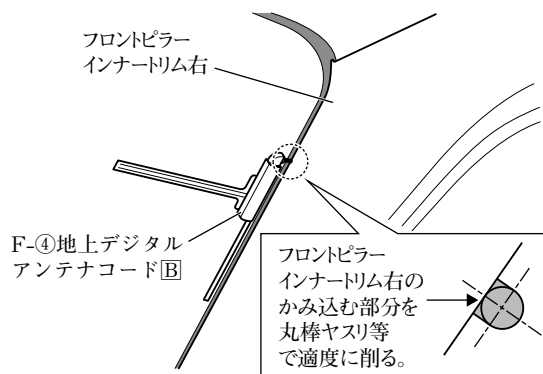


- (10) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

### 運転席足元左上

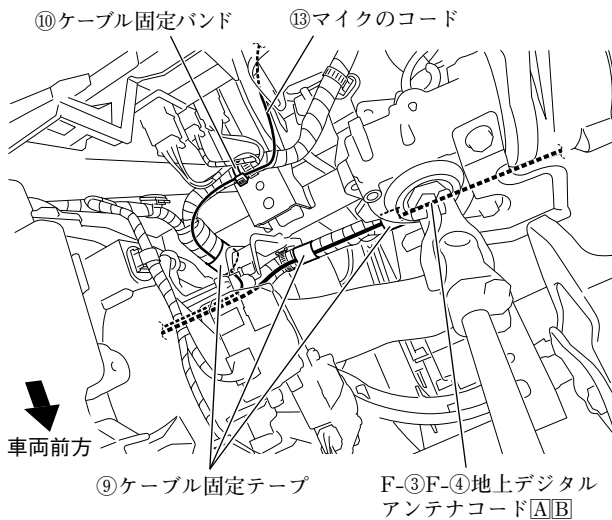

- (11) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

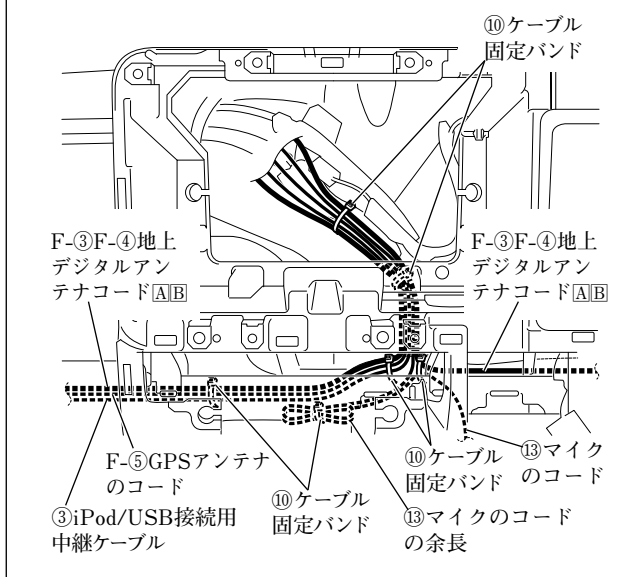

- (12) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

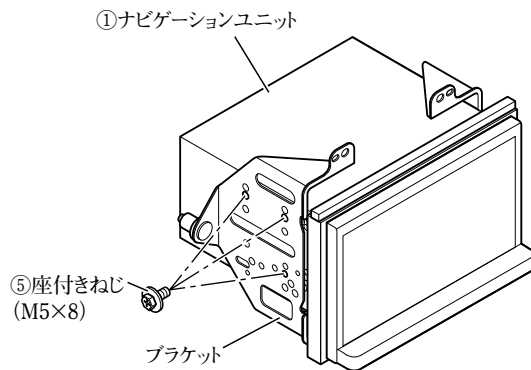

側面図(左側)※ 右側は対称です。

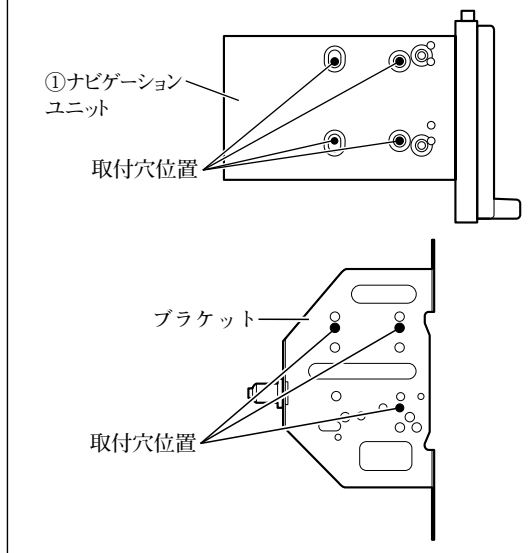

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

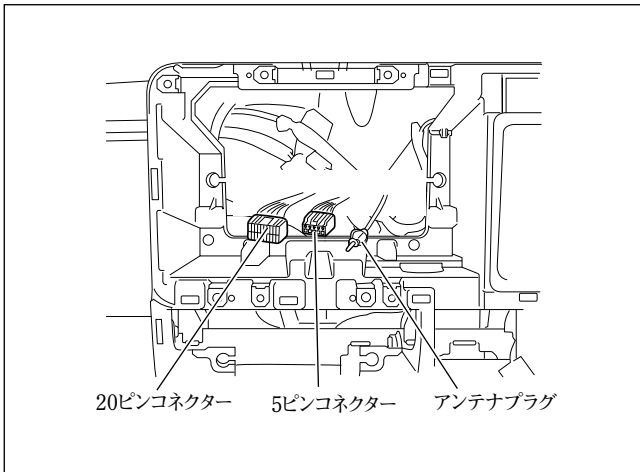

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

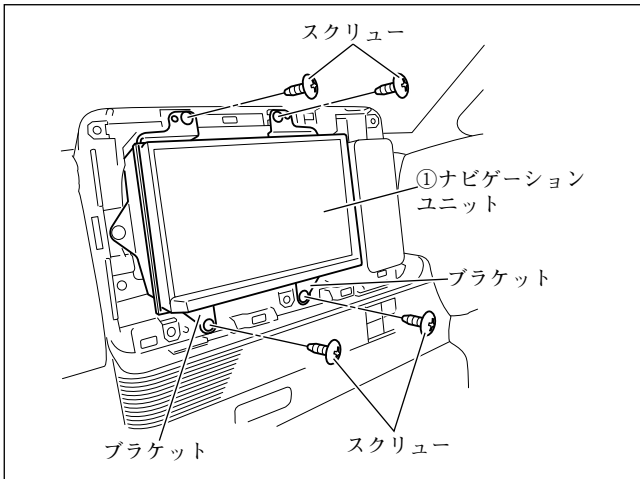

- (10) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。
- (11) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (12) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (13) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### ！ 警告


部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。


- (14) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法


### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

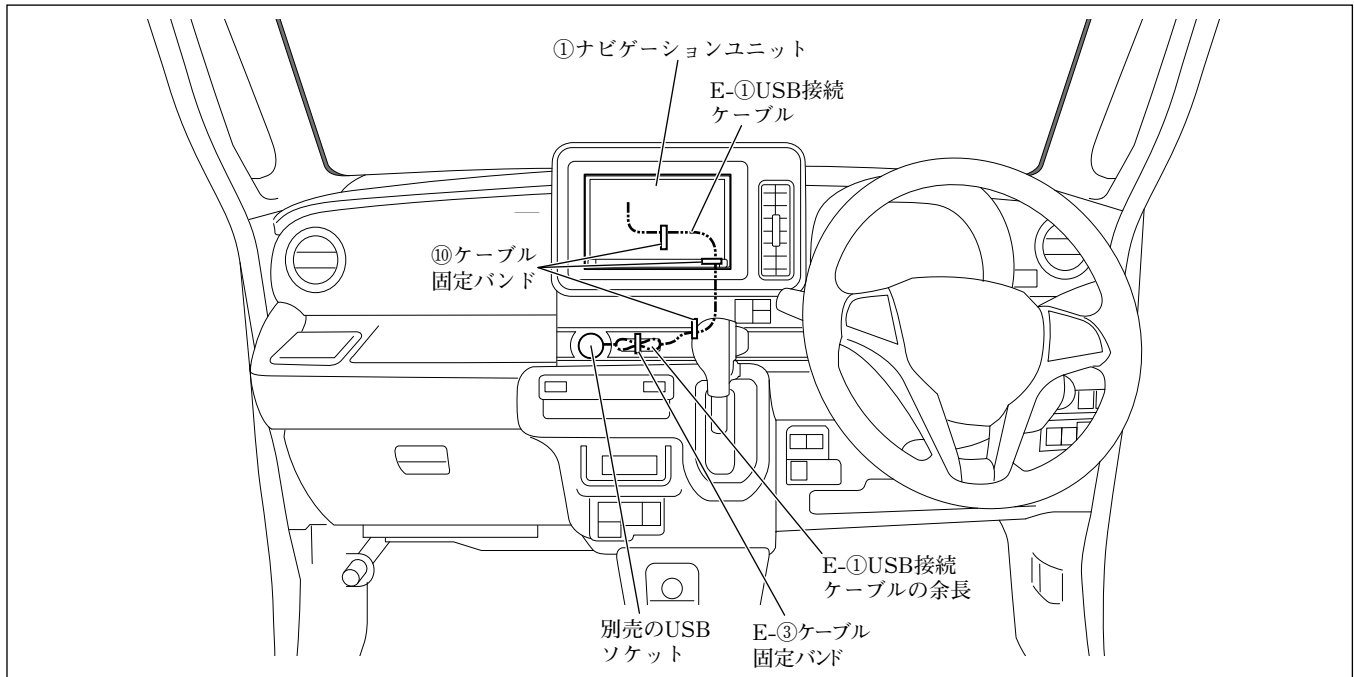

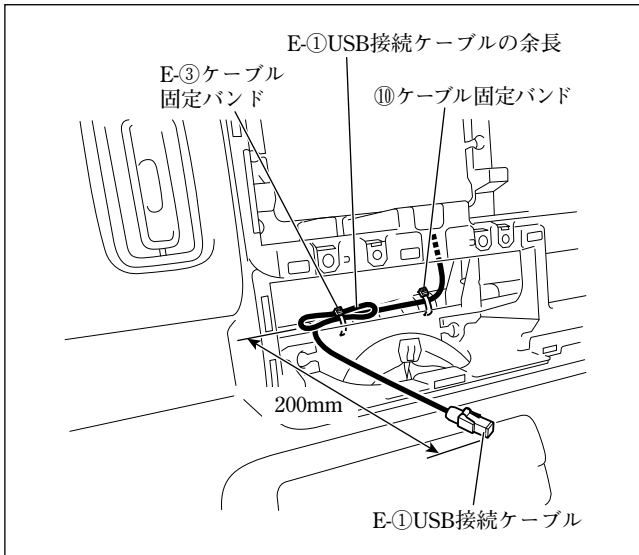

### ナビゲーション取付部

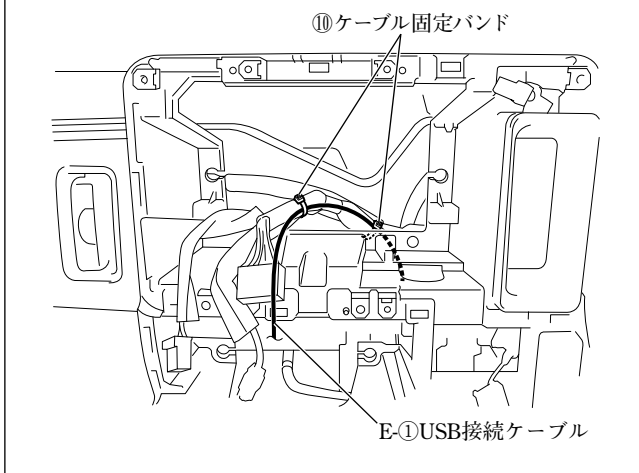

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

### ！ 警告


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

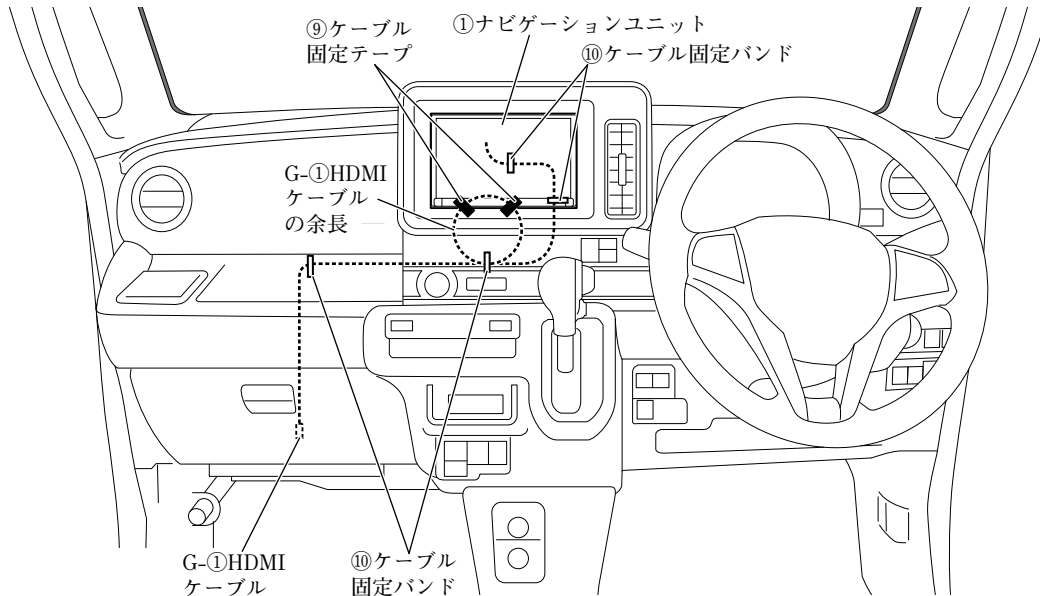


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部

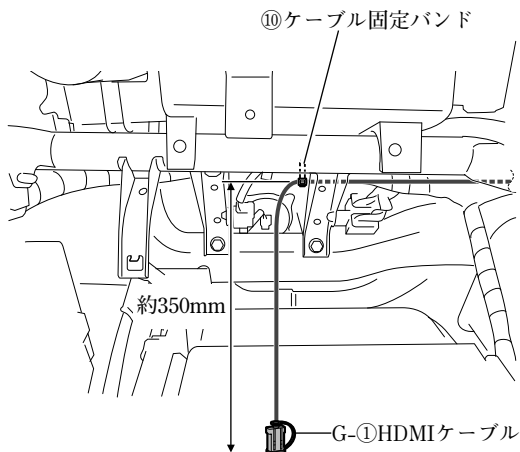

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

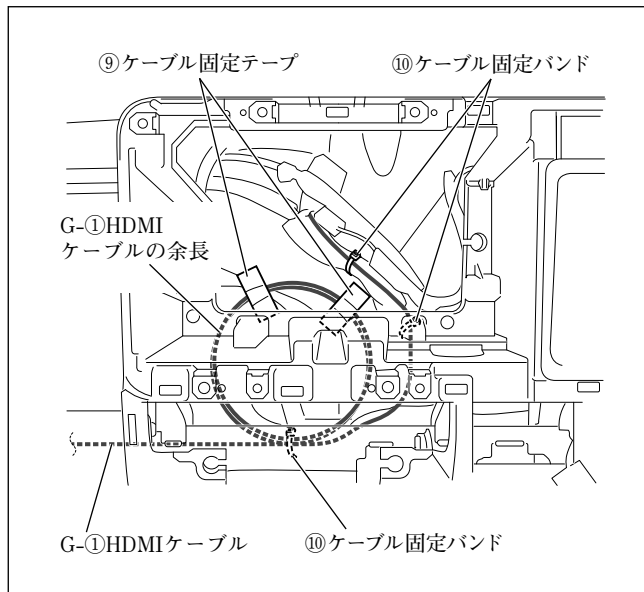


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

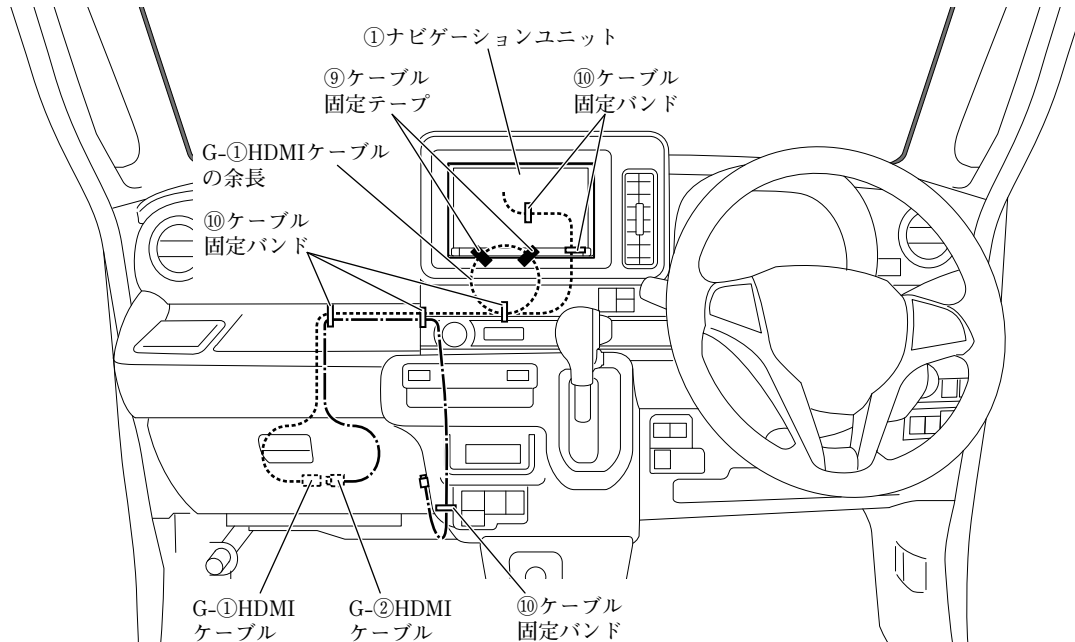



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## グローブボックス取付部

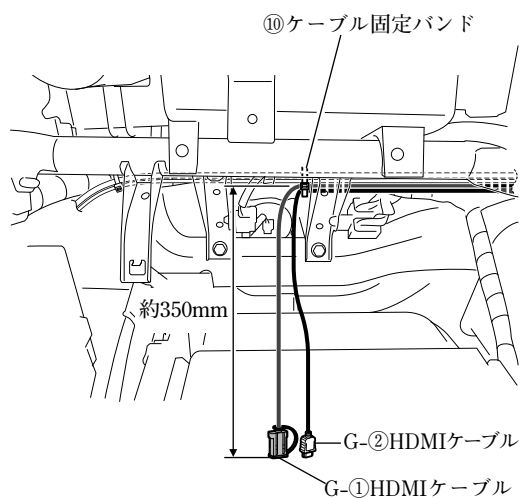

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

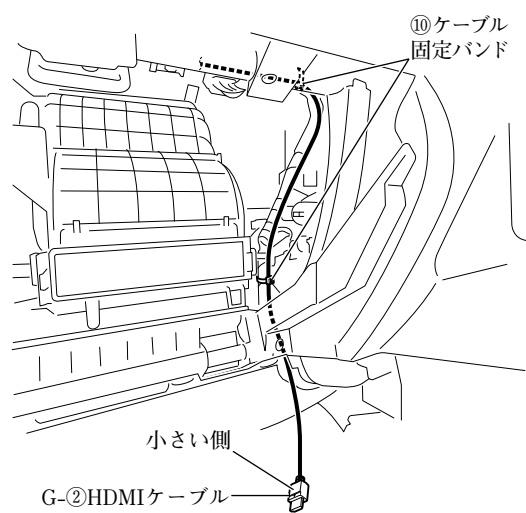


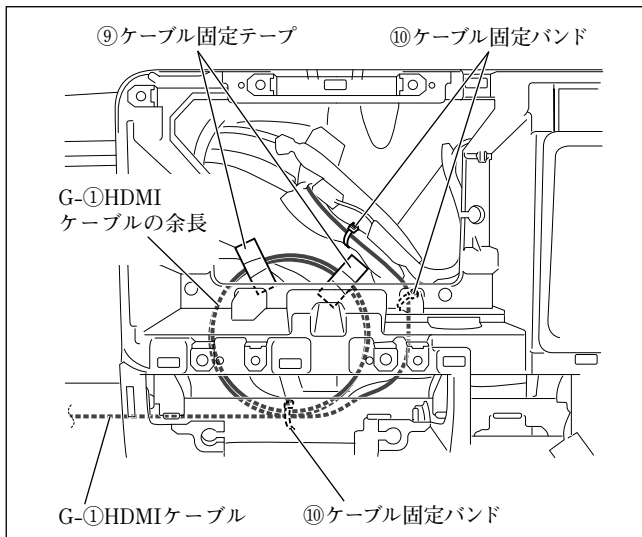

- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 👉アドバイス

G-②HDMIケーブルには、余長がありません。

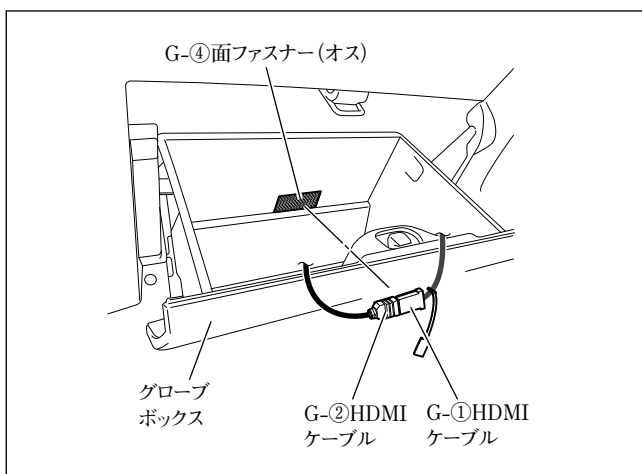

- (3) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。


- (4) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

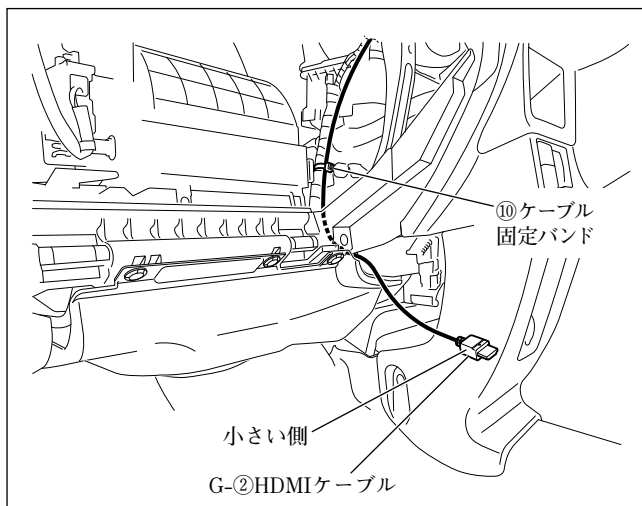

- (5) インパネアンダーアシスタントカバー復元時に、G-②HDMIケーブルを隙間から表へ出してください。

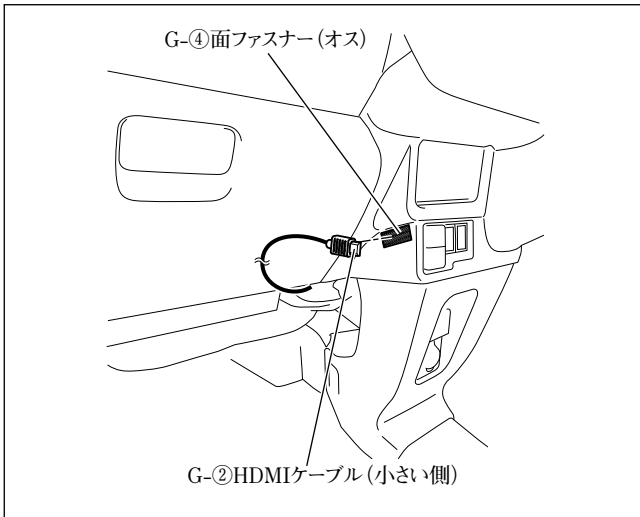

- (6) 半分にカットしたG-④面ファスナー (オス) をインパネの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (7) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー (オス) に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記



取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス


本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

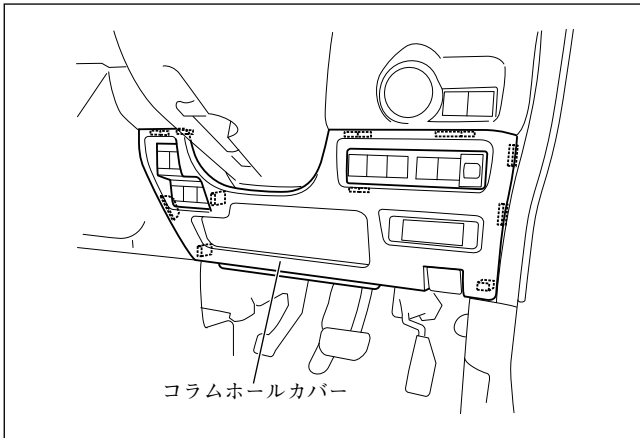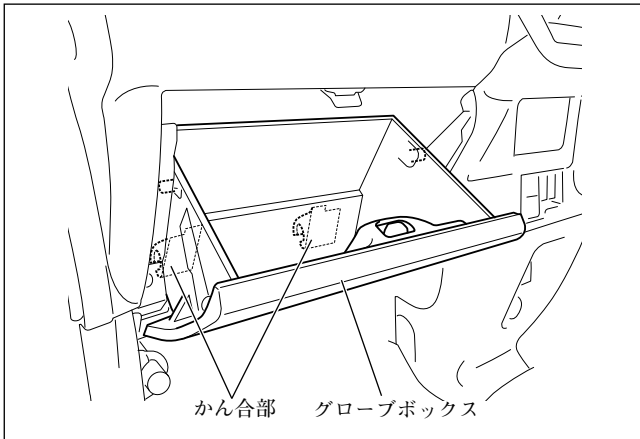**ワゴンRスマイル（2型） オーディオレス車の場合****● 車両部品の取り外し方法****注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データリンクコネクターを外してください。

インパネセンターガーニッシュ

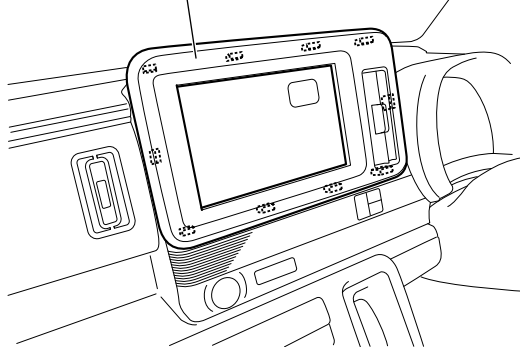**注 記**


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

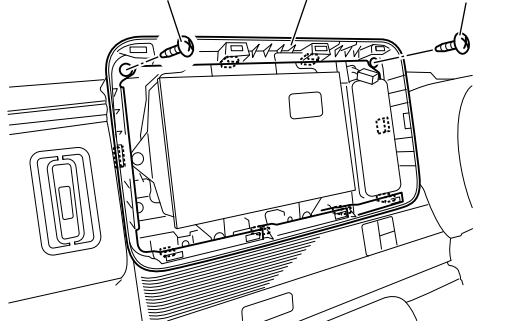インパネセンターガーニッシュベース  
スクリュー

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (5) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

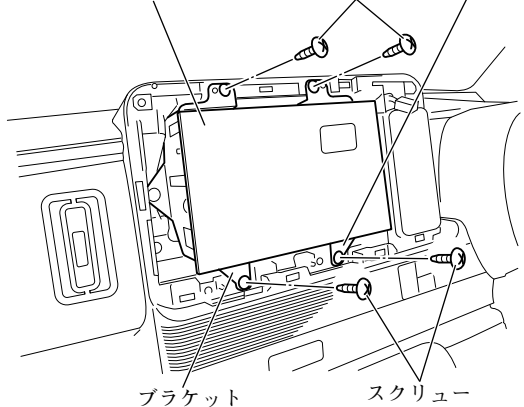目かくしパネル  
スクリュー ブラケット


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (6) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

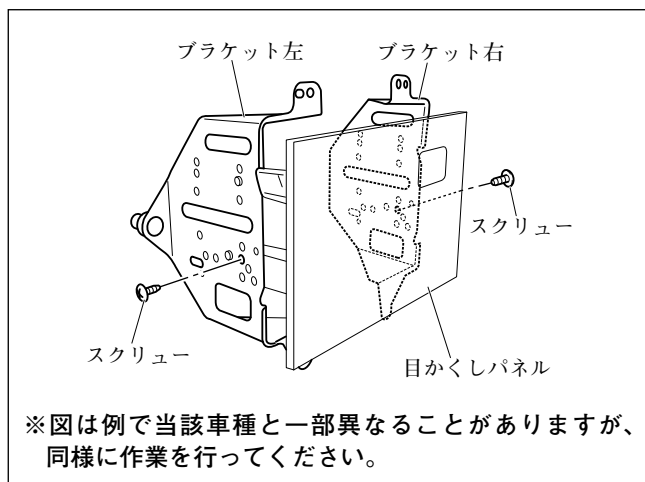


- (7) スクリュー（左右各1本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

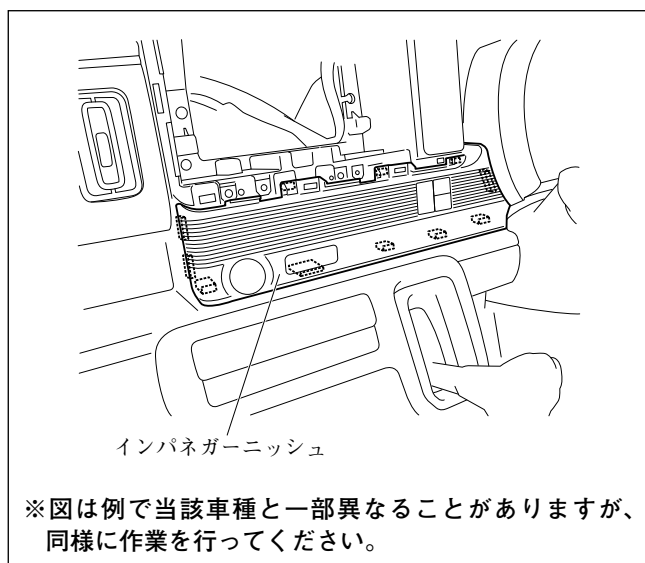

- (8) インパネガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクタおよびUSBソケットコネクタの接続を外してください。

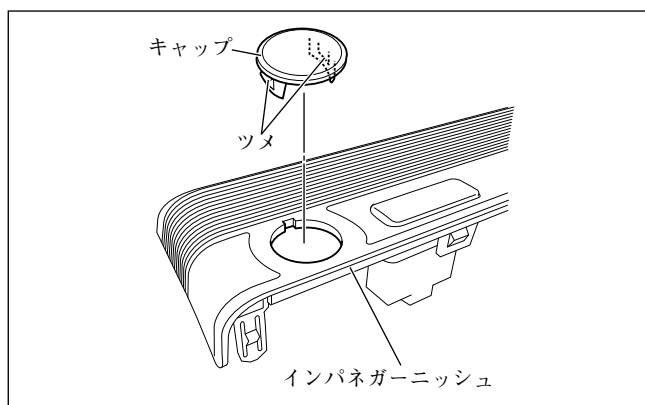

- (9) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス


別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

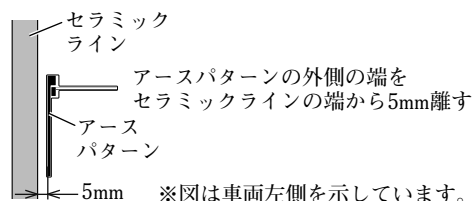

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

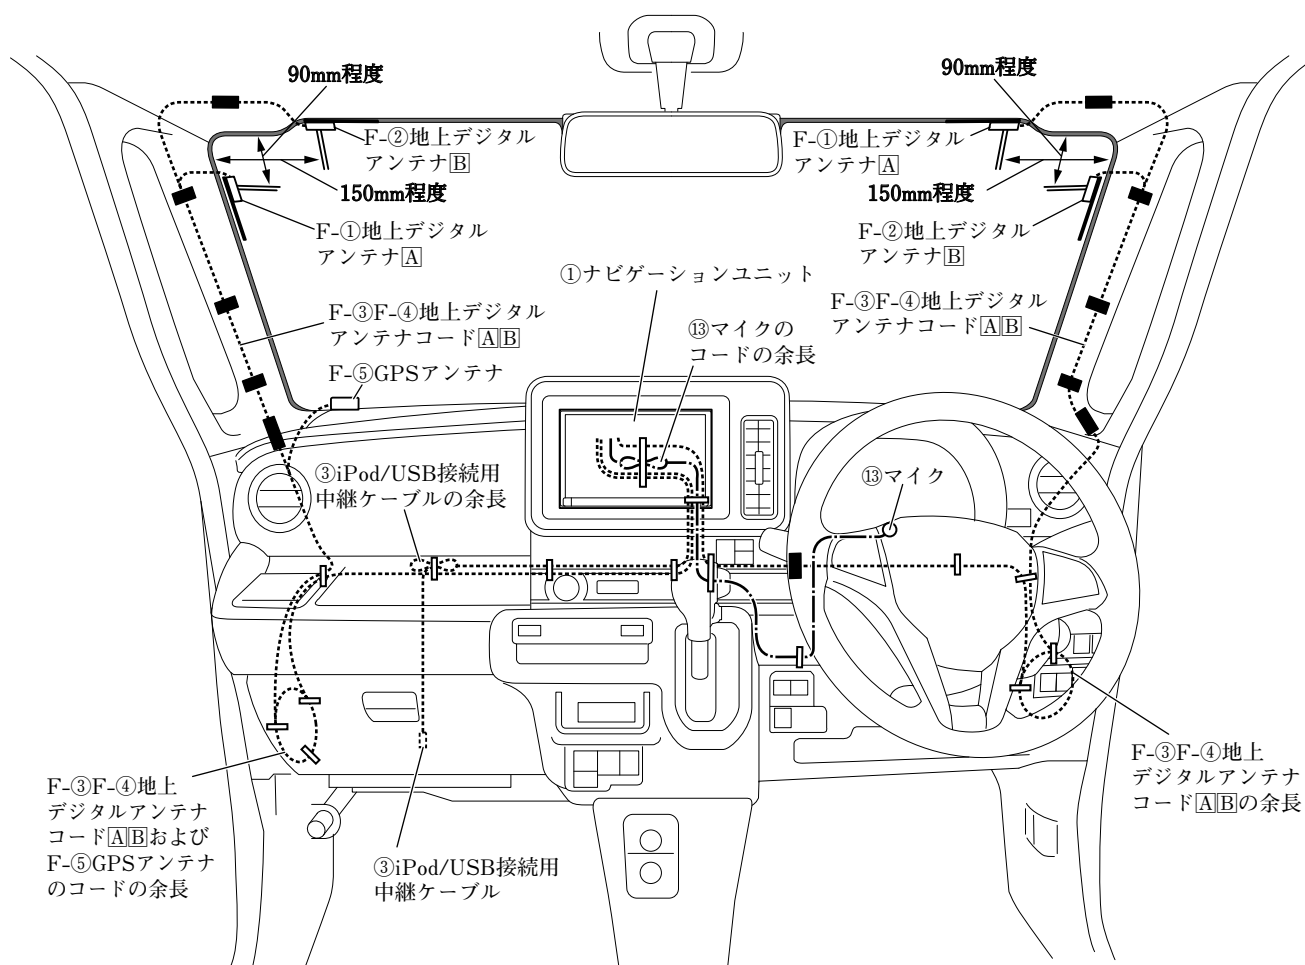


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👍 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

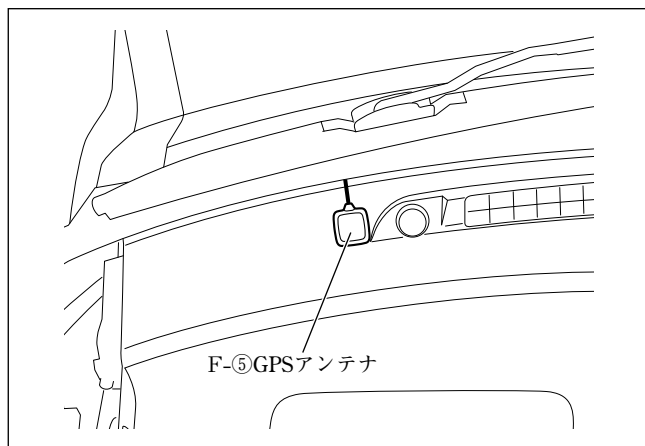

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

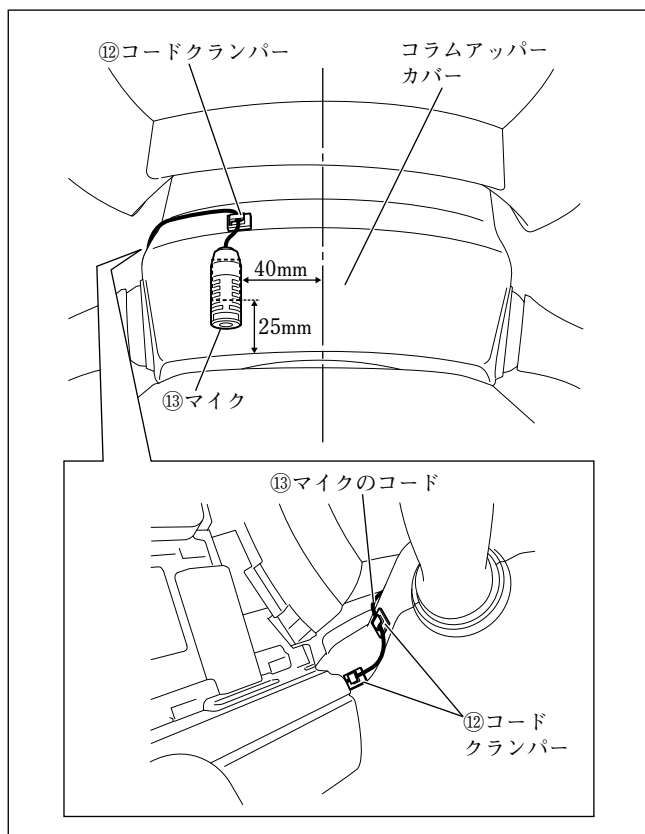


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ● 配線のしかた


### 👉 アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

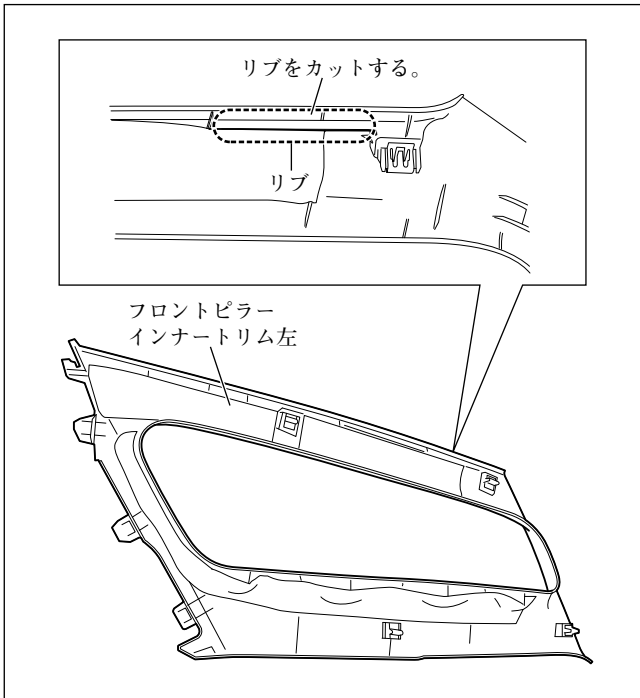

- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。

## ナビゲーション取付部

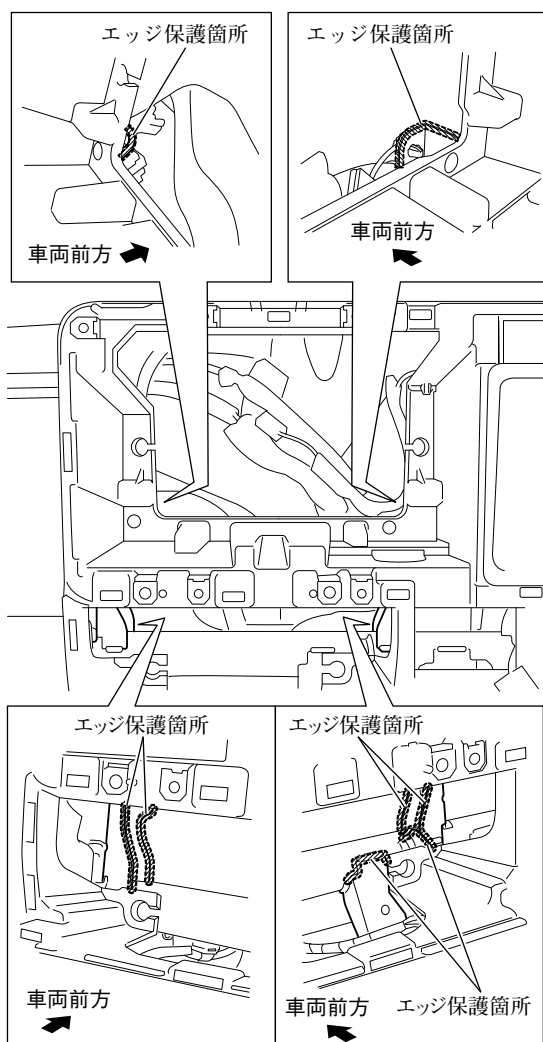


- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


## 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

## フロントピラー左

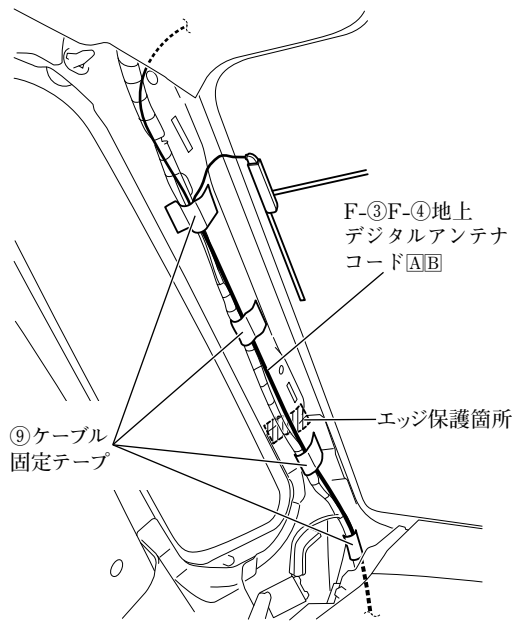

## グローブボックス取付部左

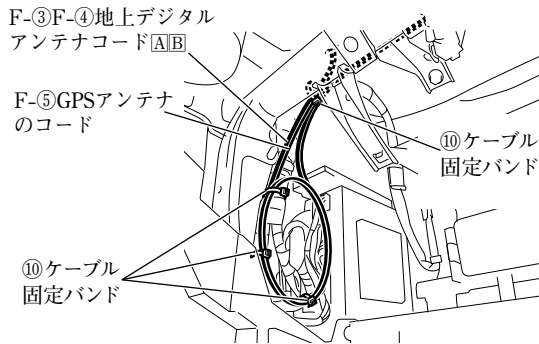


- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (4) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


## アドバイス

- F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。
- フロントピラーインナートリム左を一時的に復元し、トリムがF-③地上デジタルアンテナコードAをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

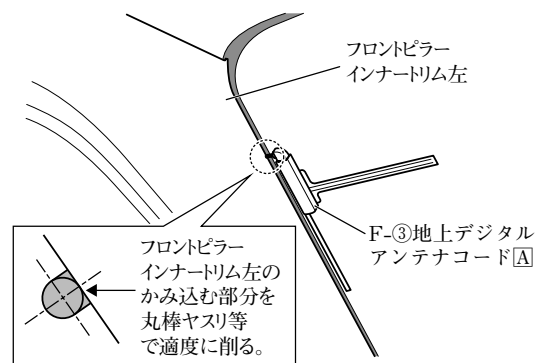

- (5) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## グローブボックス取付部

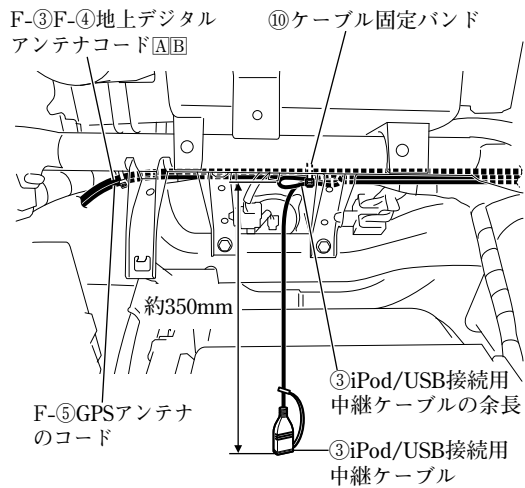


(6) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

(7) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### 注 記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。


## フロントピラー右

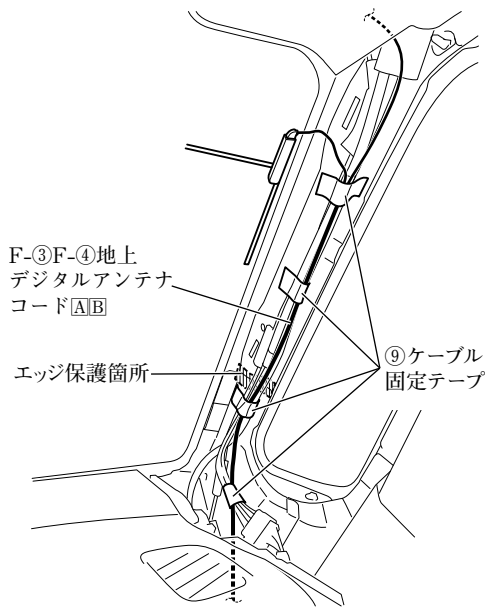

## 運転席足元右上

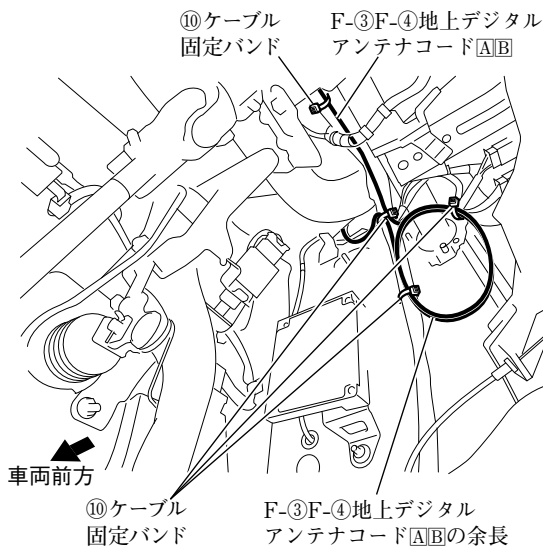

## ナビゲーション取付部右下

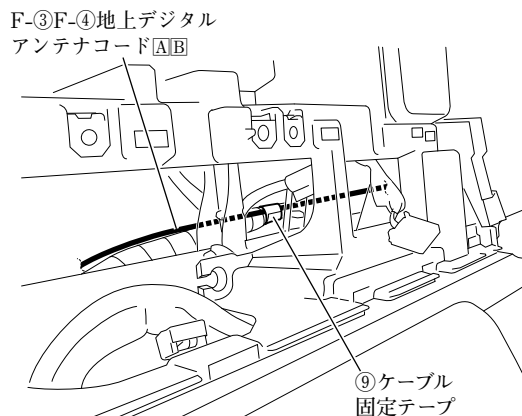

(8) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


(9) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## アドバイス

フロントピラーインナートリム右を一時的に復元し、トリムがF-④地上デジタルアンテナコードBをかみ込む場合は、丸棒ヤスリなどでトリムを適度に削ってください。

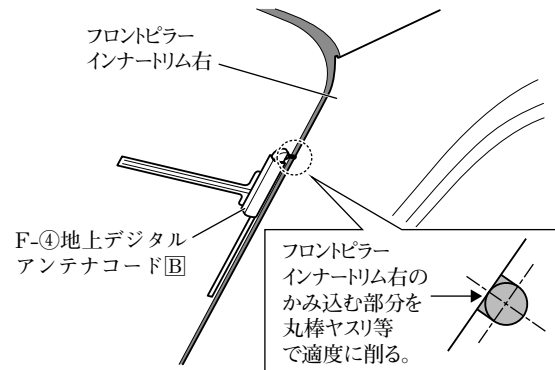

(10) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## 運転席足元左上

⑩ケーブル固定バンド ⑬マイクのコード

車両前方

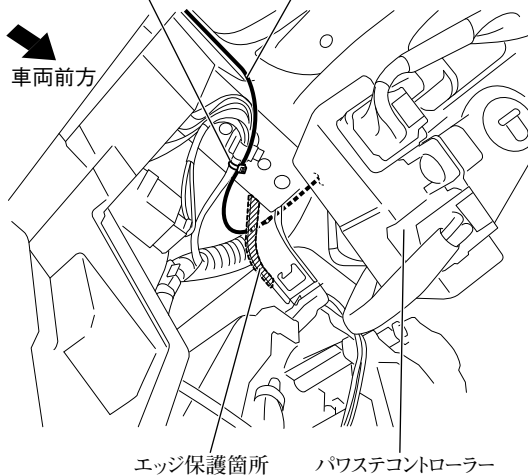

エッジ保護箇所 パワステコントローラー

(11) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

(12) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。


## ナビゲーション取付部

⑬マイクのコード

の余長

⑩ケーブル

固定バンド

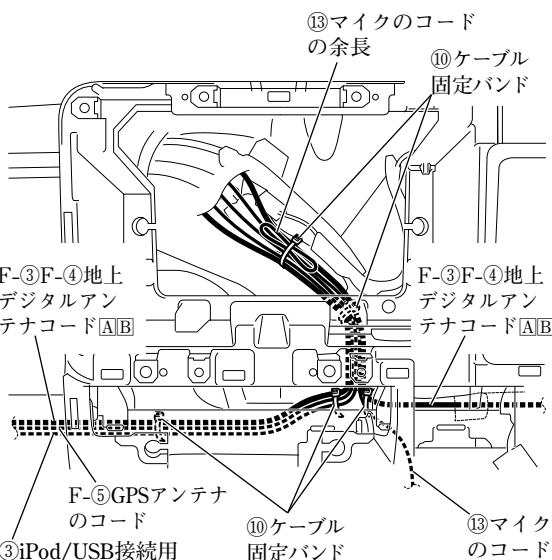F-③F-④地上  
デジタルアン  
テナコード[A/B]F-③F-④地上  
デジタルアン  
テナコード[A/B]F-⑤GPSアンテナ  
のコード③iPod/USB接続用  
中継ケーブル⑩ケーブル  
固定バンド⑬マイク  
のコード

(13) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## アドバイス

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A/B]、F-⑤GPSアンテナのコードおよび③iPod/USB接続用中継ケーブルを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

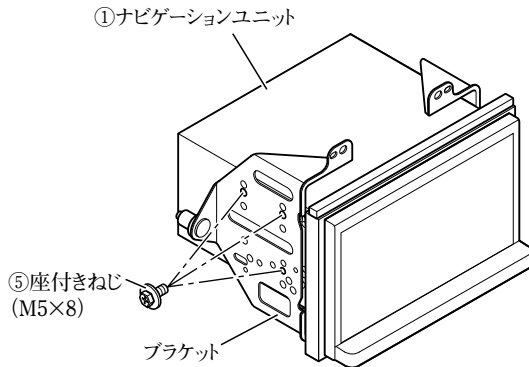

側面図(左側)※ 右側は対称です。

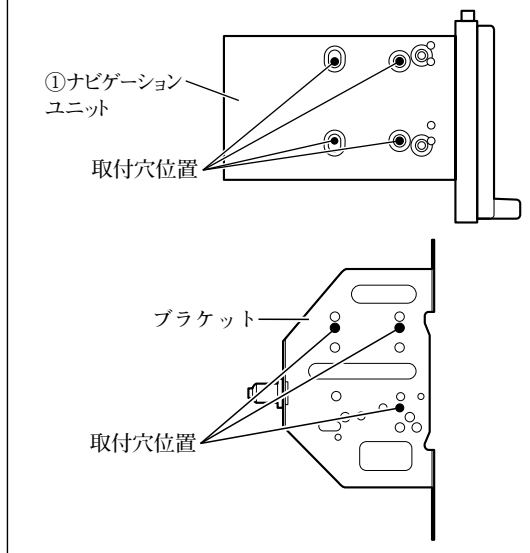

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

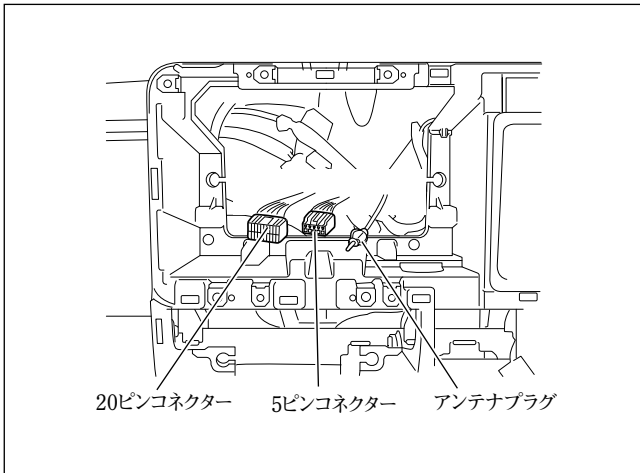

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

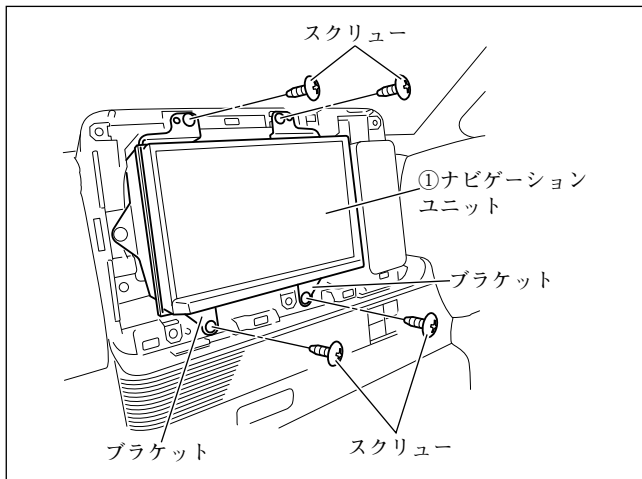

- (10) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。
- (11) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (12) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (13) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### ⚠ 警告


部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。


- (14) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法


### 👍 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

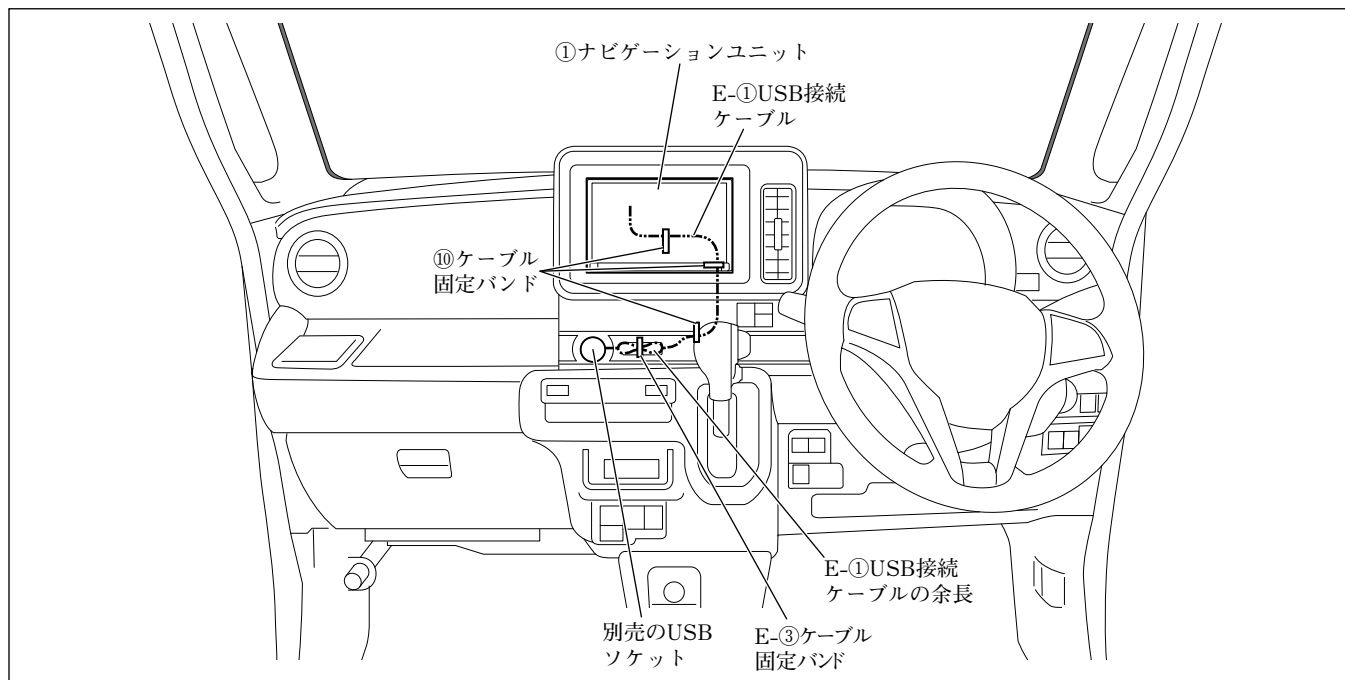

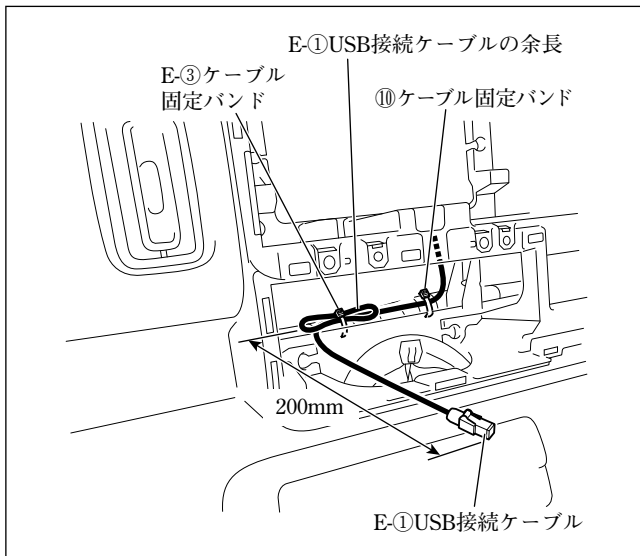

### ナビゲーション取付部

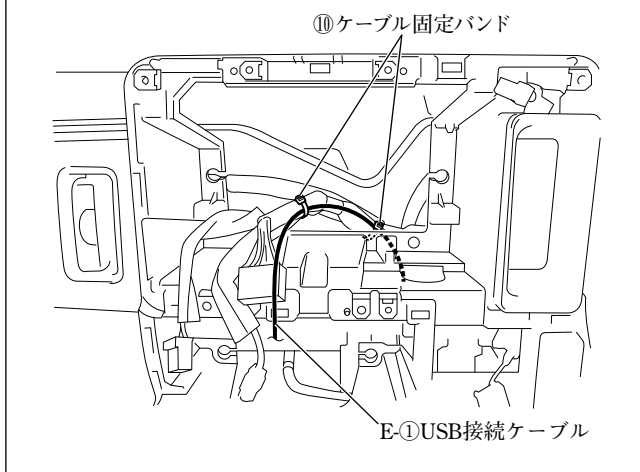

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

### 警告


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドおよび⑩ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)


## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

### 👉 アドバイス


- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

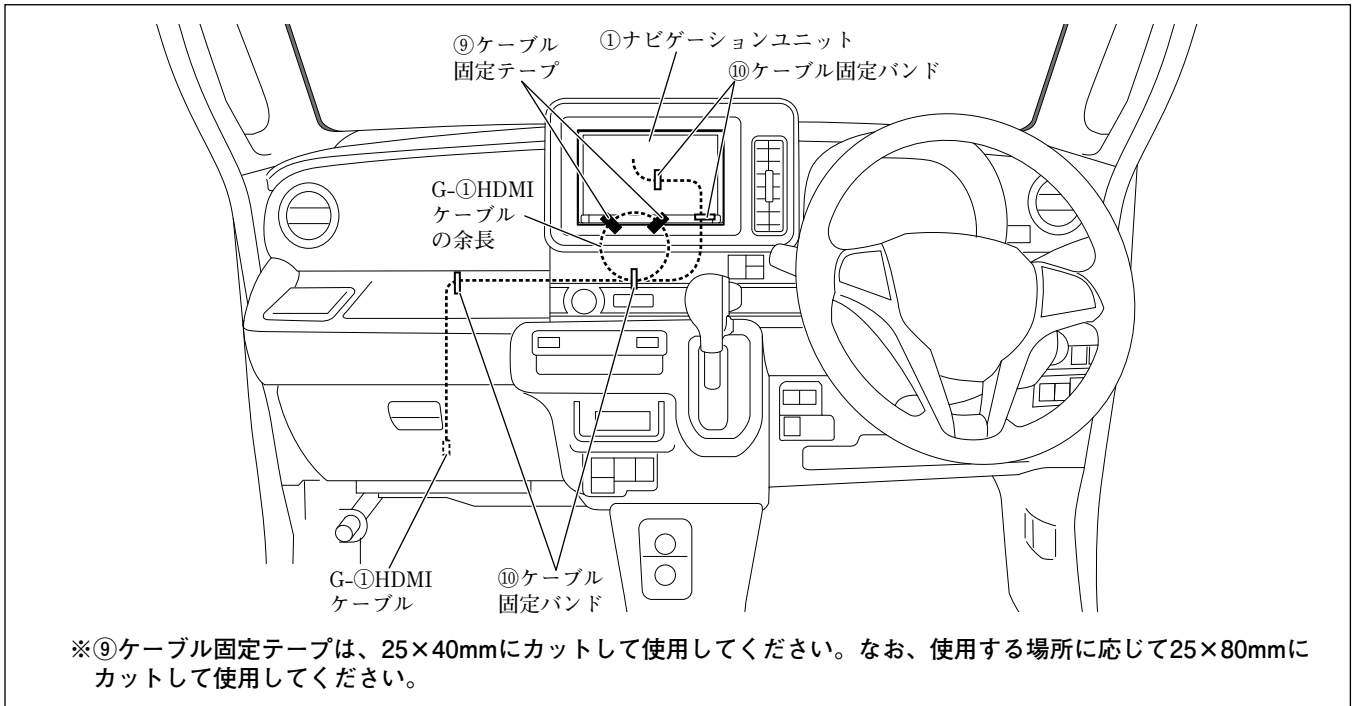

### グローブボックス取付部

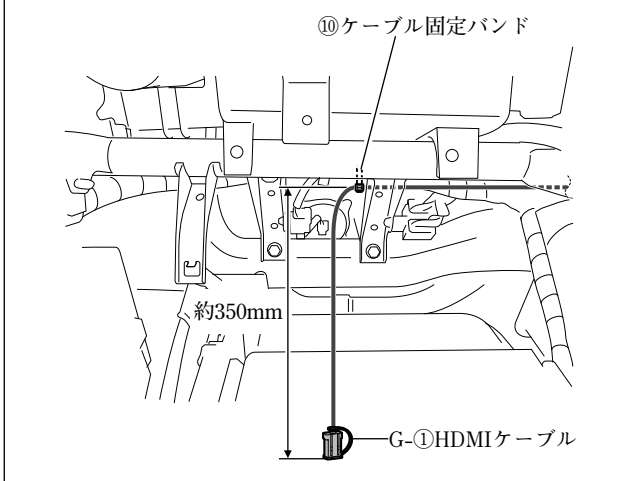

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

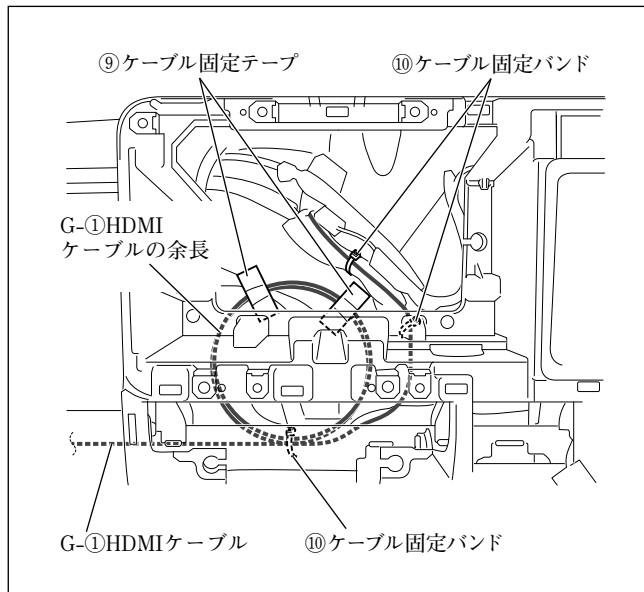


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

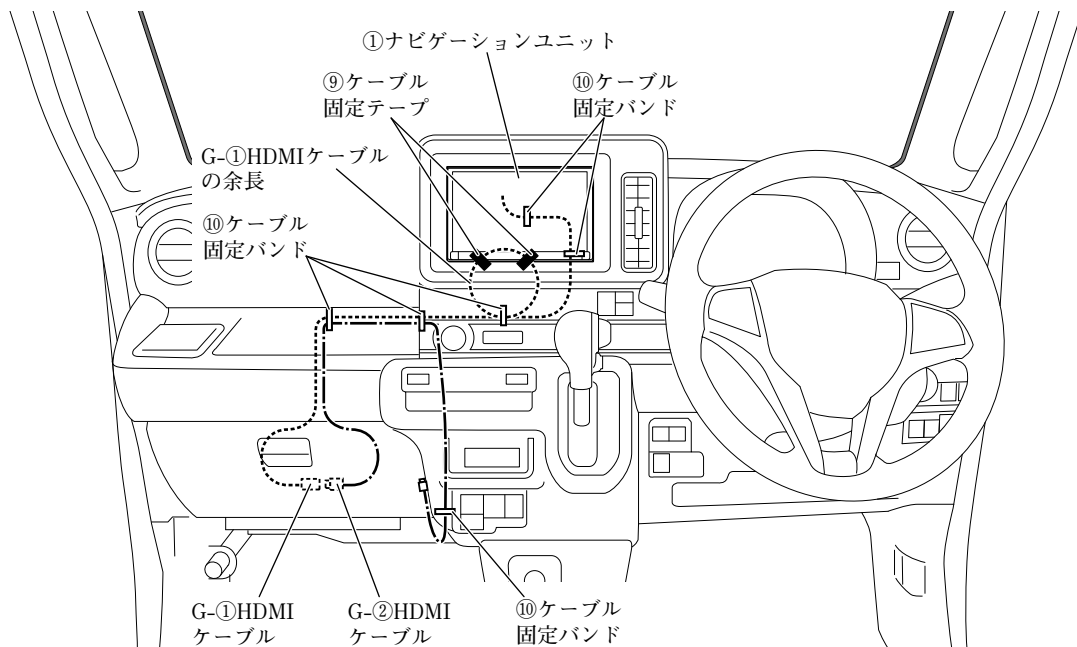



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## グローブボックス取付部

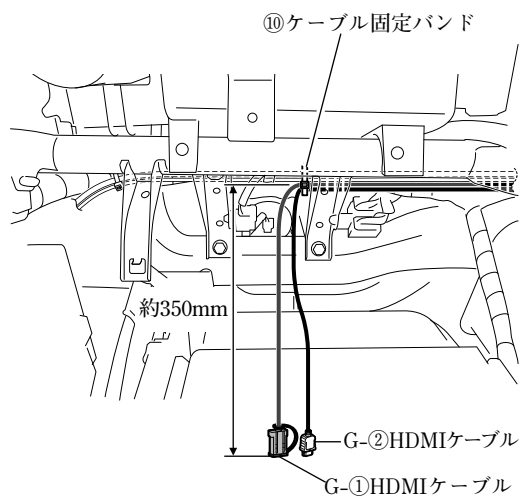

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

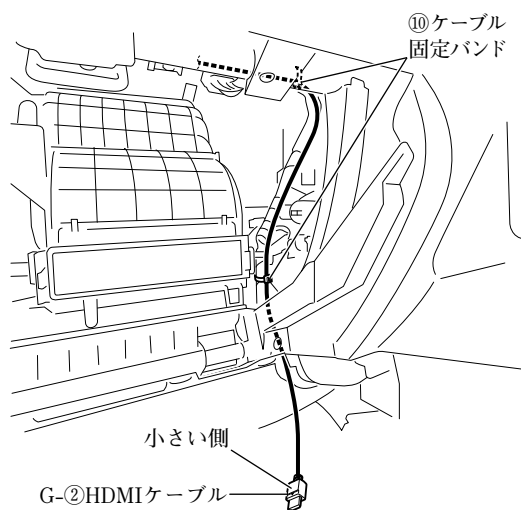


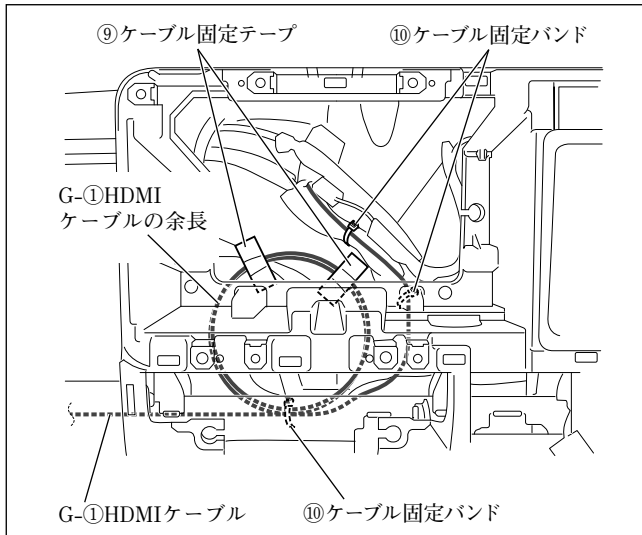

- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 👉アドバイス

G-②HDMIケーブルには、余長がありません。

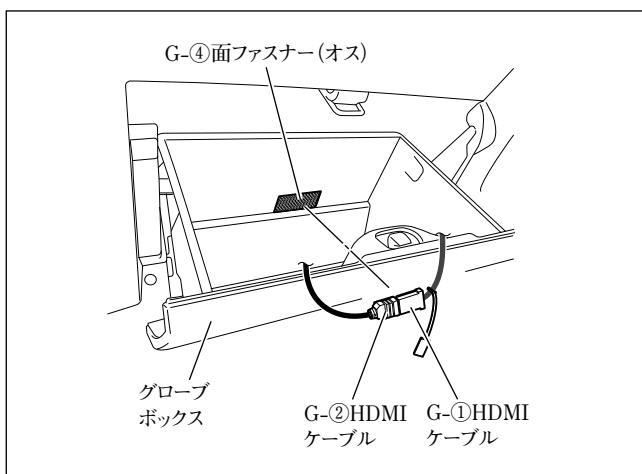

- (3) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (4) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクタ部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

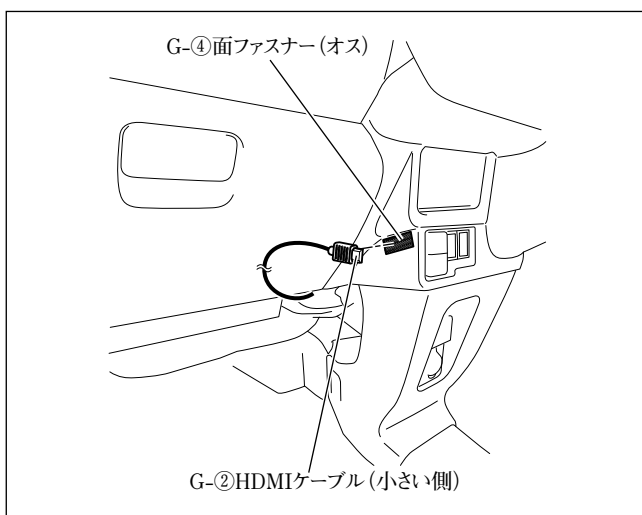

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-②HDMIケーブルのコネクタ部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス


本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## ワゴンRスマイル（2型） 全方位モニター付き車の場合

### 👉 アドバイス

本項目は、2型の車両のみ適用です。3型の車両には全方位モニター付き車の設定がありません。

### ● 車両部品の取り外し方法

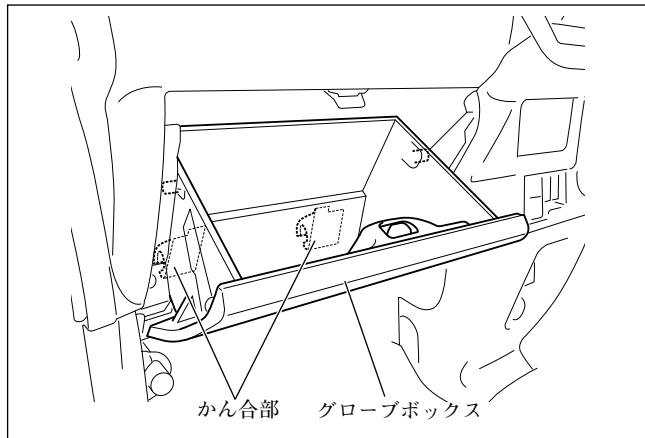


### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

(1) グローブボックスを取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。

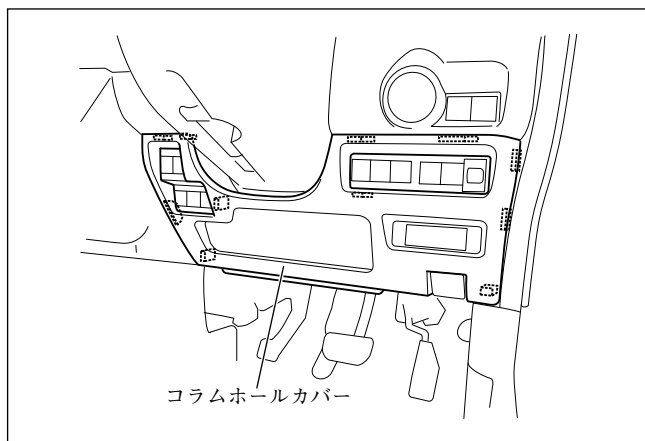


(2) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データリンクコネクターを外してください。

### 👉 アドバイス

スタンダードを取り付ける場合は、コラムホールカバーの取り外しが不要です。

インパネセンターガーニッシュ

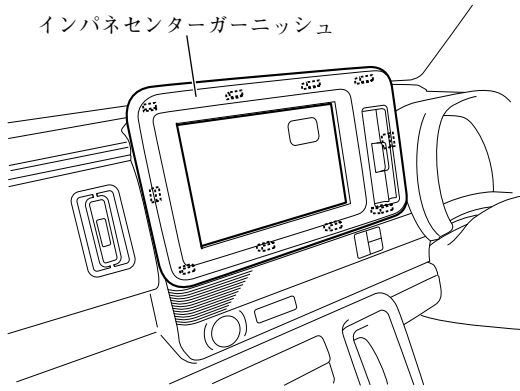

## 注 記


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (3) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

インパネセンターガーニッシュベース

スクリュー

スクリュー

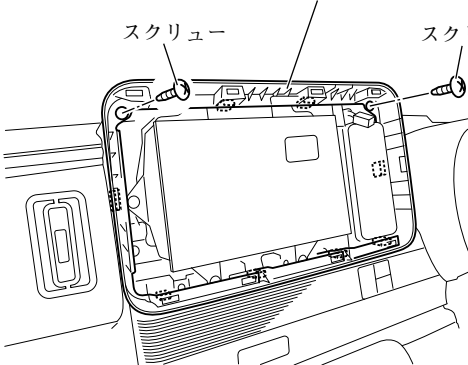


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (4) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

目かくしパネル


スクリュー ブラケット

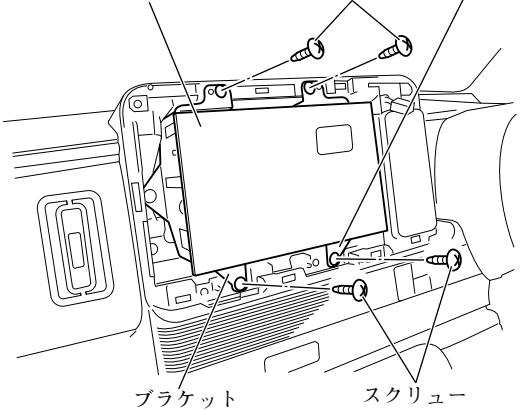


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (5) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

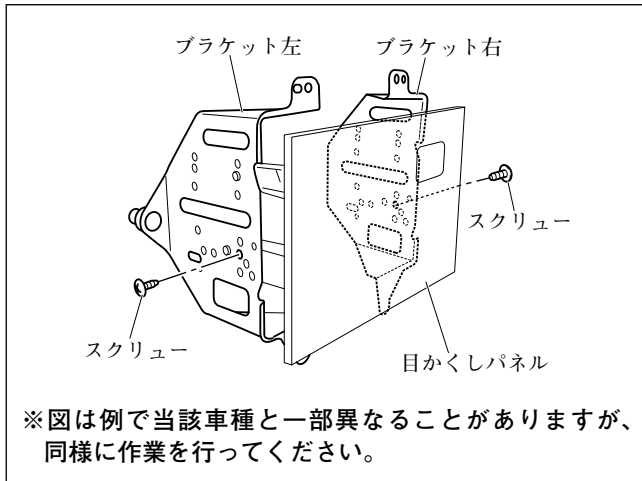

- (6) スクリュー（左右各1本）を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

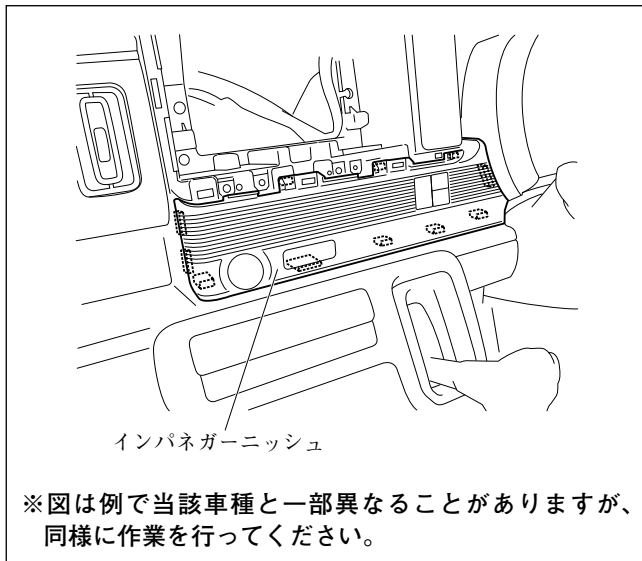


- (7) インパネガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクタおよびUSBソケットコネクタの接続を外してください。


## ● 取付概要

### 👍 アドバイス

スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です

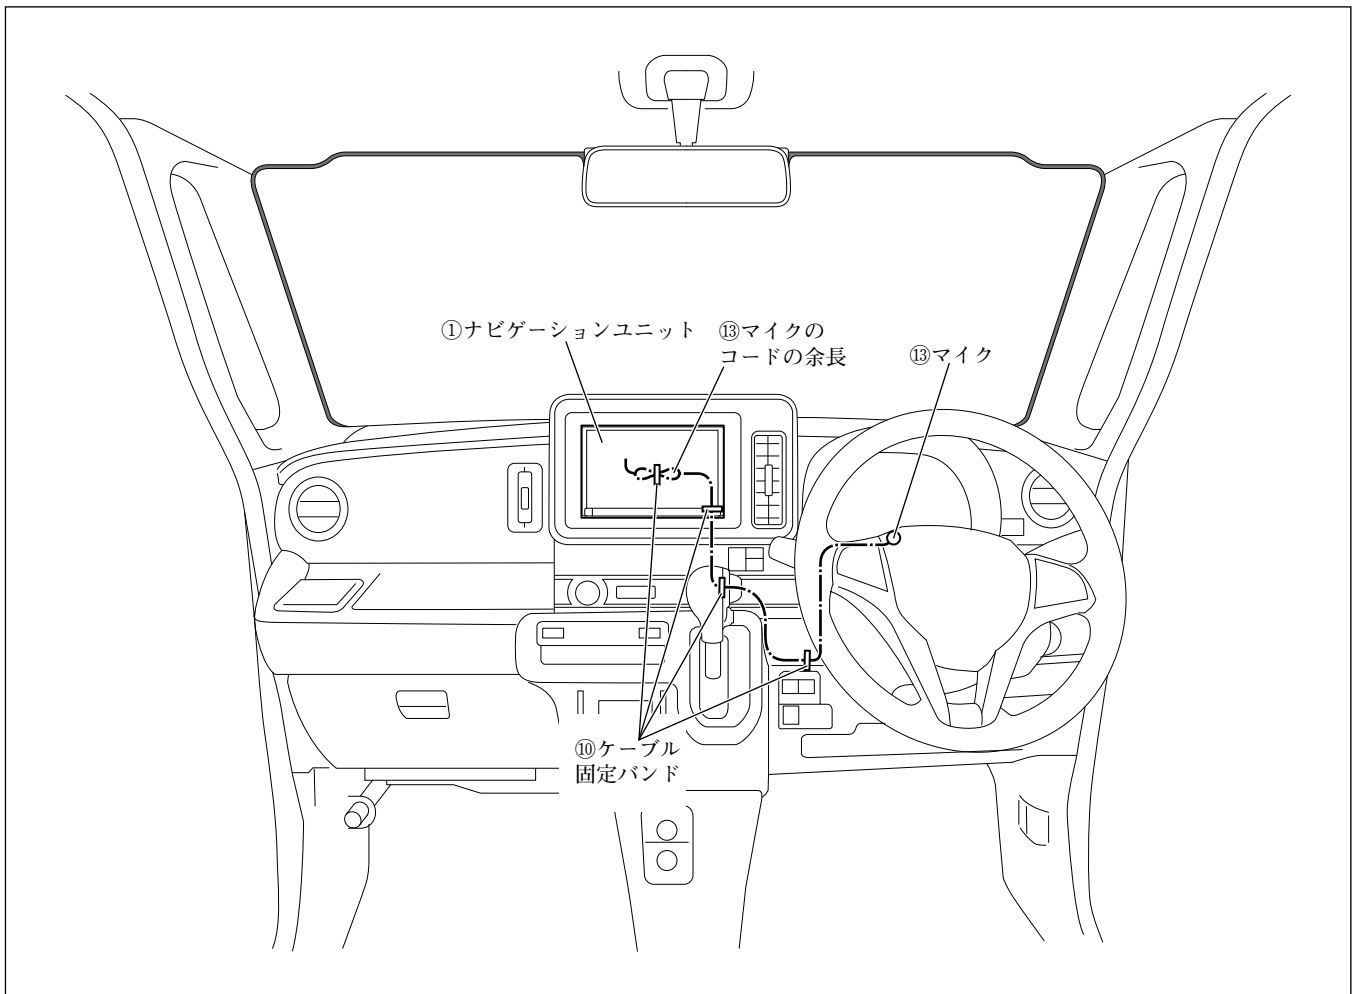


## ●マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

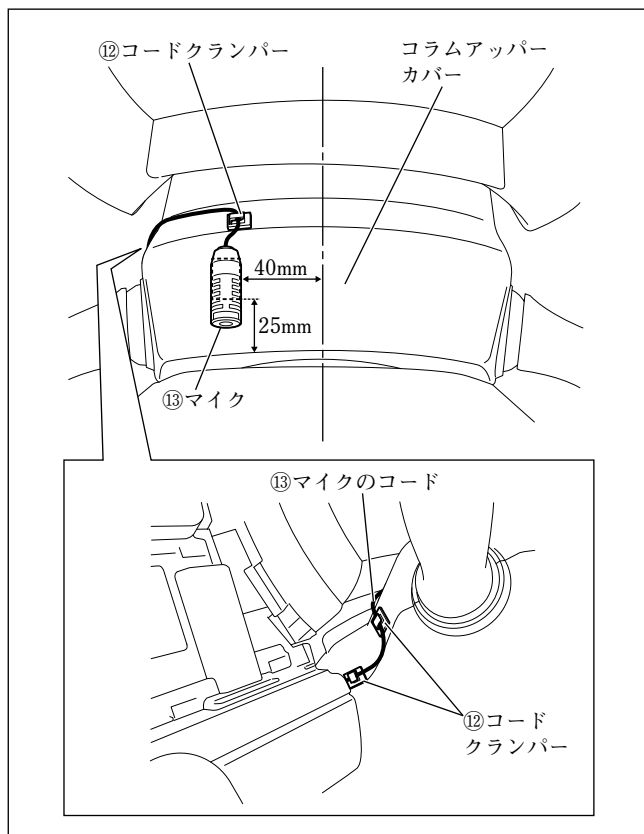

- (1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ナビゲーション取付部

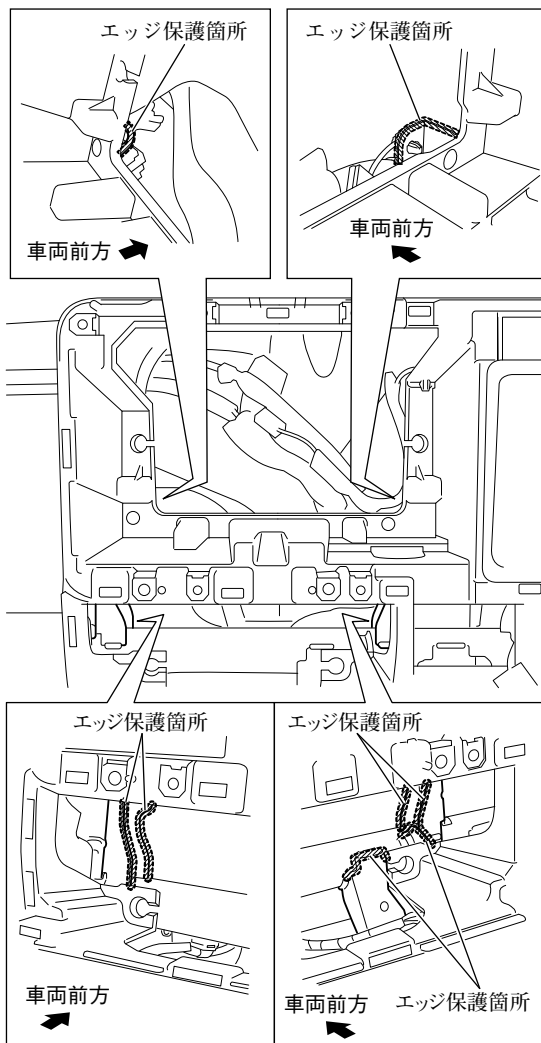


- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

## 注 記


エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

## 運転席足元左上

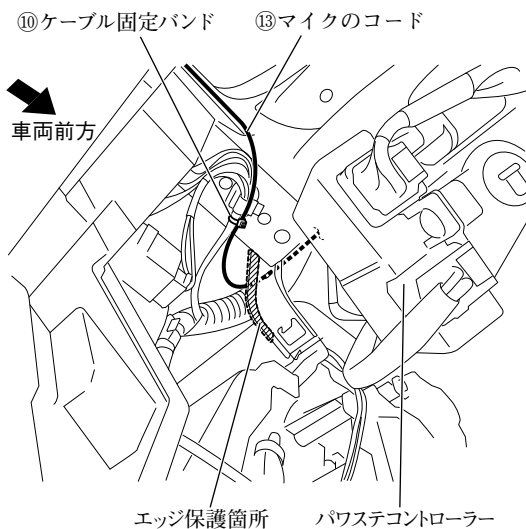

- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (4) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

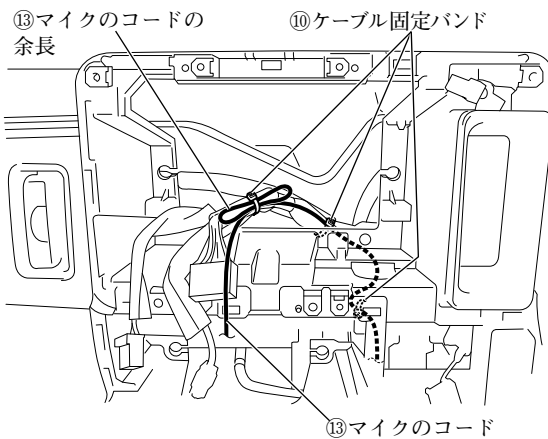

- (5) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


**！ 警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

- 別売品の各ケーブルや、別売品のカメラコントローラキットを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。
- 別売品カメラコントローラキットの取り付けは、別冊の取付説明書を参照してください。

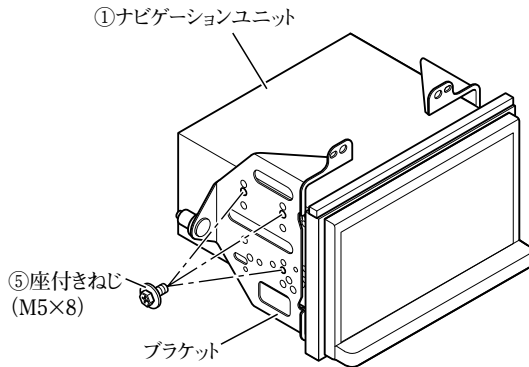

側面図(左側) ※ 右側は対称です。

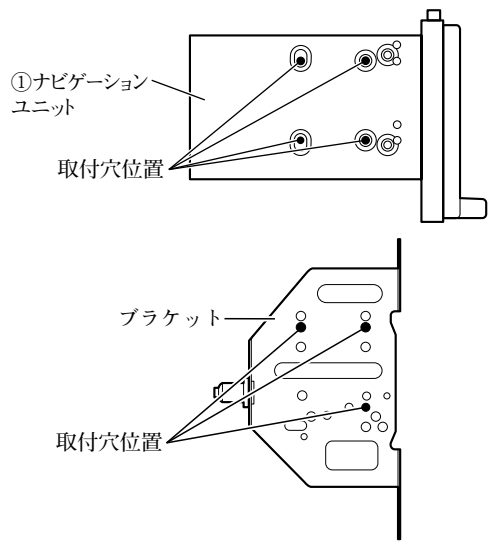

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

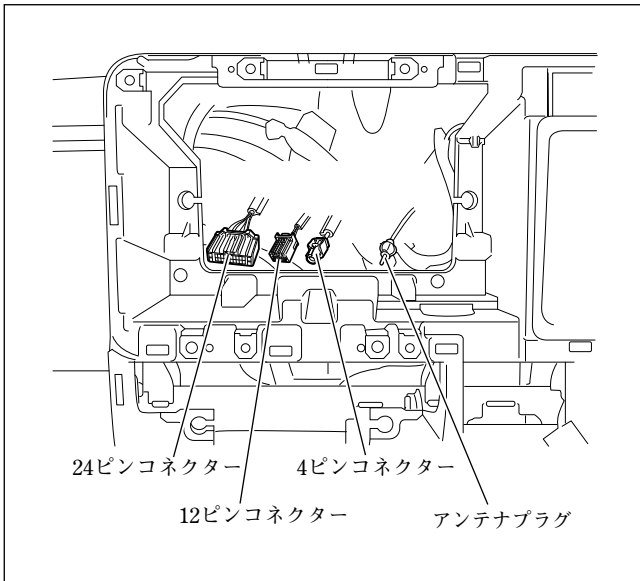

- (4) J-①電源ケーブルを車両側の24ピンコネクタおよび12ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
- ・地上デジタルアンテナコード
  - ・⑬マイクのコード(スタンダードプラスのみ)
  - ・USB接続ケーブル

### 👉 アドバイス

- ・地上デジタルアンテナコードは、アンテナプラグにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- ・USB接続ケーブルは車両標準装備品です。


- (6) J-①電源ケーブルの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 全方位モニター関連のコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

| 取り付けるナビゲーション | 接続するコネクタ                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタンダードプラス    | L-①カメラスイッチケーブルの12ピンコネクタ                                                                         |
|              | 車両4ピンコネクタ  |
| スタンダード       | K-②カメラコントロール変換ハーネスの12ピンコネクタ                                                                     |

- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) J-①電源ケーブルの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (10) GPSアンテナを①ナビゲーションユニットに接続してください。

### 注 記

スタンダードに取り付ける場合、GPSアンテナは必ず他の配線の上側を通して最後に接続してください。(「全方位モニター付き車における注意点(スタンダードのみ)」参照)

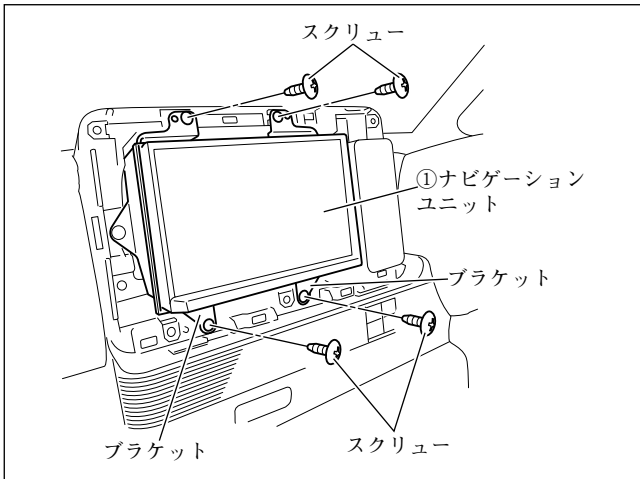

- (11) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。
- (12) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (13) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (14) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### ！ 警告


部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (15) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

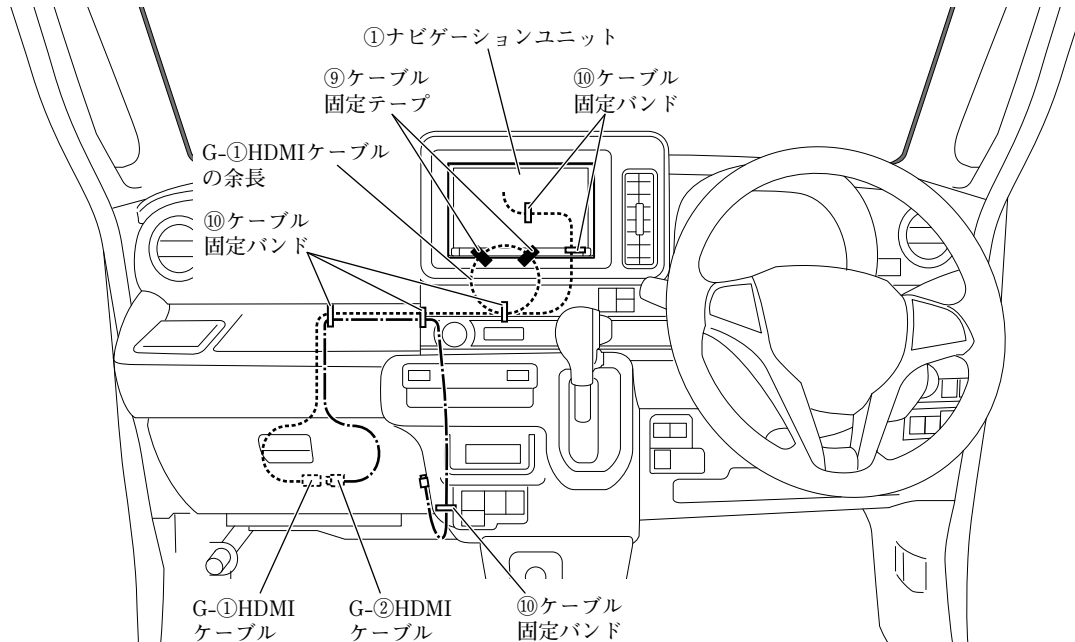



※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## グローブボックス取付部

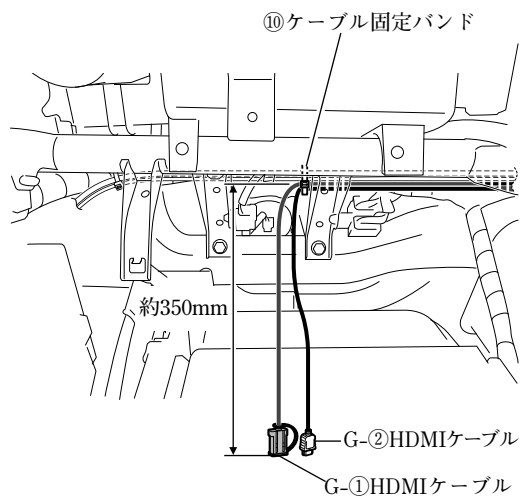

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

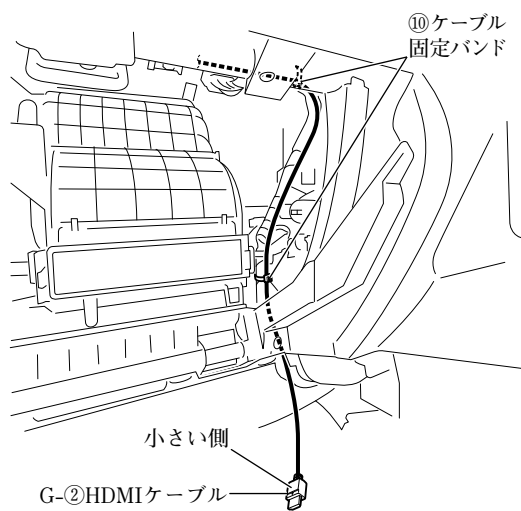


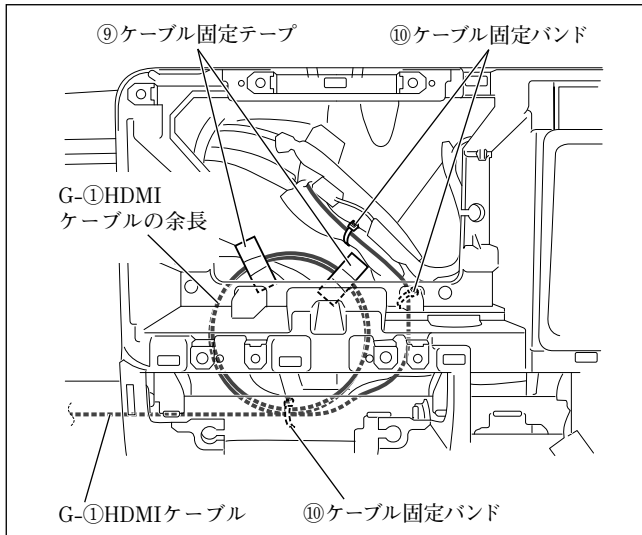

- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 👉 アドバイス

G-②HDMIケーブルには、余長がありません。

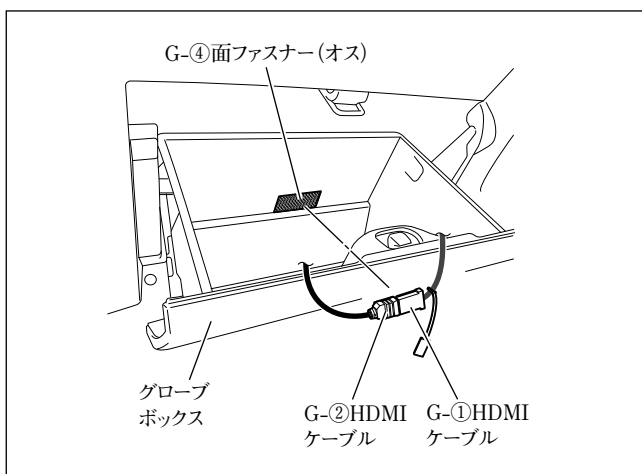

- (3) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (4) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

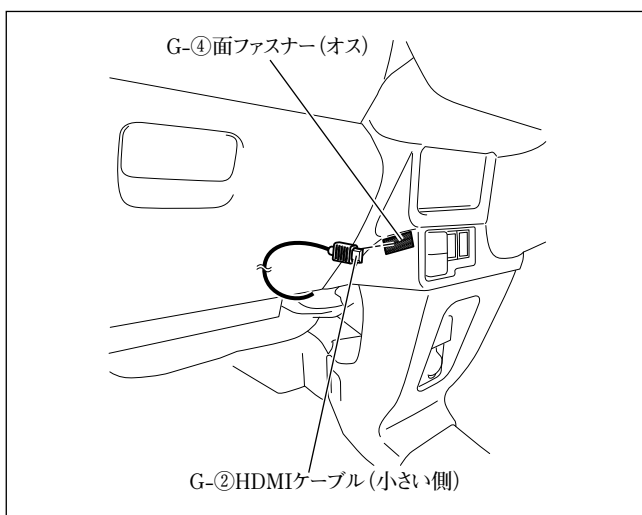

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

**車種別編 ランディ****ランディの場合**


|                                |     |    |
|--------------------------------|-----|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....            | 共通編 | 2  |
| • 取付概要 .....                   | 共通編 | 4  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....           | 共通編 | 5  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....  | 共通編 | 5  |
| • 配線のしかた .....                 | 共通編 | 6  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....       | 共通編 | 10 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....     | 共通編 | 13 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 ..... | 共通編 | 14 |


## ランディの場合

### ● 車両部品の取り外し方法

#### 注 記

- 車両部品の損傷や、車両システムに不具合を発生させるおそれがあります。車両部品の取り外しは、必ずサービスマニュアルを参照して行ってください。
- 取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

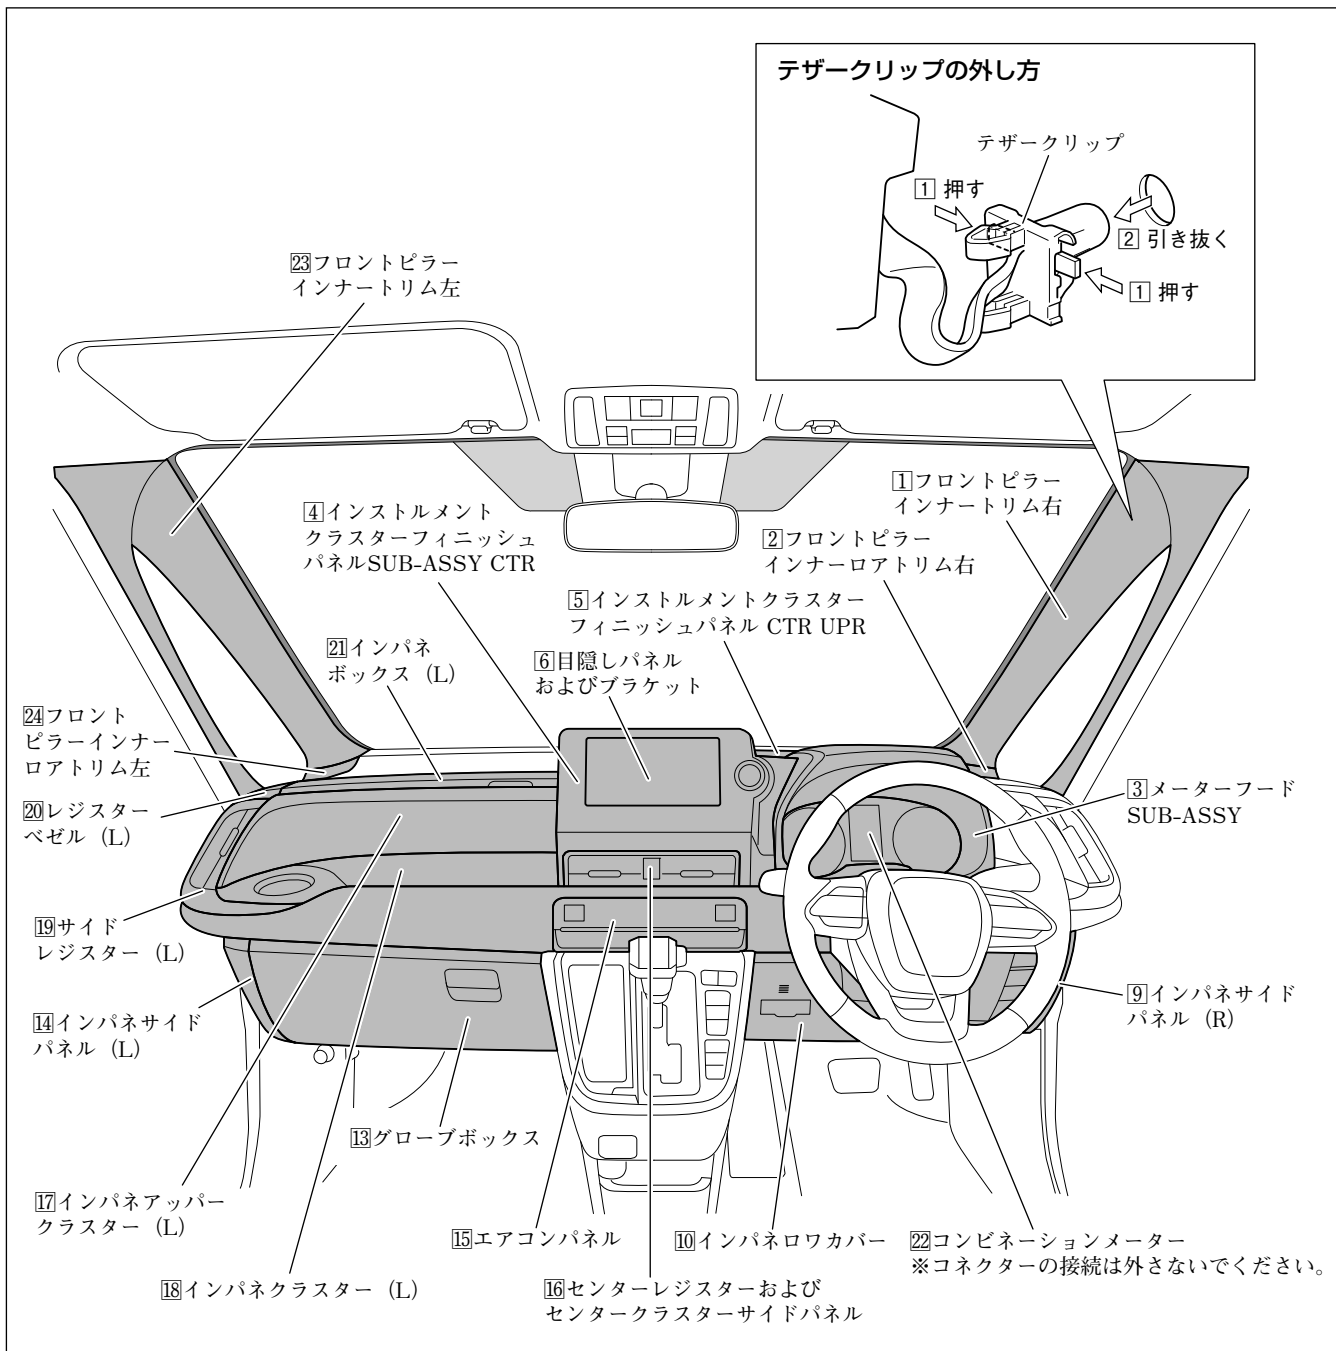

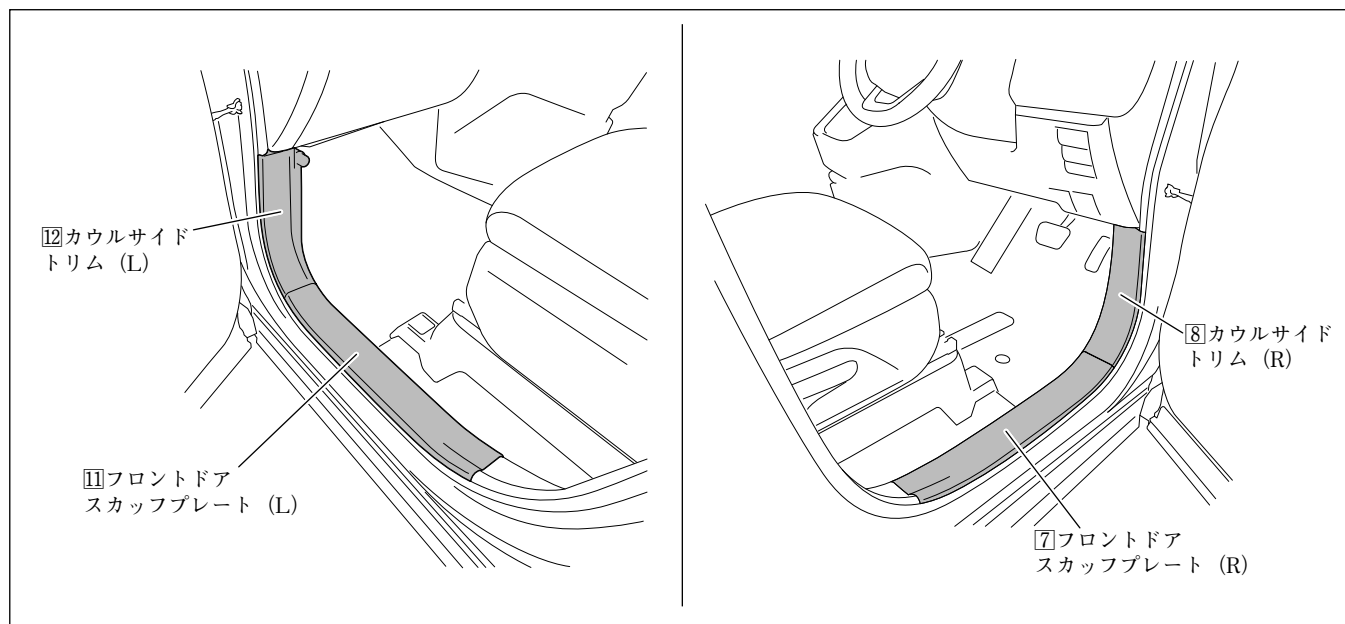


## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

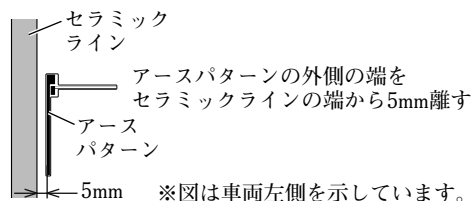

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド
- ⑪保護シート

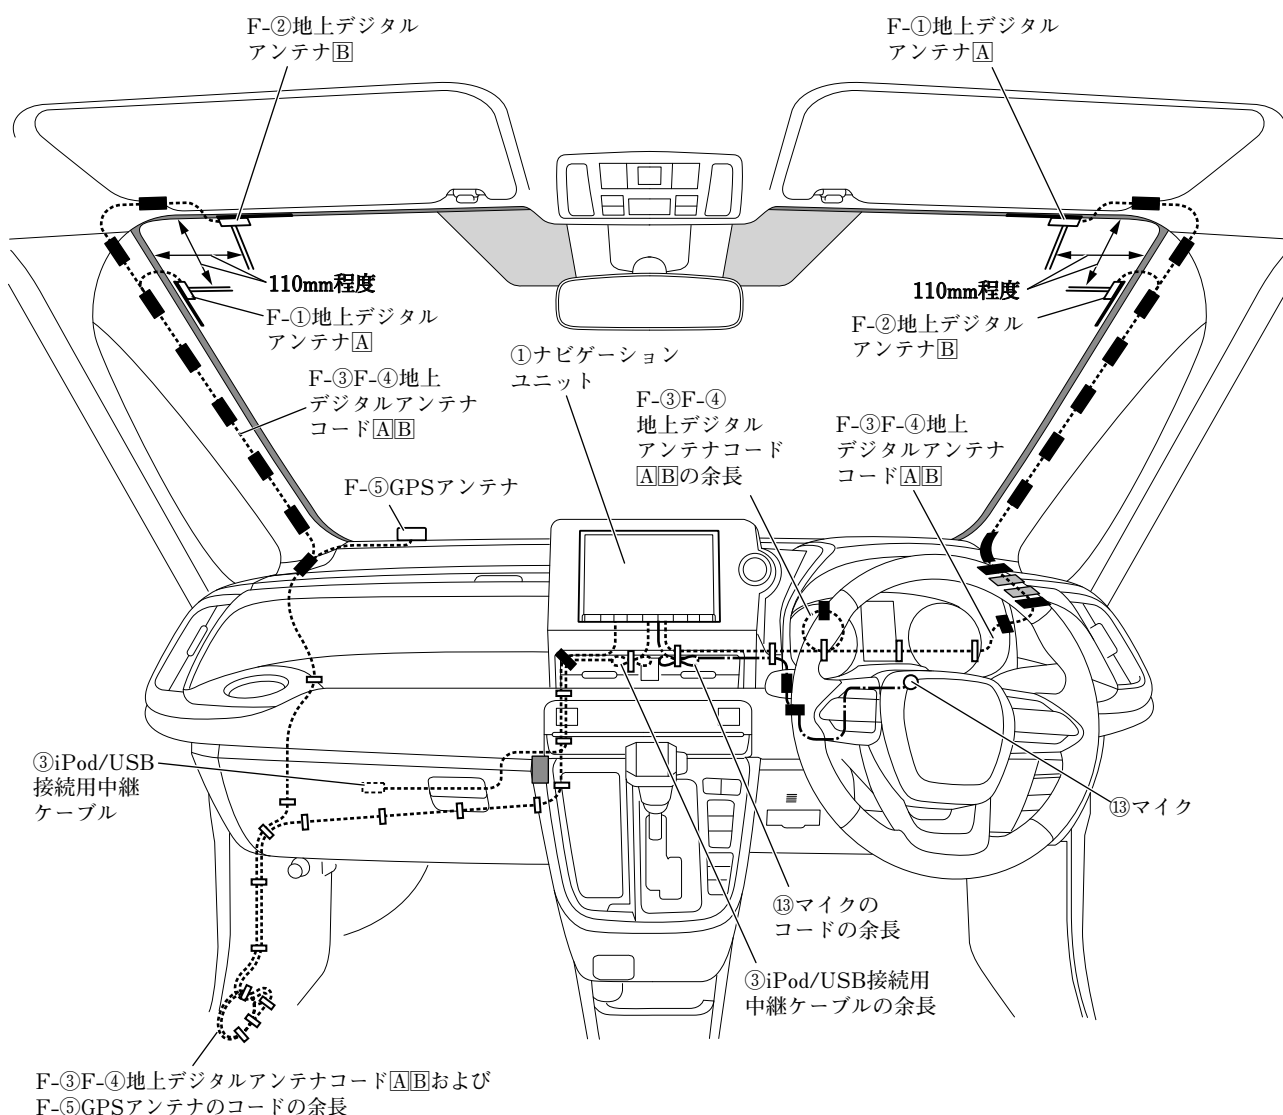


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

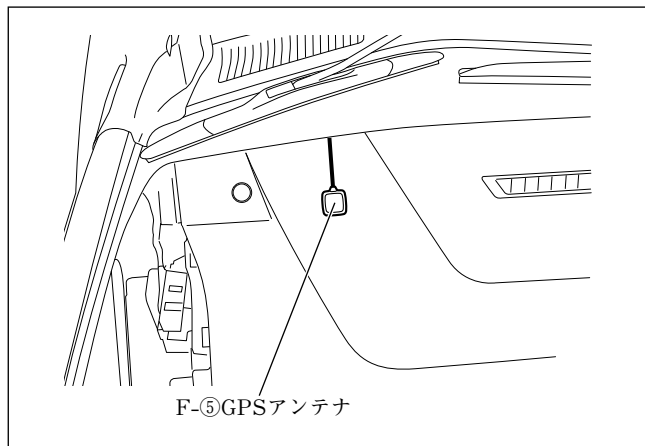

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

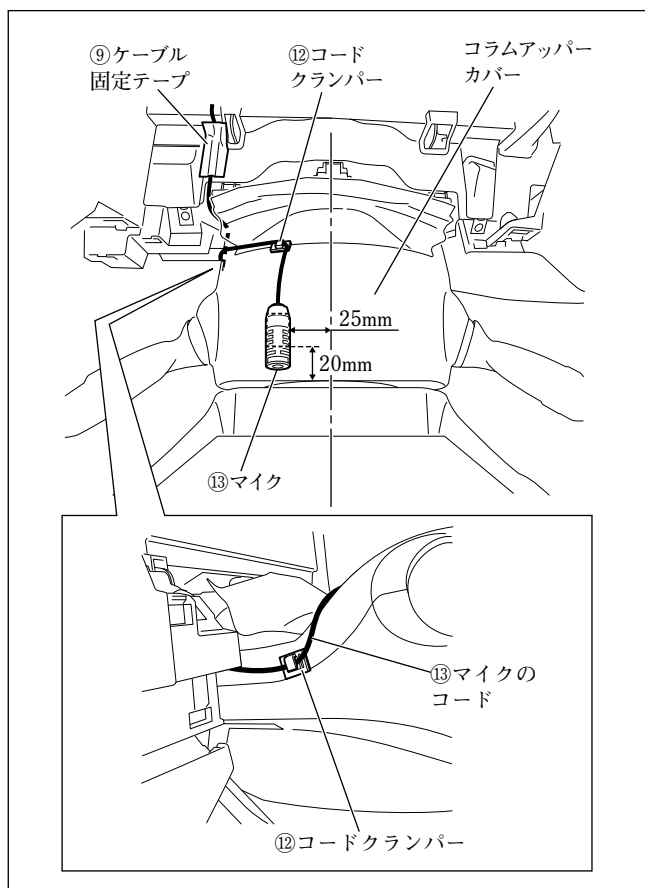

(1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。


(2) ⑬マイクのコードは、図に示す個所で固定してください。

## ●配線のしかた


### 👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。


#### フロントピラー左

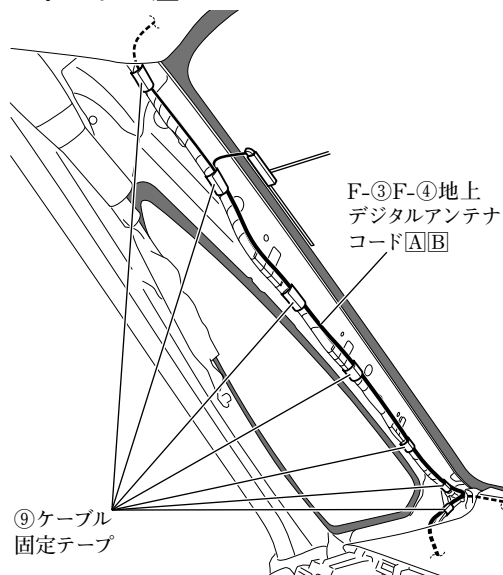

#### インパネボックス (L) 取付部

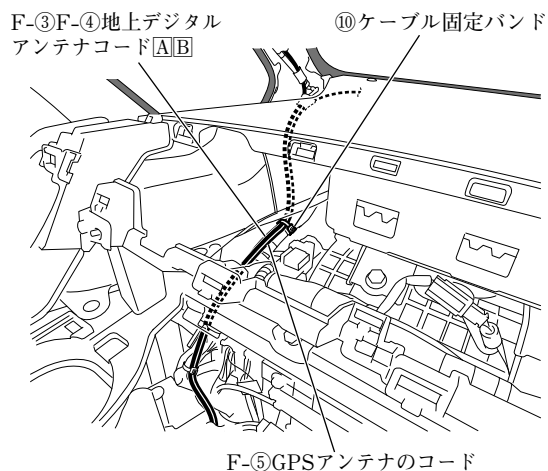

#### グローブボックス取付部左

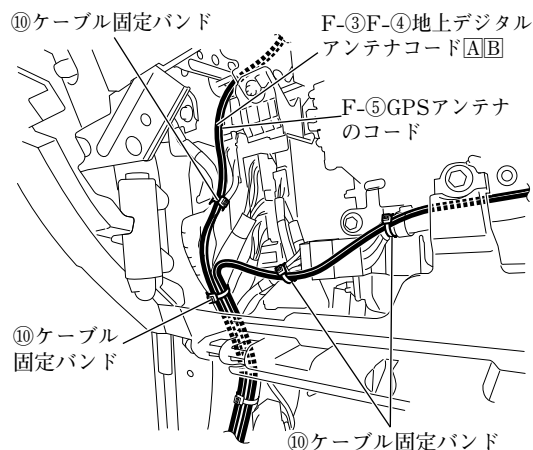

- (1) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### 注 記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

### 👉アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

#### カウルサイドトリム (L) 取付部

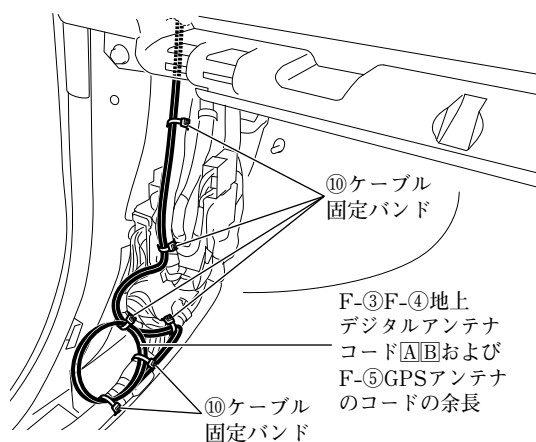

## グローブボックス取付部右

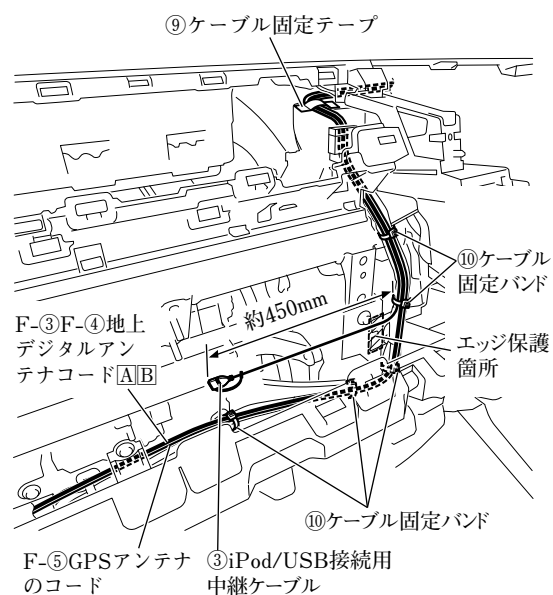

- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

## 注記


エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

- (4) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


## 注記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。


## フロントピラー右

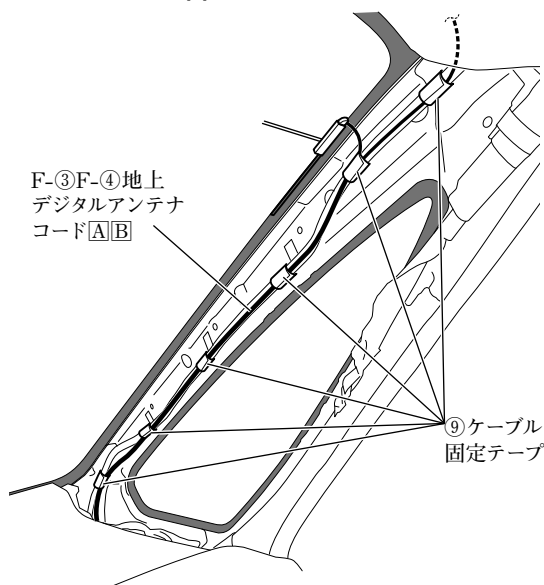

## フロントピラー右下

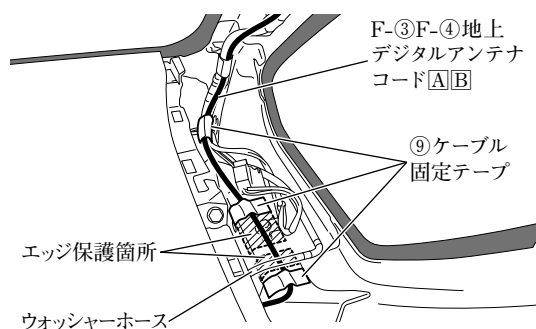

## コンビネーションメーター取付部

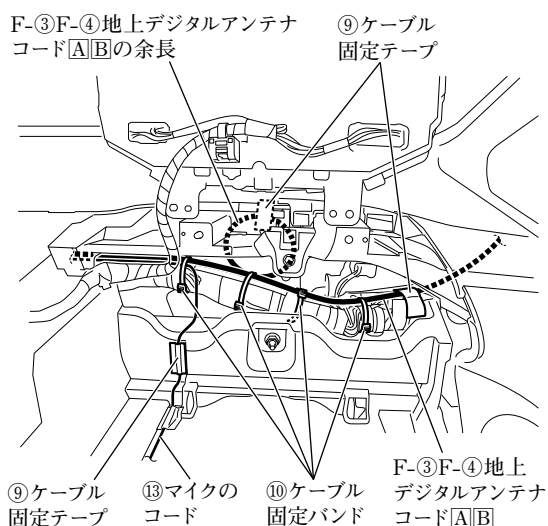

- (5) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (6) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記

ウォッシャーホースの下側を通してください。

- (8) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

- (9) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと沿う箇所は、共に固定してください。

## ナビゲーション取付部

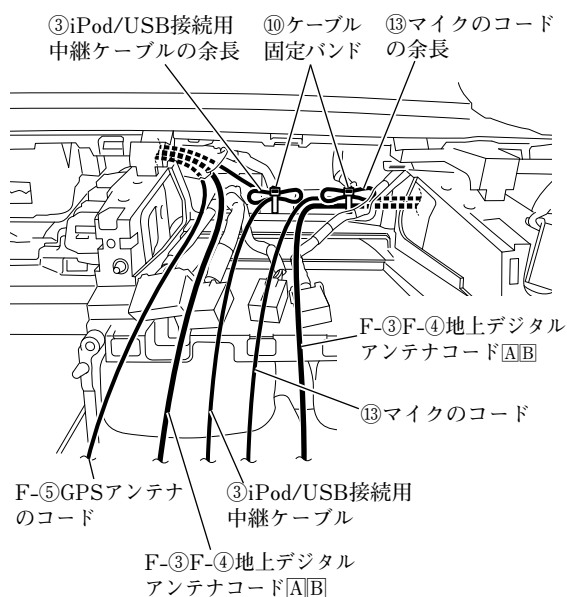

- (10) ⑬ マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

**警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

**アドバイス**


余長と共に車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコード[A][B]を固定してください。

- (11) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

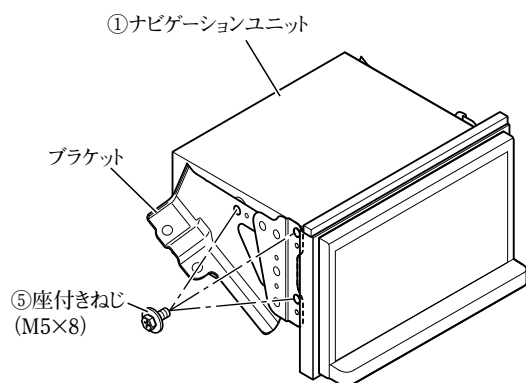

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

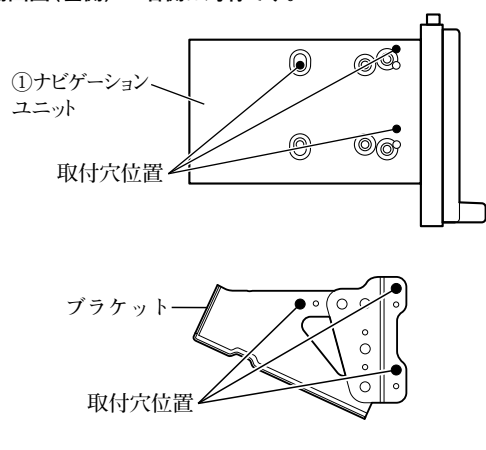

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

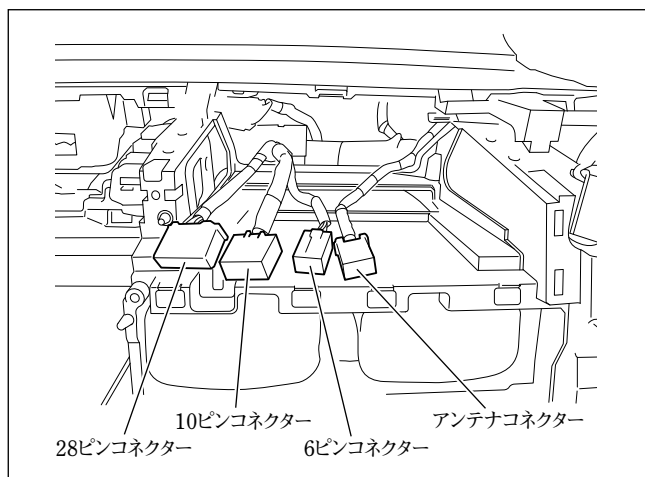


- (4) Q-①アンテナ変換ケーブルを車両側のアンテナコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) Q-①アンテナ変換ケーブルの端子を車両側の10ピンコネクタ8番端子に挿入してください。(「接続のしかた」参照)

### 注 記

挿入先を間違えないでください。

- (6) P-①電源ハーネスを車両側の10ピンコネクタ、6ピンコネクタおよび28ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) ④専用接続ハーネスをP-①電源ハーネスの20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (9) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと、Q-①アンテナ変換ケーブルのアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (10) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (11) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (12) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

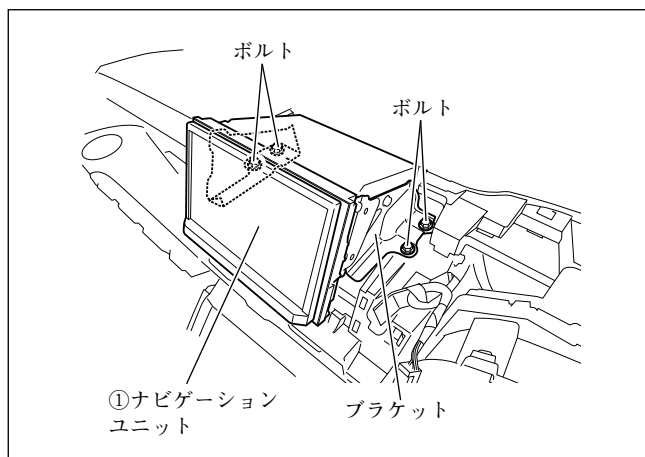

(13) ①ナビゲーションユニットを取り付け、ボルト（4本）で固定してください。

(14) 取り外した車両部品および別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付けてください。

### 👉 アドバイス

- 別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。
- エンジンスイッチを付け替えてください。

### ⚠️ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。


また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

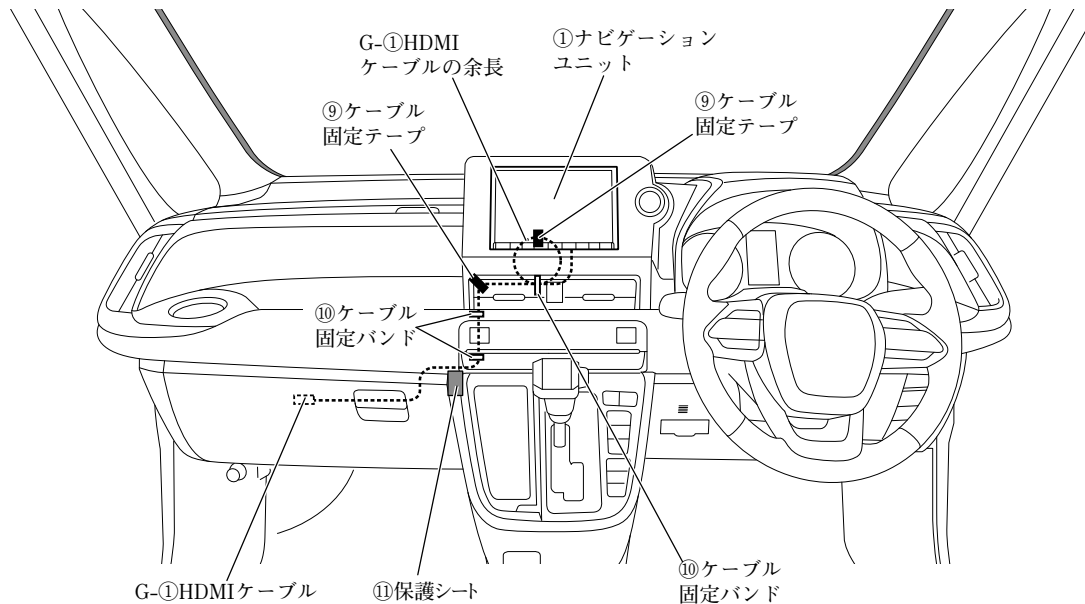


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

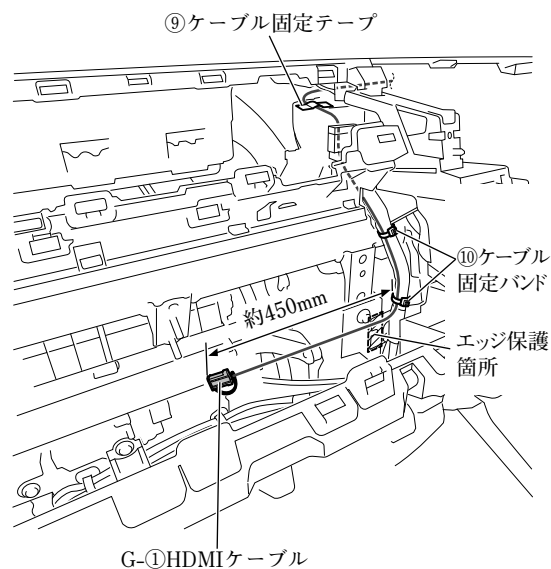

(1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

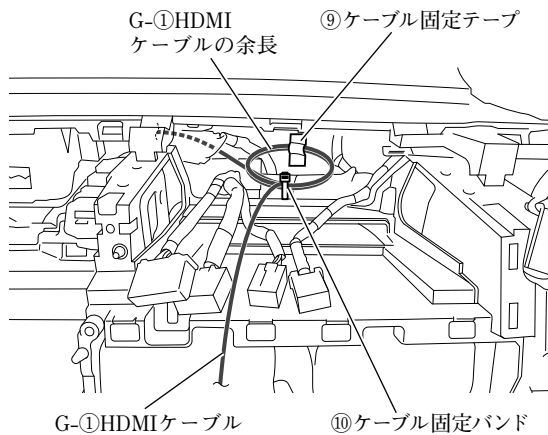

(2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## 車種別編 ソリオ

### ソリオ（3型） オーディオレス車の場合

|                                  |     |    |
|----------------------------------|-----|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | ソリオ | 2  |
| • 取付概要 .....                     | ソリオ | 6  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | ソリオ | 7  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | ソリオ | 7  |
| • 配線のしかた .....                   | ソリオ | 8  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | ソリオ | 13 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | ソリオ | 16 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ソリオ | 18 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ソリオ | 19 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | ソリオ | 24 |

### ソリオ（2型） オーディオレス車の場合

|                                  |     |    |
|----------------------------------|-----|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | ソリオ | 26 |
| • 取付概要 .....                     | ソリオ | 30 |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | ソリオ | 31 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | ソリオ | 31 |
| • 配線のしかた .....                   | ソリオ | 32 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | ソリオ | 37 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | ソリオ | 40 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ソリオ | 42 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | ソリオ | 43 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | ソリオ | 48 |

### ソリオ（2型） 全方位モニター付き車の場合


|                                |     |    |
|--------------------------------|-----|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....            | ソリオ | 50 |
| • 取付概要 .....                   | ソリオ | 54 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....  | ソリオ | 55 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....       | ソリオ | 57 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....     | ソリオ | 60 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 ..... | ソリオ | 65 |

## ソリオ（3型） オーディオレス車の場合

### ● 車両部品の取り外し方法

#### 👉 アドバイス


代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

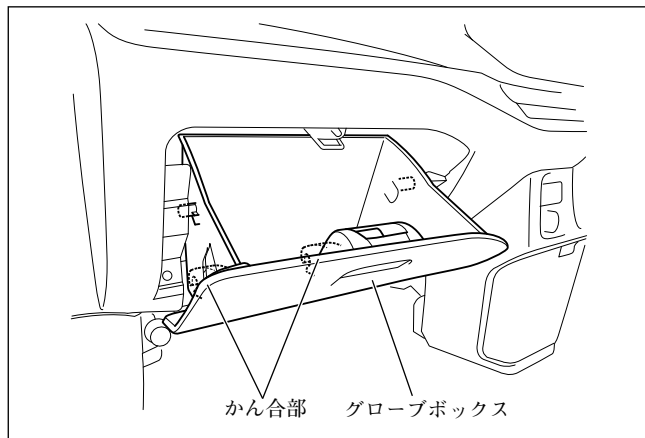


#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データーリンクコネクターを外してください。

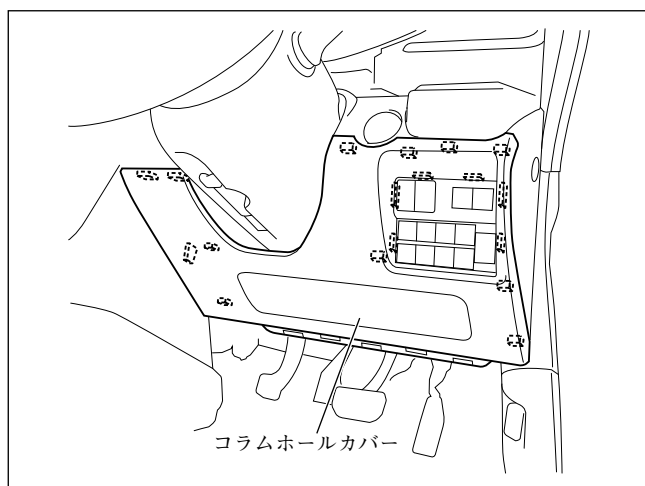

インパネセンターガーニッシュ

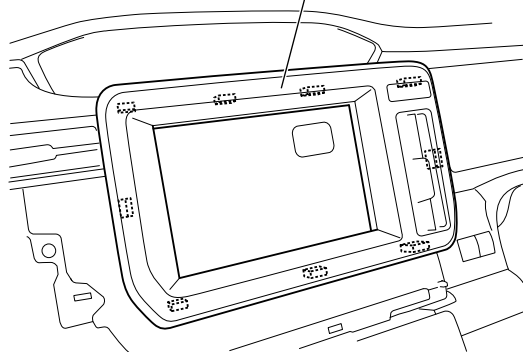

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

## 注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


- (4) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。


## 注記

復元する際は、エアコンダクトの先端がエアコンルーバーに確実に挿さるよう慎重に作業してください。

インパネガーニッシュ

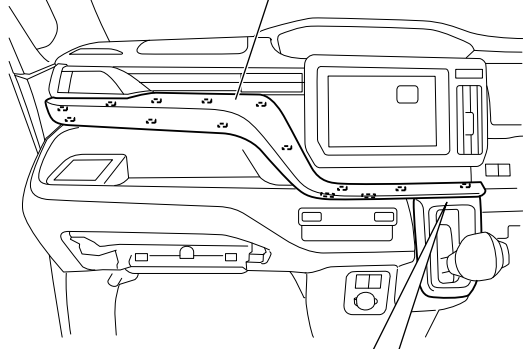


セレクトインジケータガーニッシュ

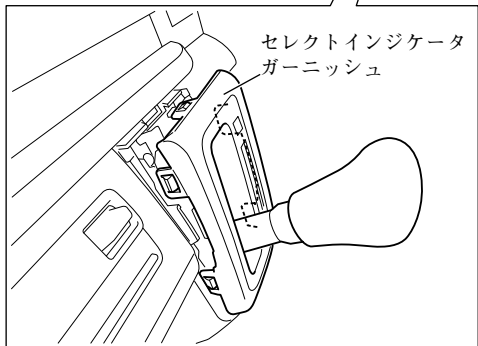


- (5) セレクトインジケータガーニッシュの上側を浮かせてください。

- (6) インパネガーニッシュを取り外してください。

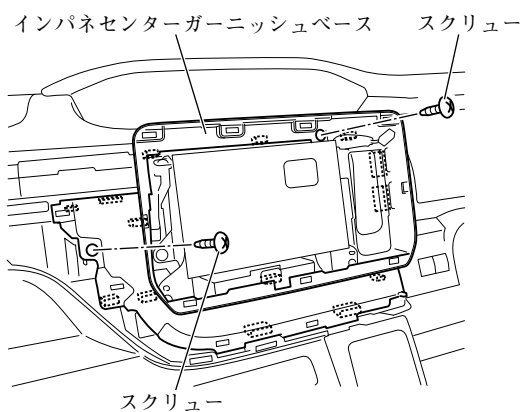

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (7) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

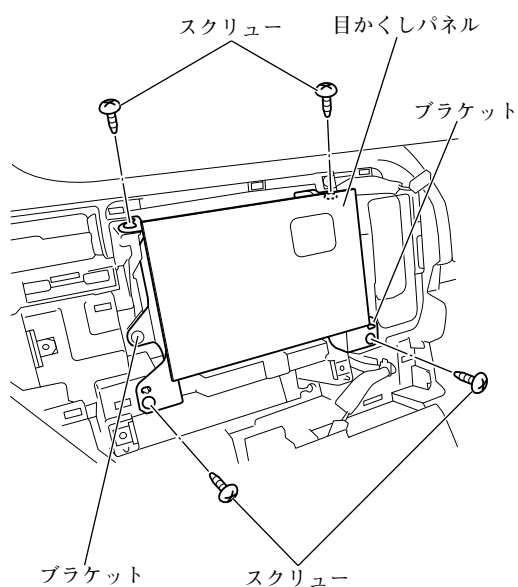

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (8) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

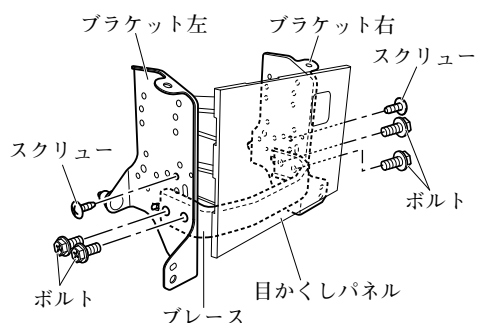


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (9) スクリュー (左右各1本) とボルト (左右各2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルおよびブレースから取り外してください。

### 👍 アドバイス


ブレースおよびボルトは、再利用しません。

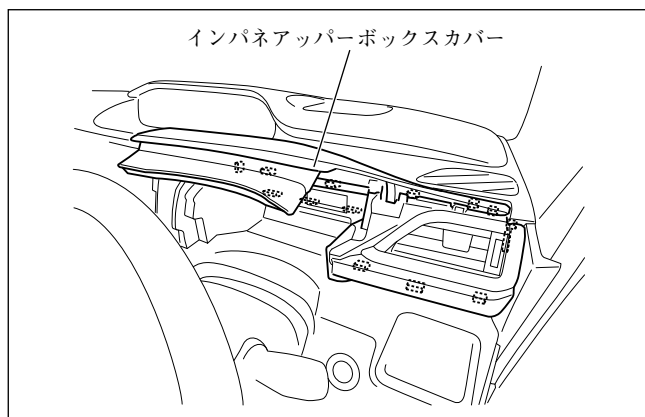

- (10) インパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみインパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

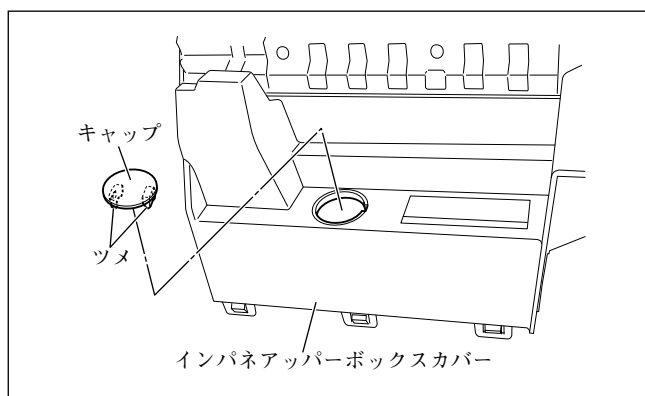

- (11) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス


別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

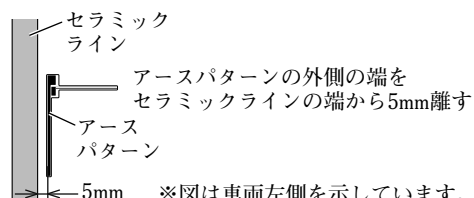

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

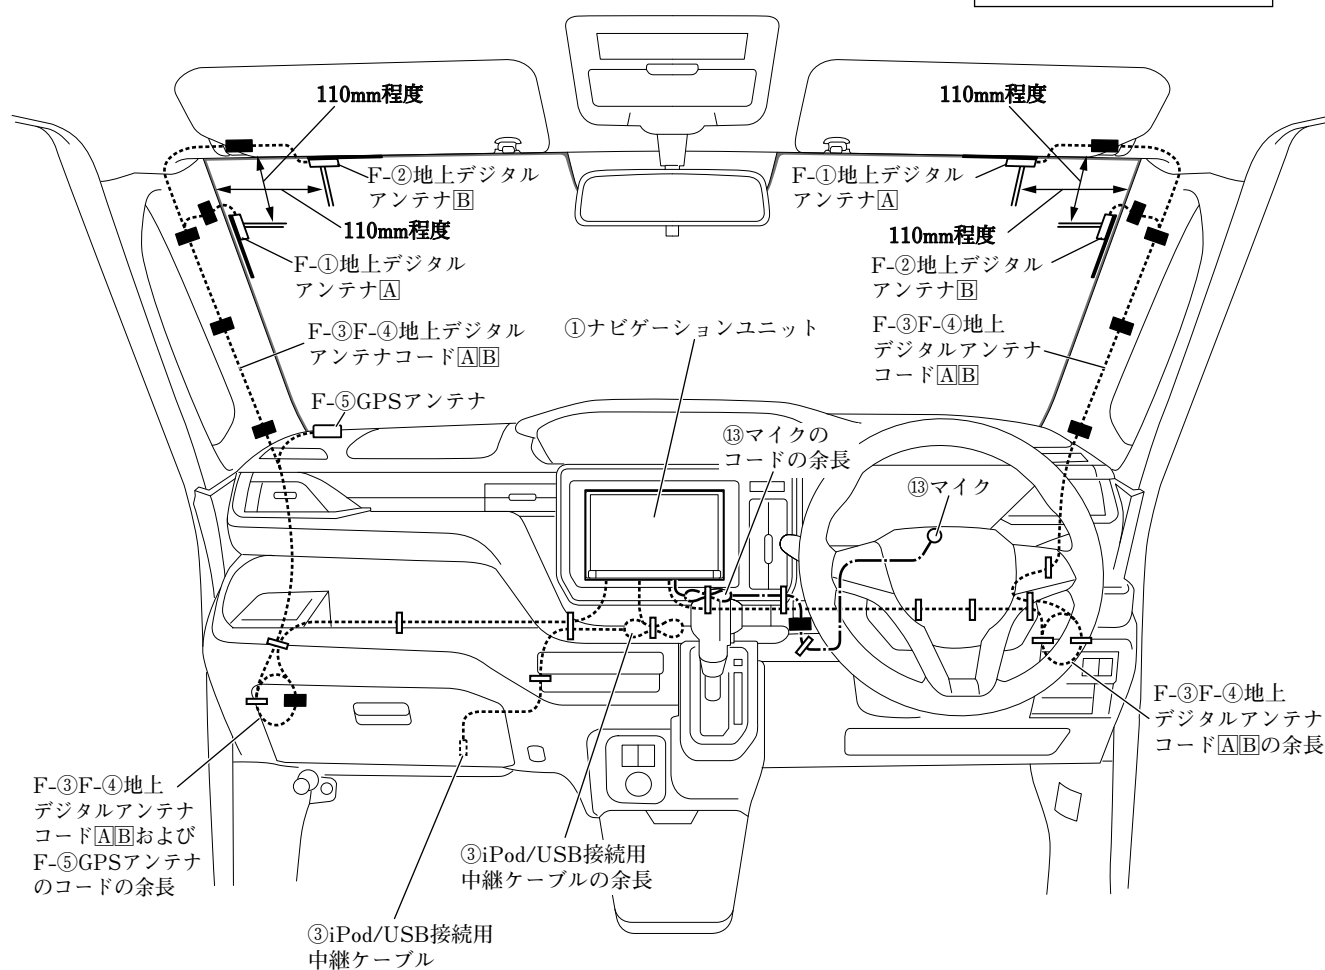


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

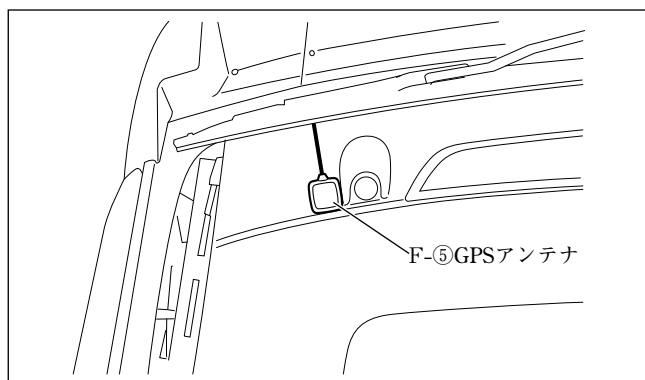

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

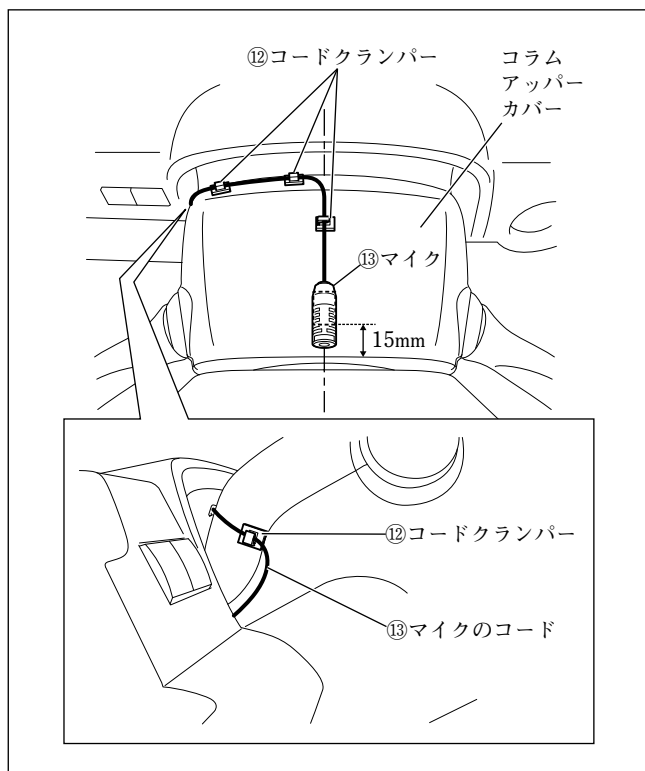


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた


### 👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

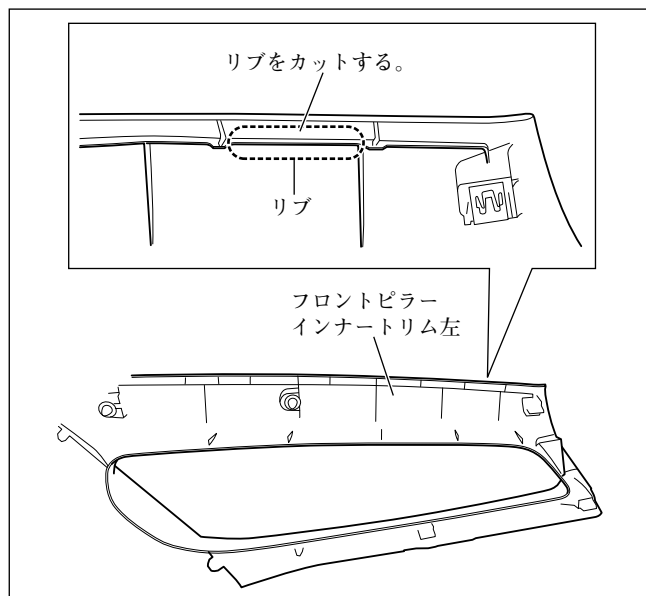


- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。


## フロントピラー左

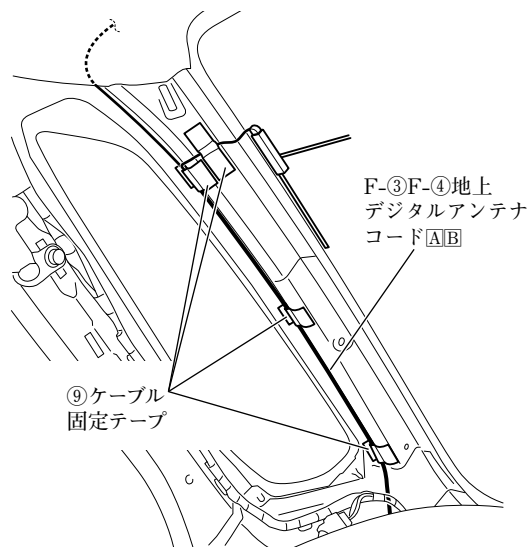

## グローブボックス取付部左

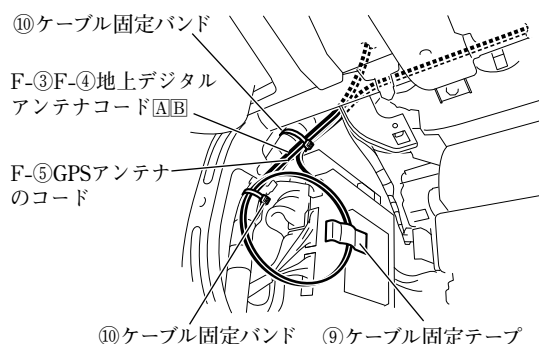

## グローブボックス取付部上

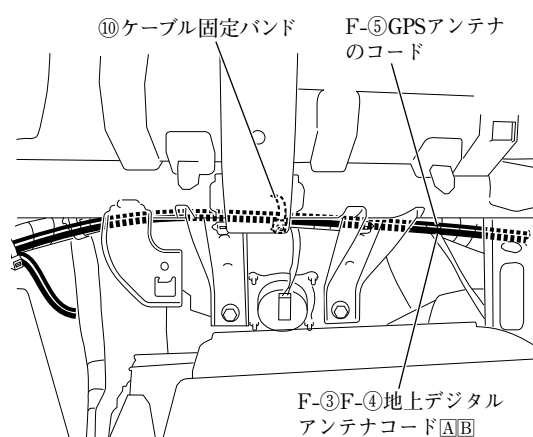

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。


## 注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


## 👉 アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。


- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

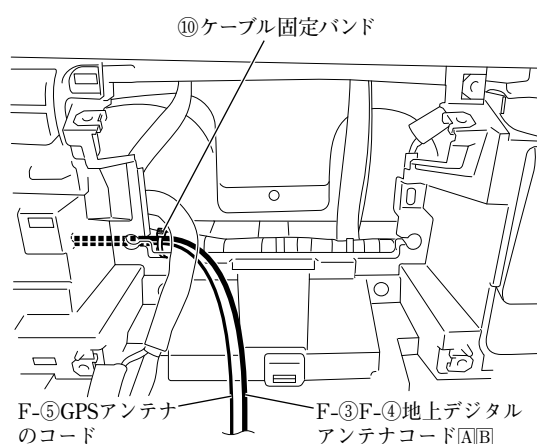

## グローブボックス取付部右

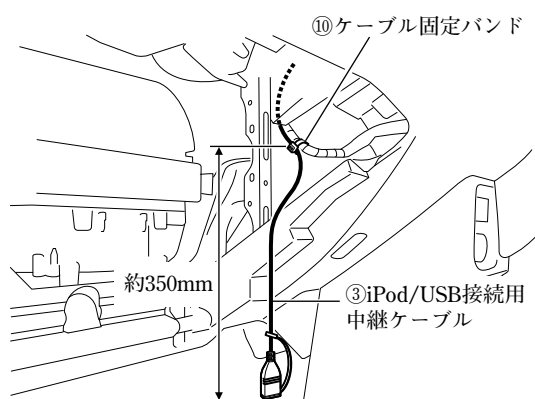

- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

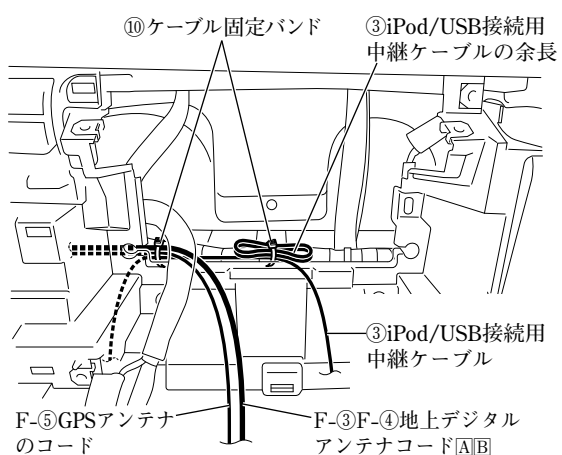


- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。



## 注 記

ナビゲーション取付部左側でF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと共に固定してください。

## フロントピラー右

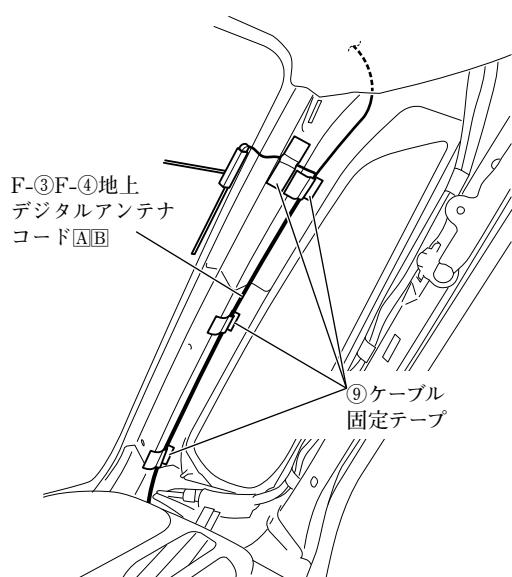

## 運転席足元右上

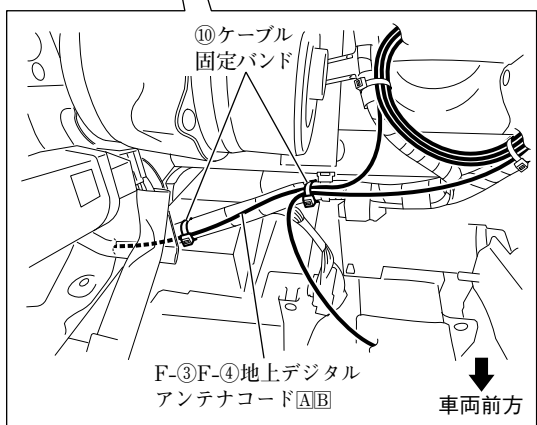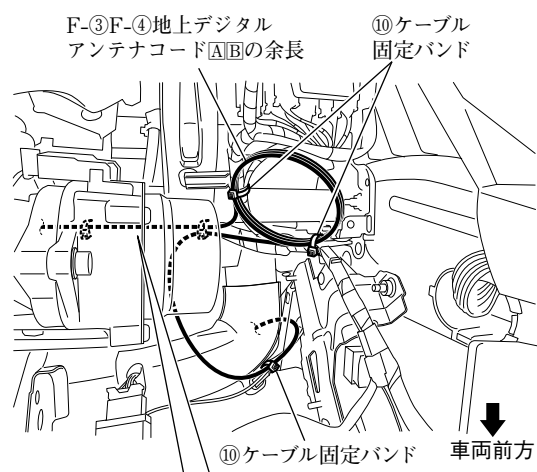

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## 運転席足元左上

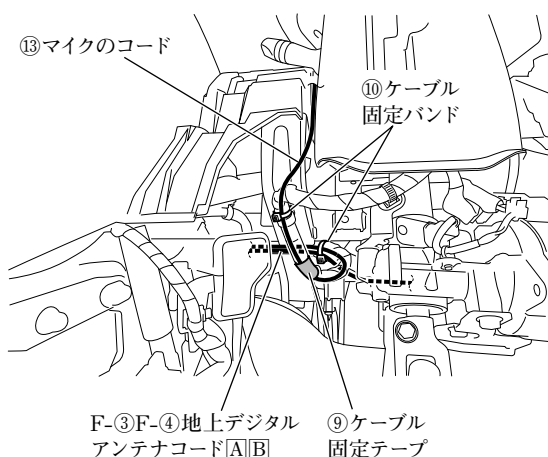

(8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

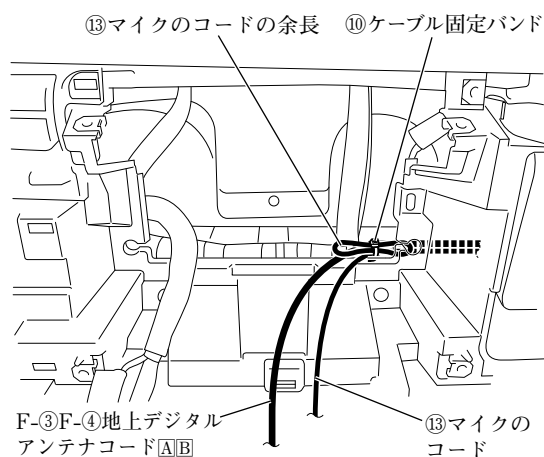

(9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

**警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


**アドバイス**

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

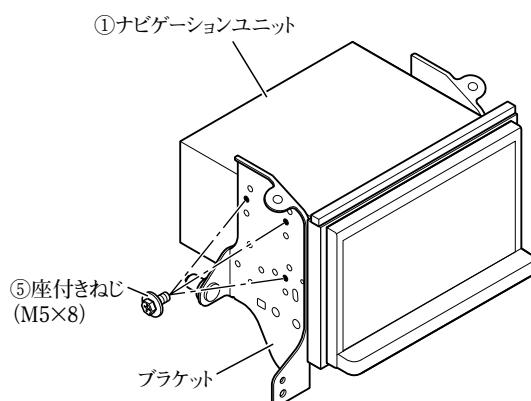

側面図(左側)※ 右側は対称です。

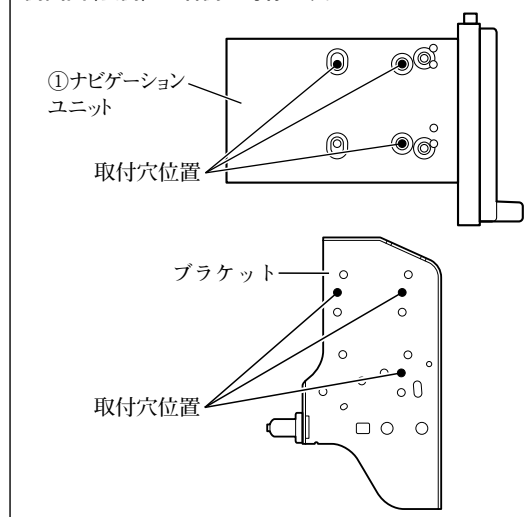

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

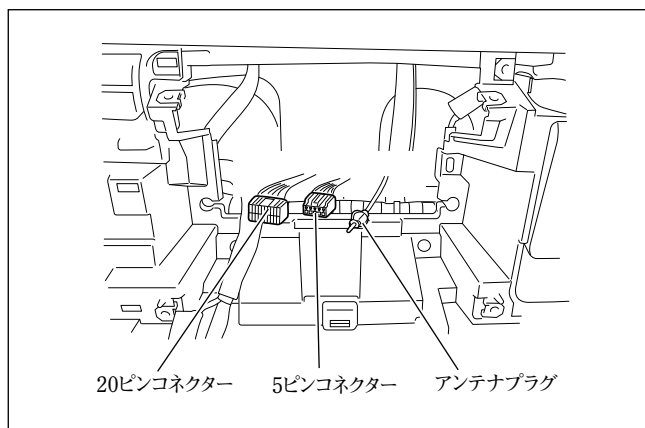

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

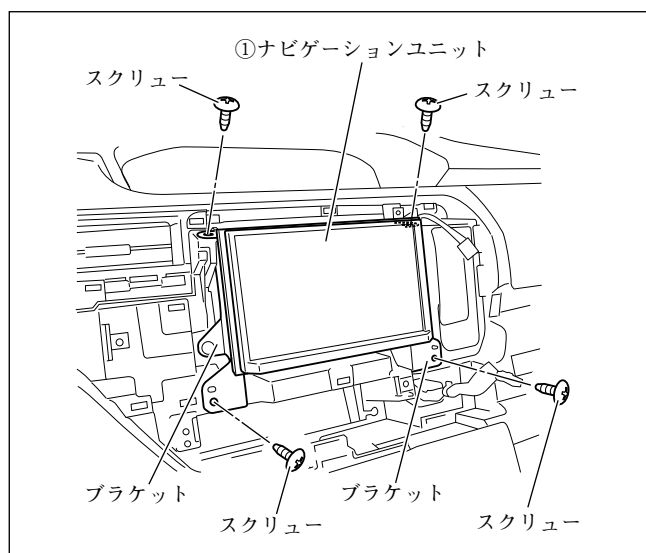

- (10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。
- (11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (12) インパネガーニッシュを取り付けてください。
- (13) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (14) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。



### 注記

取付後、意匠側からライト等でエアコンルーバー内を照らし、エアコンルーバーとエアコンダクトのかん合状態を確認してください。（エアコンダクト先端部が見えている場合は、正確にかん合されていません。）

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👍 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

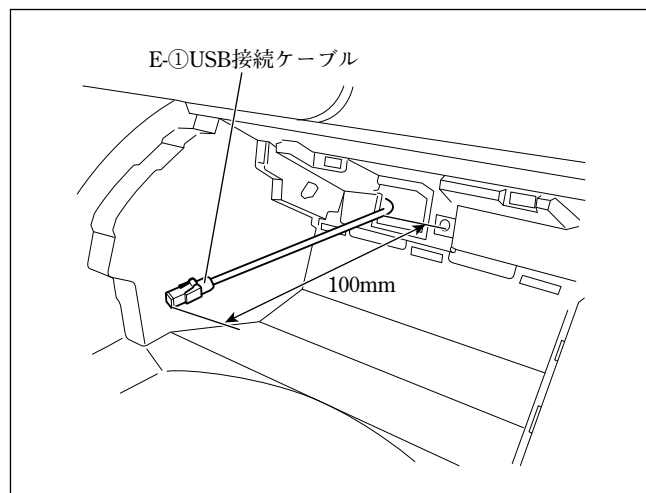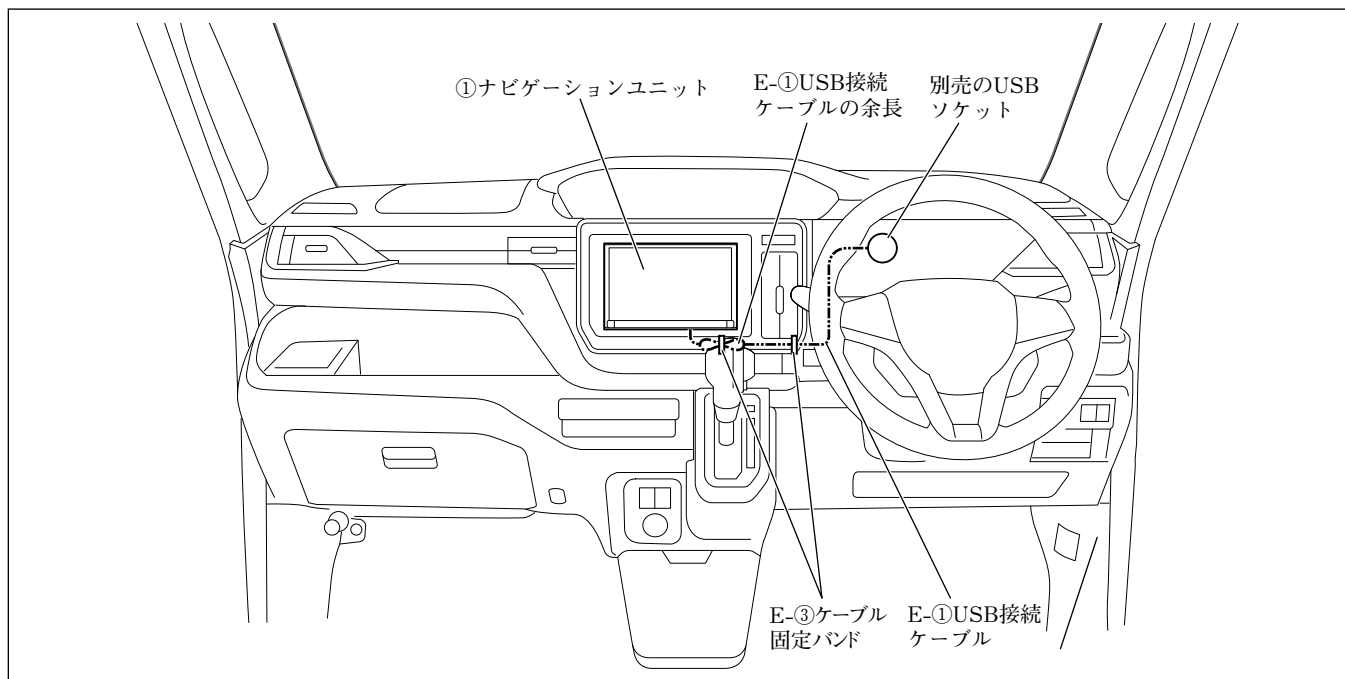


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

## 運転席足元左上

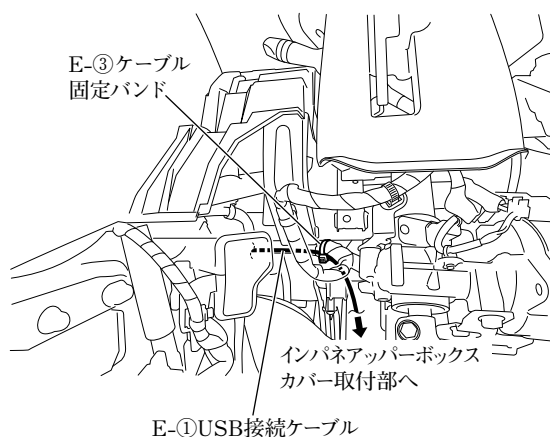


- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

**警告**

E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)


## ナビゲーション取付部

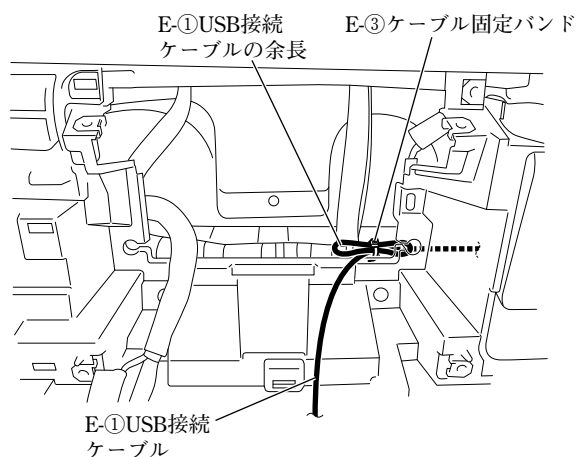


## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

### 👍 アドバイス


- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

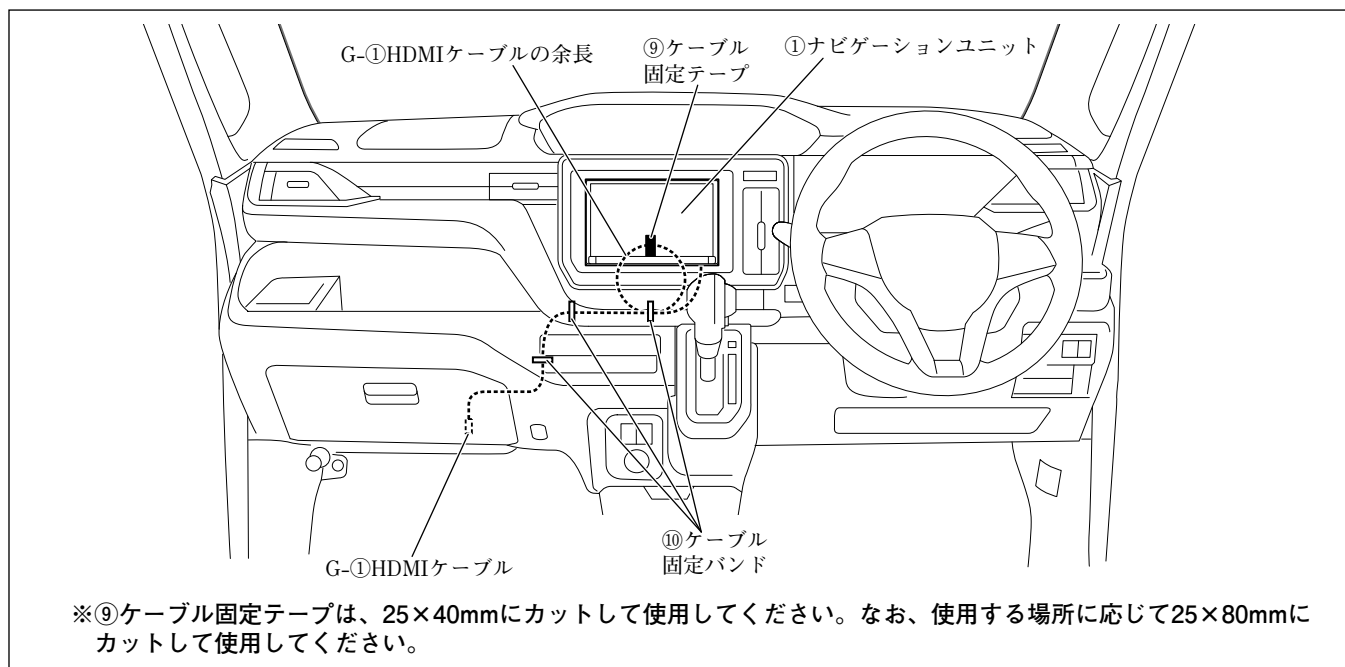

### グローブボックス取付部右

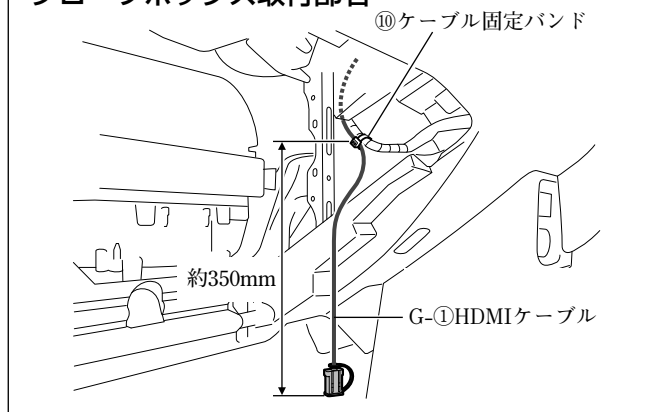

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

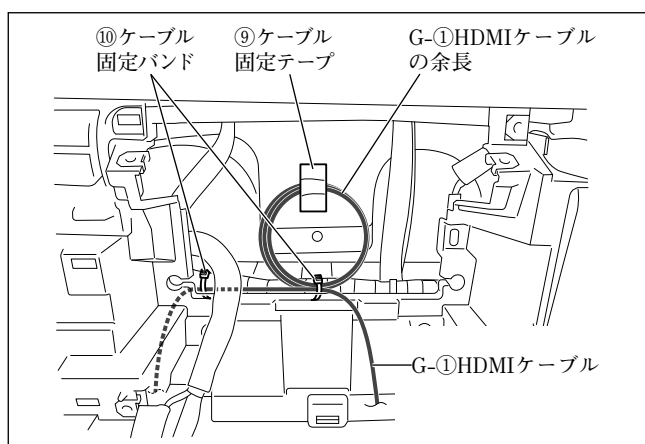


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

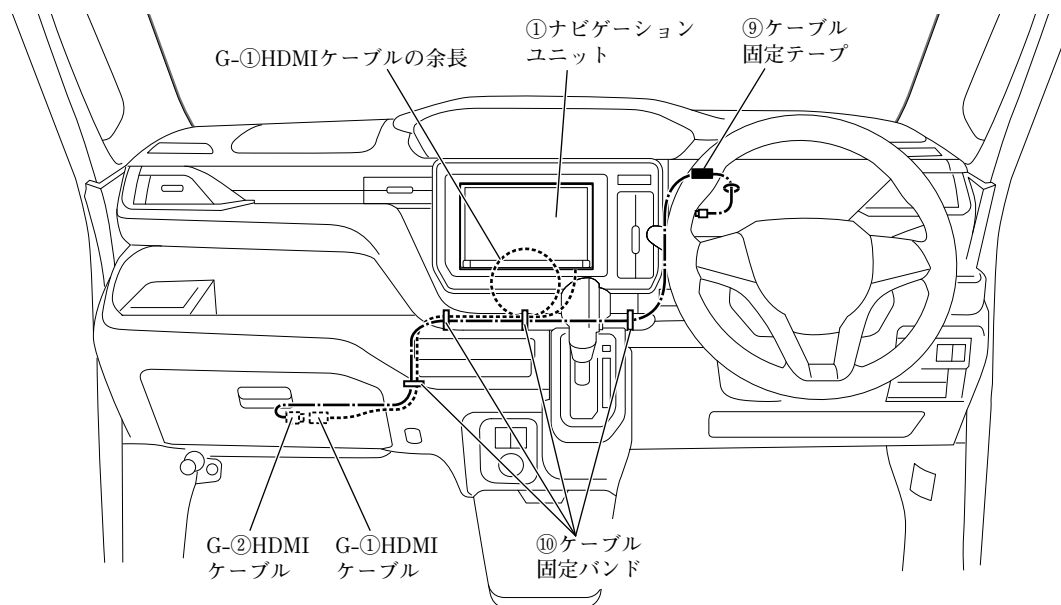


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

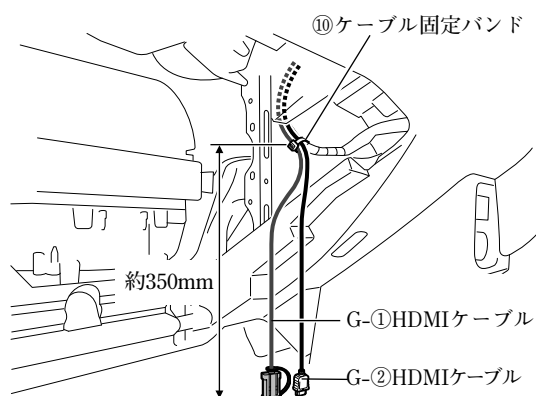


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

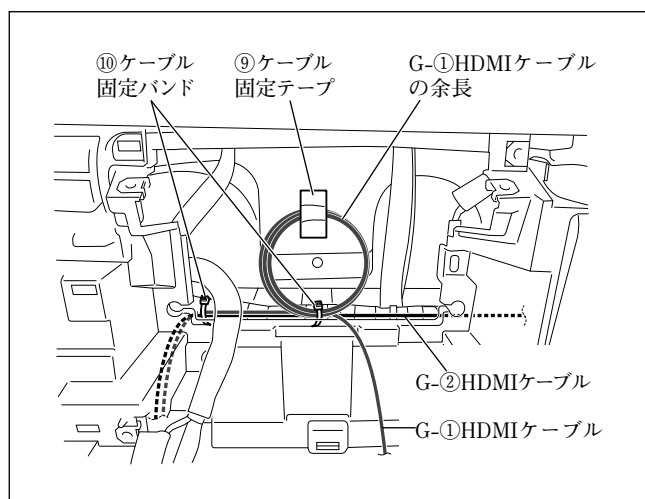


- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 運転席足元左上

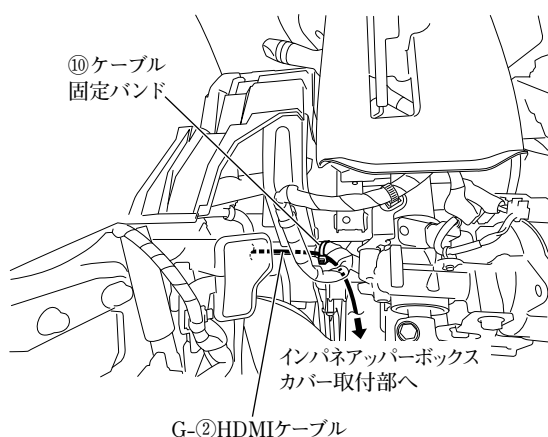


- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。



### インパネアップパーボックスカバー取付部

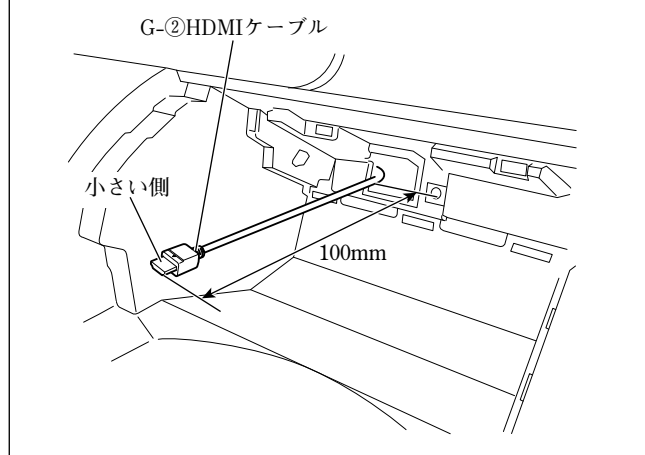

### 注記

G-②HDMIケーブルは、インパネアップパーボックスカバーを復元する際に、USBソケットに接続されたケーブルへ⑨ケーブル固定テープで固定してください。

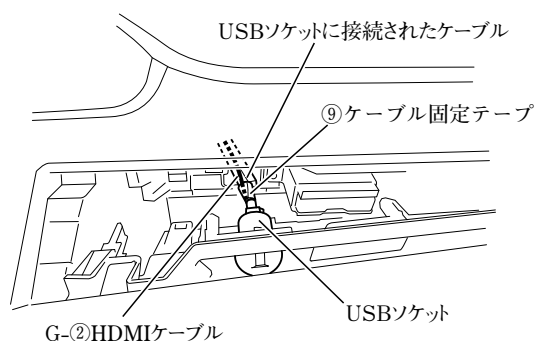

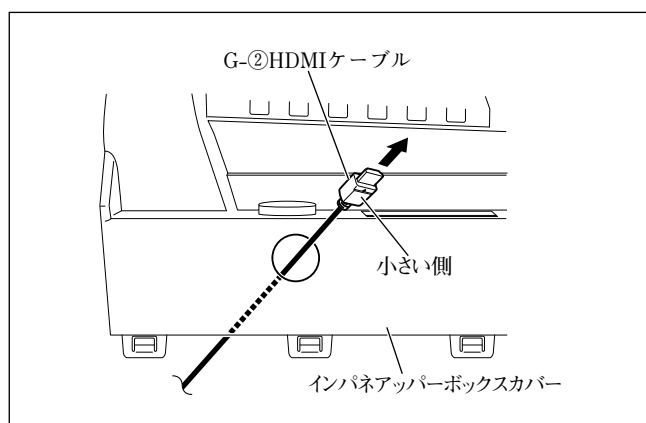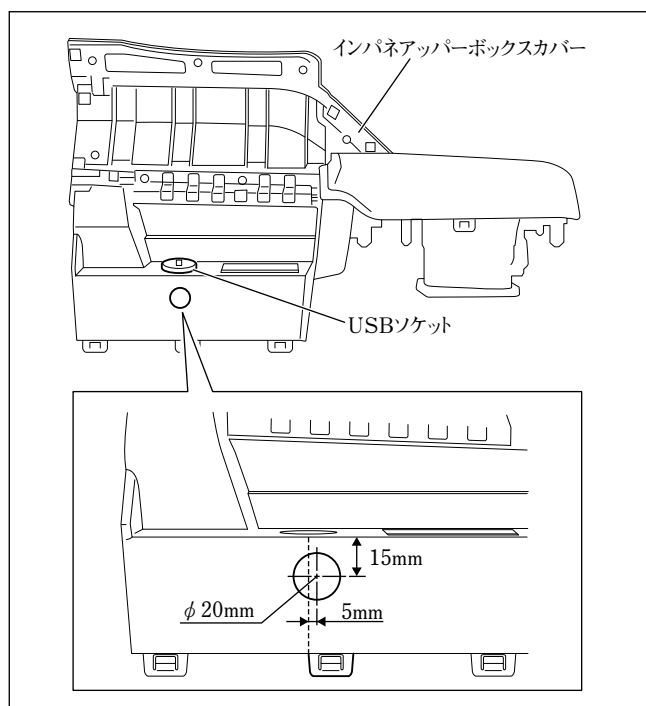


- (4) インパネアッパーボックスカバーの図に示す箇所に $\phi 20\text{mm}$ の穴を開けてください。

### 注 記


- 穴開けの際は、USBソケットを一時的に取り外してください。
- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。

- (5) 加工部の端をヤスリで整えてください。

- (6) G-②HDMIケーブルをインパネアッパーボックスカバーの加工穴に通してください。

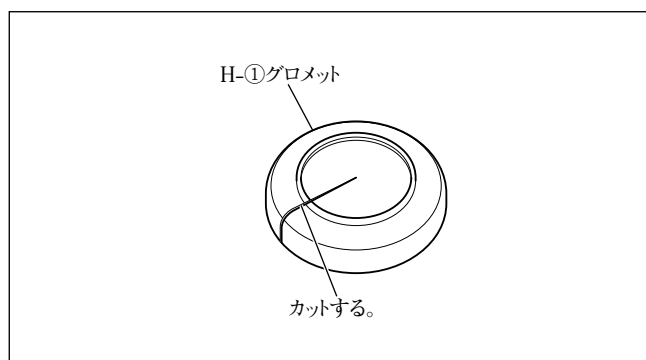


- (7) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

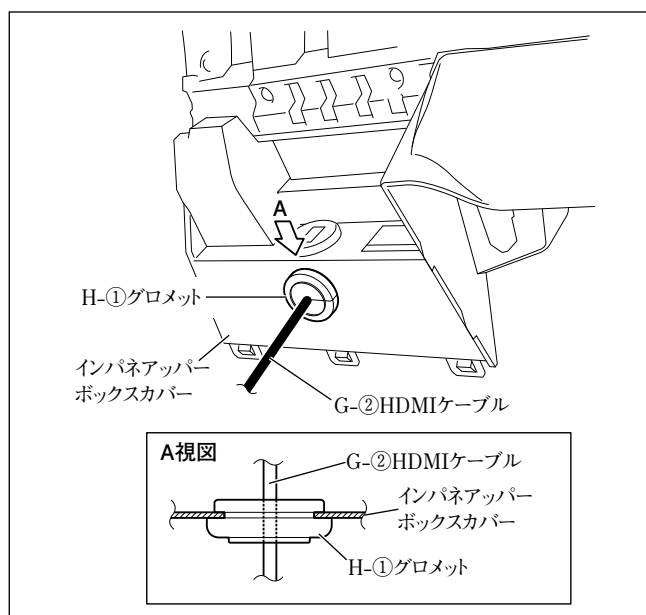

- (8) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネアッパーボックスカバーに取り付けてください。

### 注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

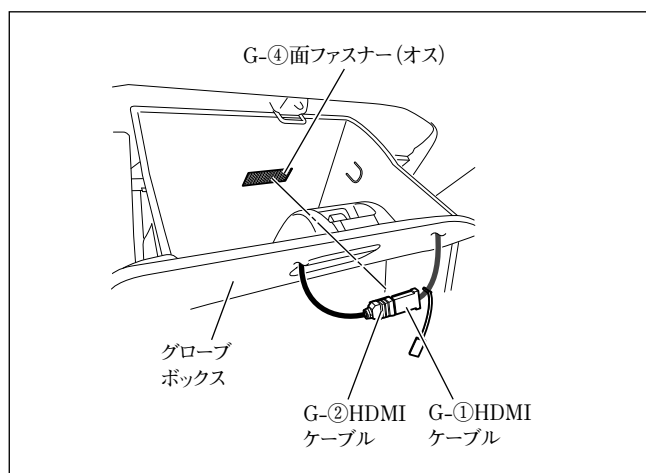

- (9) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (10) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

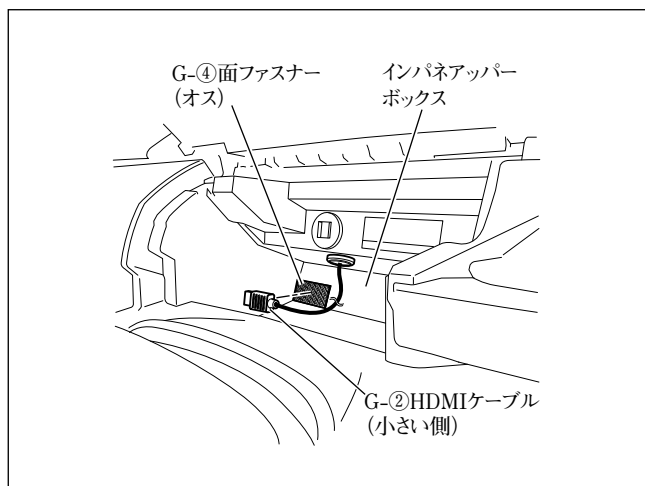

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。


### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）


- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

### 注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

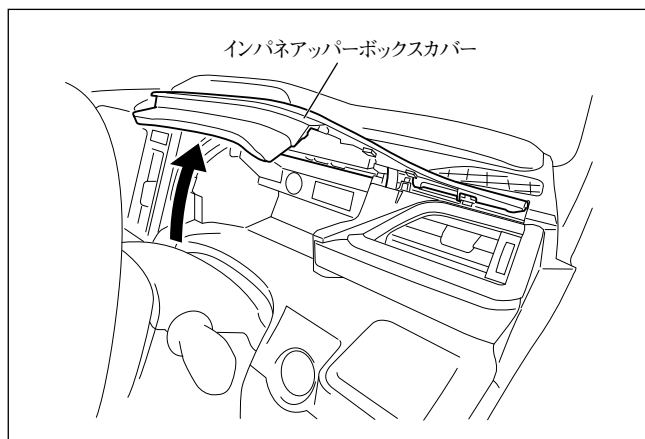


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

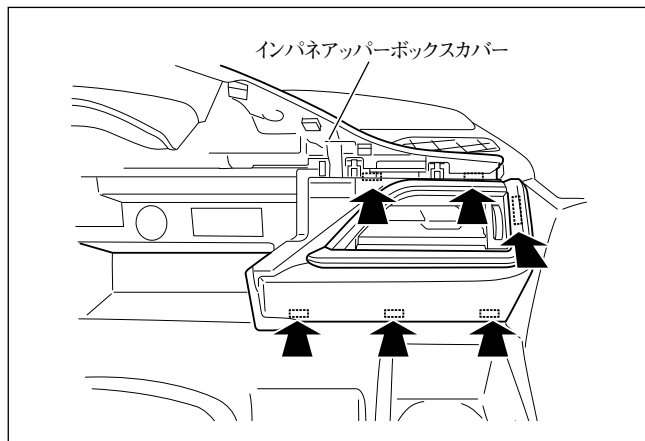

- (3) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

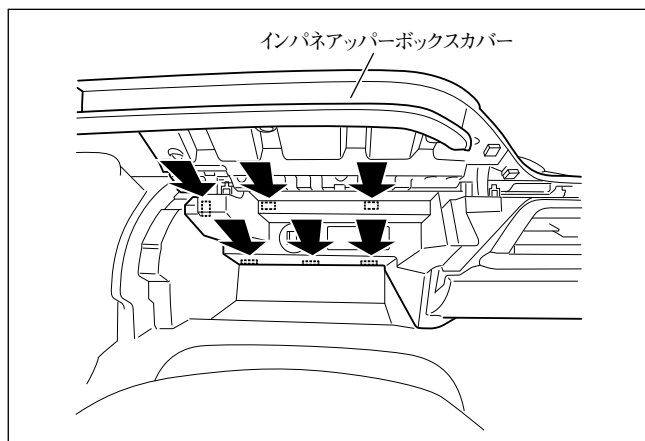

- (4) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

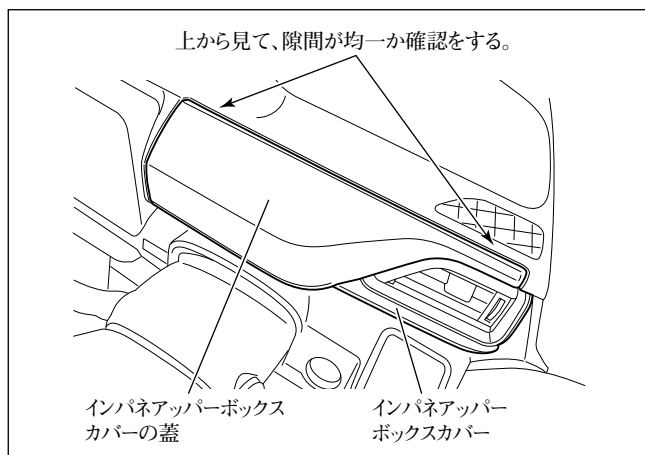

- (5) インパネアップパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときの隙間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

## 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。




## アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## ソリオ（2型） オーディオレス車の場合


### ● 車両部品の取り外し方法

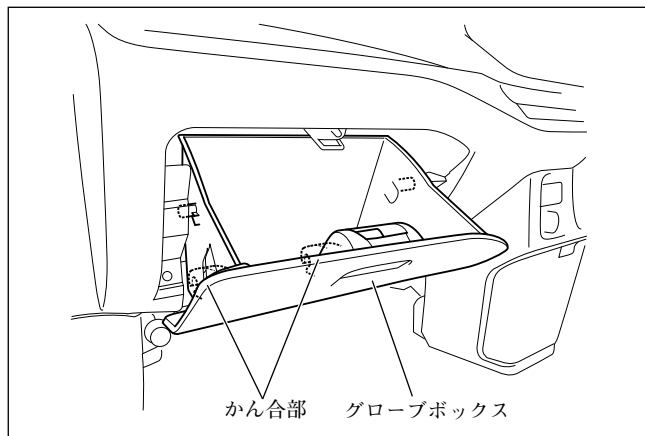


#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データリンクコネクターを外してください。

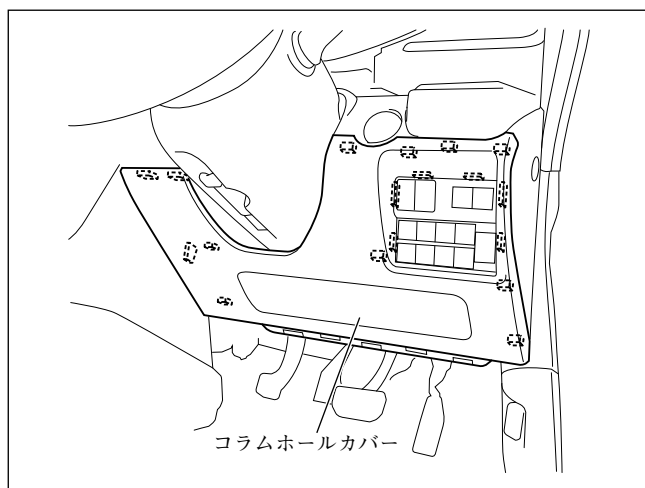


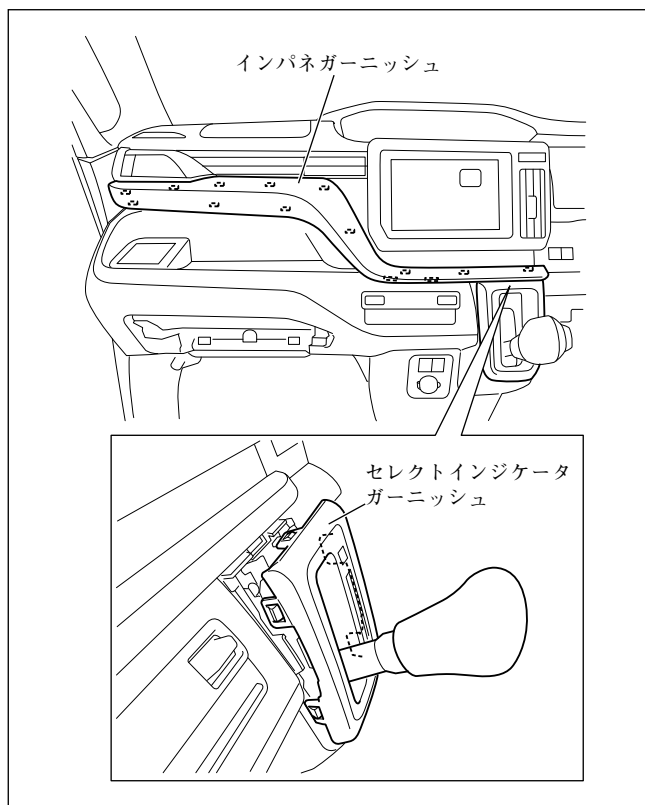

## 注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


- (4) セレクトインジケータガーニッシュの上側を浮かせてください。
- (5) インパネガーニッシュを取り外してください。

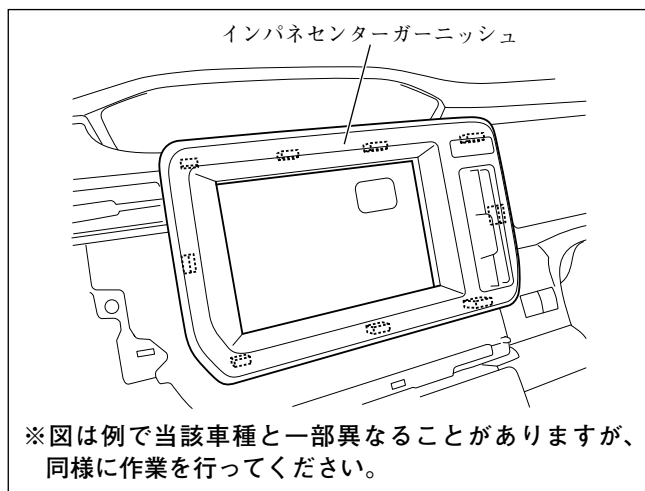


- (6) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。
- このとき、ハザードスイッチコネクタの接続を外してください。

## 注記

復元する際は、エアコンダクトの先端がエアコンルーバーに確実に挿さるよう慎重に作業してください。

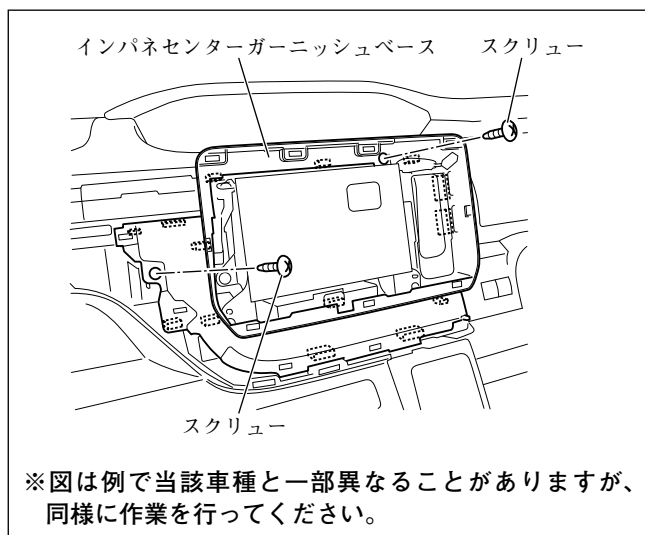


- (7) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

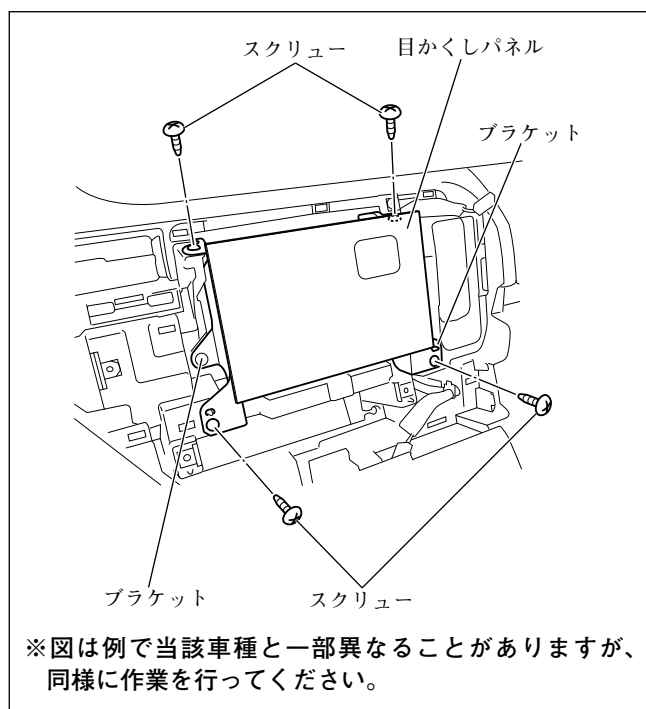

(8) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

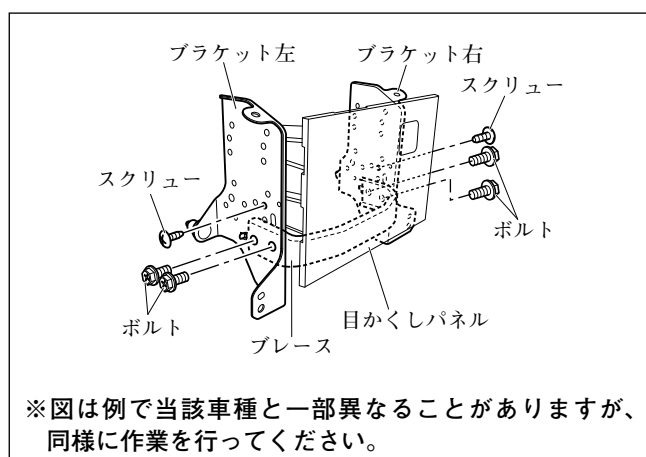

(9) スクリュー (左右各1本) とボルト (左右各2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルおよびブレースから取り外してください。

### 👉 アドバイス


ブレースおよびボルトは、再利用しません。

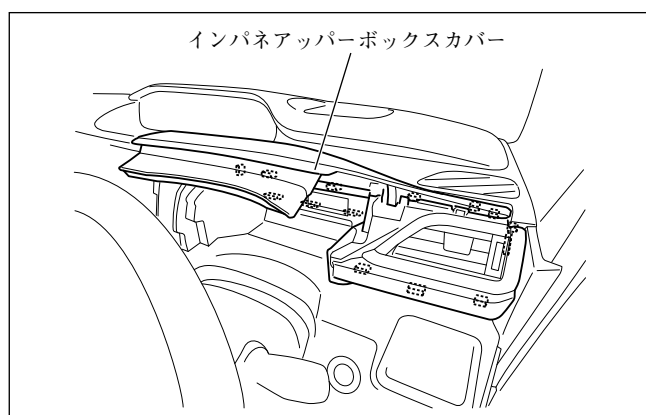

(10) インパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル (ソケット接続用) を取り付ける場合のみインパネアッパーボックスカバーを取り外してください。

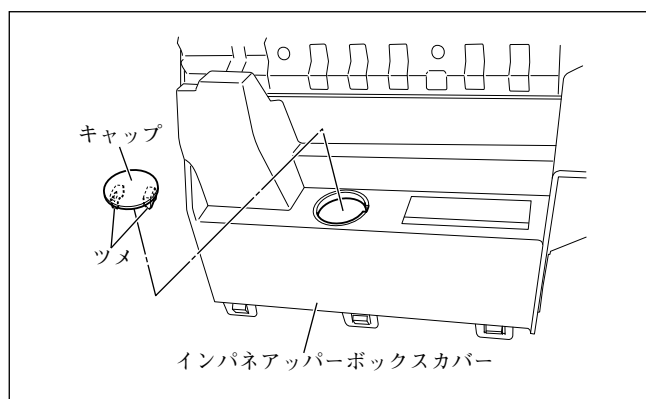

(11) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス


別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

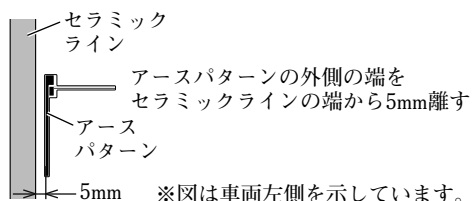

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

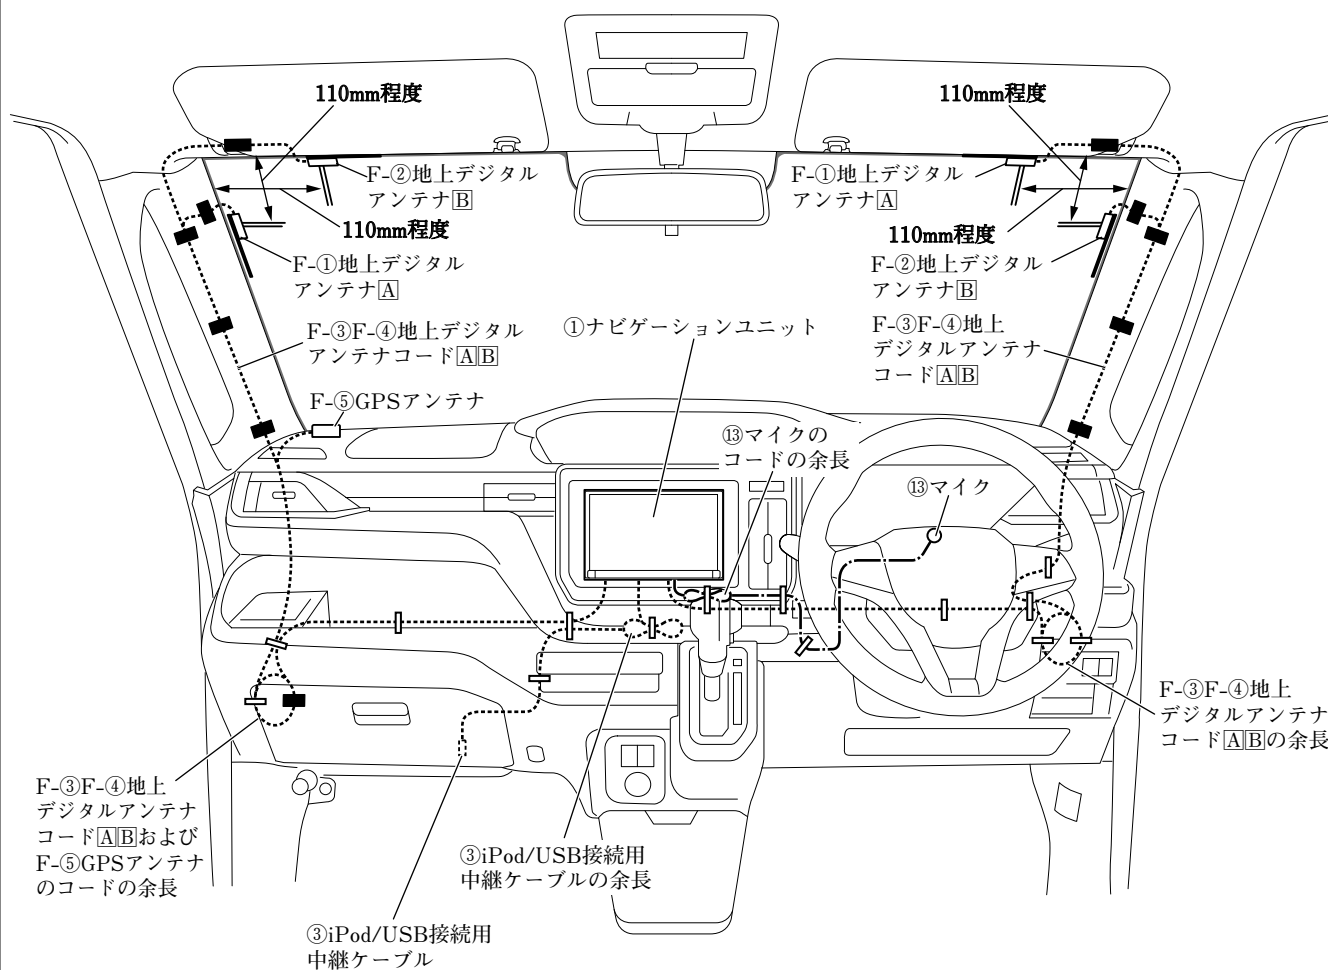


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

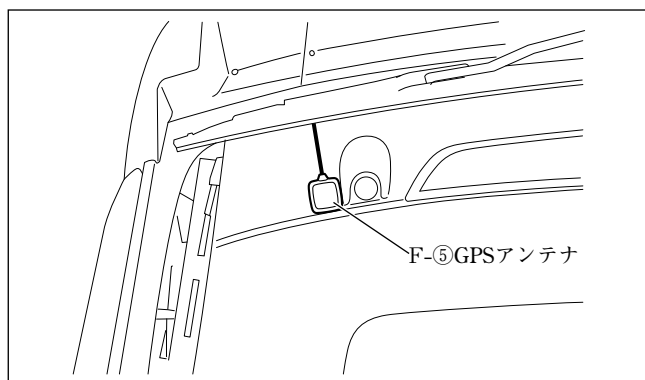

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

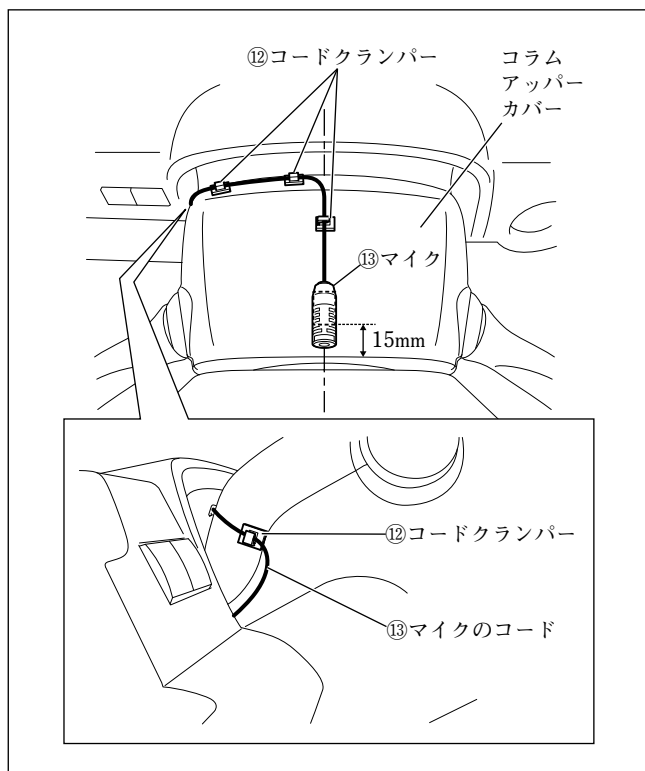


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた


### 👍アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

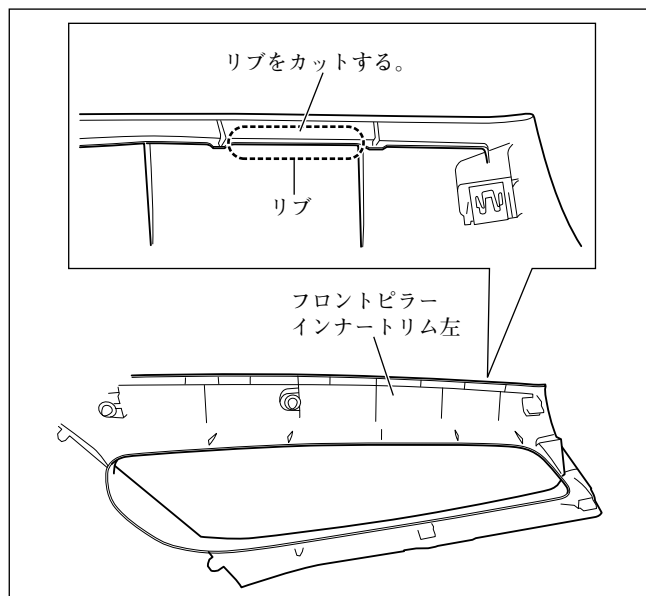


- (1) 配線を保護するため、フロントピラーインナートリム左右の図示箇所のリブをカットしてください。


## フロントピラー左

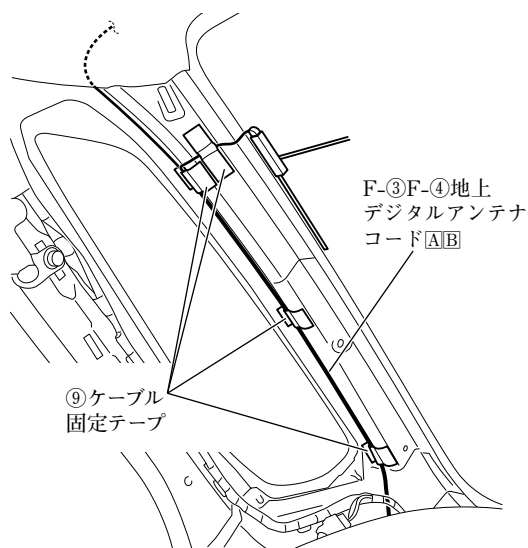

## グローブボックス取付部左

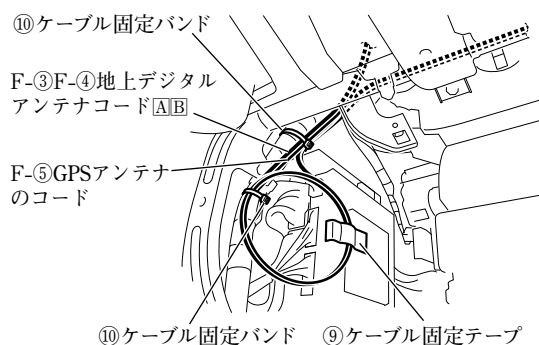

## グローブボックス取付部上

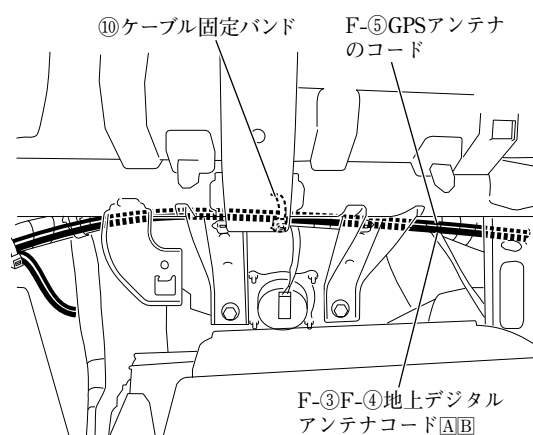

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。


## 注記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。


## アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。


- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

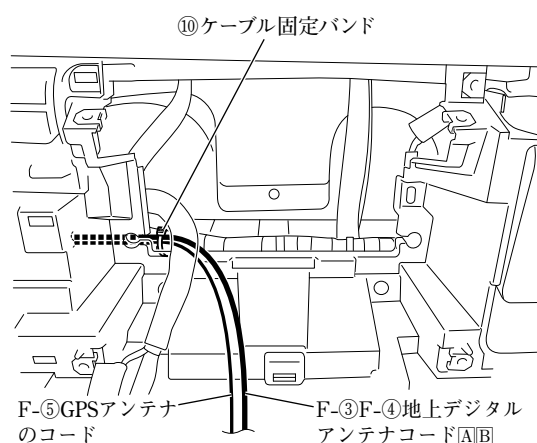

## グローブボックス取付部右

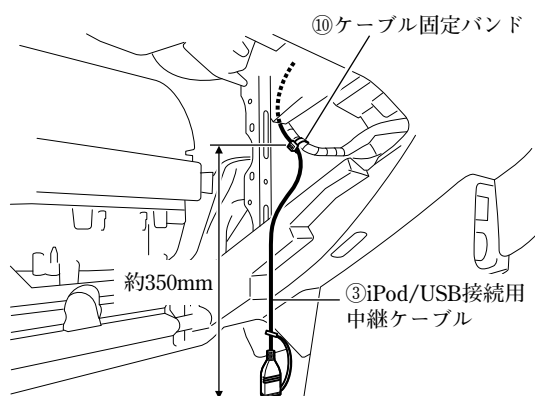

- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

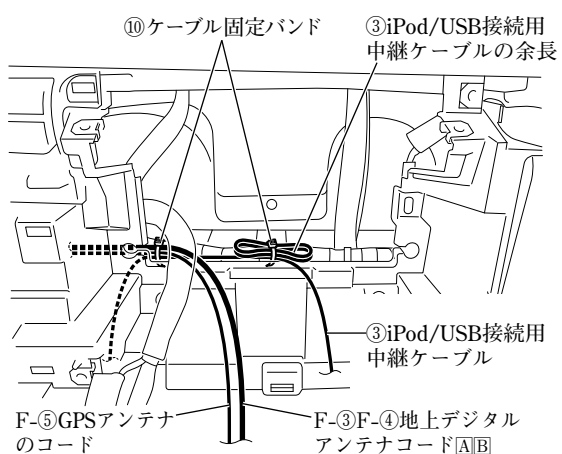


- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## 注 記

ナビゲーション取付部左側でF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと共に固定してください。

## フロントピラー右

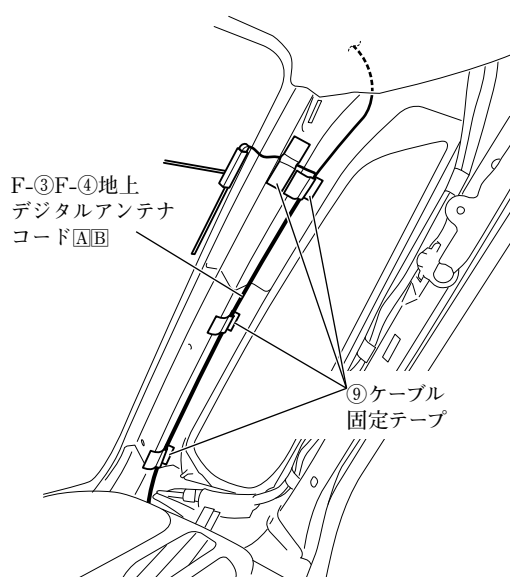

## 運転席足元右上

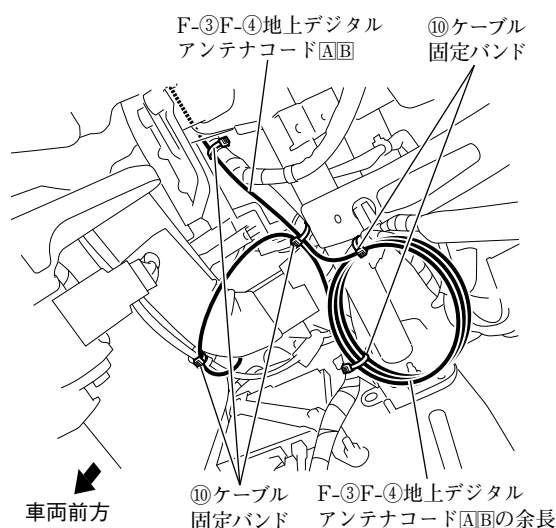

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所固定してください。

## 注 記



- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所固定してください。

## ⚠ 警告


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## 運転席足元左上

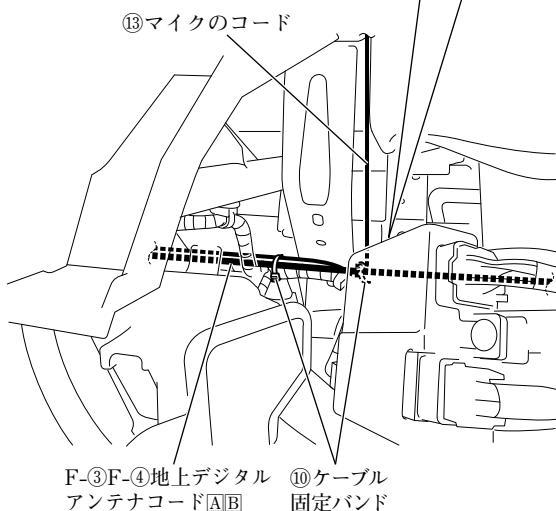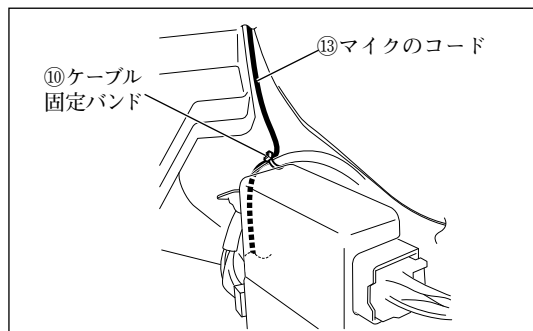

- (8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

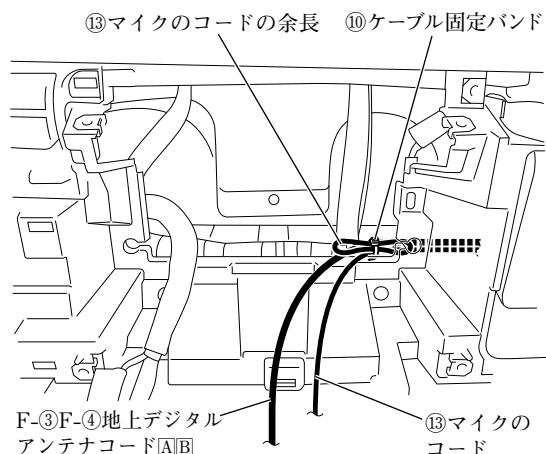

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

**警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


**アドバイス**

余長と共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👍 アドバイス

別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

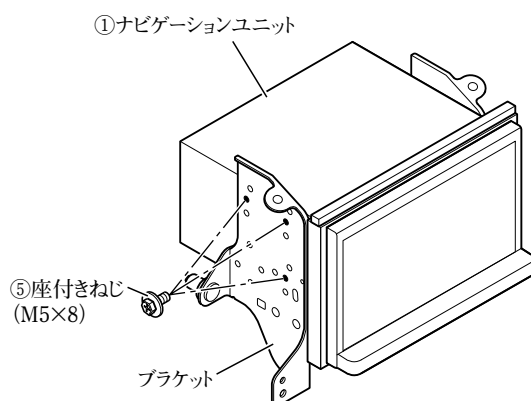

側面図(左側)※ 右側は対称です。

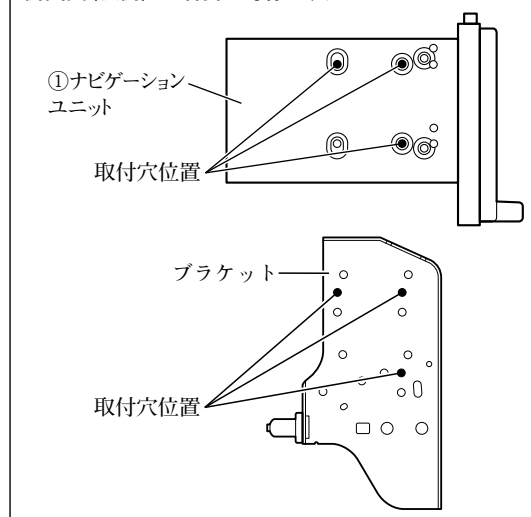

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👍 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。


- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

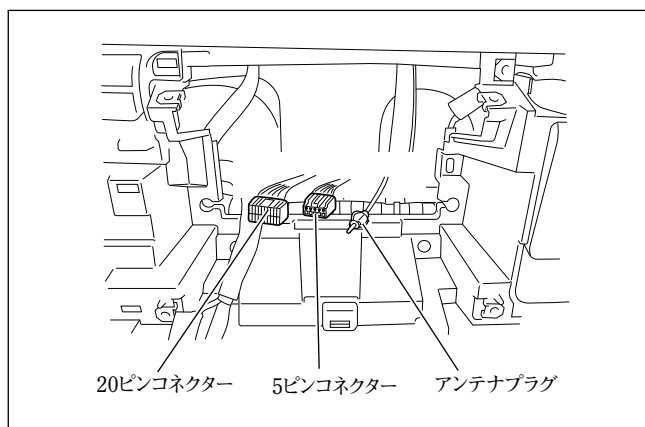

- (4) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (6) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

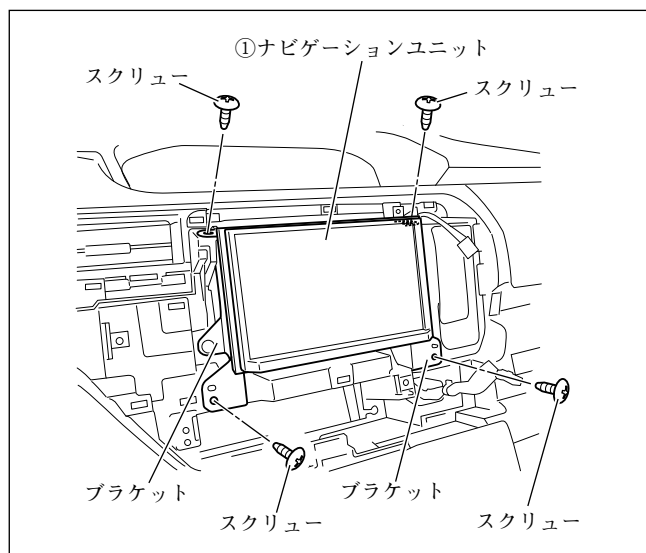

- (10) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（4本）で固定してください。
- (11) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (12) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (13) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

### 注記



取付後、意匠側からライト等でエアコンルーバー内を照らし、エアコンルーバーとエアコンダクトのかん合状態を確認してください。（エアコンダクト先端部が見えている場合は、正確にかん合されていません。）

- (14) インパネガーニッシュを取り付けてください。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👍 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

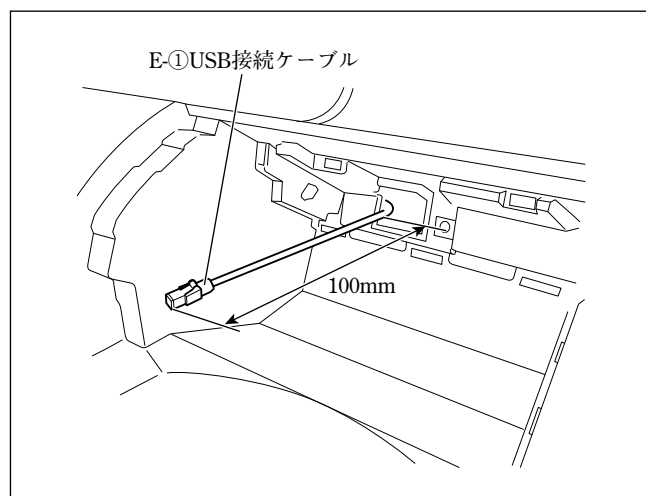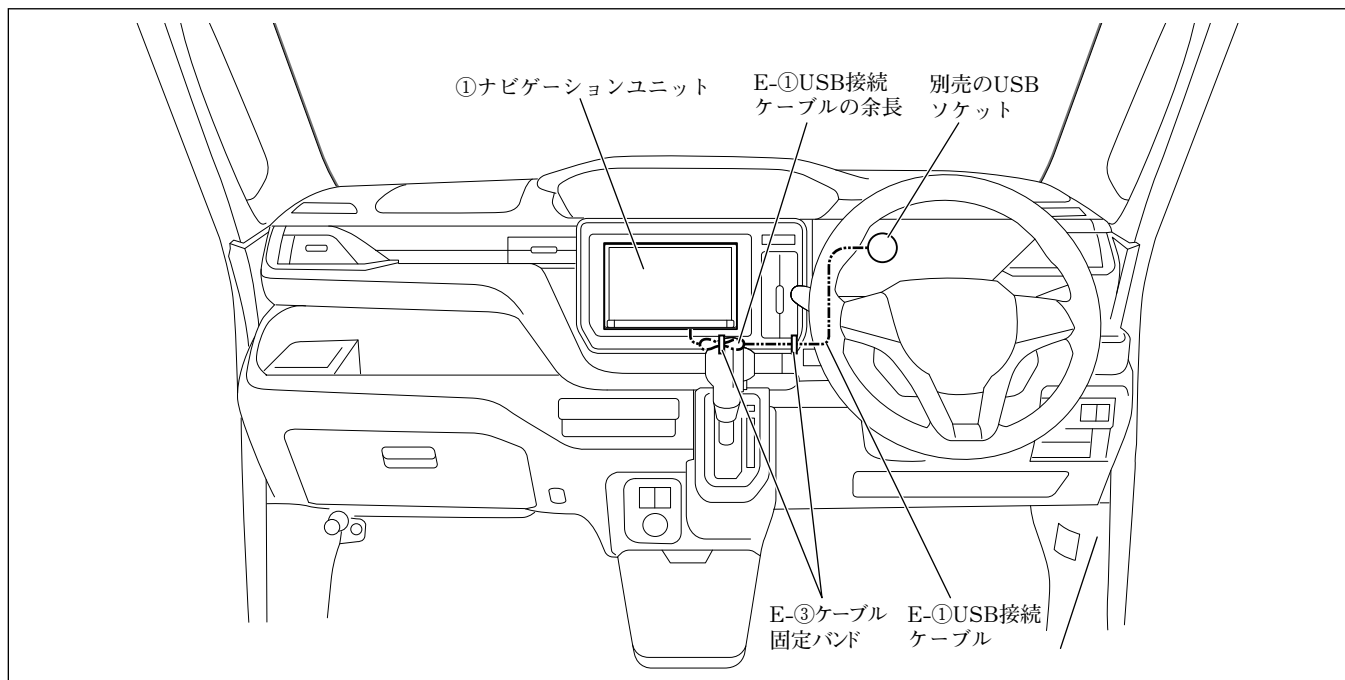


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

## 運転席足元左上

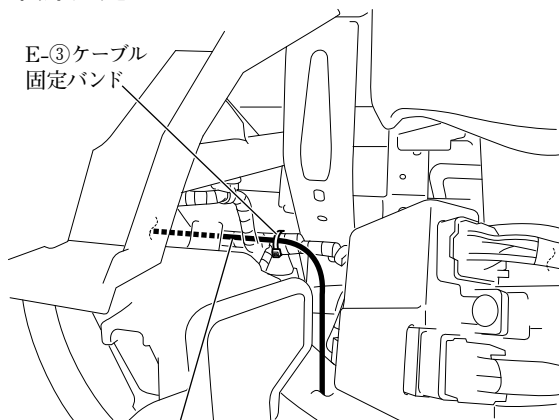E-③ケーブル  
固定バンド

E-①USB接続ケーブル

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

**警告**


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないように確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット (39105-80P00) に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。  
(「接続のしかた」参照)

## ナビゲーション取付部

E-①USB接続  
ケーブルの余長


E-③ケーブル固定バンド

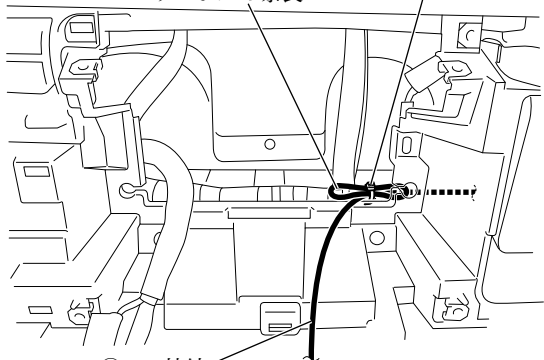E-①USB接続  
ケーブル


## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

### 👍 アドバイス


- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

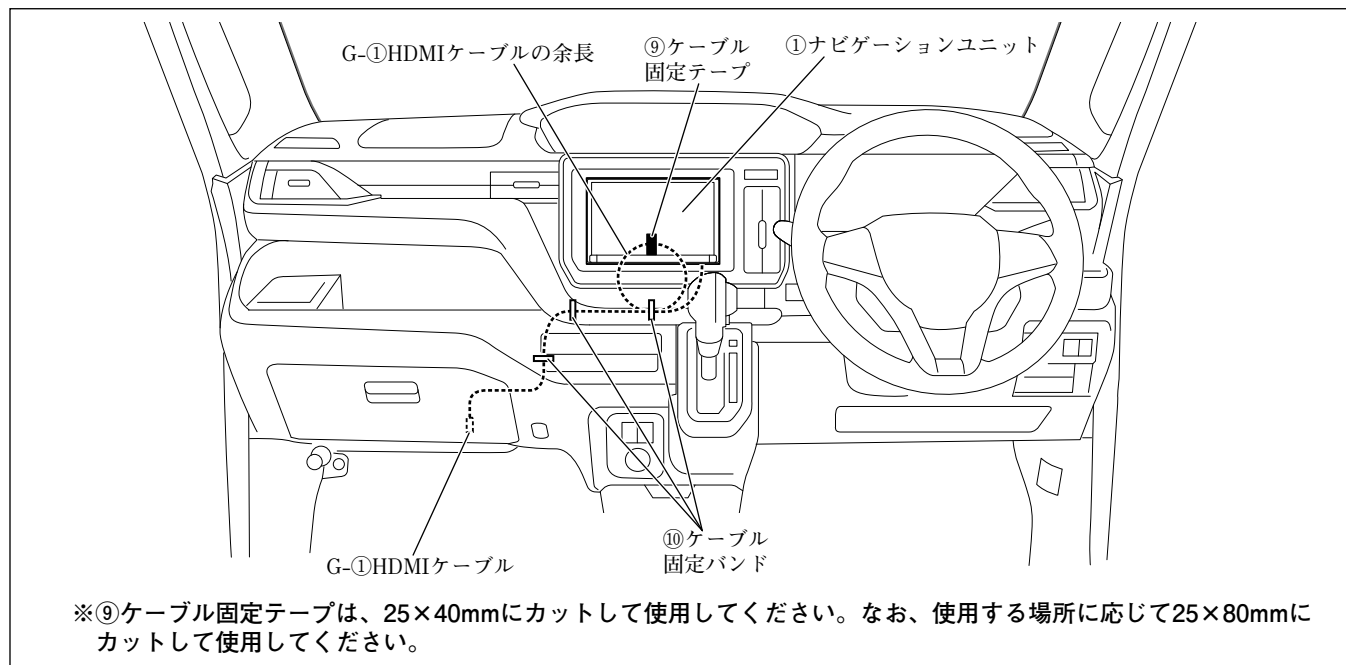

### グローブボックス取付部右

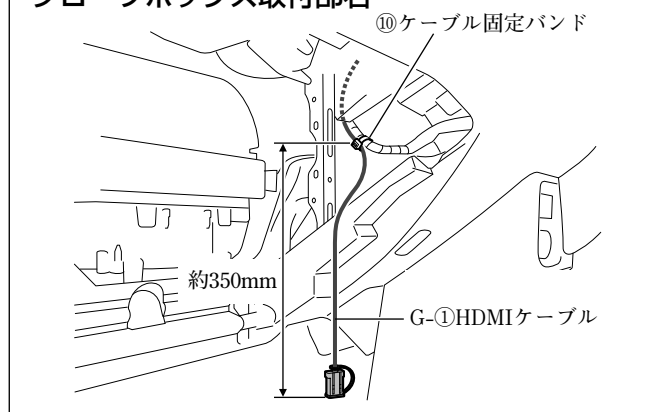

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

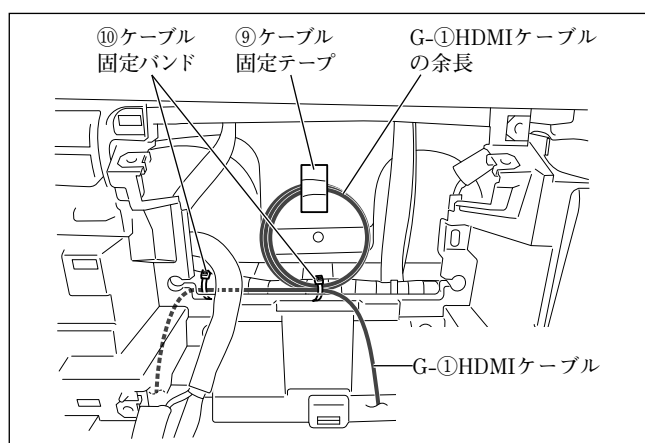


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

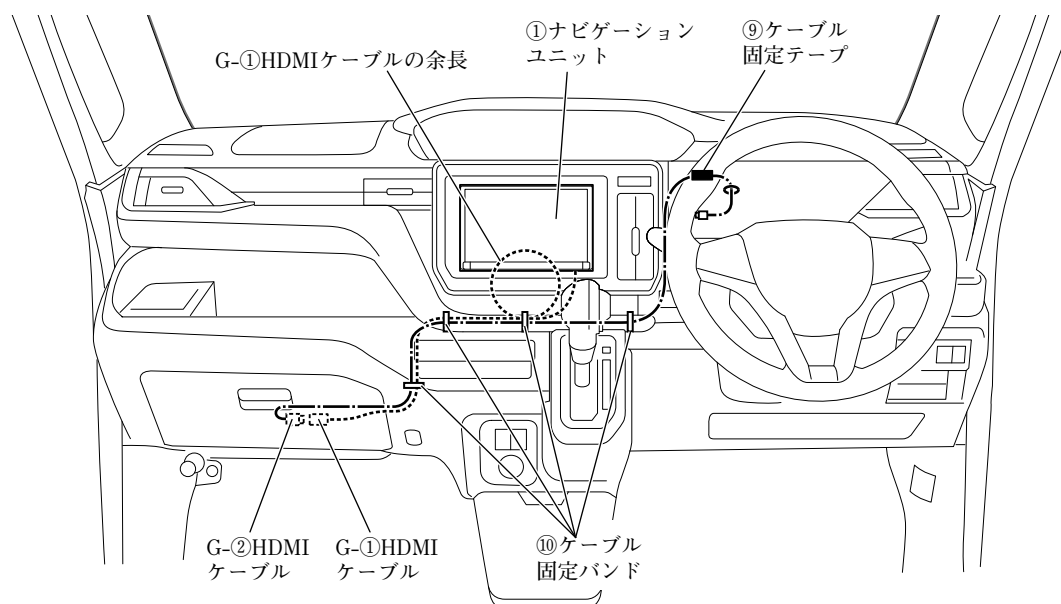


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

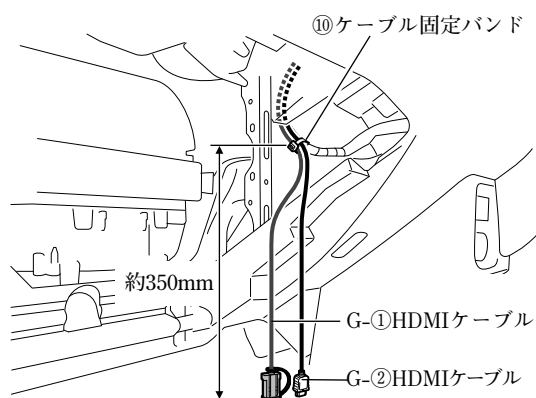


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

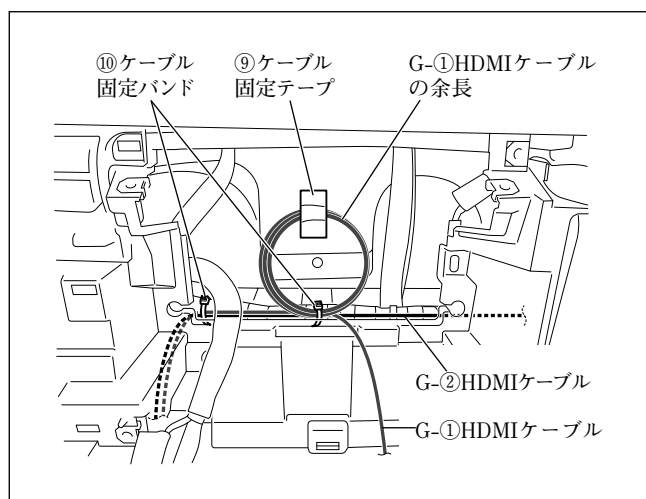


- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 運転席足元左上

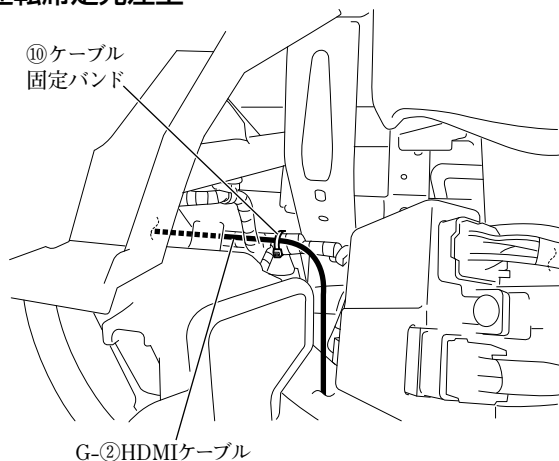


- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


### インパネアップパーボックスカバー取付部

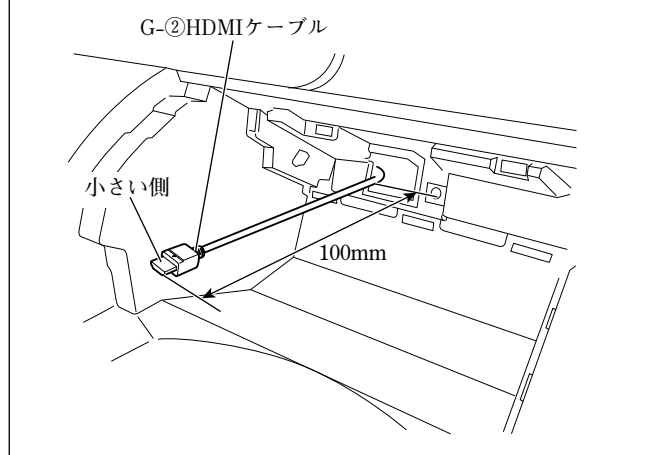

### 注記

G-②HDMIケーブルは、インパネアップパーボックスカバーを復元する際に、USBソケットに接続されたケーブルへ⑨ケーブル固定テープで固定してください。

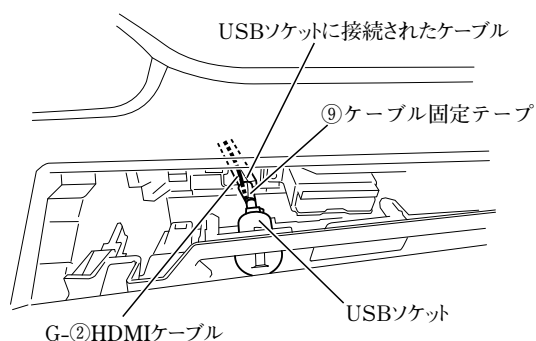

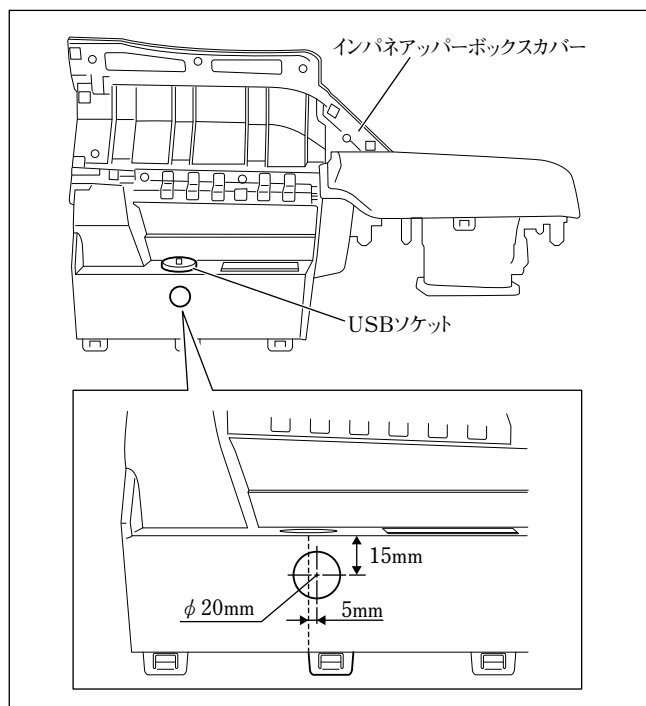


- (4) インパネアップーボックスカバーの図に示す箇所に  $\phi 20\text{mm}$  の穴を開けてください。


### 注 記

- 穴開けの際は、USBソケットを一時的に取り外してください。
- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。


- (5) 加工部の端をヤスリで整えてください。

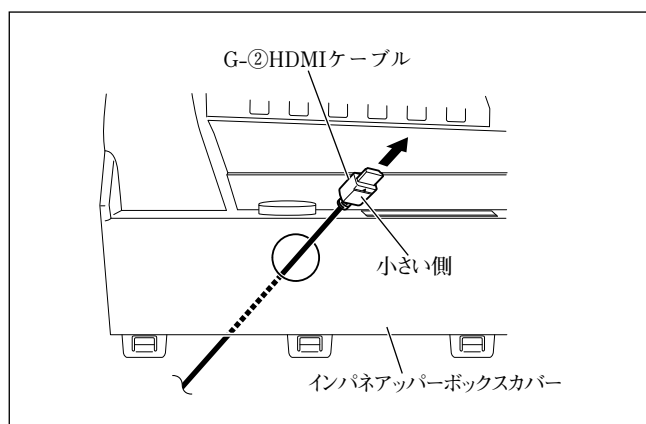

- (6) G-②HDMIケーブルをインパネアップーボックスカバーの加工穴に通してください。

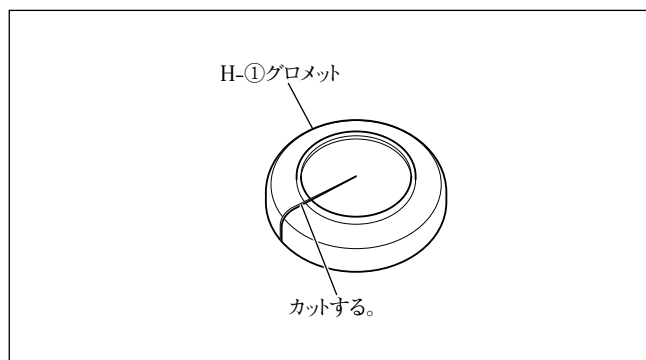


- (7) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

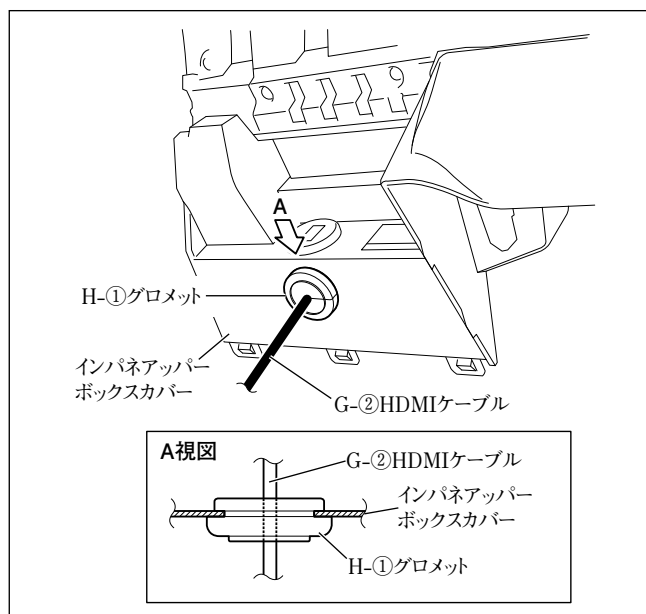

- (8) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネアップパーボックスカバーに取り付けてください。

### 注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

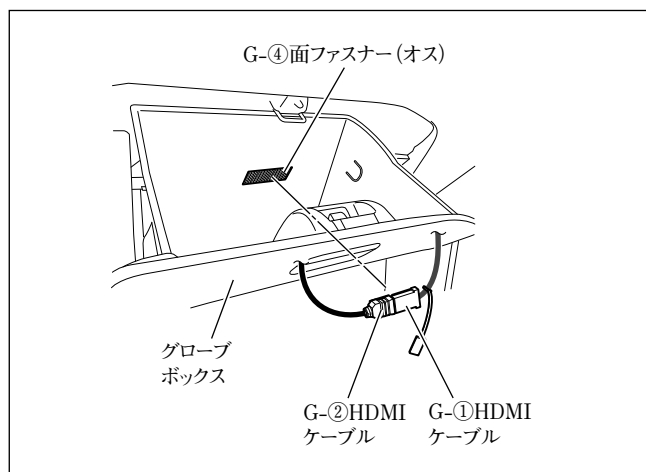

- (9) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (10) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクタ部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

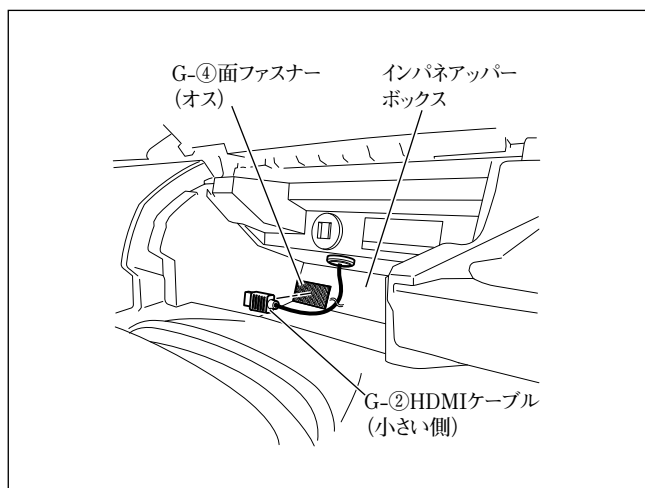

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。


### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）


- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

### 注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

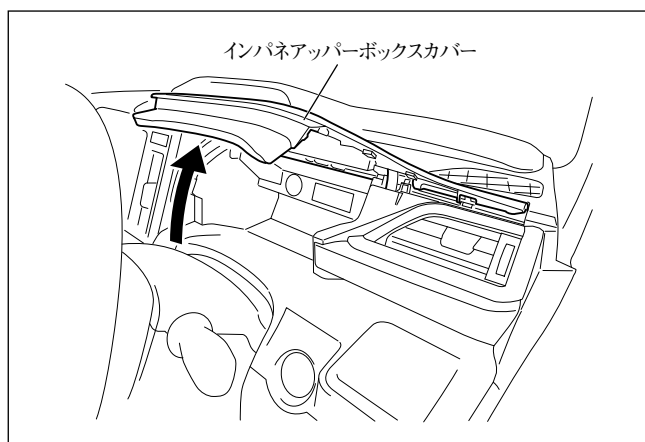


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

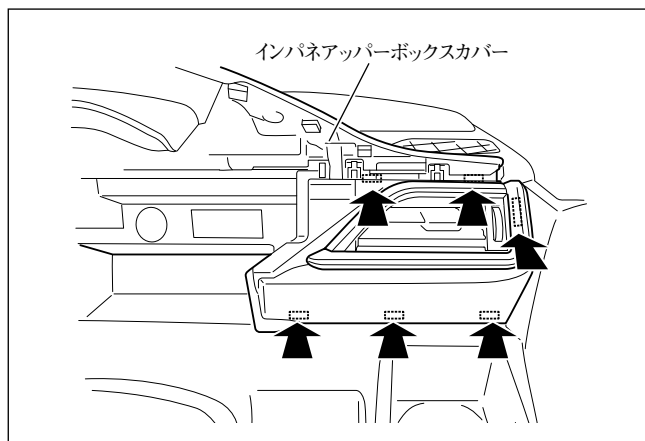

- (3) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

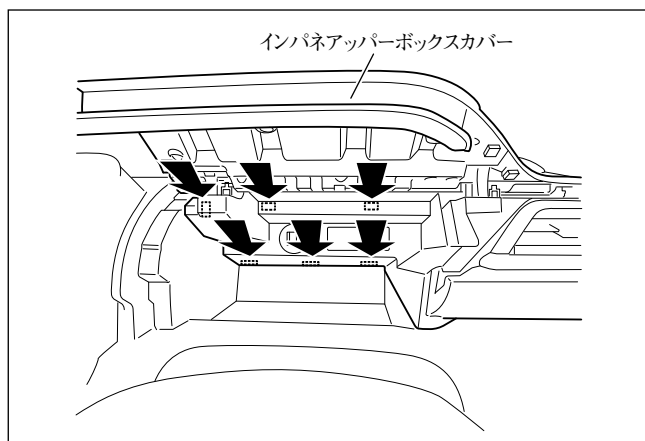

- (4) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

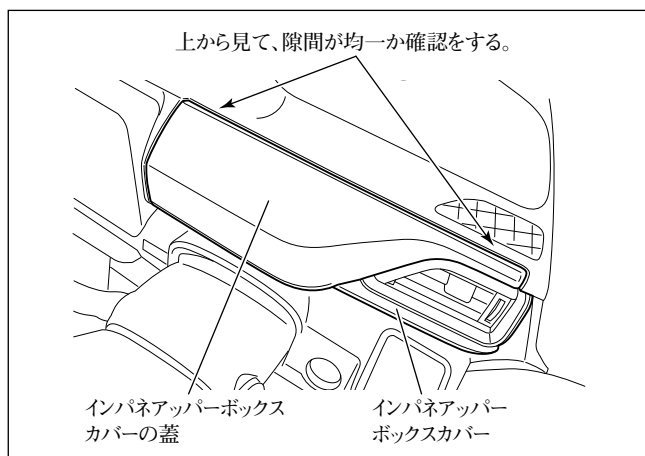

- (5) インパネアッパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときの隙間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

## 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



## アドバイス


本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## ソリオ（2型） 全方位モニター付き車の場合

### 👉 アドバイス

本項目は、2型の車両のみ適用です。3型の車両には全方位モニター付き車の設定がありません。

### ● 車両部品の取り外し方法

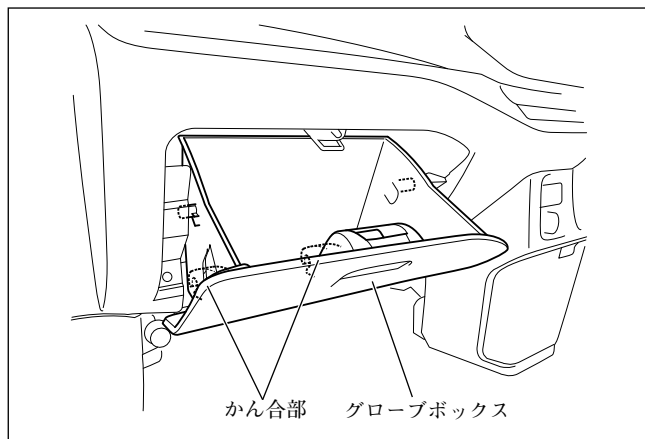


### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。

(1) グローブボックスを取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。

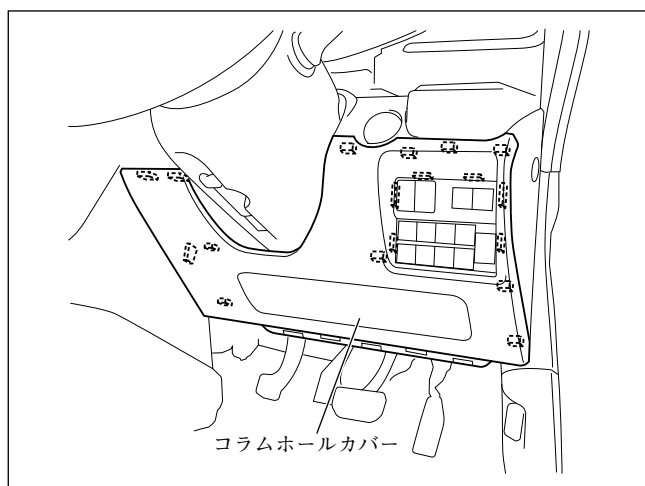


(2) コラムホールカバーを取り外してください。

このとき、データリンクコネクターを外してください。

### 👉 アドバイス

スタンダードを取り付ける場合は、コラムホールカバーの取り外しが不要です。

インパネセンターガーニッシュ

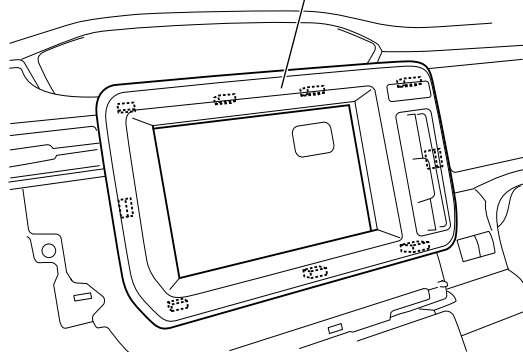

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

## 注記

シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。


- (3) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチコネクターの接続を外してください。


## 注記

復元する際は、エアコンダクトの先端がエアコンルーバーに確実に挿さるよう慎重に作業してください。

インパネガーニッシュ

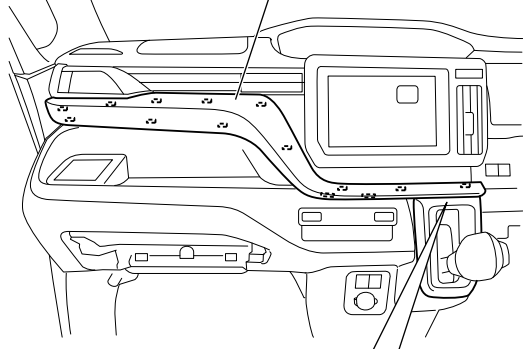


セレクトインジケータガーニッシュ

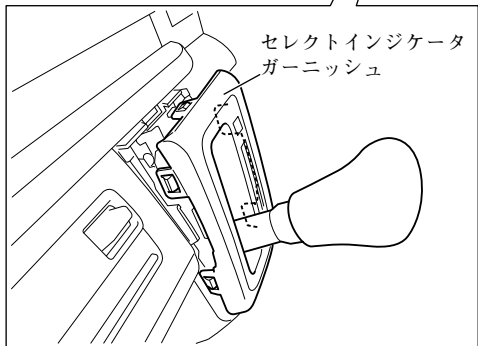


- (4) セレクトインジケータガーニッシュの上側を浮かせてください。

- (5) インパネガーニッシュを取り外してください。

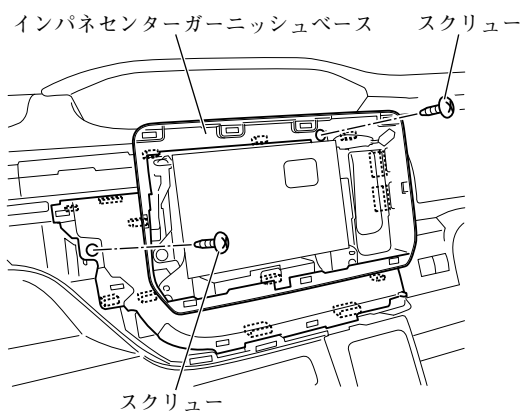

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。


- (6) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外してください。

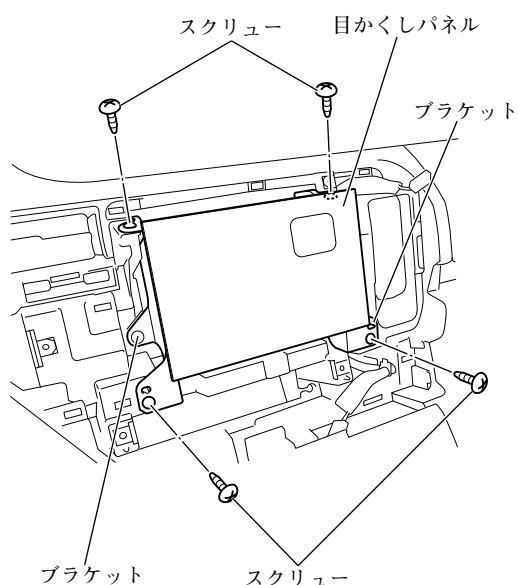

※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (7) スクリュー (4本) を外し、ブラケットを目かくしパネルと共に取り外してください。

このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

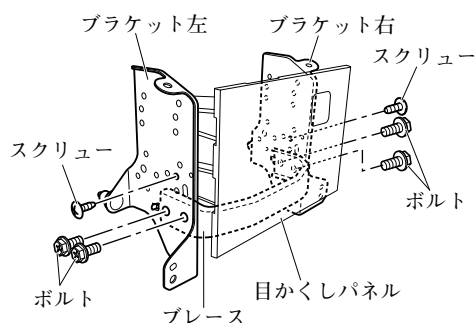


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (8) スクリュー (左右各1本) とボルト (左右各2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルおよびブレースから取り外してください。

### 👍 アドバイス

ブレースおよびボルトは、再利用しません。

インパネアッパーボックスカバー

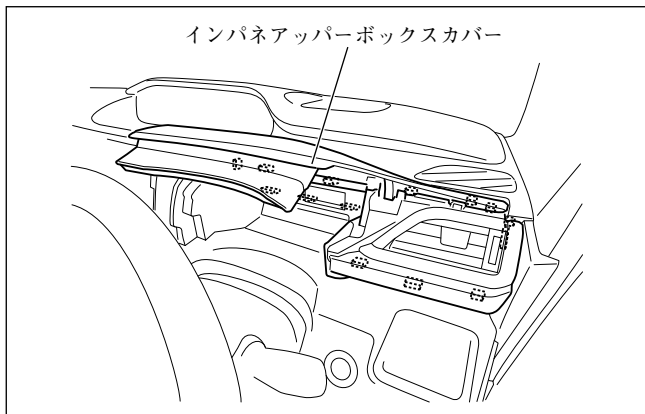

- (9) インパネアッパーボックスカバーを取り外してください。


### 👉 アドバイス

HDMI接続ケーブルを車両標準装備のUSBソケットと組み合わせる場合のみインパネアッパーボックスカバーを取り外してください。


## ● 取付概要

### 👉 アドバイス

スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です

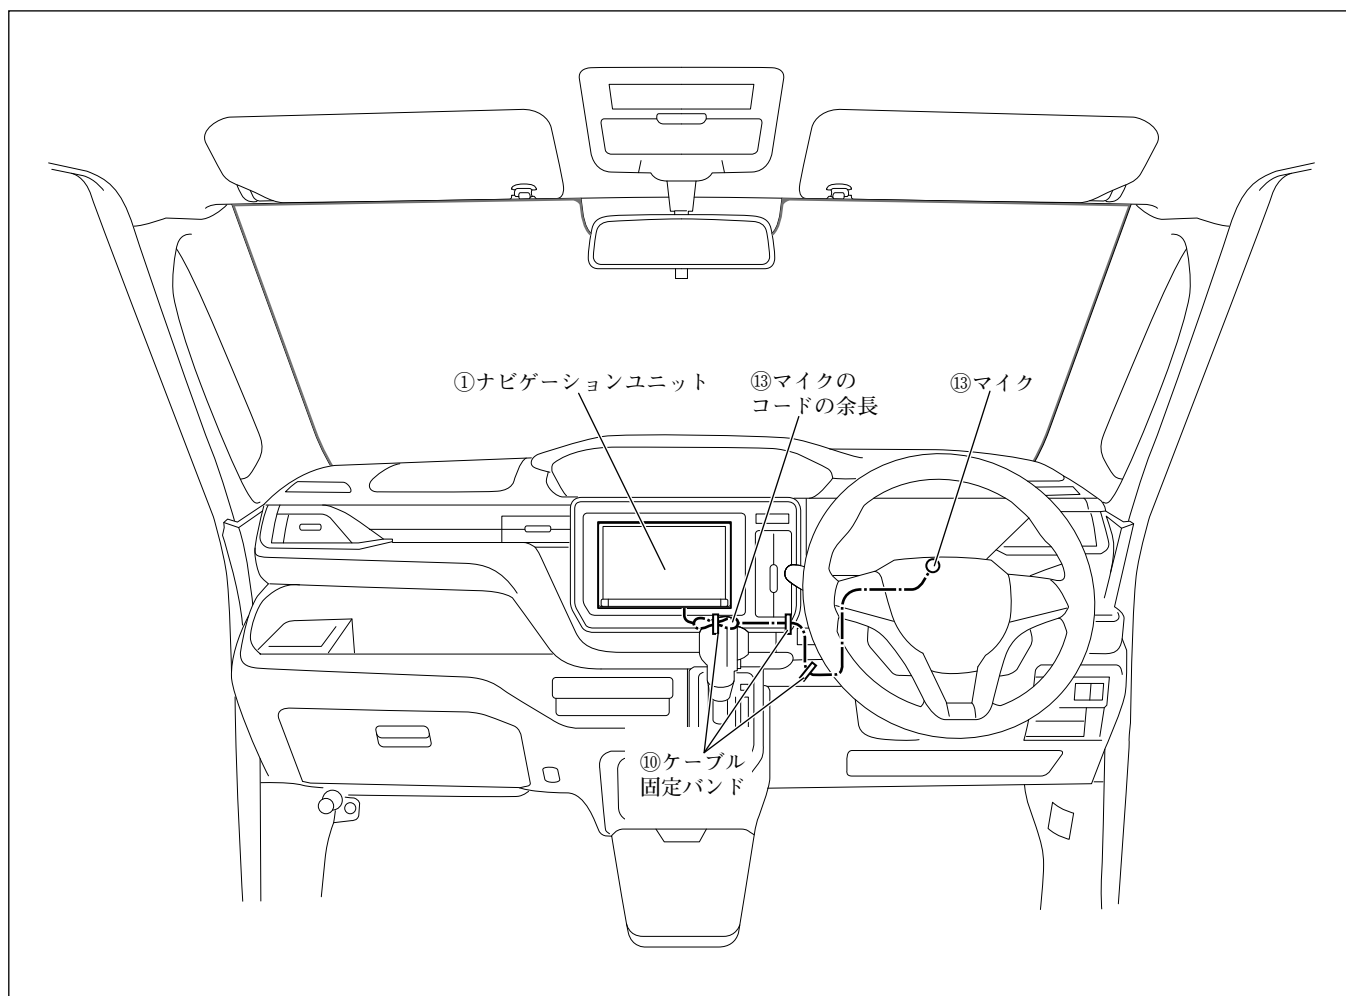


## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

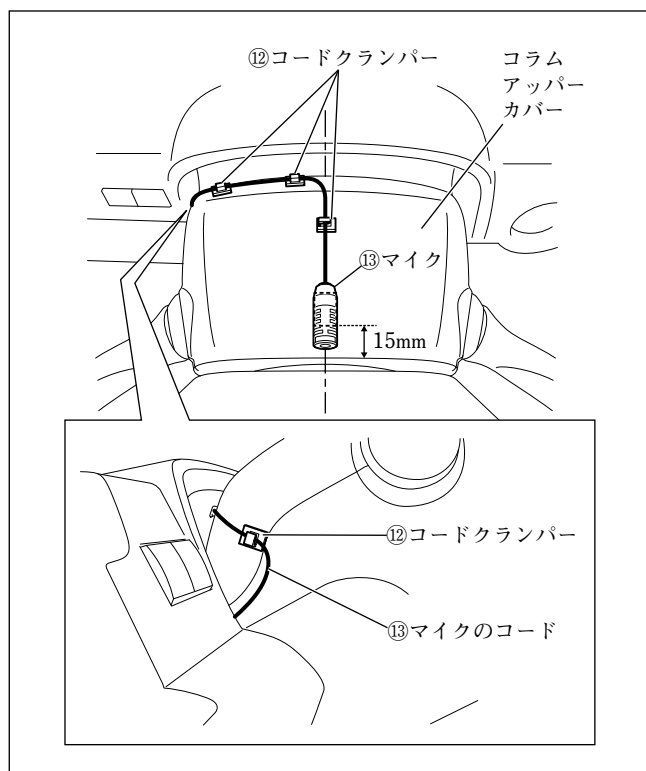


(1) ⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

### 運転席足元左上

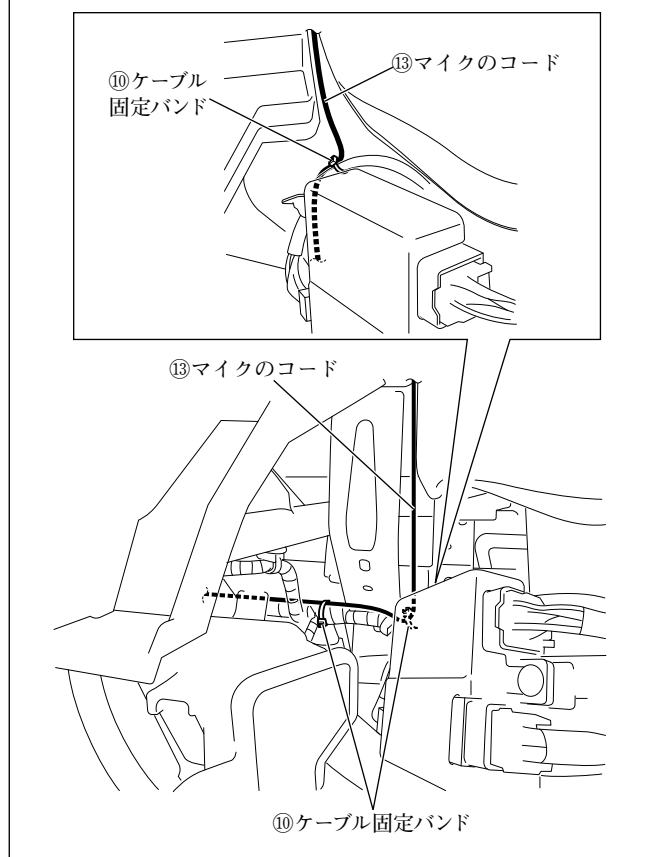

(2) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

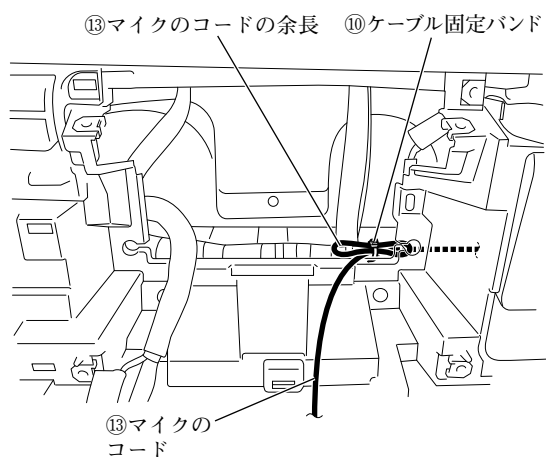

- (3) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


**！ 警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス

- 別売品の各ケーブルや、別売品のカメラコントローラキットを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。
- 別売品カメラコントローラキットの取り付けは、別冊の取付説明書を参照してください。

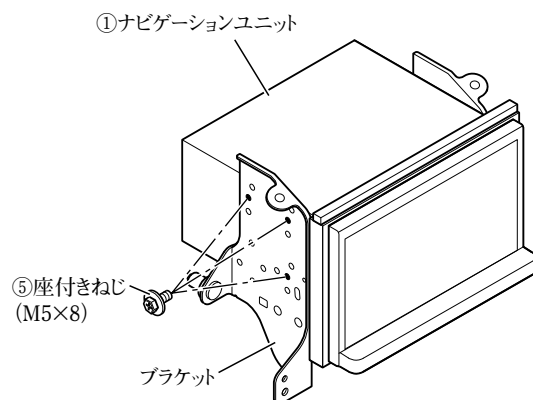

側面図(左側)※ 右側は対称です。

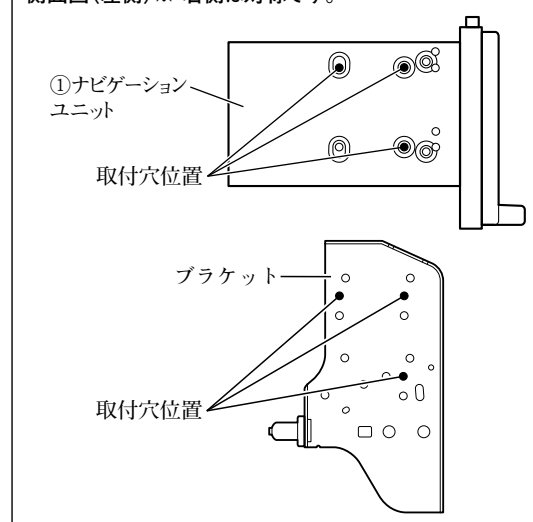

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

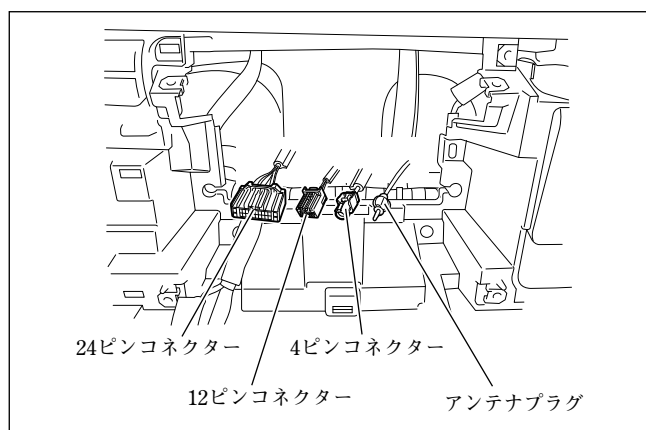

- (4) J-①電源ケーブルを車両側の24ピンコネクタおよび12ピンコネクタに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (5) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・地上デジタルアンテナコード
  - ・⑬マイクのコード(スタンダードプラスのみ)
  - ・USB接続ケーブル

### 👉 アドバイス

- ・地上デジタルアンテナコードは、アンテナプラグにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- ・USB接続ケーブルは車両標準装備品です。


- (6) J-①電源ケーブルの14ピンコネクタと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 全方位モニター関連のコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

| 取り付けるナビゲーション | 接続するコネクタ                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタンダードプラス    | L-①カメラスイッチケーブルの12ピンコネクタ                                                                         |
|              | 車両4ピンコネクタ  |
| スタンダード       | K-②カメラコントロール変換ハーネスの12ピンコネクタ                                                                     |

- (8) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (9) J-①電源ケーブルの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (10) GPSアンテナを①ナビゲーションユニットに接続してください。

### 注 記

スタンダードに取り付ける場合、GPSアンテナは必ず他の配線の上側を通して最後に接続してください。(「全方位モニター付き車における注意点(スタンダードのみ)」参照)

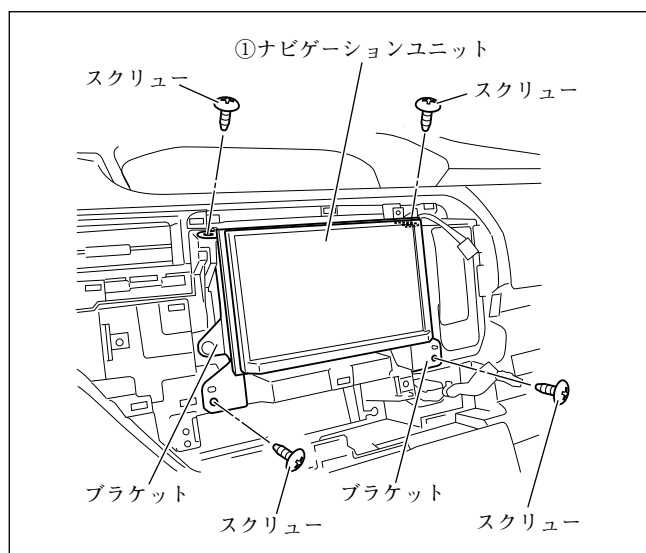

- (11) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリユー（4本）で固定してください。
- (12) インパネセンターガーニッシュベースを取り付け、スクリユー（2本）で固定してください。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。

また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

- (13) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。断線、切断などで火災や感電の原因となります。

- (14) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

### 注記


取付後、意匠側からライト等でエアコンルーバー内を照らし、エアコンルーバーとエアコンダクトのかん合状態を確認してください。（エアコンダクト先端部が見えている場合は、正確にかん合されていません。）

- (15) インパネガーニッシュを取り付けてください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。
- H-①は、別売品ケーブルグロメットの同梱品です。

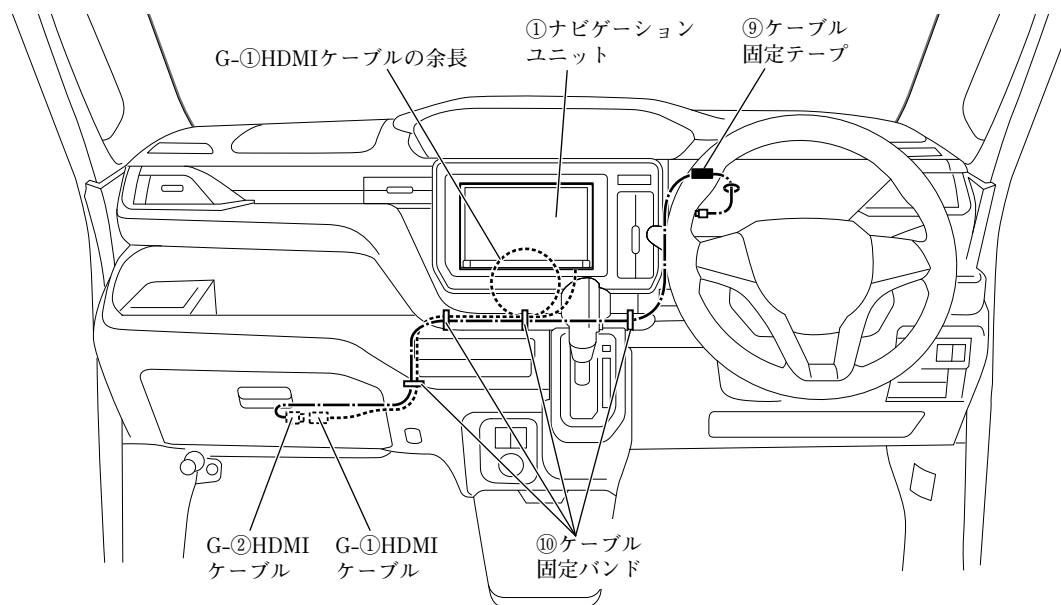


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

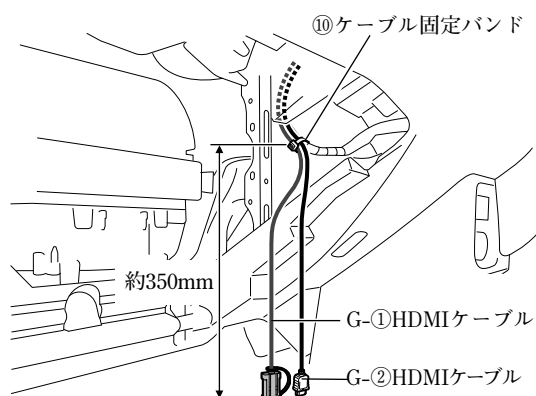


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

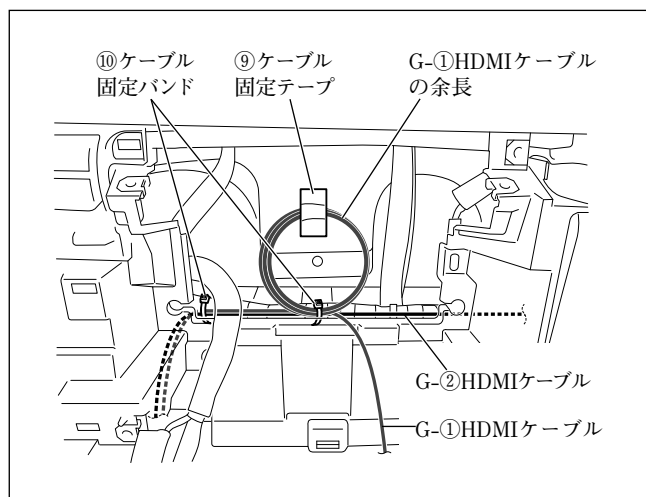


- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 運転席足元左上

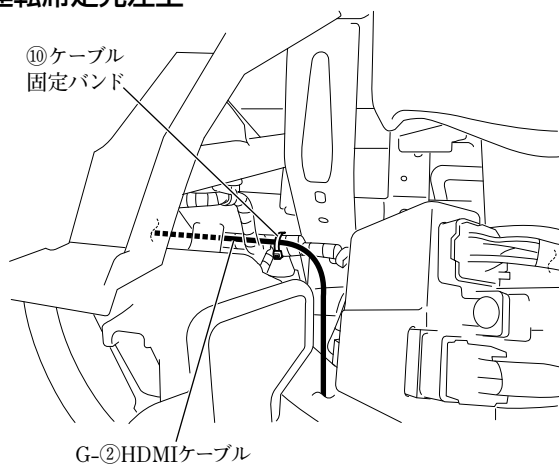


- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


### インパネアップパーボックスカバー取付部

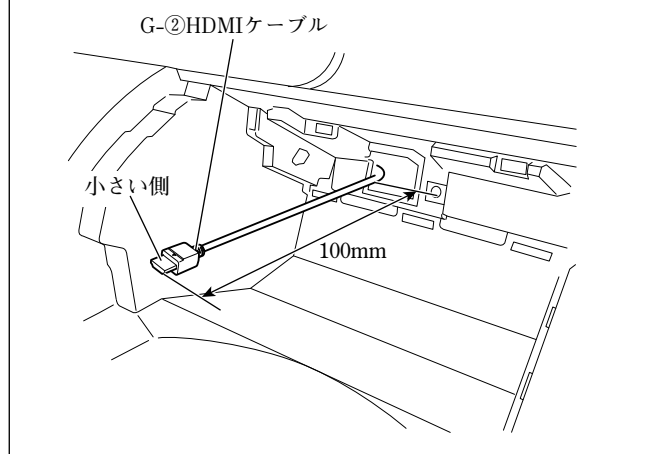

### 注記

G-②HDMIケーブルは、インパネアップパーボックスカバーを復元する際に、USBソケットに接続されたケーブルへ⑨ケーブル固定テープで固定してください。

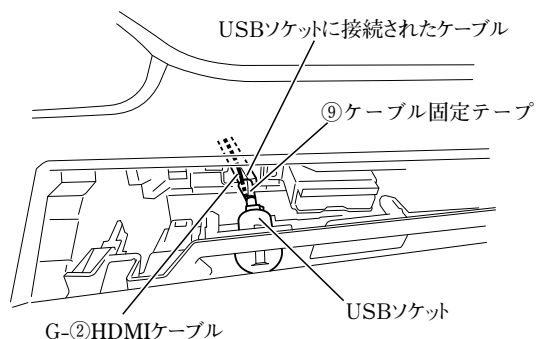

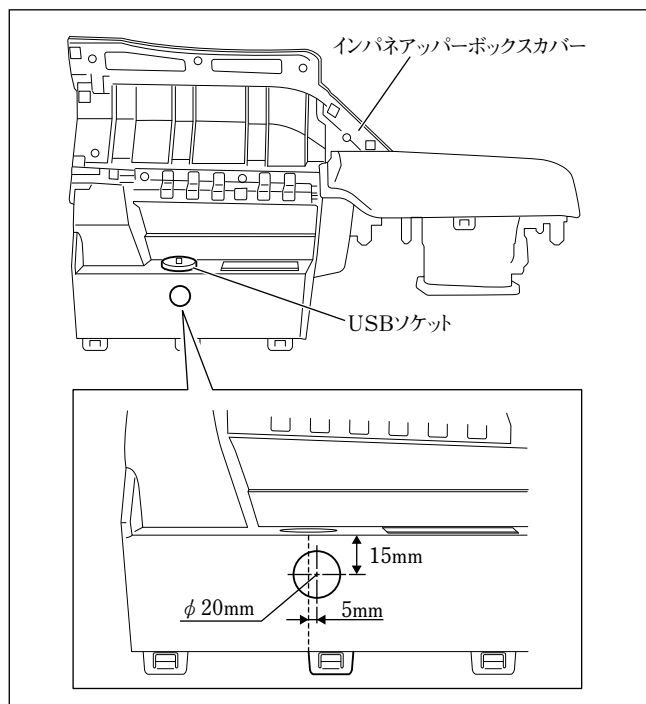


- (4) インパネアッパーボックスカバーの図に示す箇所に $\phi 20\text{mm}$ の穴を開けてください。


### 注 記

- 穴開けの際は、USBソケットを一時的に取り外してください。
- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。
- 穴開け位置が他の用品と重なる場合は、穴開け位置の調整をしてください。


- (5) 加工部の端をヤスリで整えてください。

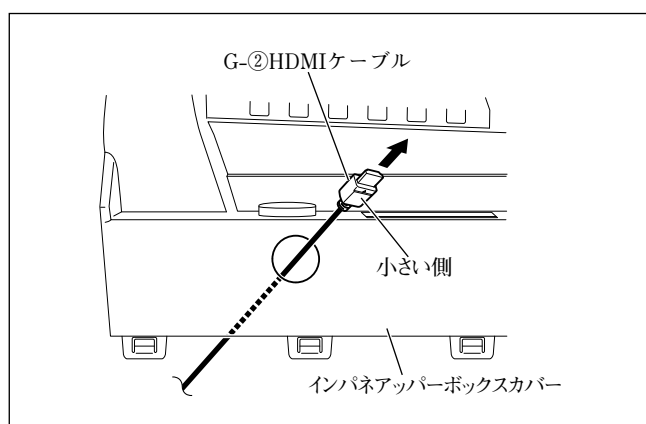

- (6) G-②HDMIケーブルをインパネアッパーボックスカバーの加工穴に通してください。

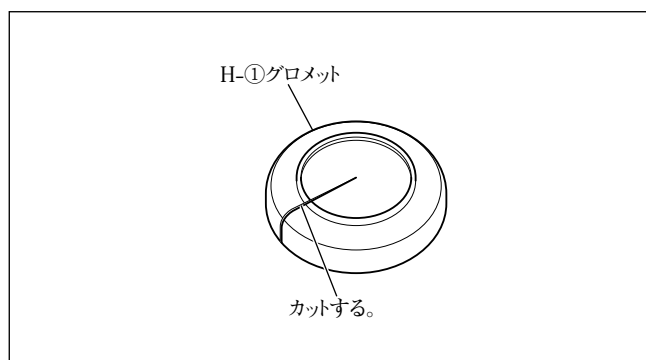


- (7) H-①グロメットを図のように切り込み加工してください。

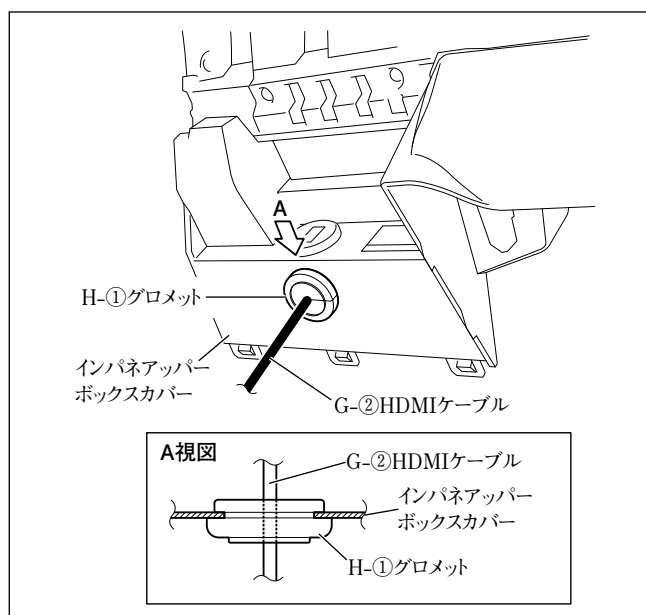

- (8) H-①グロメットの切り込み部にG-②HDMIケーブルを通し、インパネアッパーボックスカバーに取り付けてください。

### 注 記

H-①グロメットは、図の向きで取り付けてください。

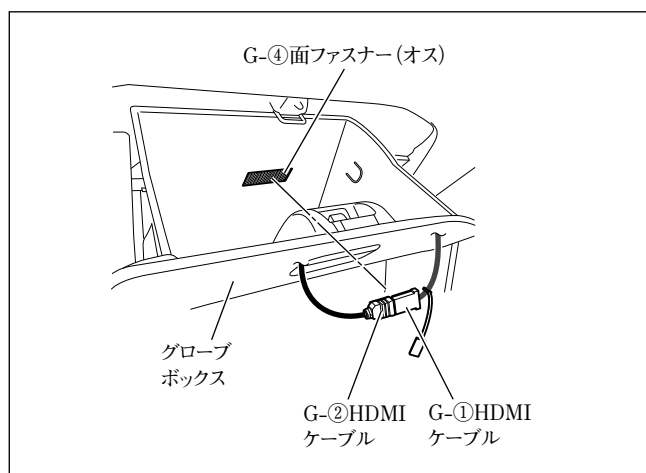

- (9) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (10) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

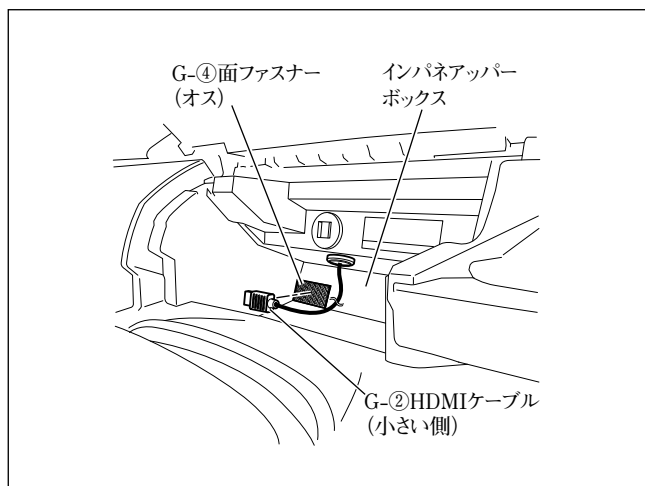

- (11) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をインパネの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (12) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。


### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）


- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

### 注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

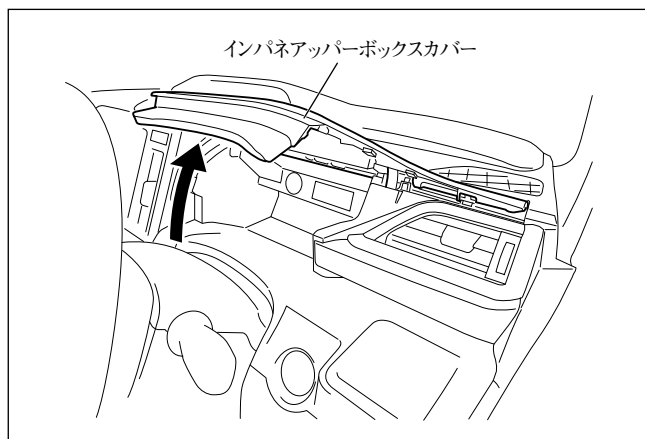


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

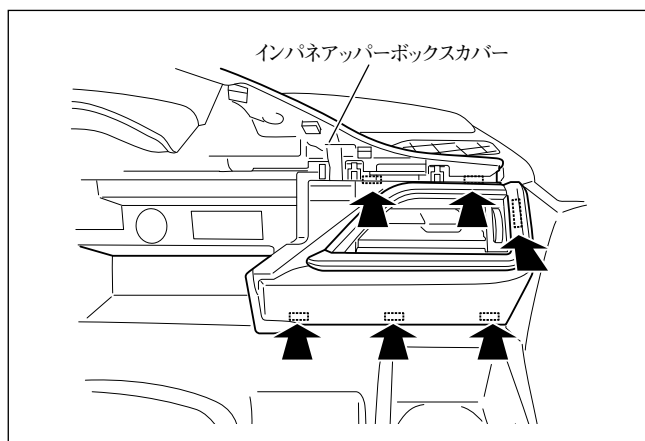

- (3) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

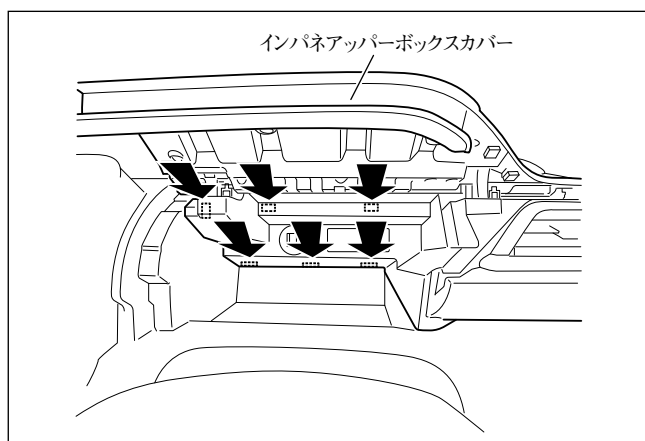

- (4) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

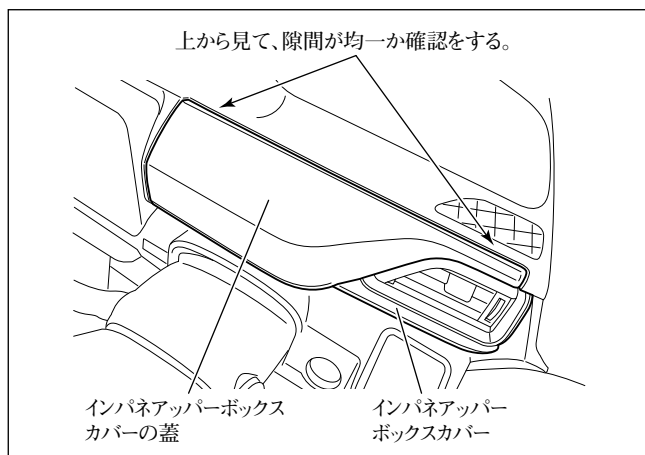

- (5) インパネアッパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときの隙間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

## 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



## アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。


## 車種別編 スィフト

### スィフトの場合

|                                  |      |    |
|----------------------------------|------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | スィフト | 2  |
| • 取付概要 .....                     | スィフト | 6  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | スィフト | 7  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | スィフト | 7  |
| • 配線のしかた .....                   | スィフト | 8  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | スィフト | 12 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | スィフト | 16 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | スィフト | 17 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | スィフト | 18 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | スィフト | 21 |

## スィフトの場合


### ● 車両部品の取り外し方法

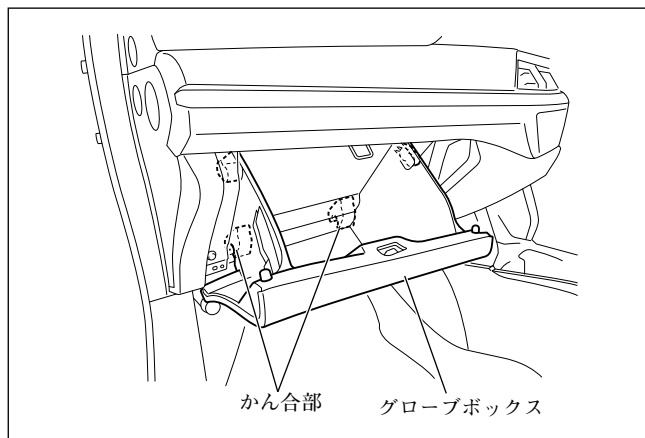

#### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。

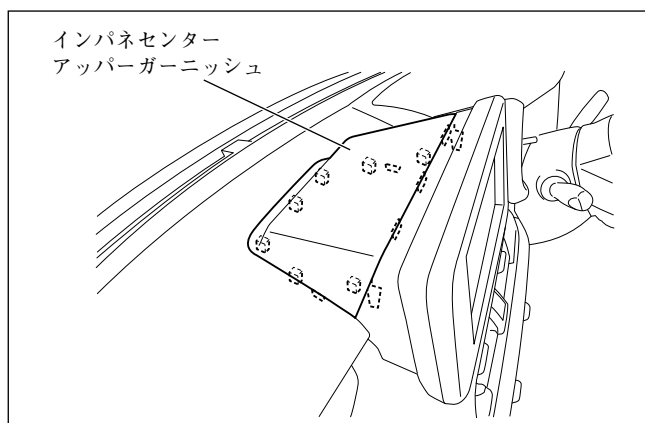

#### 注 記


シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。

- (3) インパネセンターアップパーガーニッシュを取り外してください。

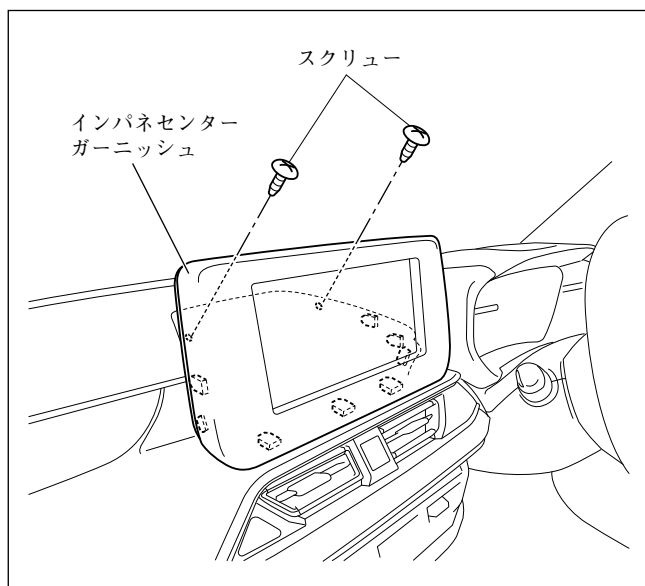


- (4) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。

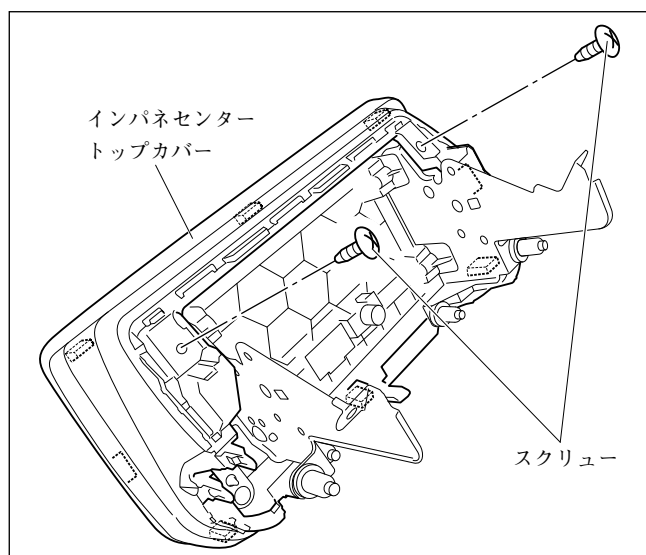


- (5) スクリュー (2本) を外して、インパネセンタートップカバーを取り外してください。

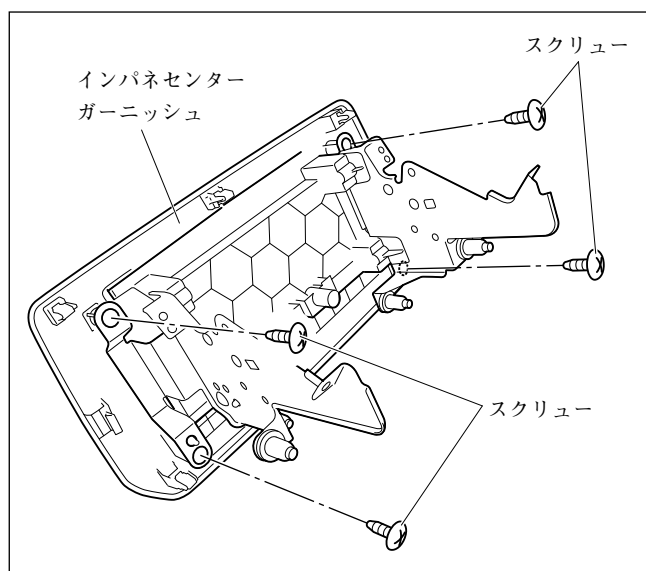

- (6) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

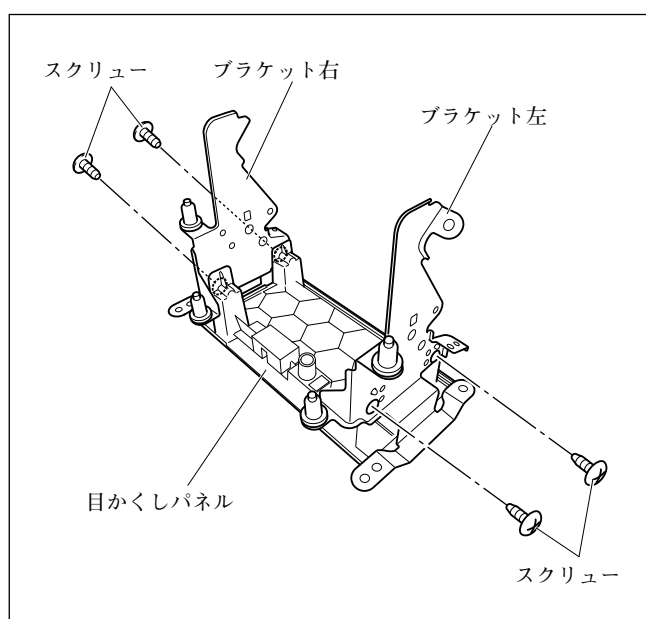


- (7) スクリュー (左右各2本) を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

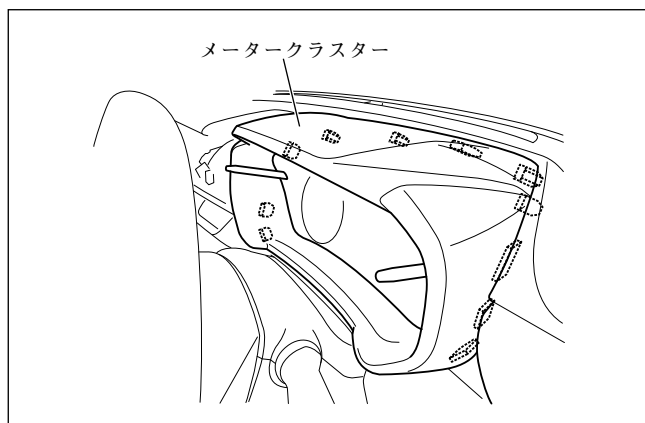

(8) メータークラスターを取り外してください。

### 注記

コラムアッパーカバーをマスキングテープ等で養生してから取り外してください。

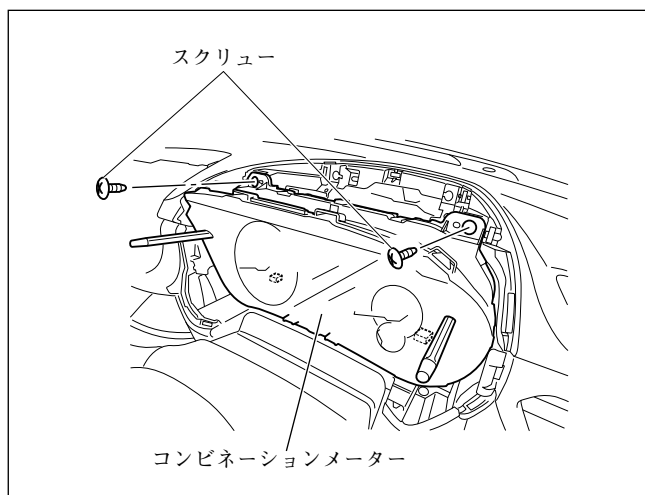


(9) コンビネーションメーターを取り外してください。


このとき、コンビネーションメーターに接続されているコネクタを外してください。

### 注記


コンビネーションメーターに傷を付けないよう注意してください。

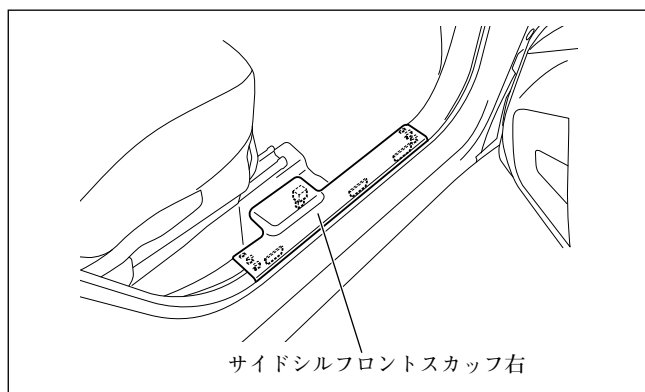


(10) サイドシルフロントスカッフ右を取り外してください。

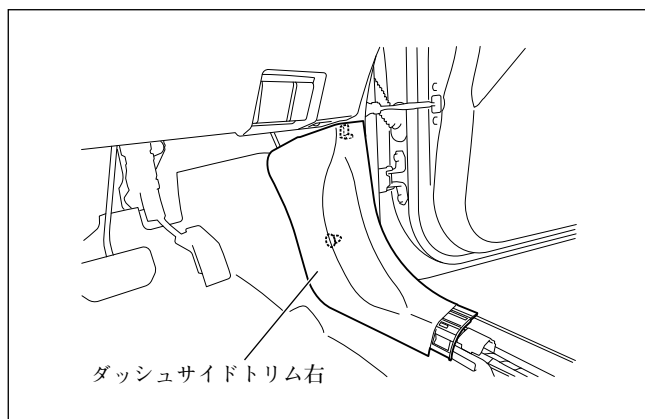


(11) ダッシュサイドトリム右を取り外してください。

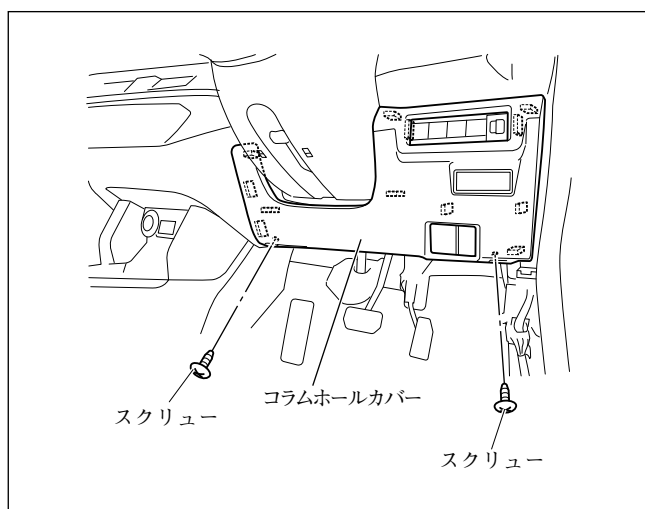

(12) スクリュー (2本) を外し、コラムホールカバーを取り外してください。

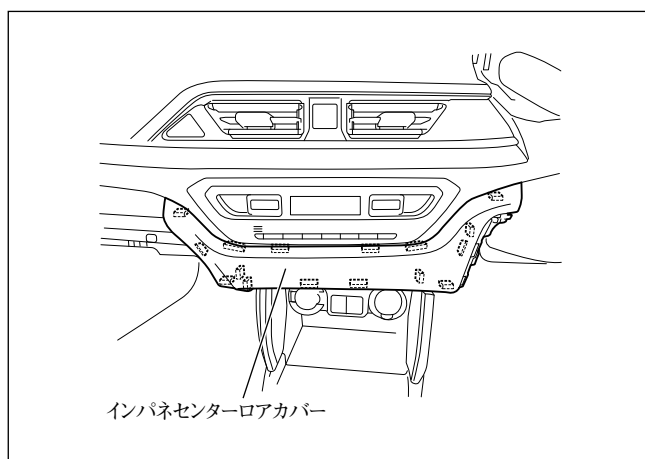

(13) インパネセンターロアカバーを取り外してください。

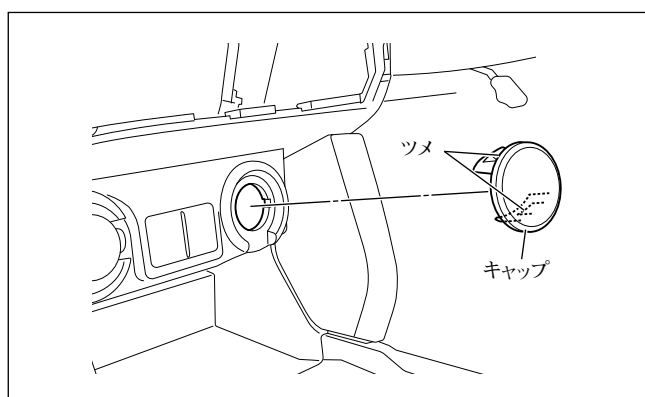

(14) キャップを、ツメ (2箇所) を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス


別売品USBケーブル (ソケット接続用) を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

## ● 取付概要


### 👉 アドバイス

- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

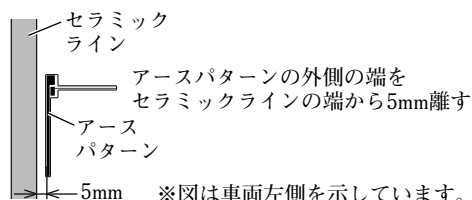

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド
- ⑪保護シート

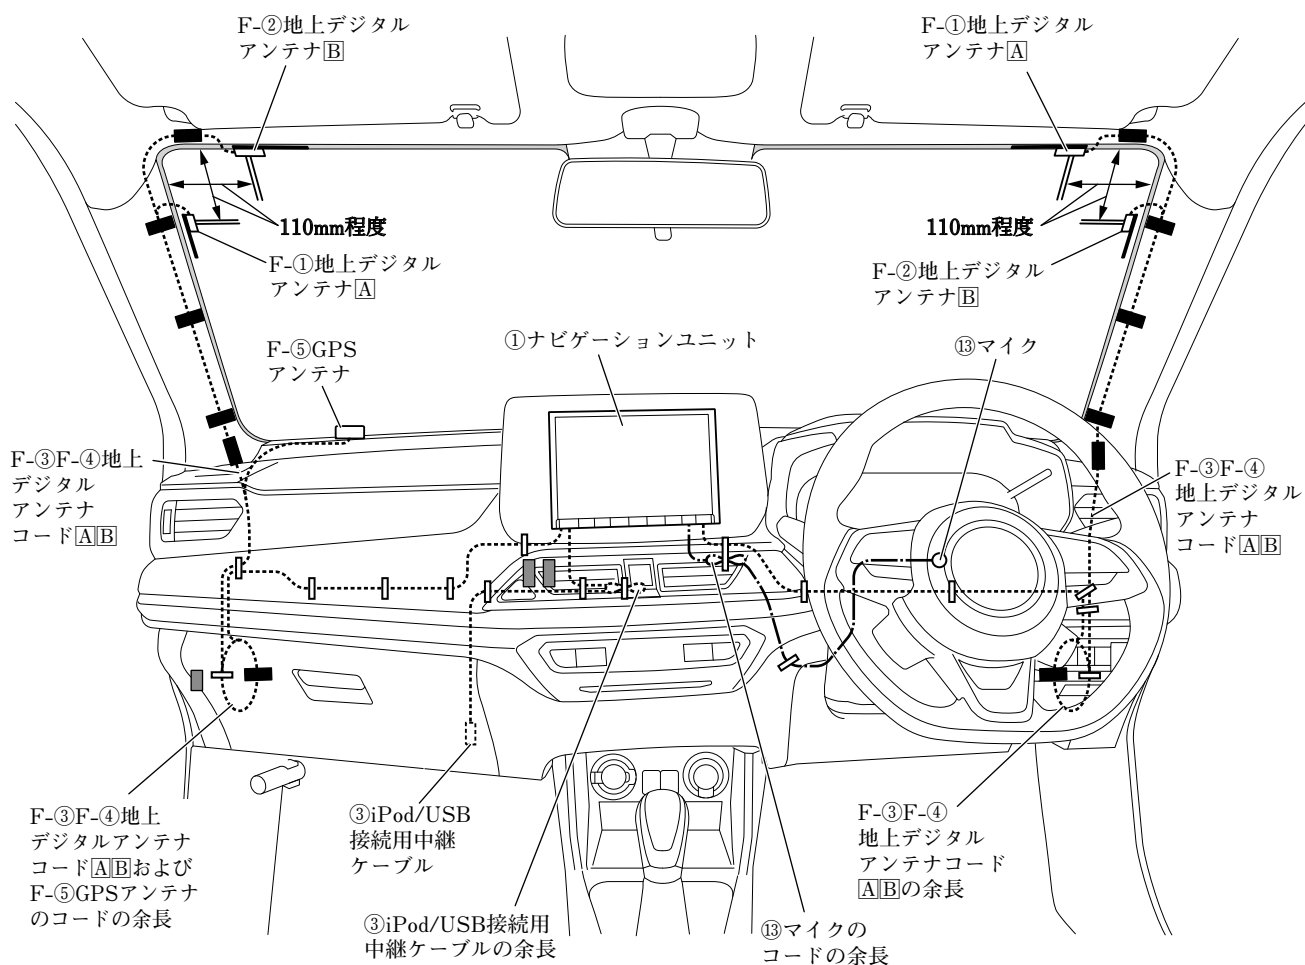


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

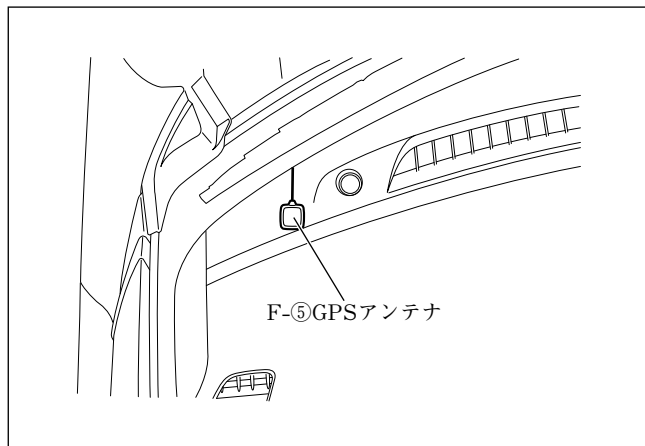

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

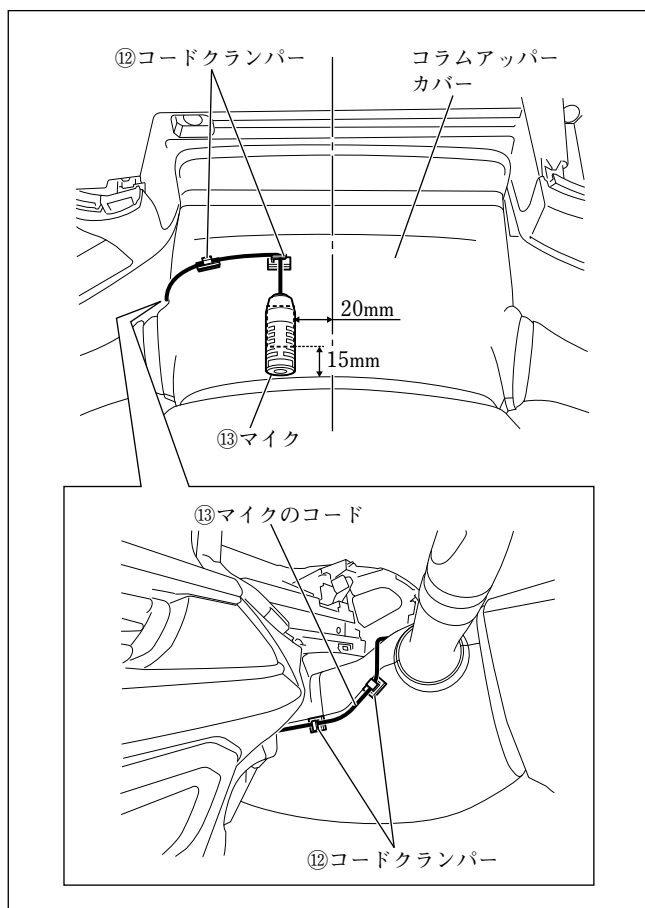


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた


### 👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。


#### フロントピラー左

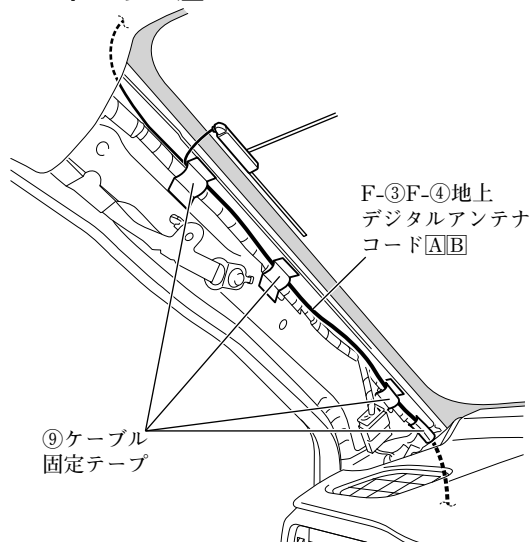

#### グローブボックス取付部左

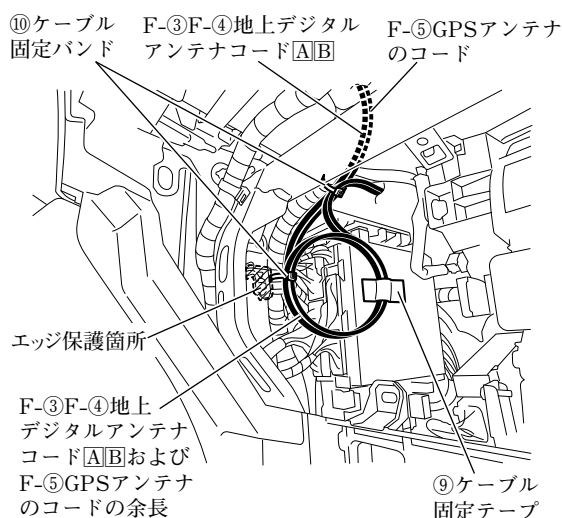

#### グローブボックス取付部上

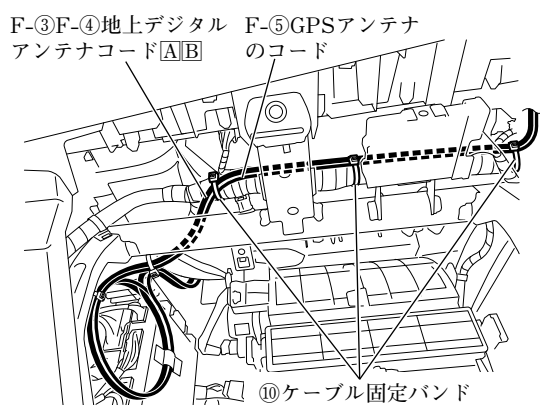

- (1) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### 注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

### 👉アドバイス

F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。


- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

### 注 記



エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

#### ナビゲーション取付部

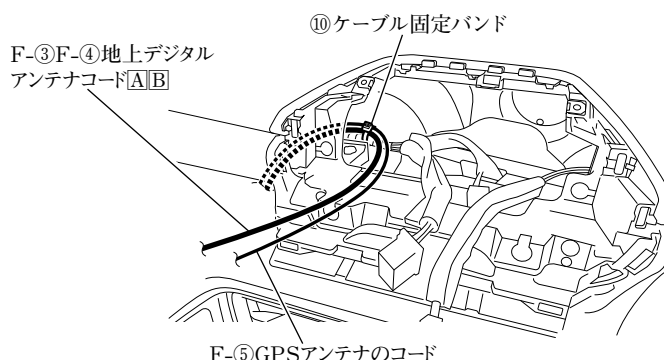


## グローブボックス取付部右

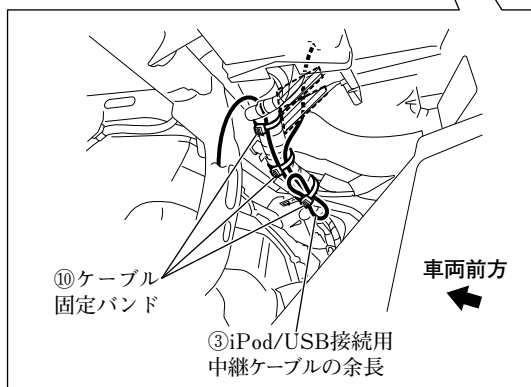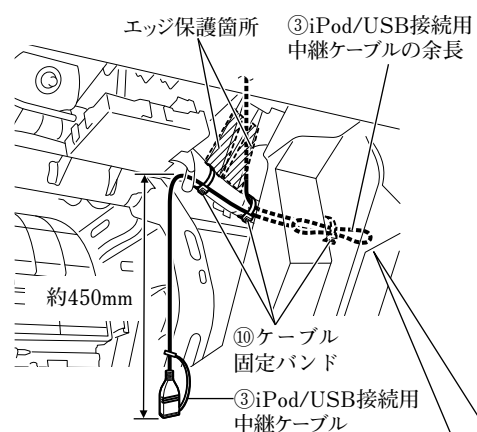

- (4) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (6) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## ナビゲーション取付部

F-③F-④地上デジタル  
アンテナコードA/B

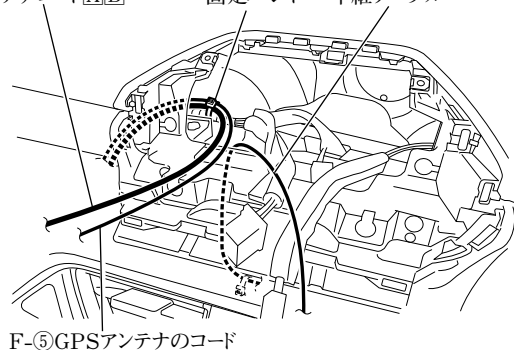


F-⑤GPSアンテナのコード


## フロントピラー右

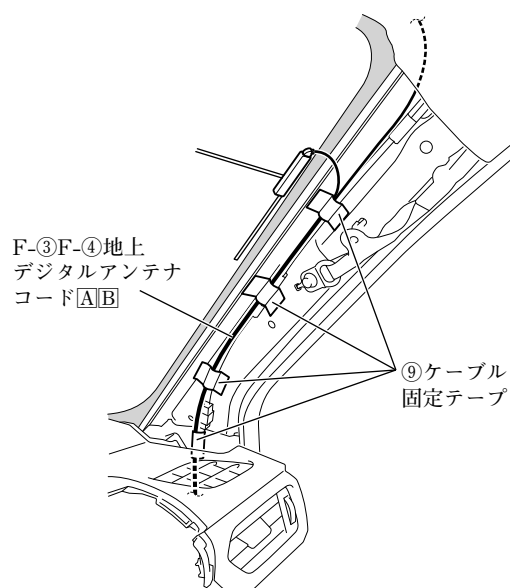

## 運転席足元右上

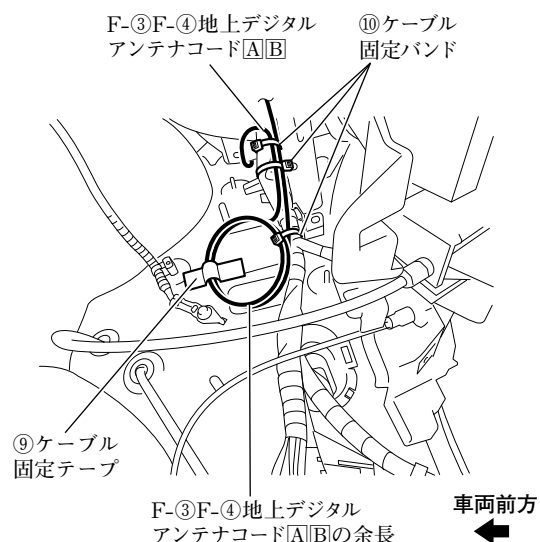

## コンビネーションメーター取付部

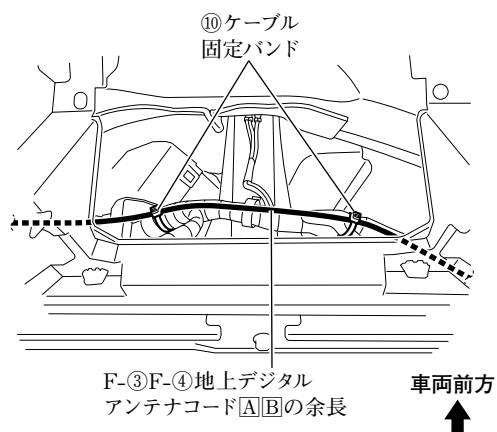

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (8) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## 運転席足元左上

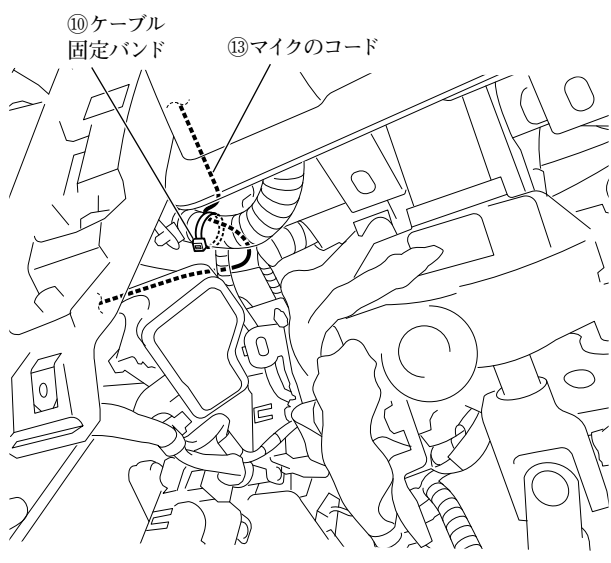


- (9) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと沿う箇所は、共に固定してください。

## ナビゲーション取付部

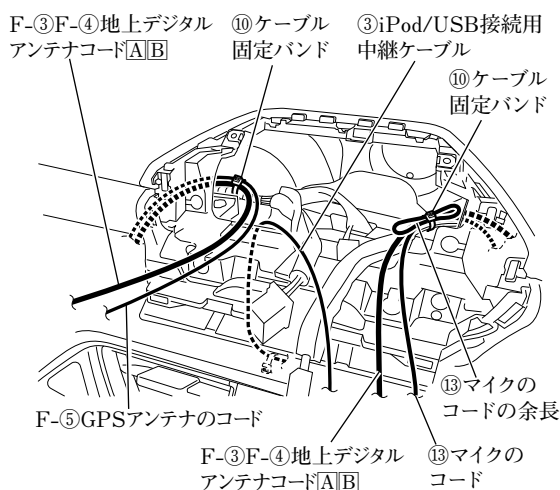

- (10) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。


## アドバイス

余長と共に車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス


別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

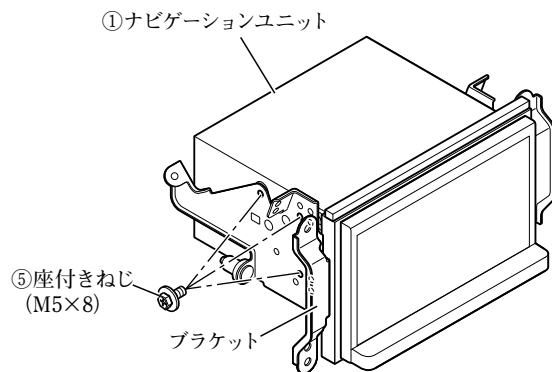

側面図(左側)※ 右側は対称です。

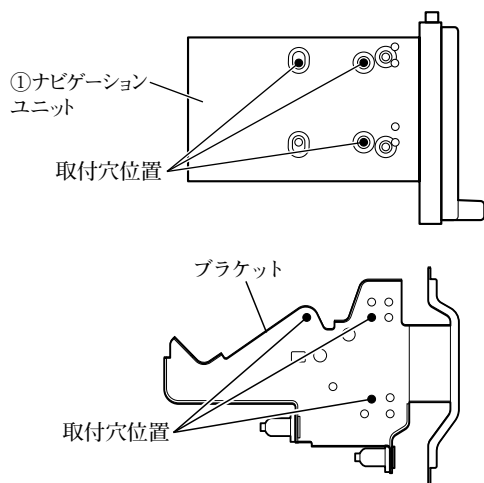

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

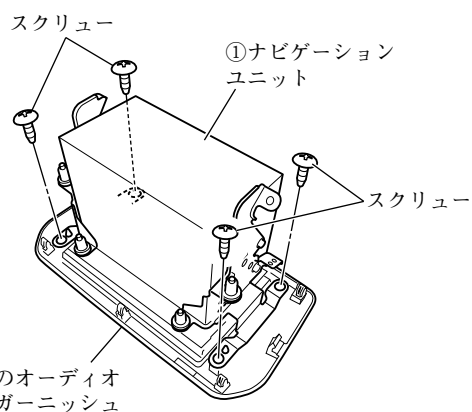

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

### 👉 アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。


- (4) ①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」で取り外したスクリュー (4本) で別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

### 注 記


スクリューを確実に締め付けてください。

### 👉 アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

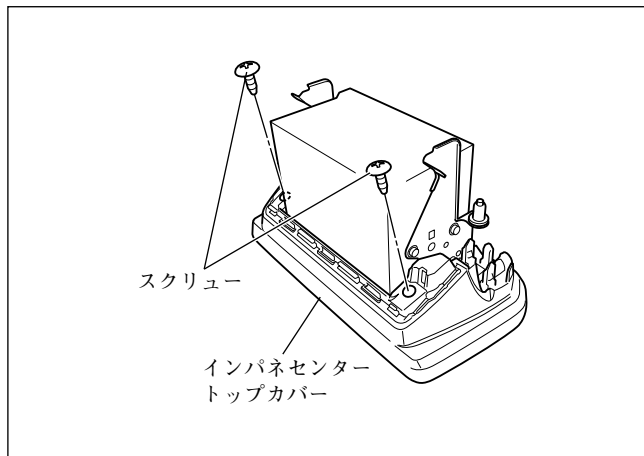

- (5) インパネセンタートップカバーを取り付け、  
スクリュー（2本）で固定してください。

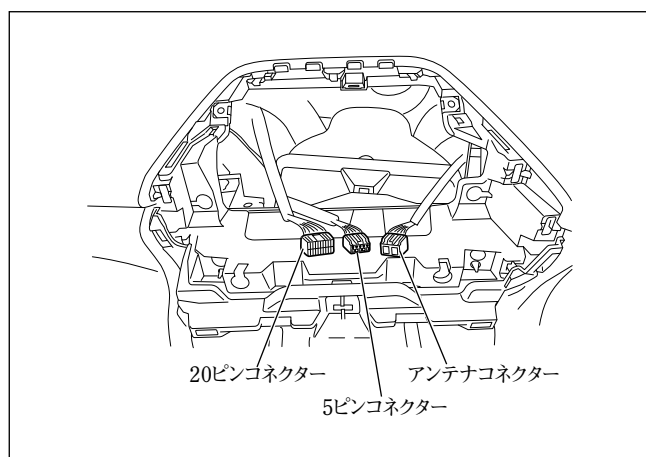

- (6) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) に車両側のアンテナコネクターを接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のオートアンテナコントロールコード (青) と④専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード (青) を接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (9) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (10) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (11) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (12) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (13) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

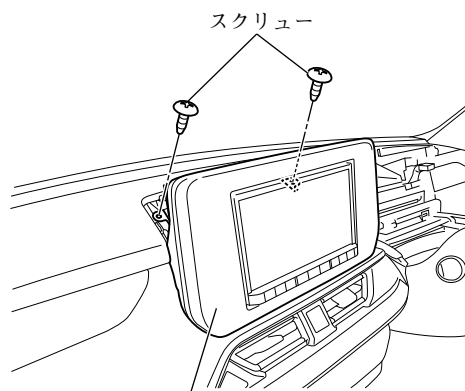

オーディオ交換ガーニッシュ

- (14) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スク  
リュー（2本）で固定してください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理  
な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等  
に挟み込んだり、保護していないシャープエッジ  
と接触しないように処理してください。


また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類  
が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意し  
て収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生す  
る原因となります。


## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

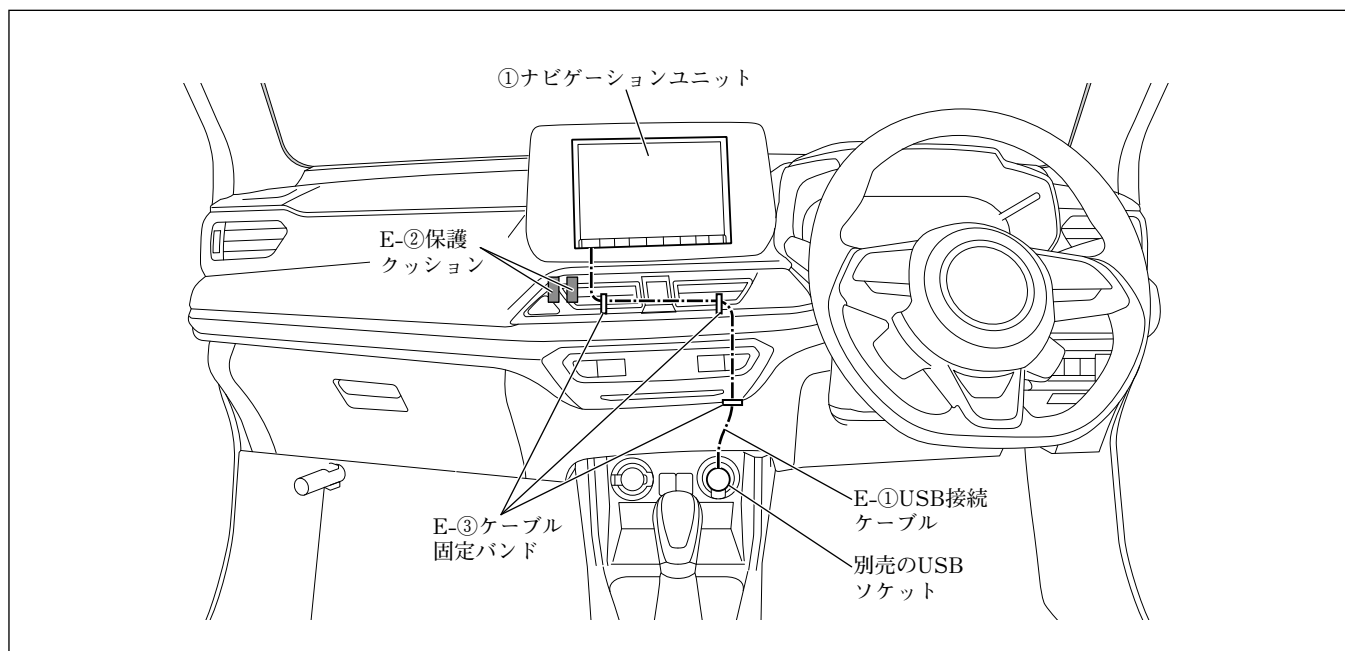

### センターコンソール前側

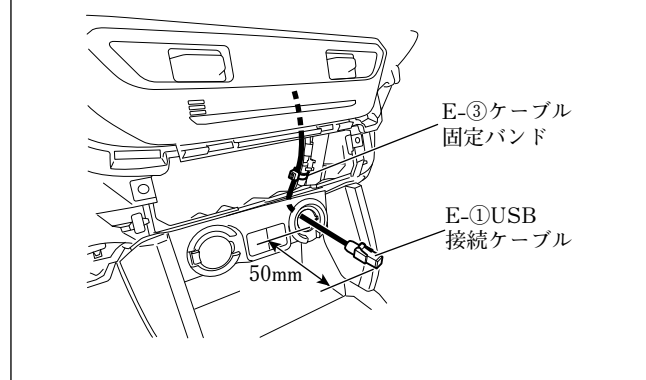

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記


E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (3) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

### 👉 アドバイス

ケーブルの余長は、ありません。

### グローブボックス右奥

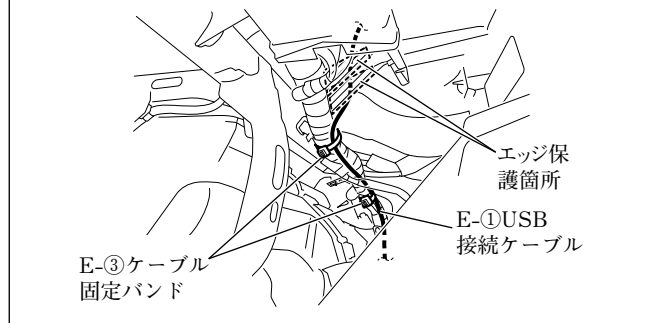


- (4) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット（39105-52R00）に接続してください。
- (5) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。（「接続のしかた」参照）



## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

### 👍 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

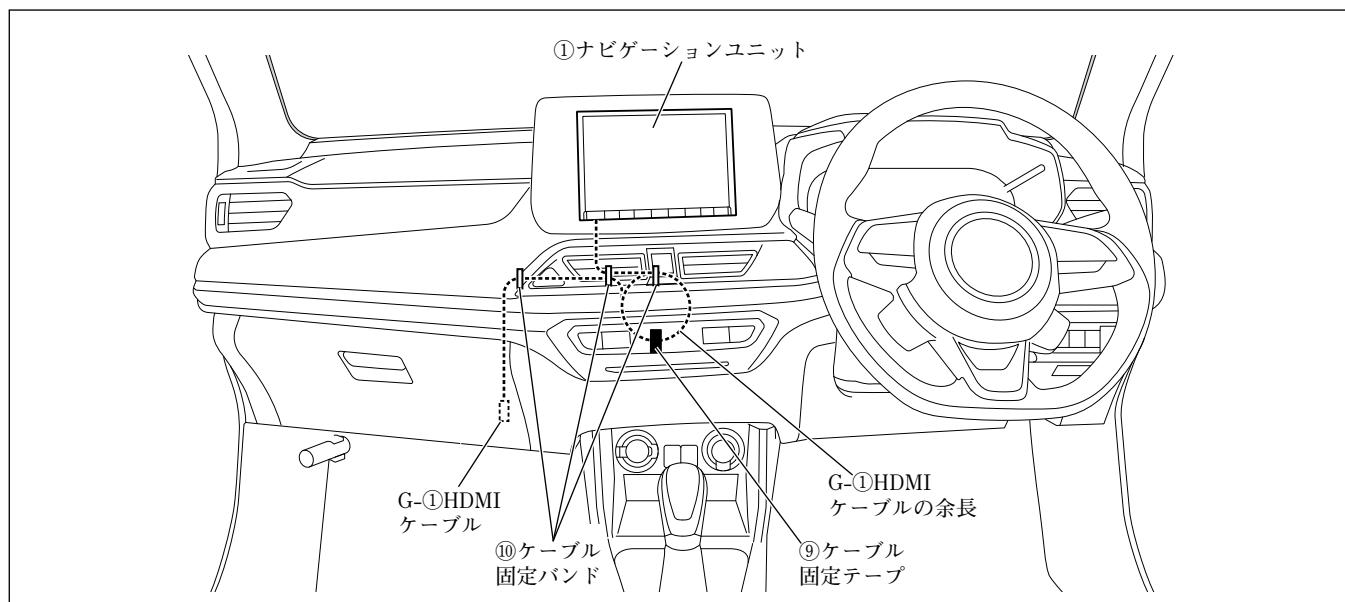

### グローブボックス取付部右

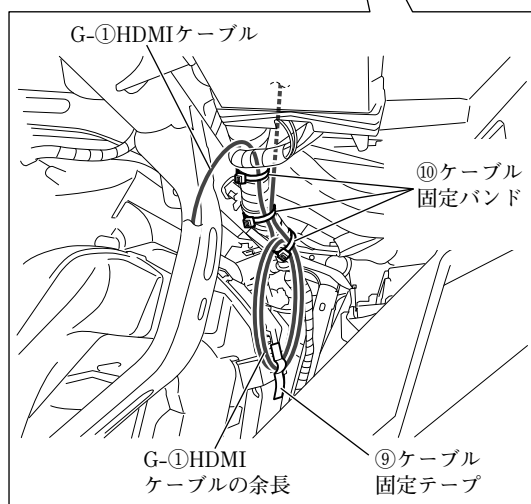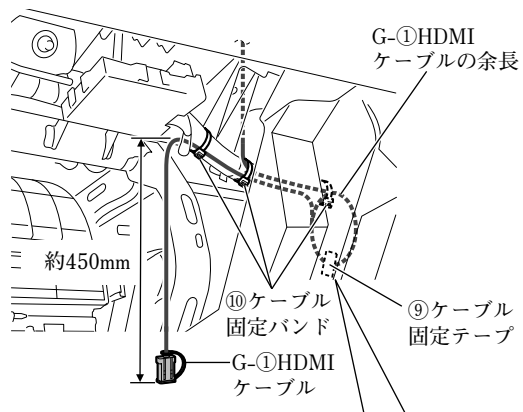


- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。




## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

### 👍 アドバイス


- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせるまたは、車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

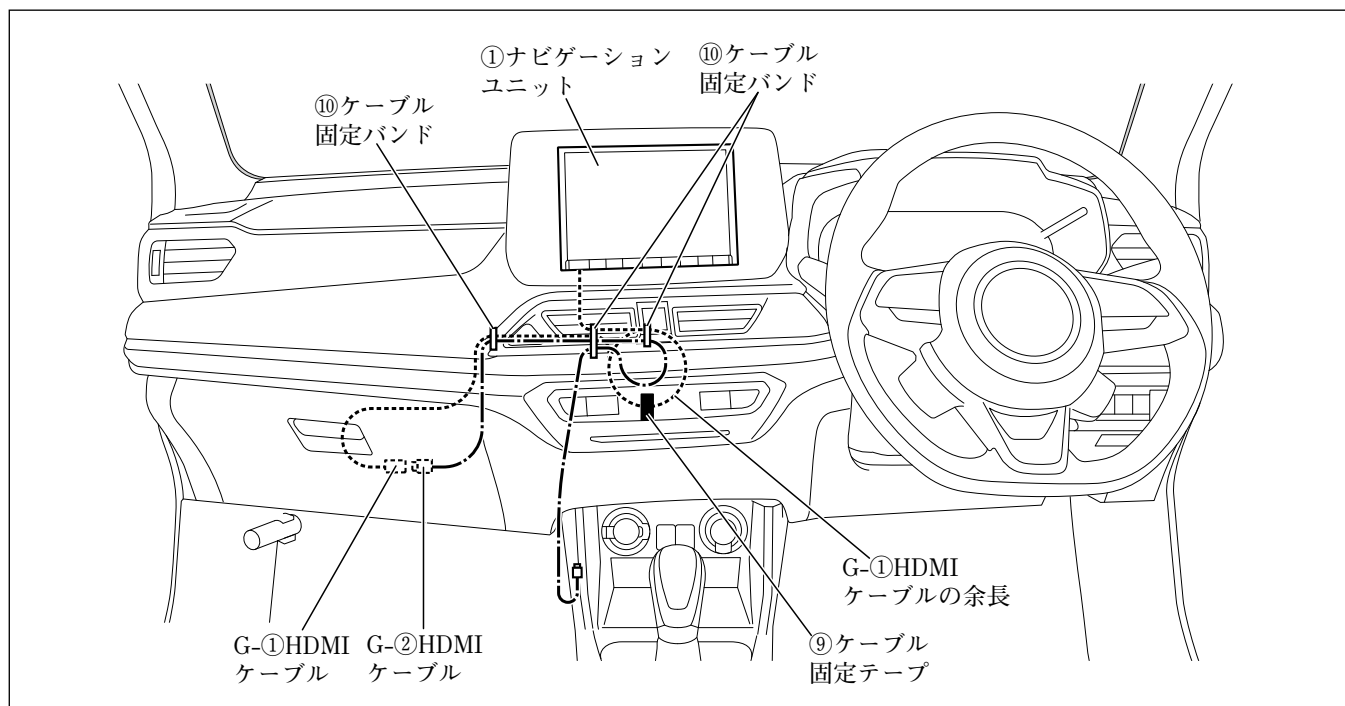

# グローブボックス取付部右

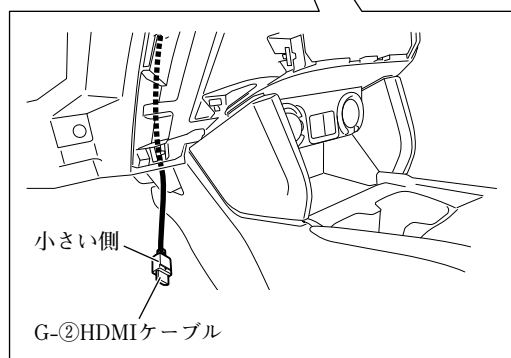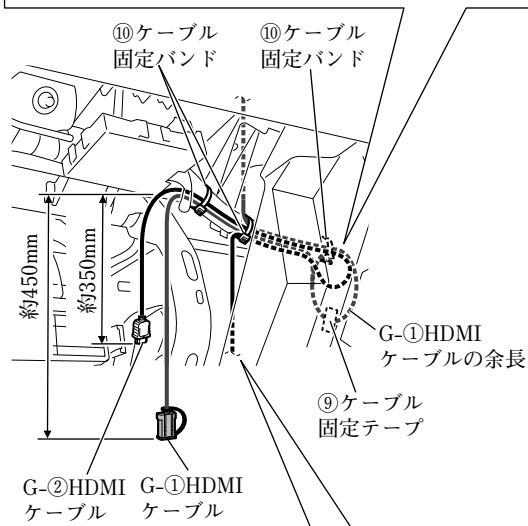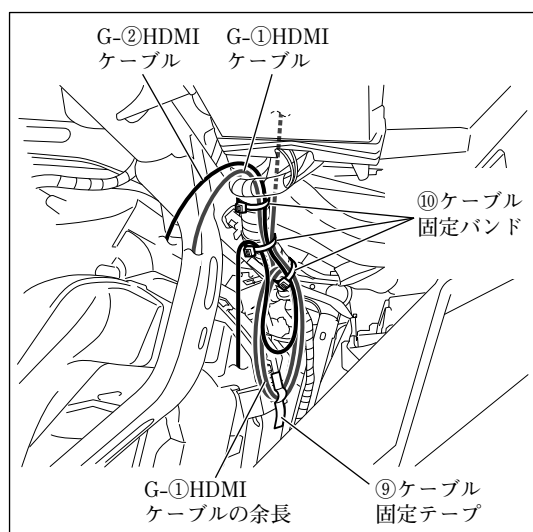

- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

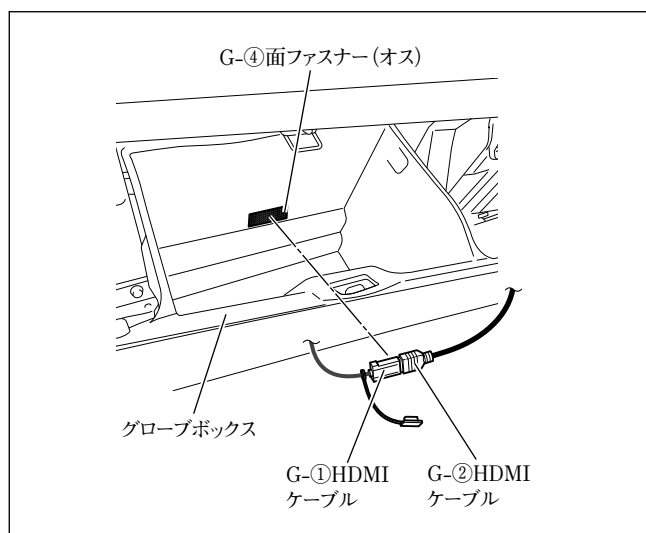

- (3) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (4) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

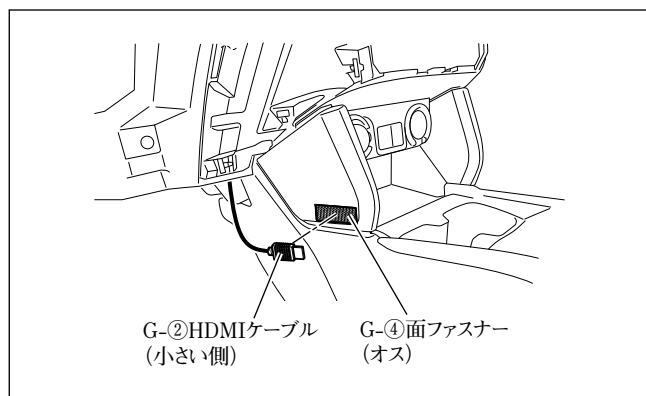

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をセンターコンソールサイドオーナメント左の図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。

### 👉 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## 車種別編 スィフトスポーツ

### スィフトスポーツ 共通

|                                  |          |    |
|----------------------------------|----------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | スィフトスポーツ | 2  |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | スィフトスポーツ | 7  |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | スィフトスポーツ | 8  |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | スィフトスポーツ | 9  |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | スィフトスポーツ | 12 |

### スィフトスポーツ オーディオレス車の場合

|                               |          |    |
|-------------------------------|----------|----|
| • 取付概要 .....                  | スィフトスポーツ | 13 |
| • GPSアンテナの取付方法 .....          | スィフトスポーツ | 14 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） ..... | スィフトスポーツ | 14 |
| • 配線のしかた .....                | スィフトスポーツ | 15 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....      | スィフトスポーツ | 19 |

### スィフトスポーツ 全方位モニター付き車の場合


|                               |          |    |
|-------------------------------|----------|----|
| • 取付概要 .....                  | スィフトスポーツ | 22 |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） ..... | スィフトスポーツ | 23 |
| • 配線のしかた .....                | スィフトスポーツ | 24 |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....      | スィフトスポーツ | 27 |

## スィフトスポーツ 共通

### 👉 アドバイス

- 車種別の共通編は、オーディオレス車と全方位モニター付き車で共通な「車両部品の取り外し方法」、「別売のケーブル（HDMI接続ケーブルなど）の取り付け方法」、「ナビゲーションユニット取付後の復元および設定」について記載をしています。
- 「配線のしかた」や「ナビゲーションユニットの取付方法」など、オーディオレス車と全方位モニター付き車とで異なる内容については、それぞれの項目を参照して作業を行ってください。

### ● 車両部品の取り外し方法

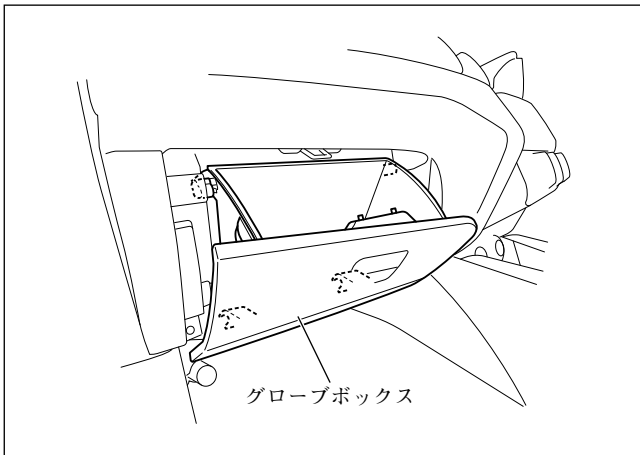

### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。（全車共通「車両部品の取り外し方法」参照）


### 👉 アドバイス

オーディオレス車に取り付ける場合のみフロントピラーインナートリム左右を取り外してください。


- (2) グローブボックスを取り外してください。

### 👉 アドバイス

全方位モニター付き車で別売品のHDMI接続ケーブルを取り付けない場合は、グローブボックスの取り外しが不要です。

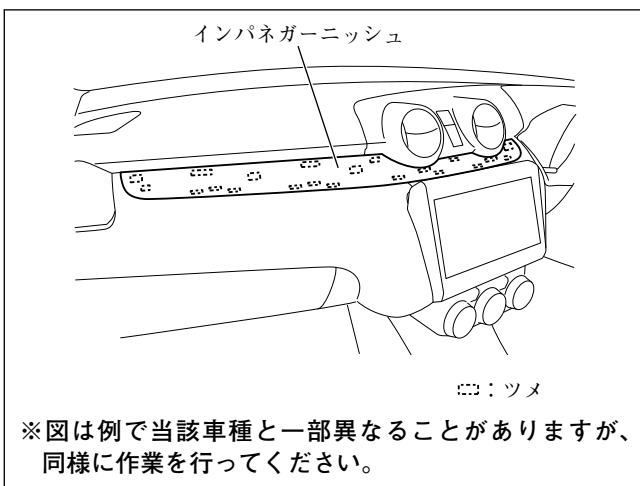


- (3) インパネガーニッシュを取り外してください。

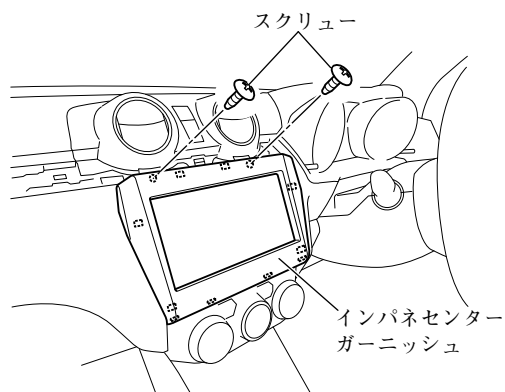


※図は例で当該車種と一部異なることがありますが、同様に作業を行ってください。

- (4) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。  
このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

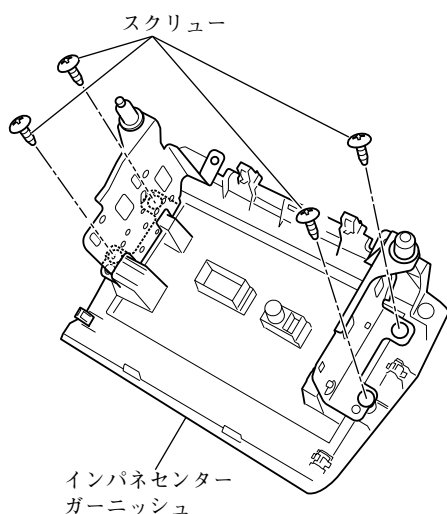


※図は例で当該車種と一部異なりますが、同様に作業を行ってください。

- (5) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

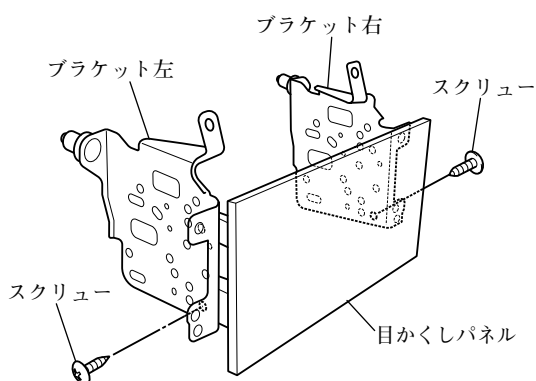

※図は例で当該車種と一部異なりますが、同様に作業を行ってください。

- (6) スクリュー (左右各1本) を外して、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

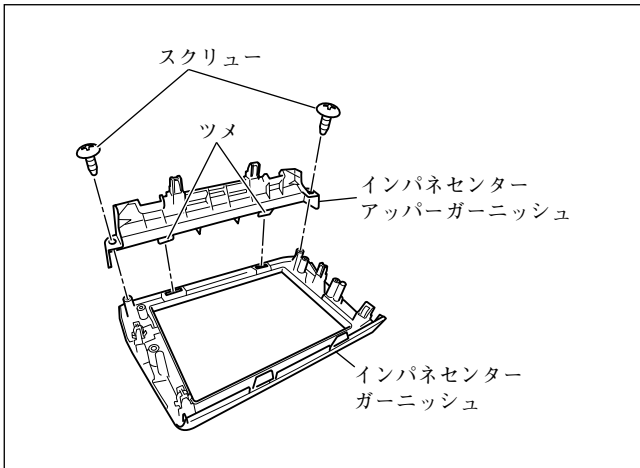


- (7) スクリュー (2本) を外し、インパネセンター アッパーガーニッシュをインパネセンター ガーニッシュから取り外し、別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

### 注 記

ツメを破損させないように慎重に作業を行ってください。

### 👉 アドバイス


別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

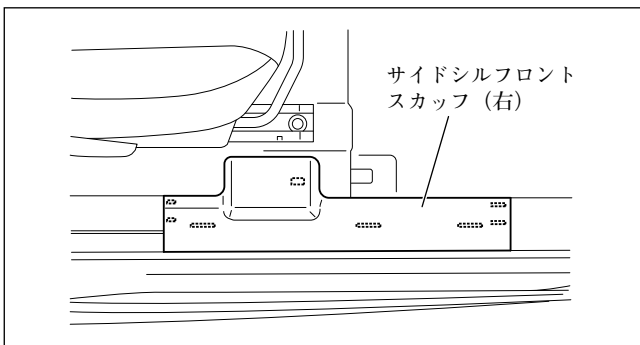


- (8) サイドシルフロントスカッフ (右) を取り外してください。

### 👉 アドバイス


全方位モニター付き車へスタンダードを取り付ける場合は、以降の部品の脱着は不要です。

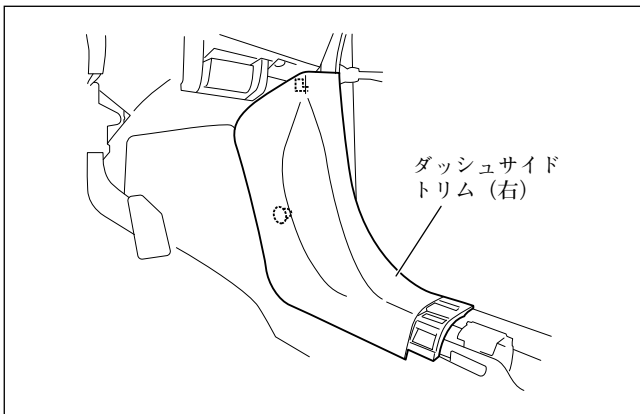


- (9) ダッシュサイドトリム (右) を取り外してください。

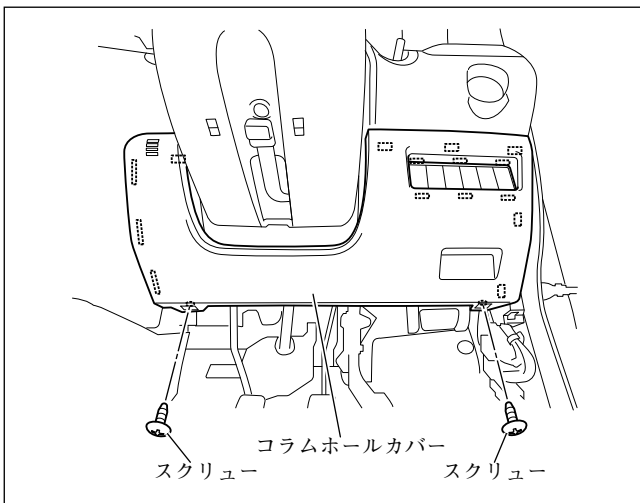

- (10) スクリュー (2本) を外し、コラムホールカバーを取り外してください。

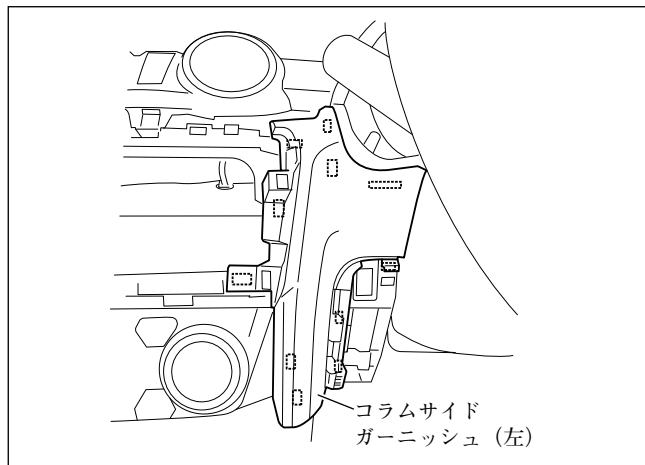


- (11) コラムサイドガーニッシュ (左) を取り外してください。

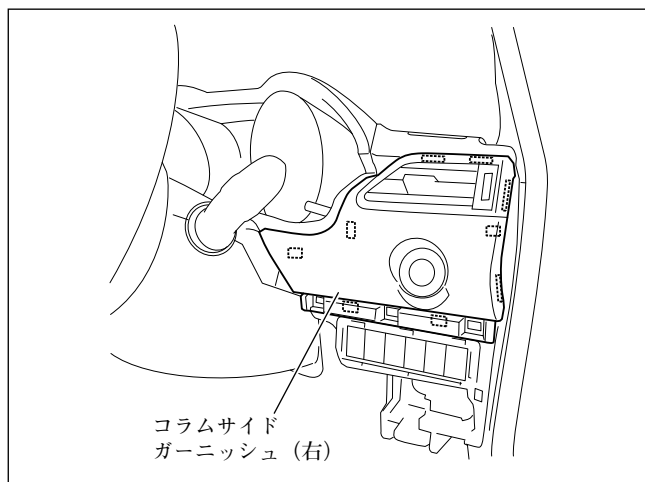


- (12) コラムサイドガーニッシュ (右) を取り外してください。

このとき、エンジンスイッチに接続されているコネクタの接続を外してください。

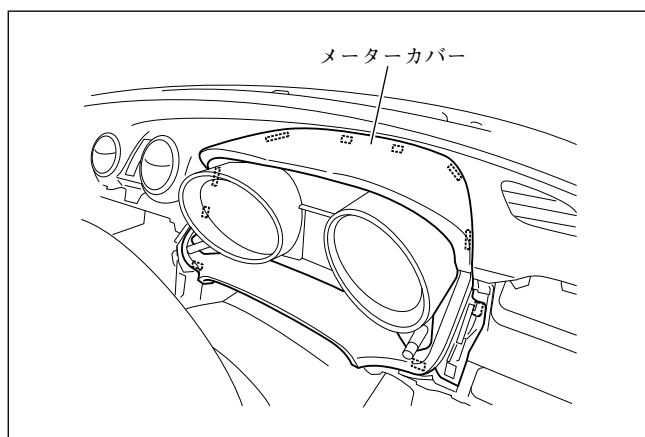


- (13) メーターカバーを取り外してください。

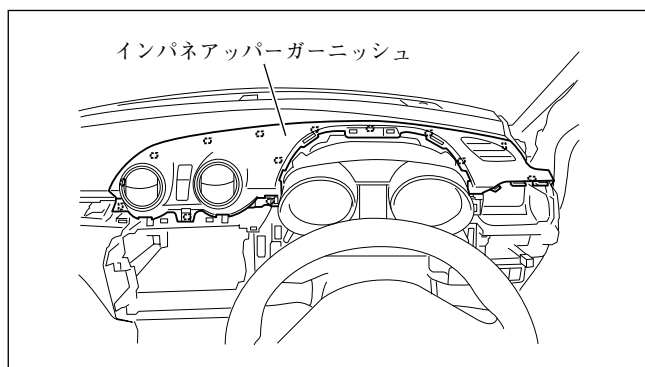

- (14) インパネアッパーガーニッシュを取り外してください。

このとき、ハザードスイッチに接続されているコネクタの接続を外してください。

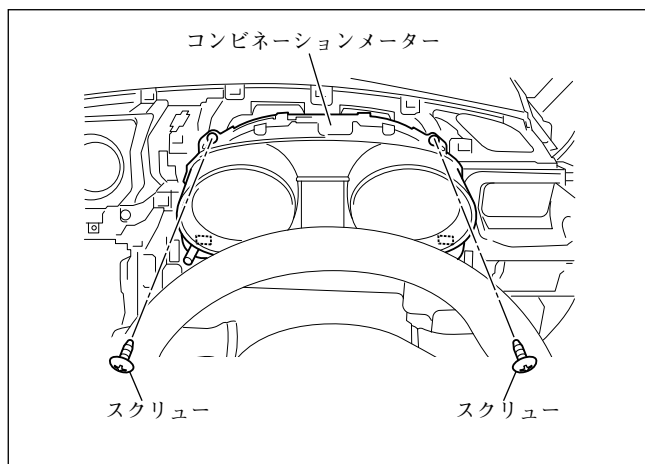


- (15) スクリュー (2本) を外し、コンビネーションメーターを取り外してください。

このとき、コンビネーションメーターに接続されているコネクタを外してください。

### 注 記


コンビネーションメーターに傷を付けないよう注意してください。

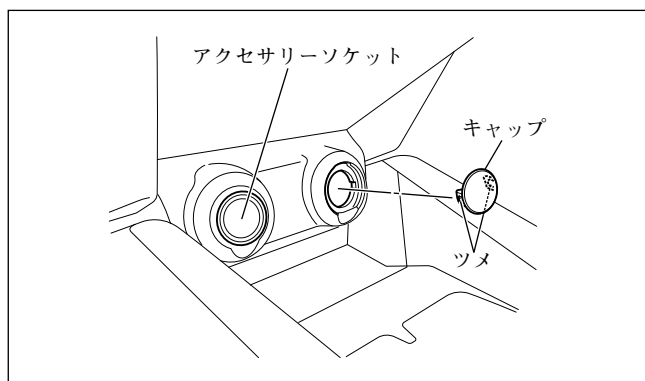

- (16) アクセサリソケット横のキャップを、ツメ (2箇所) を縮めて取り外してください。

### 👍 アドバイス

別売品USBケーブル (ソケット接続用) を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

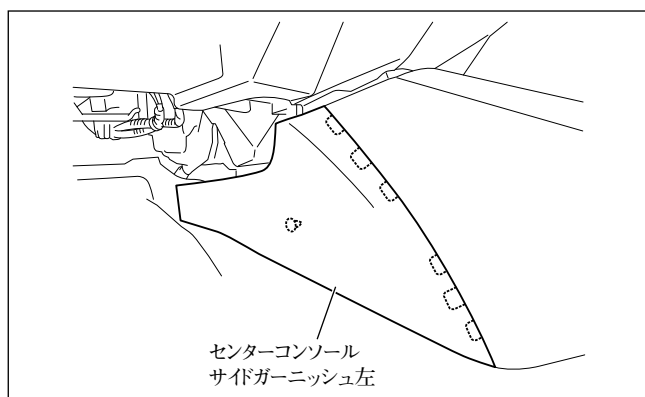

- (17) センターコンソールサイドガーニッシュ左を取り外してください。



### 👍 アドバイス

別売品USBケーブル (ソケット接続用) や、別売品HDMI接続ケーブルを取り付ける場合のみセンターコンソールサイドガーニッシュ左を取り外してください。

## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👍 アドバイス


E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

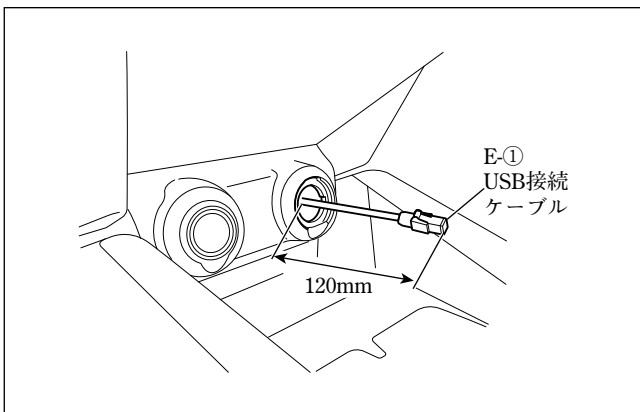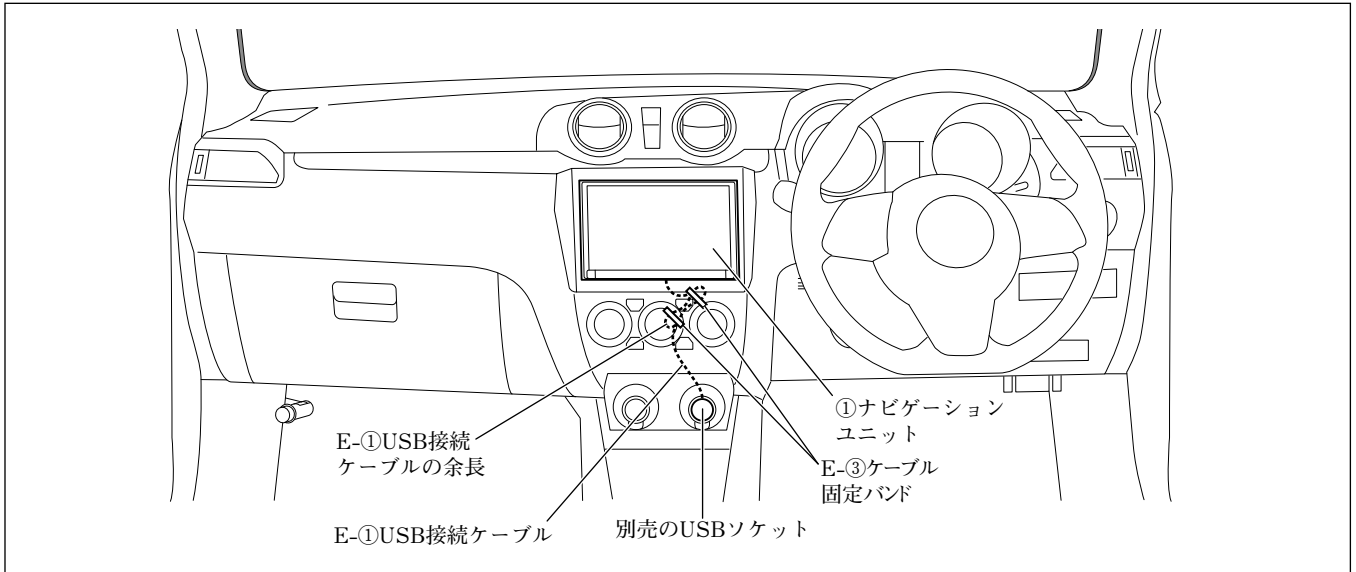

- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

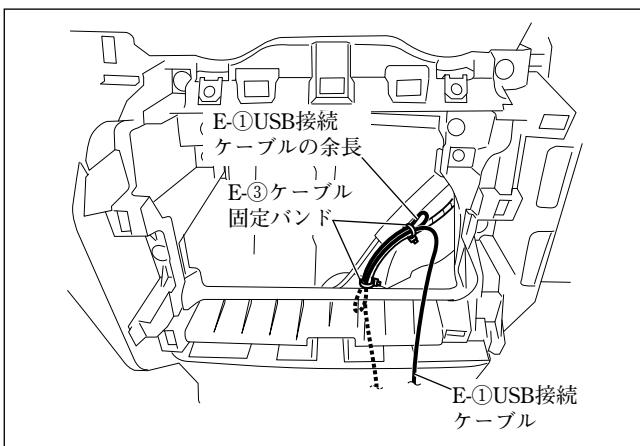

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

### ⚠ 警告


E-①USB接続ケーブルはE-③ケーブル固定バンドで束ね、たるまないよう確実に固定してください。運転操作に支障をきたすおそれがあります。

- (3) E-①USB接続ケーブルのコネクタを別売品のUSBソケット（39105-52R00-5PK）に接続してください。
- (4) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクタを接続してください。（「接続のしかた」参照）


## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせない場合の取り付け方を示しています。
- G-①は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

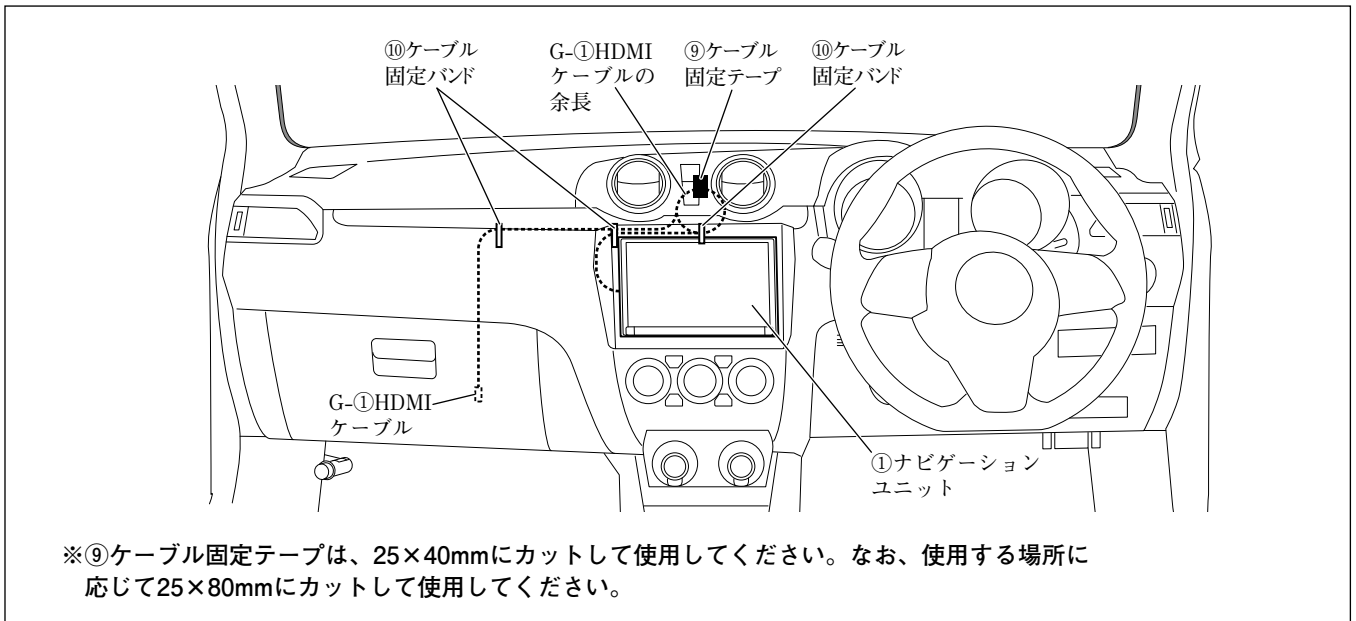


### グローブボックス取付部右

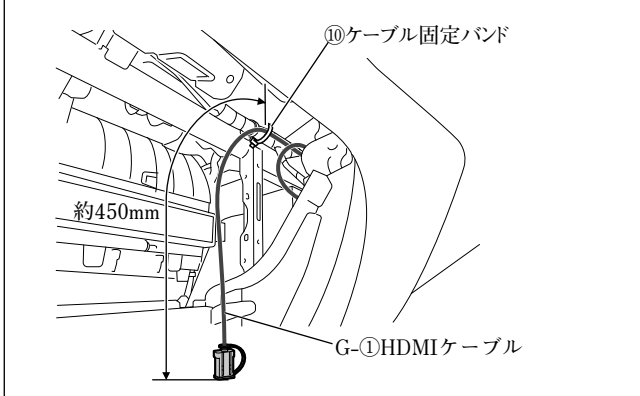

- (1) G-①HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

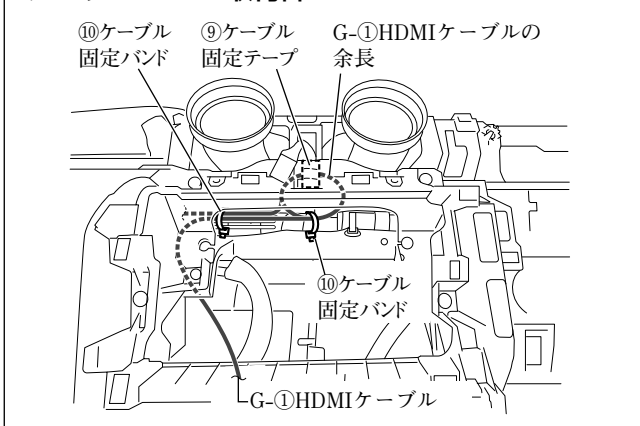


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法


### 👉 アドバイス

- 本項目は、別売品HDMI接続ケーブルを別売品USBケーブル（ソケット接続用）と組み合わせるまたは、車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。
- G-①、G-②、およびG-④は、別売品HDMI接続ケーブルの同梱品です。

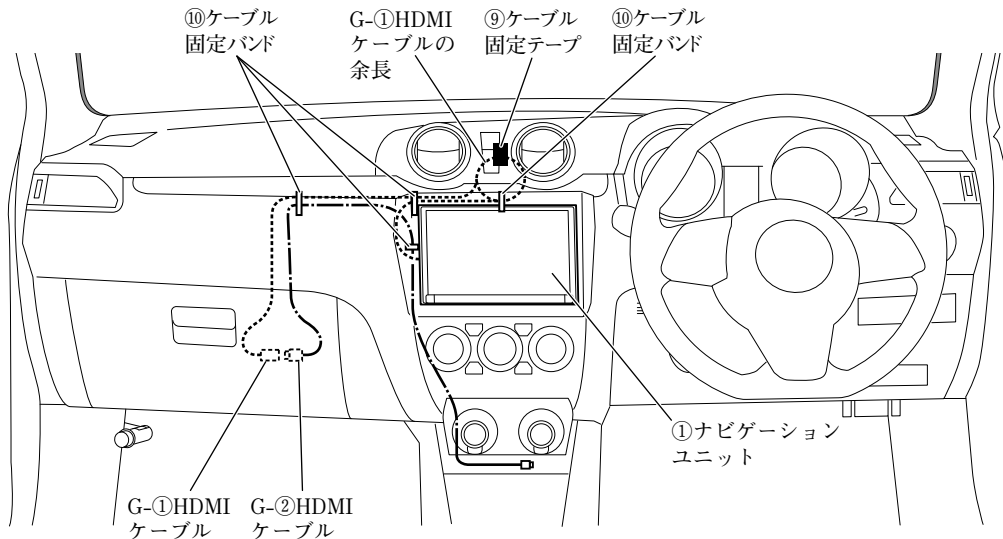


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

### グローブボックス取付部右

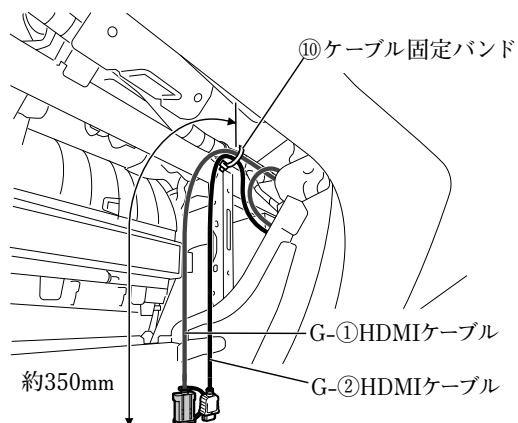


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

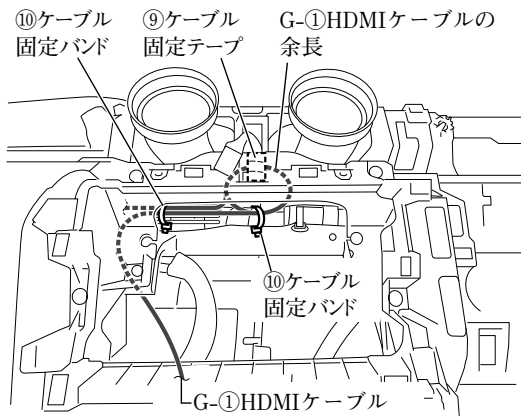


- (2) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

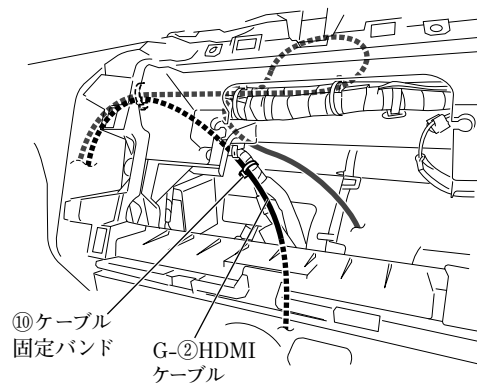

- (3) G-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。


### センターコンソール部

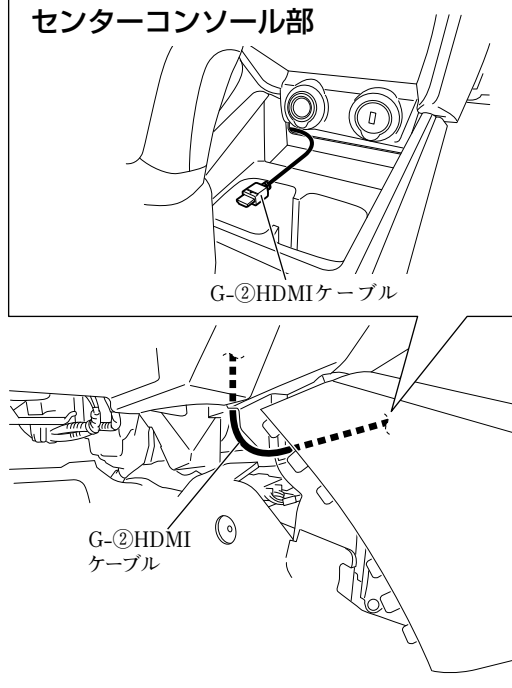

- (4) G-②HDMIケーブルをセンターコンソールの隙間から表へ出してください。

### 👉 アドバイス

G-②HDMIケーブルには余長がありません。

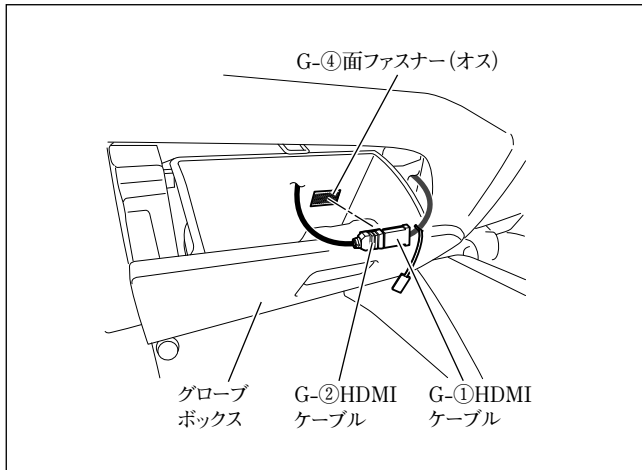

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

### 注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

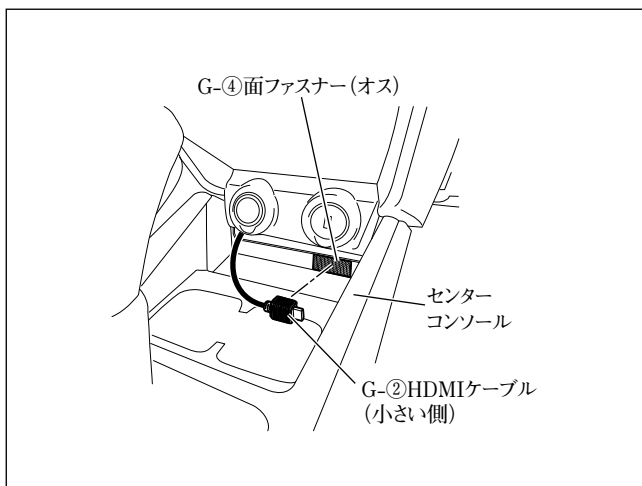

- (7) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をセンターコンソールの図示位置に貼り付けてください。

### 注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (8) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。

### 👉 アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。


## スィフトスポーツ オーディオレス車の場合

### ● 取付概要


#### 👉 アドバイス

- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

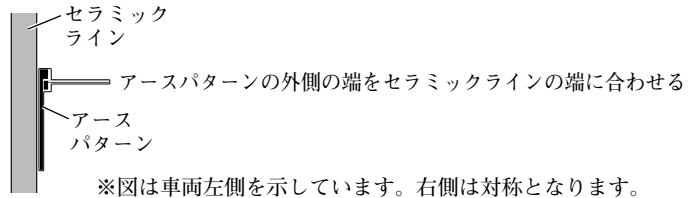

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド

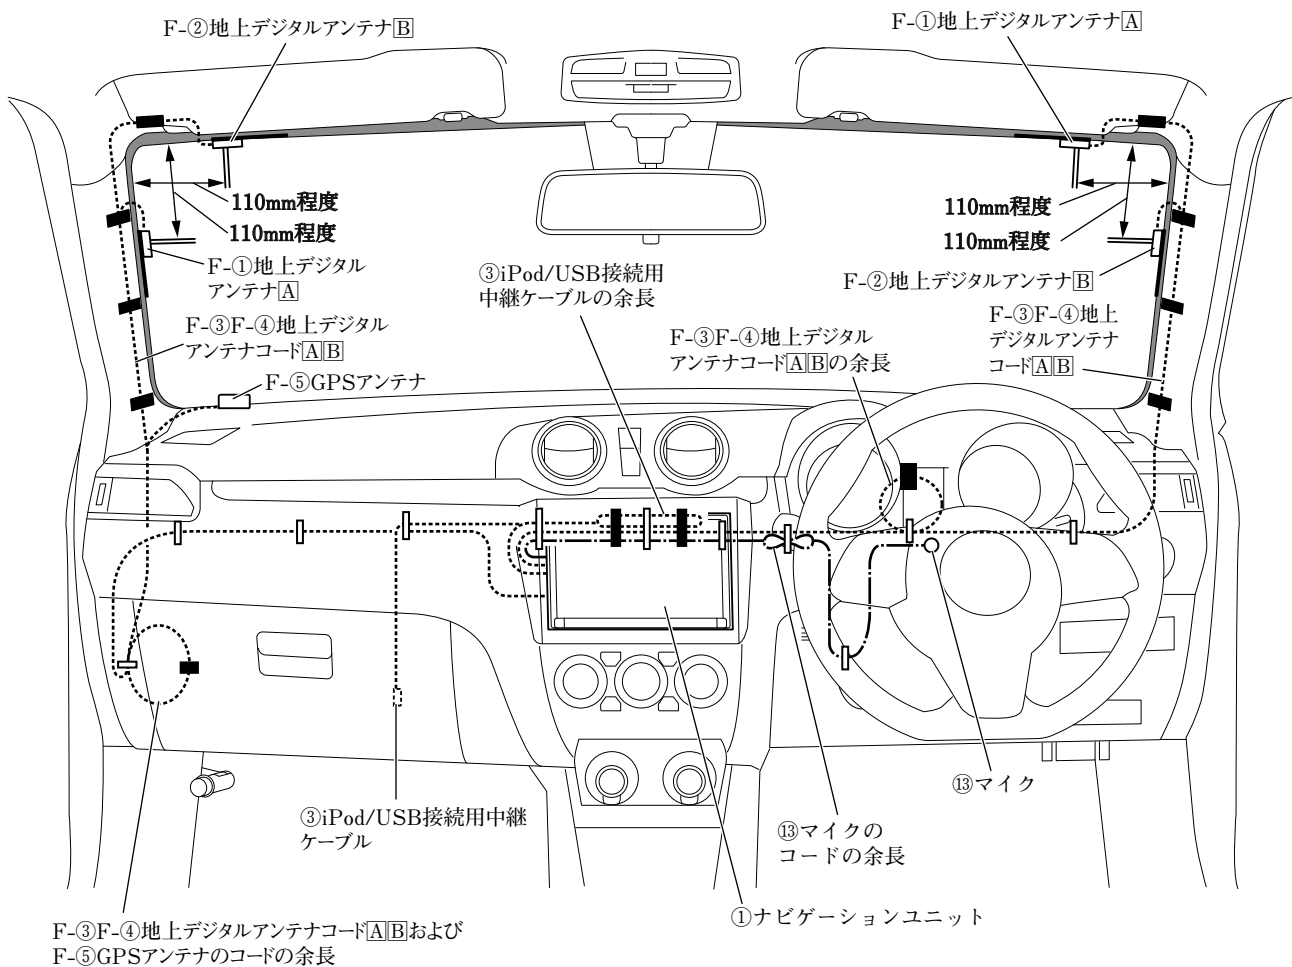


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

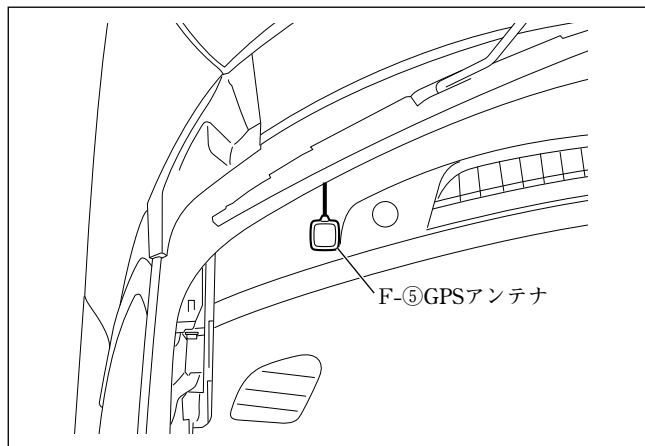

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。


## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

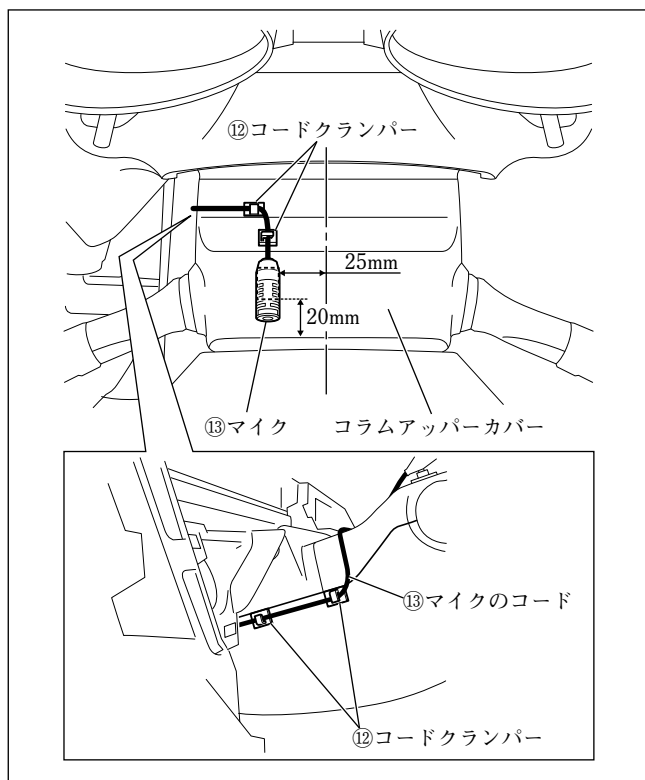

⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた

インパネ左端

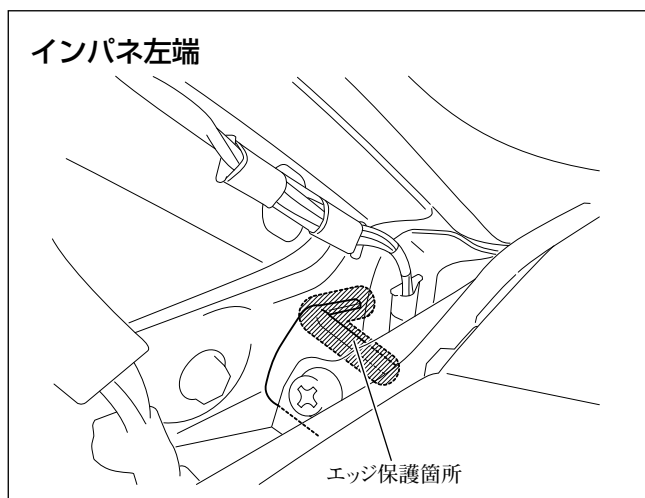


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

### 注 記


エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

ナビゲーション取付部

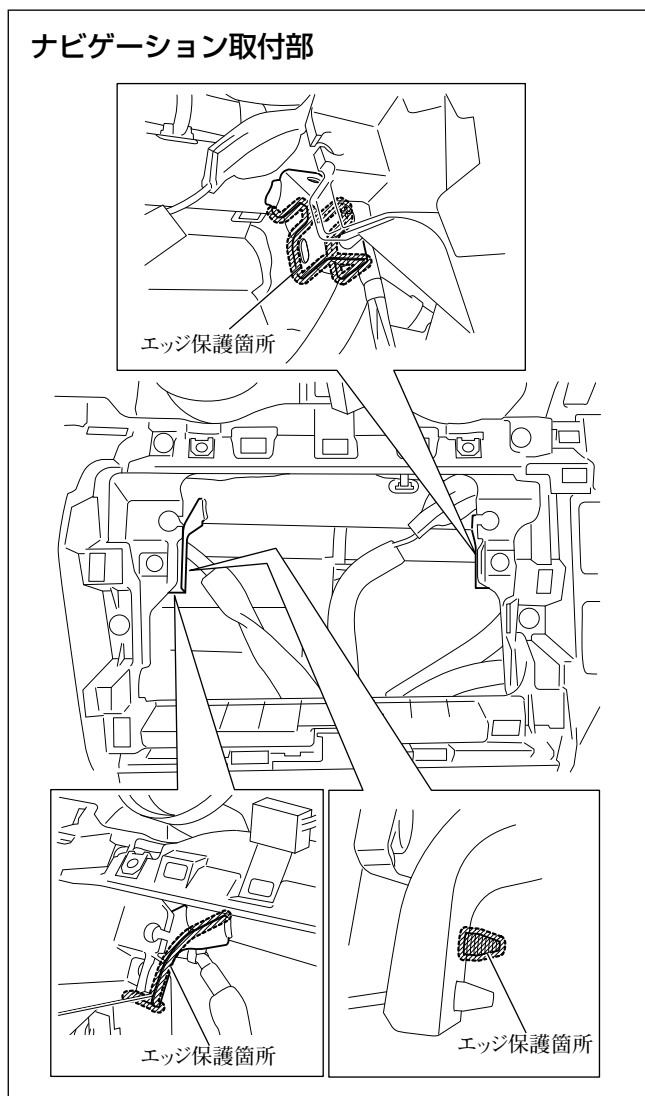


- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


## フロントピラー左

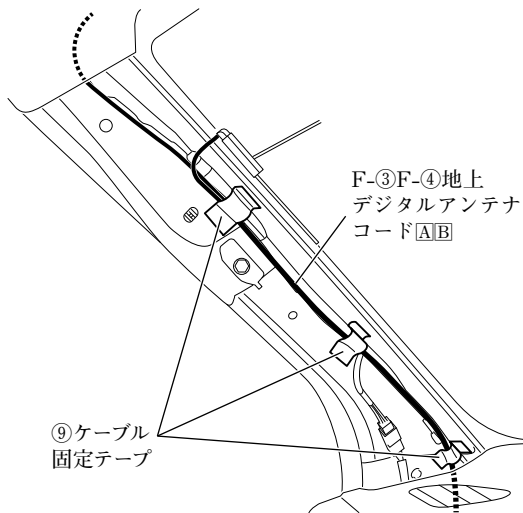

## グローブボックス取付部左

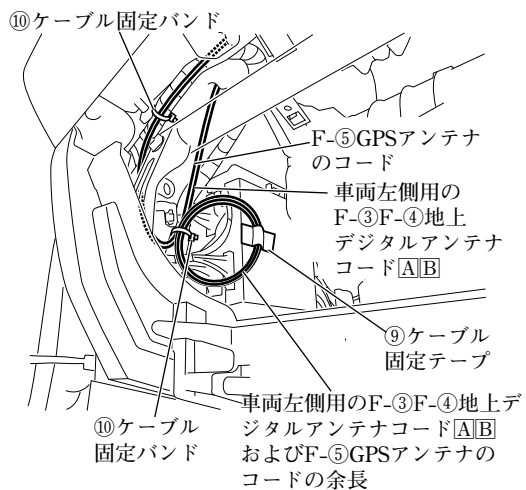

## グローブボックス取付部上

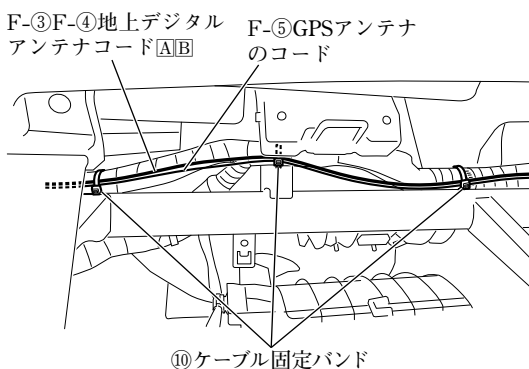

## 👉 アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## 👉 アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (4) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## フロントピラー右

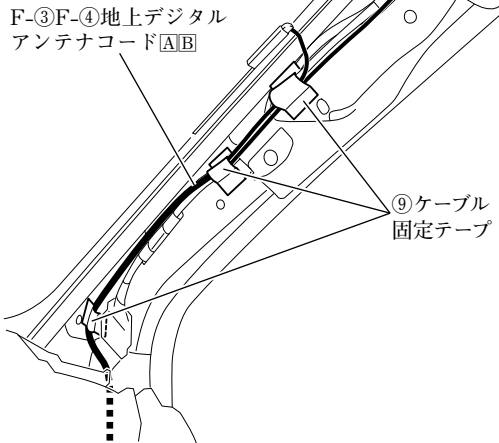

## コンビネーションメーター取付部

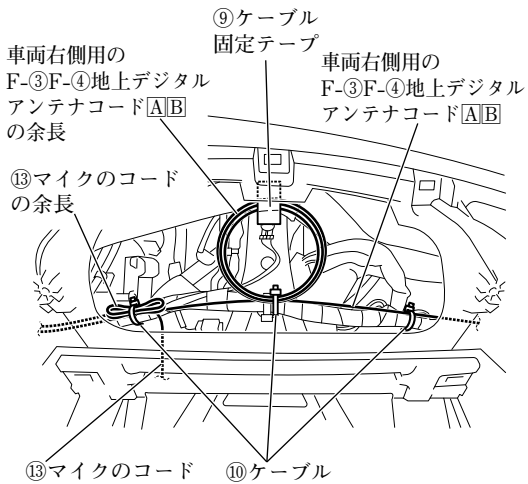

## 運転席足元左上

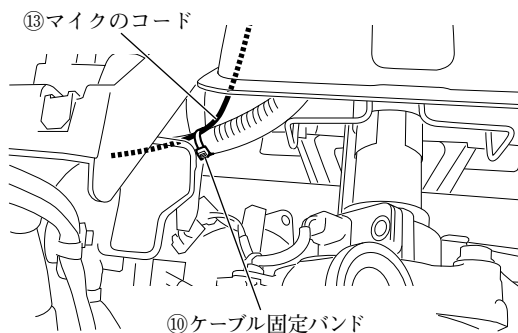

- (5) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

### 注 記

- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

### 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。


- (7) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

### 警告


取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

- (8) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## ナビゲーション取付部

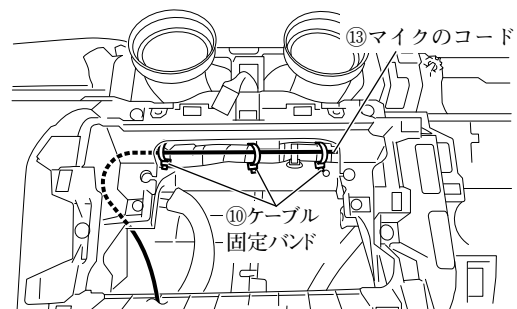


### グローブボックス取付部右

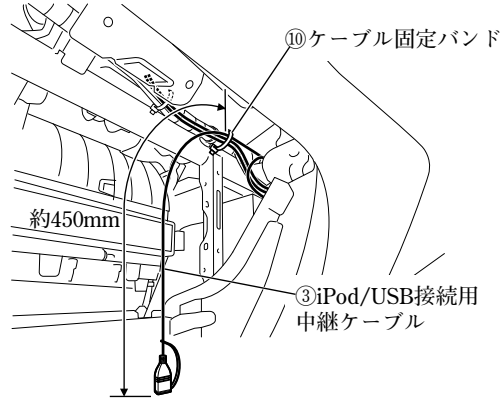

- (9) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

### ナビゲーション取付部

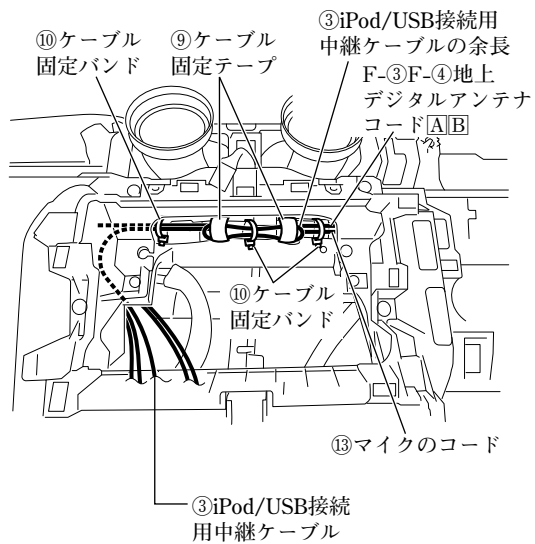

- (10) ③ iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### アドバイス

③ iPod/USB接続用中継ケーブルと共にF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑬マイクのコードを固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス


別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

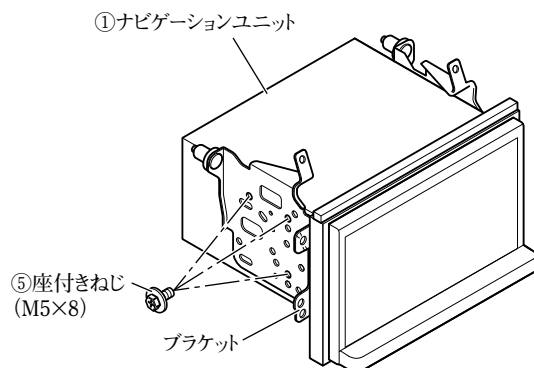

側面図(左側)※ 右側は対称です。

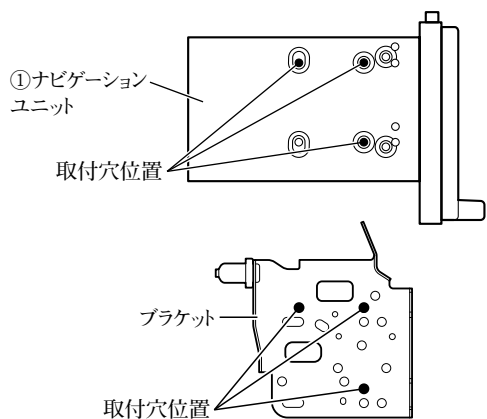

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

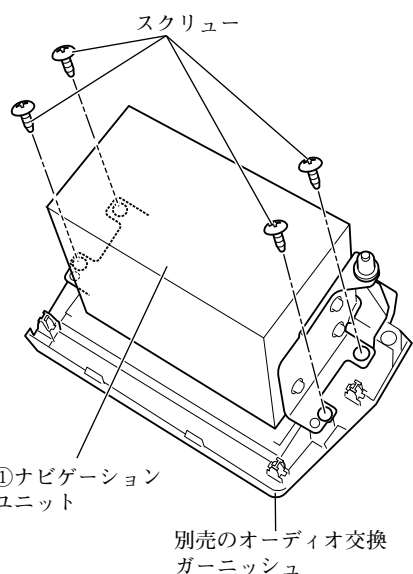

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケットを⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

### 👉 アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。


- (4) ①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」で取り外したスクリュー (4本) で別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

### 注 記


スクリューを確実に締め付けてください。

### 👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

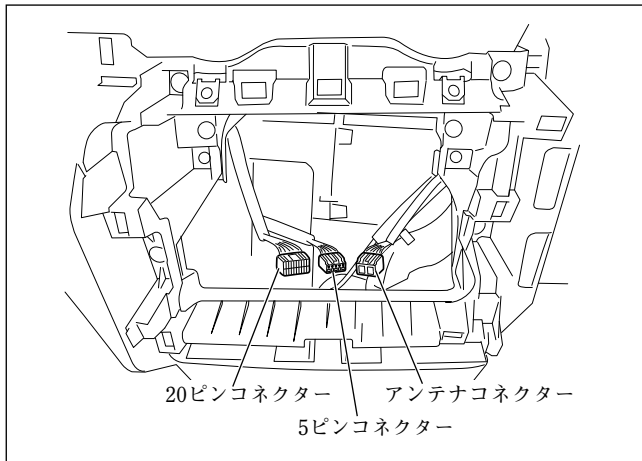

- (5) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (6) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) に車両側のアンテナコネクターを接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のオートアンテナコントロールコード (青) と④専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード (青) を接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (8) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (9) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと別売のアンテナ変換ケーブル (99000-79AC7) のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (10) ⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (11) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (12) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

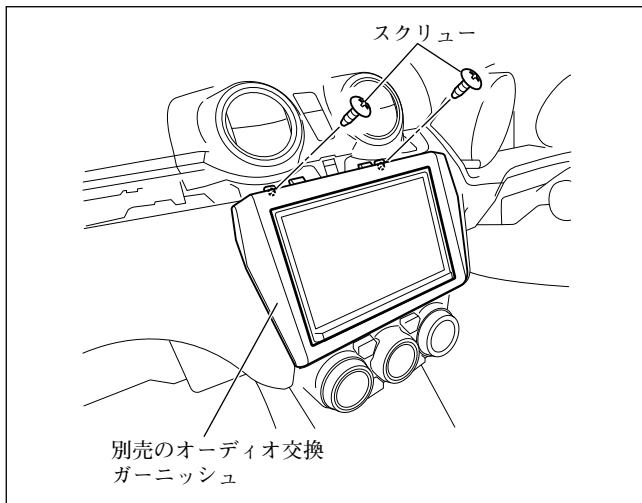

- (13) コンビネーションメーターを取り付けてください。  
このとき、メーターコネクタを接続してください。
- (14) インパネアッパーガーニッシュを取り付けてください。  
このとき、ハザードスイッチコネクタを接続してください。
- (15) メーターカバーを取り付けてください。
- (16) コラムサイドガーニッシュ（右）を取り付けてください。  
このとき、エンジンスイッチコネクタを接続してください。
- (17) コラムサイドガーニッシュ（左）を取り付けてください。
- (18) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### ⚠ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注 記


電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。  
断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

**スィフトスポーツ 全方位モニター付き車の場合**


## ● 取付概要

## 👉 アドバイス

スタンダードプラスを取り付ける場合のみ、⑬マイクの取り付けが必要です

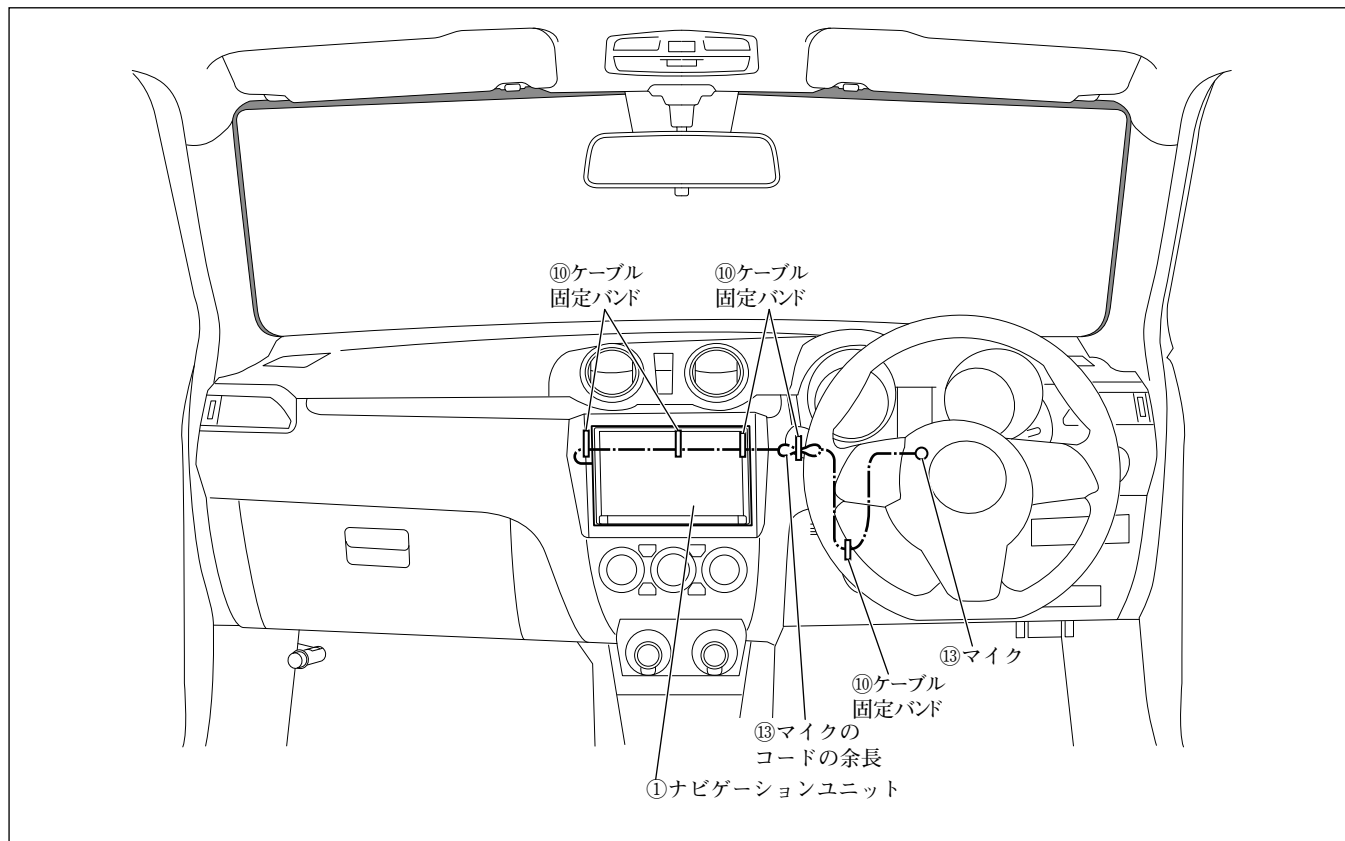




## ●マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

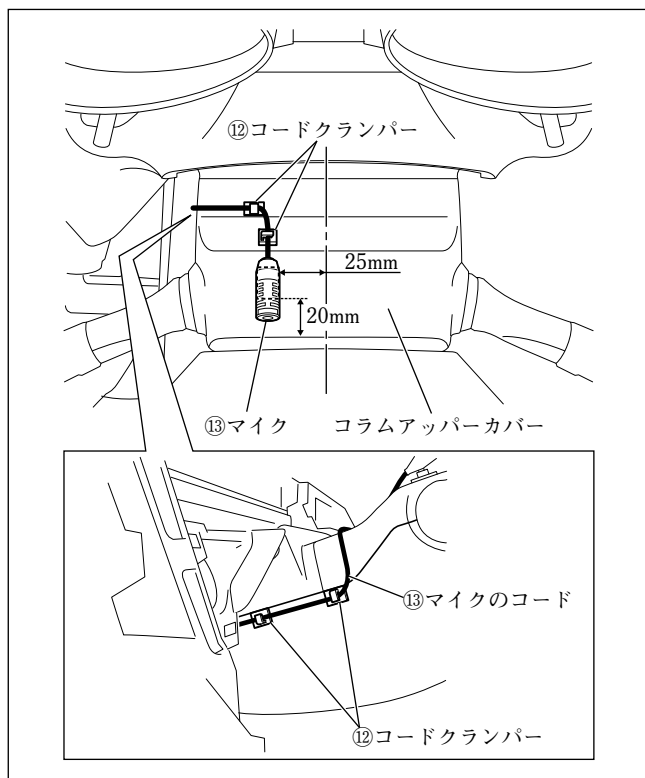

⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ● 配線のしかた

### ナビゲーション取付部

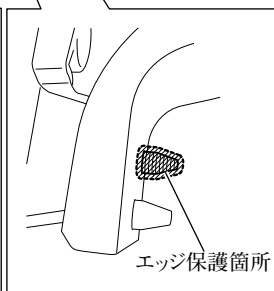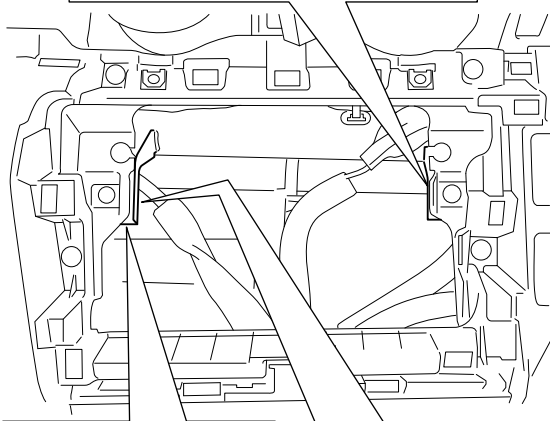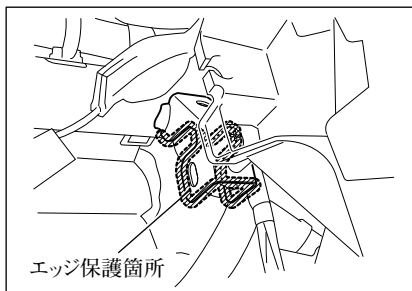


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


### 注 記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)


## コンビネーションメーター取付部

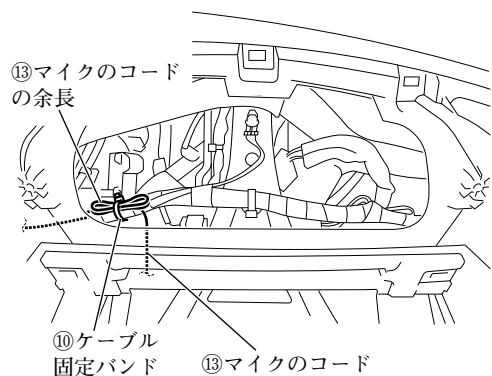

## 運転席足元左上

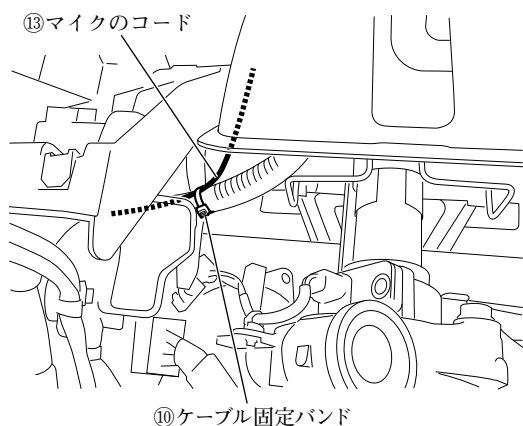

## ナビゲーション取付部

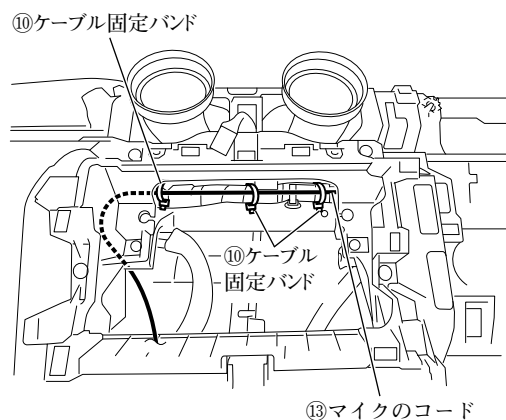


- (2) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。

**！ 警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

- (3) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

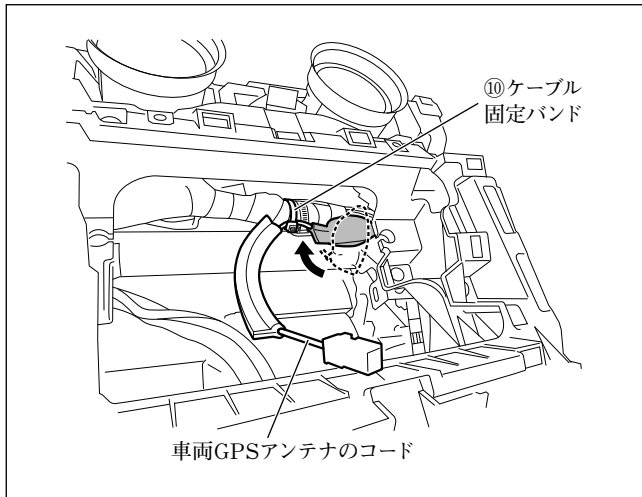


- (4) 車両GPSアンテナのコードを図のようにして⑩ケーブル固定バンドで固定してください。


## ● ナビゲーションユニットの取付方法

### 👉 アドバイス


別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

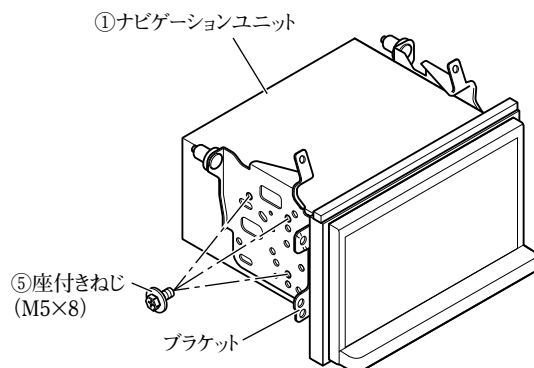

側面図(左側)※ 右側は対称です。

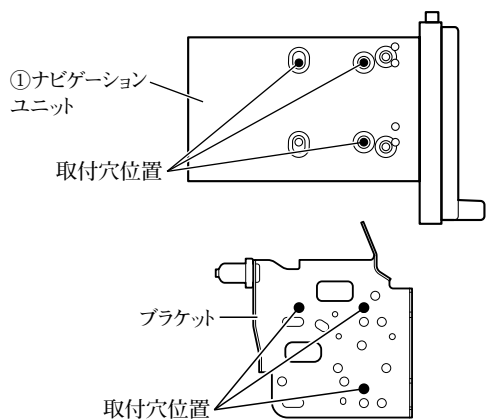

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

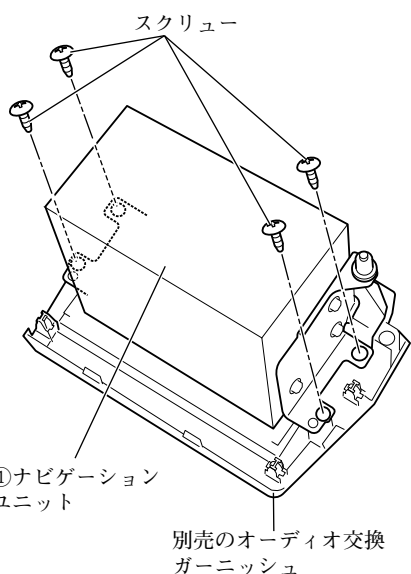

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケットを⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

### 👉 アドバイス

- ①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記

保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。


- (4) ①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」で取り外したスクリュー (4本) で別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。

### 注 記

スクリューを確実に締め付けてください。

### 👉 アドバイス

別売のオーディオ交換ガーニッシュが必要です。

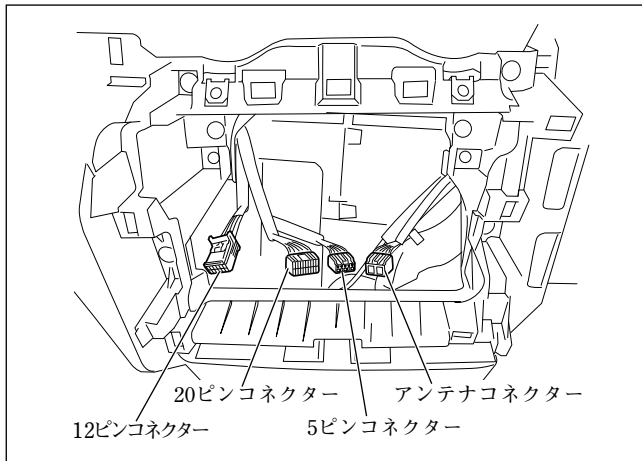


- (5) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクタおよび5ピンコネクタに接続してください。（「接続のしかた」参照）
- (6) 別売のアンテナ変換ケーブル（99000-79AC7）に車両側のアンテナコネクタを接続してください。（「接続のしかた」参照）
- (7) 別売のアンテナ変換ケーブル（99000-79AC7）のオートアンテナコントロールコード（青）と④専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード（青）を接続してください。（「接続のしかた」参照）
- (8) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照）
  - ・GPSアンテナ
  - ・地上デジタルアンテナコード
  - ・⑬マイクのコード（スタンダードプラスのみ）
  - ・USB接続ケーブル

### 👉 アドバイス

- 地上デジタルアンテナコードは、アンテナコネクタにビニールテープで固定されています。ビニールテープから外してください。
- USB接続ケーブルは車両標準装備品です。

- (9) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクタと別売のアンテナ変換ケーブル（99000-79AC7）のアンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）
- (10) 車両側の12ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）
- (11) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。（「他の機器との接続のしかた」参照）
- (12) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクタを①ナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

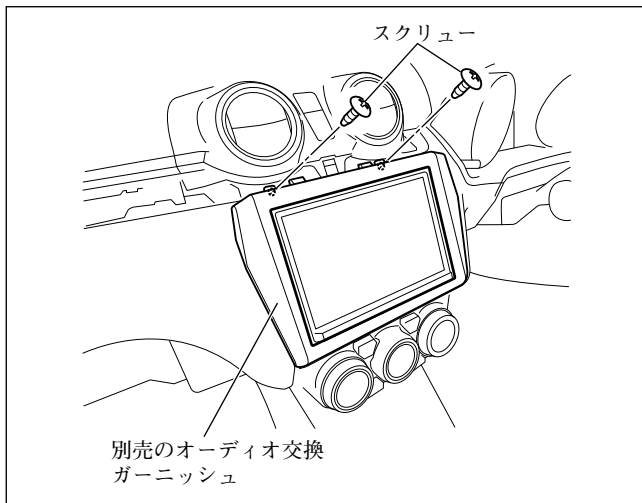

- (13) コンビネーションメーターを取り付けてください。  
このとき、メーターコネクタを接続してください。
- (14) インパネアッパーガーニッシュを取り付けてください。  
このとき、ハザードスイッチコネクタを接続してください。
- (15) メーターカバーを取り付けてください。
- (16) コラムサイドガーニッシュ（右）を取り付けてください。  
このとき、エンジンスイッチコネクタを接続してください。
- (17) コラムサイドガーニッシュ（左）を取り付けてください。
- (18) 別売のオーディオ交換ガーニッシュを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### ⚠ 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注 記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。


断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。

**車種別編 クロスビー****クロスビーの場合**

|                                  |       |    |
|----------------------------------|-------|----|
| • 車両部品の取り外し方法 .....              | クロスビー | 2  |
| • 取付概要 .....                     | クロスビー | 7  |
| • GPSアンテナの取付方法 .....             | クロスビー | 8  |
| • マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ） .....    | クロスビー | 8  |
| • 配線のしかた .....                   | クロスビー | 9  |
| • ナビゲーションユニットの取付方法 .....         | クロスビー | 14 |
| • 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法 ..... | クロスビー | 18 |
| • 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法 .....       | クロスビー | 19 |
| • ナビゲーションユニット取付後の復元および設定 .....   | クロスビー | 22 |

## クロスビーの場合



### ● 車両部品の取り外し方法

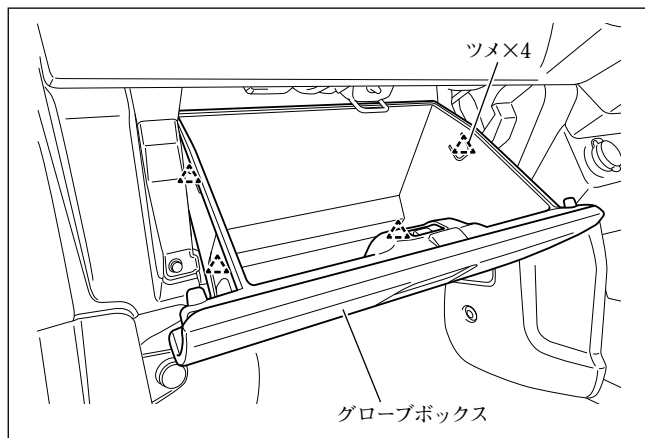


### 注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


- (1) フロントピラーインナートリム左右を取り外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)
- (2) グローブボックスを取り外してください。
- (3) インパネセンターアッパーガーニッシュを取り外してください。

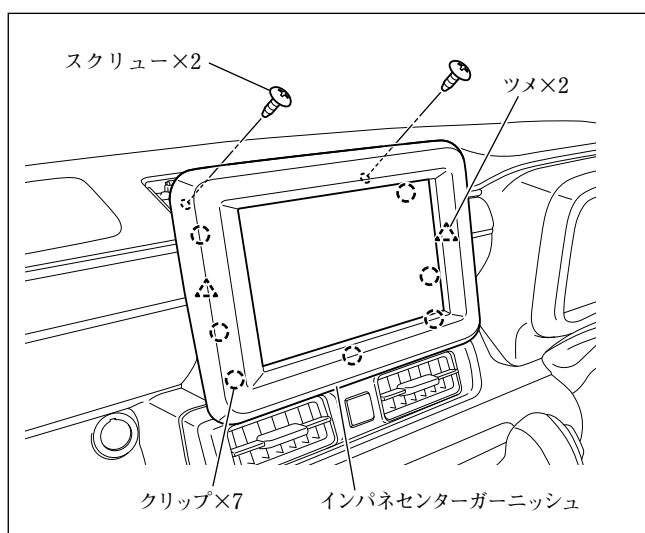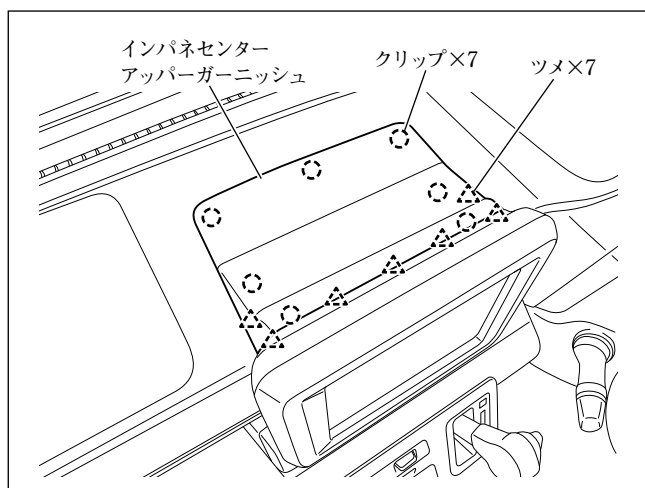


- (4) スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。  
このとき、オーディオ用コネクターおよびアンテナ用コネクター等の接続を外してください。(全車共通「車両部品の取り外し方法」参照)

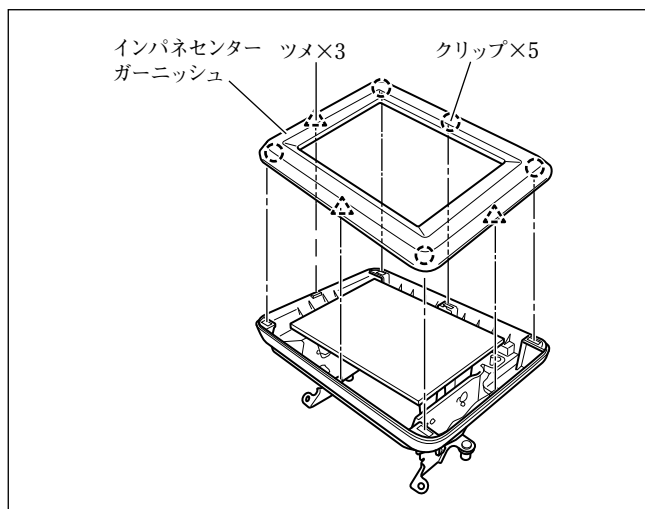


- (5) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

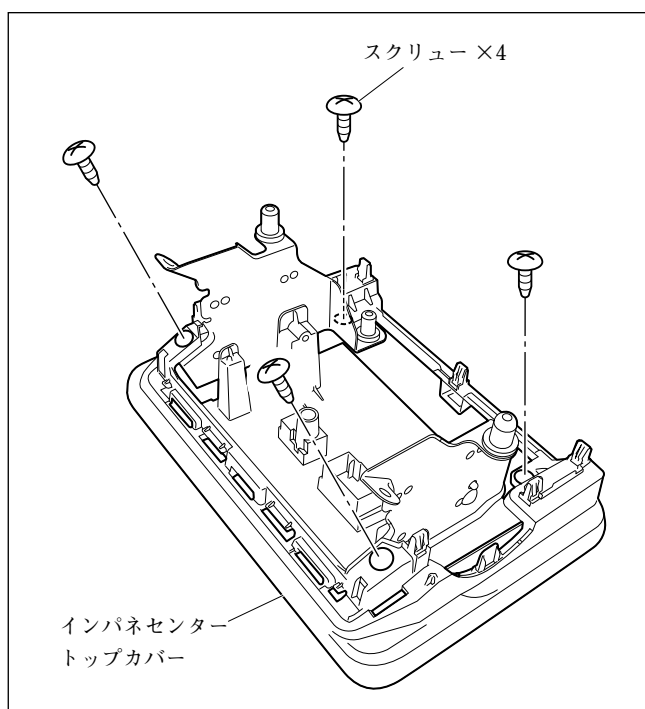


- (6) ブラケットを固定しているスクリュー (4本) を外し、インパネセンタートップカバーを取り外してください。

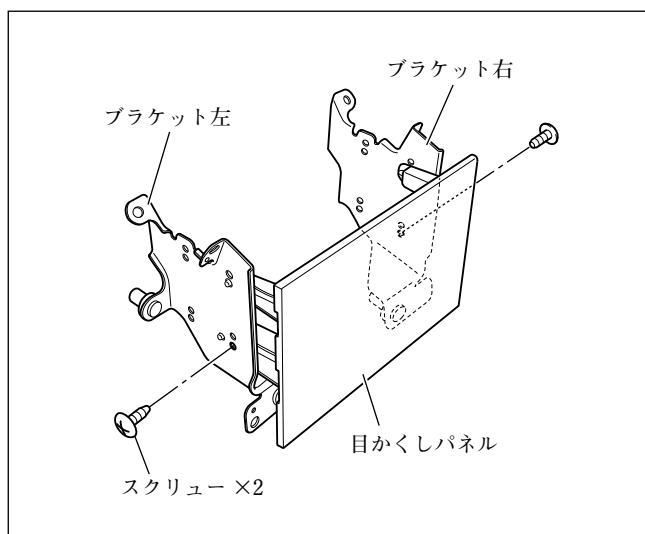

- (7) スクリュー (左右各1本) を外し、ブラケットを目かくしパネルから取り外してください。

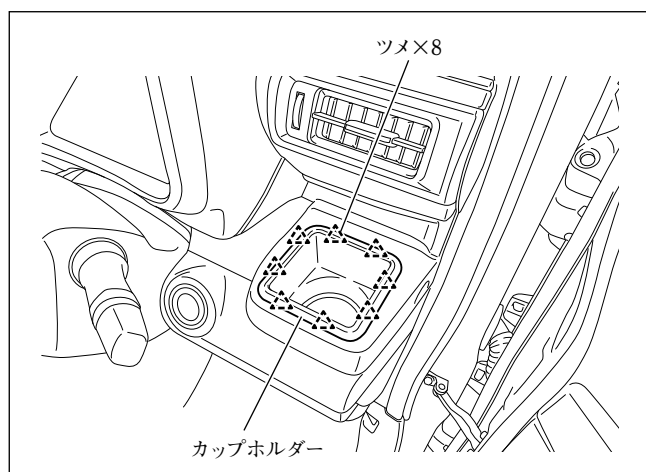


(8) カップホルダーを取り外してください。

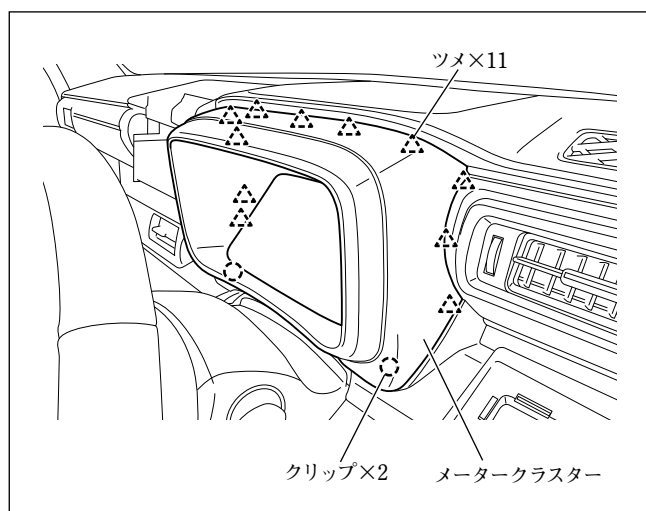

(9) メータークラスターを取り外してください。

### 注記

コラムアッパーカバーをマスキングテープ等で養生してから取り外してください。

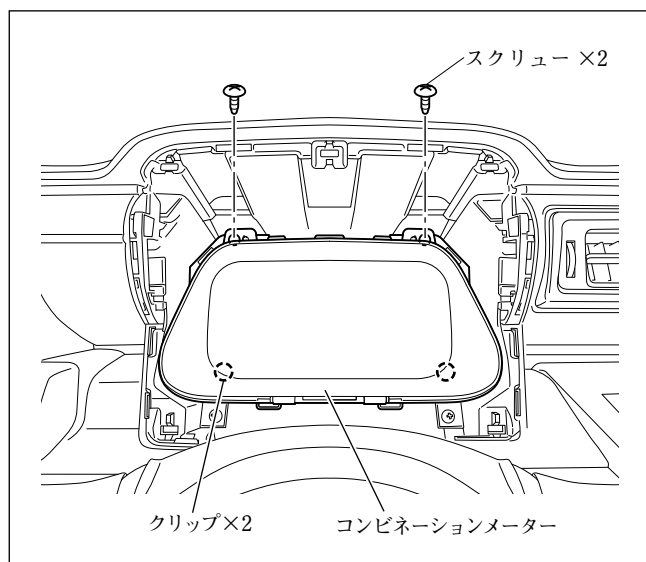


(10) スクリュー (2本) を外し、コンビネーションメーターを取り外してください。


このとき、コンビネーションメーターに接続されているコネクタを外してください。

### 注記


コンビネーションメーターに傷を付けないよう注意してください。

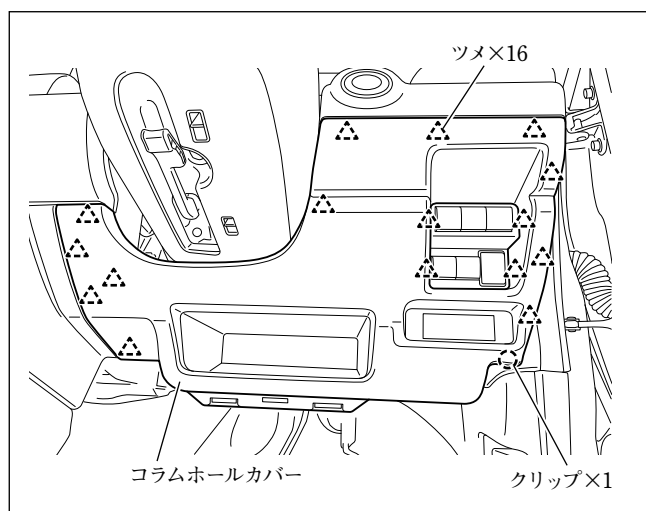

- (11) コラムホールカバーを取り外してください。  
このとき、データリンクコネクターを外してください。

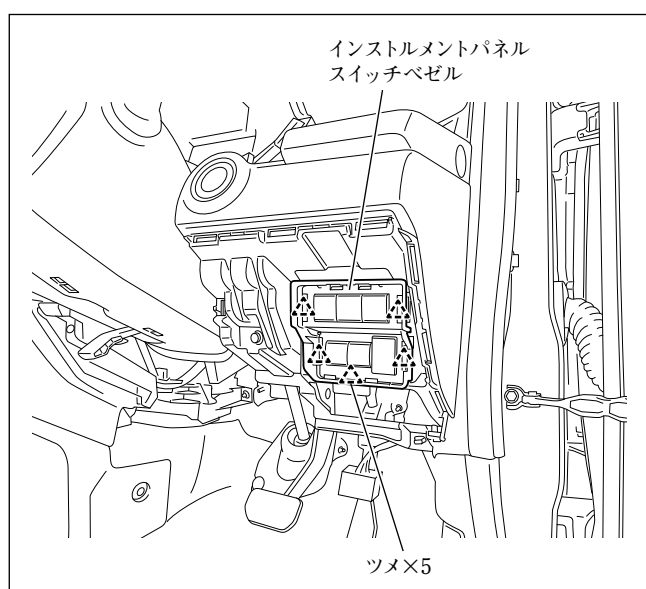


- (12) インストルメントパネルスイッチベゼルを取り外してください。  
このとき、インストルメントパネルスイッチベゼルに接続されているコネクターを外してください。

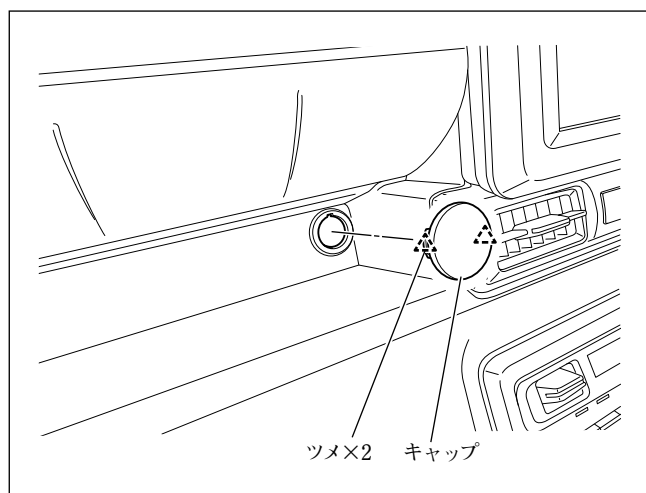

- (13) キャップを、ツメ（2箇所）を縮めて取り外してください。

### 👉 アドバイス

別売品USBケーブル（ソケット接続用）を取り付ける場合のみキャップを取り外してください。

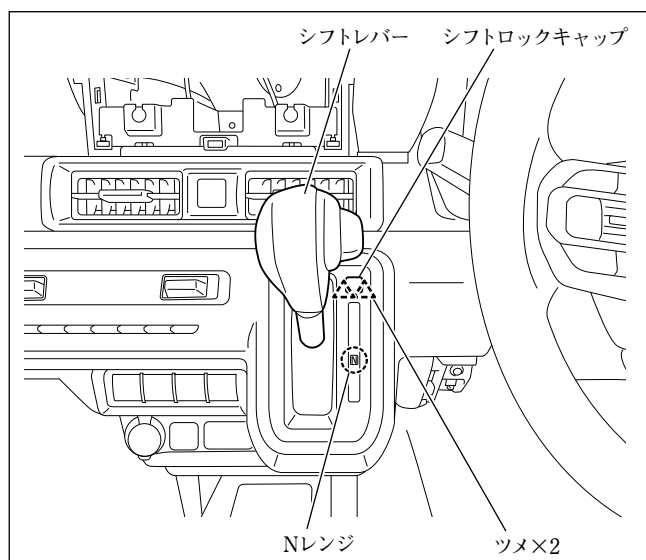

(14) シフトロックキャップを取り外してください。


### 注 記

シフトロックキャップを紛失しないようにしてください。

### アドバイス


別売品HDMIケーブルおよび別売品HDMIソケットを取り付ける場合のみ (14) ~ (18) で示す部品を取り外してください。

(15) シフトロックを解除し、シフトレバーをNレンジにしてください。

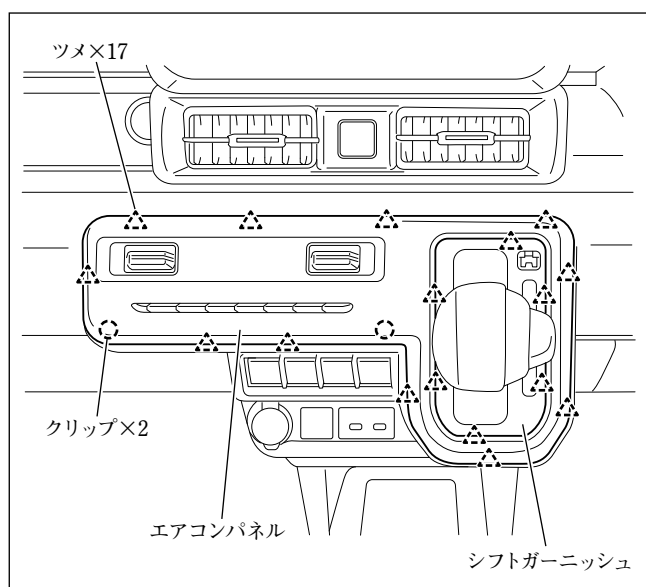


(16) エアコンパネルを取り外してください。

このとき、エアコンパネル用のコネクターの接続およびアスピレーターホースを外してください。

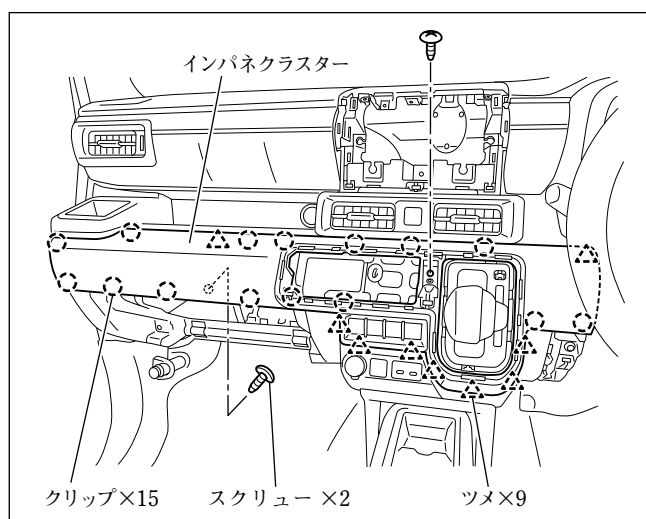

(17) スクリュー (2本) を外し、インパネクラスターを取り外してください。

このとき、インパネクラスターに接続されているコネクタを外してください。

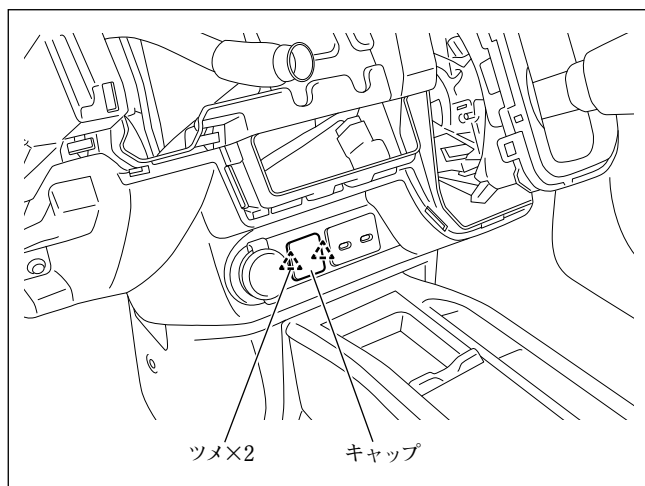


(18) キャップを取り外してください。

## ● 取付概要

### 👉 アドバイス


- F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。
- スタンダードプラスを取り付ける場合のみ⑬マイクの取り付けが必要です。

#### 地上デジタルアンテナ貼付位置

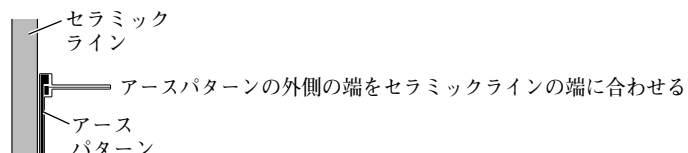

※図は車両左側を示しています。右側は対称となります。

- ⑨ケーブル固定テープ
- ⑩ケーブル固定バンド
- ⑪保護シート

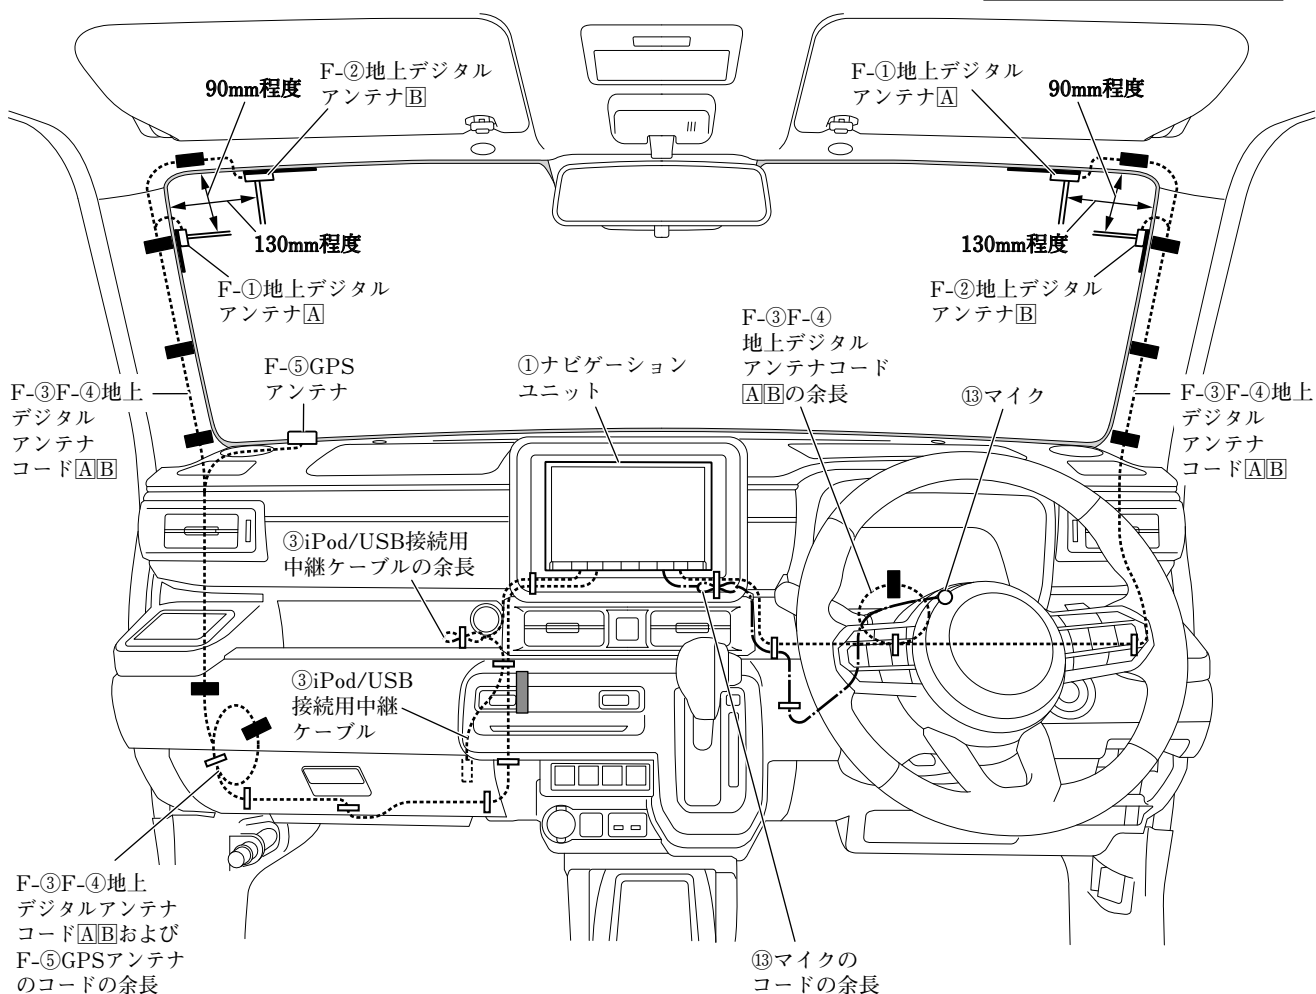


※⑨ケーブル固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて25×80mmにカットして使用してください。

## ● GPSアンテナの取付方法


### 👉 アドバイス

F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

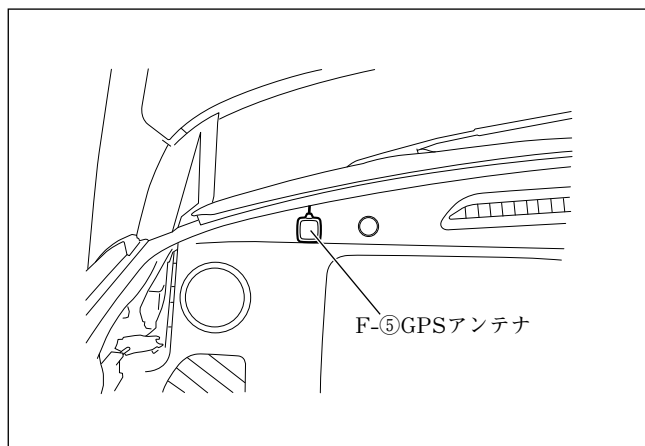

F-⑤GPSアンテナは、左図位置に取り付けてください。

## ● マイクの取付方法（スタンダードプラスのみ）

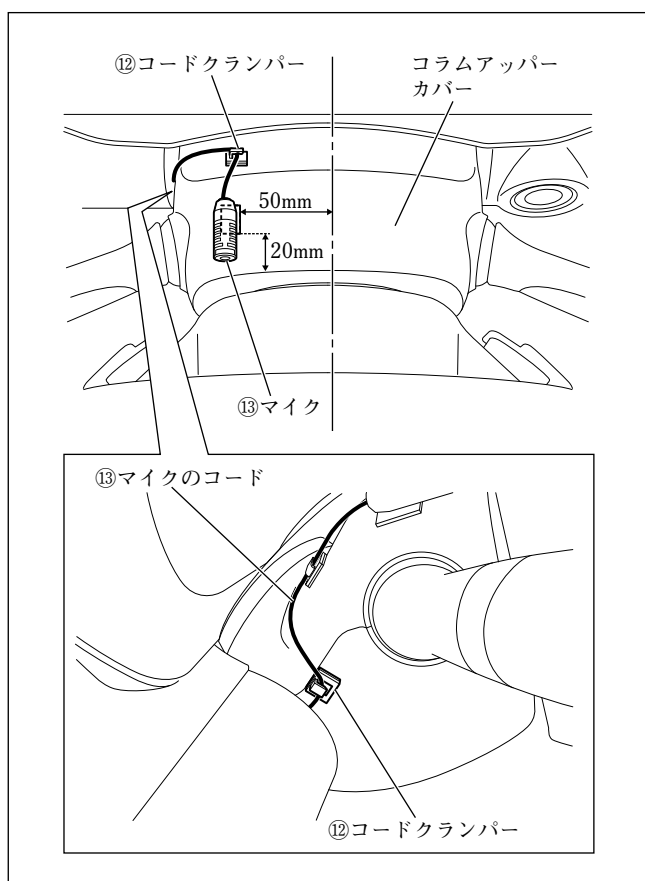


⑬マイクおよび⑫コードクランパーは、左図位置に取り付けてください。

## ●配線のしかた

### 👉アドバイス

F-①～F-⑤は、別売品アンテナセットの同梱品です。

#### グローブボックス取付部右

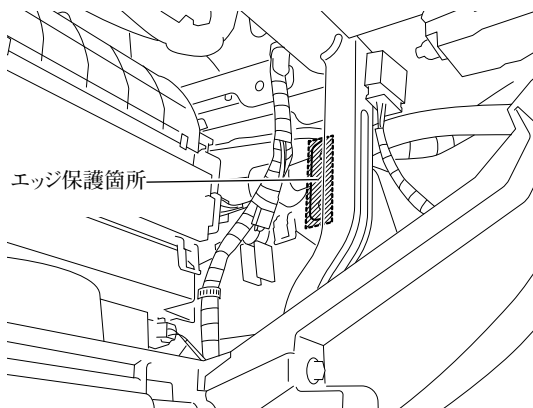

- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

#### 注記

エッジ保護する箇所は、汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。(以降同様)

- (2) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

## アドバイス


F-⑤GPSアンテナのコードは、車両左側のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと共に固定してください。

- (3) 車両左側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


### フロントピラー左

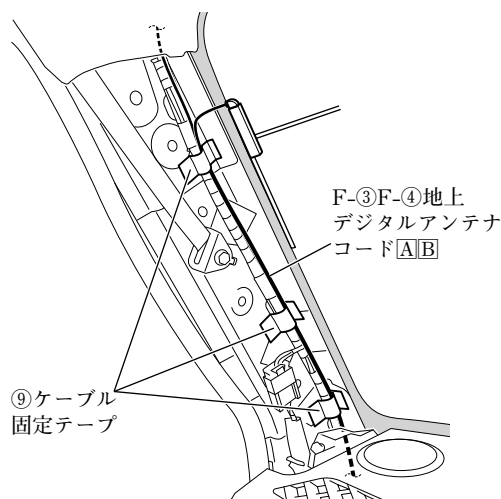


### グローブボックス取付部左

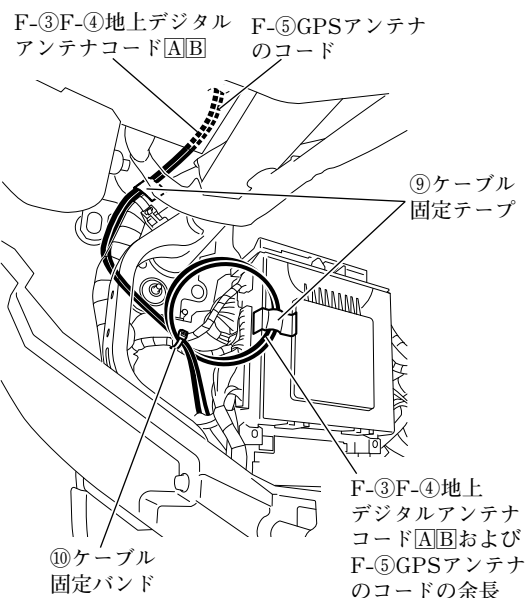


### グローブボックス取付部左下

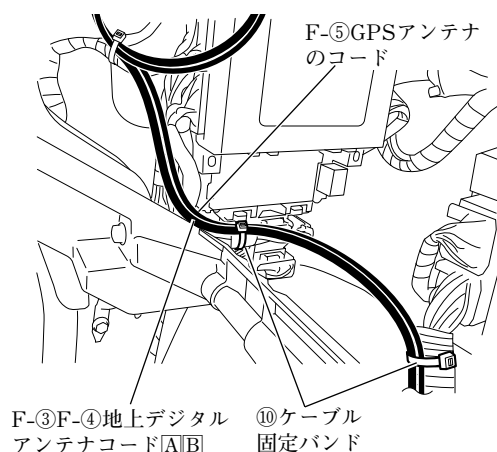

### グローブボックス取付部下

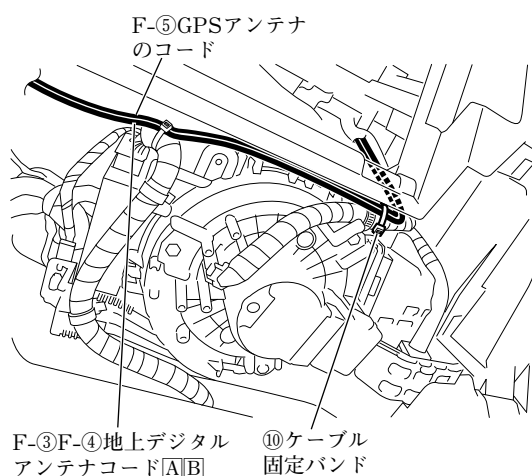

## グローブボックス取付部右


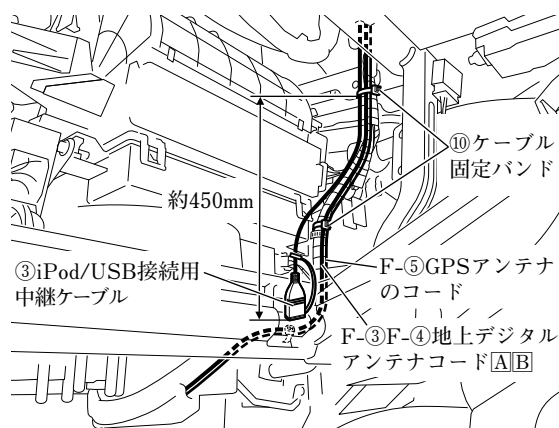


- (4) ③iPod/USB接続用中継ケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

## 注 記


F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/BおよびF-⑤GPSアンテナのコードと沿う箇所は、共に固定してください。

## ナビゲーション取付部

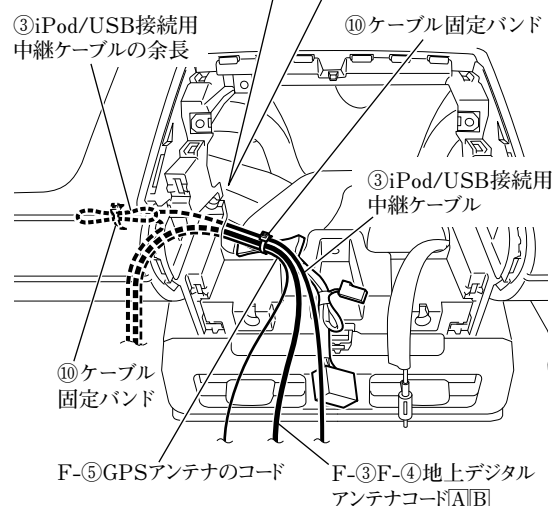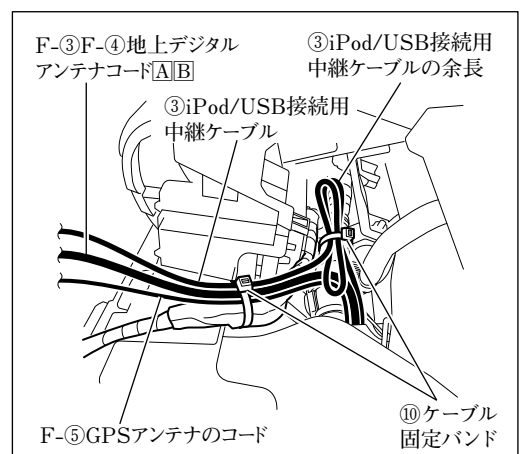


- (5) ③iPod/USB接続用中継ケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。


## フロントピラー右

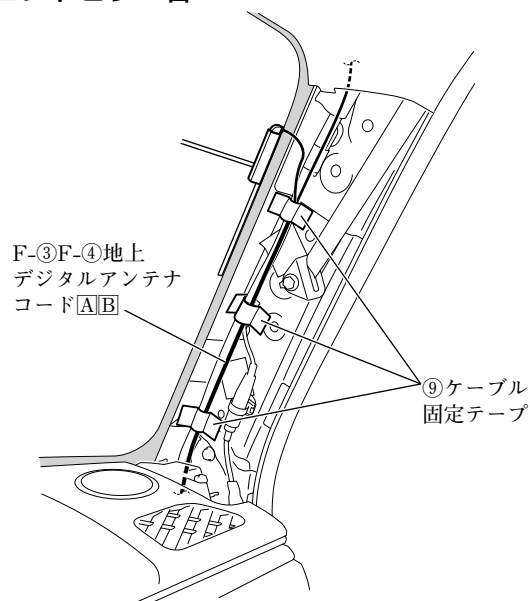

## ステアリングコラム右

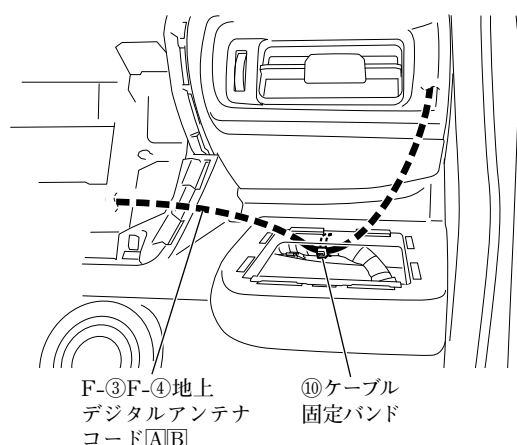

## コンビネーションメーター取付部

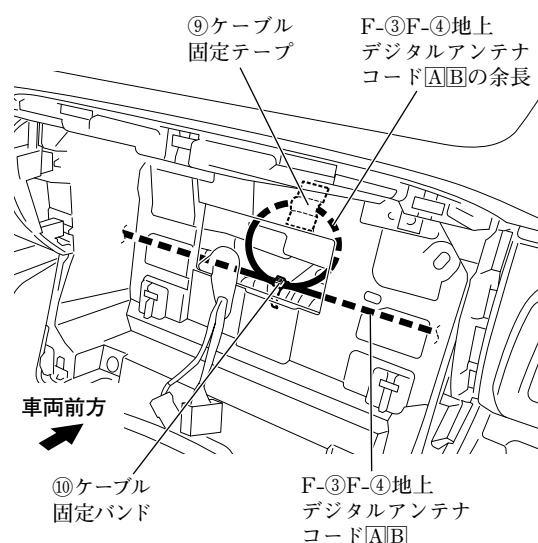

- (6) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bは、図に示す箇所で固定してください。

## 注記


- F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bおよび⑨ケーブル固定テープは、カーテンエアバッグ部品と接触しないように配索、固定してください。
- ⑨ケーブル固定テープでフロントピラーインナートリムの固定クリップ穴を塞がないください。また、フロントピラーインナートリムの当てリブと干渉しないようにしてください。

- (7) 車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、図に示す箇所で固定してください。

## 警告

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bの余長は、ほどけないように⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスと共に確実に固定してください。ほどけてブレーキペダル等に巻きつくと、交通事故の原因となります。

## 運転席足元左上

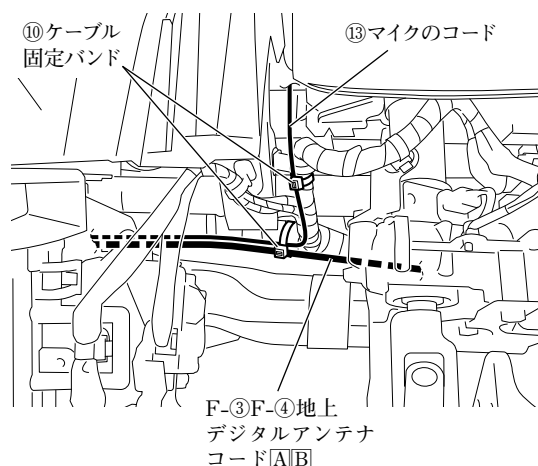

- (8) ⑬マイクのコードは、図に示す箇所で固定してください。



**！ 警告**

取付概要を参照し、ステアリング操作やチルト機構などの可動時に⑬マイクのコードが突っ張ったり、かみ込んだりしないことを確認して、⑩ケーブル固定バンドで車両ハーネスなどに固定してください。コードがステアリング機構などにかみ込んだり、巻きついたりすると、交通事故の原因となります。

**注 記**

F-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bと沿う箇所は、共に固定してください。

## ナビゲーション取付部

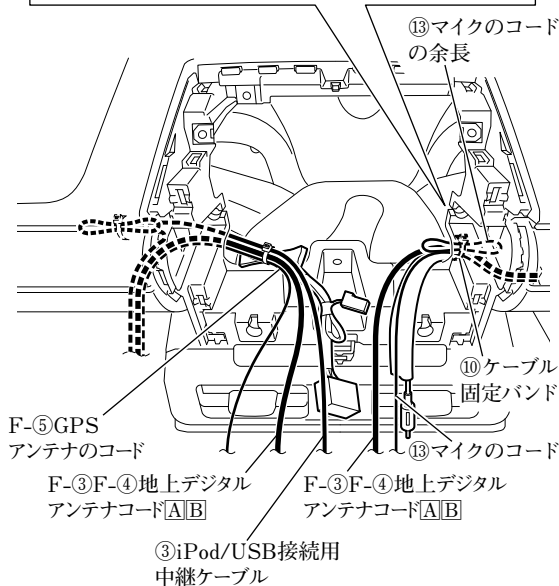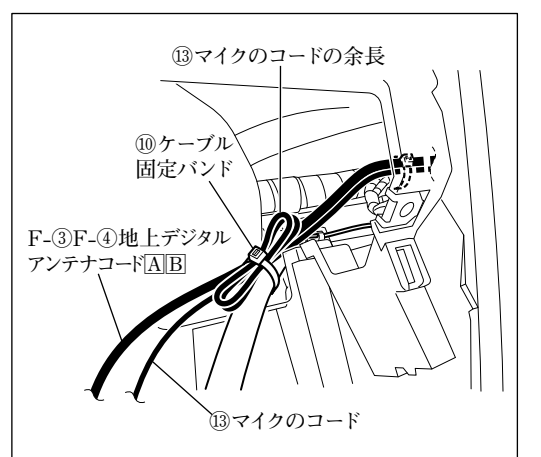

- (9) ⑬マイクのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


**！ アドバイス**

余長と共に車両右側用のF-③F-④地上デジタルアンテナコードA/Bを固定してください。


## ●ナビゲーションユニットの取付方法

### 👍アドバイス


別売品の各ケーブルを取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットの取付前に別売品の取付作業を行ってください。

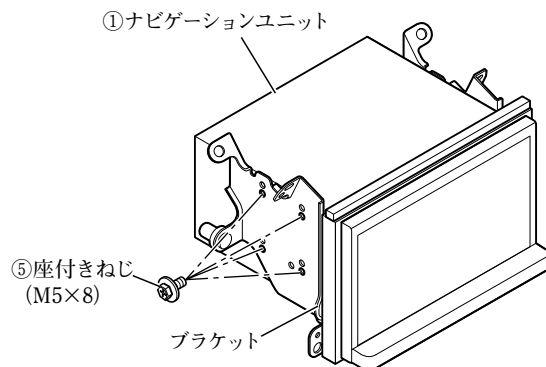

側面図(左側)※ 右側は対称です。

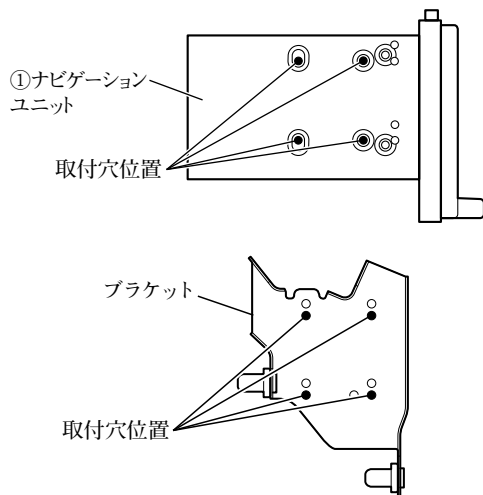

※代表例としてスタンダードプラスを示しています。

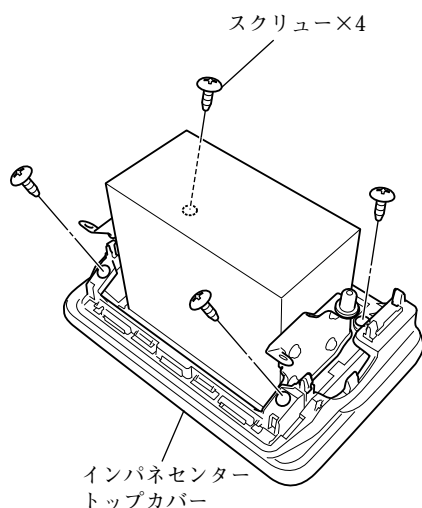

- (1) ⑧隙間用クッションを①ナビゲーションユニットに取り付けてください。(全車共通「隙間用クッションの取付方法」参照)
- (2) ブラケット左およびブラケット右を⑤座付きねじ (M5×8) で①ナビゲーションユニットに取り付けてください。

### 注 記

ねじは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

### 👍アドバイス

①ナビゲーションユニットに取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使用してください。

- (3) ①ナビゲーションユニットを、「車両部品の取り外し方法」で取り外したスクリュー (4本) でインパネセンタートップカバーに取り付けてください。


### 注 記

スクリューを確実に締め付けてください。


- (4) ①ナビゲーションユニットの保護フィルムをはがしてください。

### 注 記


保護フィルムをはがした後は、傷付けないように作業してください。

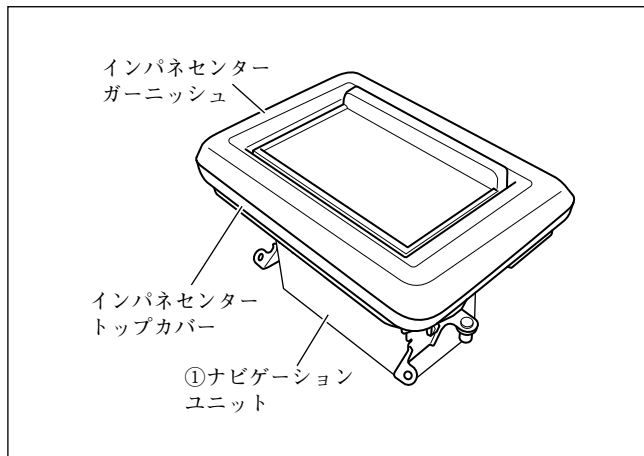

- (5) インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

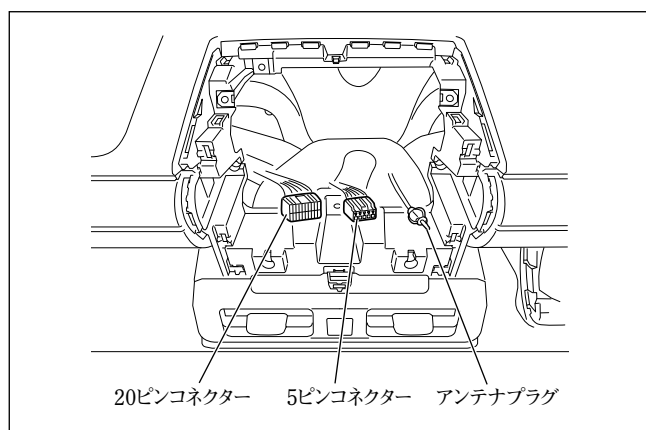

- (6) ④専用接続ハーネスを車両側の20ピンコネクターおよび5ピンコネクターに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (7) 以下のコードを①ナビゲーションユニットに接続してください。  
(「接続のしかた」、「他の機器との接続のしかた」参照)
  - ・ F-⑤GPSアンテナ
  - ・ F-③F-④地上デジタルアンテナコード **A****B**
  - ・ ⑬マイクのコード (スタンダードプラスのみ)
  - ・ ③iPod/USB接続用中継ケーブル
- (8) ④専用接続ハーネスの14ピンコネクターと、アンテナプラグを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (9) M-①バックアイカメラケーブルまたは⑦カメラ接続ケーブルの12ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (10) 別売品を取り付ける場合は、①ナビゲーションユニットに接続してください。(「他の機器との接続のしかた」参照)
- (11) ④専用接続ハーネスの16ピンコネクターを①ナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

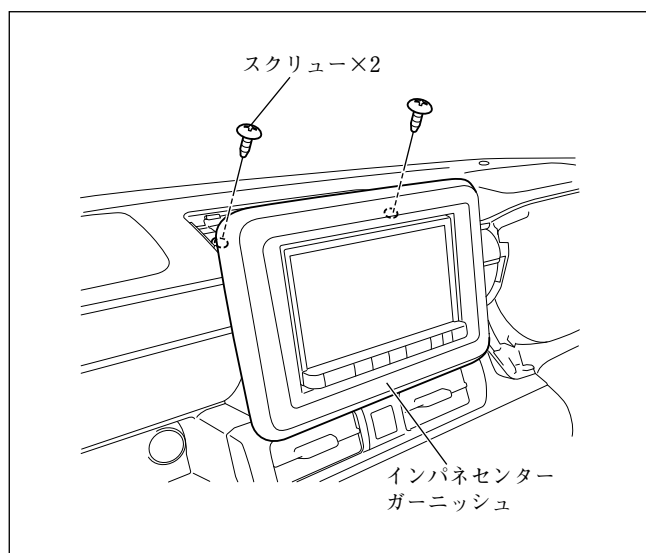

(12) ①ナビゲーションユニットを取り付け、スクリュー（2本）で固定してください。

### 警告

部品の締め忘れがないか、再度確認してください。  
また、車両ハーネスおよび配線したコードの無理な押し込み、噛み込みがないか点検してください。  
断線、切断などで火災や感電の原因となります。

### 注記

電源やナビ信号のハーネスは、車両ブラケット等に挟み込んだり、保護していないシャープエッジと接触しないように処理してください。


また、ナビブラケットのブッシュ部にケーブル類が挟まらないよう上方向へ逃がしながら、注意して収めてください。

断線やショート等で車両の動作に不具合が発生する原因となります。


## ● 別売のUSBケーブル（ソケット接続用）の取付方法

### 👉 アドバイス

E-①～E-③は、別売品USBケーブル（ソケット接続用）の同梱品です。

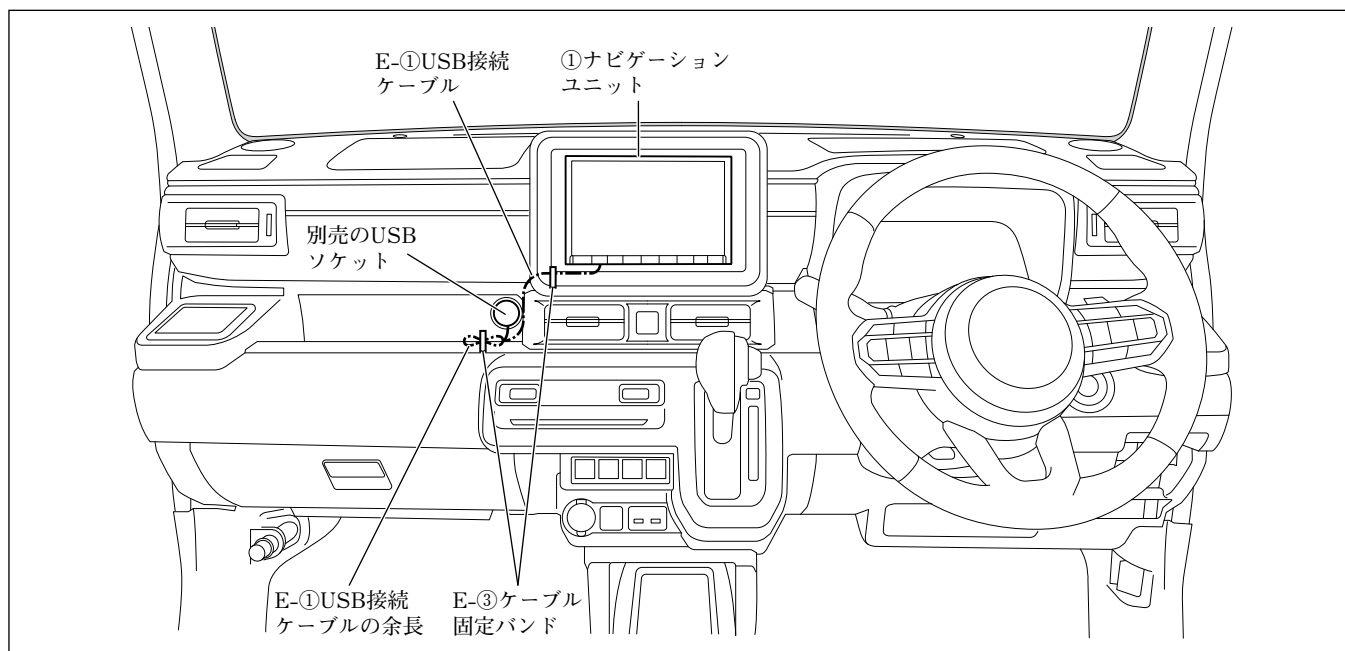

### ナビゲーション取付部左側

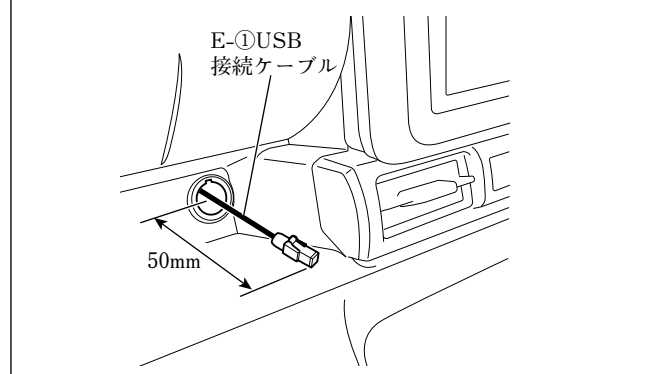


- (1) E-①USB接続ケーブルを左図のように配線してください。

### 注 記

E-①USB接続ケーブルは、板金エッジ、樹脂エッジおよび可動部に干渉しないように配線してください。

- (2) E-①USB接続ケーブルをE-③ケーブル固定バンドで車両ハーネスに固定してください。

### ナビゲーション取付部左


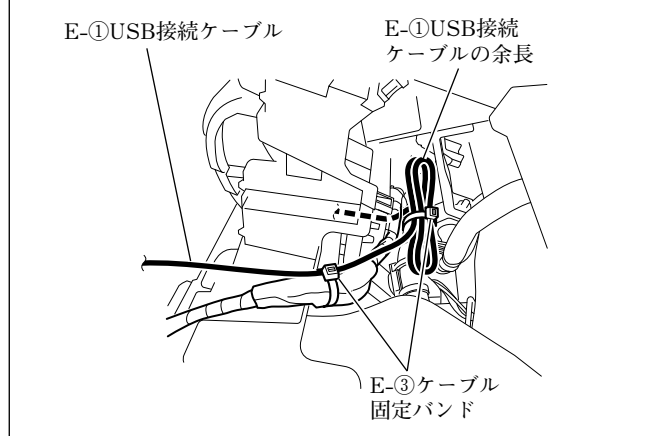


- (4) E-①USB接続ケーブルのコネクターを別売品のUSBソケット（39105-80P00）に接続してください。
- (5) E-①USB接続ケーブルおよびナビゲーション関係の各コネクターを接続してください。（「接続のしかた」参照）

## ● 別売のHDMI接続ケーブルの取付方法

### 👉 アドバイス


本項目は、別売品HDMIケーブルおよび別売品HDMIソケットを使用する場合の取り付け方を示しています。

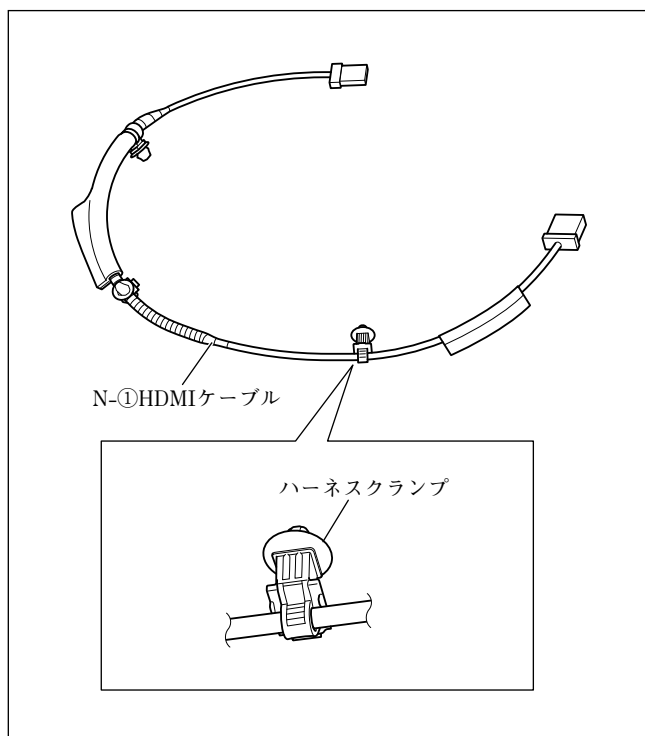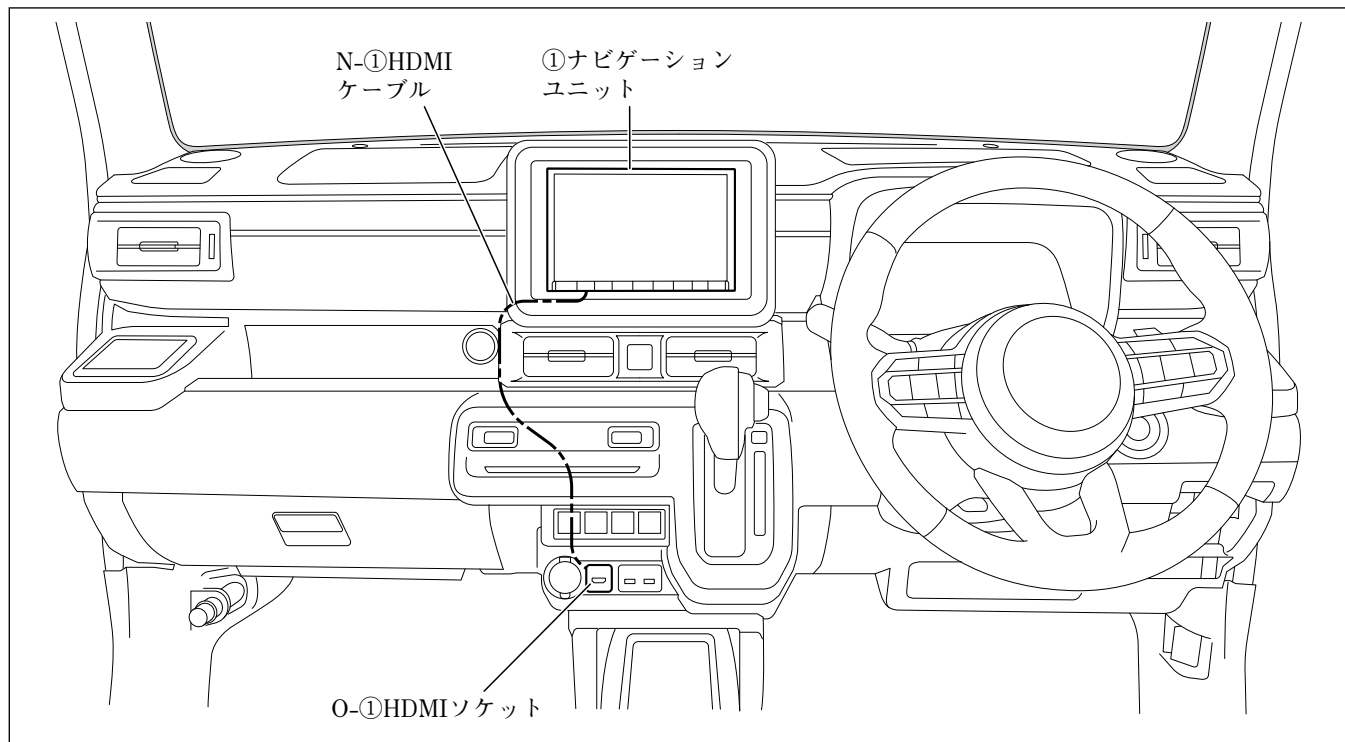


- (1) N-①HDMIケーブルの図に示すハーネスクランプを切り、削除してください。

### 注 記

- 削除するハーネスクランプを間違えないでください。
- N-①HDMIケーブルを切らないでください。

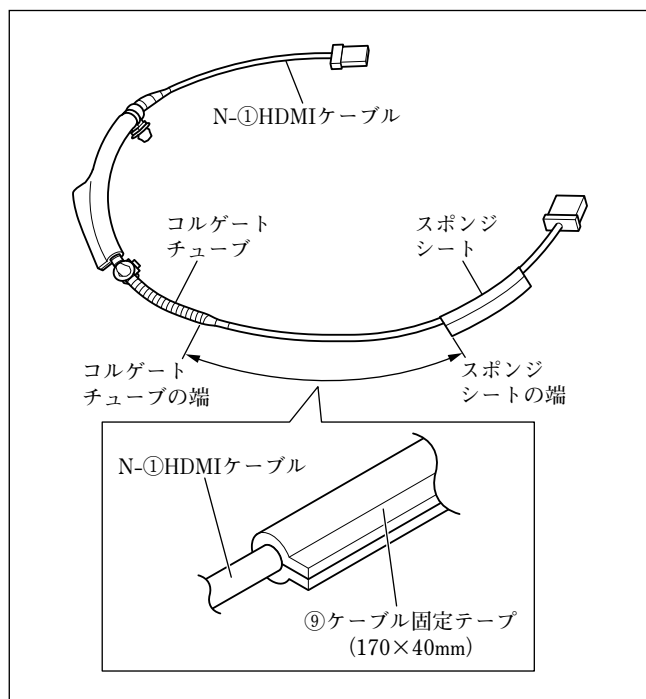


- (2) N-①HDMIケーブルの図に示す位置に⑨ケーブル固定テープを貼り付けてください。

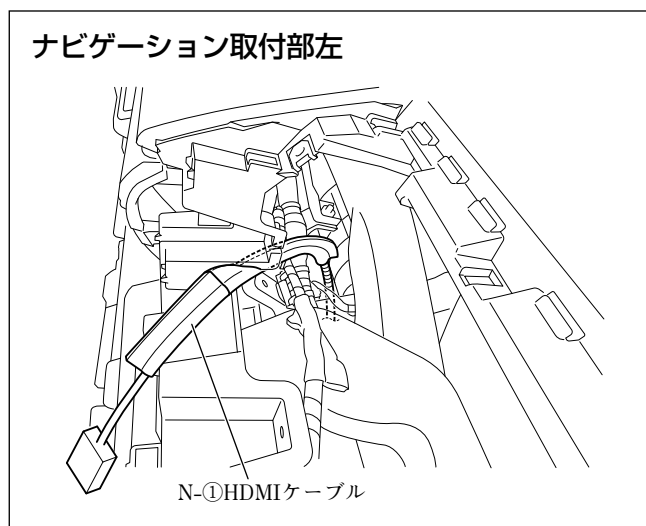


- (3) N-①HDMIケーブルを図のように配索してください。

## グローブボックス取付部右

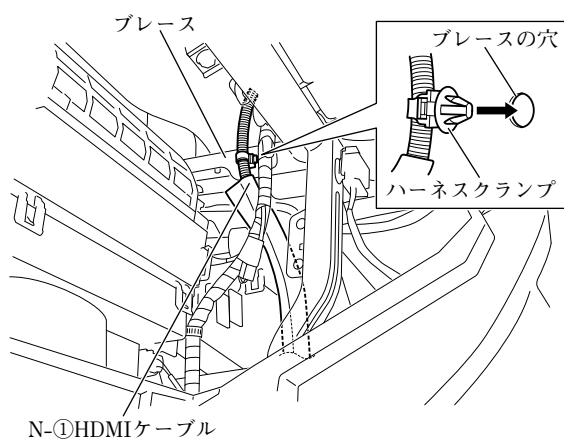


- (4) N-①HDMIケーブルのハーネスクランプをブレースの穴にはめ込んでください。

## エアコンパネル取付部奥

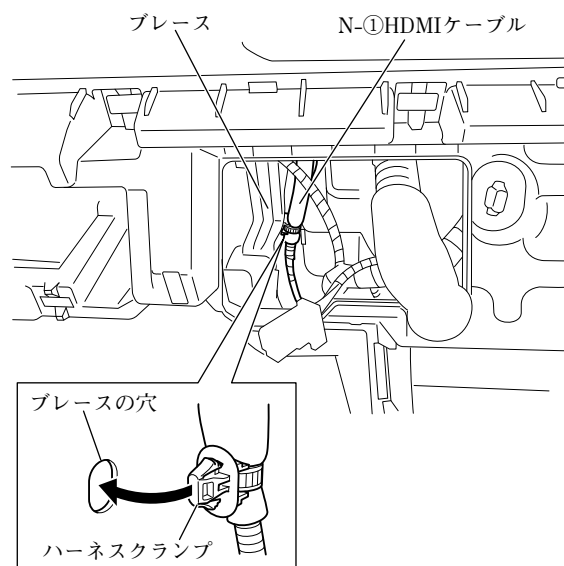

- (5) O-①HDMIソケットをインパネに取り付けてください。
- (6) N-①HDMIケーブルのコネクター部をO-①HDMIソケットに取り付けてください。

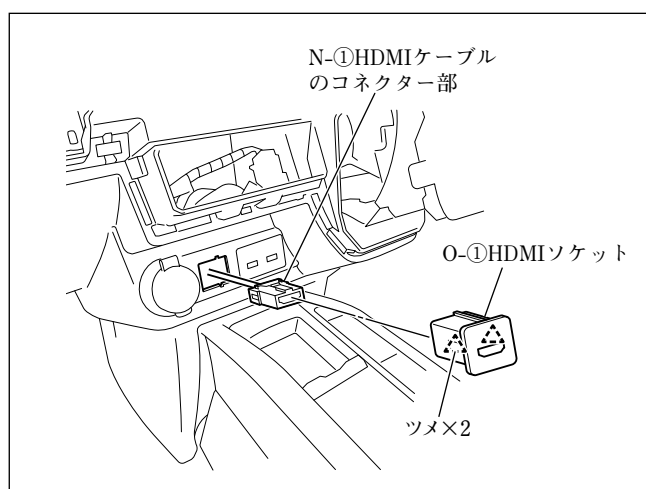

## ● ナビゲーションユニット取付後の復元および設定

- 「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

### 注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

### 注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「接続確認のしかた」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 「取付店ダイアグ」を参照して各設定を行ってください。



### アドバイス

本手順を行わないと、車種によってはコンビネーションメーター内の時計設定ができなくなります。

## 改訂内容

| 改訂履歴 | 内 容                      | 日 付         |
|------|--------------------------|-------------|
| 第1版  | 新規発行                     | 2024年11月25日 |
| 第2版  | ソリオのマイナーチェンジに対応          | 2025年1月16日  |
| 第3版  | 適用車種追加（ジムニーノマド 型式 JC74W） | 2025年3月31日  |
| 第4版  | アルトのマイナーチェンジに対応          | 2025年6月23日  |
| 第5版  | ラパンのマイナーチェンジに対応          | 2025年7月24日  |
| 第6版  | クロスビーのマイナーチェンジに対応        | 2025年10月2日  |
| 第7版  | ジムニー／ジムニーシエラのマイナーチェンジに対応 | 2025年11月3日  |

### パナソニック お客様ご相談室

電話  **0120-50-8729**

■ 上記番号がご利用いただけない場合

**045-929-0511(有料)**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～17:00 年中無休(当社指定休日を除く)

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック  
オートモーティブシステムズ株式会社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地