

取付作業者用

ドライブレコーダー（連動3カメラ）取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はドライブレコーダー（連動3カメラ）の取付方法について記載しています。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
取り付け後は、「取扱説明書」および「保証説明書」を必ずお客様にお渡しください。
なお、取付ミスを避けるためにも、取付けは、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店でお願いします。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

⚠警告、**⚠注意**、**注記**、**👉アドバイス** のところは、とくにしっかりお読みください。

⚠警告	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
⚠注意	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注記	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
👉アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

使用されている⊙の記号は、してはいけない内容を示しています。

❗の記号は、実行しなければならない内容を示しています。

品番および適用車種

👉 アドバイス

ランディに取り付ける場合は、リヤカメラケーブル（9909J-55ZL4-P01）が必要になります。

品 番	適 用 車 種		適用開始時期
9909B-53UW4-P03	アルト	型式 HA37S、HA97S	2025年 6月～
	エブリイ	型式 DA17W、DA17V	2024年 2月～
	ハスラー	型式 MR52S、MR92S	2023年 11月～
	ジムニー	型式 JB64W	2025年 11月～
	ラパン	型式 HE93S	2025年 8月～
	スペーシア	型式 MK54S、MK94S	2023年 11月～
	スペーシアベース	型式 MK33V	
	ワゴンR	型式 MH35S、MH55S、MH85S、MH95S	
	ワゴンRスマイル	型式 MX81S、MX91S	
	ジムニーシエラ	型式 JB74W	2025年 11月～
	ジムニーノマド	型式 JC74W	2025年 3月～
	ランディ	型式 MZRA90C、MZRA95C、ZWR90C、ZWR95C	2023年 11月～
	ソリオ	型式 MAD7S	2024年 12月～
	ソリオ	型式 MA27S、MA37S、MA47S	2023年 11月～
	スイフト	型式 ZCDDS、ZCEDS、ZDDDS、ZDEDS	2023年 12月～
	スイフトスポーツ	型式 ZC33S	2023年 11月～
	クロスビー	型式 MND1S	2025年 10月～

加工について

車両により加工内容が異なりますので、間違えないように作業を行ってください。

インパネ付近の加工

	④車両側ブラケット ：不要			④車両側ブラケット ：必要	
	穴加工：必要		穴加工： 不要	配線を通す穴 加工	穴加工： 不要
	①ドライブレコーダー 本体を通す穴加工	配線を通す穴 加工			
アルト		●			
エブリイ			●		
ハスラー	●				
ジムニー			●		
ラパン					●
スペーシア				●	
スペーシアベース	●				
ワゴンR	●				
ワゴンRスマイル	●				
ジムニーシエラ/ ジムニーノマド			●		
ランディ			●		
ソリオ	●				
スイフト			●		
スイフトスポーツ			●		
クロスビー		●			

バックドア部の加工

		バックドアインナーパネル（鉄板）への穴開け （必要：○、不要：× 車両装備により異なる：△）
アルト	標準装備ルーフエンド スポイラーあり車	×
	標準装備ルーフエンド スポイラーなし車	○
エブリイ		○
ハスラー		○
ジムニー		○
ラパン		○
スペーシア		○
スペーシアベース		×
ワゴンR		×
ワゴンRスマイル		○
ジムニーシエラ／ジムニーノマド		○
ランディ		×
ソリオ		×
スイフト		×
スイフトスポーツ		×
クロスビー		×

もくじ

安全に関する表示.....	1
品番および適用車種.....	2
加工について.....	3
もくじ.....	5
構成部品.....	8
構成部品（別売品）.....	9
取り付けに必要な工具類.....	9
取付上の留意点.....	10
取付準備作業.....	12
取付要領、取付作業	

全車共通

・車両部品の取り外し方法.....	13
・フロントカメラの取付条件について.....	14
・フロントカメラ取付前の準備.....	15
・フロントカメラの取付方法.....	16
・インナーカメラの取付条件について.....	20
・インナーカメラ取付前の準備.....	21
・インナーカメラの取付方法.....	22
・配線のしかた.....	26
・リヤカメラの取付条件について.....	28
・リヤカメラ取付前の準備.....	29
・リヤカメラの取付方法.....	30
・リヤカメラケーブル配線（バックドア内）.....	33
・各ケーブルの配線方法.....	36
・ドライブレコーダー本体の取付条件について.....	39
・車両部品の加工方法.....	40
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	44
車両部品の復元.....	47
既設部品の点検.....	47
接続のしかた.....	48
取付・配線の確認.....	49
作動確認・取付調整・カードの初期化.....	52
・リヤカメラ録画の選択.....	53
・車内カメラ録画の選択.....	55
・ドライブレコーダーの作動確認.....	57
・取付調整.....	58
・取付調整の確認.....	60
・感度調整.....	60
・後方検知距離.....	62
・映像ファイルの削除.....	64
取付要領、取付作業	

アルト（標準装備ルーフエンドスポイラーあり車）の場合

・車両部品の取り外し方法.....	66
・取付概要.....	69
・フロントカメラ取付前の準備.....	71
・フロントカメラの取付方法.....	71
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	71
・インナーカメラ取付前の準備.....	72
・インナーカメラの取付方法.....	72
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	72

・リヤカメラ取付前の準備.....	73
・リヤカメラの取付方法.....	74
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	77
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	80
・各ケーブルの配線.....	82
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	83

アルト（標準装備ルーフエンドスポイラーなし車）の場合

・車両部品の取り外し方法.....	89
・取付概要.....	92
・フロントカメラ取付前の準備.....	94
・フロントカメラの取付方法.....	94
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	94
・インナーカメラ取付前の準備.....	95
・インナーカメラの取付方法.....	95
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	95
・リヤカメラ取付前の準備.....	96
・リヤカメラの取付方法.....	98
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	100
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	103
・各ケーブルの配線.....	105
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	106

エブリイの場合

・車両部品の取り外し方法.....	112
・取付概要.....	114
・フロントカメラ取付前の準備.....	116
・フロントカメラの取付方法.....	116
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	116
・インナーカメラ取付前の準備.....	117
・インナーカメラの取付方法.....	117
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	117
・リヤカメラ取付前の準備.....	118
・リヤカメラの取付方法.....	119
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	122
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	126
・各ケーブルの配線.....	127
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	129

ハスラーの場合

・車両部品の取り外し方法.....	132
・取付概要.....	134
・フロントカメラ取付前の準備.....	136
・フロントカメラの取付方法.....	136
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	137
・インナーカメラ取付前の準備.....	138
・インナーカメラの取付方法.....	138
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）.....	138
・リヤカメラ取付前の準備.....	139
・リヤカメラの取付方法.....	141
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	144
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	146
・各ケーブルの配線.....	147
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	149

ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマドの場合

・車両部品の取り外し方法.....	153
・取付概要.....	156
・フロントカメラ取付前の準備.....	159
・フロントカメラの取付方法.....	159
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	160
・インナーカメラ取付前の準備.....	161
・インナーカメラの取付方法.....	161
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	162
・リヤカメラ取付前の準備.....	163
・リヤカメラの取付方法.....	165
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	167
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	170
・各ケーブルの配線.....	172
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	174

ラバンの場合

・車両部品の取り外し方法.....	177
・取付概要.....	179
・フロントカメラ取付前の準備.....	181
・フロントカメラの取付方法.....	181
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	181
・インナーカメラ取付前の準備.....	182
・インナーカメラの取付方法.....	182
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	182
・リヤカメラ取付前の準備.....	183
・リヤカメラの取付方法.....	185
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	187
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	190
・各ケーブルの配線.....	191
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	193

スペーシアの場合

・車両部品の取り外し方法.....	197
・取付概要.....	199
・フロントカメラ取付前の準備.....	201
・フロントカメラの取付方法.....	201
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	202
・インナーカメラ取付前の準備.....	202
・インナーカメラの取付方法.....	203
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	203
・リヤカメラ取付前の準備.....	204
・リヤカメラの取付方法.....	206
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	208
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	211
・各ケーブルの配線.....	213
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	214

スペーシアベースの場合

・車両部品の取り外し方法.....	221
・取付概要.....	223
・フロントカメラ取付前の準備.....	225
・フロントカメラの取付方法.....	225
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	225
・インナーカメラ取付前の準備.....	226
・インナーカメラの取付方法.....	226

・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	226
・リヤカメラ取付前の準備.....	227
・リヤカメラの取付方法.....	228
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	230
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	233
・各ケーブルの配線.....	235
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	237

ワゴンRの場合

・車両部品の取り外し方法.....	241
・取付概要.....	243
・フロントカメラ取付前の準備.....	245
・フロントカメラの取付方法.....	245
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	245
・インナーカメラ取付前の準備.....	246
・インナーカメラの取付方法.....	246
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	246
・リヤカメラ取付前の準備.....	247
・リヤカメラの取付方法.....	248
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	249
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	251
・各ケーブルの配線.....	252
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	253

ワゴンRスマイル（3型）の場合

・車両部品の取り外し方法.....	257
・取付概要.....	259
・フロントカメラ取付前の準備.....	261
・フロントカメラの取付方法.....	261
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	261
・インナーカメラ取付前の準備.....	262
・インナーカメラの取付方法.....	262
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	262
・リヤカメラ取付前の準備.....	263
・リヤカメラの取付方法.....	265
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	267
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	270
・各ケーブルの配線.....	273
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	275

ワゴンRスマイル（2型）の場合

・車両部品の取り外し方法.....	280
・取付概要.....	282
・フロントカメラ取付前の準備.....	284
・フロントカメラの取付方法.....	284
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	284
・インナーカメラ取付前の準備.....	285
・インナーカメラの取付方法.....	285
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	285
・リヤカメラ取付前の準備.....	286
・リヤカメラの取付方法.....	288
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	290
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	293
・各ケーブルの配線.....	296
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	298

ランディの場合

・車両部品の取り外し方法.....	302
・取付概要.....	304
・フロントカメラ取付前の準備.....	306
・フロントカメラの取付方法.....	306
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	307
・インナーカメラ取付前の準備.....	308
・インナーカメラの取付方法.....	308
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	308
・リヤカメラ取付前の準備.....	309
・リヤカメラの取付方法.....	310
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	311
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	314
・各ケーブルの配線.....	316
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	318

ソリオ（3型）の場合

・車両部品の取り外し方法.....	321
・取付概要.....	323
・フロントカメラ取付前の準備.....	325
・フロントカメラの取付方法.....	325
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	325
・インナーカメラ取付前の準備.....	326
・インナーカメラの取付方法.....	326
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	326
・リヤカメラ取付前の準備.....	327
・リヤカメラの取付方法.....	328
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	330
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	334
・各ケーブルの配線.....	335
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	337

ソリオ（2型）の場合

・車両部品の取り外し方法.....	342
・取付概要.....	345
・フロントカメラ取付前の準備.....	347
・フロントカメラの取付方法.....	347
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	347
・インナーカメラ取付前の準備.....	348
・インナーカメラの取付方法.....	348
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	348
・リヤカメラ取付前の準備.....	349
・リヤカメラの取付方法.....	350
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	352
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	356
・各ケーブルの配線.....	357
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	359

スィフトの場合

・車両部品の取り外し方法.....	364
・取付概要.....	366
・フロントカメラ取付前の準備.....	368
・フロントカメラの取付方法.....	368
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	368
・インナーカメラ取付前の準備.....	369
・インナーカメラの取付方法.....	369
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	369
・リヤカメラ取付前の準備.....	370
・リヤカメラの取付方法.....	371
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	374
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	377
・各ケーブルの配線.....	378
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	380

スィフトスポーツの場合


・車両部品の取り外し方法.....	383
・取付概要.....	386
・フロントカメラ取付前の準備.....	388
・フロントカメラの取付方法.....	388
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	389
・インナーカメラ取付前の準備.....	390
・インナーカメラの取付方法.....	390
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	390
・リヤカメラ取付前の準備.....	391
・リヤカメラの取付方法.....	392
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	394
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	397
・各ケーブルの配線.....	398
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	399

クロスビーの場合

・車両部品の取り外し方法.....	402
・取付概要.....	404
・フロントカメラ取付前の準備.....	406
・フロントカメラの取付方法.....	406
・フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	407
・インナーカメラ取付前の準備.....	407
・インナーカメラの取付方法.....	408
・インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）..	408
・リヤカメラ取付前の準備.....	409
・リヤカメラの取付方法.....	410
・リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）.....	413
・リヤカメラケーブルの配線（車室内）.....	417
・各ケーブルの配線.....	418
・ドライブレコーダー本体の取付方法.....	420

改訂内容.....	426
-----------	-----

構成部品

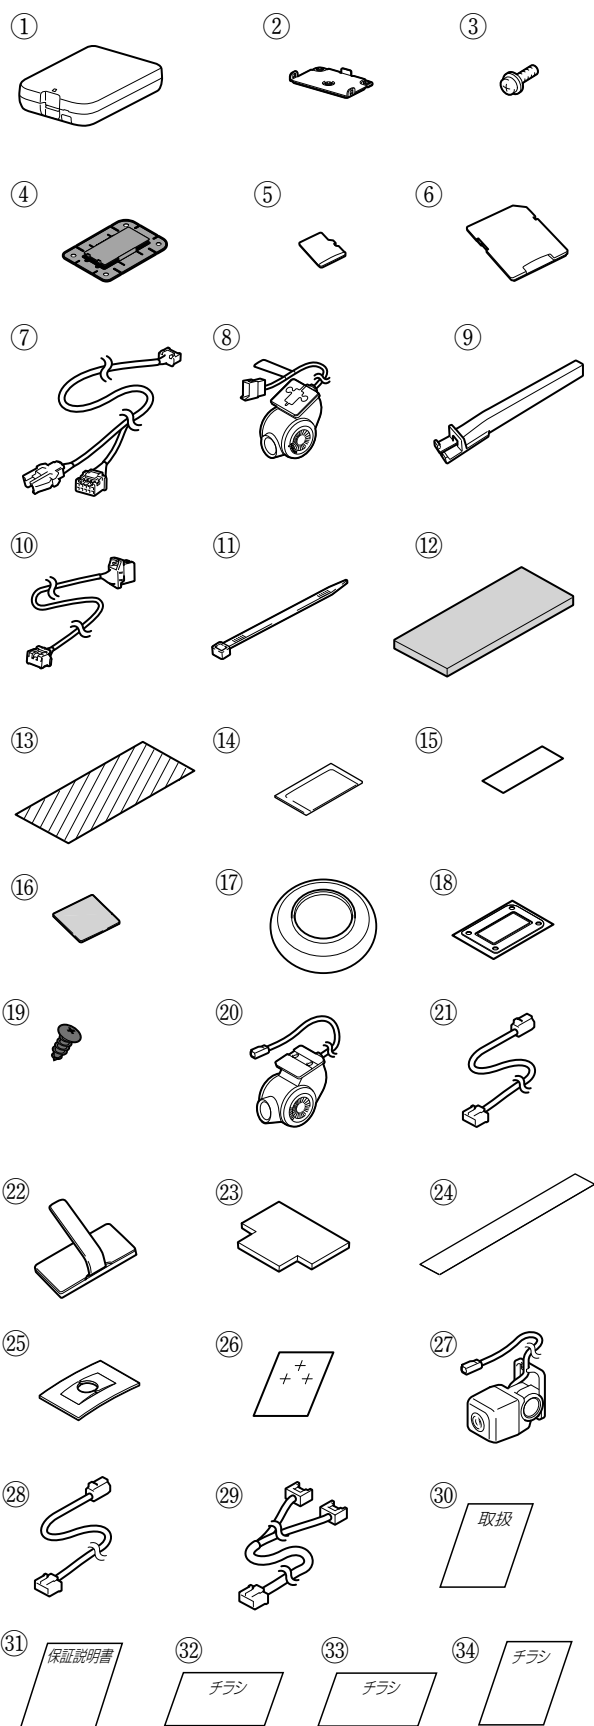

No.	部 品 名 称	数量
①	ドライブレコーダー本体	1
②	本体ブラケット	1
③	スクリュー (M3×8mm)	3
④	車両側ブラケット	1
⑤	microSDHCメモリーカード (32GB)	1
⑥	SDカードアダプター	1
⑦	電源ケーブル	1
⑧	フロントカメラ	1
⑨	コードホルダー (150mm)	1
⑩	フロントカメラケーブル	1
⑪	バンドクランプ	65
⑫	ハーネス固定テープ (200mm×100mm)	5
⑬	保護シート (200mm×100mm)	3
⑭	クリーナー	1
⑮	ステッカー	1
⑯	両面テープ (本体用)	1
⑰	グロメット	2
⑱	両面テープ (車両側ブラケット用)	1
⑲	タッピンねじ (φ4×12)	4
⑳	リヤカメラ	1
㉑	リヤカメラケーブル	1
㉒	クランパー	3
㉓	両面テープ	1
㉔	テープ (150mm×25mm)	1
㉕	スピードナット	4
㉖	型紙	1
㉗	インナーカメラ	1
㉘	インナーカメラケーブル	1
㉙	分岐ケーブル	1
㉚	取扱説明書	1
㉛	保証説明書	1
㉜	チラシ	1
㉝	チラシ (QRコード)	1
㉞	チラシ (ステッカー貼り付け)	1

■付属の⑥SDカードアダプターは、必ずお客様にお渡しください。

■④車両側ブラケットは、①ドライブレコーダー本体取付部が曲面の場合に使用します。

■②⑦インナーカメラの表記について
カメラ側のタグには『室内カメラ』
取扱説明書、ナビゲーションの設定画面では『車
内カメラ』と表記されています。

構成部品（別売品）

ランディ用リヤカメラケーブル（品番：9909J-55ZL4-P01）

④①




No.	部 品 名 称	数量
④①	リヤカメラケーブル	1

取り付けに必要な工具類


⊕ドライバー




⊖ドライバー

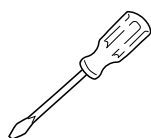

ニッパー




ラジオ
ペンチ



ハンディ
リムーバー




はさみ




マスキングテープ



定規



カッターナイフ、
超音波カッターなど

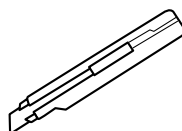


耐切創手袋




ラチェットレンチ




電動ドリル
(φ3、φ4、φ4.5)

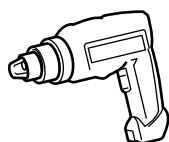

ホールソー（φ16）




ヤスリ

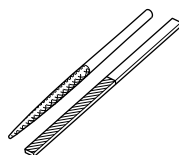


ビニールテープ




ポンチ




ハンマー

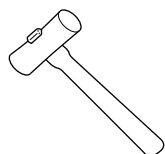


タッチアップペイント




T型ヘックスローブ
ビットソケット（T40）



ケガキ針




ガムテープ

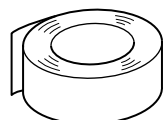


針金



マグネットハンド

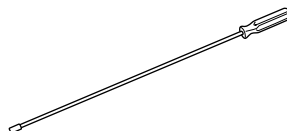

ヘキサゴンレンチまたは
六角レンチ（2mm）



保護メガネ



取付上の留意点 **警告**

本機はDC12V⊖アース車で使用する

DC24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおり正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す

外さずに作業すると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品[※]の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど

ドライブレコーダーは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける

視界不良による事故の原因となります。

取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店にご依頼ください。



視界や運転を妨げる場所[※]、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に他のコード類などを固定しない

万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談のうえ、取付位置を決めてください。）

取り付けやアース配線に、車の保安部品[※]を使わない

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

※ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

警告**ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**分解や改造をしない**

分解禁止

- 交通事故や火災、感電、故障の原因となります。
- コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。
- アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。

注意**必ず、付属品や指定の部品を使用する**

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

板金エッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する**取付場所の汚れ（ごみ・ほこり・油）などを取り除き、しっかり取り付ける**

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

ときどき取付状態（接着やねじのゆるみなど）を点検してください。

**コードを破損しない**

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。

注記**コネクタは、カチッと音がするまで確実にはめ込む**

コネクタ外れの原因となります。

コネクタを外す際はリード線を引っ張らず、コネクタを持って外す

リード線の損傷の原因となります。

**車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らない**

コネクタ外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。

注 記

- 取り付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。
- 本文中の取付上の「注記」は、必ず取付に反映させて作業を行ってください。
もし、「注記」を無視して取り付けると、ドライブレコーダーの正常な動作を阻害するばかりでなく、車両故障につながるおそれがあります。
- 本書で指示した以外の車両部品を取り外さないでください。
- 誤って取り付けした場合、ドライブレコーダーの正常な動作を阻害するばかりでなく、車両機能を損ない、ひいては車両故障につながるおそれがあります。しかも、保証の対象にはなりませんのでご注意ください。
- 本品は4輪車専用です。2輪車へは取り付けないでください。
- 各作業の際、カメラレンズ部に工具等を当てたり、保護マットがない場所にドライブレコーダーを置いたりしないでください。カメラレンズ部等に傷がつくことがあります。
- 取付作業は、ルーフライニングに無理な力を加えないで行ってください。
- ルーフライニングが折り曲がらないように注意してください。

👍 アドバイス

- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第195条第5項第二号による、道路および交通状況に係る情報の入手のためのカメラに指定されている要件を満足しております。
- 取付説明書に記載されているドライブレコーダーの取付位置は、「性能面（ワイパー払拭範囲）」「法規制（フロントガラスの実直寸法20%以内へのカメラ取付）」等を考慮しています。必ず、取付説明書通りの取付を行ってください。

- ・ 本製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 本書に記載の寸法は、およその数値です。
- ・ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーの⊖端子を外しておいてください。この際、⊖端子が⊕端子と接触しないようにご注意ください。

👍 アドバイス

バッテリーの⊖端子を外すと、ラジオやテレビ等のメモリーが全て消えてしまうことがあります。
このような場合は、取り外し前にメモリーを控え、終了後にメモリーを再設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。


取付要領**取付作業****全車共通****● 車両部品の取り外し方法**

本書では取り外し部品の概略のみを記載しています。取り外し方法の詳細については各車種の「サービスマニュアル」を参照してください。

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は特に指示がある場合を除き再使用します。紛失しないでください。

● フロントカメラの取付条件について

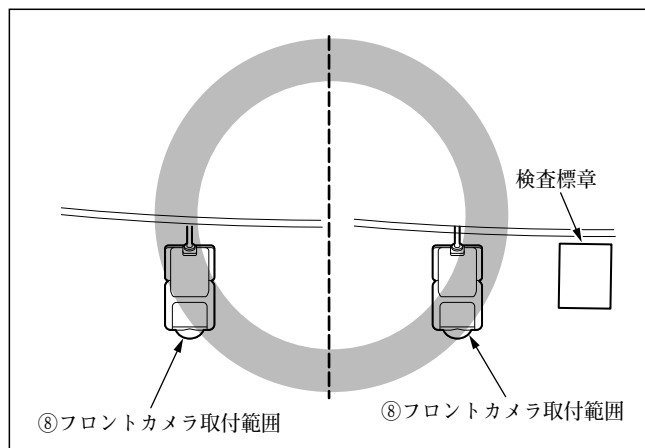


注 記

- ⑧フロントカメラは、検査標章（車検証シール）を貼り付けていない場合、または検査標章が⑧フロントカメラ取付範囲外に貼り付けてある場合に取付けることができます。
- 新車時などに⑧フロントカメラを取り付ける場合、検査標章（車検証シール）を⑧フロントカメラ取付範囲外へ貼り付けてください。

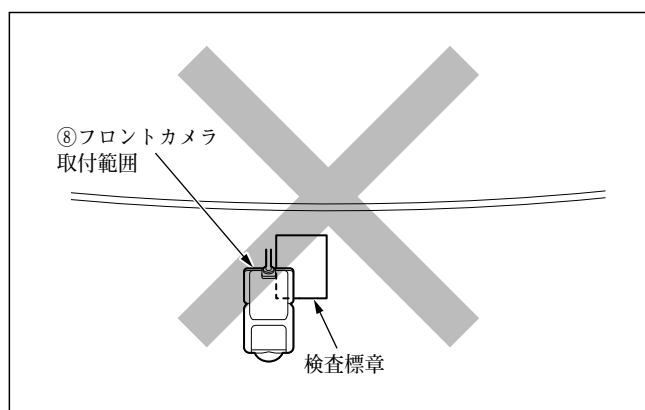


注 記

検査標章（車検証シール）が⑧フロントカメラ取付範囲に貼り付けてある場合、⑧フロントカメラを取り付けることができません。

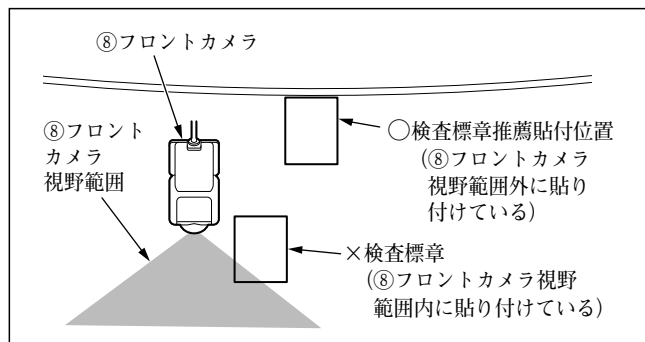

注 記


検査標章を貼り付ける際は、⑧フロントカメラ視野範囲外に貼り付けてください。⑧フロントカメラ視野範囲内に貼り付けると⑤microSDHCメモリーカードに記録される映像に検査標章が映り込みます。

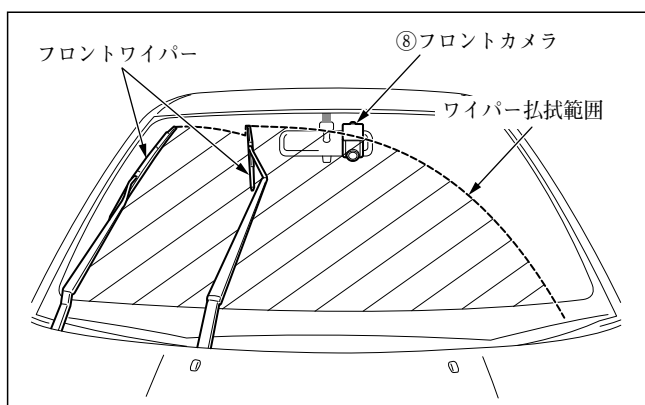

注 記

⑧フロントカメラの撮影範囲がワイパー払拭範囲内にあることを確認してください。ワイパーの払拭範囲から外れた位置にあると、雨天時など鮮明な映像が記録されないおそれがあります。

● フロントカメラ取付前の準備

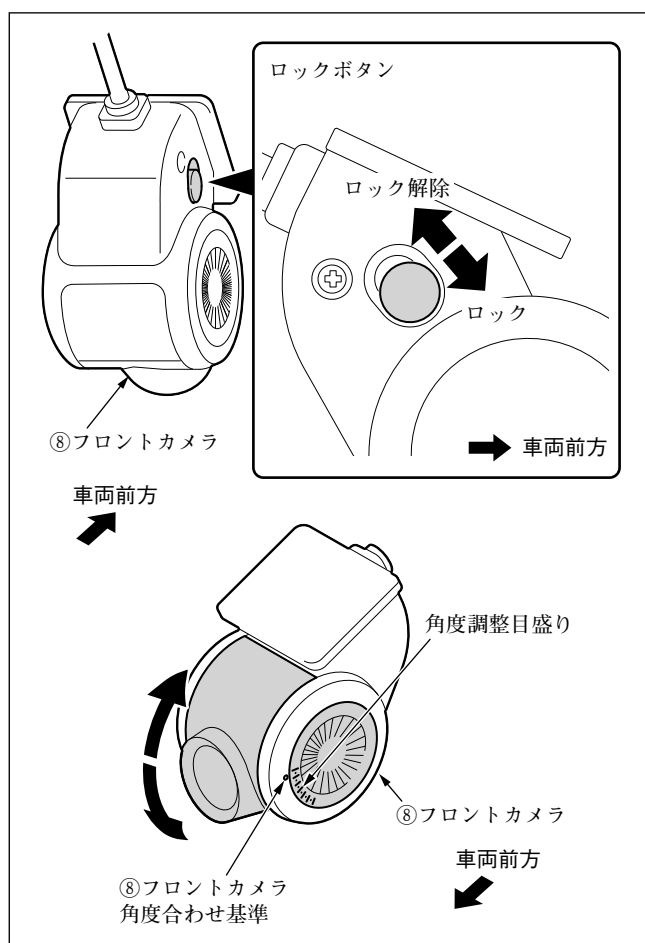

■ フロントカメラ取付前の準備


- (1) ⑧フロントカメラ右側のロックボタンをスライドしてロックを解除してください。
- (2) ⑧フロントカメラ左側の角度調整目盛りと⑧フロントカメラ角度合わせ基準を合わせてください。
- (3) ロックボタンをスライドしてロックしてください。

注 記


- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。
- ⑧フロントカメラ画像に必要な情報が記録されないおそれがあるため、「車種別取付要領」で指定されている位置に確実に調整してください。

👍 アドバイス

調整位置は車種により異なりますので「車種別取付要領」を参照してください。

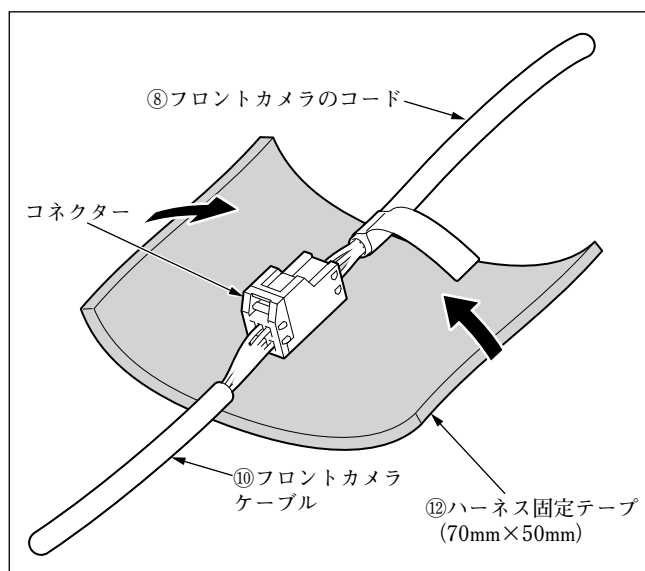

- (4) ⑧フロントカメラのコネクターと⑩フロントカメラケーブルのコネクターを接続してください。
- (5) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。

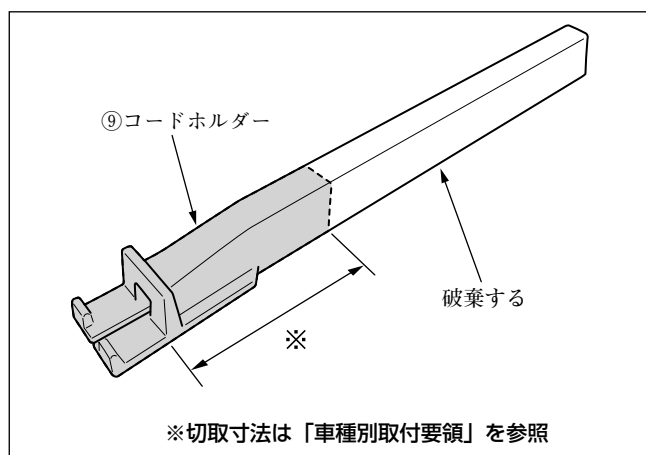


(6) ⑨コードホルダーを寸法通り切り取ってください。

⚠ 注意

- ⑨コードホルダーは、カッター等で寸法通りに切ってください。
- カッターを使用する際は、耐切創手袋を着用して作業してください。着用しないで作業を行うと、けがをするおそれがあります。

👉 アドバイス

⑨コードホルダー使用の有無や切取寸法は、車種により異なりますので「車種別取付要領」を参照してください。

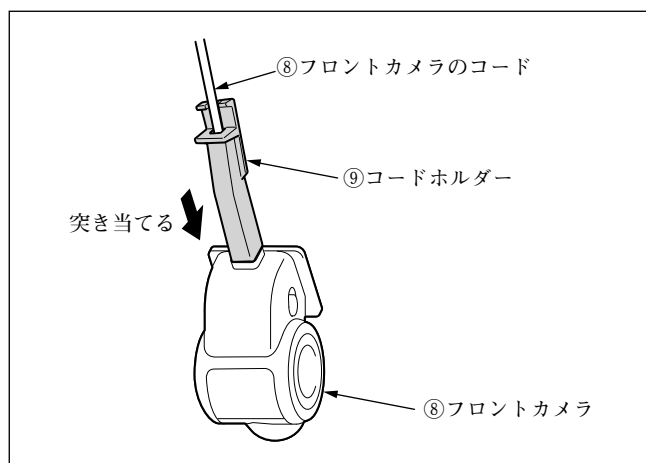


(7) ⑨コードホルダーに⑧フロントカメラのコードを通してください。

(8) ⑨コードホルダーを⑧フロントカメラのコード根元に突き当ててください。

注 記

⑨コードホルダーは、⑧フロントカメラに突き当てた位置にセットしてください。

● フロントカメラの取付方法


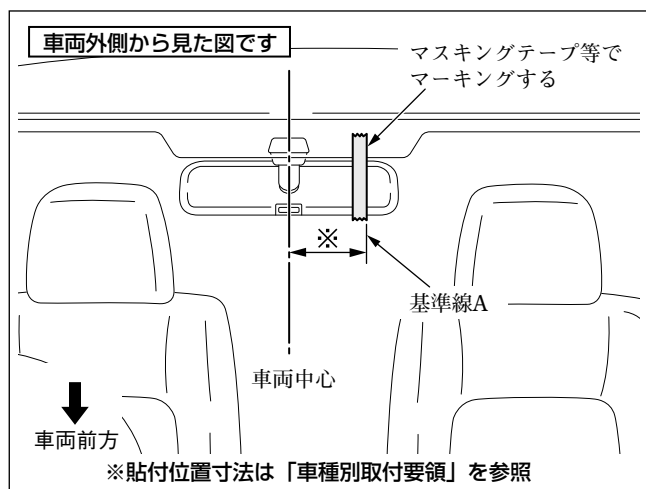


(1) 車両外側からマスキングテープ等で⑧フロントカメラの貼付用基準線Aをマーキングしてください。

👉 アドバイス

- 図は、車両外側から見た図を示しています。
- 貼付位置寸法については「車種別取付要領」を参照してください。
- マスキングテープ等でマーキングする際、テープ等の外側が基準線Aになるようにしてください。
- 貼付用基準線Aのマーキングを貼り付けるときは、地面に対して垂直に貼られていることを車両外側から確認してください。

車両内側から見た図です

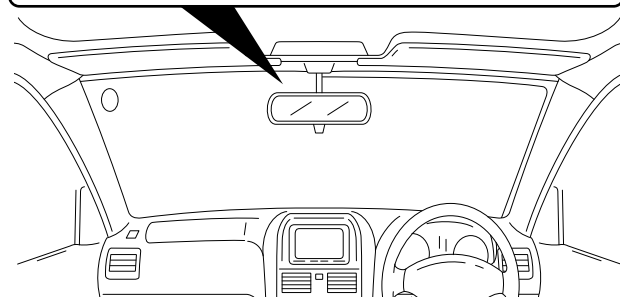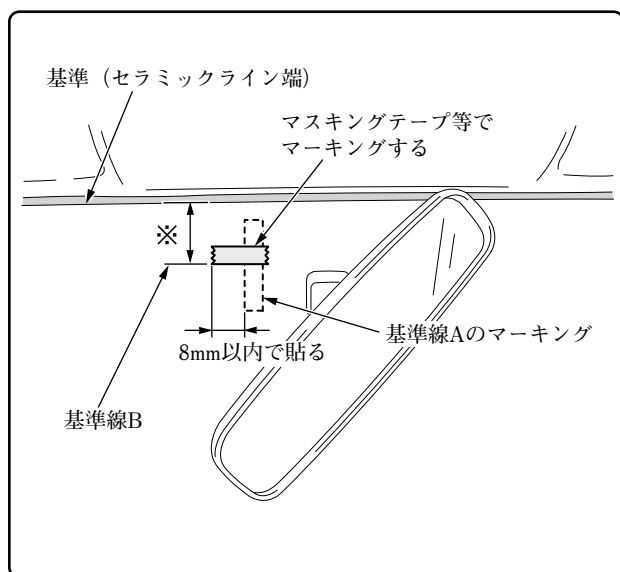

※貼付位置寸法は「車種別取付要領」を参照

- (2) 車両内側からマス킹テープ等で⑧フロントカメラの貼付用基準線Bをマーキングしてください。

注 記

基準線Aのマーキングより8mm以内に基準線Bのマーキングをしてください。8mm以上マーキングを行うと⑧フロントカメラ貼付後、基準線Bのマーキングが外せなくなるおそれがあります。

アドバイス

- 図は、車両内側から見た図を示しています。
- 貼付位置寸法については「車種別取付要領」を参照してください。
- マス킹テープ等でマーキングする際、テープ等の下側が基準線Bになるようにしてください。
- 貼付用基準線Bのマーキングを貼り付けるときは、地面に対して水平に貼られていることを車両外側から確認してください。

⑧フロントカメラ貼付位置

⑭クリーナー





マーキング

車両前方

- (3) ⑧フロントカメラ貼付位置のよごれ、油分を同梱の⑭クリーナーで拭き取ってください。

注 記

- 必ず同梱の⑭クリーナーを使用してください。同梱の⑭クリーナー以外を使用した場合、含まれる成分によっては⑧フロントカメラが貼り付かなくなるおそれがあります。
- 拭取後は、必ずガラス面が完全に乾いていることを確認してから次の作業を行ってください。

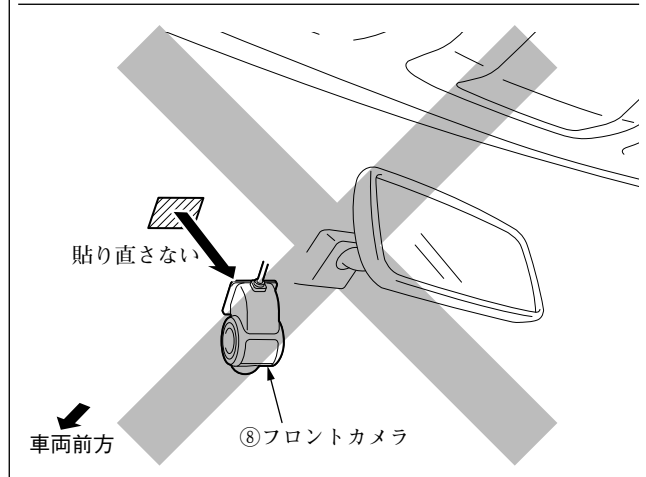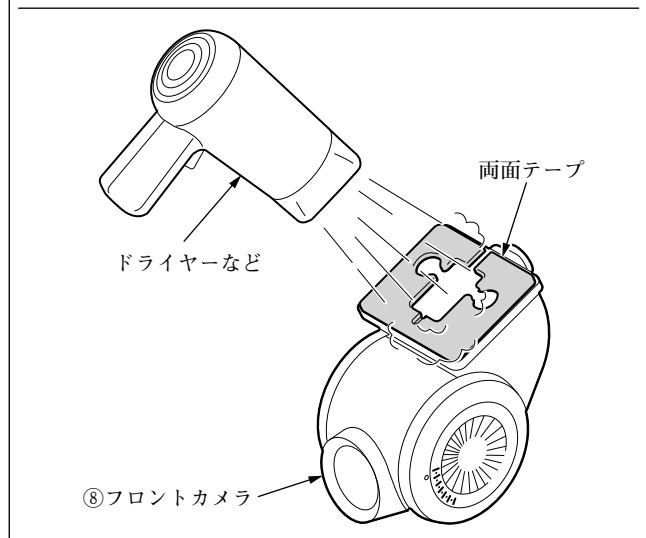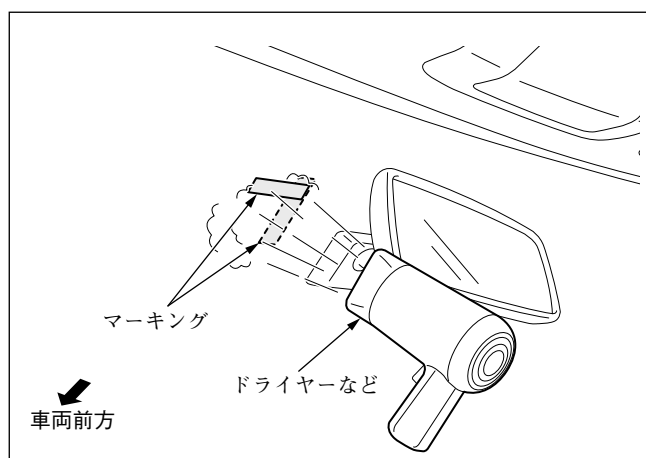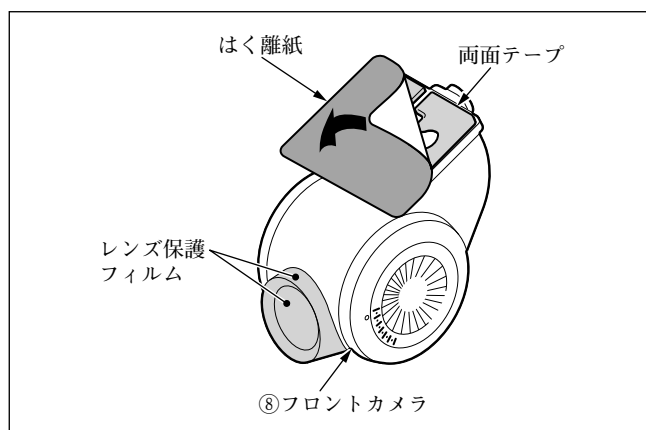

(4) レンズ保護フィルムをはがしてください。

注記

⑧フロントカメラのレンズを手で触って汚したり、傷を付けたりしないでください。


(5) ⑧フロントカメラの両面テープからはく離紙を剥がしてください。

注記

粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、両面テープの粘着面に手で触れたりしないでください。

注記


- 作業環境（温度・湿気）に注意してください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼付作業を行ってください。
- 温度について
貼付作業時の環境温度は、15℃以上が推奨です。気温が低い時期（気温15℃未満の作業環境など）は、両面テープの柔軟性が低下して、ガラス面と十分な粘着力が得られない場合があります。
- 湿気について
貼付部のガラス表面を乾燥させてください。室温に比べてガラス表面温度が低い場合は、結露によって水滴や湿気が付着しやすくなり、両面テープの粘着力が著しく低下します。
- ⑧フロントカメラを温めすぎると、破損する可能性がありますので、両面テープを温める際は、数秒だけドライヤーなどで温めてください。
- 粘着力が弱まり、落下するおそれがありますので、⑧フロントカメラを貼り直したりしないでください。
- 貼付後、ガラスクリーナー等を用いて付近を清掃する場合は、必ず20分以上放置後に行ってください。十分な時間が経たずにガラスクリーナー等のスプレーや水分が付着すると、粘着力が低下し落下する可能性があります。
- 本機を車体から取り外す場合は、貼付面の四隅を持ってください。本体部や可動部を持って剥がそうとすると、本機が破損するおそれがあります。

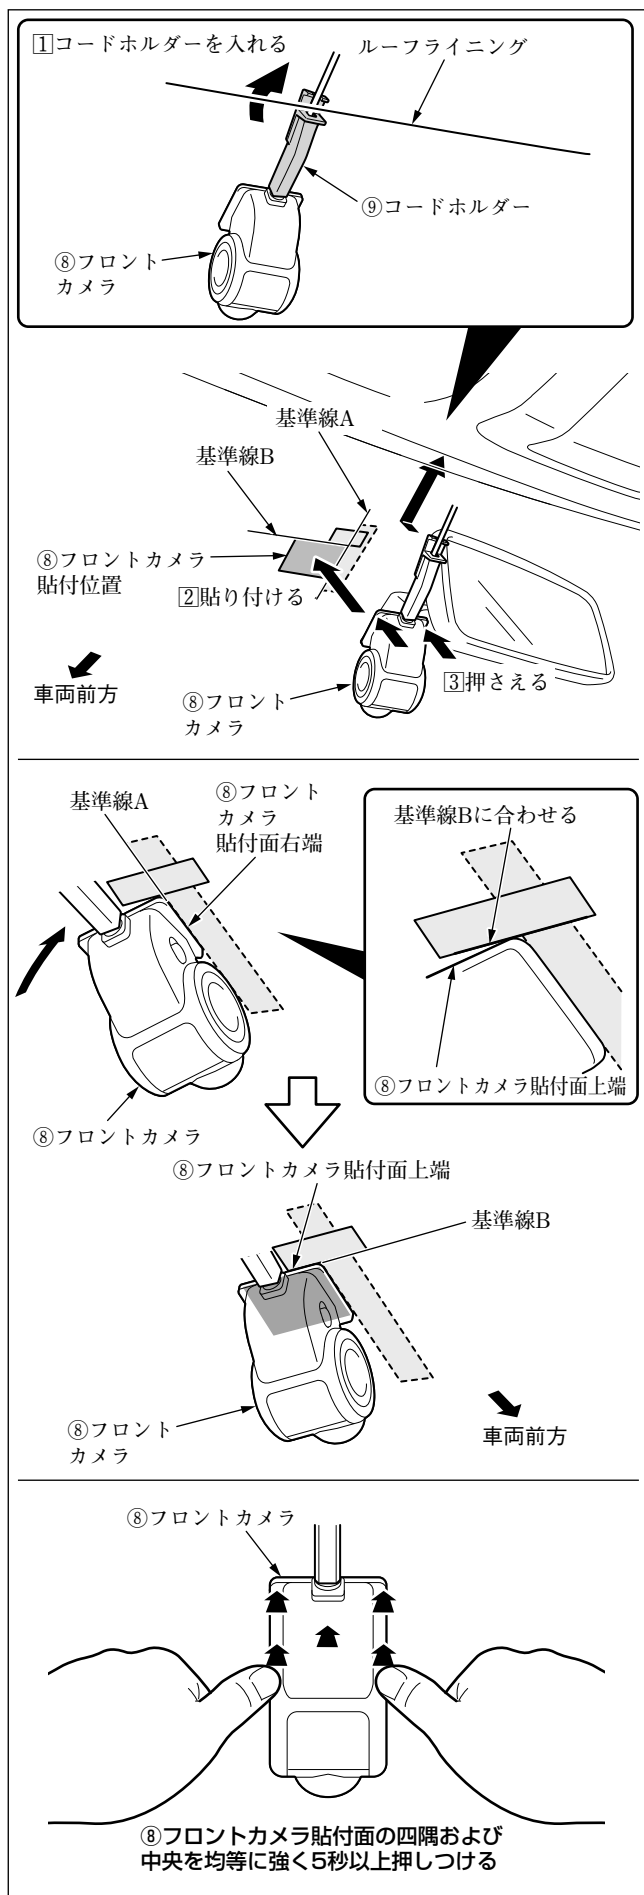

- (6) ⑨コードホルダーをルーライニングに収めてください。
- (7) 基準線Aに⑧フロントカメラ貼付面の右端を合わせ、同時に基準線Bに⑧フロントカメラ貼付面上端を合わせてフロントガラスに貼り付けてください。

注 記


- ⑧フロントカメラ貼付用両面テープ部に水分が付着しないようにしてください。水分が付着した場合は、ドライヤーなどで乾燥させてください。
- 貼り付ける際、貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 貼付時、フロントガラスと両面テープの間の空気（気泡）を抜くように、貼付面右端から左端へ徐々に貼り付けてください。
- 両面テープをしっかりと定着させるため、5秒以上⑧フロントカメラをフロントガラスに押しつけてください。
- 押しつける際、貼付面の四隅を押しつけるようにしてください。
- ⑧フロントカメラ貼付後、車両外側から見て両面テープの部分に気泡がないことを確認してください。
- ⑧フロントカメラ貼付時、⑧フロントカメラのコードをルーライニングにまっすぐ引き込んでください。曲がっていると脱落の原因となります。

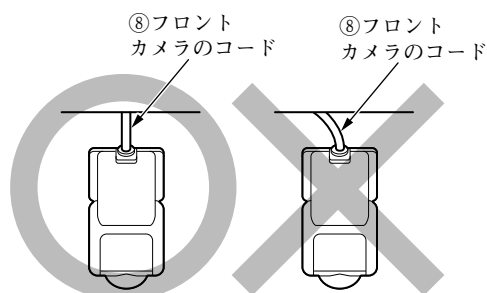

アドバイス


- ⑧フロントカメラ貼付後、貼付基準用のマーキングを剥がしてください。
- 運転席側に貼り付ける際は、基準線Aに⑧フロントカメラ貼付面の左端を合わせて貼り付けてください。

● インナーカメラの取付条件について

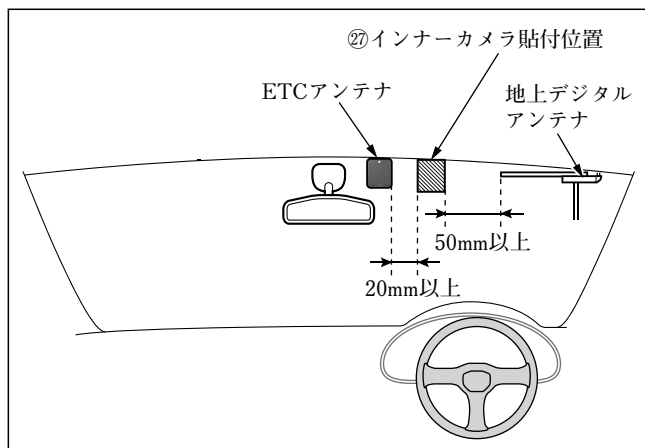


注 記

②⑦インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。

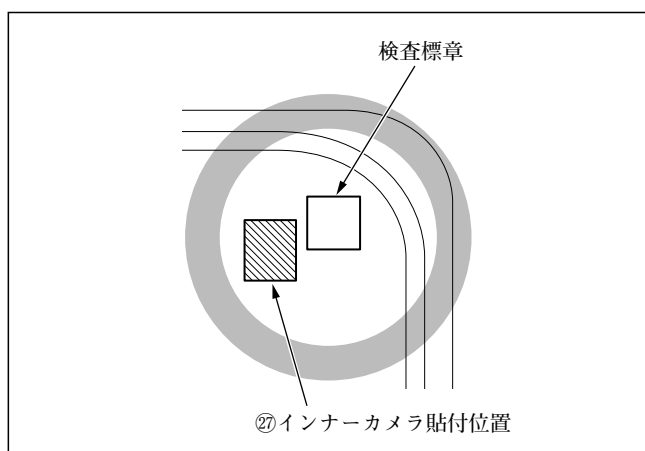

注 記


- ②⑦インナーカメラは、検査標章（車検証シール）を貼り付けていない場合、または検査標章が②⑦インナーカメラ取付範囲外に貼り付けてある場合に取り付けることができます。
- 新車時などに②⑦インナーカメラを取り付ける場合、検査標章（車検証シール）を②⑦インナーカメラ取付範囲外へ貼り付けてください。

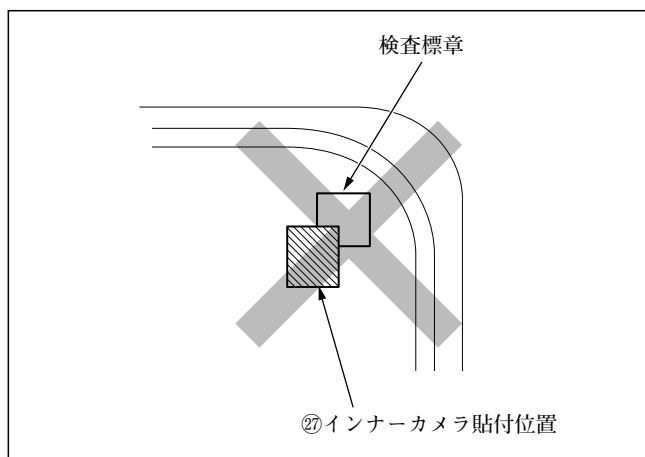

注 記

検査標章（車検証シール）が②⑦インナーカメラ取付範囲に貼り付けてある場合、②⑦インナーカメラを取り付けることができません。

● インナーカメラ取付前の準備

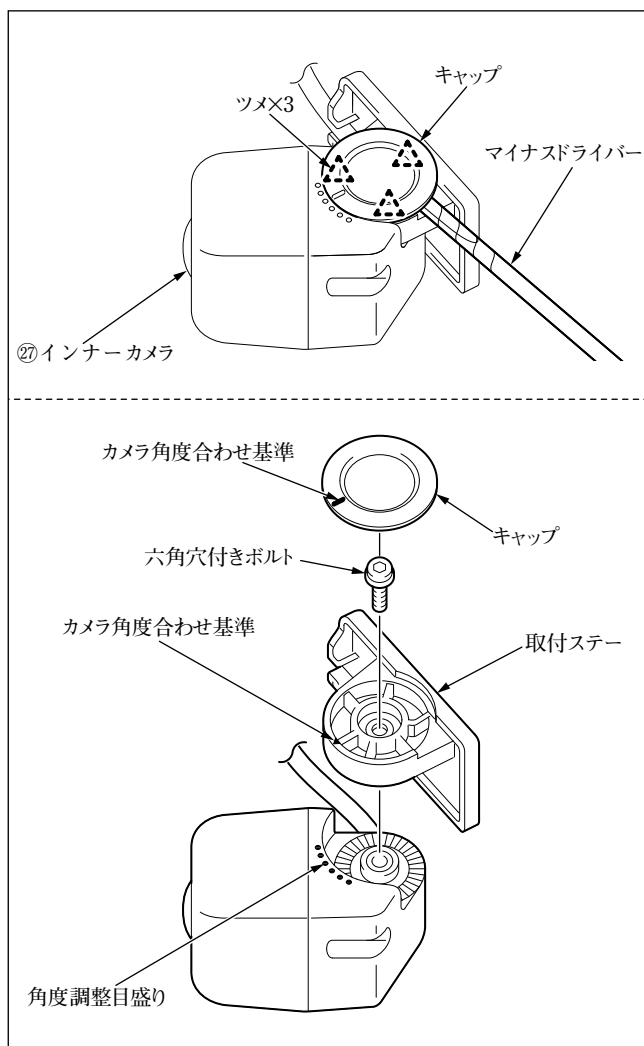


- (1) ②⑦インナーカメラ右側のキャップを取り外してください。
- (2) ヘキサゴンレンチ (2mm) または、六角レンチ (2mm) を使用して、六角穴付きボルトを外し、取付ステーを取り外してください。
- (3) ②⑦インナーカメラ右側の角度調整目盛りと取付ステーのカメラ角度合わせ基準を合わせてください。
- (4) 六角穴付きボルトを取り付け、キャップのカメラ角度合わせ基準を取付ステーのカメラ角度合わせ基準に合わせてキャップを取り付けてください。

注 記

- 六角穴付きボルトに緩みが無く、がたつき等が無いことを確認してください。
- ②⑦インナーカメラの映像に必要な情報が記録されないおそれがあるため、「車種別取付要領」で指定されている位置に確実に調整してください。

👉 アドバイス

調整位置は車種により異なりますので「車種別取付要領」を参照してください。

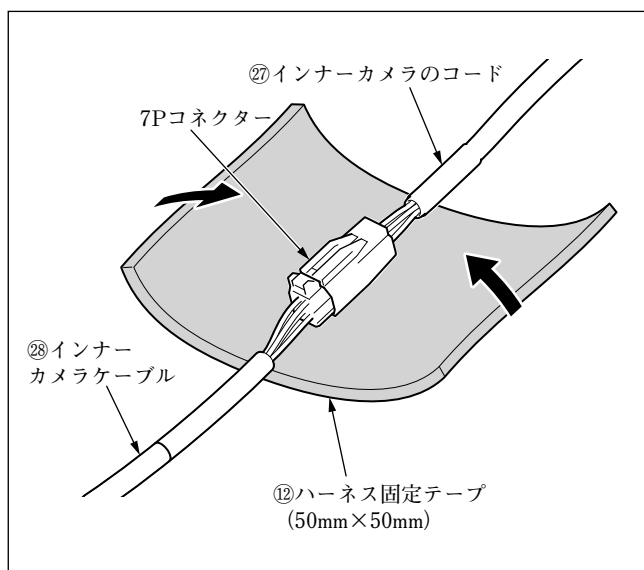


- (5) ②⑦インナーカメラのコネクターと②⑧インナーカメラケーブルのコネクターを接続してください。
- (6) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。

● インナーカメラの取付方法

■ 車両中心から測定する場合

車両外側から見た図です


マスキングテープ等で
マーキングする

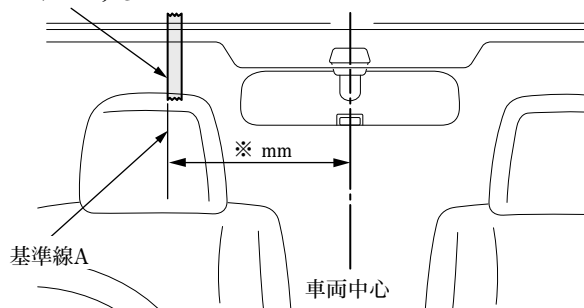

■ 車両端から測定する場合

車両外側から見た図です

マスキングテープ等で
マーキングする

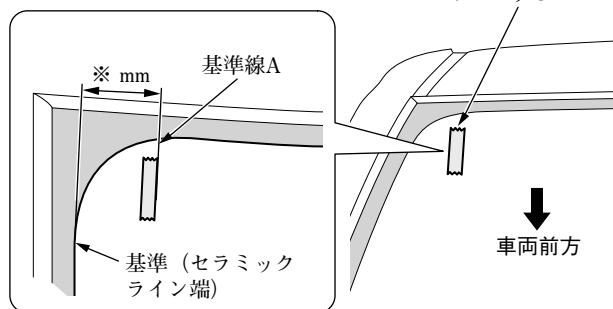



※貼付位置寸法は「車種別取付要領」を参照

- (1) 車両外側からマスキングテープ等で②7インナーカメラの貼付用基準線Aをマーキングしてください。

👉 アドバイス

- 図は、車両外側から見た図を示しています。
- 貼付位置寸法については「車種別取付要領」を参照してください。
- マスキングテープ等でマーキングする際、車両中心から測定する場合は、テープ等の外側が基準線Aになるようにしてください。車両端から測定する場合は、テープ等の内側が基準線Aになるようにしてください。
- 貼付用基準線Aのマーキングを貼り付けるときは、地面に対して垂直に貼られていることを車両外側から確認してください。

車両内側から見た図です

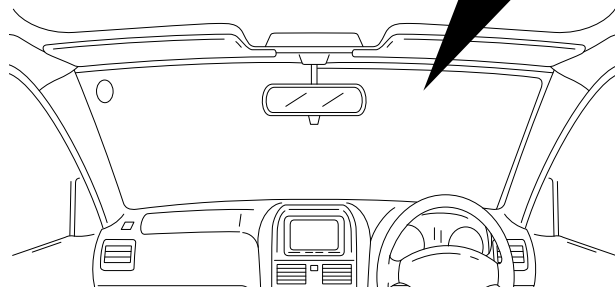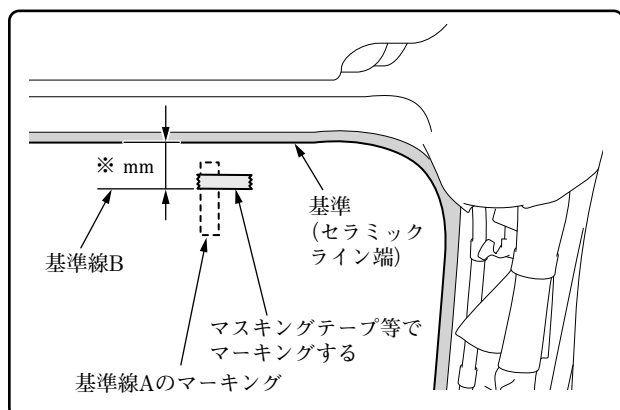


※貼付位置寸法は「車種別取付要領」を参照

- (2) 車両内側からマスキングテープ等で②⑦インナーカメラの貼付用基準線Bをマーキングしてください。

👉 アドバイス






- 図は、車両内側から見た図を示しています。
- 貼付位置寸法については「車種別取付要領」を参照してください。
- マスキングテープ等でマーキングする際、テープ等の下側が基準線Bになるようにしてください。
- 貼付用基準線Bのマーキングを貼り付けるときは、地面に対して水平に貼られていることを車両外側から確認してください。

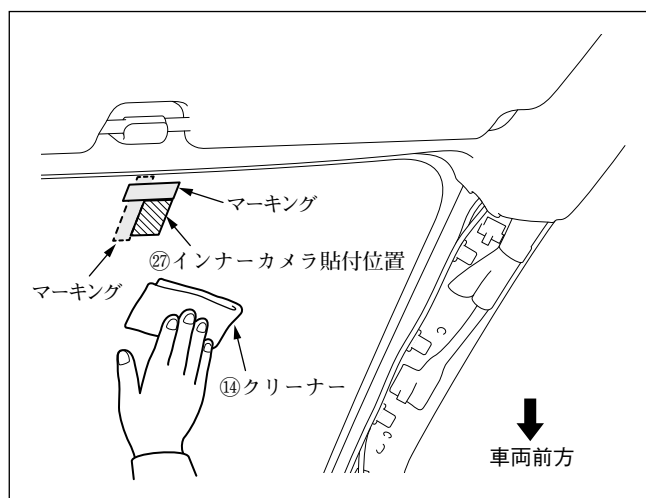

- (3) ②⑦インナーカメラ貼付位置のよごれ、油分を同梱の⑭クリーナーで拭き取ってください。

注 記

- 必ず同梱の⑭クリーナーを使用してください。同梱の⑭クリーナー以外を使用した場合、含まれる成分によっては②⑦インナーカメラが貼り付かなくなるおそれがあります。
- 拭取後は、必ずガラス面が完全に乾いていることを確認してから次の作業を行ってください。

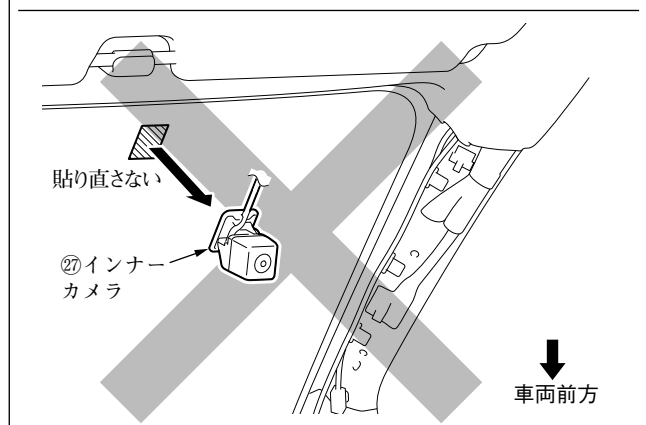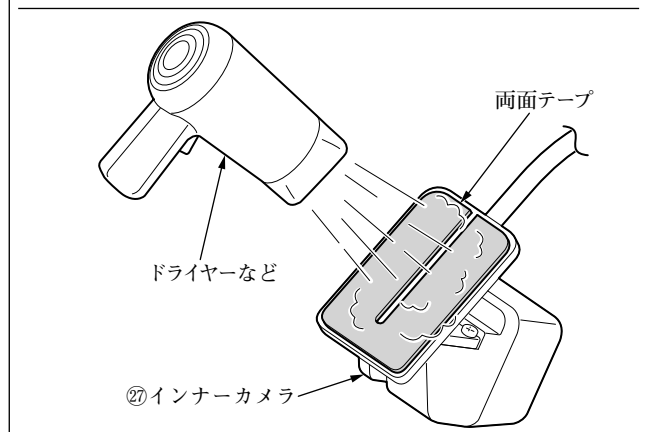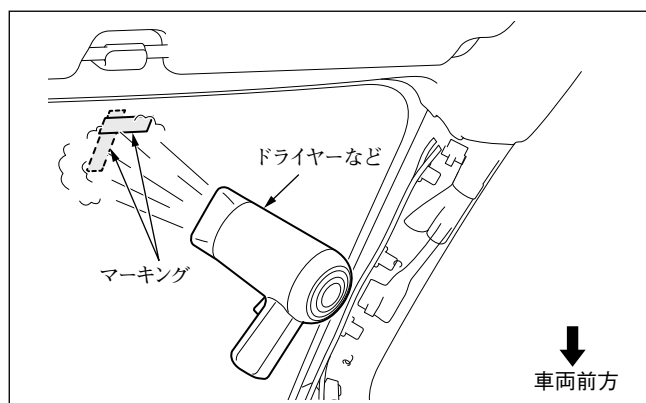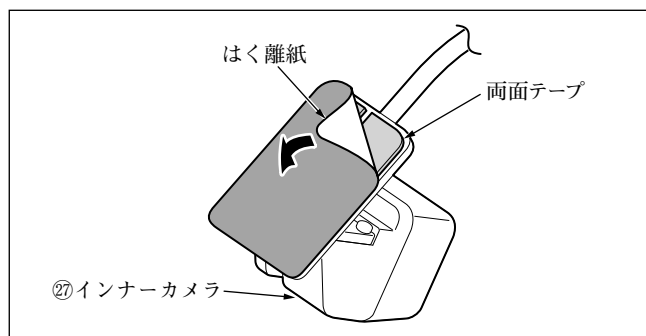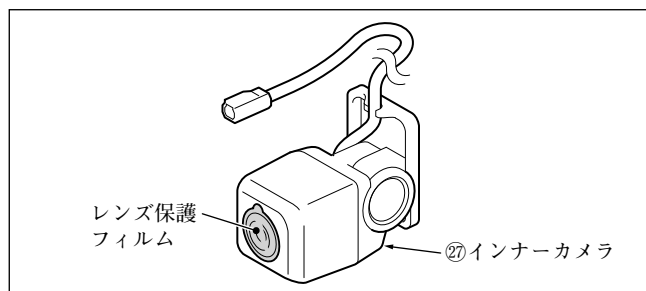

(4) レンズ保護フィルムを剥がしてください。

注 記

②⑦インナーカメラのレンズを手で触って汚したり、傷を付けたりしないでください。

(5) ②⑦インナーカメラの両面テープからはく離紙を剥がしてください。

注 記

- 粘着力が落ち②⑦インナーカメラが落下するおそれがありますので、両面テープの粘着面に手で触れたりしないでください。
- 作業環境（温度・湿気）に注意してください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼付作業を行ってください。





● 温度について

貼付作業時の環境温度は、15℃以上が推奨です。気温が低い時期（気温15℃未満の作業環境など）は、両面テープの柔軟性が低下して、ガラス面と十分な粘着力が得られない場合があります。

● 湿気について

貼付部のガラス表面を乾燥させてください。室温に比べてガラス表面温度が低い場合は、結露によって水滴や湿気が付着しやすくなり、両面テープの粘着力が著しく低下します。


- ②⑦インナーカメラを温めすぎると、破損する可能性がありますので、両面テープを温める際は、数秒だけドライヤーなどで温めてください。
- 粘着力が弱まり、落下するおそれがありますので、②⑦インナーカメラを貼り直したりしないでください。
- 貼付後、ガラスクリーナー等を用いて付近を清掃する場合は、必ず20分以上放置後に行ってください。十分な時間が経たずにガラスクリーナー等のスプレーや水分が付着すると、粘着力が低下し落下する可能性があります。
- 本機を車体から取り外す場合は、貼付面の四隅を持ってください。本体部や可動部を持って剥がそうとすると、本機が破損するおそれがあります。

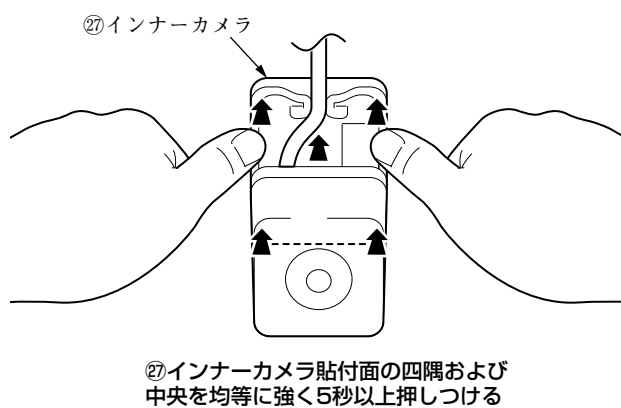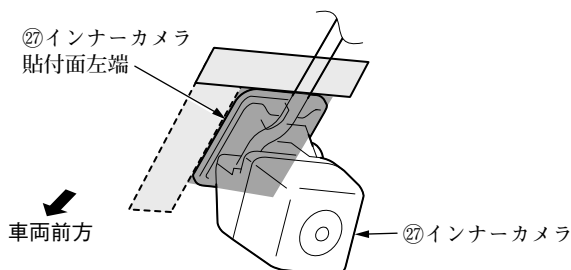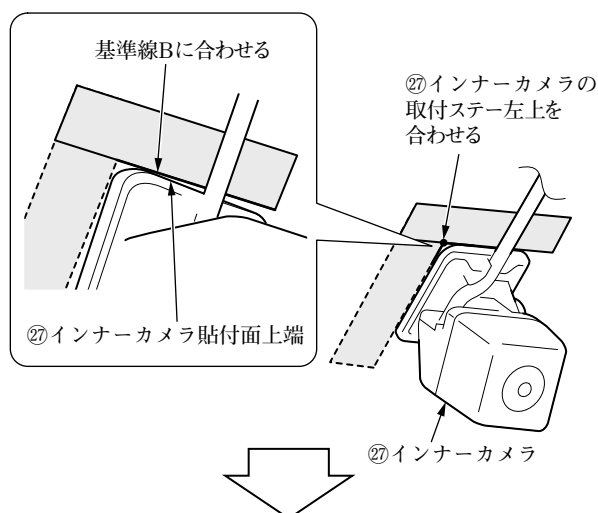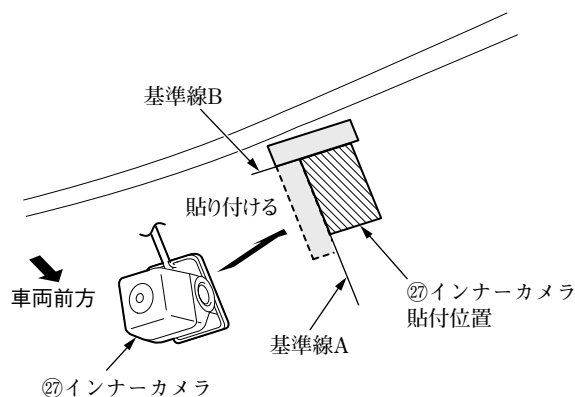

- (6) 基準線Aと基準線Bの交点に②⑦インナーカメラの取付ステーの左上を合わせ、同時に基準線Bに②⑦インナーカメラ貼付面の上端を合わせてフロントガラスに貼り付けてください。

注 記

- ②⑦インナーカメラ貼付用両面テープ部に水分が付着しないようにしてください。水分が付着した場合は、ドライヤーなどで乾燥させてください。
- 貼り付ける際、貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 貼付時、フロントガラスと両面テープの間の空気（気泡）を抜くように、貼付面左端から右端へ徐々に貼り付けてください。
- 両面テープをしっかりと定着させるため、5秒以上②⑦インナーカメラをフロントガラスに押しつけてください。
- 押しつける際、貼付面の四隅および中央を押しつけるようにしてください。
- ②⑦インナーカメラ貼付後、車両外側から見て両面テープの部分に気泡がないことを確認してください。
- ②⑦インナーカメラ貼付時、②⑦インナーカメラのコードをルーフライニングにまっすぐ引き込んでください。曲がっていると脱落の原因となります。

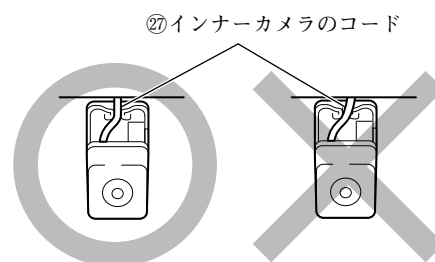

アドバイス

- ②⑦インナーカメラ貼付後、貼付基準用のマーキングを剥がしてください。
- 基準線を車両端から測定する場合は、基準線Aと基準線Bの交点に②⑦インナーカメラの取付ステーの右上を合わせ、同時に基準線Bに②⑦インナーカメラ貼付面の上端を合わせて貼り付けてください。
- 基準線の位置については「車種別編取付要領」を参照してください。

● 配線のしかた

カットした⑫ハーネス固定テープや⑪バンドクランプを使用して、次に示すコードを固定しながらナビゲーションユニットまで配線してください。



- ・⑧フロントカメラのコード
- ・⑩フロントカメラケーブル
- ・⑳インナーカメラのコード
- ・㉔インナーカメラケーブル
- ・㉑電源ケーブル

⚠ 警告

- ・コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。
- ・エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

注 記


- ・ルーファイニングを変形させないように注意しながら、⑫ハーネス固定テープを巻いた⑧フロントカメラおよび㉑インナーカメラのコードをルーファイニングの隙間に押し込んでください。

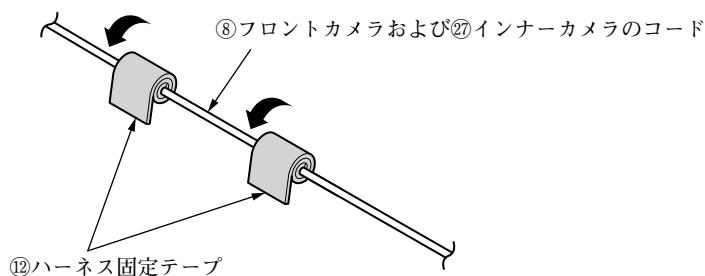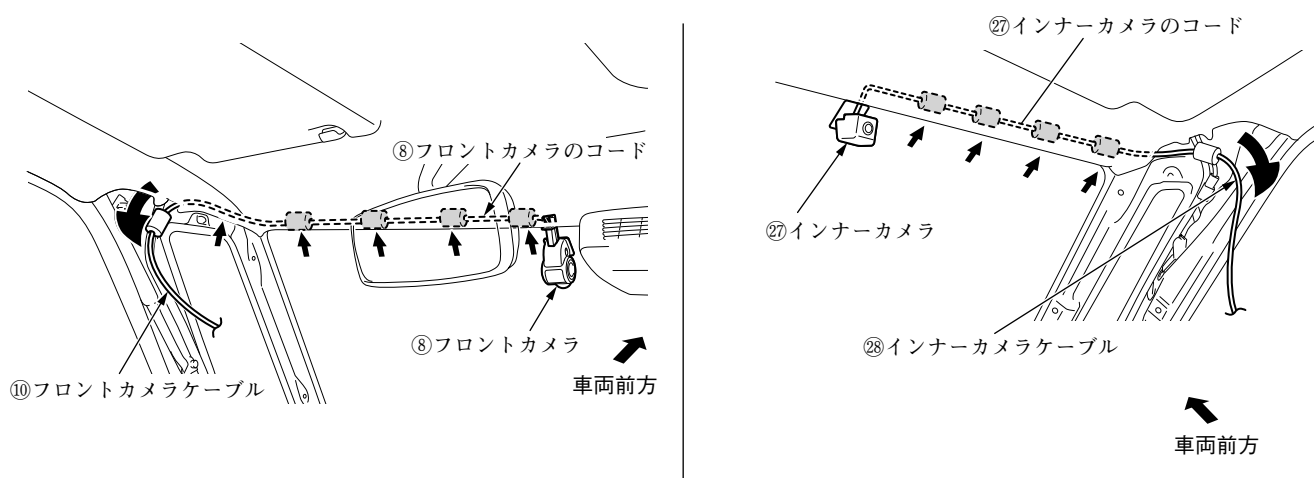

- ・コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。
- ・フロントピラーインナートリムを取り付けた際に⑧フロントカメラのコードおよび⑩フロントカメラケーブル等をかみ込まない位置に配線してください。


👍 アドバイス

- ⑫ハーネス固定テープは、はさみ等で切って使用してください。
- ルーフライニングが下げにくい場合は、リムーバー等を使用すると作業が容易に行えます。
- ⑬保護シートは、はさみ等で寸法通り切って使用してください。
- ⑬保護シートの寸法については、「車種別取付要領」を必ず参照してください。
- ⑪バンドクランプの余長部分は3～5mm残し、ニッパー等で切り取ってください。
以降の作業も同様に行ってください。

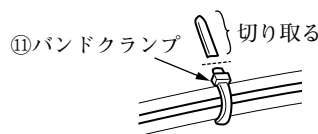


- ⑦電源ケーブルの3Pコネクター（オス）は、ナビゲーションの電源ハーネスの3Pコネクター（メス）に接続します。
- パナソニック製ETC2.0車載器と同時に装着する場合は、ETCを接続した後に、ETC2.0車載器の電源コードの3Pコネクター（メス）に⑦電源ケーブルの3Pコネクター（オス）を接続します。
- 3Pコネクター（オス）及び20Pコネクター（メス）の接続方法については、全車共通の「接続のしかた」を必ず参照してください。

● リヤカメラの取付条件について

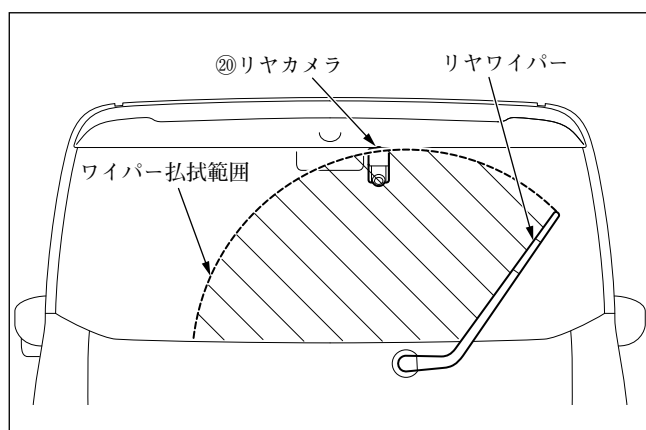

注 記


②⑩ リヤカメラの撮影範囲がワイパー払拭範囲内にあることを確認してください。ワイパーの払拭範囲から外れた位置にあると雨天時など鮮明な映像が記録されないおそれがあります。

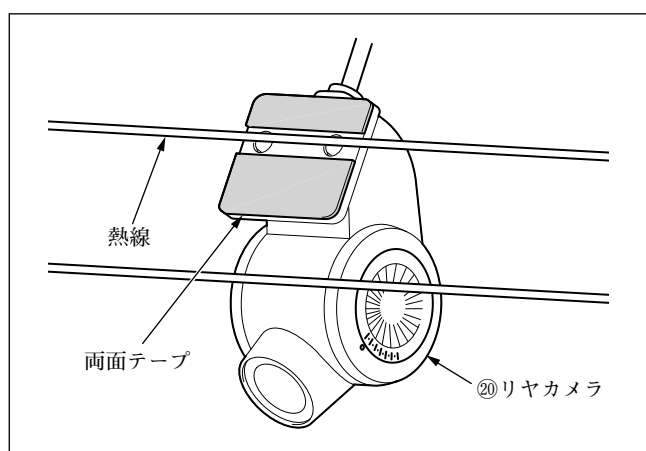

注 記

②⑩ リヤカメラの両面テープがリヤガラスの熱線に触れないように取り付けてください。

● リヤカメラ取付前の準備

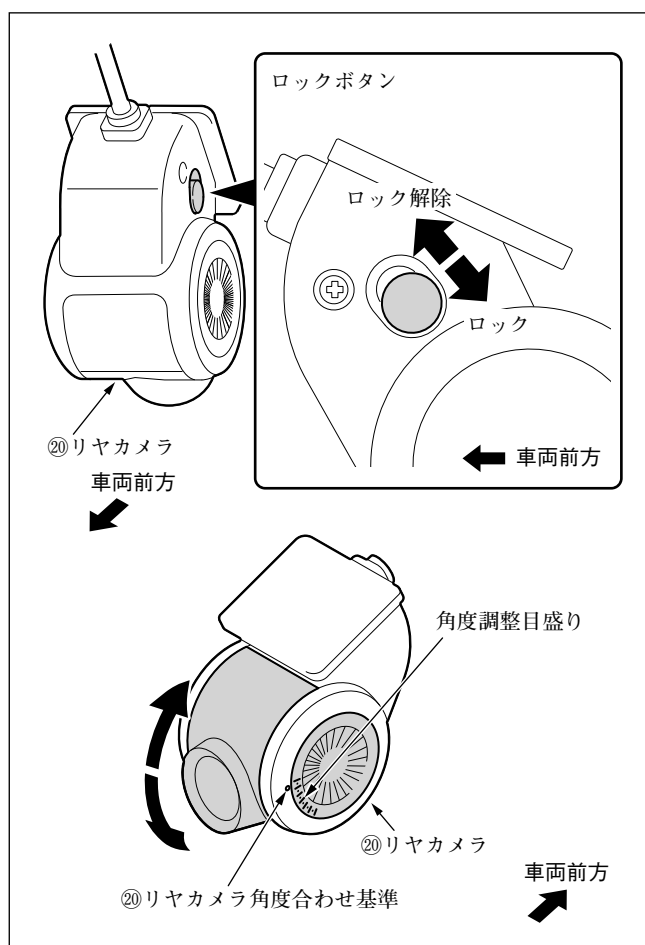

- (1) ②⑩リヤカメラ左側のロックボタンをスライドしてロックを解除してください。
- (2) ②⑩リヤカメラ右側の角度調整目盛りと②⑩リヤカメラ角度合わせ基準を合わせてください。
- (3) ロックボタンをスライドしてロックしてください。




注 記

- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。
- ②⑩リヤカメラ画像に必要な情報が記録されないおそれがあるため、「車種別取付要領」で指定されている位置に確実に調整してください。

👉 アドバイス

調整位置は車種により異なりますので「車種別取付要領」を参照してください。

● リヤカメラの取付方法

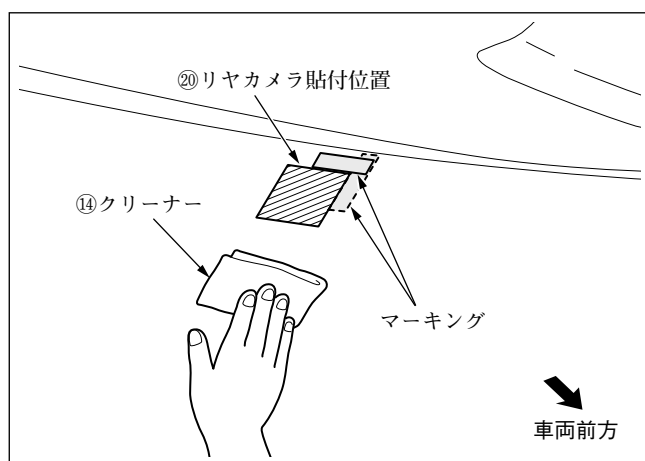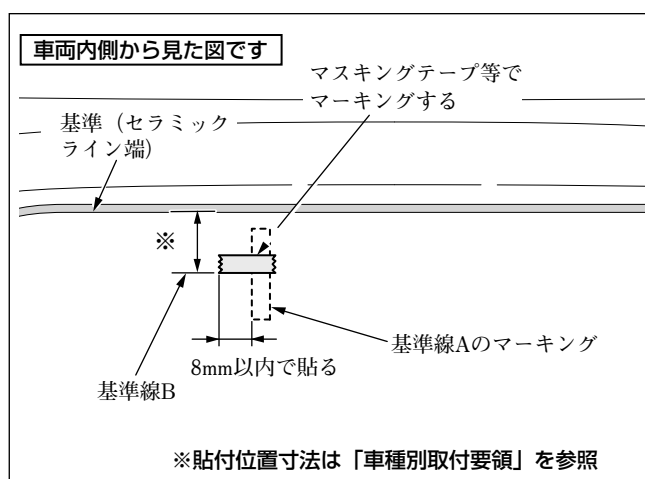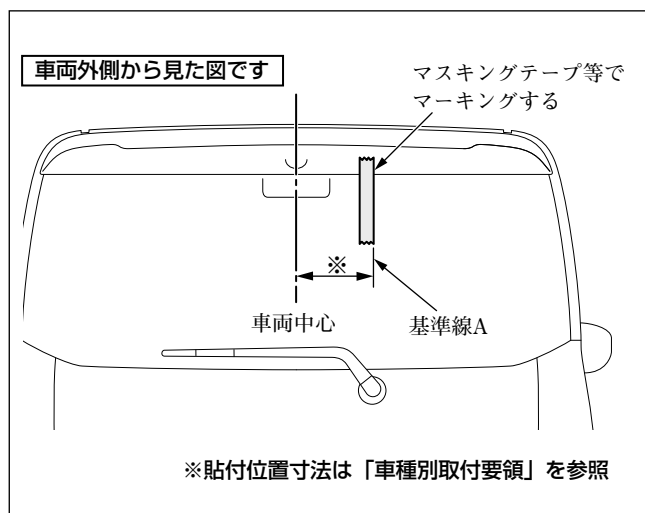

- (1) 車両外側からマスキングテープ等で⑳リヤカメラの貼付用基準線Aをマーキングしてください。

👉 アドバイス

- 図は、車両外側から見た図を示しています。
- 貼付位置寸法については「車種別取付要領」を参照してください。
- マスキングテープ等でマーキングする際、テープ等の外側が基準線Aになるようにしてください。
- 貼付用基準線Aのマーキングを貼り付けるときは、地面に対して垂直に貼られていることを車両外側から確認してください。

- (2) 車両内側からマスキングテープ等で⑳リヤカメラの貼付用基準線Bをマーキングしてください。

注 記

基準線Aのマーキングより8mm以内に基準線Bのマーキングをしてください。8mm以上マーキングを行うと⑳リヤカメラ貼付後、基準線Bのマーキングが外せなくなるおそれがあります。





👉 アドバイス

- 図は、車両内側から見た図を示しています。
- 貼付位置寸法については「車種別取付要領」を参照してください。
- マスキングテープ等でマーキングする際、テープ等の下側が基準線Bになるようにしてください。
- 貼付用基準線Bのマーキングを貼り付けるときは、地面に対して水平に貼られていることを車両外側から確認してください。

- (3) ⑳リヤカメラ貼付位置のよごれ、油分を同梱の⑭クリーナーで拭き取ってください。

注 記

- 必ず同梱の⑭クリーナーを使用してください。同梱の⑭クリーナー以外を使用した場合、含まれる成分によっては⑳リヤカメラが貼り付かなくなるおそれがあります。
- 拭取後は、必ずガラス面が完全に乾いていることを確認してから次の作業を行ってください。

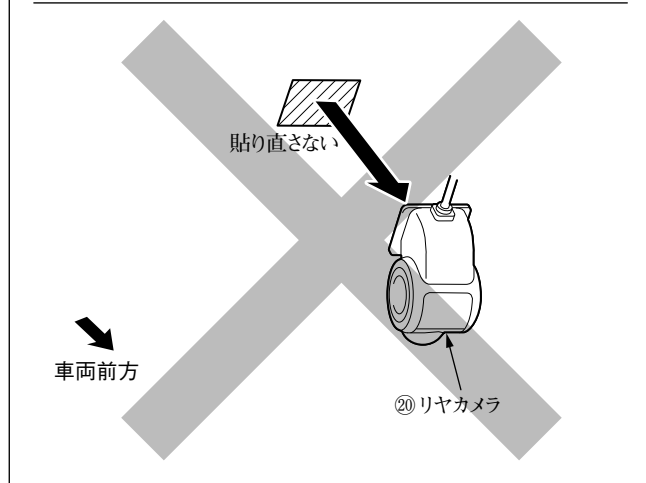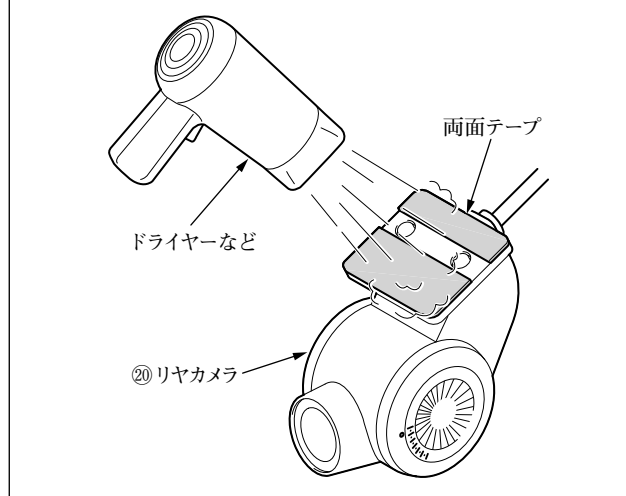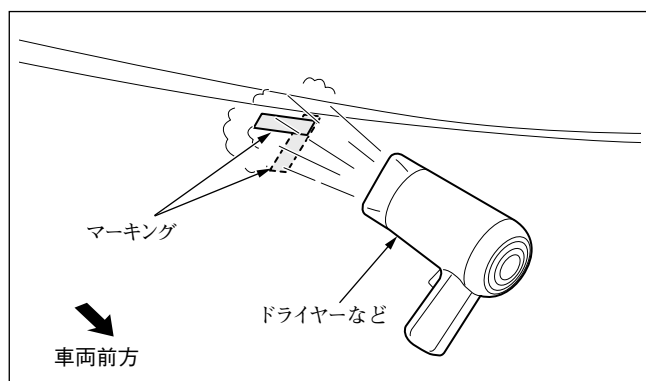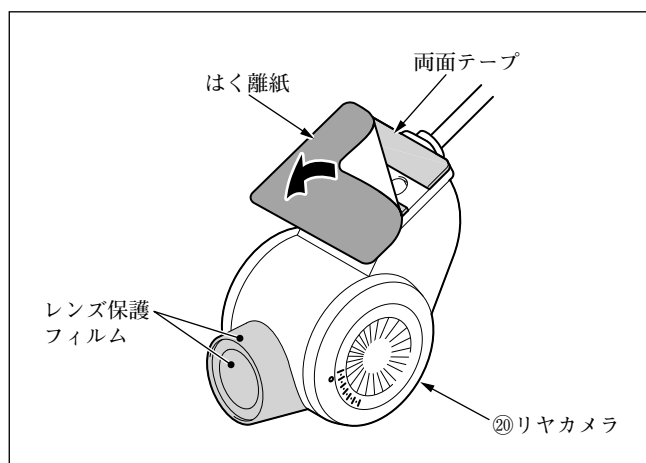

(4) レンズ保護フィルムをはがしてください。

注記

㊟リヤカメラのレンズを手で触って汚したり、傷を付けたりしないでください。


(5) ㊟リヤカメラの両面テープからはく離紙を剥がしてください。

注記

粘着力が落ち㊟リヤカメラが落下するおそれがありますので、両面テープの粘着面に手で触れたりしないでください。

注記

- 作業環境（温度・湿度）に注意してください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでガラス面と㊟リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼付作業を行ってください。
- 温度について
貼付作業時の環境温度は、15℃以上が推奨です。気温が低い時期（気温15℃未満の作業環境など）は、両面テープの柔軟性が低下して、ガラス面と十分な粘着力が得られない場合があります。
- 湿気について
貼付部のガラス表面を乾燥させてください。室温に比べてガラス表面温度が低い場合は、結露によって水滴や湿気が付着しやすくなり、両面テープの粘着力が著しく低下します。
- ㊟リヤカメラを温めすぎると、破損する可能性がありますので、両面テープを温める際は、数秒だけドライヤーなどで温めてください。
- 粘着力が弱まり、落下するおそれがありますので、㊟リヤカメラを貼り直したりしないでください。
- 貼付後、ガラスクリーナー等を用いて付近を清掃する場合は、必ず20分以上放置後に行ってください。十分な時間が経たずにガラスクリーナー等のスプレーや水分が付着すると、粘着力が低下し落下する可能性があります。
- 本機を車体から取り外す場合は、貼付面の四隅を持ってください。本体部や可動部を持って剥がそうとすると、本機が破損するおそれがあります。

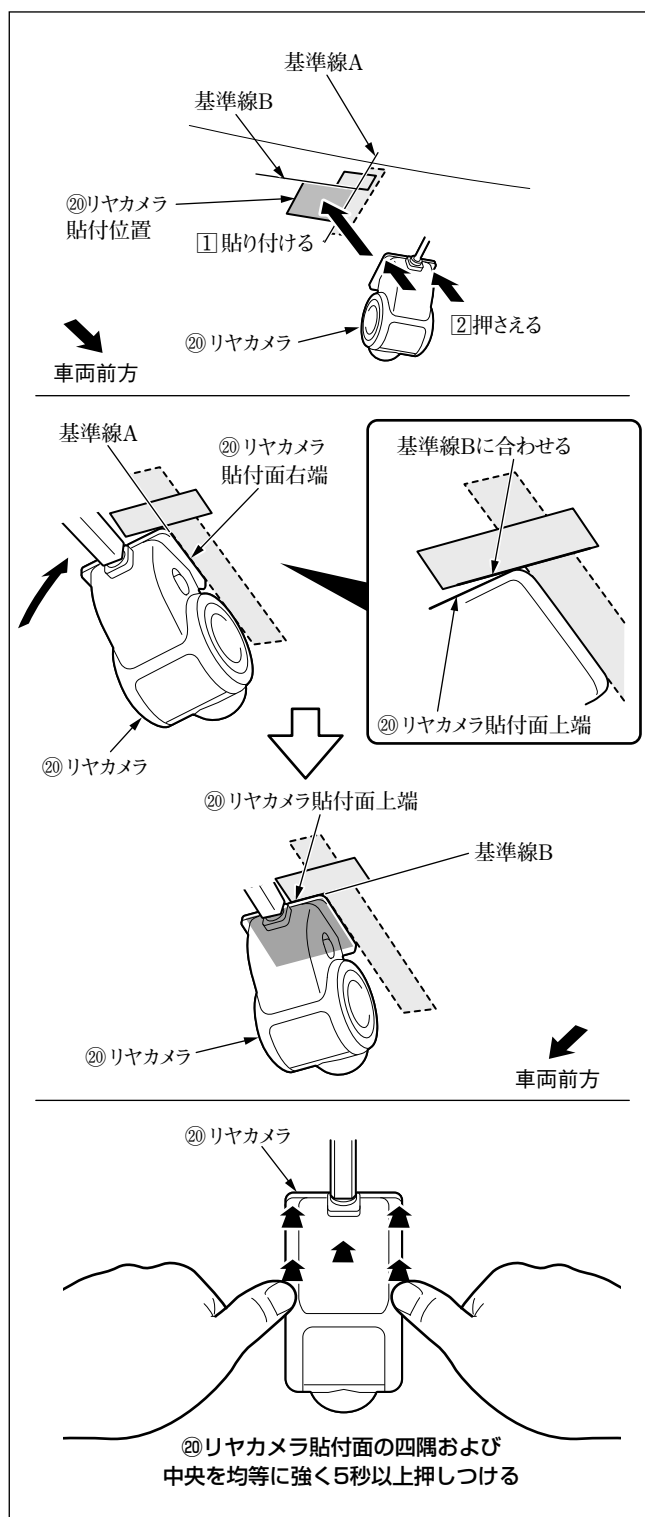

- (6) 基準線Aに②リヤカメラ貼付面の右端を合わせ、同時に基準線Bに②リヤカメラ貼付面上端を合わせてリヤガラスに貼り付けてください。


注 記

- ②リヤカメラ貼付用両面テープ部に水分が付着しないようにしてください。水分が付着した場合は、ドライヤーなどで乾燥させてください。
- 貼り付ける際、貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 貼付時、リヤガラスと両面テープの間の空気（気泡）を抜くように、貼付面右端から左端へ徐々に貼り付けてください。
- 両面テープをしっかりと定着させるため、5秒以上②リヤカメラをリヤガラスに押しつけてください。
- 押しつける際、貼付面の四隅および中央を押しつけるようにしてください。
- ②リヤカメラ貼付後、車両外側から見て両面テープの部分に気泡がないことを確認してください。


アドバイス

- ②リヤカメラ貼付後、貼付基準用のマーキングを剥がしてください。
- 助手席側に貼り付ける際は、基準線Aに②リヤカメラ貼付面の右端を合わせて貼り付けてください。

● リヤカメラケーブル配線（バックドア内）

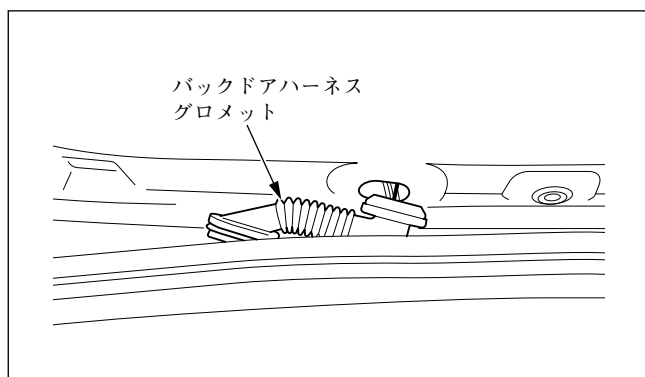

- (1) 車両バックドアハーネスグロメットのかん合を外してください。

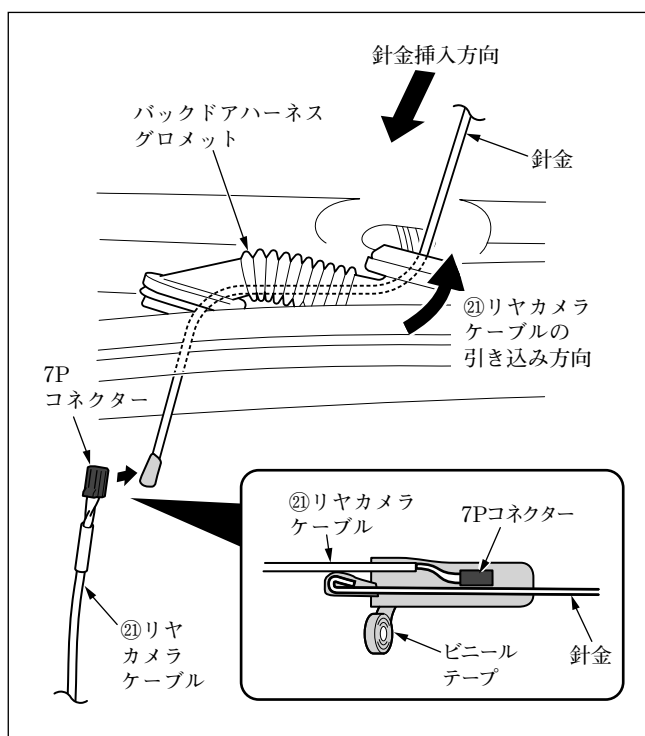

- (2) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングしてください。
- (3) 先端をテーピングした針金を、バックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

- 本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なる場合があります。
- 引き込み方向の詳細は「車種別取付要領」を参照してください。

- (4) ②リヤカメラケーブルの7P コネクタを針金にテーピングしてください。
- (5) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記

- 車両バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブルの破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、車両ハーネスの電線とからませないように通してください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、テーピングの上から中性洗剤等を塗布してコネクタがバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤が掛からないようにしっかりテーピングしてください。

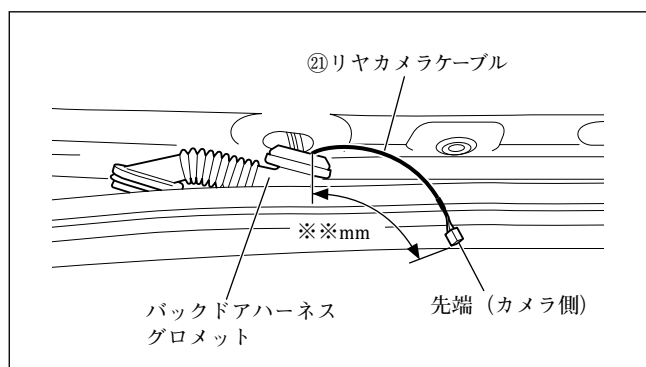


(6) ②リヤカメラケーブルを車室内側に引き込んでください。

(7) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは図示寸法を確保してください。

👉 アドバイス


バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までの寸法は車種により異なりますので「車種別取付要領」を参照してください。

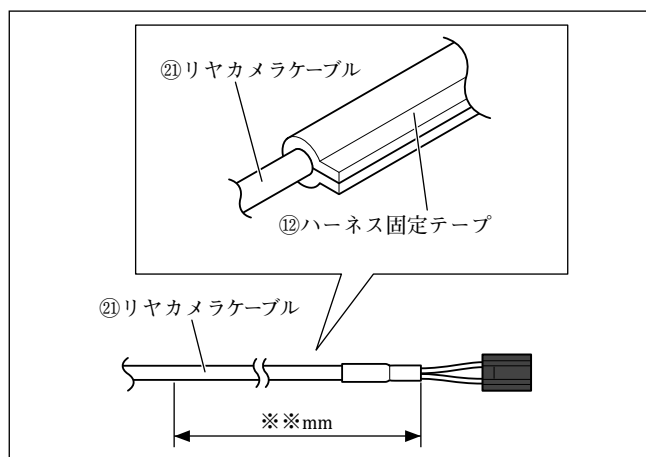

(8) 異音防止のため、⑫ハーネス固定テープをカメラ側の②リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

👉 アドバイス


②リヤカメラケーブルの固定箇所・方法は車種により異なりますので「車種別取付要領」を参照してください。

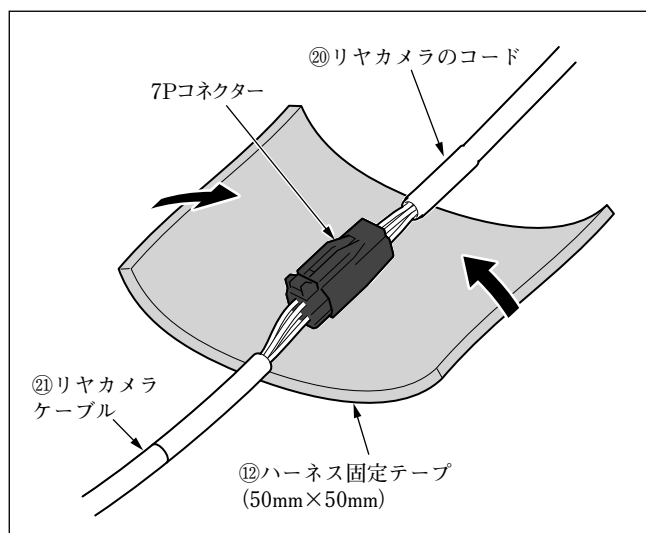

(9) ②リヤカメラのコードと②リヤカメラケーブルのコネクターを接続してください。

(10) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。

バックドア開口部左

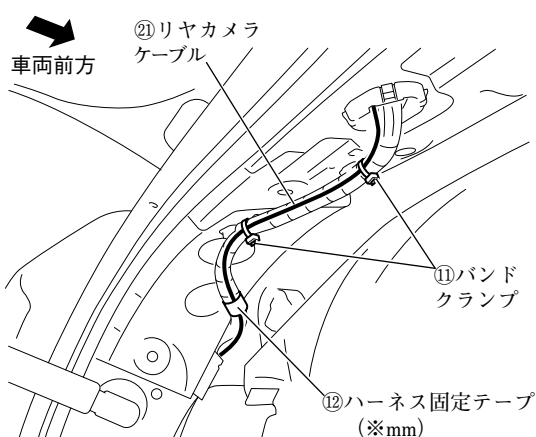

- (11) 車両バックドアハーネスグロメットを復元してください。

注記

水漏れの原因となるため、車両バックドアハーネスグロメットは確実に復元してください。

- (12) ②リヤカメラケーブルを⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定しながら配線してください。

注記


- ルーフライニングにしわや折れが出ないように注意して作業してください。
- 経路上に車両エッジがある場合は、⑬保護シートを貼ってください。
- 貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。

● 各ケーブルの配線方法

注 記

他の用品の配線や、コントローラー等と干渉したり、悪影響を与えたりしないように注意して配線をしてください。

左Bピラー下部

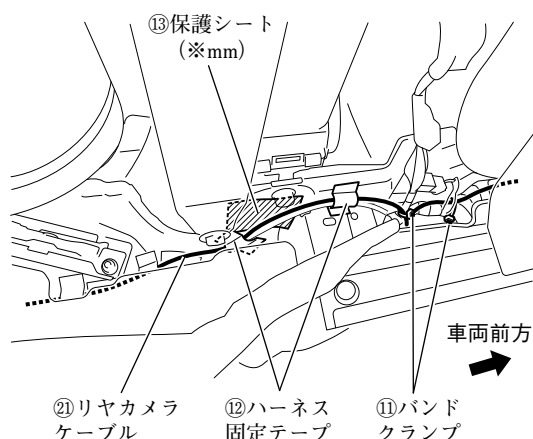


- (1) 各ケーブルを⑪バンドクランプおよび⑫ハーネス固定テープで固定しながら①ドライブレコーダー本体取付部付近まで配線してください。

注 記


- 経路上に車両エッジがある場合は、⑬保護シートを貼ってください。
- 貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- ①ドライブレコーダー本体取付部については、車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。

左フロントピラー部

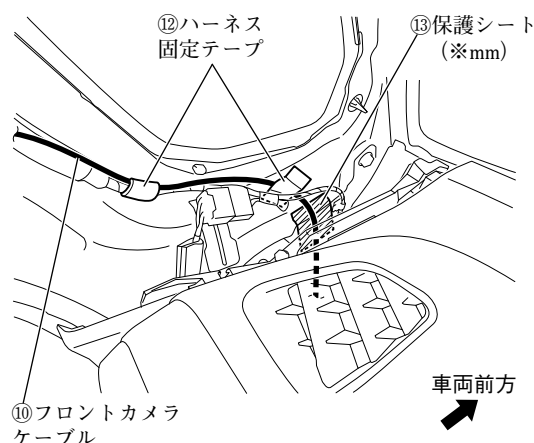

アドバイス


- ケーブルの配線については、車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。
- ⑫ハーネス固定テープおよび⑬保護シートは、はさみ等で切って使用してください。
- ⑬保護シートの寸法については、車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。
- ⑪バンドクランプの余長部分は切り取ってください。
- 以降の作業も同様に行ってください。

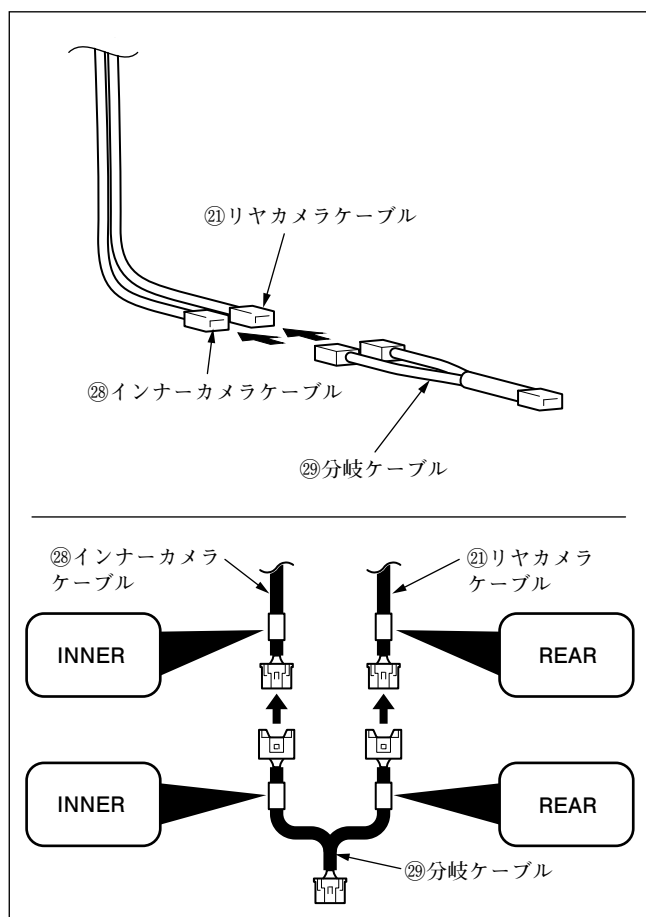


- (2) ケーブルのタグの文字を合わせるように、②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。

注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。

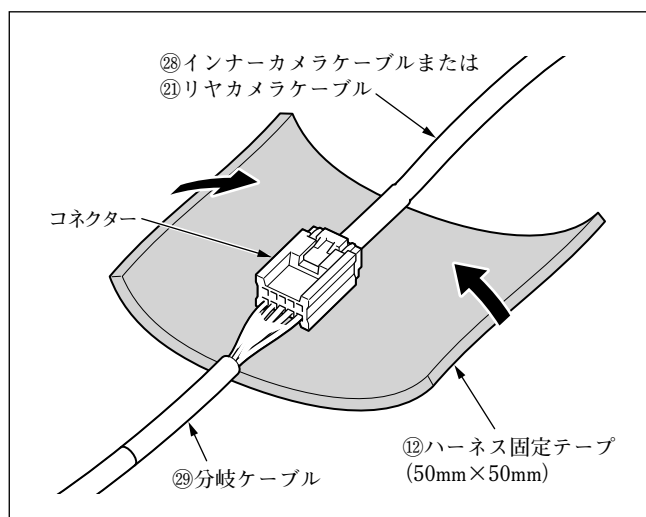


- (3) 異音防止のため、接続したコネクター（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。

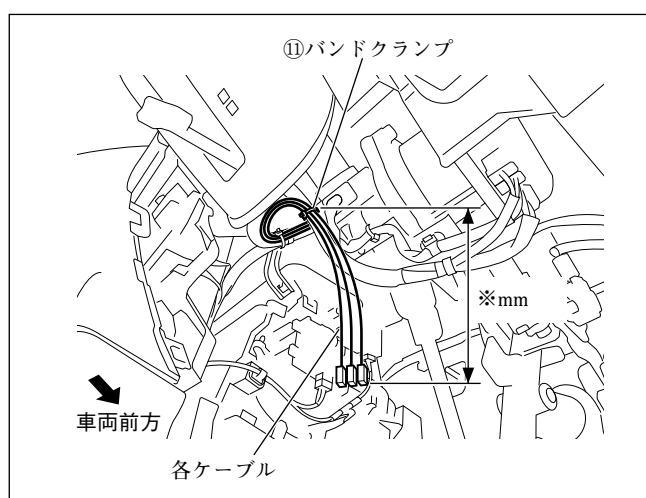

- (4) 図に従い、各ケーブルを車両クランプから※mm確保し、⑪バンドクランプで車両ハーネスに固定してください。
- (5) 各ケーブルを⑪バンドクランプで車両ハーネスに固定してください。

👉 アドバイス

- ① ドライブレコーダー本体取付部については、車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。

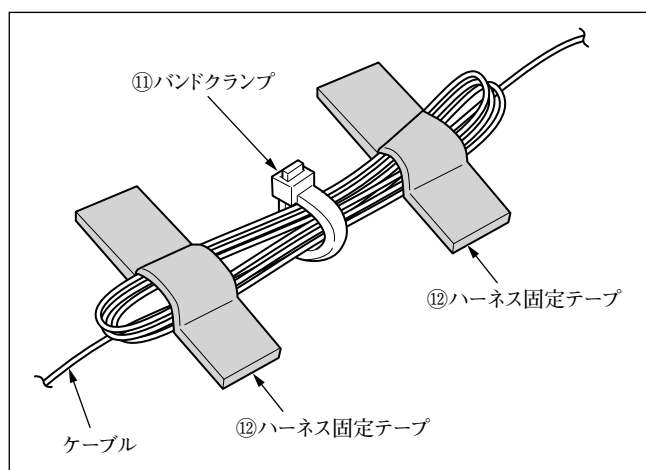

- (6) 各ケーブルの余長は、「車種別取付要領」の指示に従い、⑪バンドクランプおよび⑫ハーネス固定テープで束ねて固定してください。


👉 アドバイス

- 余長固定位置および固定方法については、「車種別取付要領」を必ず参照してください。

● ドライブレコーダー本体の取付条件について

注 記

①ドライブレコーダー本体と他の取付位置が重なる場合は、①ドライブレコーダー本体の取付位置を優先してください。

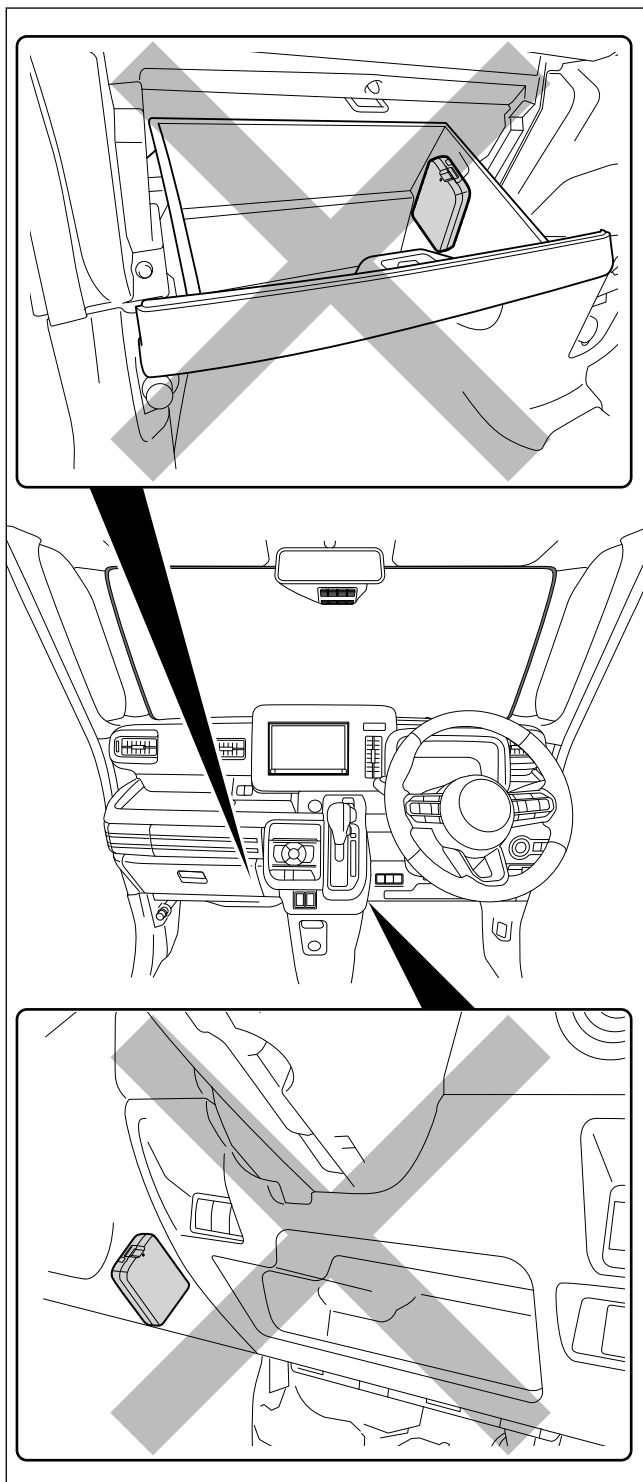

注 記



グローブボックス等の可動するような場所に①ドライブレコーダー本体を取り付けしないでください。衝撃を正しく検知できず、誤って作動したり衝撃があっても作動しないことがあります。

注 記

運転席の足元付近など、搭乗者が容易に触れてしまうような場所に①ドライブレコーダー本体を取付しないでください。長時間、身体に触れていると低温やけどをおこすおそれがあります。

● 車両部品の加工方法

■ 同梱部品の車両側ブラケットを使用しない場合

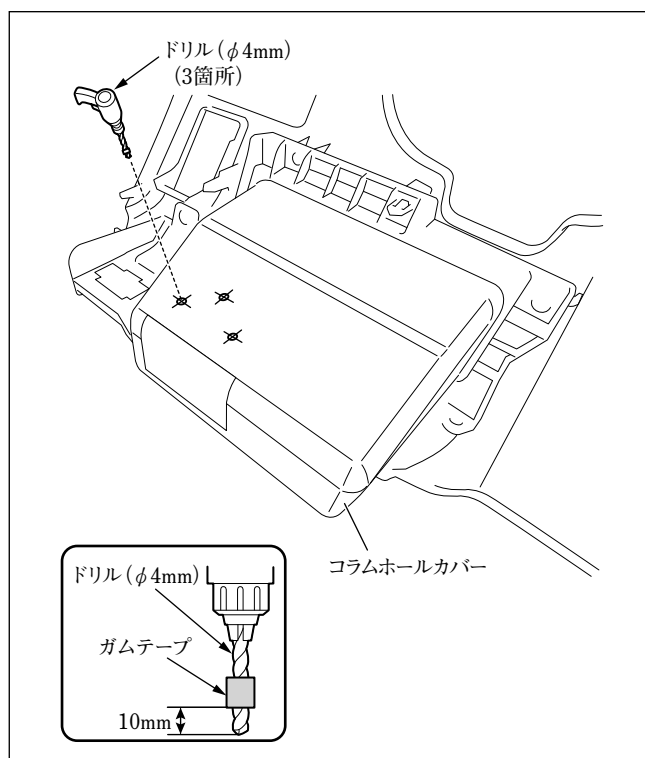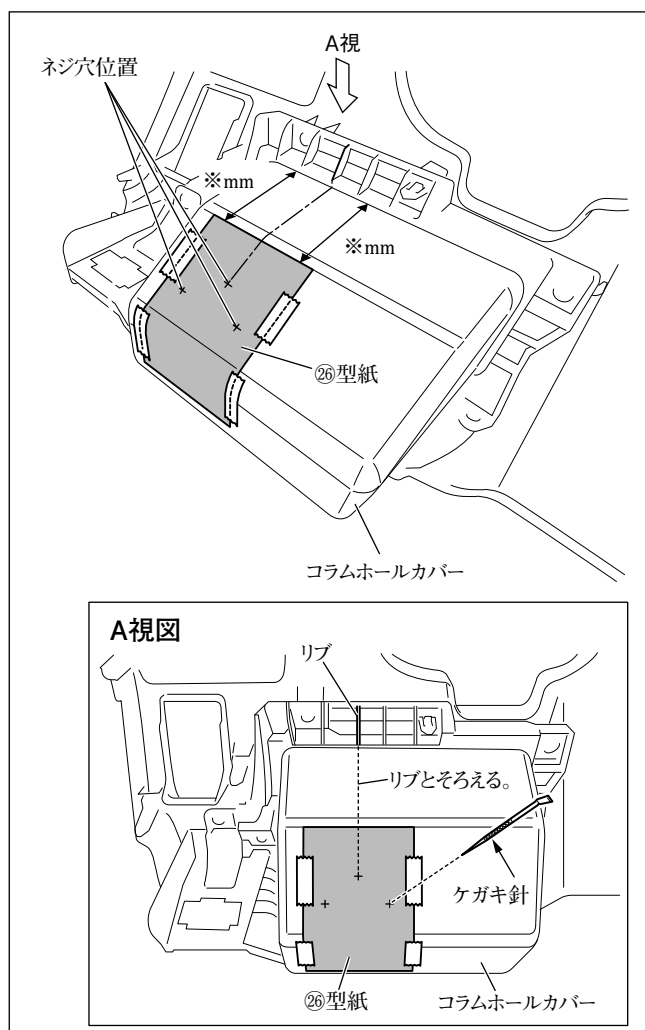

- (1) ②6型紙を当て、ケガキ針を使用してマーキング (3箇所) してください。

👉 アドバイス

マーキングについては、車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。

- (2) ②6型紙を外し、車両部品傷付き防止のため、電動ドリル (φ4mm) 先端から約10mm の位置にストッパーとなるようにガムテープを巻き付けてください。
- (3) マーキング (3箇所) に電動ドリルでφ4mm の穴を開けてください。

⚠ 注意


- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (4) 取付穴のバリ・エッジをヤスリで取り除いてください。


■ドライブレコーダー本体を通す穴を加工する場合

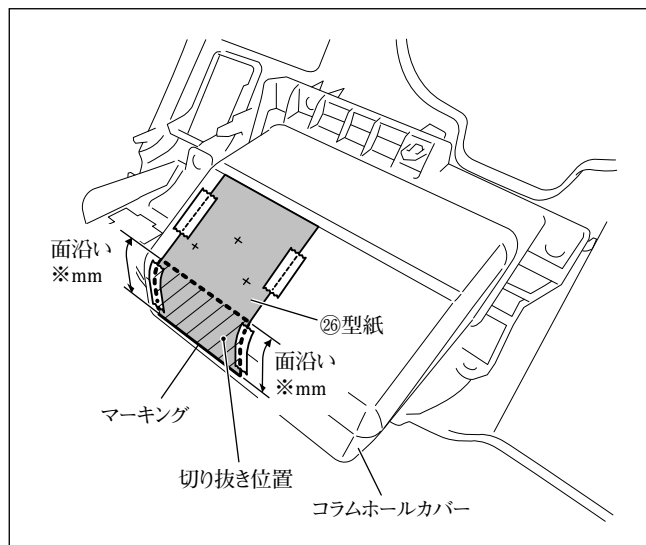

- (1) 図に従い、油性ペン等を使用してマーキングしてください。

👉 アドバイス

- 26型紙を使用する場合は、ネジ穴のマーキングと一緒に①ドライブレコーダー本体を通す穴のマーキングをしてください。(一度26型紙を当てたら両方のマーキングが終わるまで26型紙を外さないでください。)
- マーキングについては、車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。

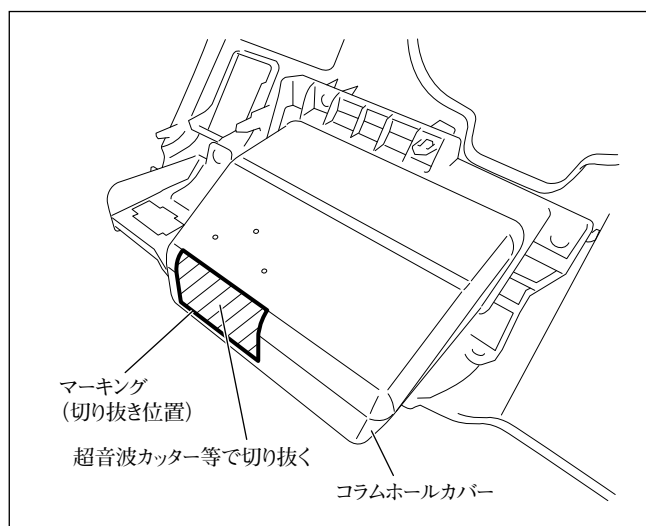

- (2) マーキング位置の内側に沿って超音波カッター等で穴を開けてください。

⚠️ 注意

切り取る際は、耐切創手袋を使用してください。

- (3) 取付穴のバリ・エッジをヤスリで取り除いてください。


注 記

穴を開けたら①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。干渉している場合は、コラムホールカバーを削り過ぎに注意しながら削り、調整してください。

👉 アドバイス

最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げを細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。(切断部が「ザラザラ」しないようにしてください。)


■配線を通す穴を加工する場合

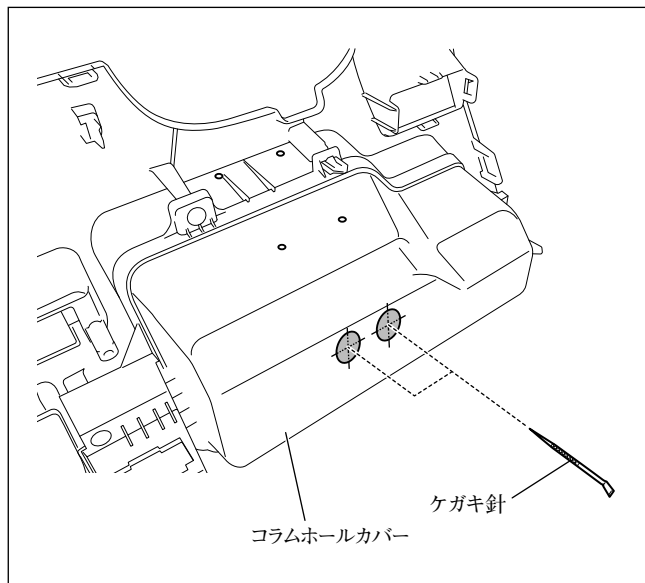

- (1) 図に従い、ケガキ針を使用してマーキングしてください。

👉 アドバイス

マーキングについては、車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。

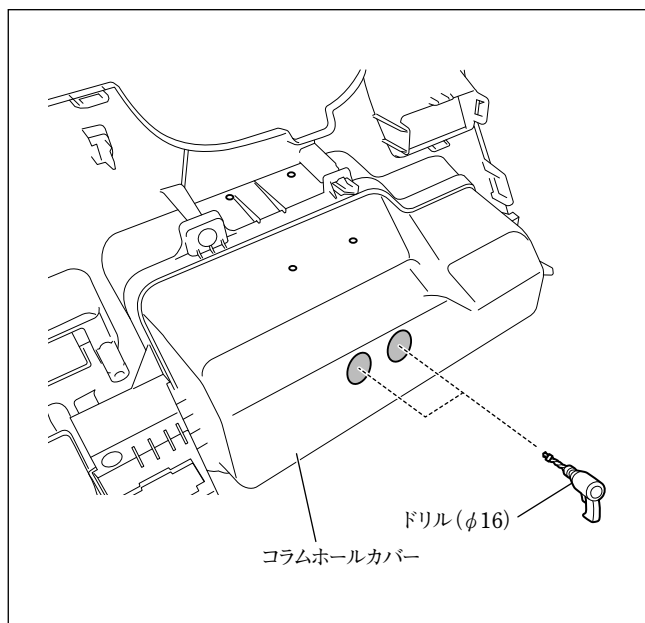

- (2) マーキングにホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (3) 取付穴のバリ・エッジをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス

角の延長線に合わせる。

④車両側ブラケット

ケガキ針 (4箇所)

Rエンド

コラムホルカバー

- 👉 アドバイス

ドリル (φ3mm)

ドリル (φ3mm)

10mm

ドリル (φ3mm)

ガムテープ

ドリル (φ3mm)

コラムホールカバー

マーキング

- ⚠ 注意**


- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注記

(4) 取付穴のバリ・エッジをヤスリで取り除いてください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

■ 同梱部品の車両側ブラケットを使用しない場合

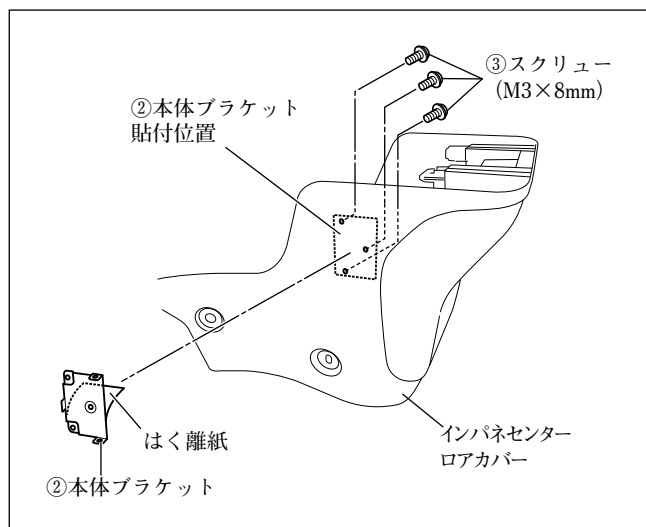

👉 アドバイス


貼付位置が平面の場合は、④ 車両側ブラケットを使用しません。

- (1) ② 本体ブラケットのはく離紙をはがし、穴の位置が合うように貼り付けてください。

注 記


貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分に拭き取ってください。

- (2) ③ スクリュー (M3×8mm) で② 本体ブラケットを固定してください。

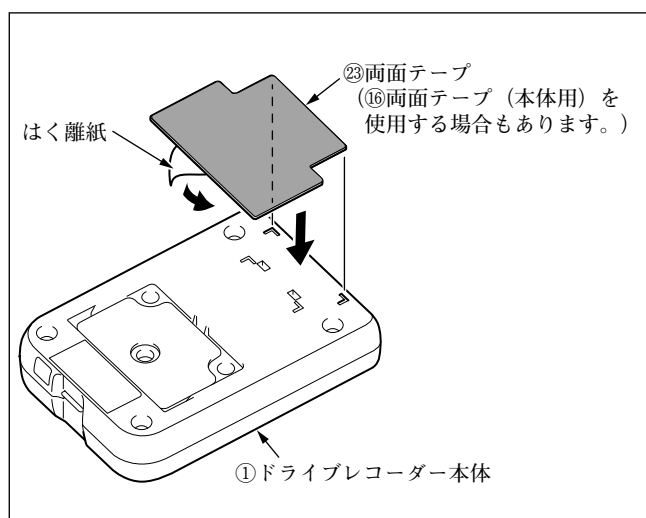

👉 アドバイス

②③ 両面テープや①⑥両面テープ (本体用) を加工する場合があります。車種別に必要な要領が記載されている「車種別取付要領」を必ず参照してください。

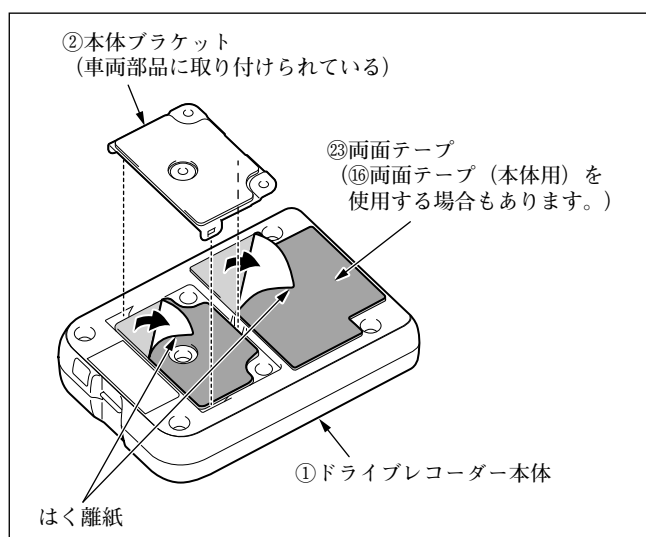

- (4) ① ドライブレコーダー本体と②③ 両面テープおよび①⑥両面テープ (本体用) のはく離紙をはがしてください。

- (5) ① ドライブレコーダー本体を② 本体ブラケットに貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置 (車両部品) 表面のよごれ、水分、油分を十分に拭き取ってください。
- ① ドライブレコーダー本体を② 本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。


👉 アドバイス

車種によっては、②③ 両面テープや①⑥両面テープ (本体用) の形状が図と異なりますが、同様にはく離紙をはがしてください。

■同梱部品の車両側ブラケットを使用する場合

👉 アドバイス


④車両側ブラケットは、①ドライブレコーダー本体取付部が曲面の場合に、車両部品と②本体ブラケット間に取り付けます。

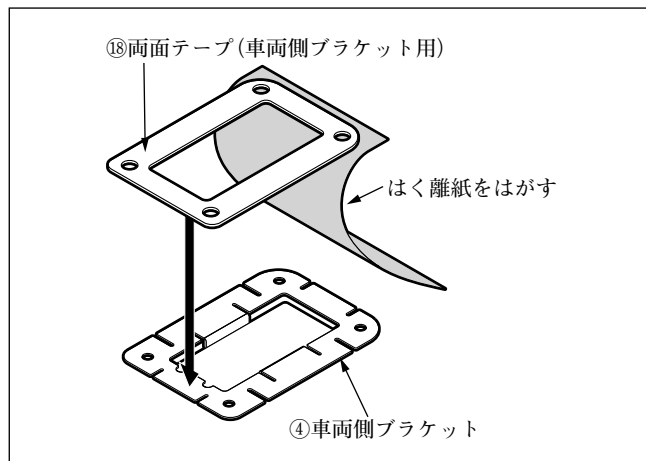

👉 アドバイス

④車両側ブラケットは、貼付位置が平面でない場合に使用します。


(1) ⑮両面テープ（車両側ブラケット用）を④車両側ブラケットに貼り付けてください。

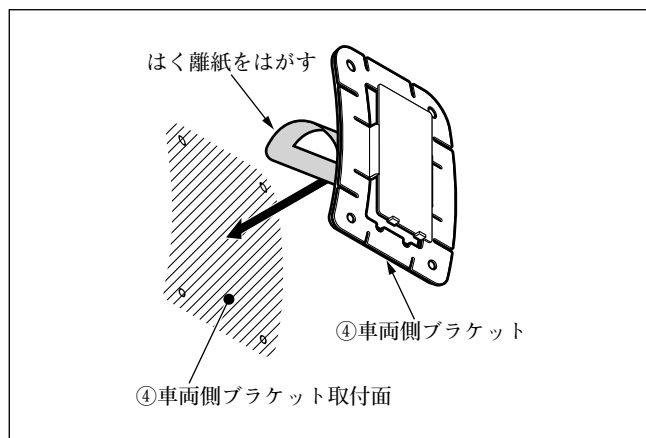


(2) ④車両側ブラケットのはく離紙をはがし、穴の位置が合うように貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 取付穴位置がずれないように貼り付けてください。
- 取り付ける位置が平面でない場合は、形状に合わせて④車両側ブラケットを変形させてください。
- ④車両側ブラケットの向きを間違えないよう注意してください。

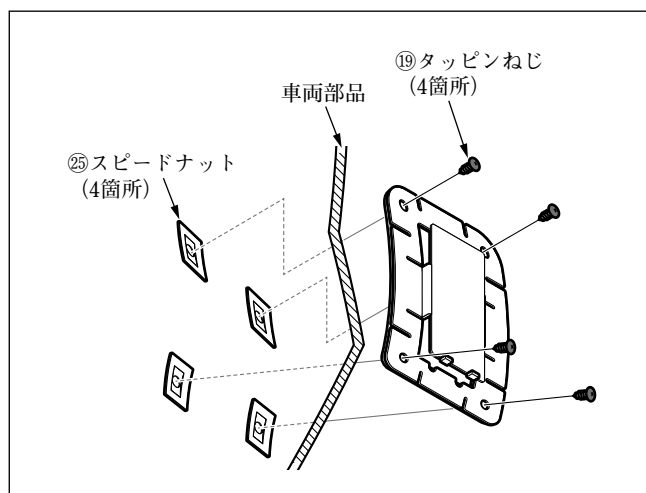


(3) ⑮スピードナットおよび⑯タッピンねじで、④車両側ブラケットを固定してください。

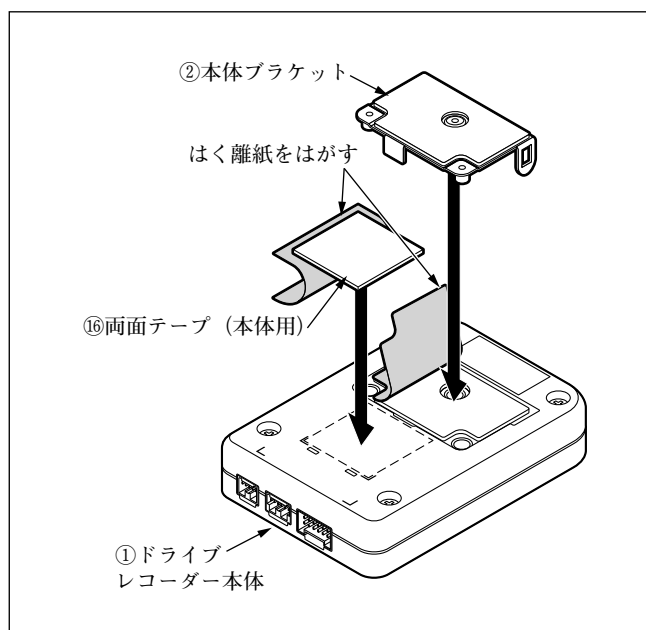

- (4) ①ドライブレコーダー本体と⑬両面テープ（本体用）のはく離紙をはがしてください。
- (5) ②本体ブラケットと⑬両面テープ（本体用）を①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

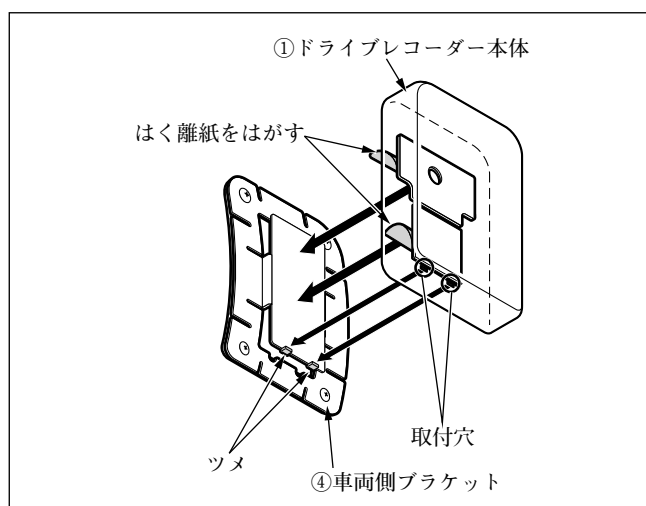

- (6) ①ドライブレコーダー本体に貼り付けた②本体ブラケットと⑬両面テープ（本体用）のはく離紙をはがしてください。
- (7) ①ドライブレコーダー本体の取付穴を④車両側ブラケットのツメにはめ込んでください。

注 記

- 貼付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。

車両部品の復元

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- (1) 車両部品は取り外しと逆の手順にて確実に取り付けてください。ボルト等の締め付けは、サービスマニュアルを参照して規定の締付トルクで行ってください。
- (2) バッテリーの⊖側端子を取り付けてください。
- (3) バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定してください。


既設部品の点検

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

ホーン、ワイパー等の電装品が正しく動作するか確認してください。

接続のしかた

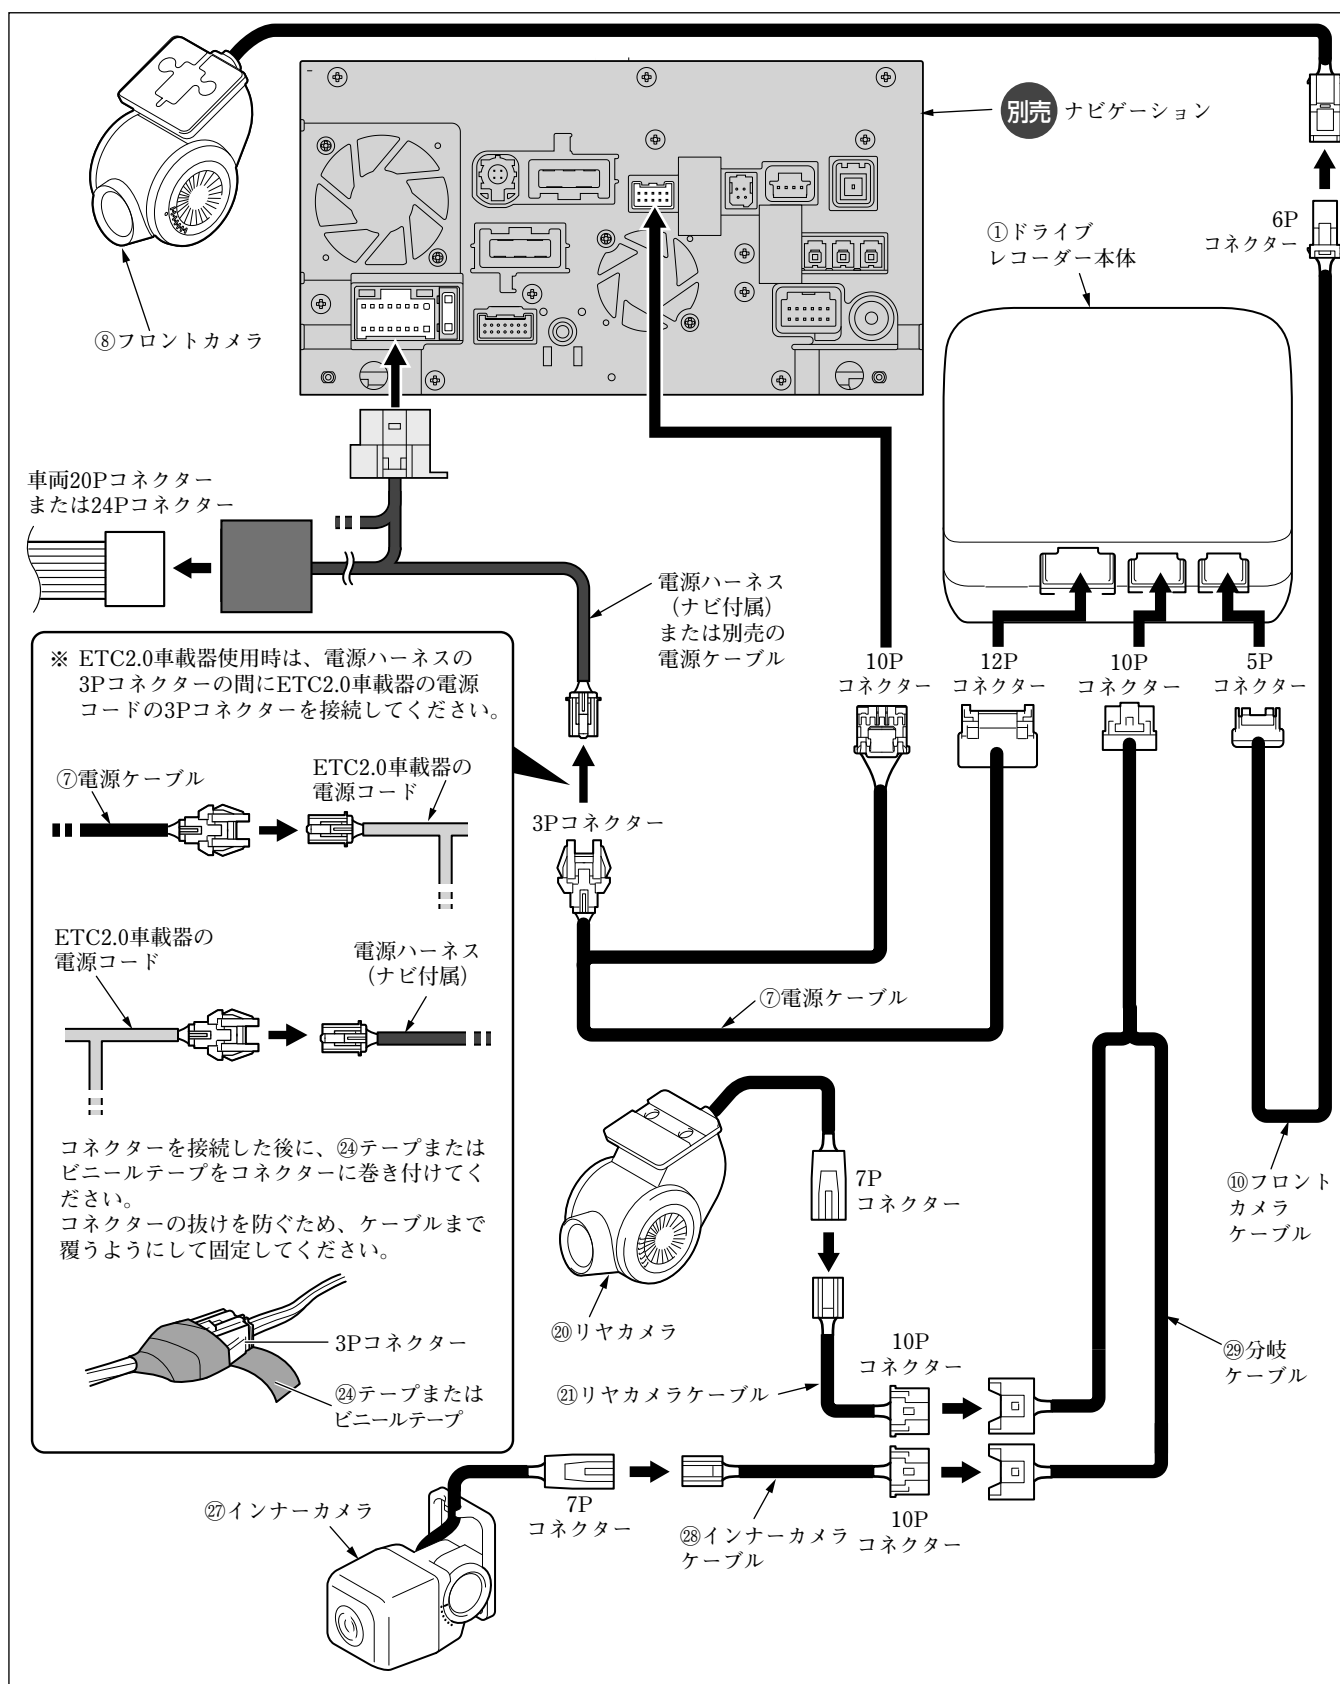

👉 アドバイス

最新の接続対応機種については、下記サイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/car/navi/genuine/>

取付・配線の確認

注 記

- 配線が正しく接続されたか、目で確認してから以降の作業を行ってください。
- 取付後の作動確認時、「初期画面」では、絶対に電源（キースイッチ）を切ったり、その他のボタン操作をしないでください。
- 電源（キースイッチ）を切ったり、ボタン操作をすると正常に作動しない場合があります。


- (1) バッテリーの⊖端子を接続し、電源（キースイッチ）を入れます。
 - ナビゲーションの電源が入ります。
 - 安全上のご注意が表示されます。
 - 安全上のご注意表示後に現在地画面（自車位置）が表示されます。
 - 現在地画面が表示されるまで車を発進させないでください。（システムの起動準備中のため）
- (2) ナビゲーションの **MENU** ボタンを押します。
 - メニュー画面が表示されます。
- (3) 画面の **>** をタッチします。



- (4) 画面の **ドライブレコーダー** をタッチします。
 - ドライブレコーダー画面が表示されます。



(5) 画面の**ドライブレコーダー設定**をタッチします。

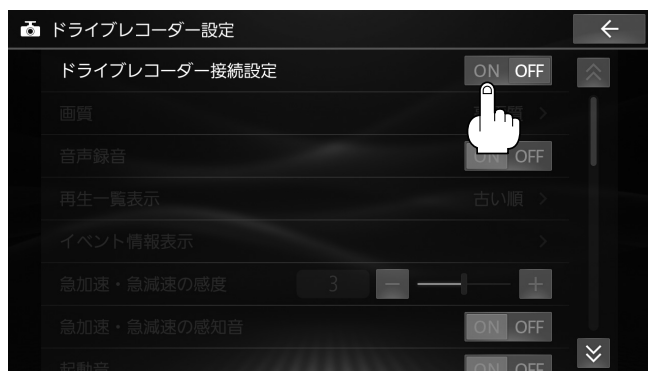


(6) ドライブレコーダー設定画面が表示されます。

(7) 画面の**ON**をタッチし、ドライブレコーダーと接続させます。

注 記

ナビの初期設定では**OFF**に設定されています。

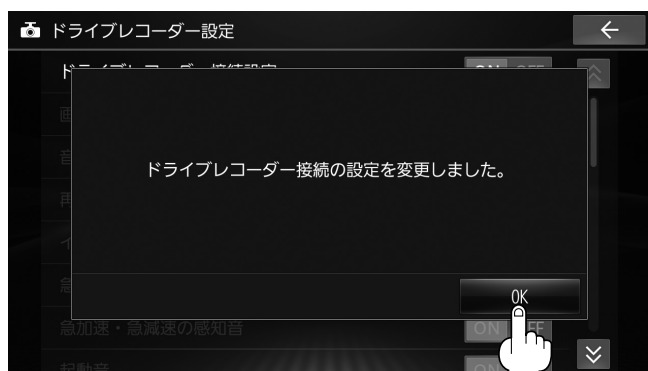

(8) 画面の**OK**をタッチします。



(9) 画面の**←**をタッチします。



(10) ナビゲーションの**MENU**ボタンを押します。

- メニュー画面が表示されます。

(11) 画面の**情報・設定**をタッチします。

- 情報・設定画面が表示されます。



(12) 画面の**システム情報・設定**をタッチします。

- システム情報・設定画面が表示されます。



(13) 画面をスクロールさせて**拡張ユニット情報**を表示させ、画面の**拡張ユニット情報**をタッチします。

- 拡張ユニット情報画面が表示されます。



(14) 拡張ユニット情報を確認します。

ドライブレコーダー	接続済み表示になっていますか？
-----------	-----------------

作動確認・取付調整・カードの初期化



- (1) ナビゲーションの **MENU** ボタンを押します。
 - メニュー画面が表示されます。
- (2) 画面の **>** をタッチします。




- (3) 画面の **ドライブレコーダー** をタッチします。
 - ドライブレコーダー画面が表示されます。


● リヤカメラ録画の選択



- (1) 画面の**ドライブレコーダー設定**をタッチします。

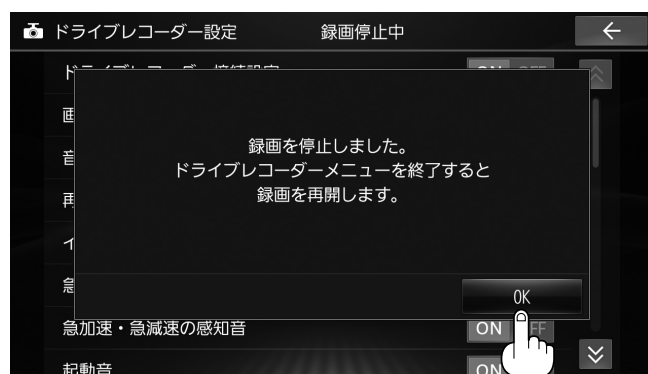


- (2) 画面の**OK**をタッチします。

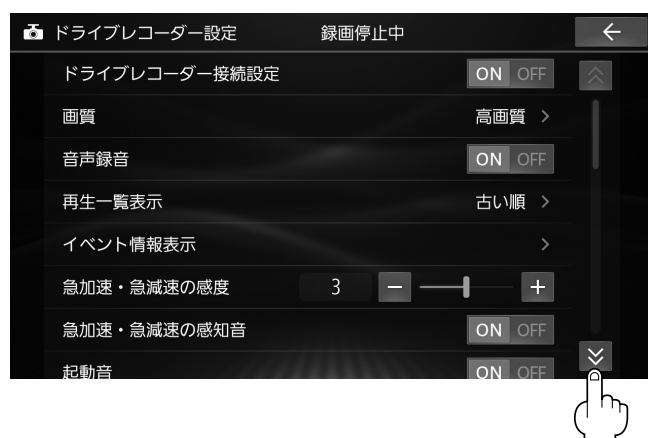

- (3) ドライブレコーダー設定画面が表示されます。

- (4) 画面の**⏏**または**⏶**をタッチしてスクロールし、**リヤカメラ録画**を表示させます。

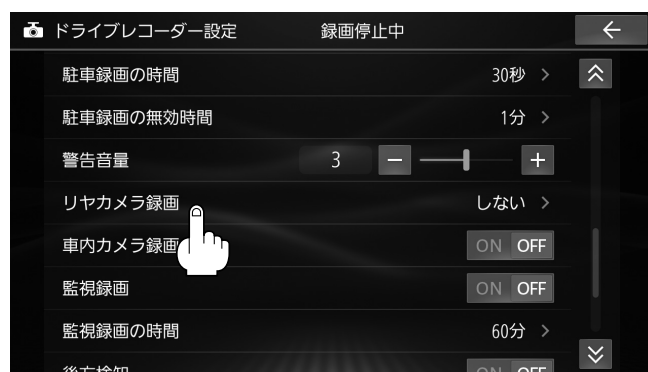

- (5) **リヤカメラ録画**をタッチします。



(6) **する** をタッチします。

注 記

ナビの初期設定では**しない**に設定されています。




(7) **←** をタッチします。


● 車内カメラ録画の選択



(1) 画面の **ドライブレコーダー設定** をタッチします。

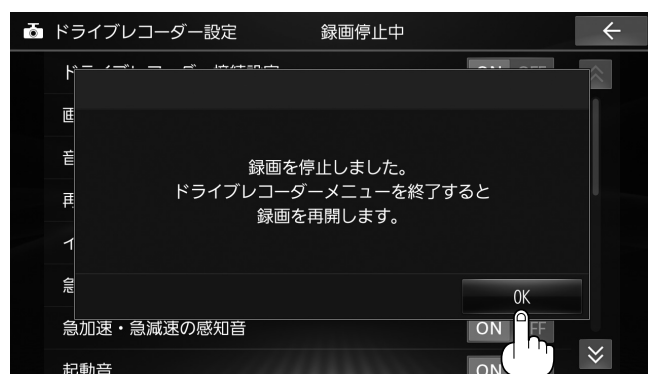

(2) 画面の **OK** をタッチします。

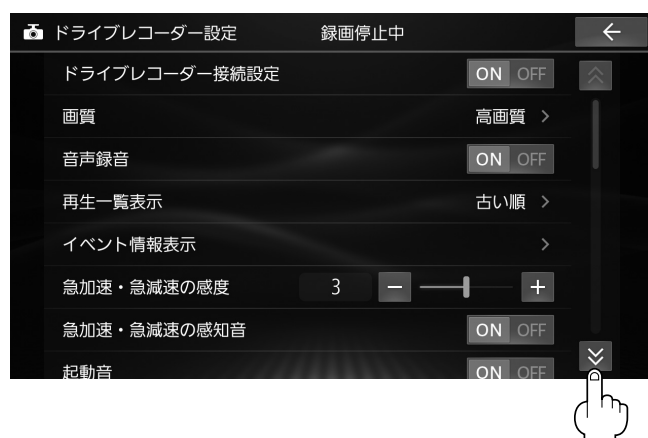

(3) ドライブレコーダー設定画面が表示されます。

(4) 画面の **⌵** または **⌶** をタッチしてスクロールし、**車内カメラ録画** を表示させます。



(5) **車内カメラ録画** の **ON** をタッチします。


注 記

ナビの初期設定では **OFF** に設定されています。



(6) ← をタッチします。

● ドライブレコーダーの作動確認

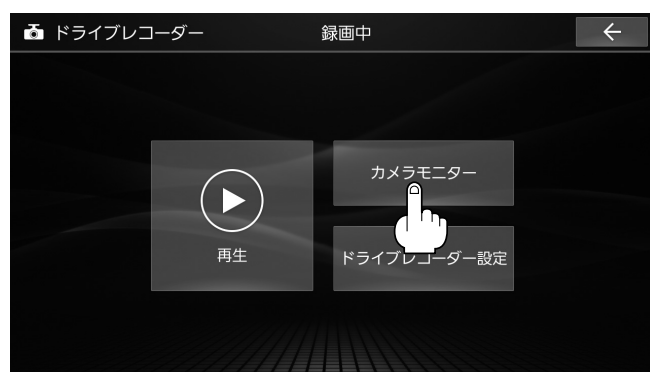

(1) 画面の**カメラモニター**をタッチします。

- ドライブレコーダーの画像（フロントカメラ映像）が表示されます。



(2) ドライブレコーダーの画像（フロントカメラ映像）を確認します。

(3) 画面の**切替**をタッチします。

- ドライブレコーダーの画像（リヤカメラ映像またはインナーカメラ映像）が表示されます。

👉 アドバイス

- 画面の**切替**は、リヤカメラ録画**する**選択時のみ表示されます。
- 画面の**切替**を押すたびにフロント→リヤ→インナー→フロントの順に表示されます。

(4) ドライブレコーダーの画像（リヤカメラ映像またはインナーカメラ映像）を確認します。



(5) 画面の**←**をタッチします。

● 取付調整

注 記


ドライブレコーダーの取り付けを行った後、または再度取り付け角度を変更した場合もこの調整を実施してください。取付調整が正しく行われていない場合は、ブザーが鳴り続ける場合があります。ブザーが鳴り続ける場合には、再度取付調整を実施してください。




注 記

取付調整は、平らな場所に停車している状態で実施してください。

(1) 画面の **ドライブレコーダー設定** をタッチします。

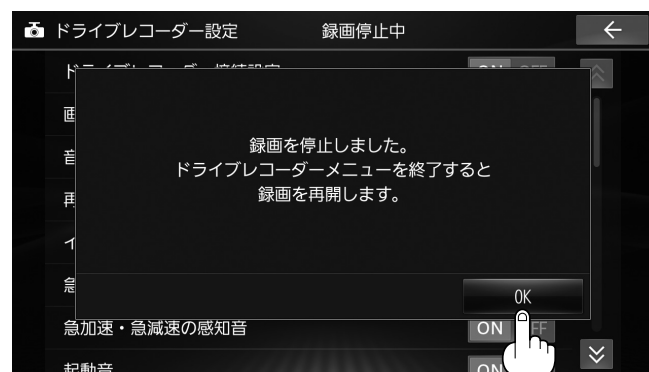


(2) 画面の **OK** をタッチします。

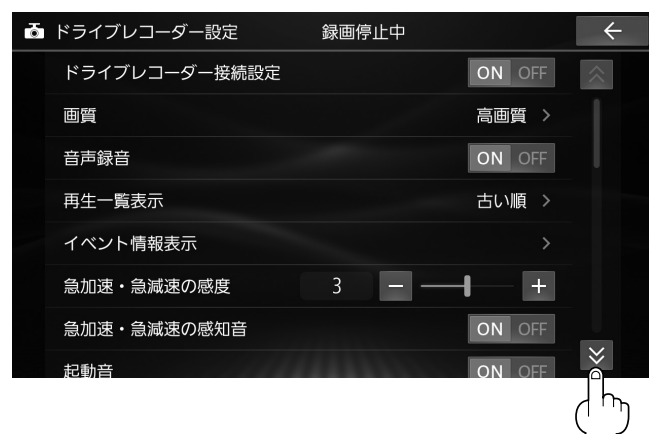


(3) ドライブレコーダー設定画面が表示されます。

(4) 画面の **▽** または **△** をタッチしてスクロールし、**センサー調整する** を表示させます。

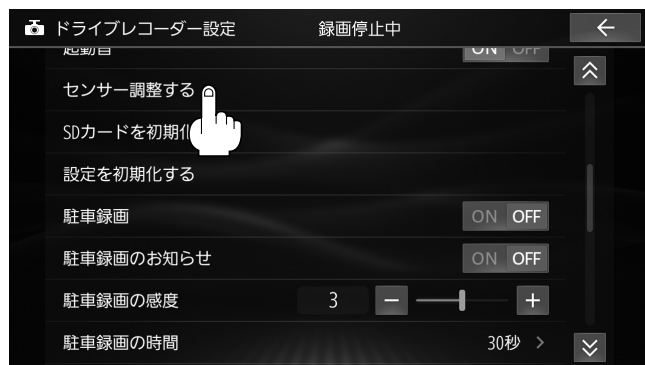

(5) **センサー調整する** をタッチします。

- 確認画面が表示されます。

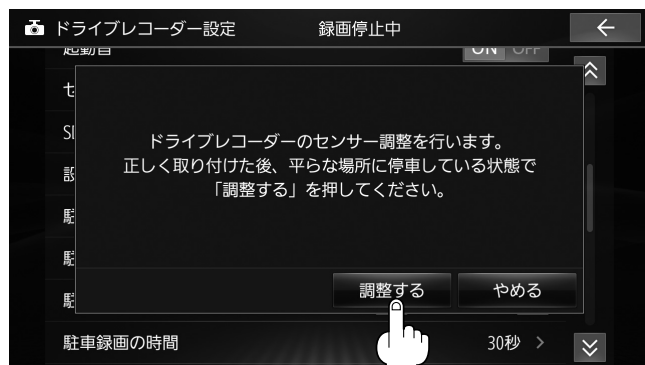


(6) 画面の **調整する** をタッチします。

- 自動的にドライブレコーダーの加速度センサーを最適化します。

注 記


調整中はキースイッチをOFFにしないでください。

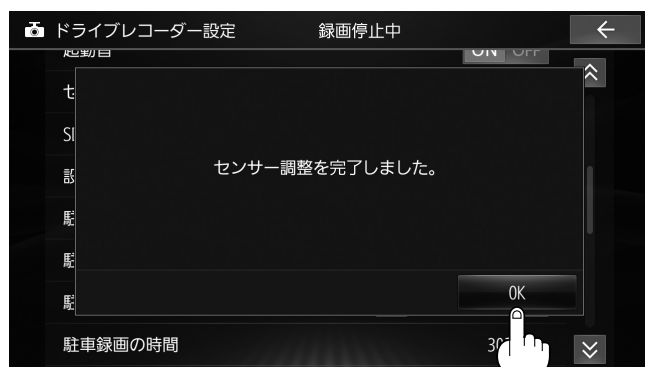


(7) 画面の **OK** をタッチします。

- ドライブレコーダー設定画面に戻ります。

● 取付調整の確認

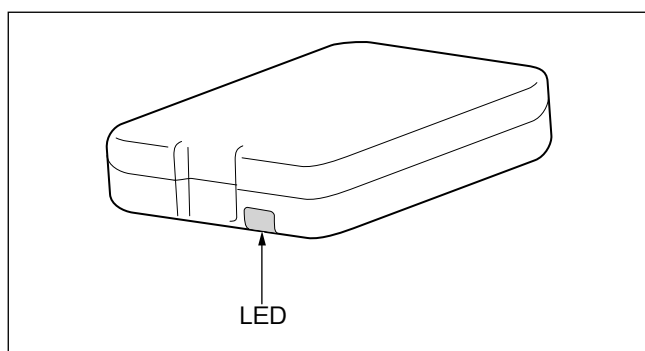

● 感度調整

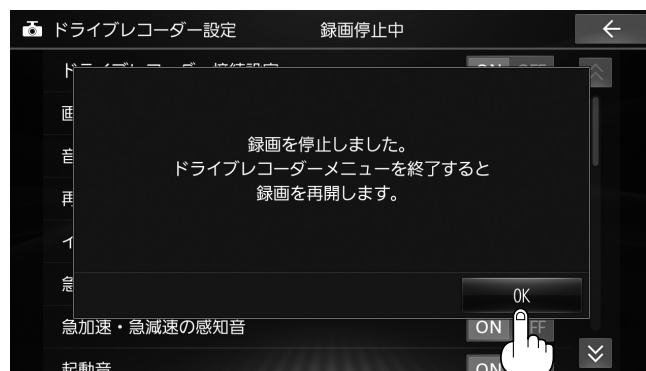

注 記


① ドライブレコーダー本体に⑤microSDHCメモリーカードが挿入されていない場合は、挿入してください。

- (1) ナビゲーションの**MAP**ボタンを押します。
 - 地図画面が表示されます。
 - 画面のヘッダーに「常時録画中マーク」が表示されます。
 - 取付調整が正しく行われていない場合や、取付調整の後にドライブレコーダーの角度が変更された場合は、ブザー音（ピーピー… [長く4回]）が鳴り続けます。LEDが橙色に点灯している場合には、再度取付調整を実施してください。

👉 アドバイス

急加速・急減速の感知音がひんぱんに吹鳴する時は、急加速・急減速の感度設定値を下げることで、頻度を減らすことができます。

- (1) 画面の**ドライブレコーダー設定**をタッチします。
- (2) 画面の**OK**をタッチします。

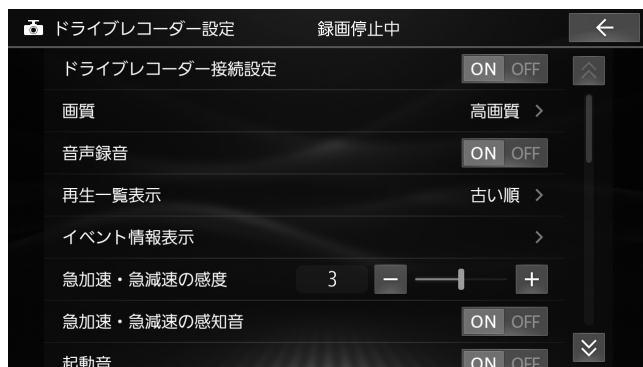


(3) ドライブレコーダー設定画面が表示されます。



(4) 画面の「-」「+」をタッチし、お好みの感度に調整します。

👉 アドバイス

車種によっては、感度の設定値が指定されます。
（「車種別取付要領」参照）

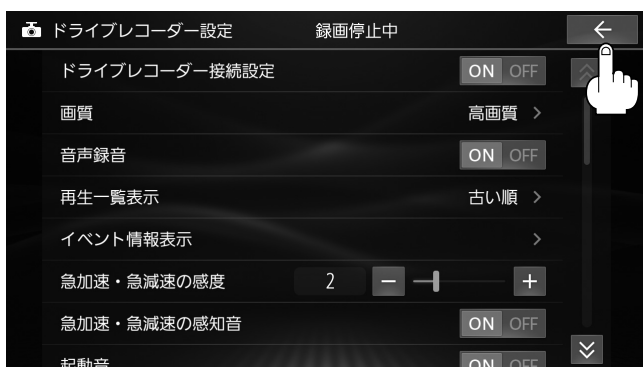

(5) 画面の「←」をタッチします。


● 後方検知距離

👉 アドバイス

後方検知が頻発する場合は「後方検知距離」の設定を下げることで検知の頻度を減らすことができます。ジムニーシエラ／ジムニーノマドにおいては、後方検知距離を『1』に設定すると後方検知録画が正常に動作しない場合があります。必ず『2』以上で設定をお願いします。ナビの初期設定では『3』に設定されています。



(1) 画面の **ドライブレコーダー設定** をタッチします。

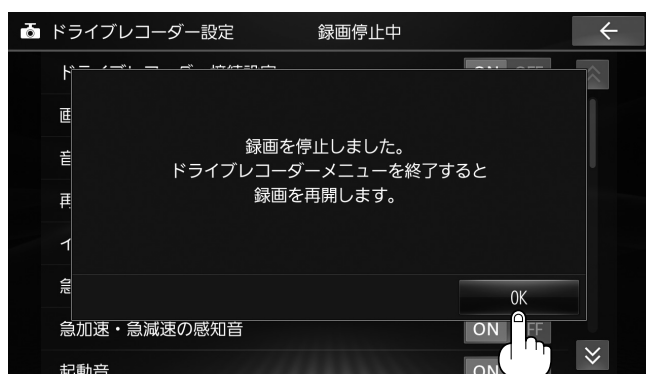


(2) 画面の **OK** をタッチします。




(3) ドライブレコーダー設定画面が表示されます。

(4) 画面の **⏮** または **⏭** をタッチしてスクロールし、**後方検知距離** を表示させます。

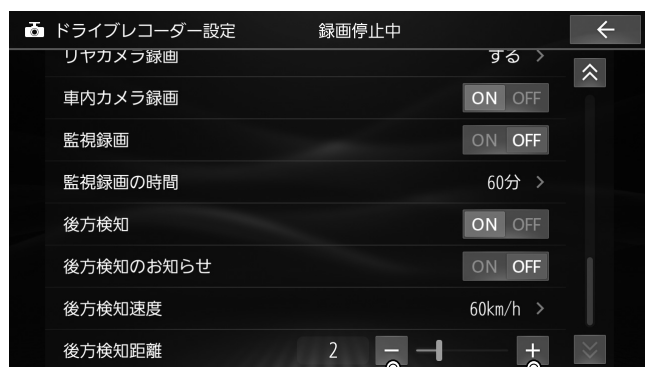

(5) 画面の **－・＋** をタッチし、お好みの感度に調整します。

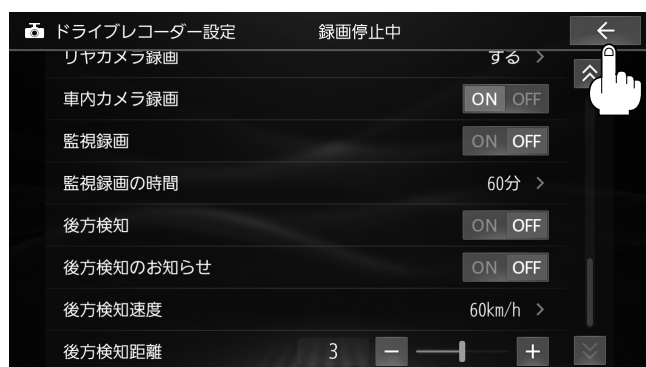


(6) 画面の **←** をタッチします。

● 映像ファイルの削除



(1) 画面の**再生**をタッチします。


- ⑤microSDHCメモリーカードに録画されたリストが表示されます。

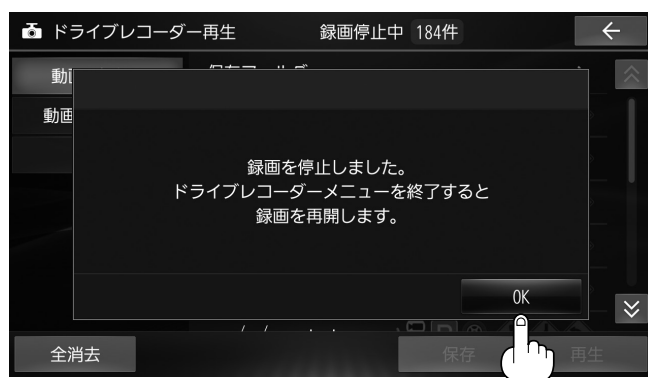

(2) 画面の**OK**をタッチします。




(3) 画面の**全消去**をタッチします。

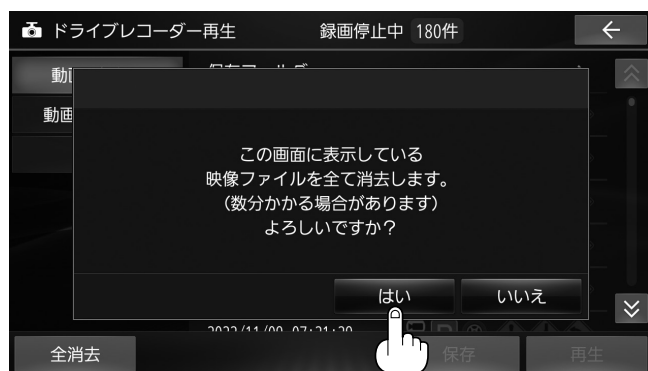

(4) 画面の**はい**をタッチします。

- ⑤microSDHCメモリーカードに録画されたデータが削除されます。

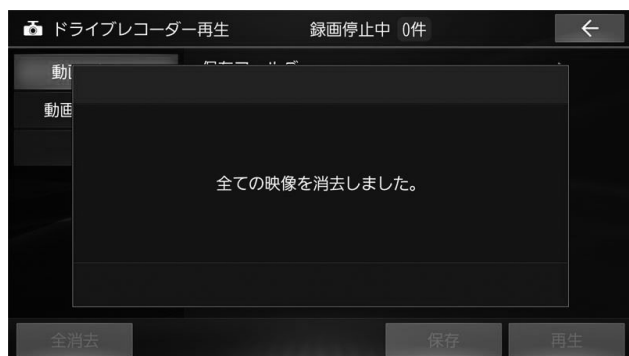

- (5) **全ての映像を消去しました。**メッセージが表示されます。

取付要領

取付作業

アルト（標準装備ルーフエンドスポイラーあり車）の場合


● 車両部品の取り外し方法

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

フロントカメラ、インナーカメラ

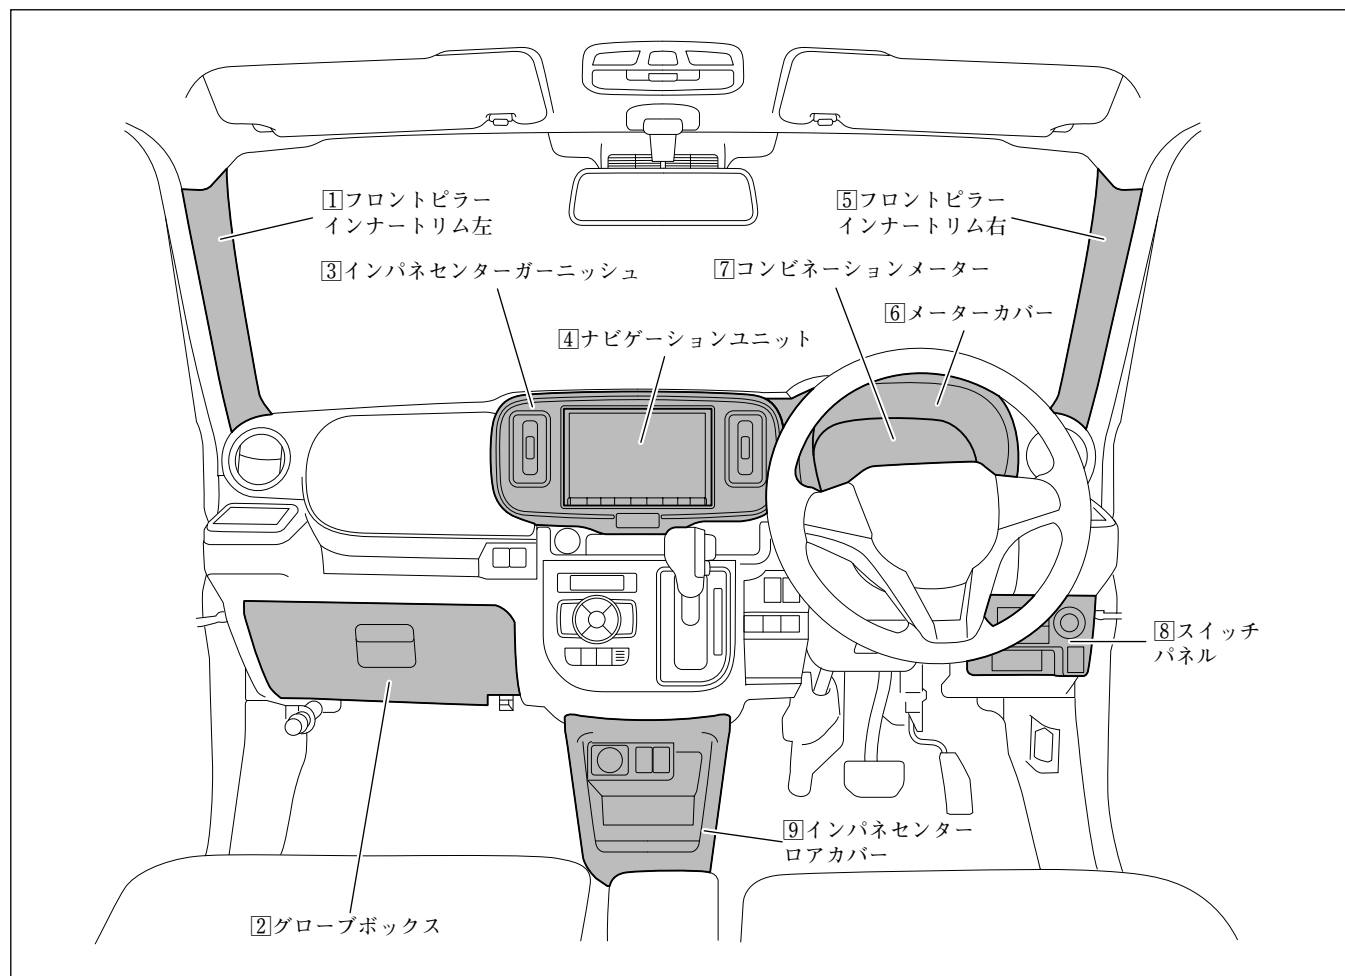


リヤカメラ


②ダッシュサイドトリム右

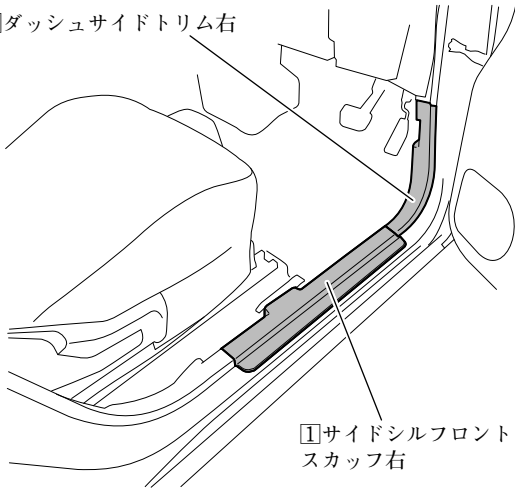

③サイドシルリヤ
スカッフ右

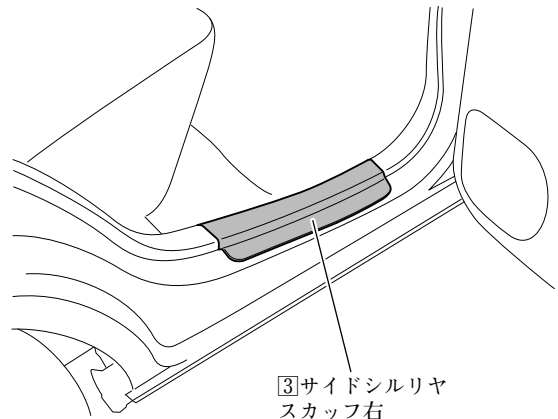


④センターピラー
ロアトリム右

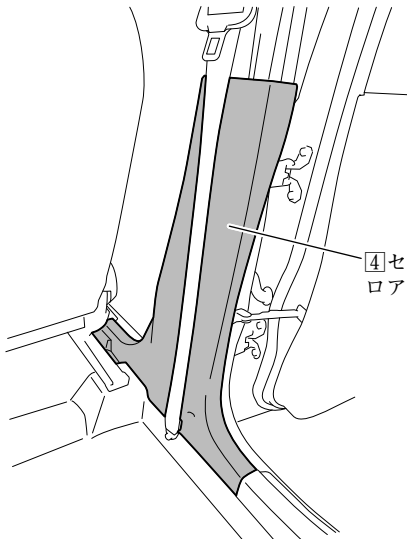


⑧クォーター
インナーアッパー
トリム右


⑦クォーター
インナーロア
トリム右

⑤リヤシートバックおよび
ラゲッジトレイ

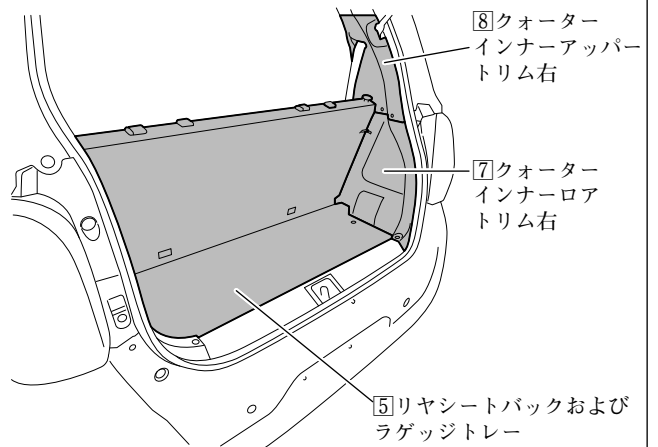


⑥リヤシート
クッション

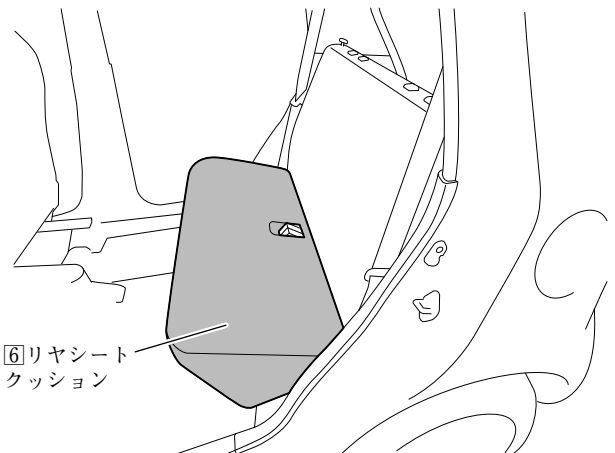

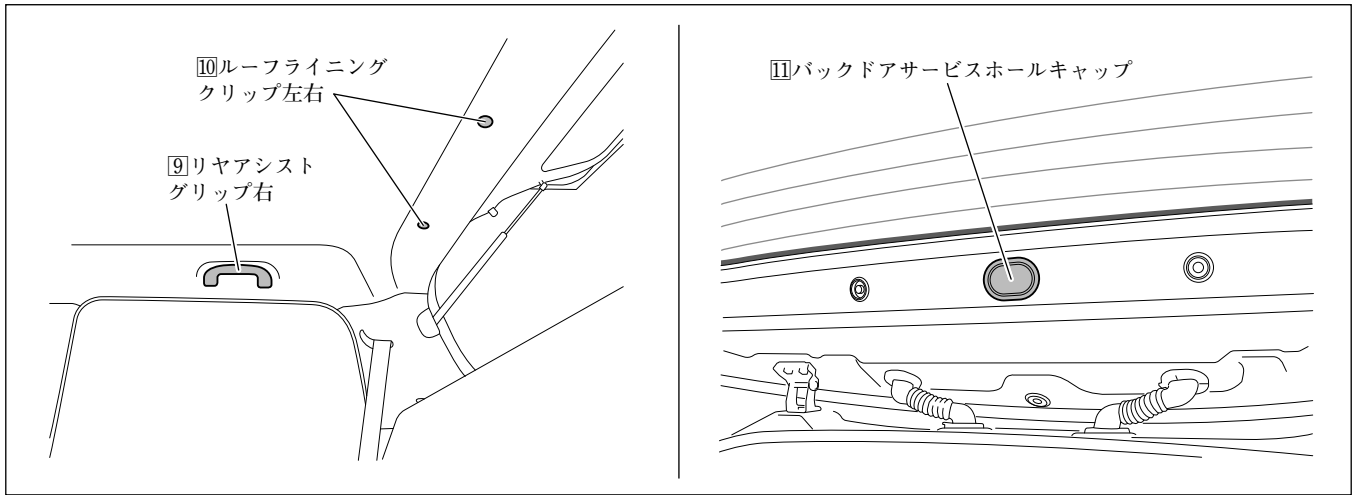


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

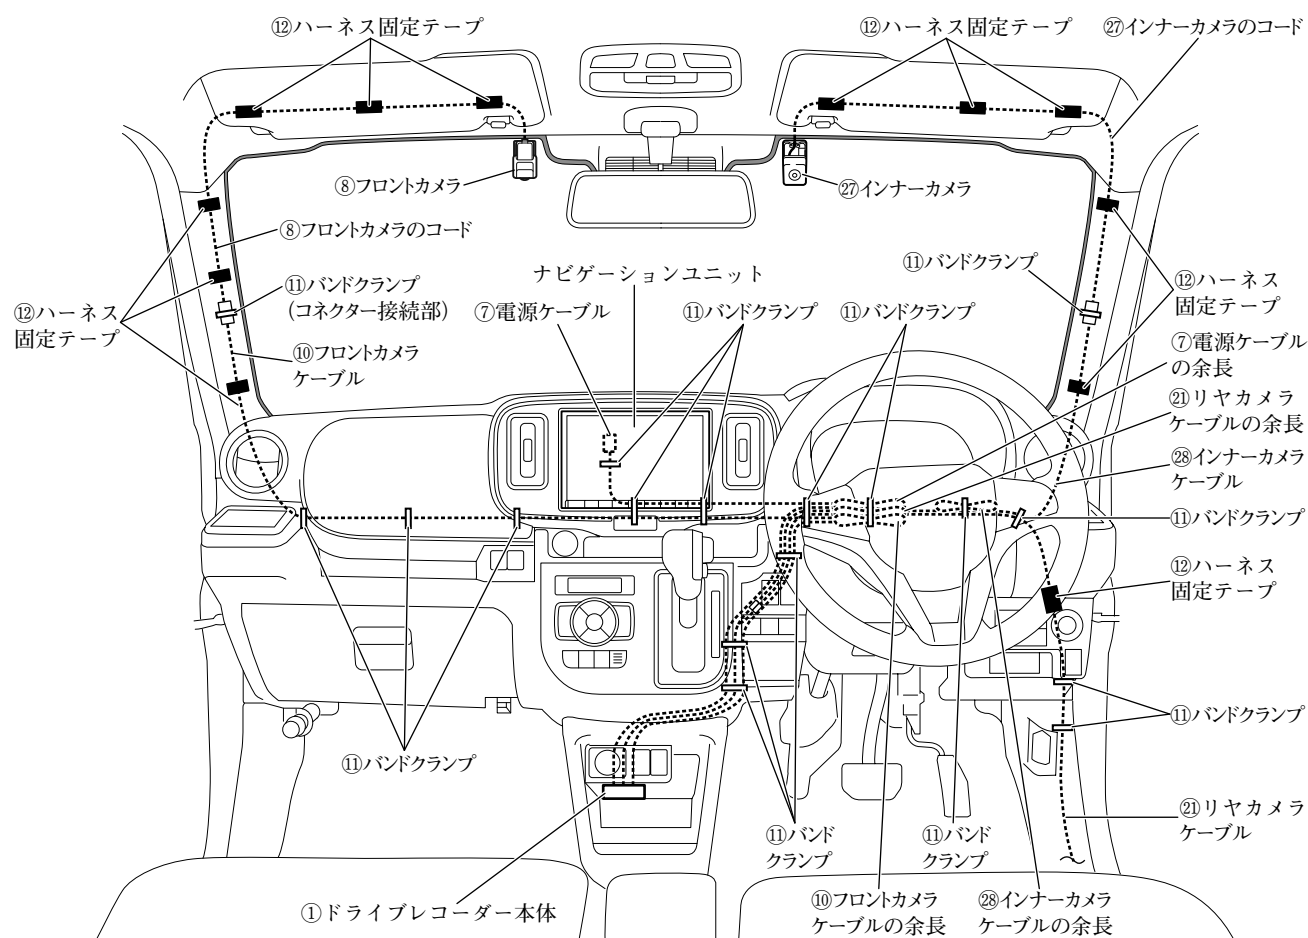


※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて100×20mmにカットして使用してください。

リヤカメラ

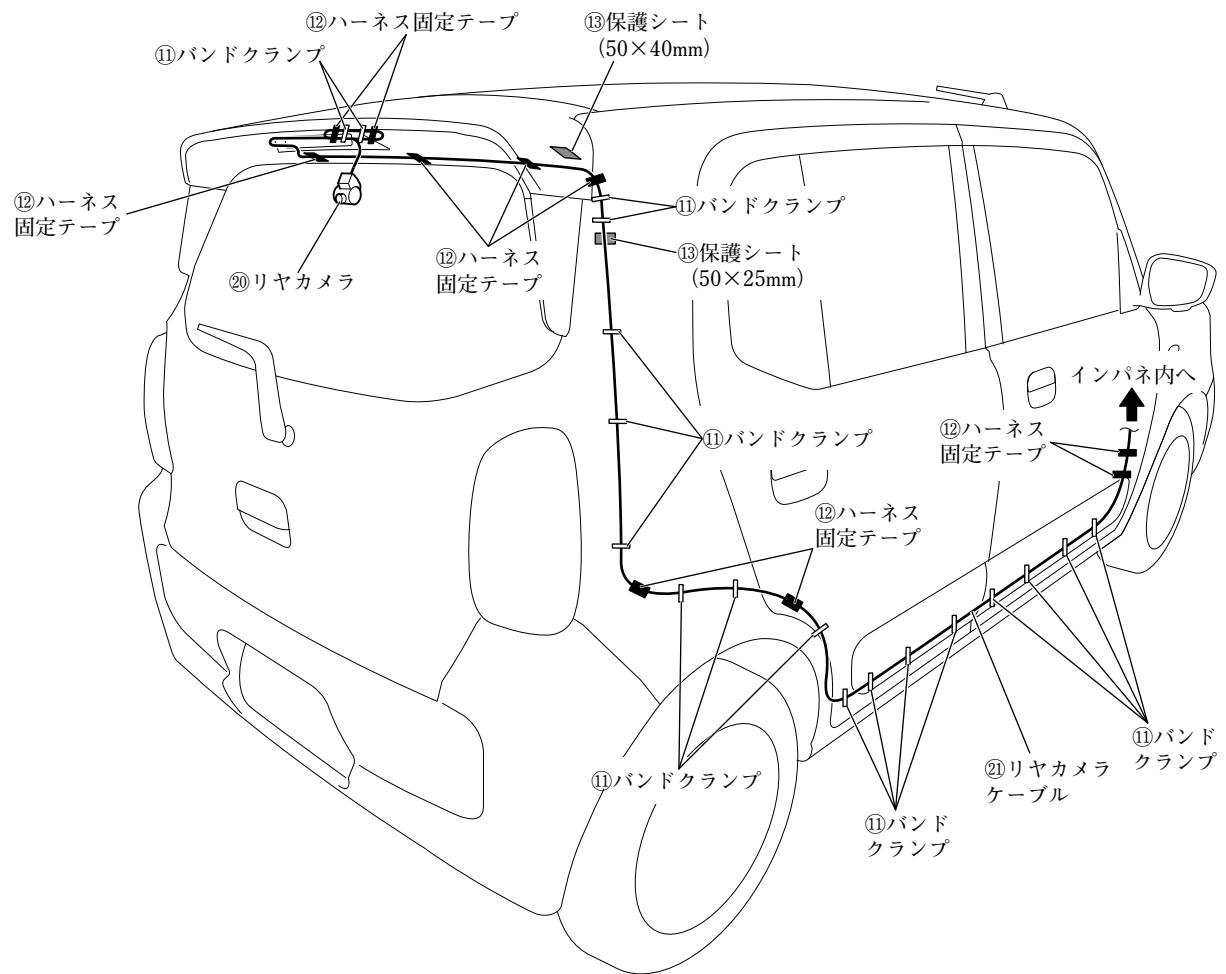

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

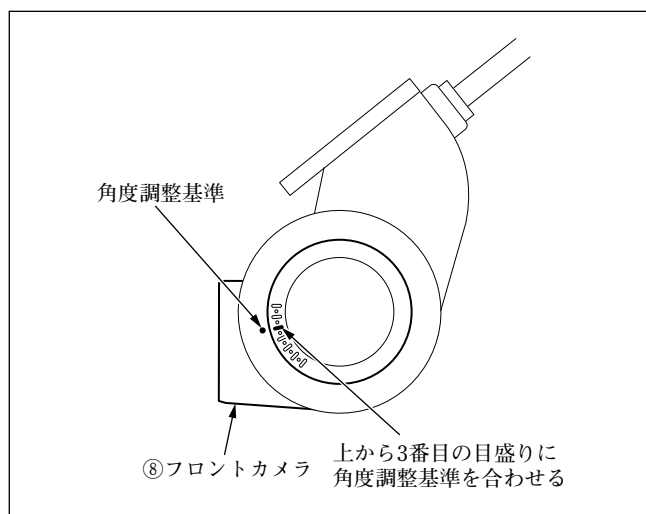


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

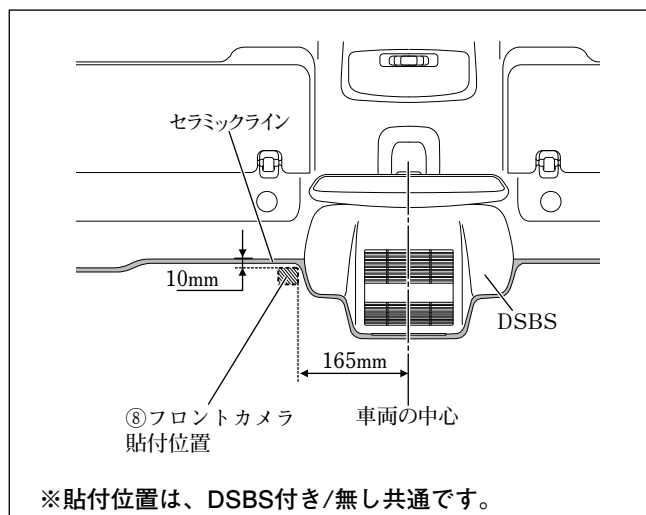

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

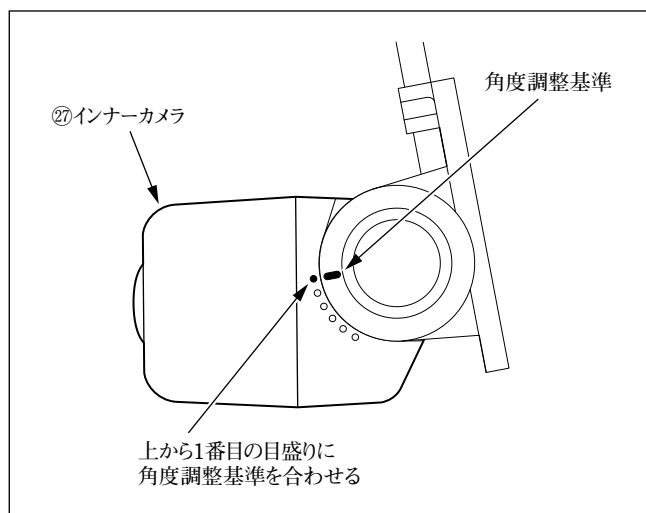


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

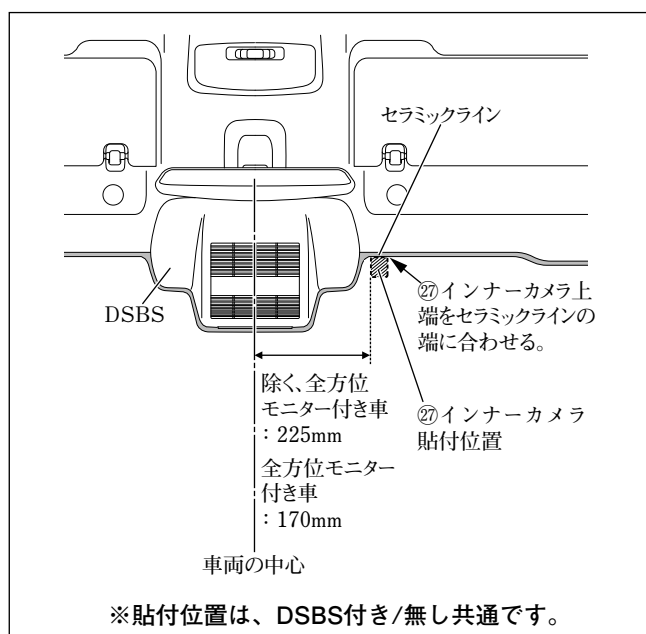

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

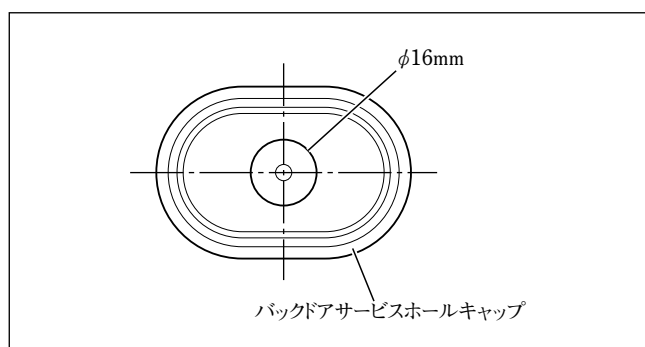

- (1) 「車両部品の取り外し方法」の「リヤカメラ」で取り外したケーブル引き込み用のバックドアサービスホールキャップの中央にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。


- (3) ②⑩リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

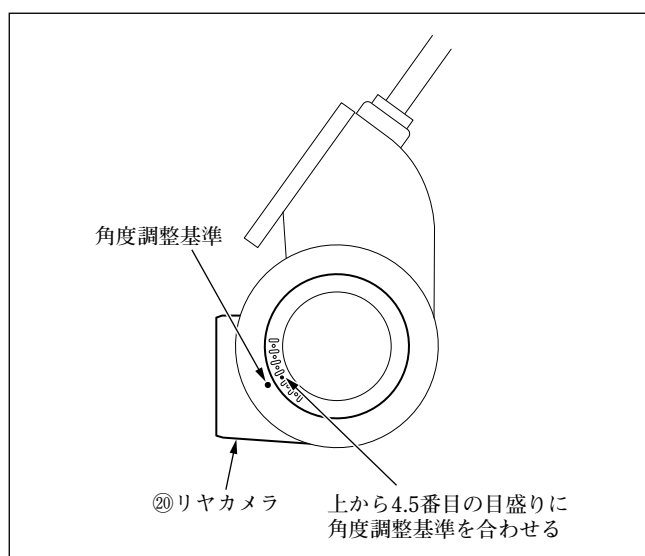


● リヤカメラの取付方法

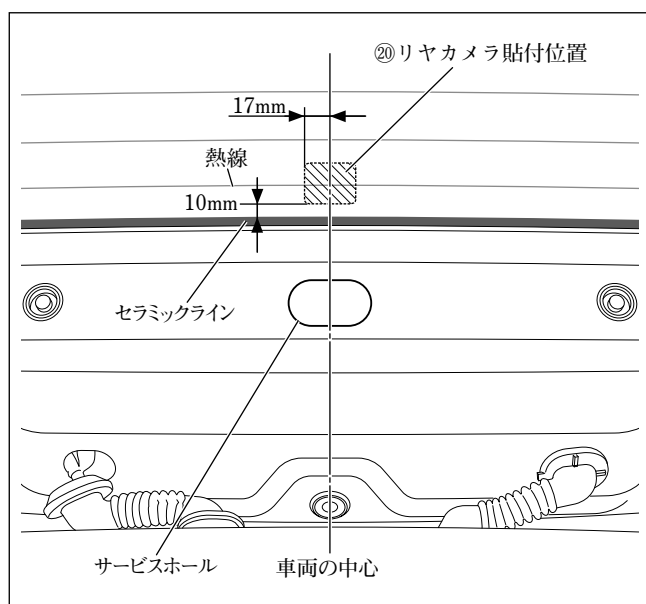


- (1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

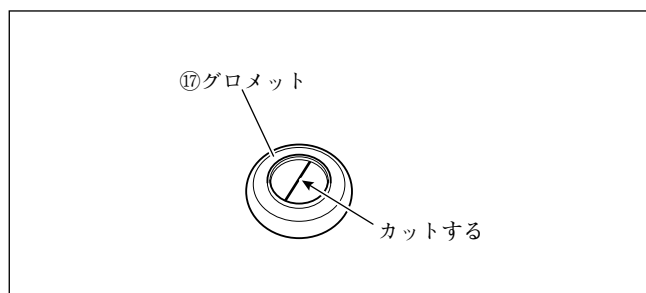


- (2) ①⑦グロメットを図のように切り込み加工してください。

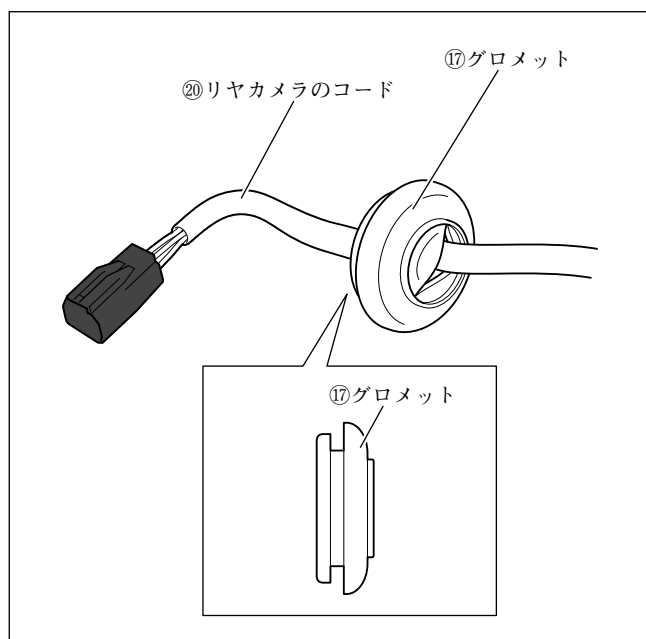


(3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記

- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

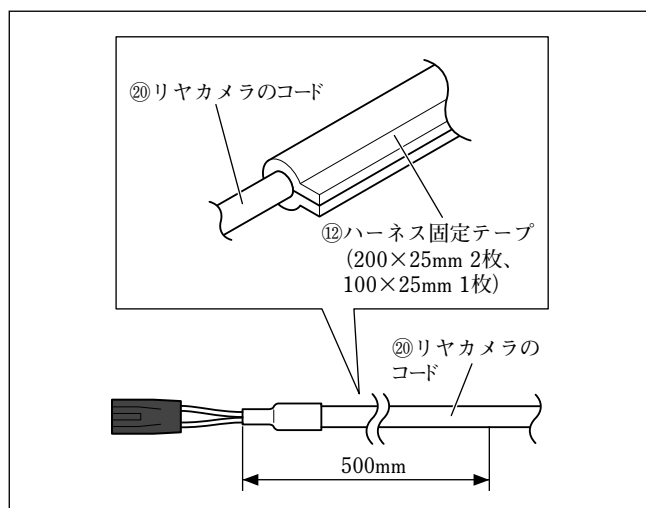


(4) ①②ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコード貼り付けてください。

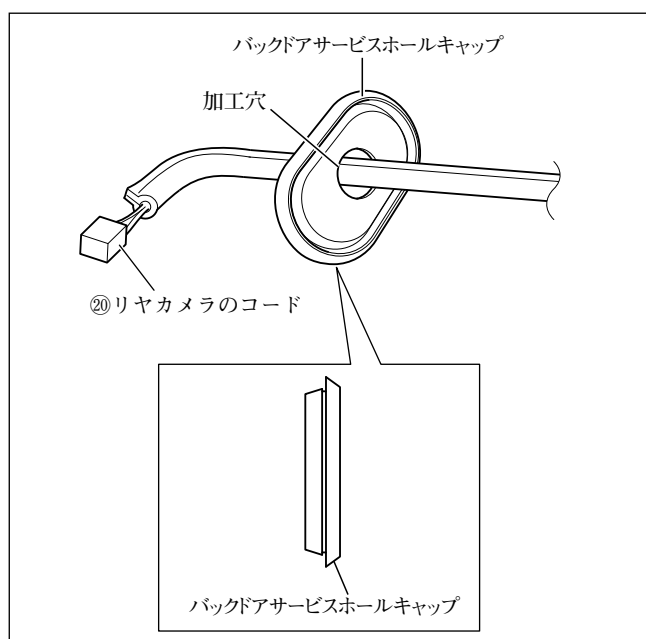

(5) ②⑩リヤカメラのコードをバックドアサービスホールキャップの加工穴に通してください。


注 記

バックドアサービスホールキャップは、図の向きで取り付けてください。

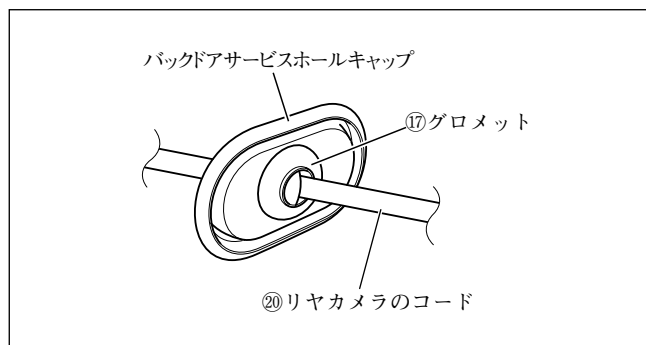

- (6) ⑰グロメットをバックドアサービスホールキャップの加工穴に取り付けてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

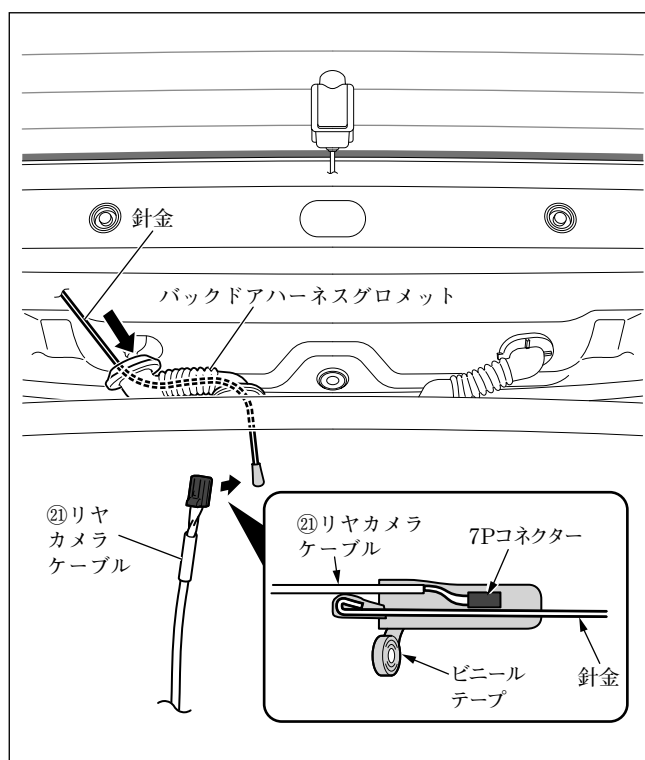

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクターが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクターを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクター部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクターに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

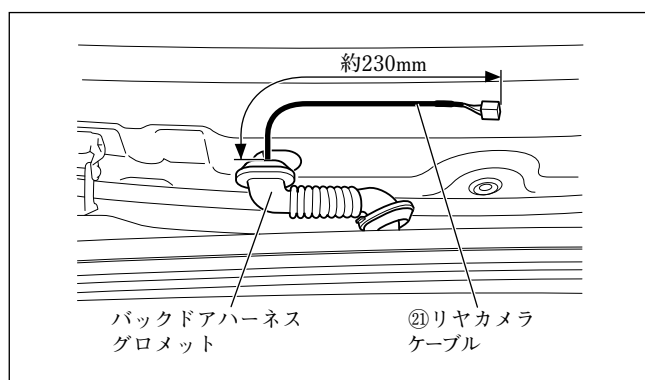


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

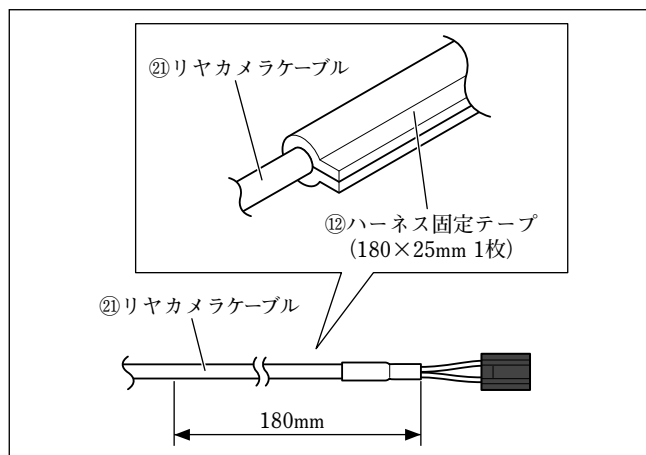


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②①リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

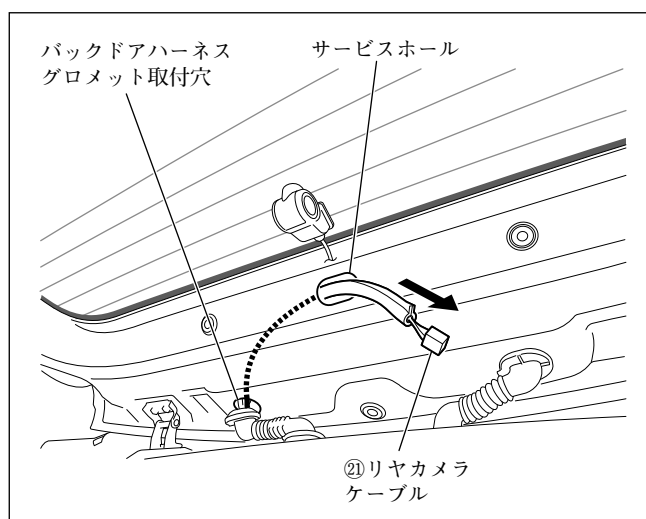


- (7) 針金等を使用して②①リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

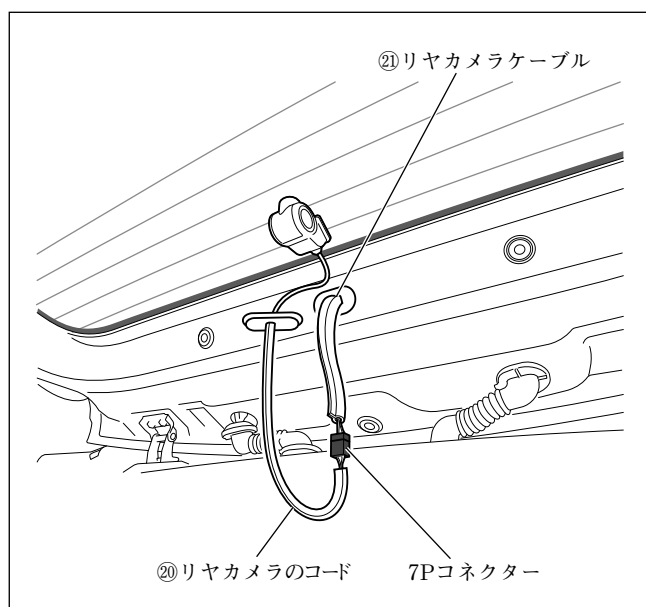

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

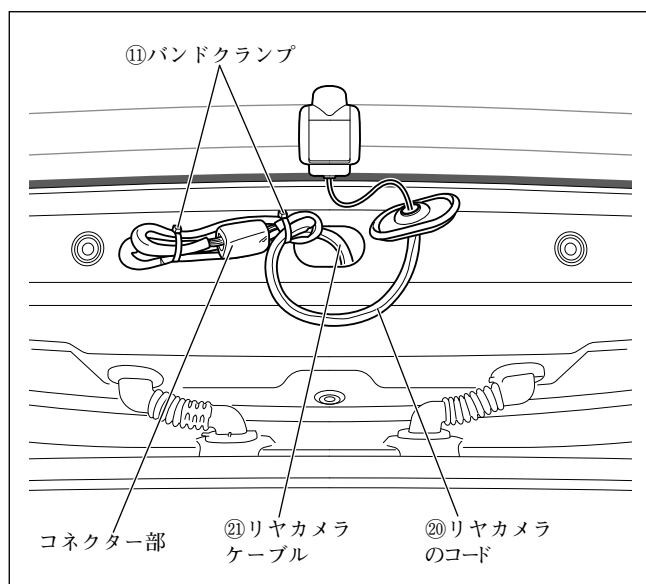


- (10) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

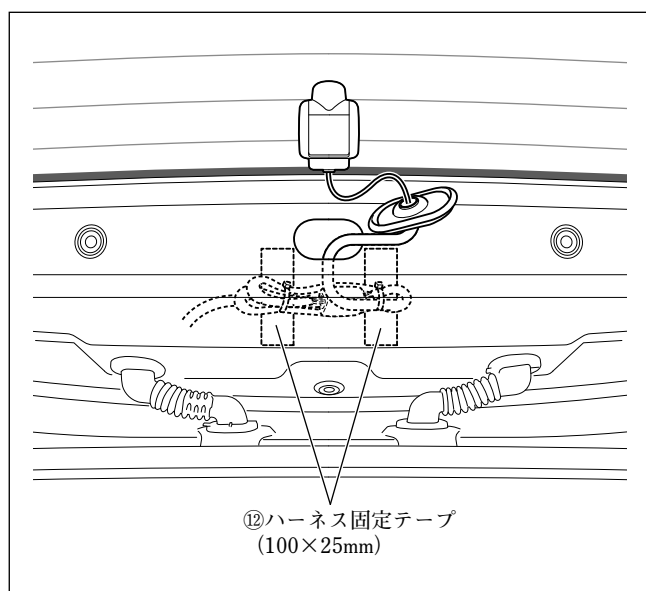

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長部をサービスホールからバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

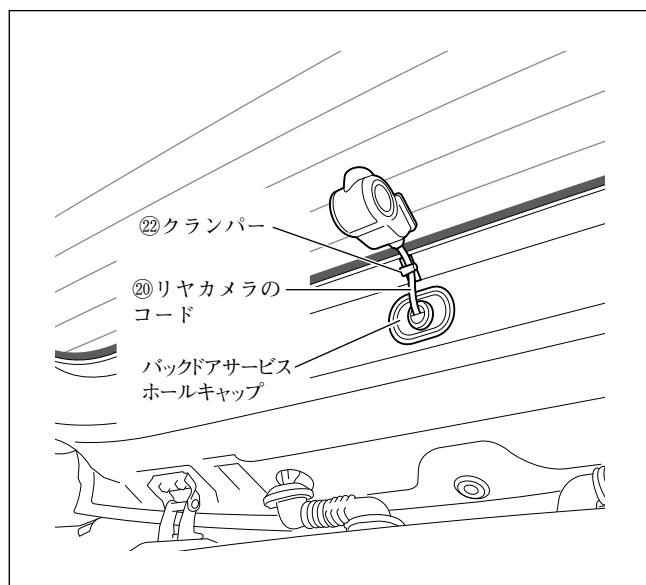

- (12) バックドアサービスホールキャップを復元してください。

- (13) ②②クランパーで②②リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②②クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部右

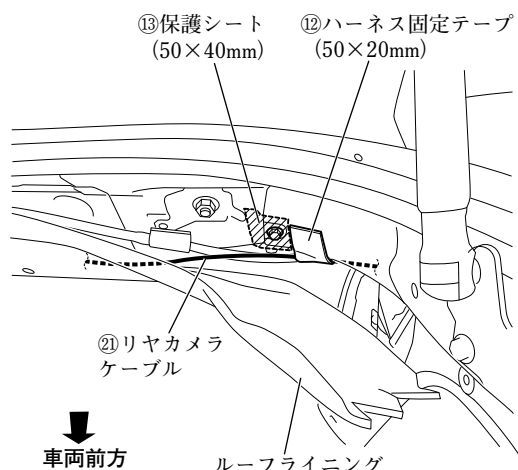


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記


- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

右クォーターピラー部（ルーフライニング裏）

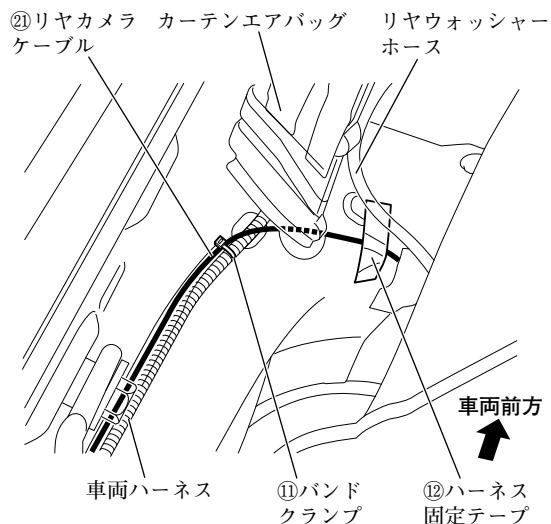

- (2) カーテンエアバッグ展開時の妨げとならないように必ず車両ハーネス等に沿わせてください。

右クォーターピラー部

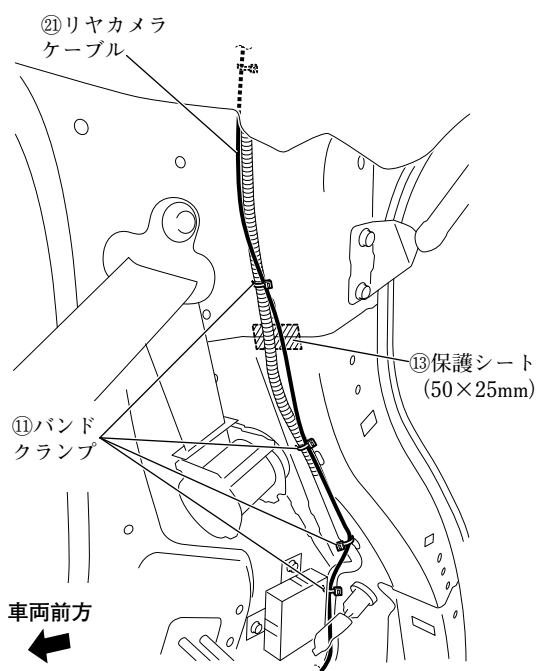


(3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● 各ケーブルの配線

コンビネーションメーター取付部

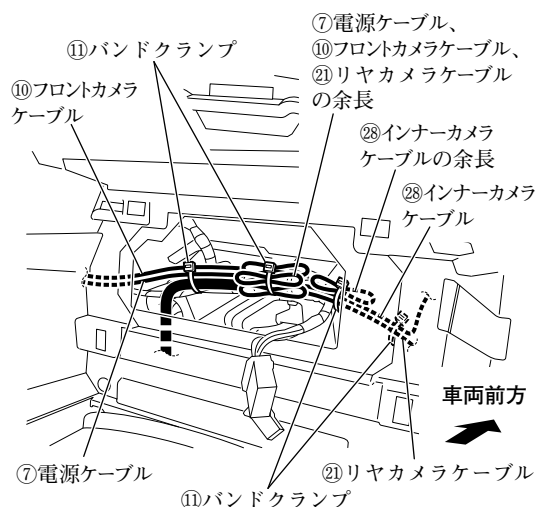

- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

－⑦電源ケーブル
 －⑩フロントカメラケーブル
 －②リヤカメラケーブル
 －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (2) ②リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記


コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


ステアリングコラム左下

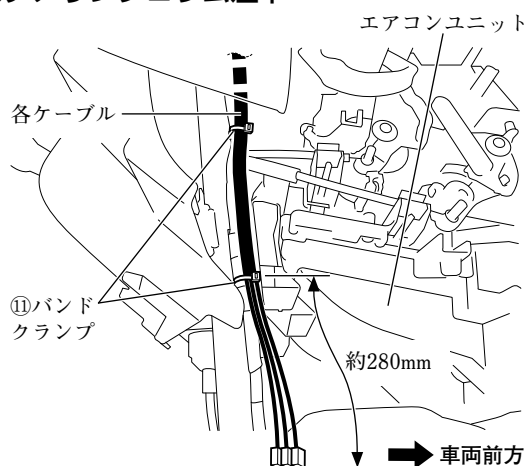

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス


本車両は④車両側ブラケットを使用しません。配線を通す穴を加工します。

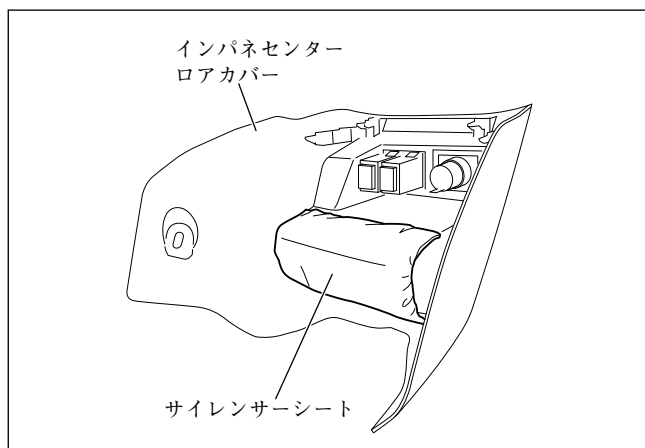

- (1) インパネセンターロアカバーからサイレンサーシートをはがしてください。

👉 アドバイス


サイレンサーシートは再使用しません。

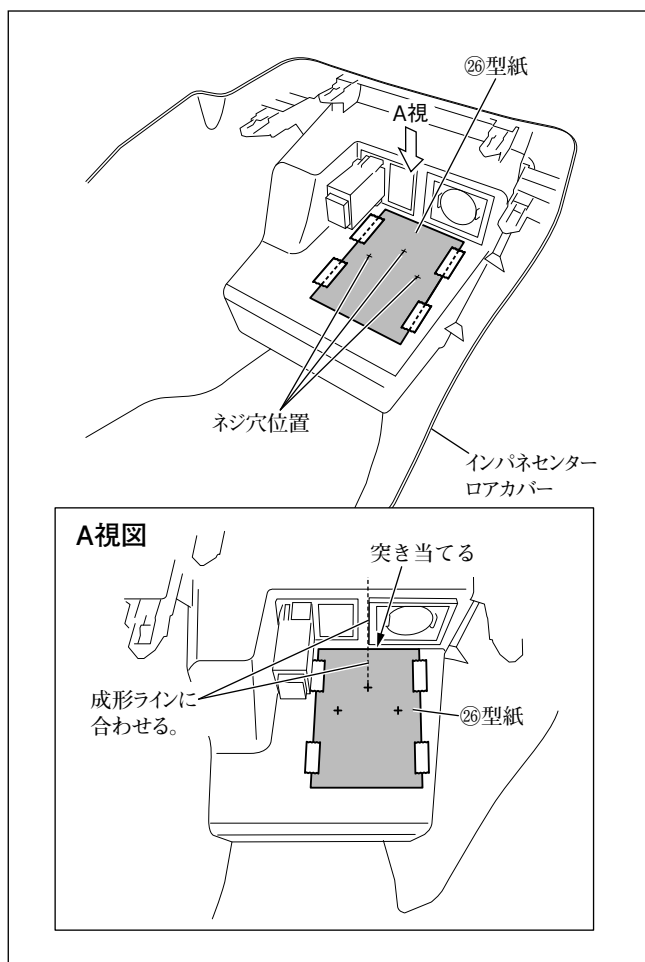


- (2) インパネセンターロアカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

👉 アドバイス

インパネセンターロアカバーにスイッチ等が取り付けられている場合は、一時的にスイッチ等を取り外してください。

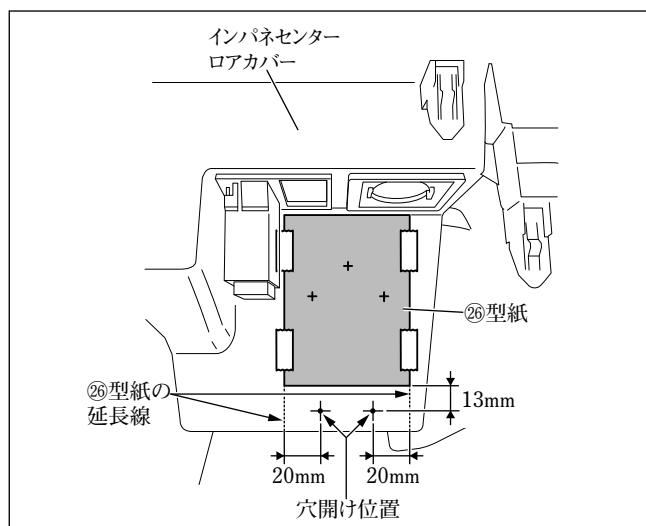

- (3) インパネセンターロアカバーの穴開け位置にマーキングしてください。

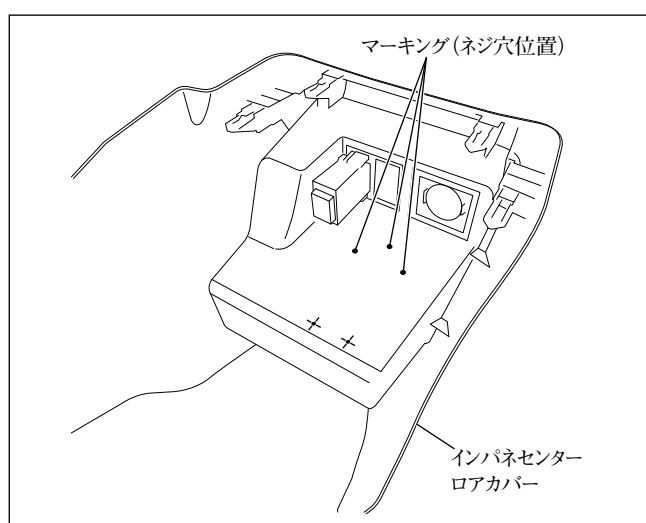


- (4) 26型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（φ4mm）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

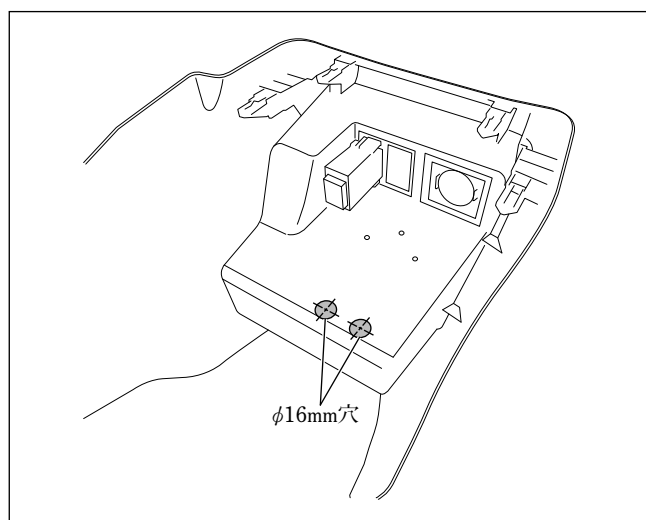


- (5) インパネセンターロアカバーの穴開け位置にホールソーで穴（φ16mm）を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

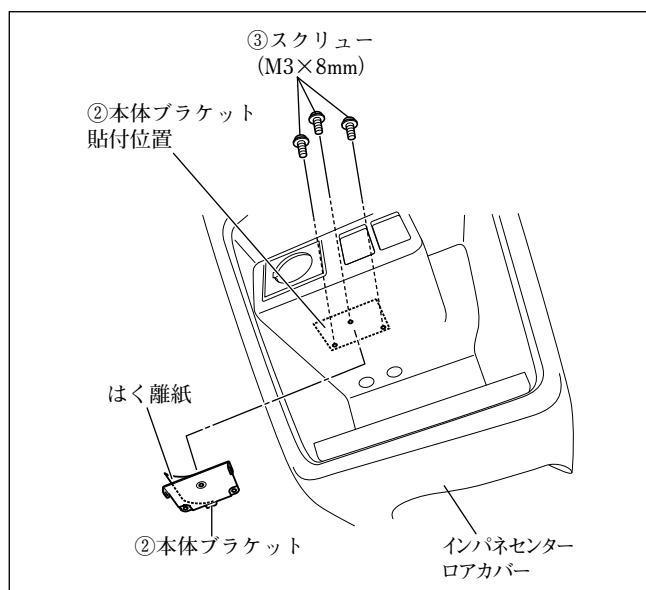


- (6) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (7) インパネセンターロアカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

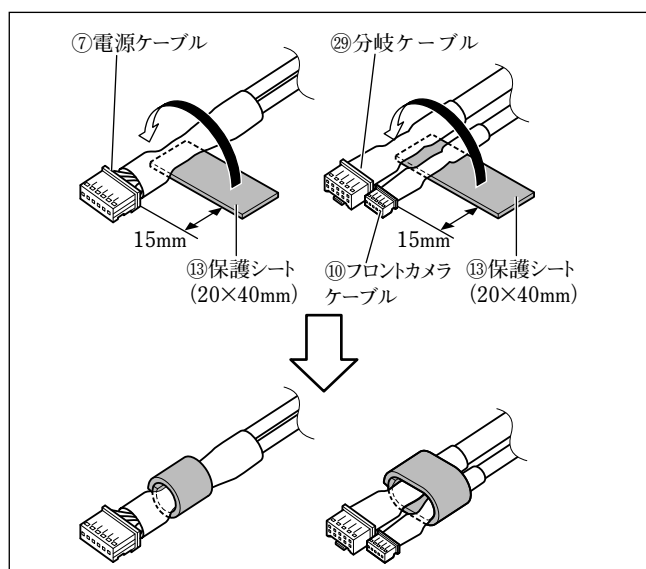

- (8) 配線を保護するため、図示箇所に⑬保護シートを貼り付けてください。

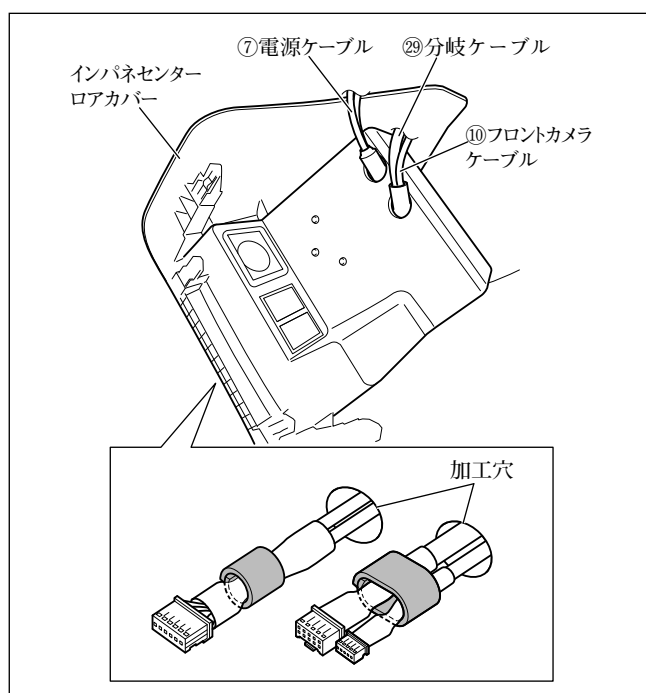

- (9) インパネセンターロアカバーの加工穴に本図のようにケーブルを通してください。

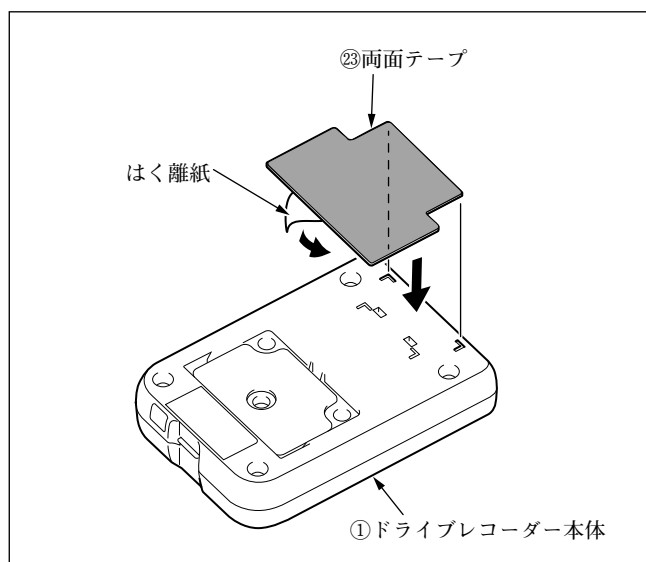


- (10) ②両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (11) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコンネクターを接続してください。（全車共通の「接続のしかた」参照）

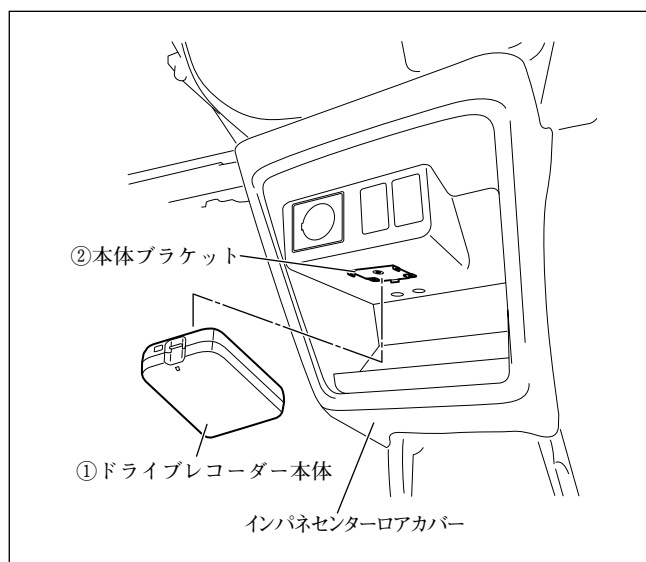


- (12) ①ドライブレコーダー本体および②両面テープのはく離紙をはがしてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）


- (13) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

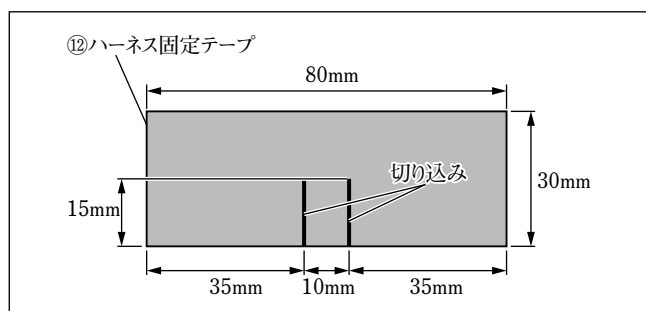

(14) ⑫ハーネス固定テープを図のようにカットしてください。

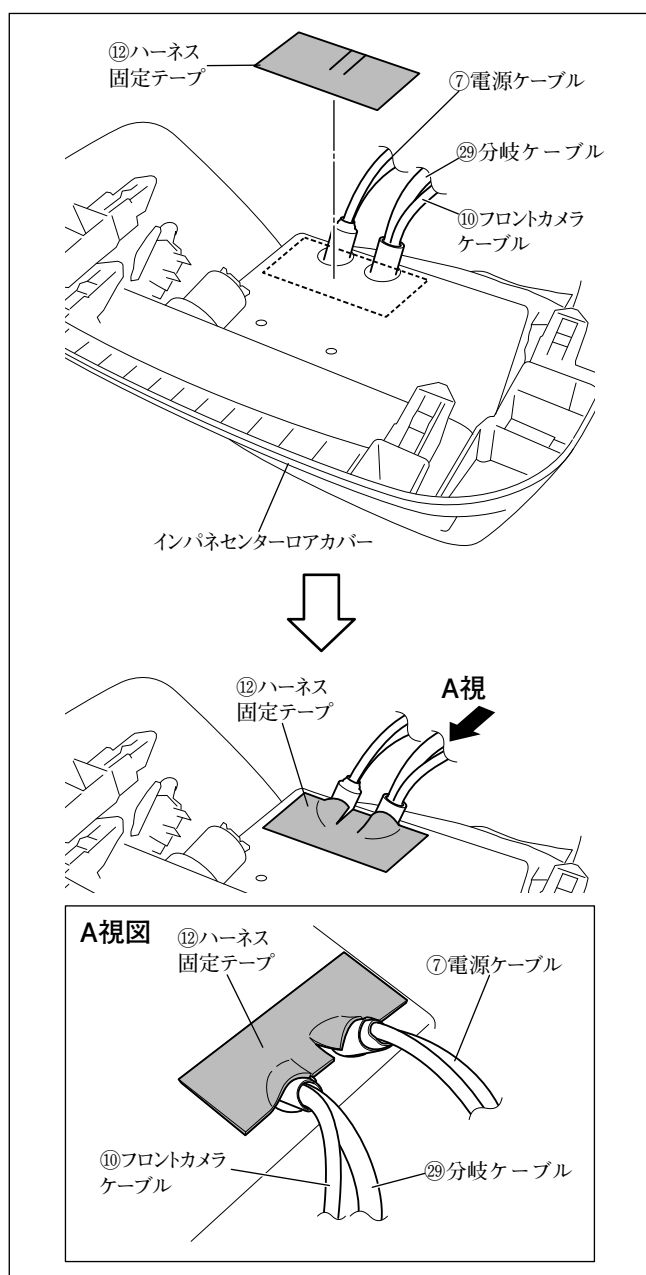

(15) カットした⑫ハーネス固定テープをインパネセンターロアカバーに貼り付けてください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記


取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

アルト（標準装備ルーフエンドスポイラーなし車）の場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

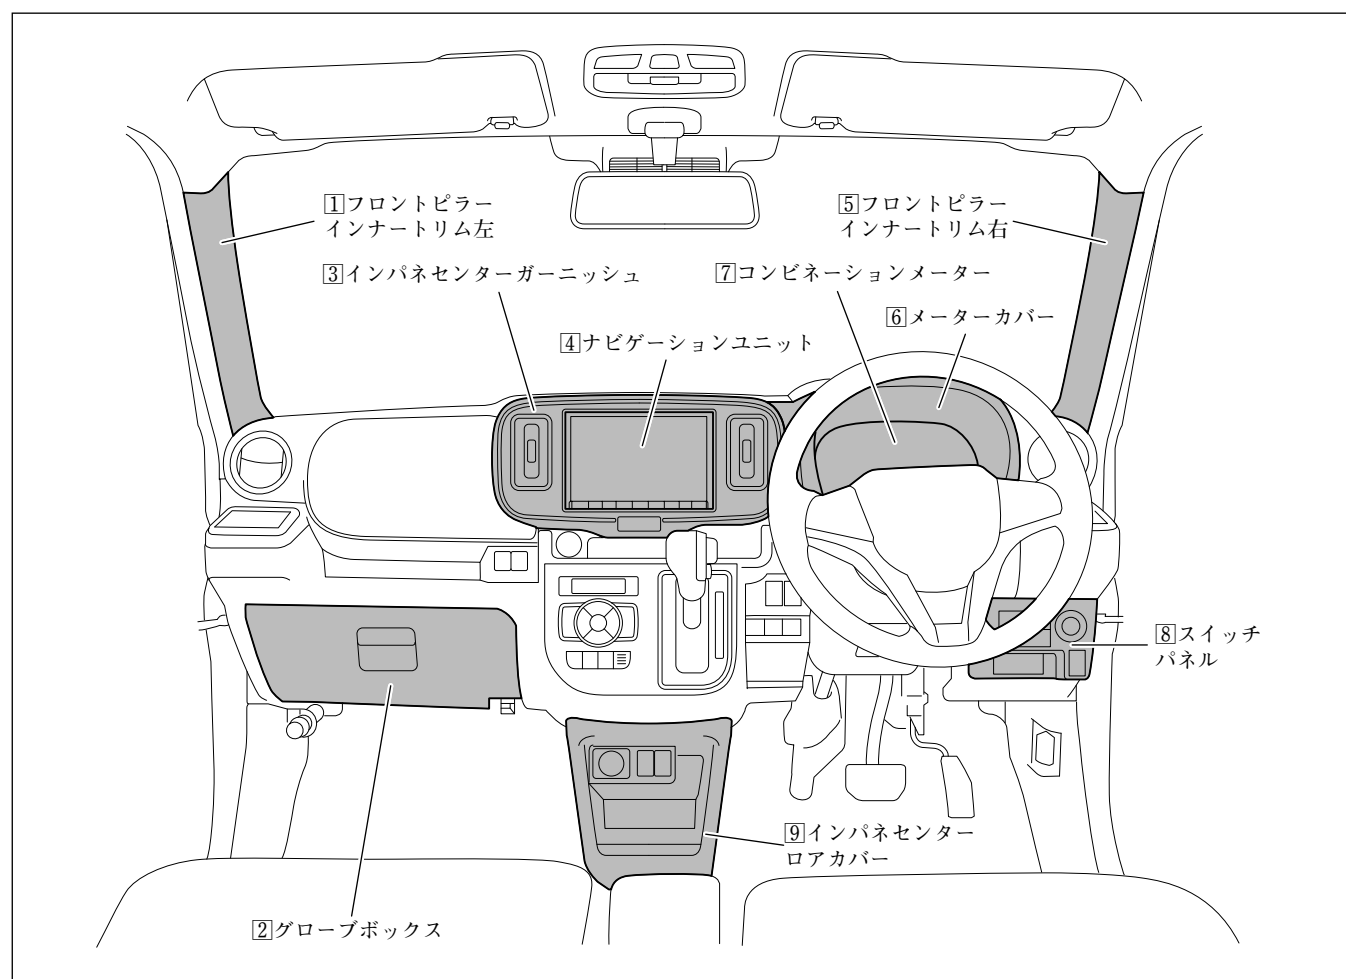
フロントカメラ、インナーカメラ

リヤカメラ

②ダッシュサイドトリム右


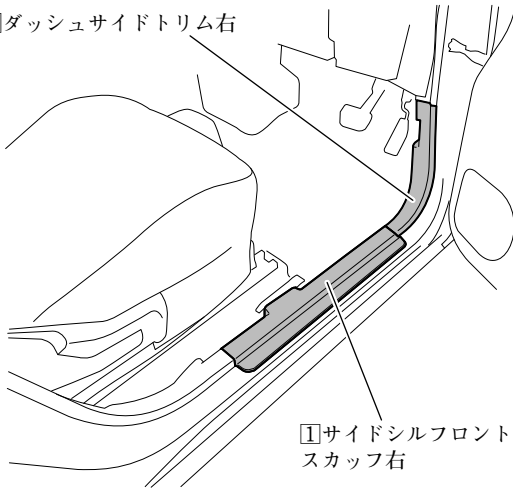


①サイドシルフロント
スカッフ右

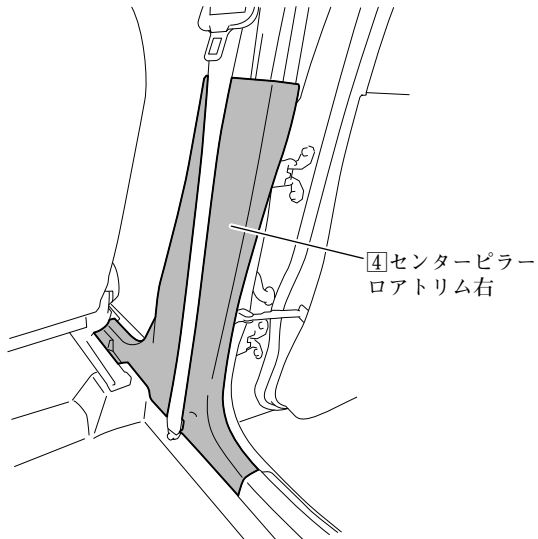

④センターピラー
ロアトリム右


③サイドシルリヤ
スカッフ右

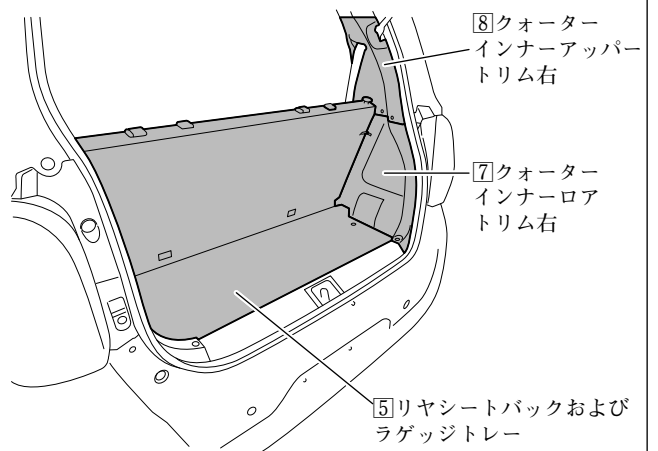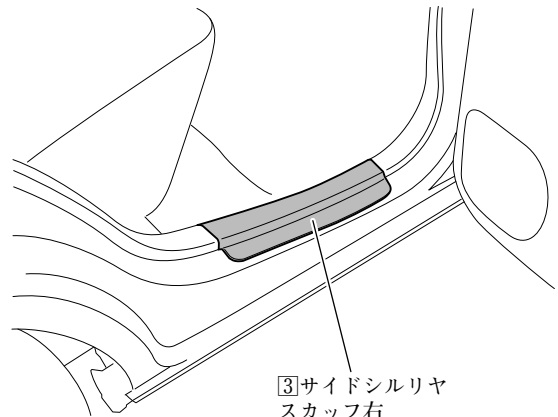


⑧クォーター
インナーアッパー
トリム右

⑦クォーター
インナーロア
トリム右

⑤リヤシートバックおよび
ラゲッジトレイ

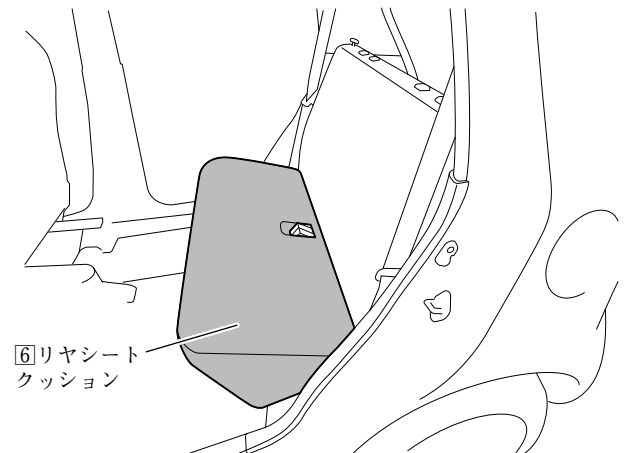


⑥リヤシート
クッション

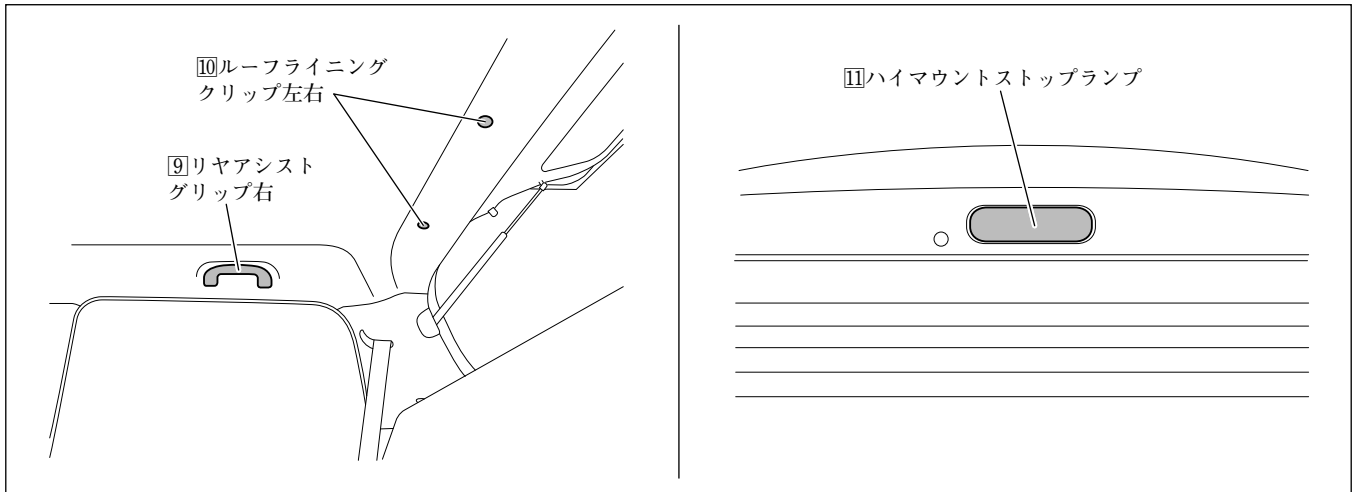


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

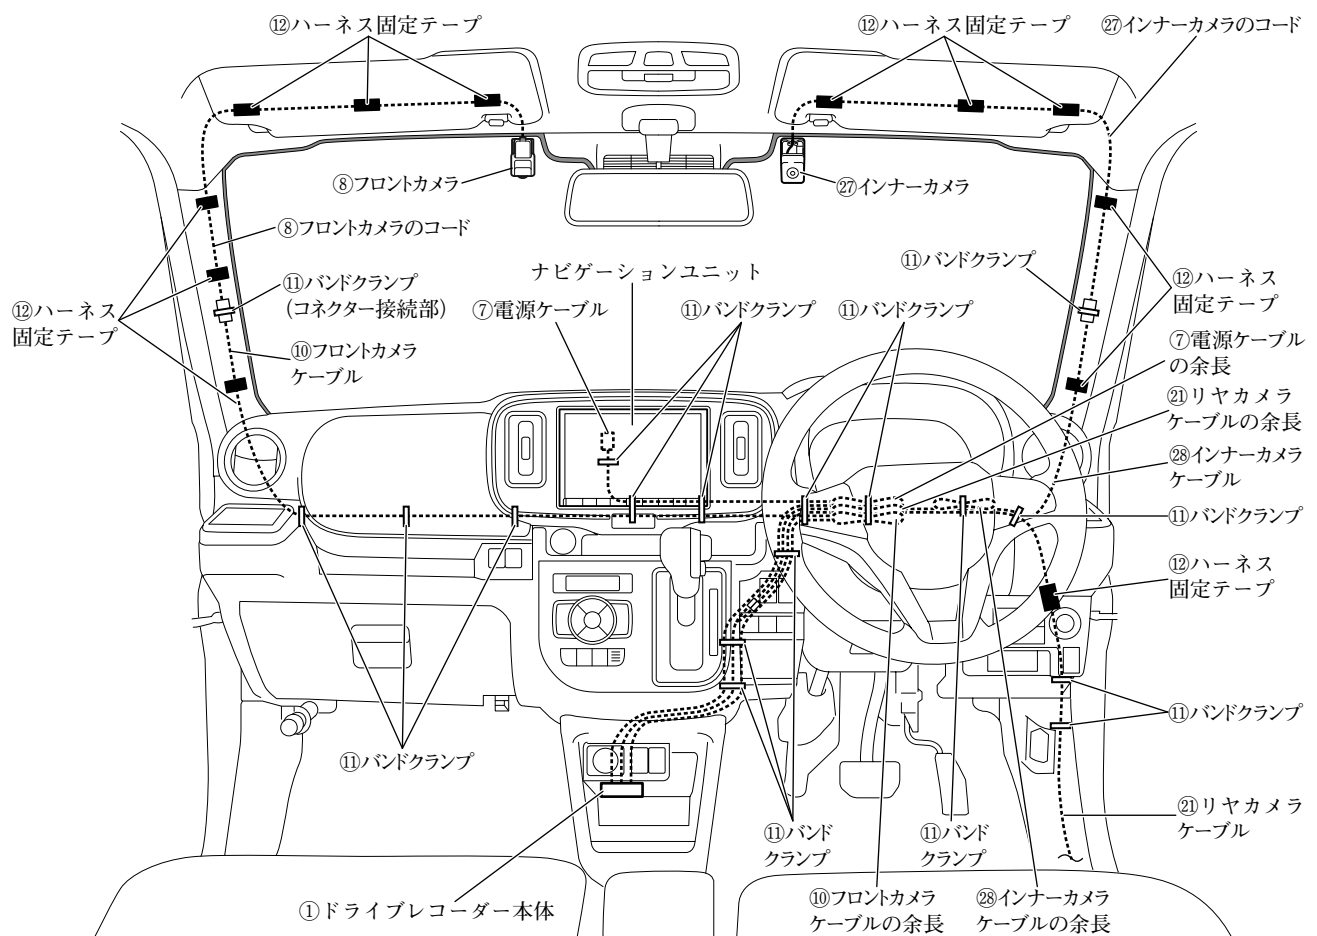


※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて100×20mmにカットして使用してください。

リヤカメラ

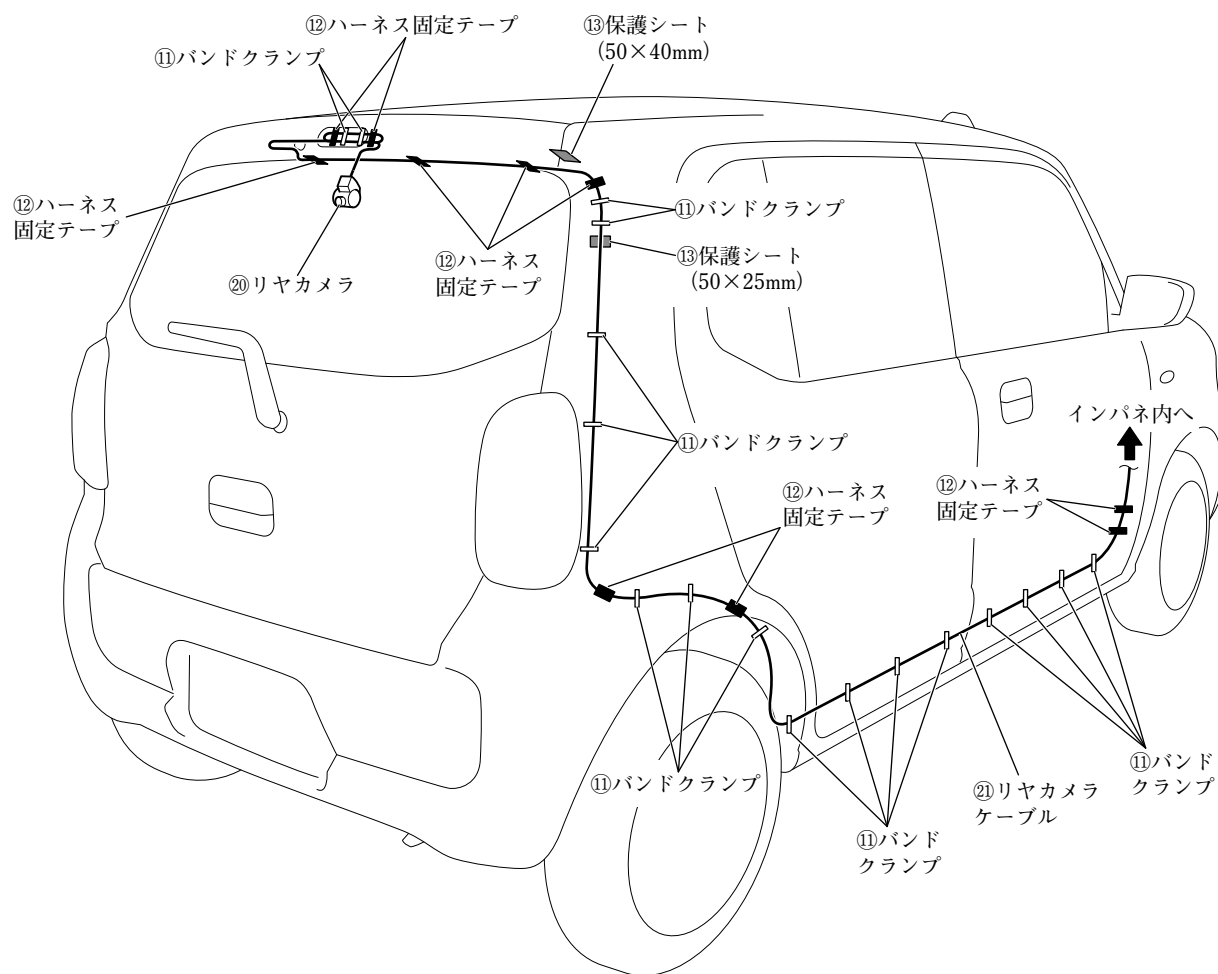

※⑤ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

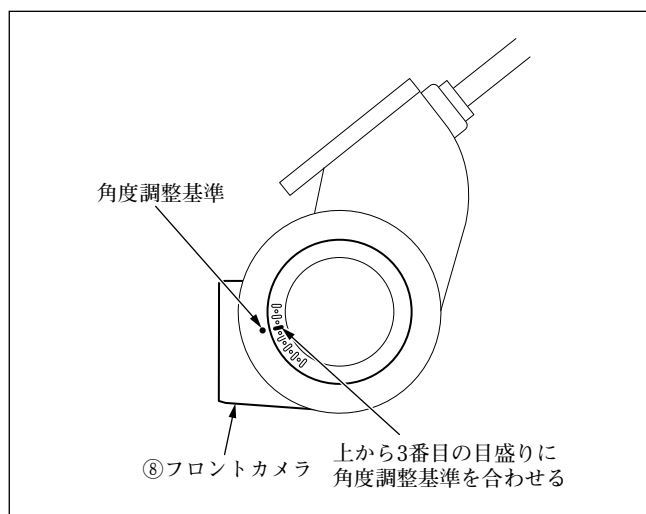


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

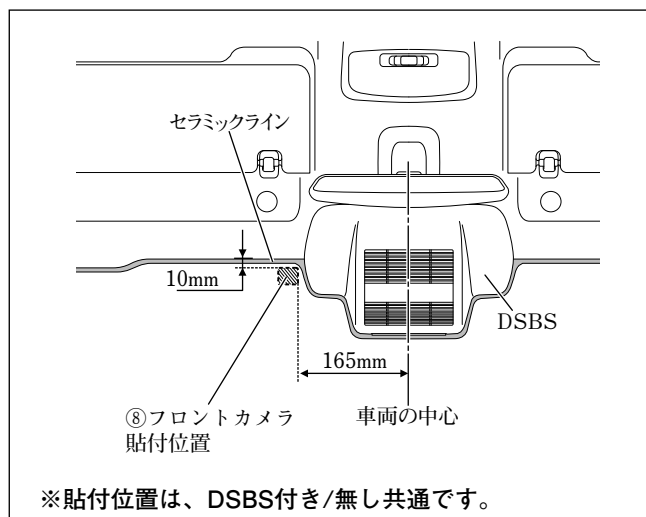

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

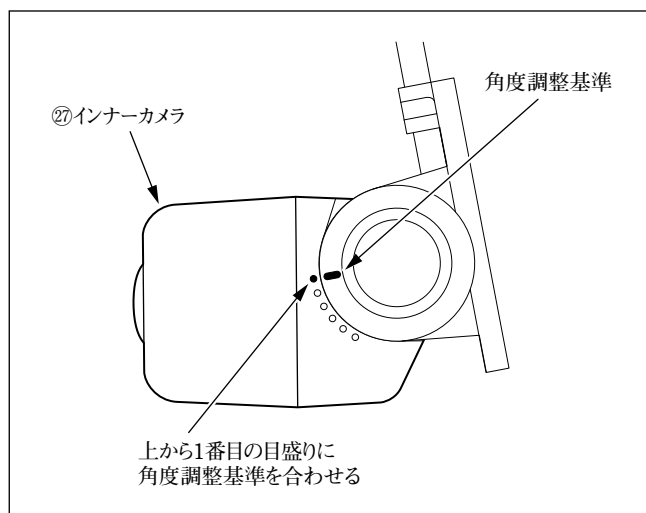


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

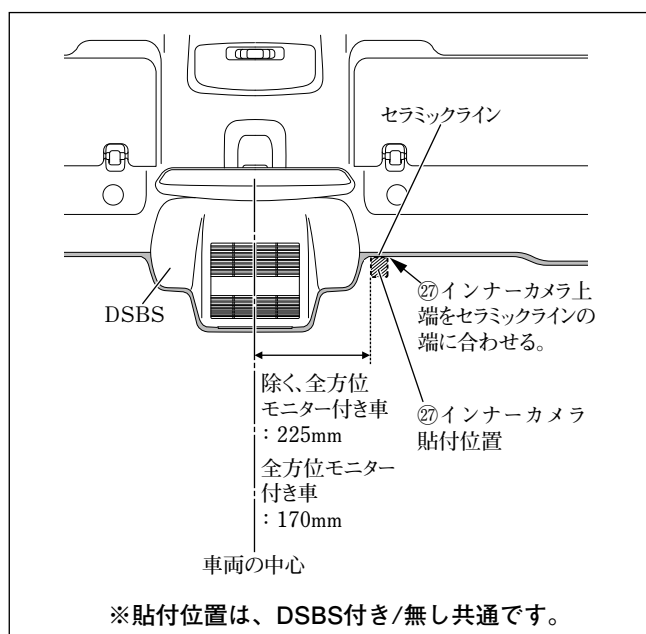

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）



「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

バックドア上部中央

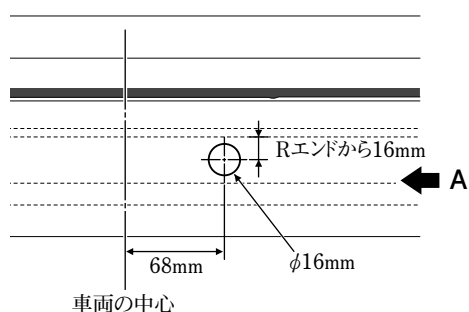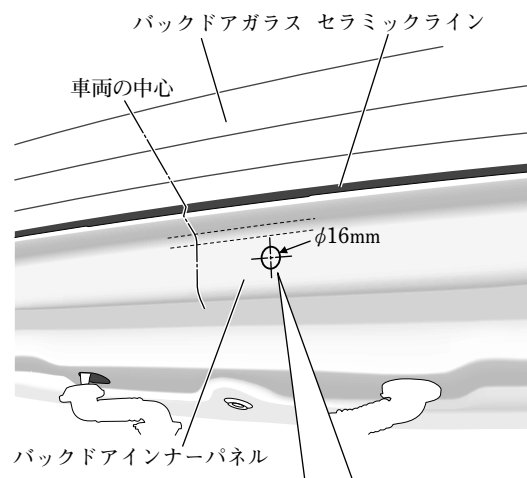

A視図

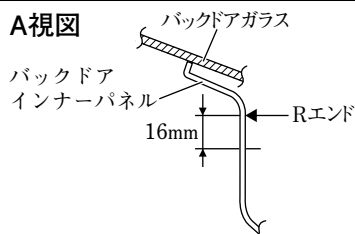

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告

穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷付けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- 穴貫通時にパネルの切れ端がハイマウントストップランプ取付穴から飛び出すおそれがあります。テープ等で一時的にハイマウントストップランプ取付穴を塞いだ状態で穴開けを行ってください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記

- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

- (3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。

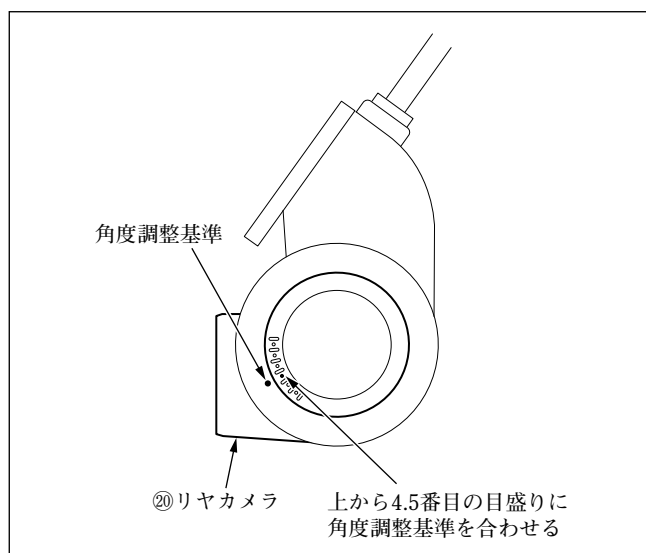


(4) ②0リヤカメラの角度を調整してください。(全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

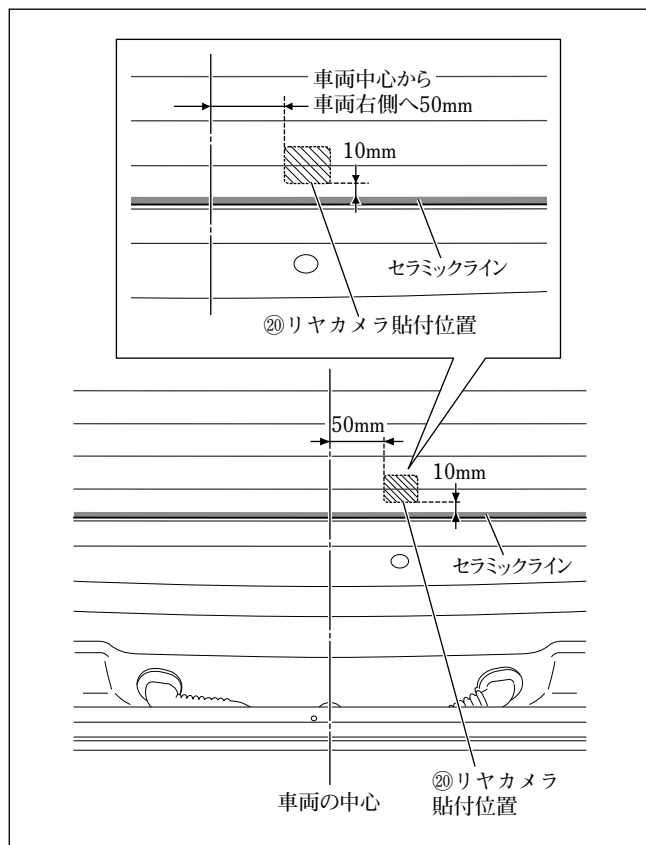


- (1) ⑳リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑳リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑳リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑳リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と⑳リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

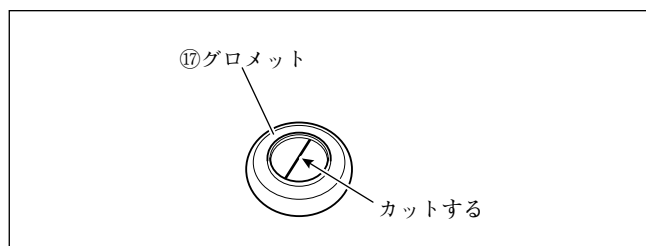


- (2) ⑰グロメットを図のように切り込み加工してください。

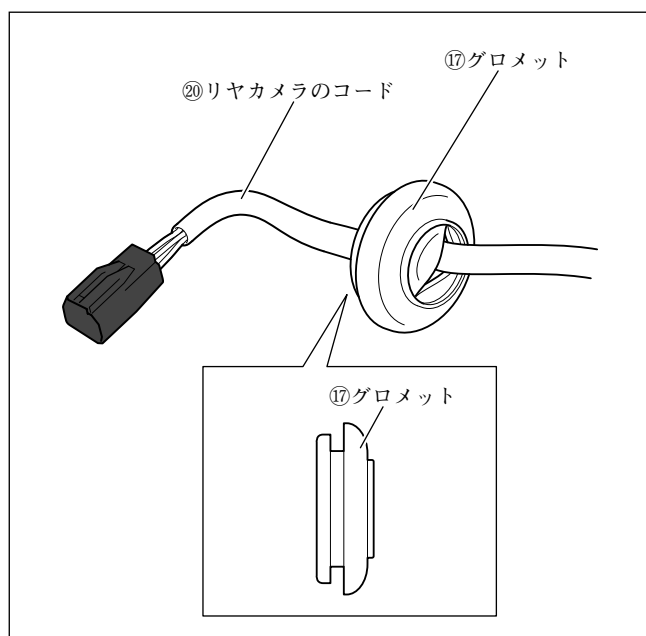


- (3) ⑰グロメットを⑳リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ⑰グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、⑳リヤカメラのコードを⑰グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

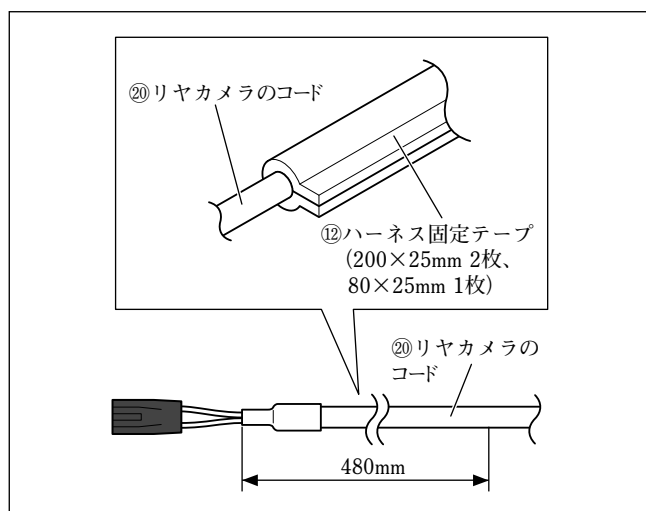

- (4) ⑫ハーネス固定テープを⑫リヤカメラのコードに貼り付けてください。

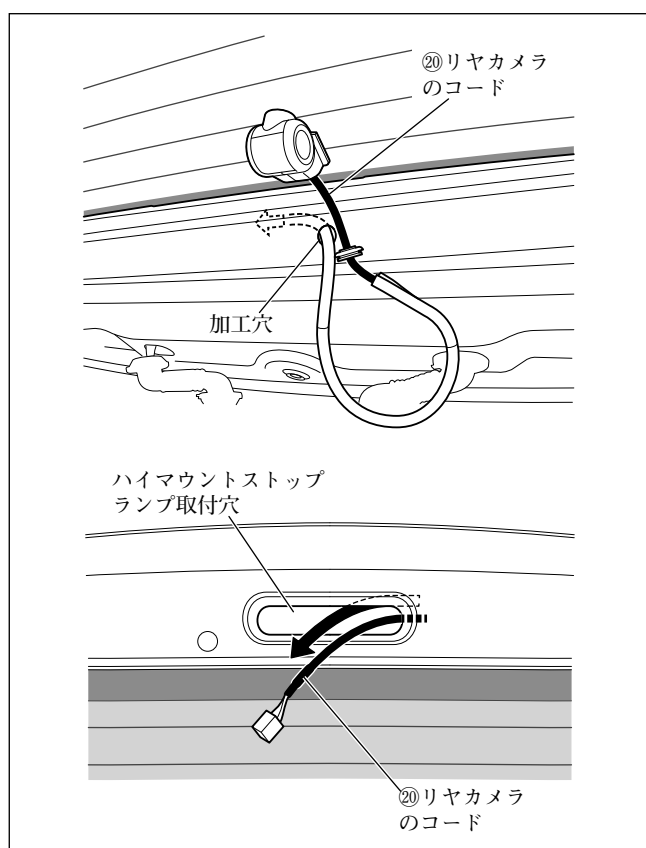

- (5) 針金等を使用して⑫リヤカメラのコードをバックドアパネル内に通してください。

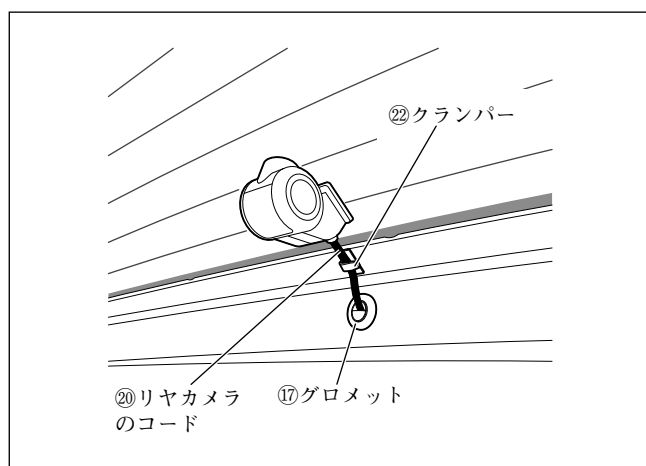


- (6) ⑬グロメットを加工穴に取り付けてください。

- (7) ⑫クランパーで⑫リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ⑫クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

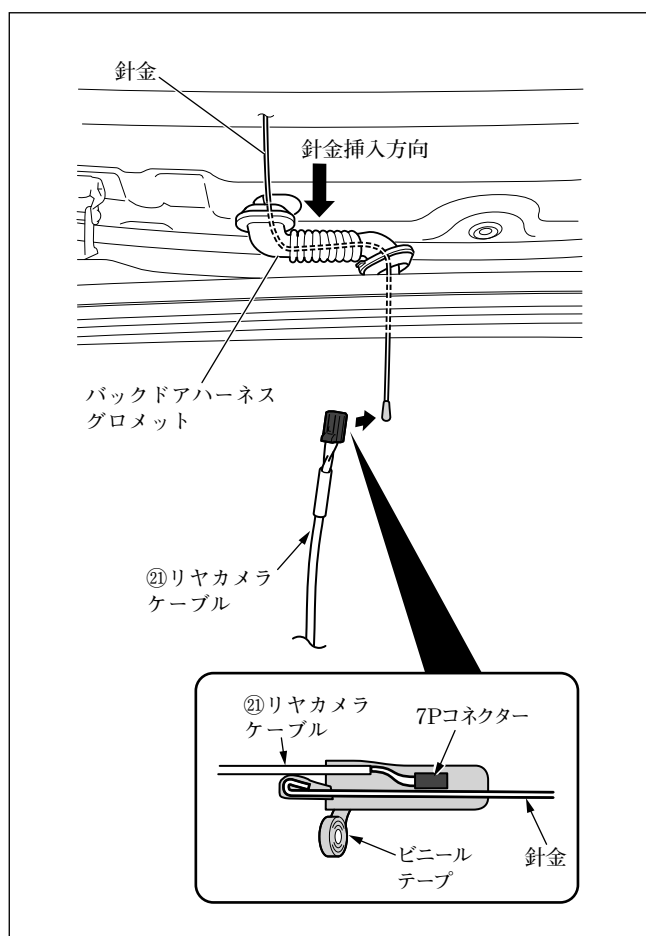

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクターが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクターを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクター部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクターに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

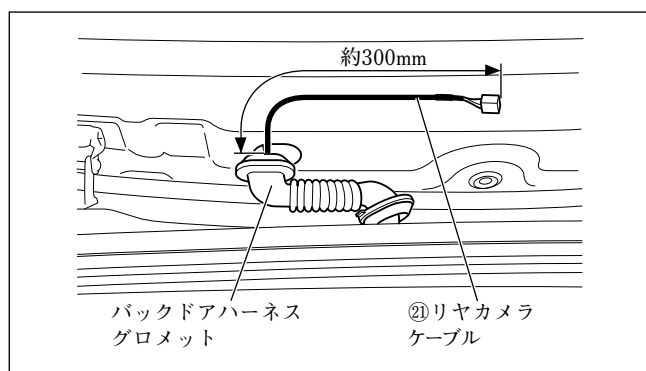


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

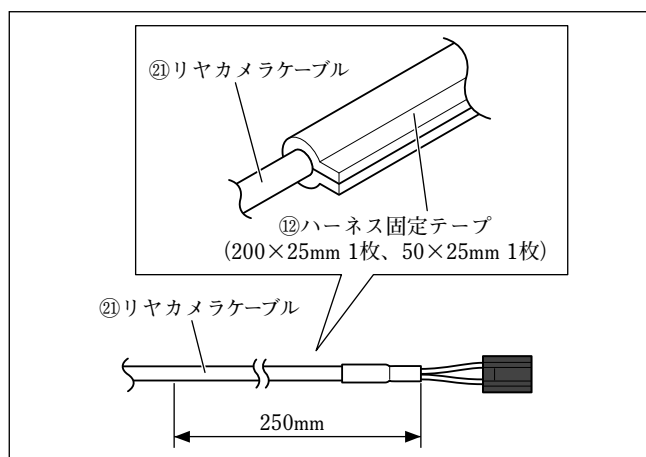


- (6) ⑫ハーネス固定テープを⑫リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

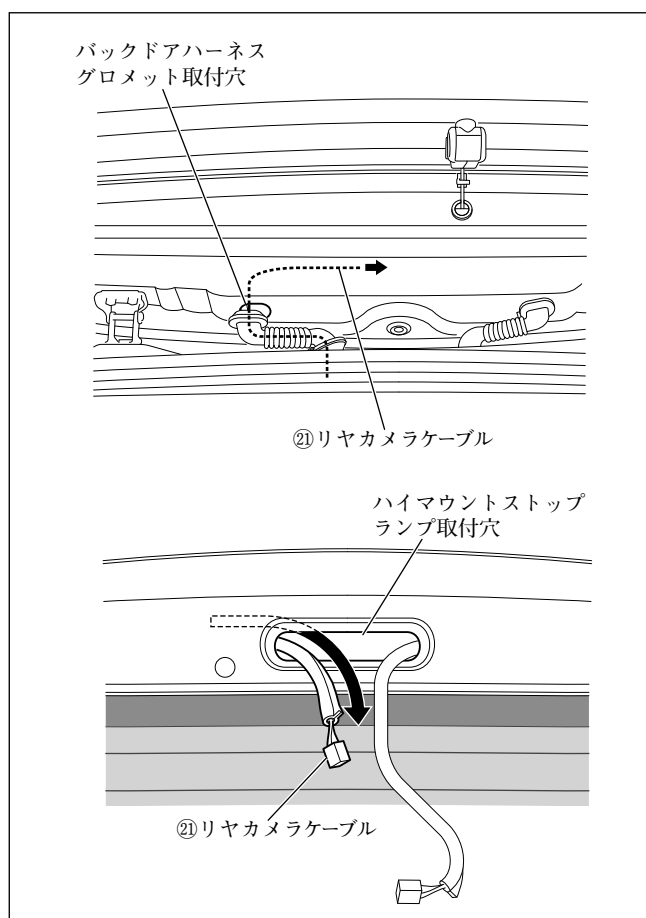


- (7) 針金等を使用して⑫リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

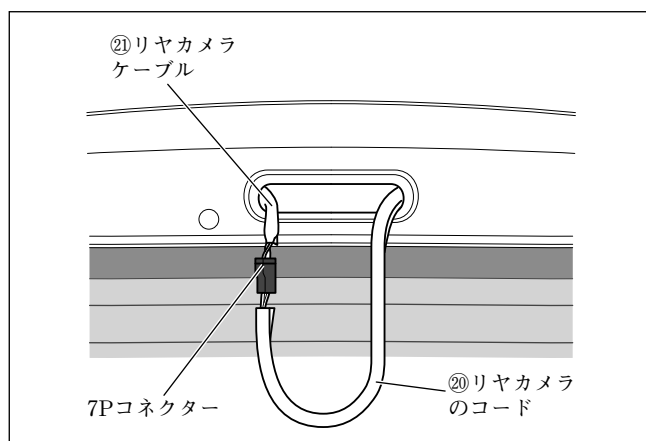

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

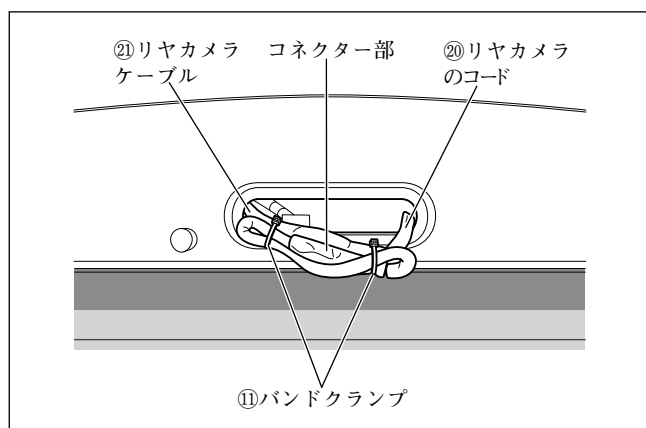

- (10) ②①リヤカメラケーブルと②①リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

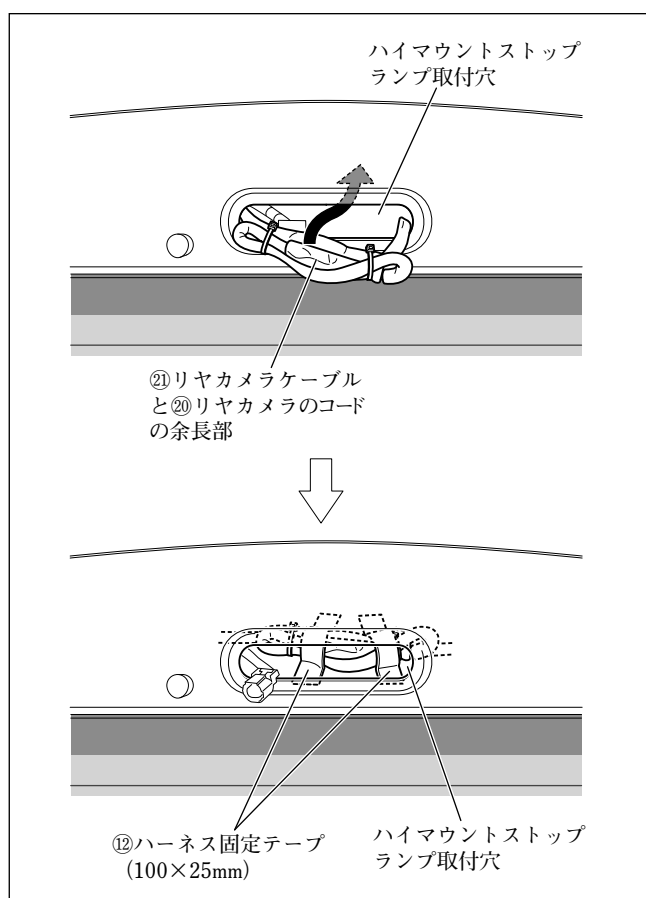

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②①リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部右

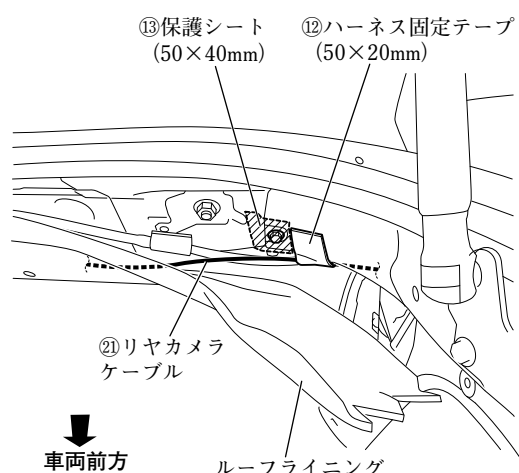


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記


- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

右クォーターピラー部（ルーフライニング裏）

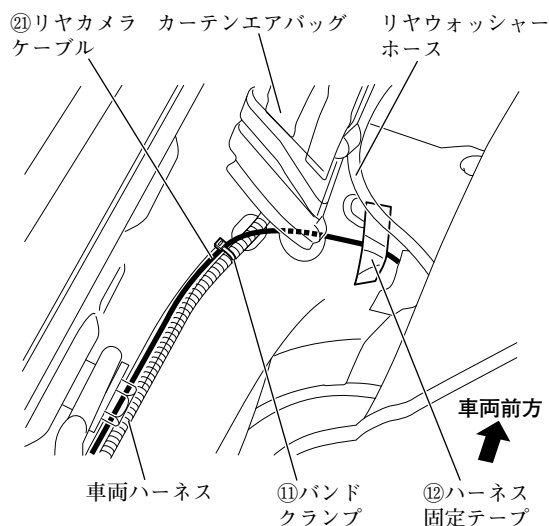

- (2) カーテンエアバッグ展開時の妨げとならないように必ず車両ハーネス等に沿わせてください。

右クォーターピラー部

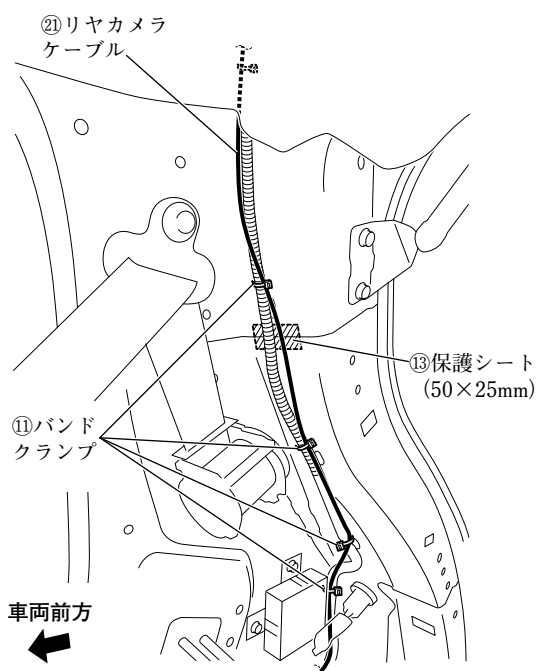


(3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● 各ケーブルの配線

コンビネーションメーター取付部

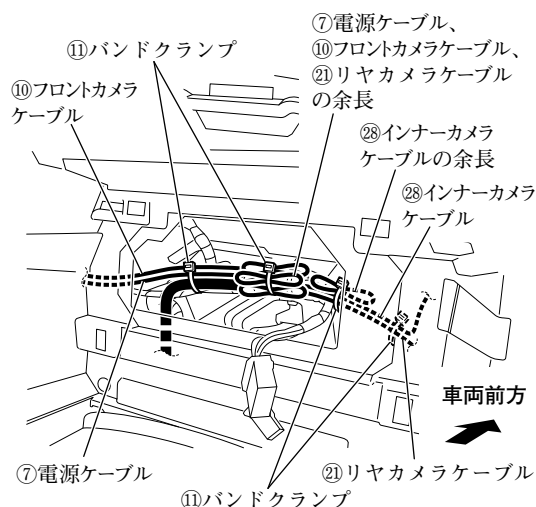

- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

－⑦電源ケーブル
 －⑩フロントカメラケーブル
 －②リヤカメラケーブル
 －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (2) ②リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記


コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


ステアリングコラム左下

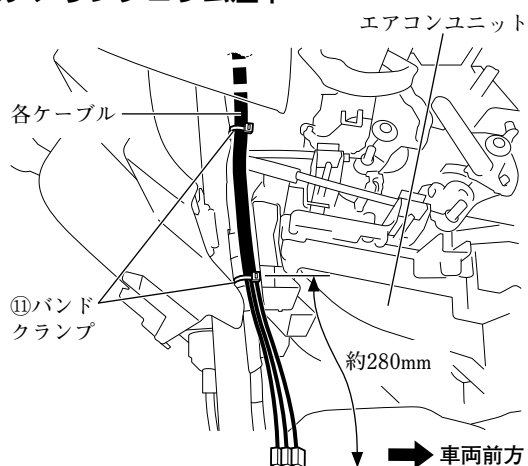

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス


本車両は④車両側ブラケットを使用しません。配線を通す穴を加工します。

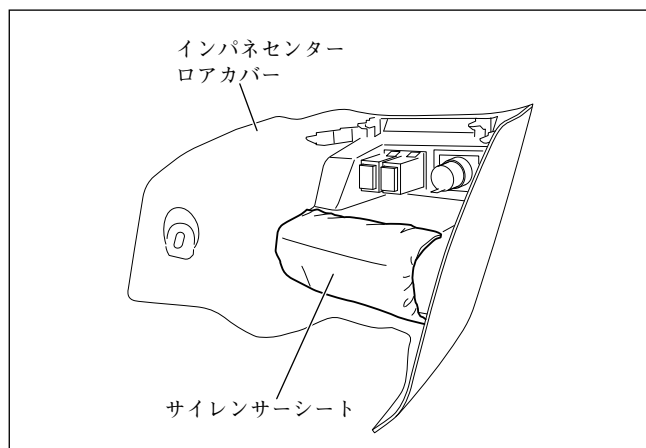

- (1) インパネセンターロアカバーからサイレンサーシートをはがしてください。

👉 アドバイス


サイレンサーシートは再使用しません。

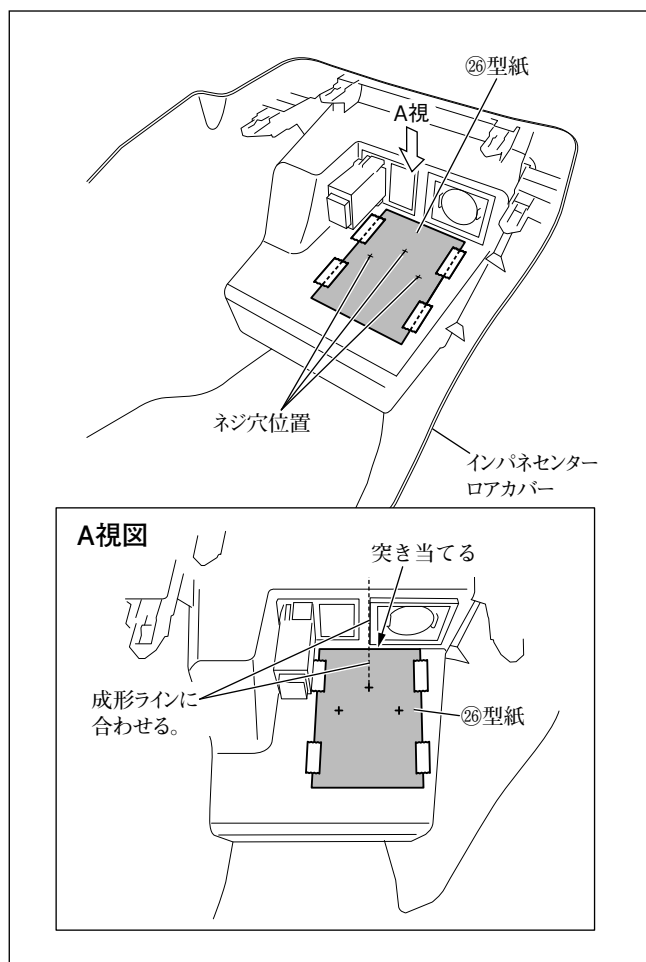


- (2) インパネセンターロアカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

👉 アドバイス

インパネセンターロアカバーにスイッチ等が取り付けられている場合は、一時的にスイッチ等を取り外してください。

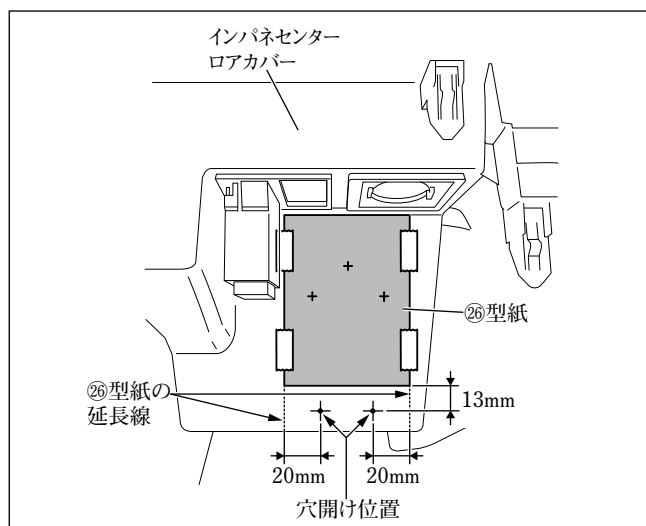

- (3) インパネセンターロアカバーの穴開け位置にマーキングしてください。

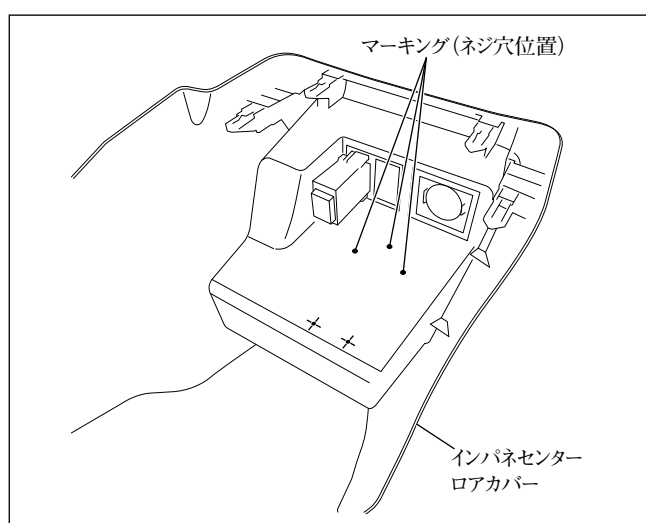


- (4) 26型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

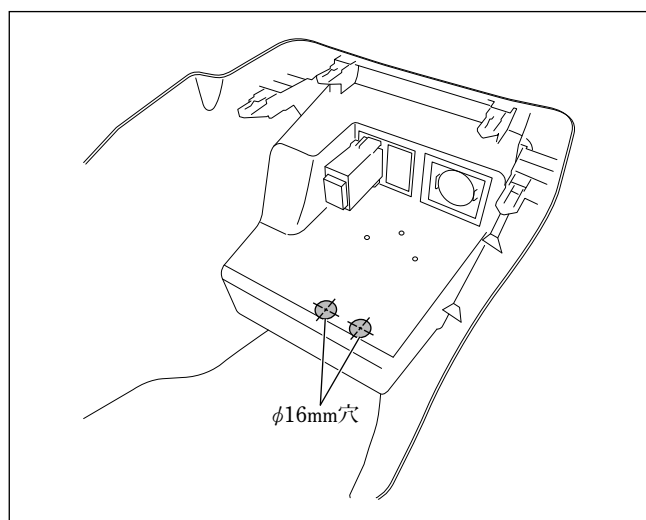


- (5) インパネセンターロアカバーの穴開け位置にホールソーで穴（ $\phi 16\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

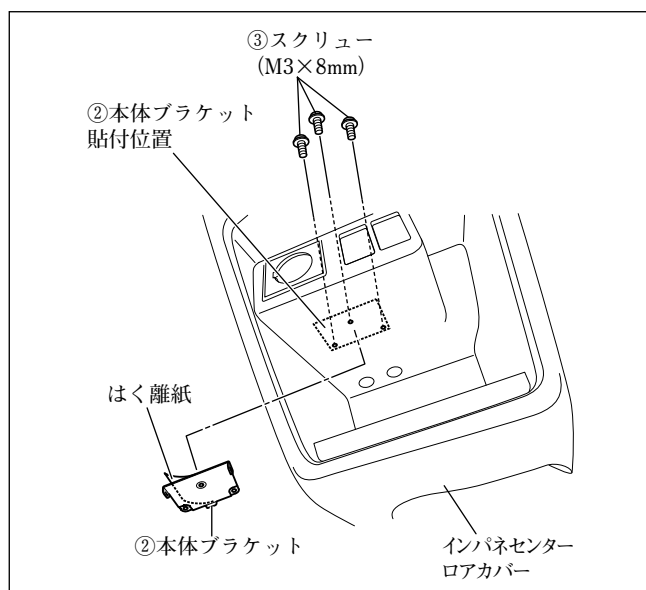


- (6) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (7) インパネセンターロアカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

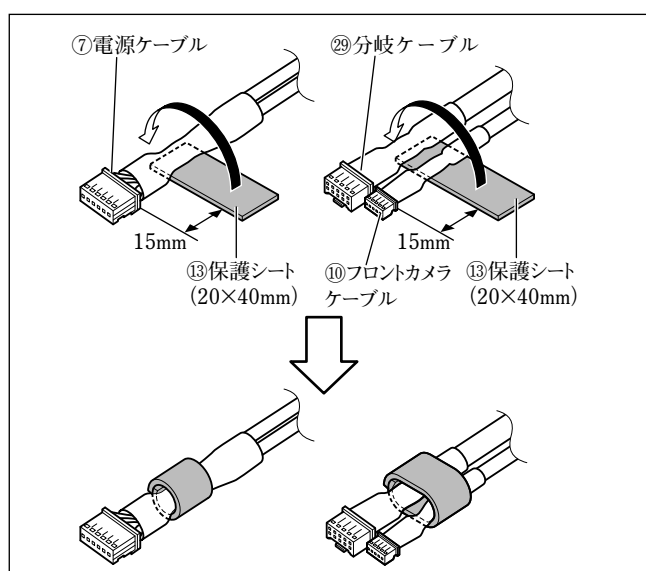

- (8) 配線を保護するため、図示箇所に⑬保護シートを貼り付けてください。

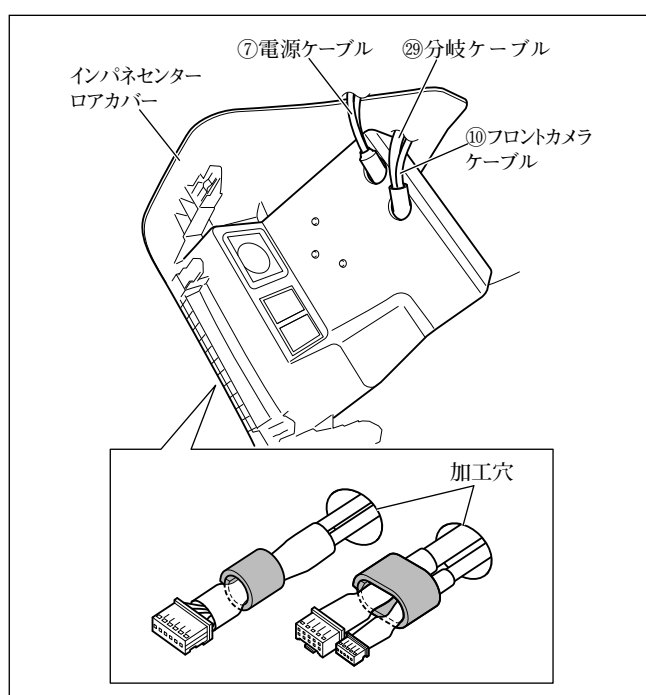

- (9) インパネセンターロアカバーの加工穴に本図のようにケーブルを通してください。

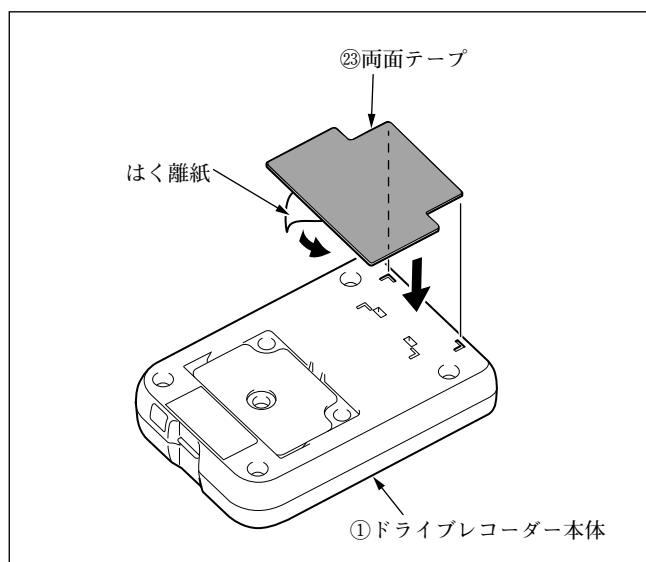


- (10) ②両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (11) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコンネクターを接続してください。（全車共通の「接続のしかた」参照）

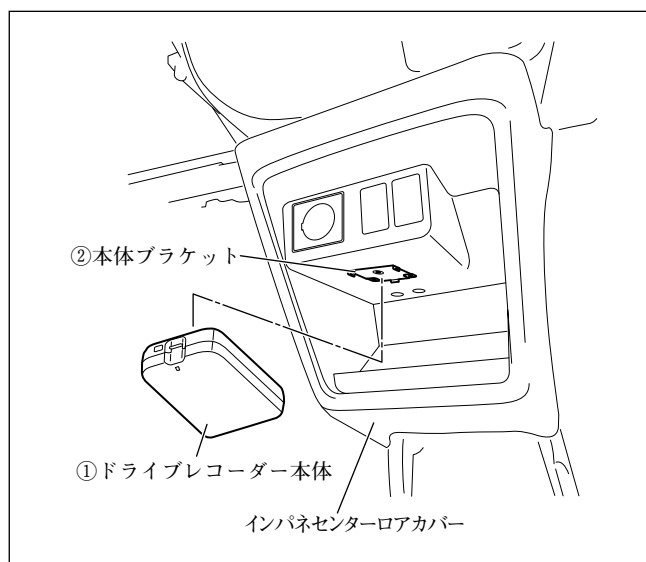


- (12) ①ドライブレコーダー本体および②両面テープのはく離紙をはがしてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）


- (13) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

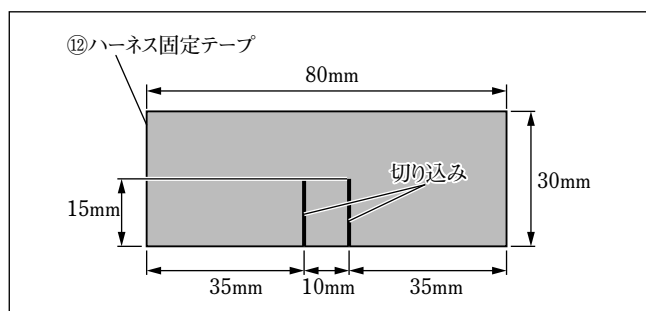

(14) ⑫ハーネス固定テープを図のようにカットしてください。

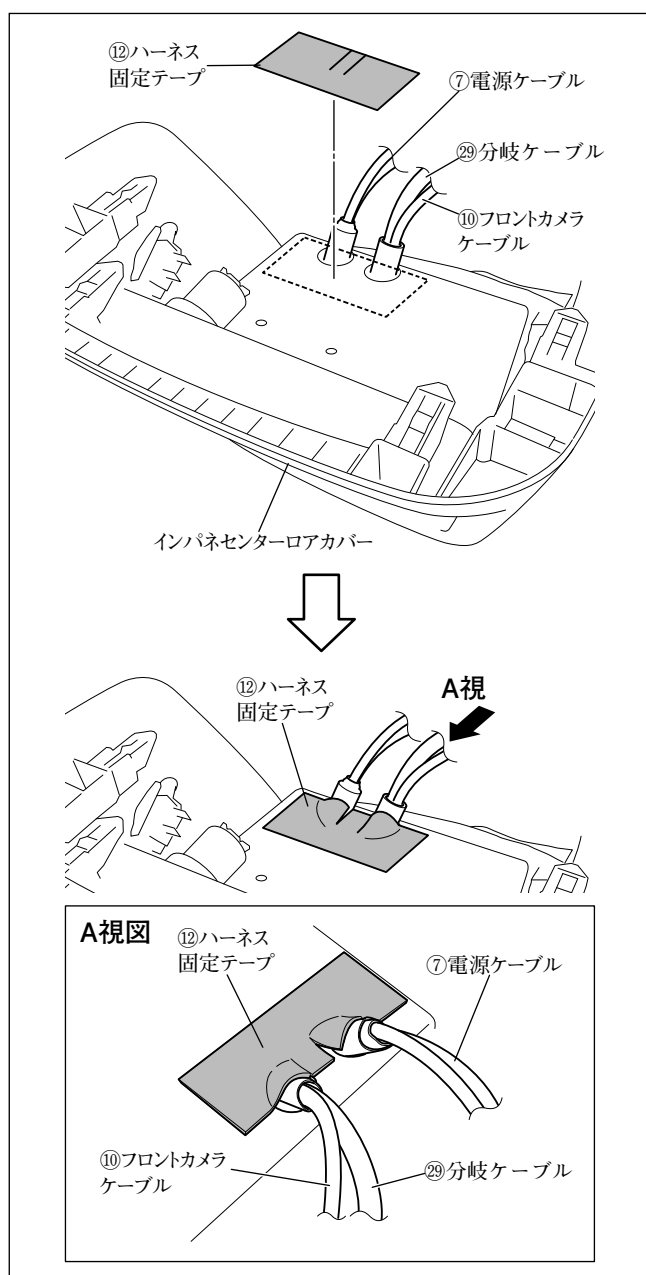

(15) カットした⑫ハーネス固定テープをインパネセンターロアカバーに貼り付けてください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

エブリイの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記



取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

👉 アドバイス








車両部品の取り外し方法についてはワゴンタイプの車両を代表として記載しています。バンタイプの車両も同様に取り外してください。

図に示す車両部品を取り外してください。


フロントカメラ、インナーカメラ

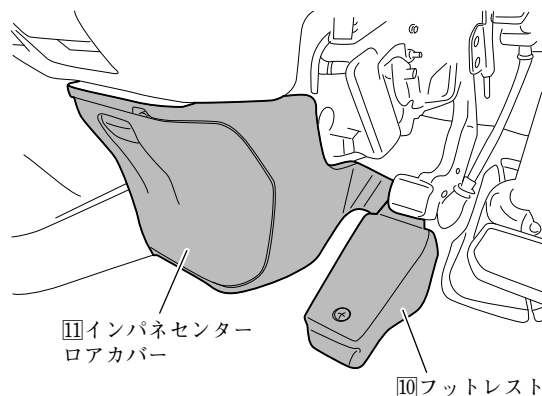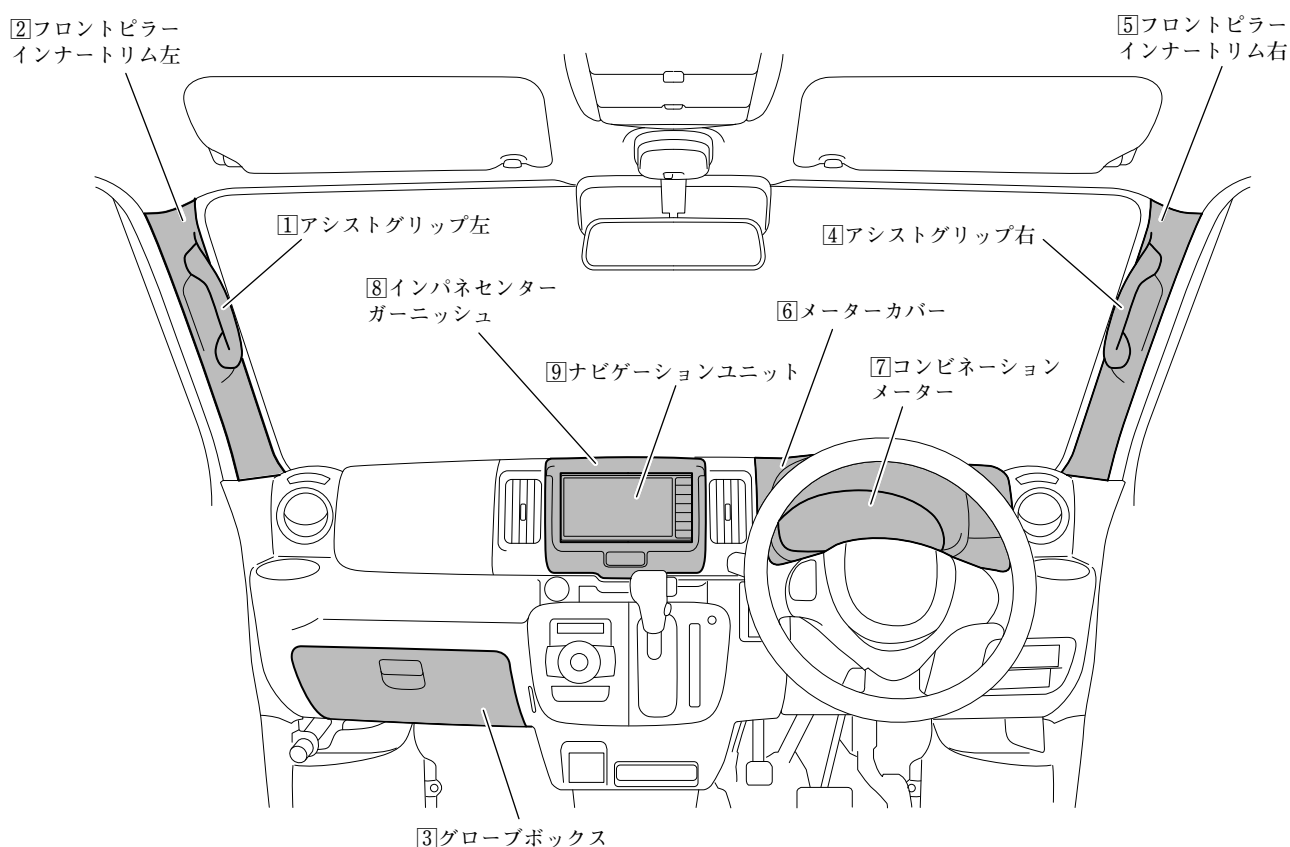

リヤカメラ

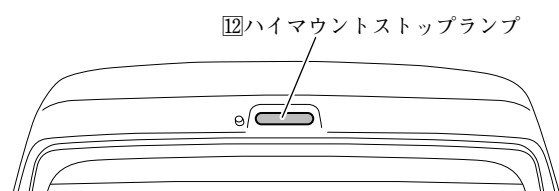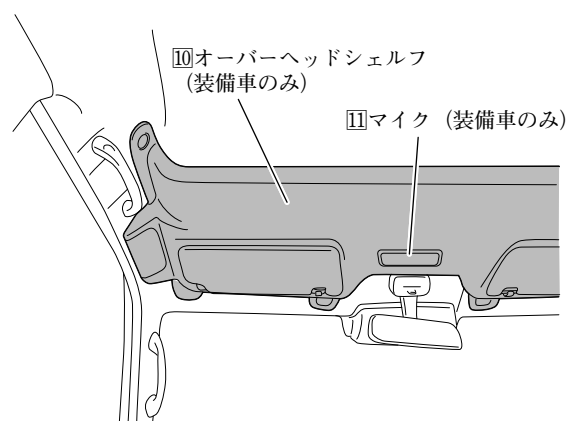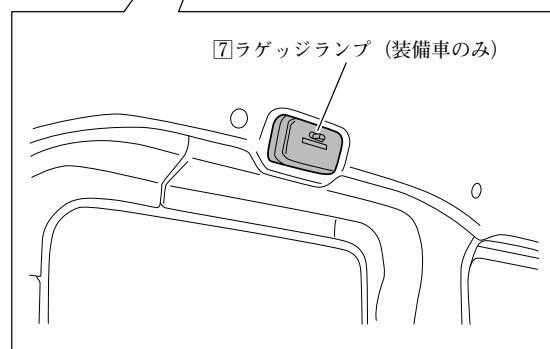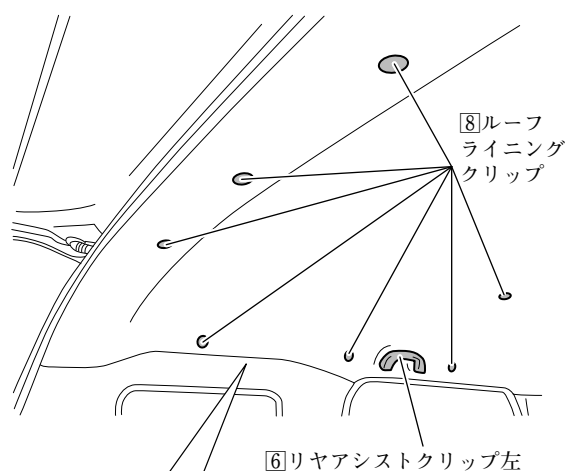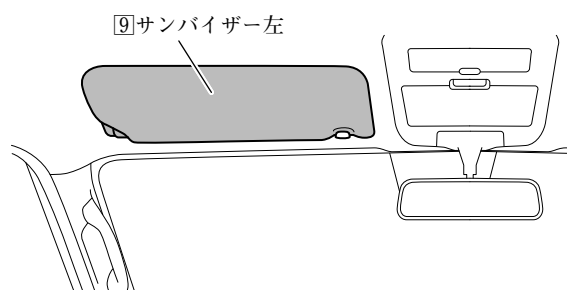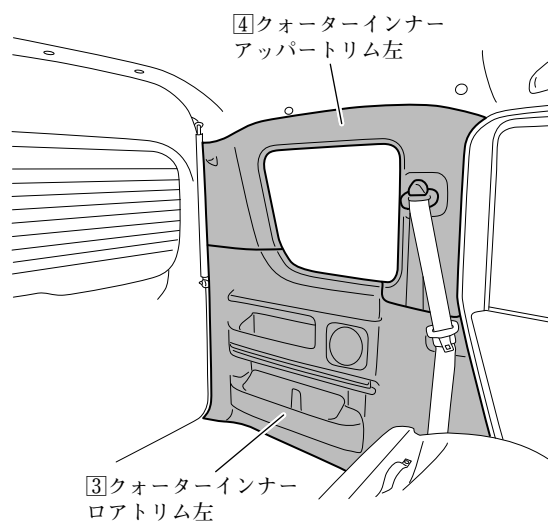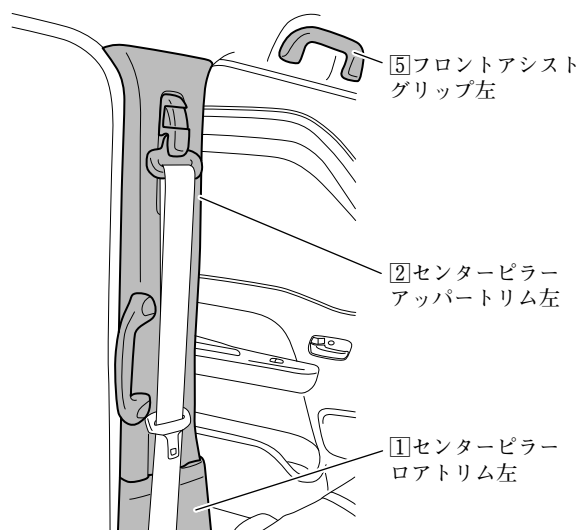


フロントカメラ、インナーカメラ



[illegible]

● フロントカメラ取付前の準備

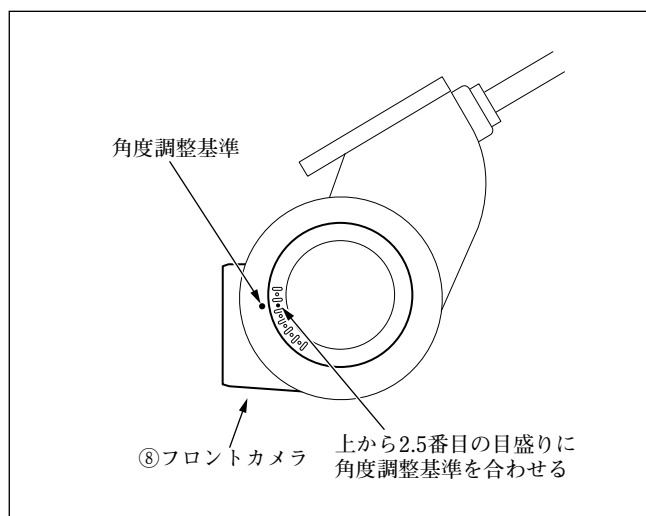


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

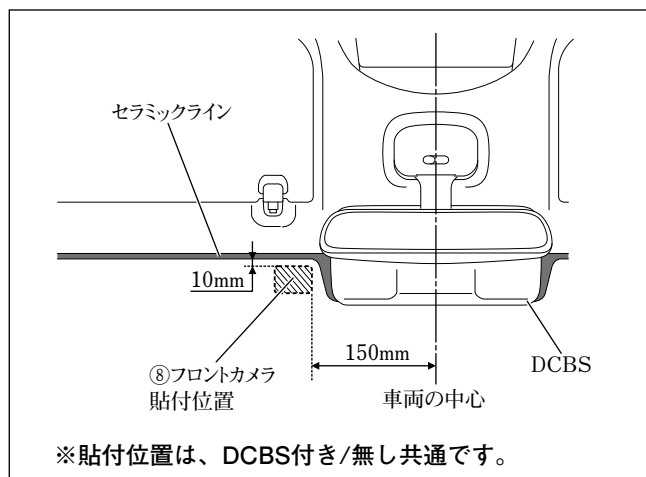

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

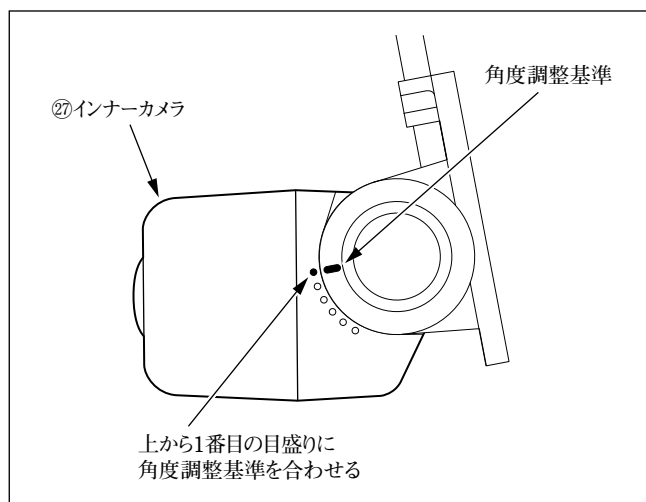


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

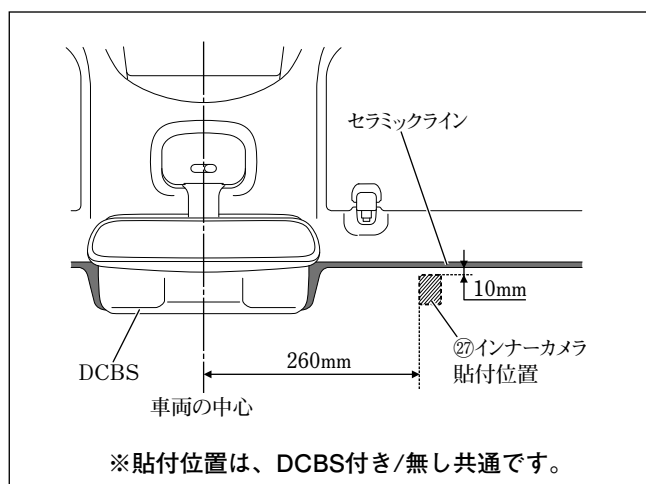

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

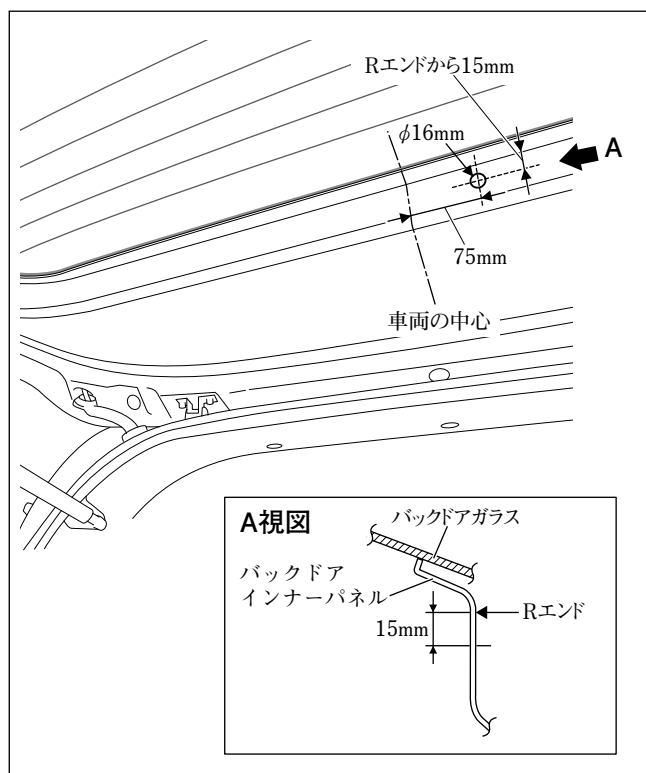

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告

穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷付けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記

- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

- (3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。

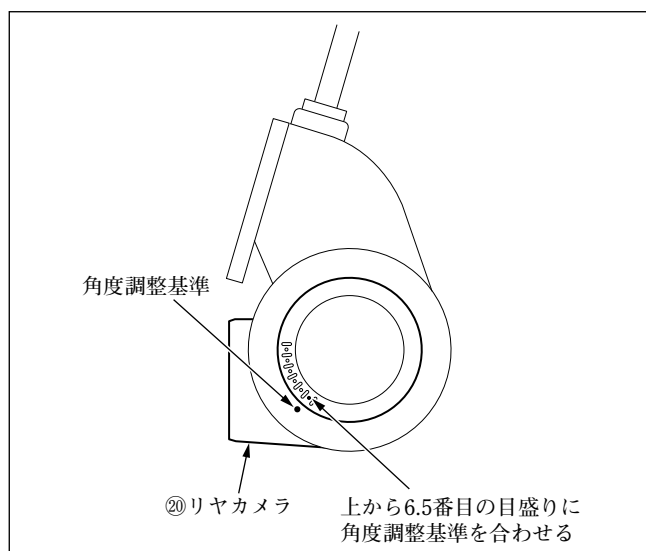


- (4) ②0リヤカメラの角度を調整してください。(全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

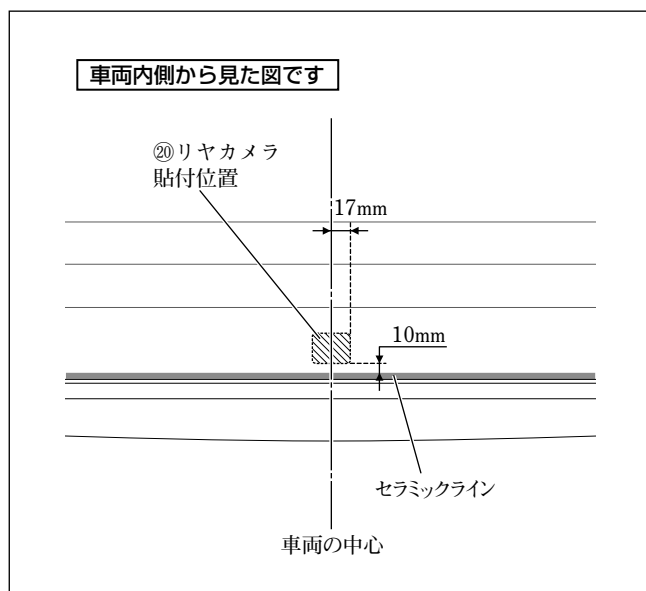


- (1) ②0リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②0リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②0リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②0リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②0リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

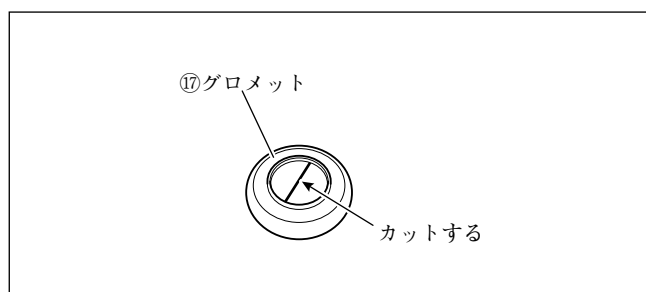


- (2) ①7グロメットを図のように切り込み加工してください。

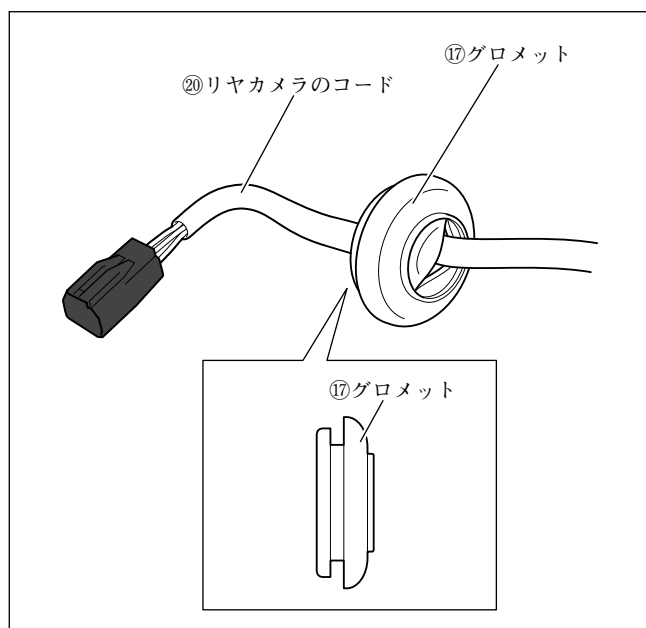


(3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

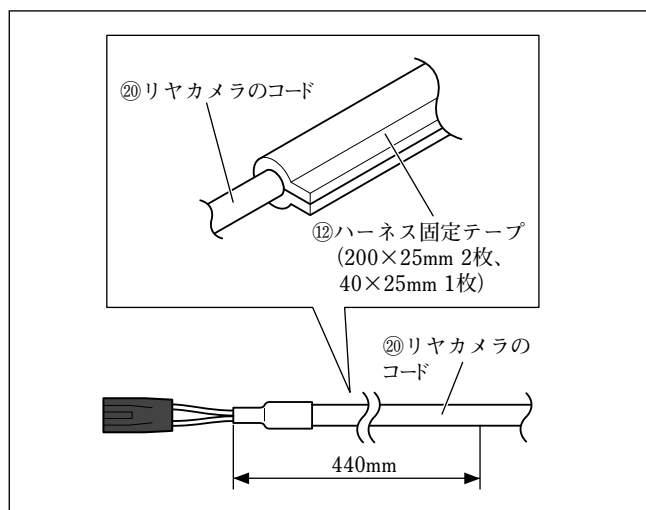

(4) ①②ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコードに貼り付けてください。

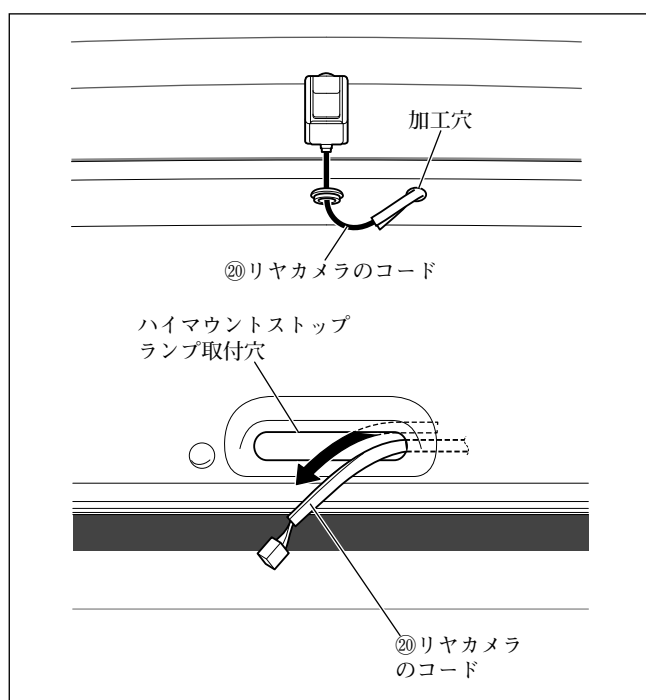

(5) 針金等を使用して②⑩リヤカメラのコードをバックドアパネル内に通してください。

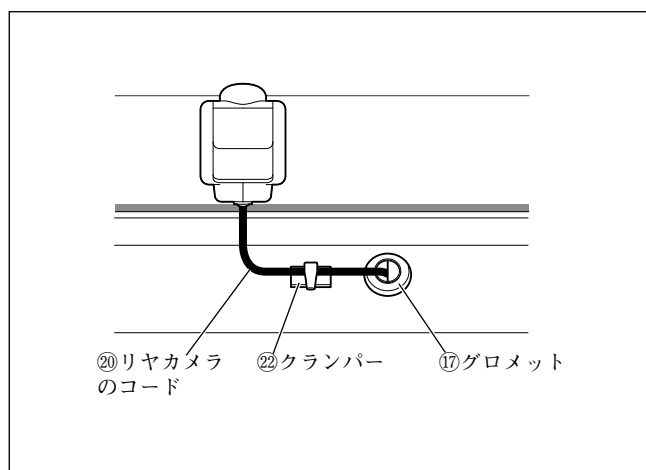


(6) ①⑦グロメットを加工穴に取り付けてください。

(7) ②②クランパーで②⑩リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②②クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

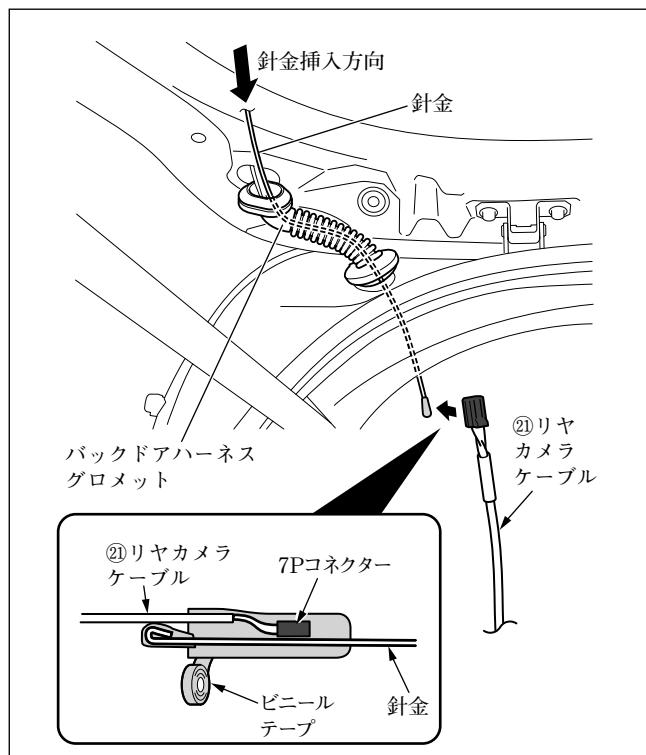

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。

👉 アドバイス


本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。

- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。


- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、㉑リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- グロメットインナーを外す際は、ツメを縮めてください。

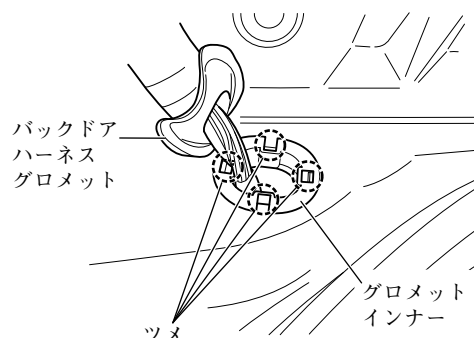


- バックドアハーネスグロメットを復元する際は、グロメットインナーをバックドアハーネスグロメット側へはめてからパネルへはめ込んでください。

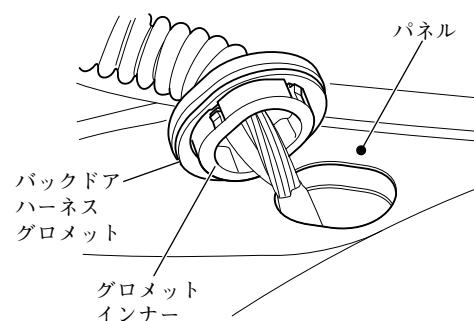


- バックドアハーネスおよび㉑リヤカメラケーブル破損防止のため、㉑リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ㉑リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクター部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクターに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

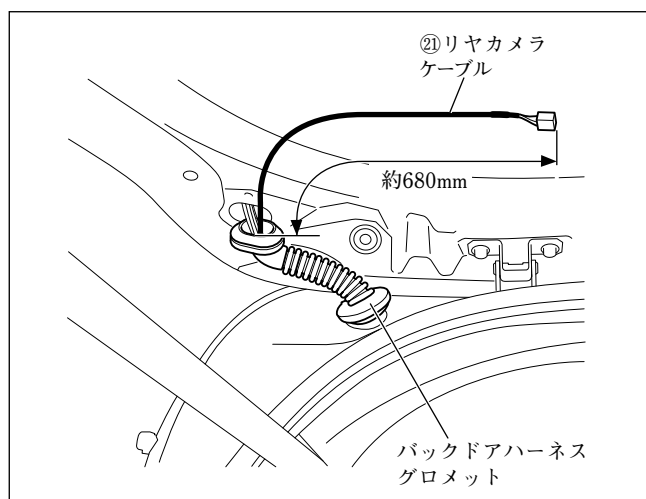


- (5) バックドアハーネスグロメットから②1リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

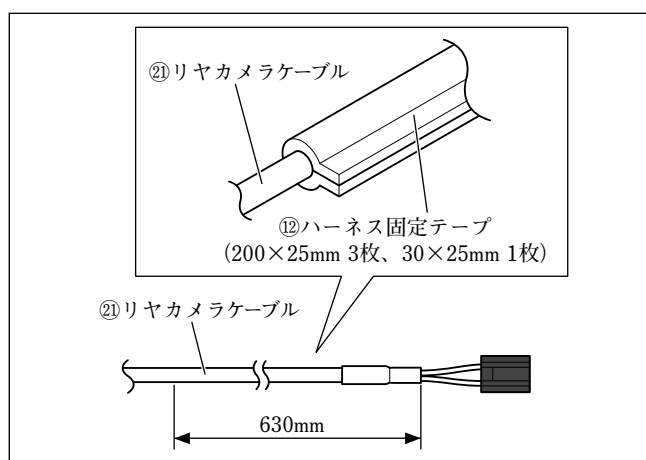


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②1リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

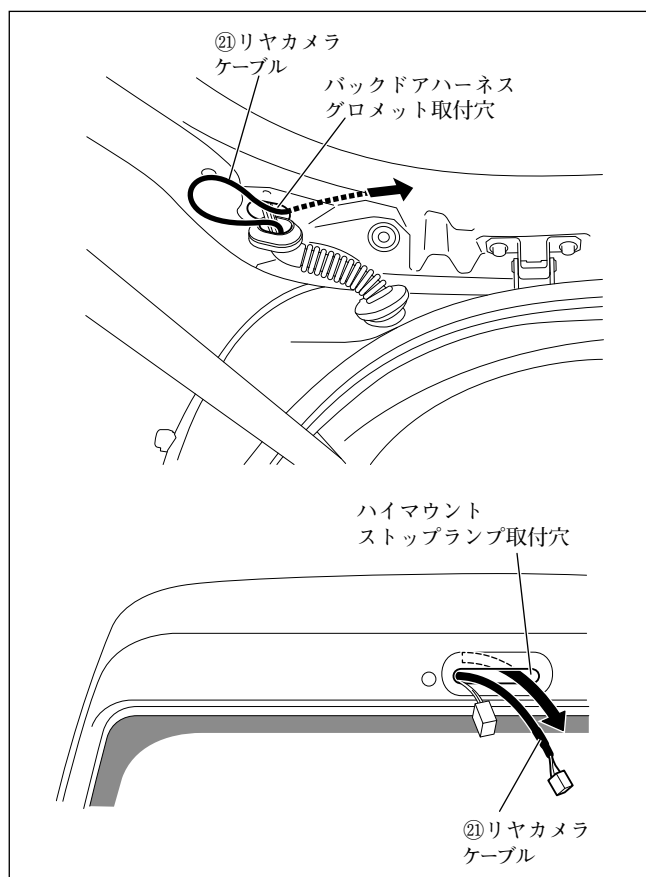


- (7) 針金等を使用して②1リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

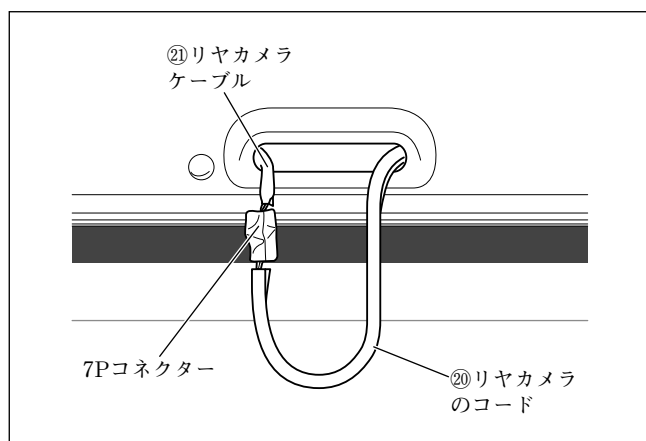

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②②リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

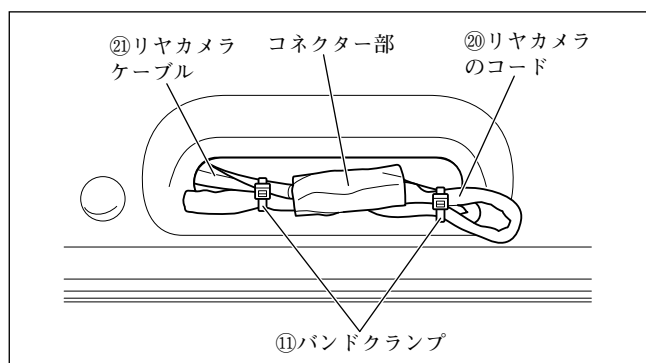

- (10) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

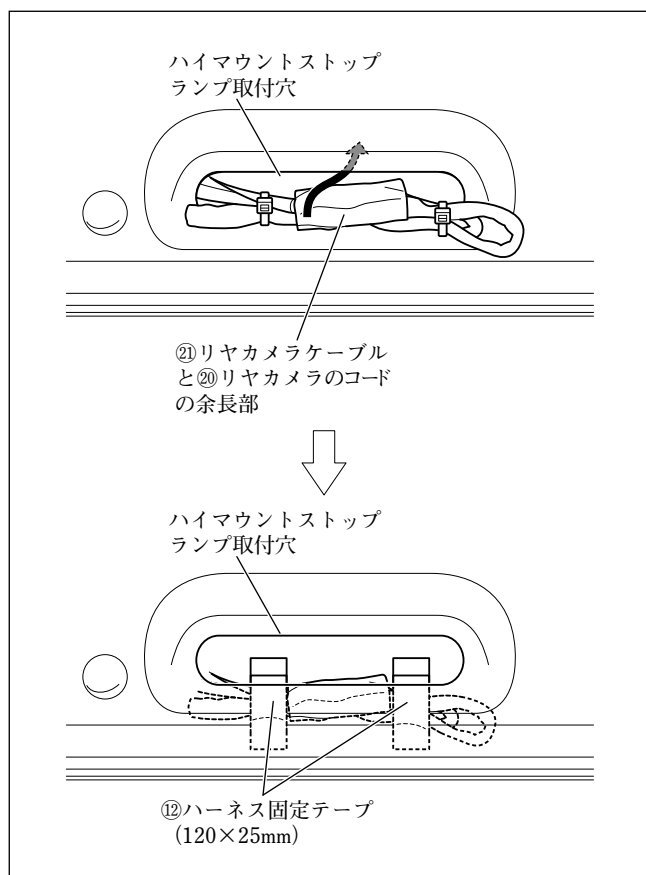

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


ルーフライニングをめくった図

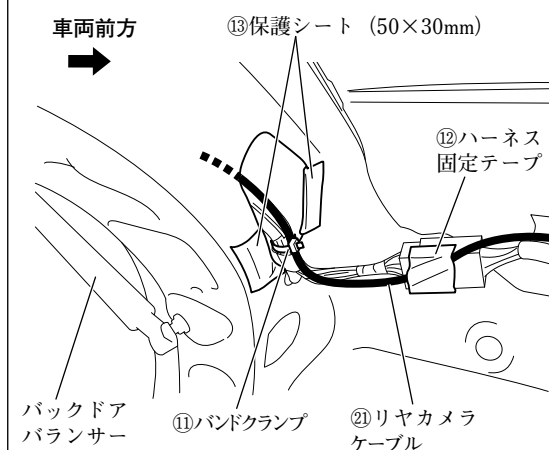

→ 車両前方

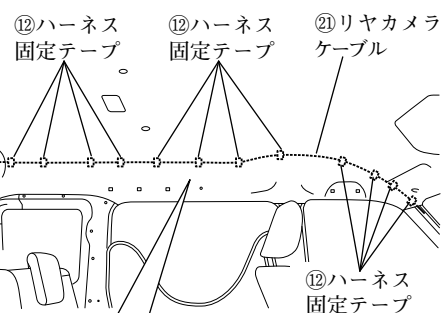


ルーフライニングをめくった図

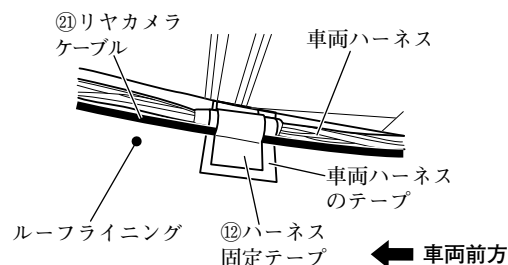

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部左

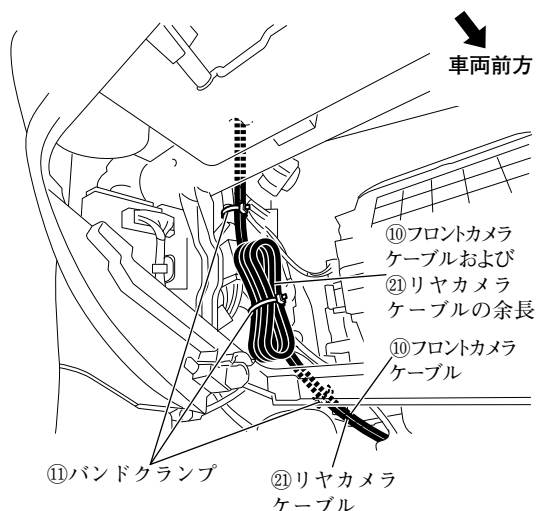


(1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －②①リヤカメラケーブル
- －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

コンビネーションメーター部

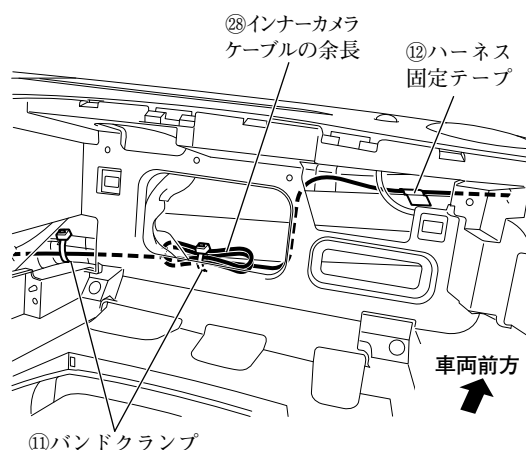

(2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）


注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）


(3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

(4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

グローブボックス取付部右

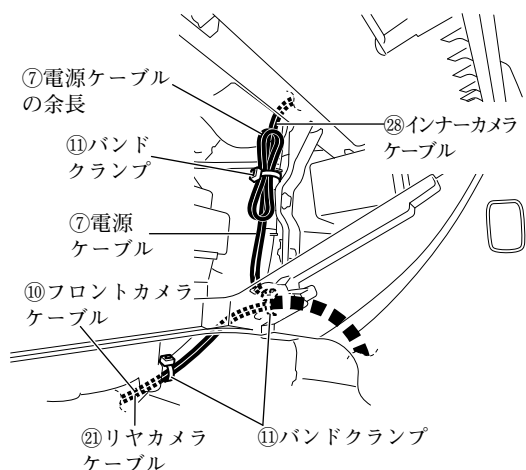

インパネセンターロアカバー取付部

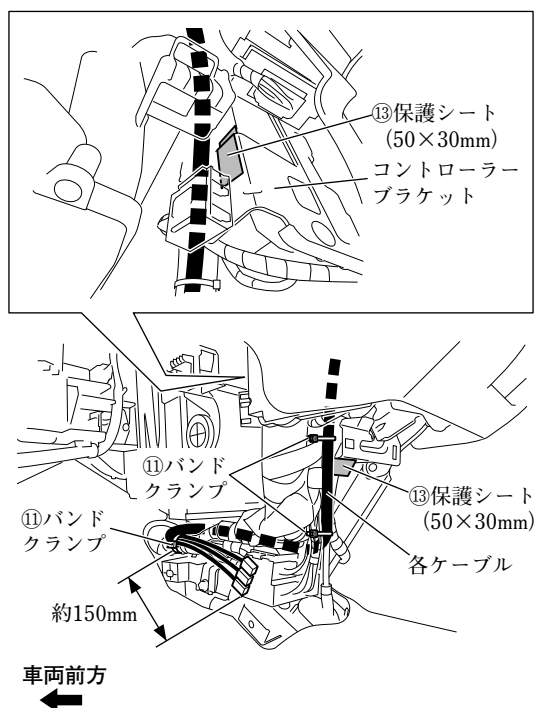

- (5) コントローラーブラケットがある車両は、配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。
- (6) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (7) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


👉 アドバイス

- ⑪バンドクランプは、車両ハーネスのクランプ部で固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体および配線を通す穴を加工しません。

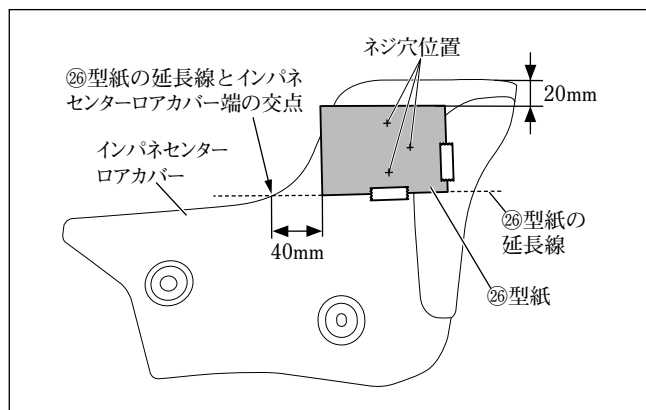


- (1) インパネセンターロアカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。
- (2) ②⑥型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠️ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- 穴開け前にマーキングした位置（ネジ穴位置）がずれていないか確認をしてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

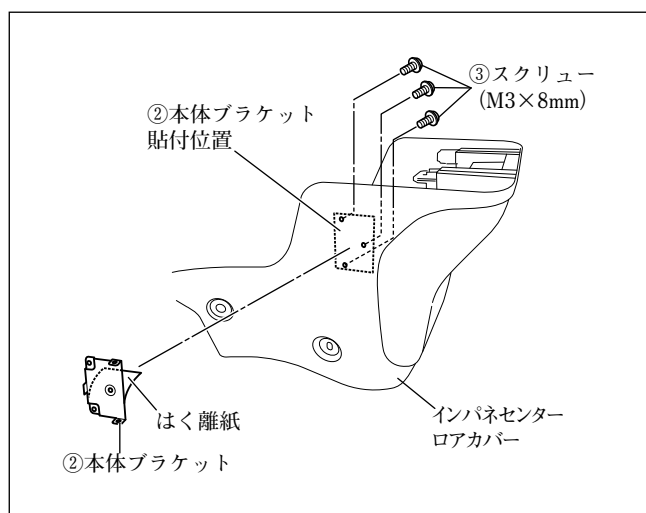

- (3) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (4) インパネセンターロアカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー（M3×8mm）で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

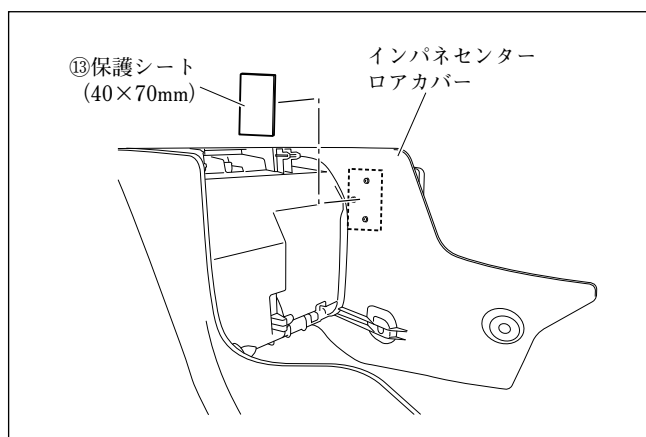

(5) 図示箇所に⑬保護シートを貼り付けてください。

注 記


- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

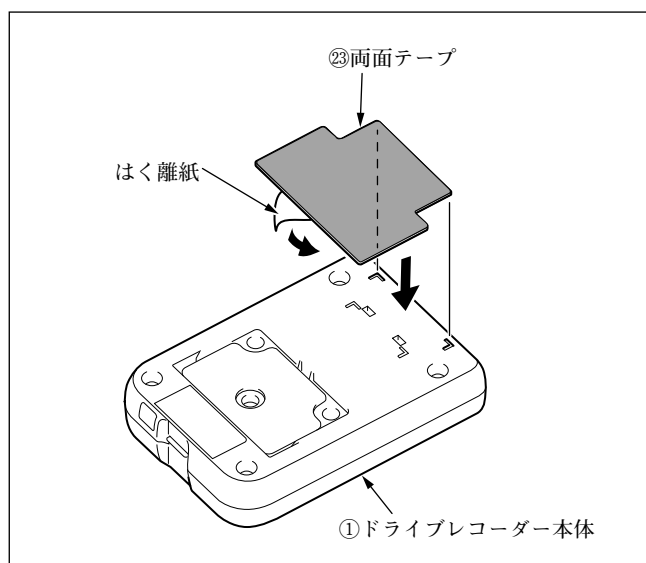

(6) ⑬両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

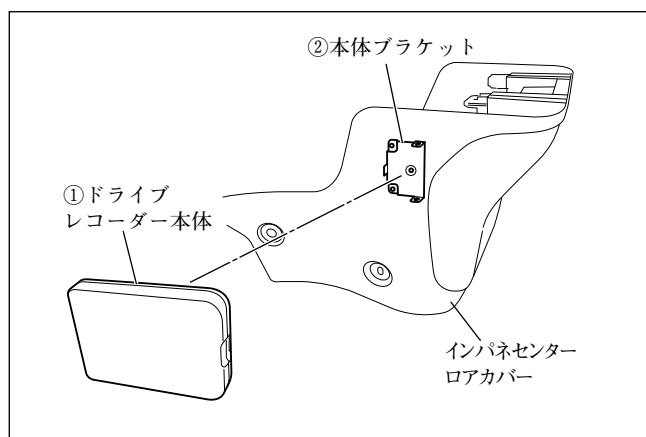

- (7) ①ドライブレコーダー本体および②③両面テープのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)
- (8) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

👉 アドバイス

別売のワイヤレスエンジンスターターと共着する場合は、別売品に同梱のメインスイッチラベル貼付位置を調整してください。

- (9) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

注 記

全車共通の「感度調整」を参照して急加速・急減速の感度の設定値を2にしてください。

ハスラーの場合


● 車両部品の取り外し方法

注 記







取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

フロントカメラ、インナーカメラ

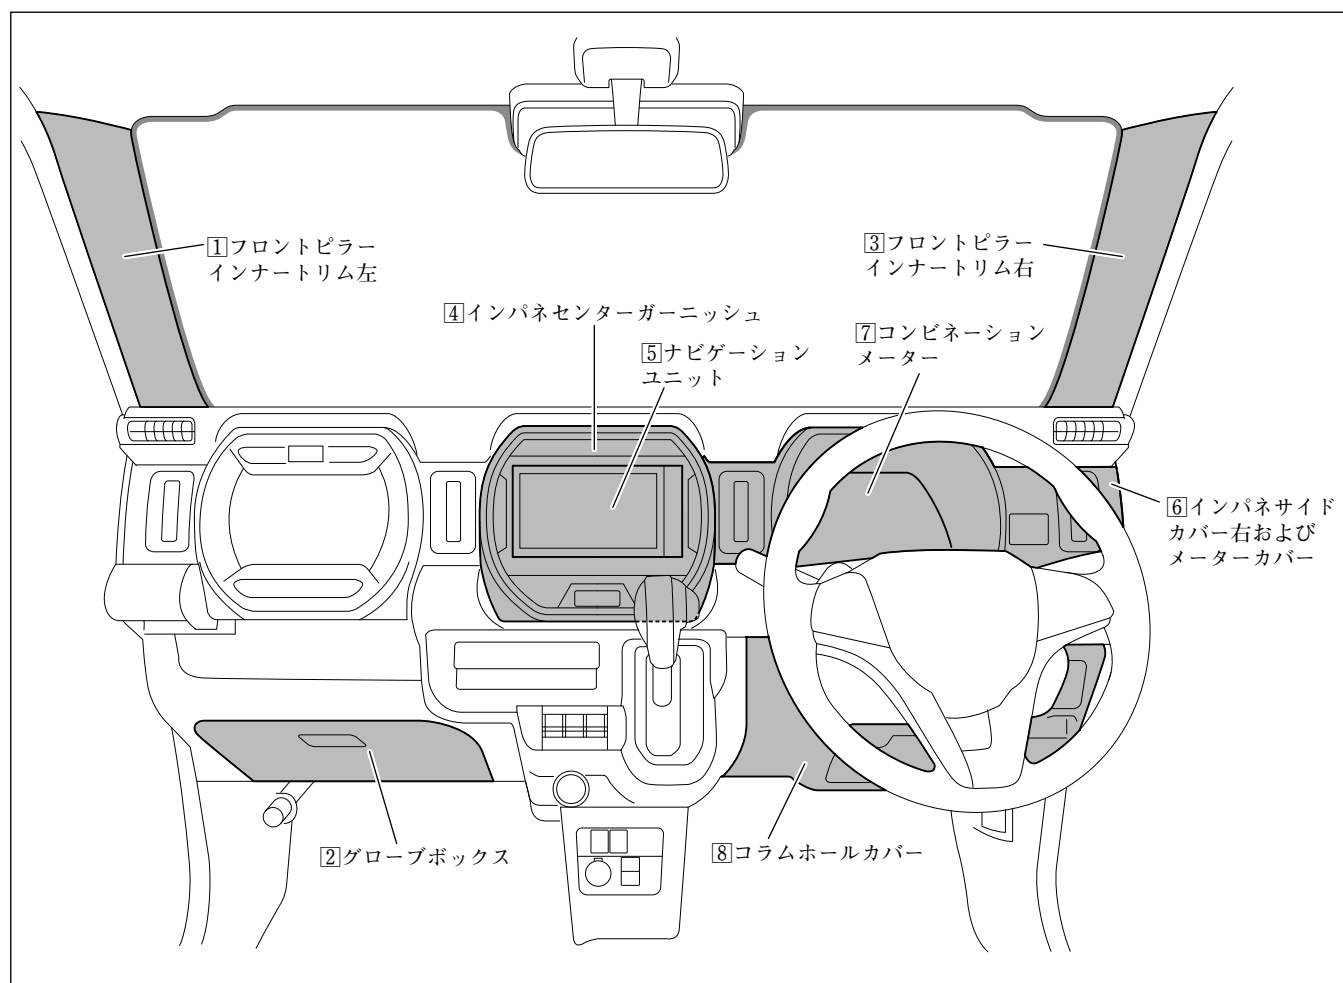


リヤカメラ

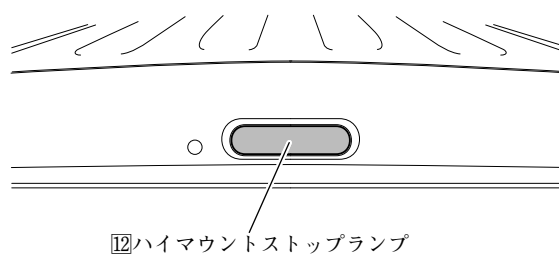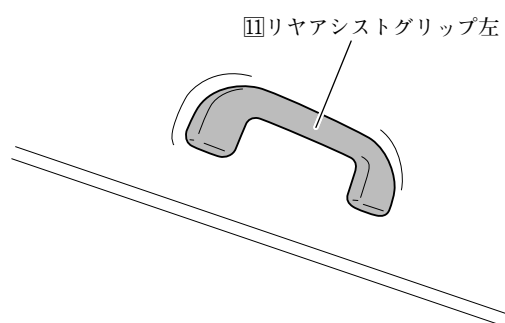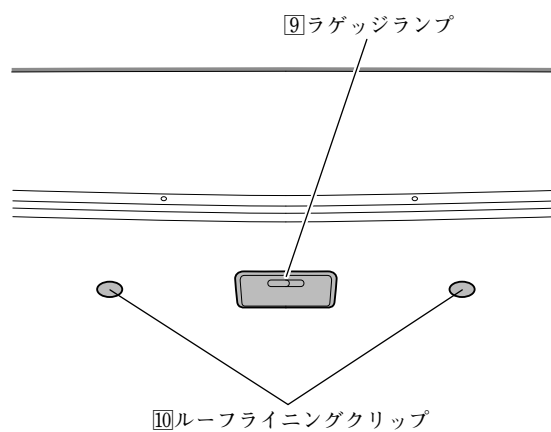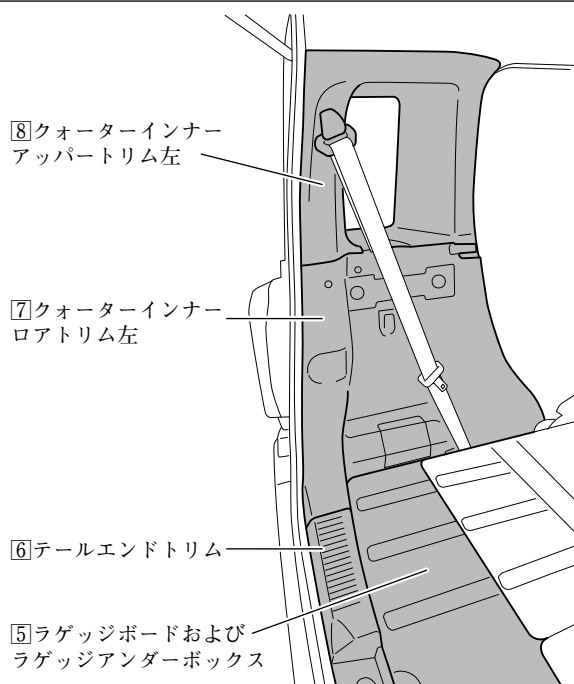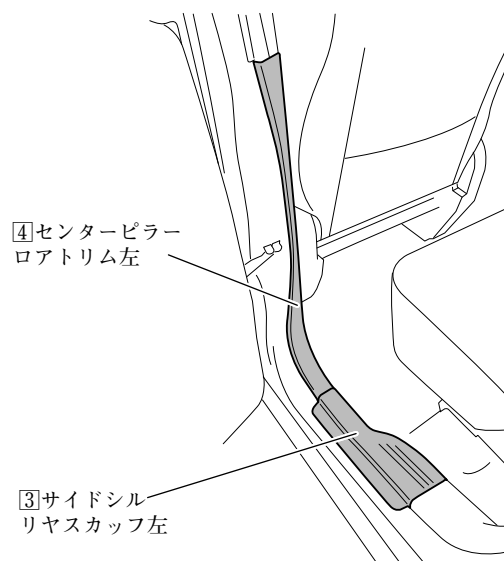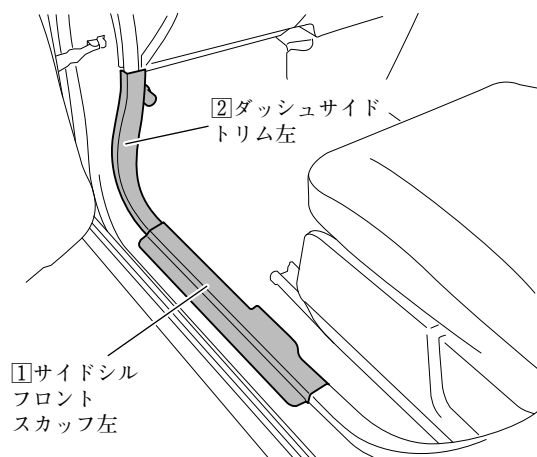


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

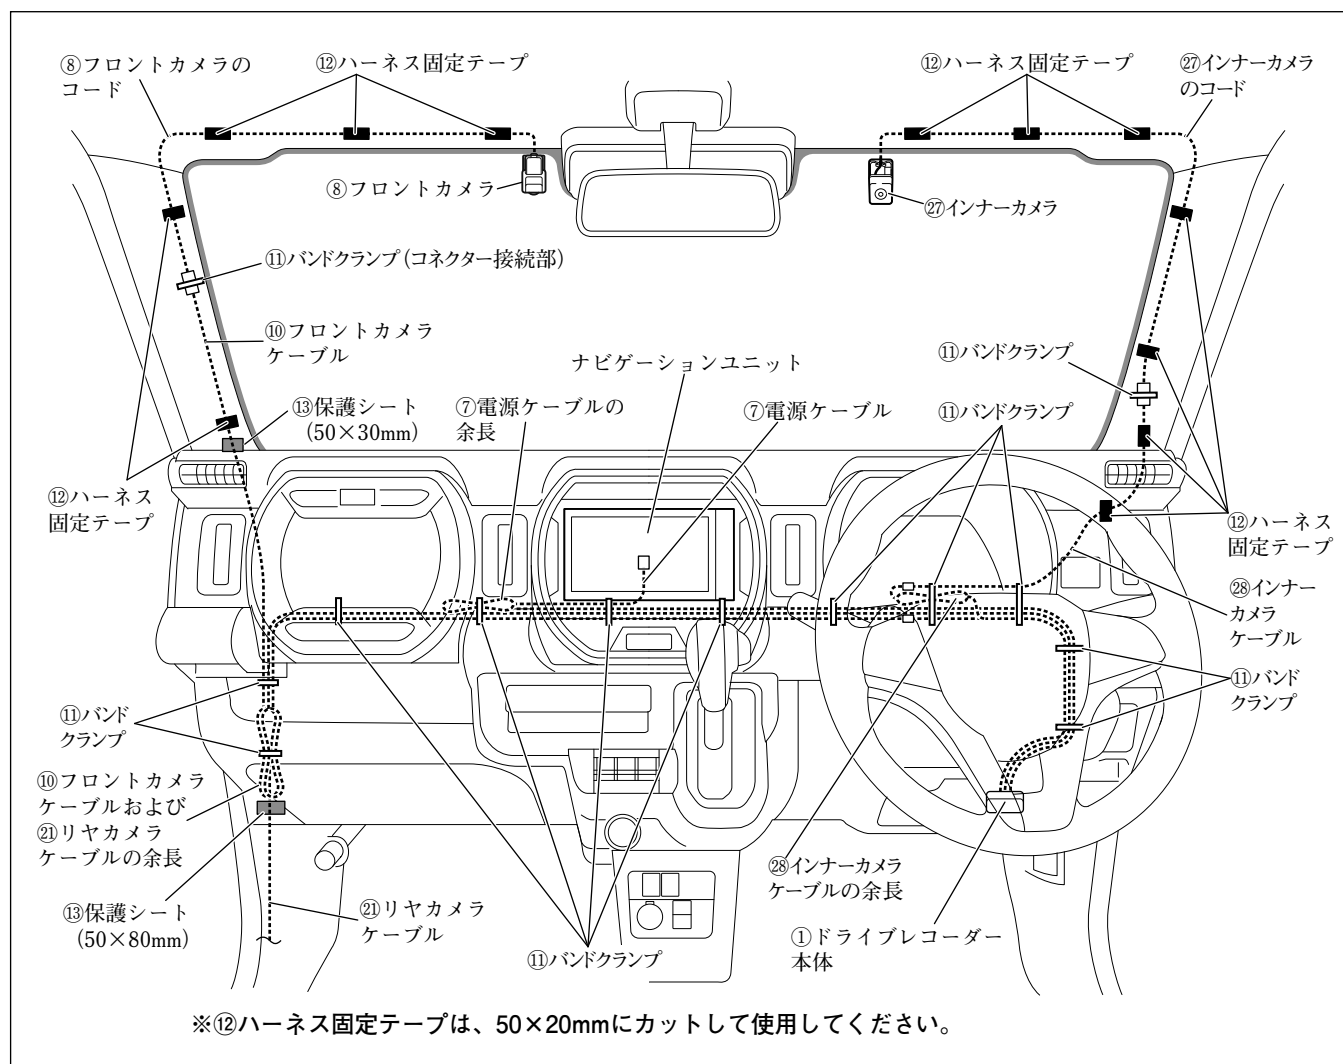


リヤカメラ

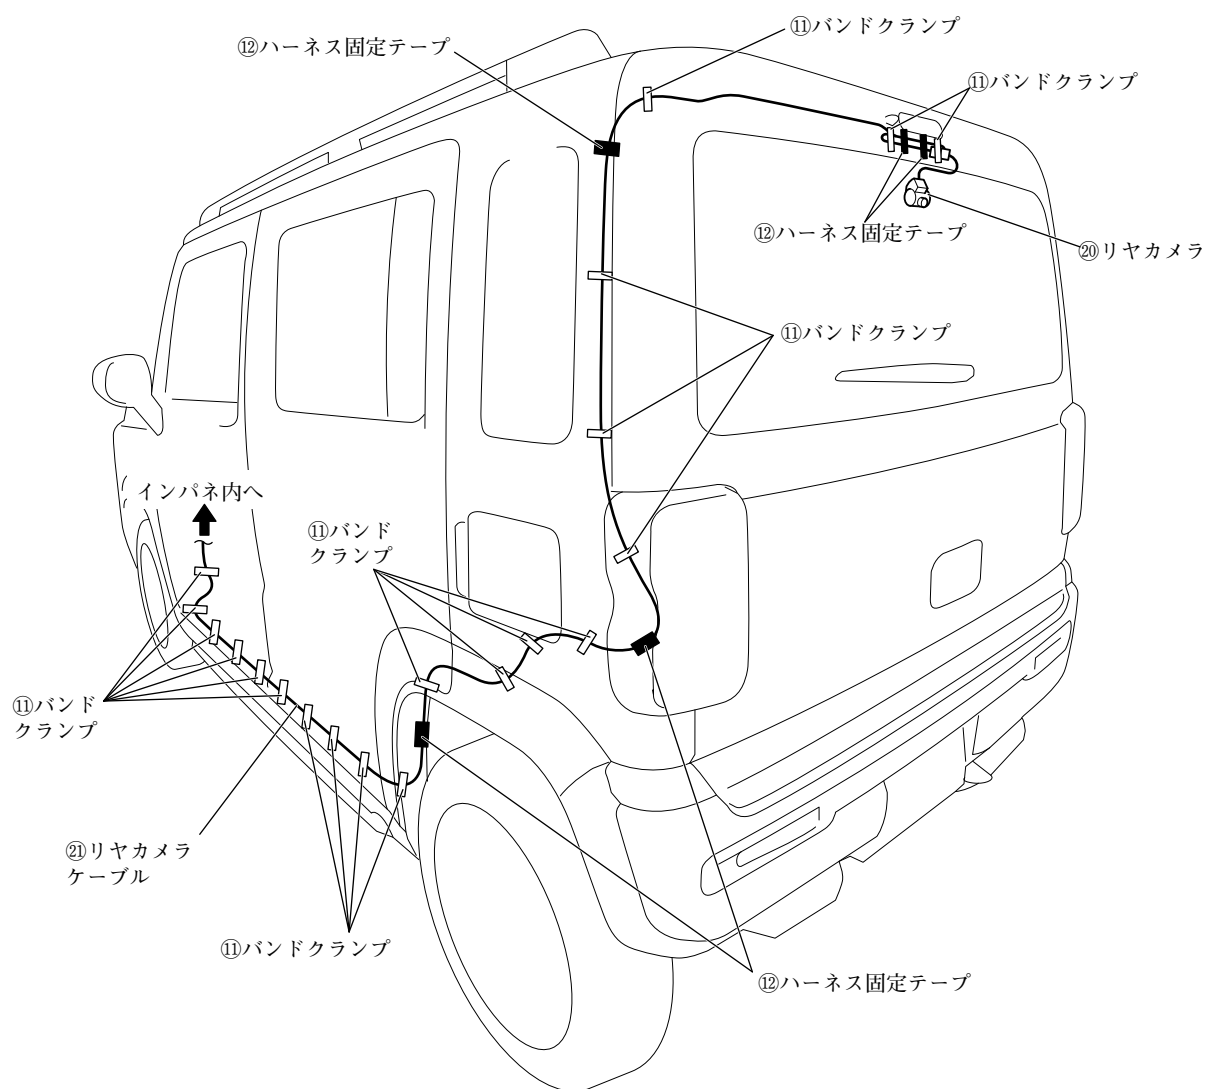

※②ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

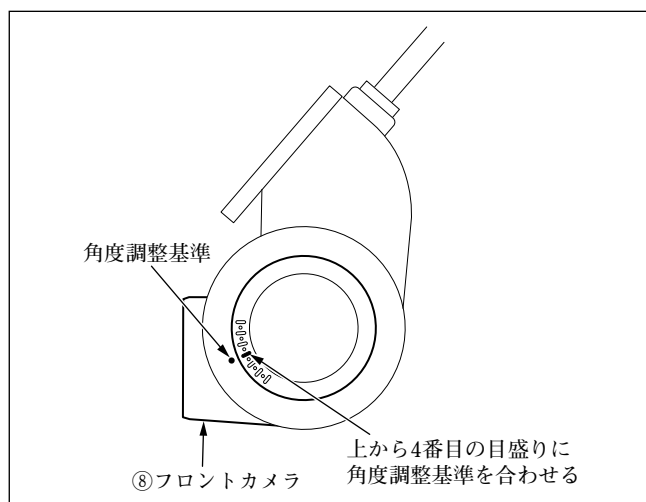


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

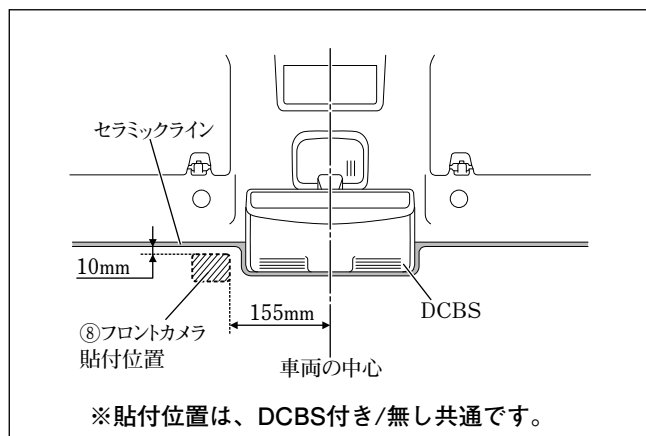

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- 配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

フロントピラー部

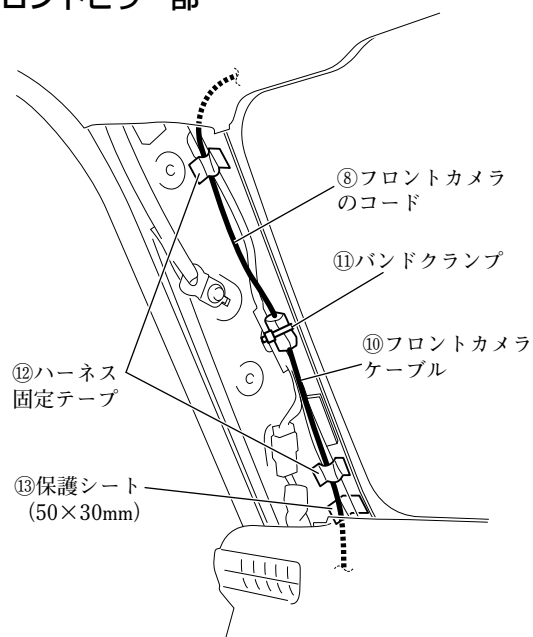


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

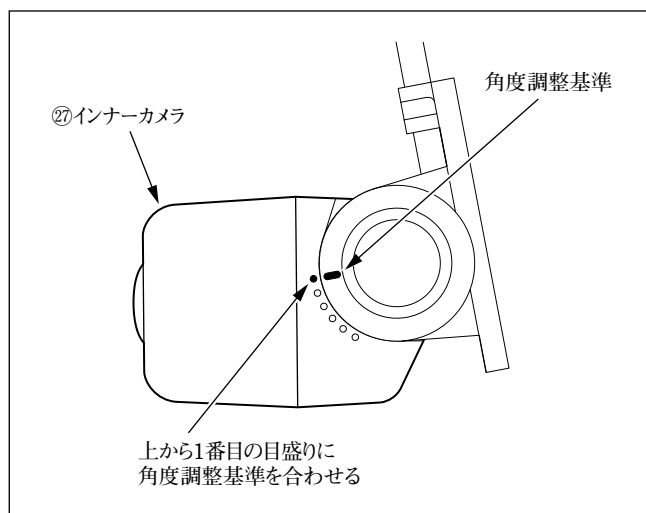


②⑦インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

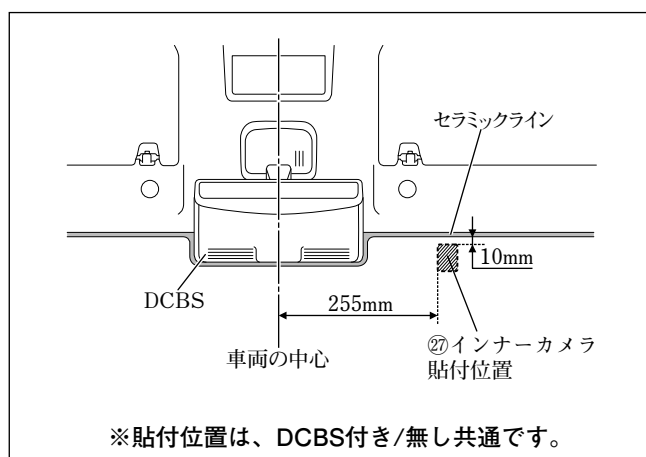

②⑦インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧インナーカメラケーブルを配線し、①①バンドクランプまたは①②ハーネス固定テープで固定してください。


注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①②ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

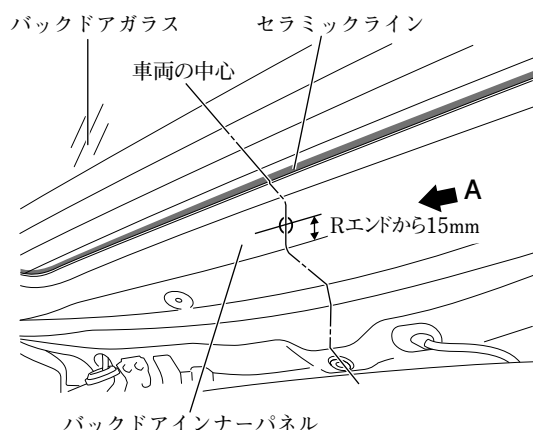

A視図

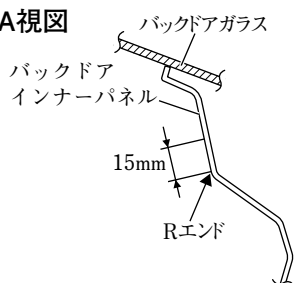

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告

穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷付けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記

- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

- (3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。

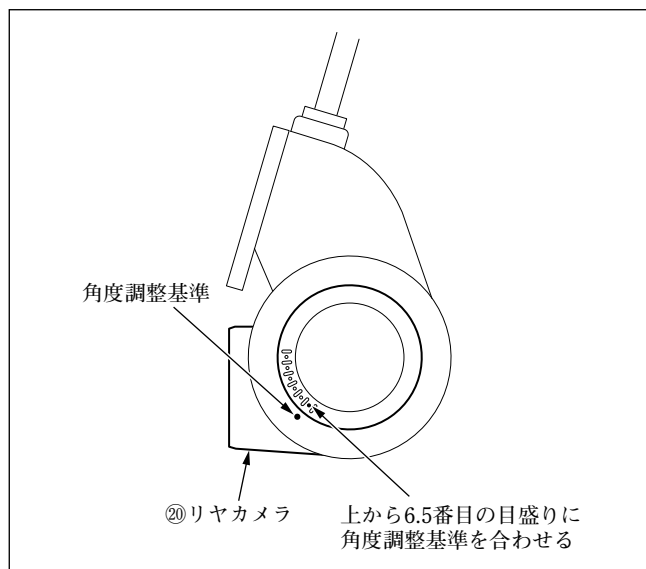


(4) ②0リヤカメラの角度を調整してください。(全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

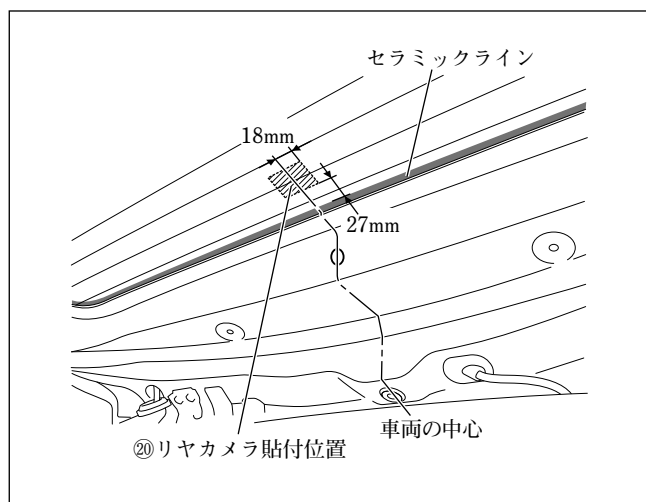


(1) ⑳リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑳リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑳リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑳リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と⑳リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

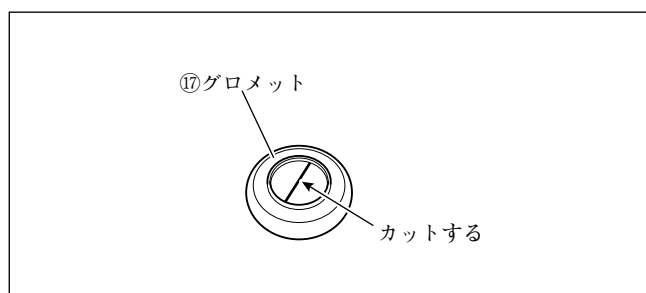


(2) ⑰グロメットを図のように切り込み加工してください。

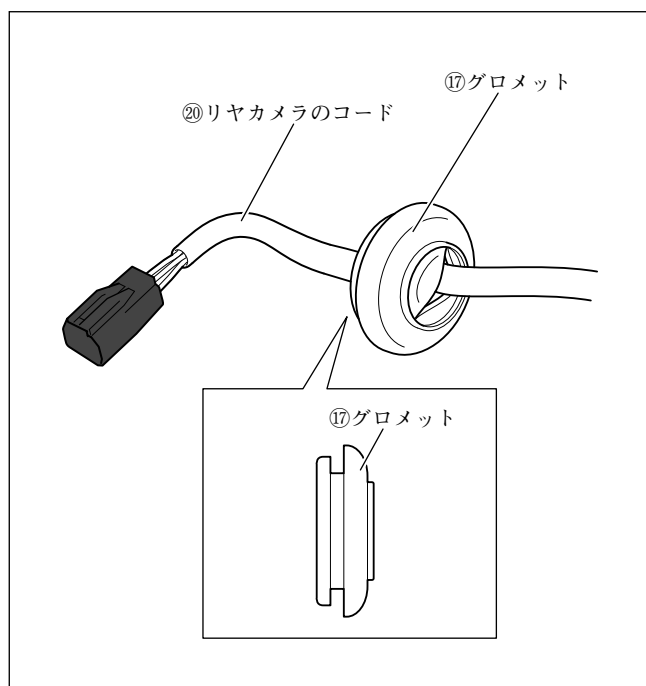


(3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

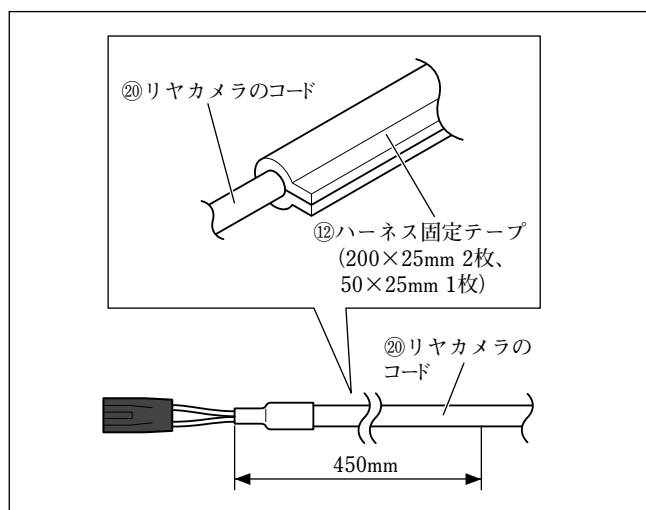

(4) ①②ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコードに貼り付けてください。

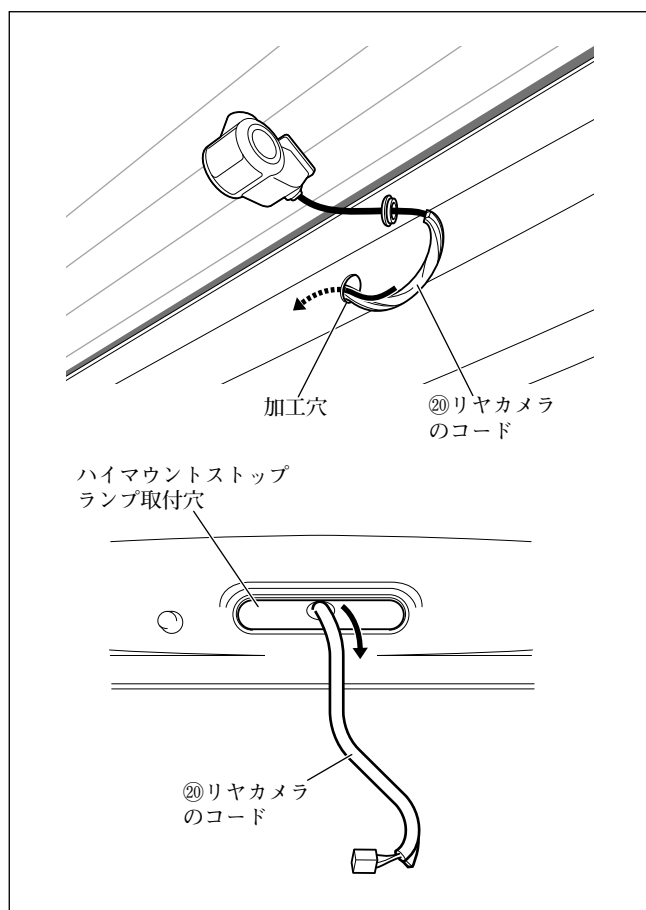

- (5) 針金等を使用して②⑩リヤカメラのコードを加工穴からハイマウントストップランプ取付穴へとバックドアパネル内に通してください。

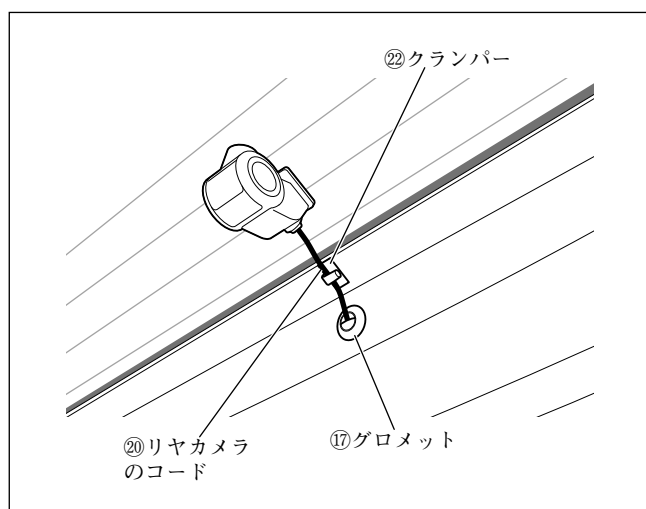


- (6) ①⑦グロメットを加工穴に取り付けてください。
- (7) ②②クランパーで②⑩リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②②クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

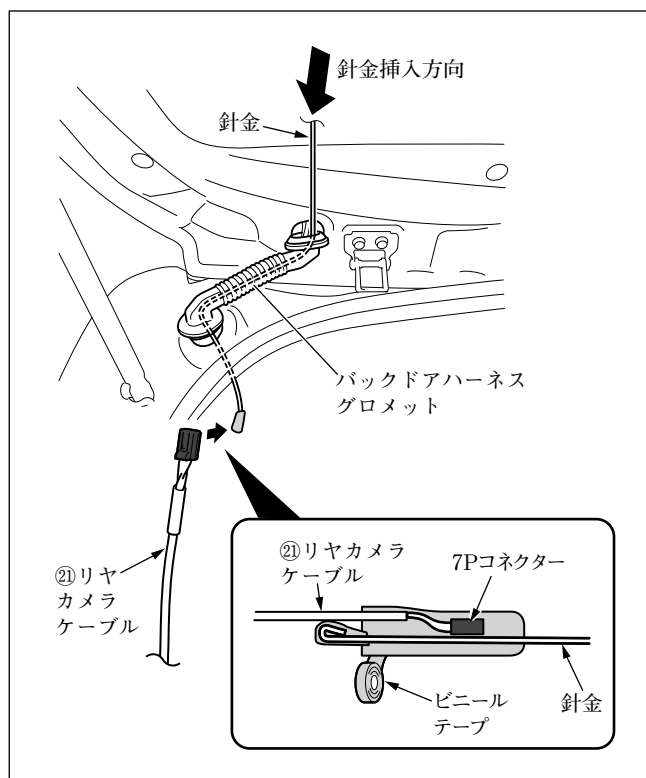

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

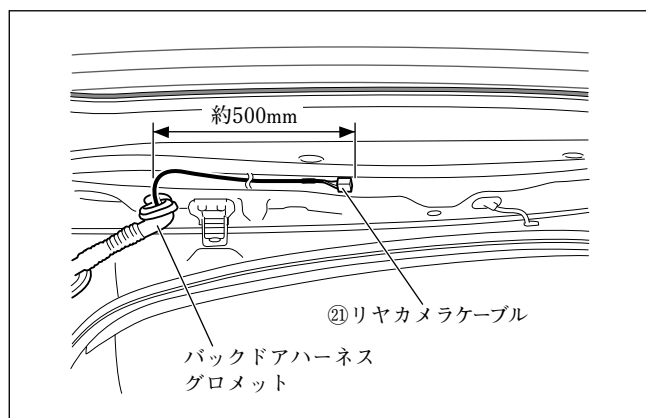


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

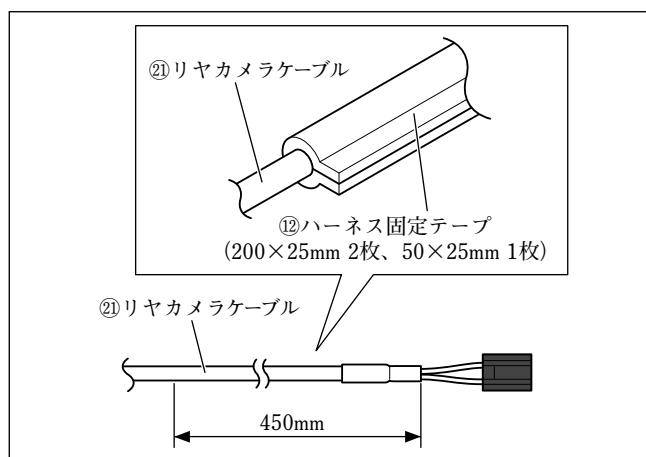


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

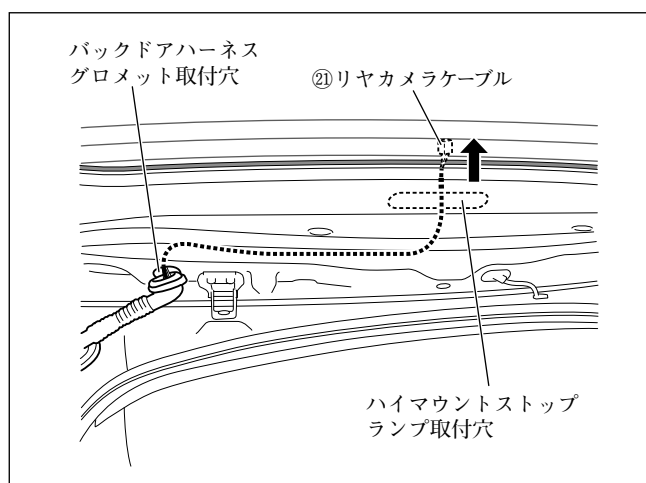


- (7) 針金等を使用して②リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

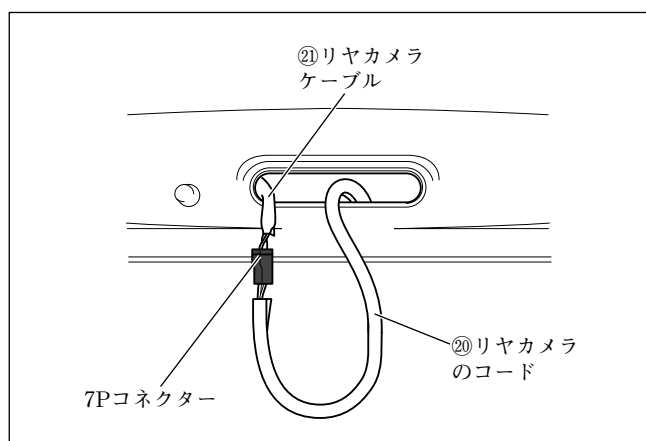

- (8) ②リヤカメラケーブルのコネクタと⑳リヤカメラのコネクタを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクタに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

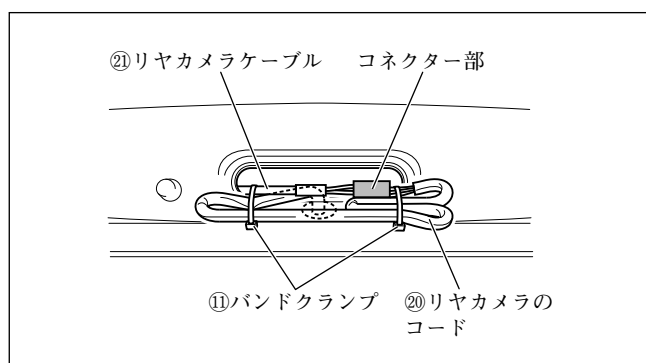

- (10) ②リヤカメラケーブルと⑳リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

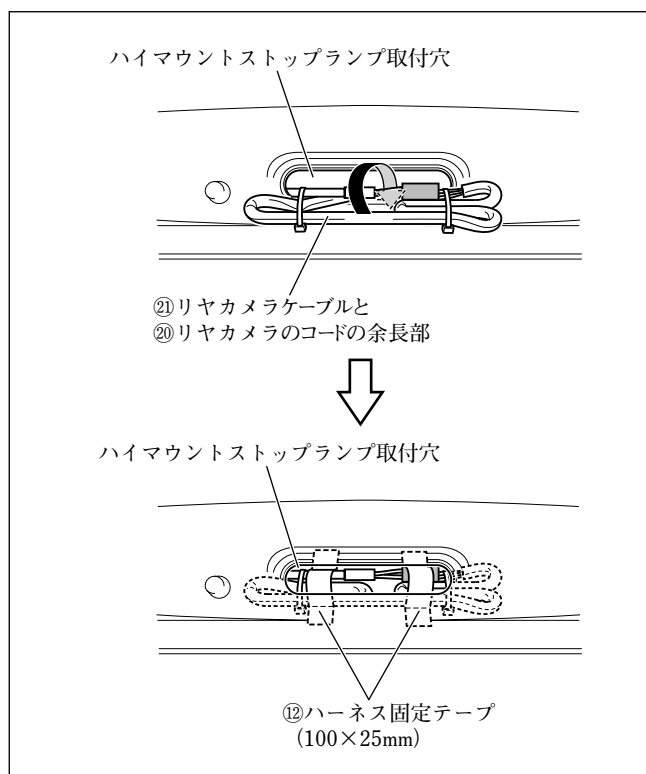

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②①リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。

● リヤカメラケーブルの配線（車室内）


「取付概要」を参照して②①リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● 各ケーブルの配線


グローブボックス取付部左

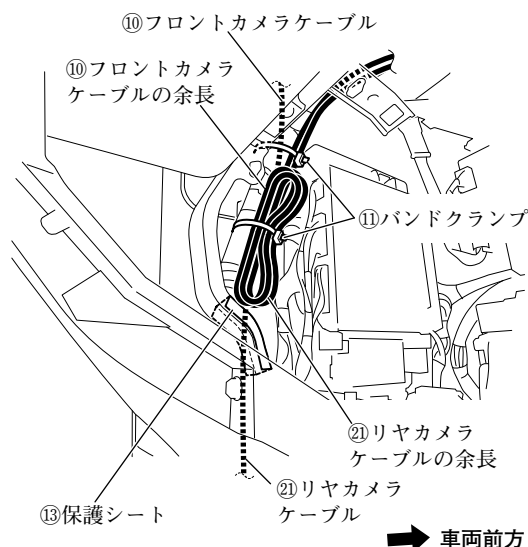

グローブボックス取付部上

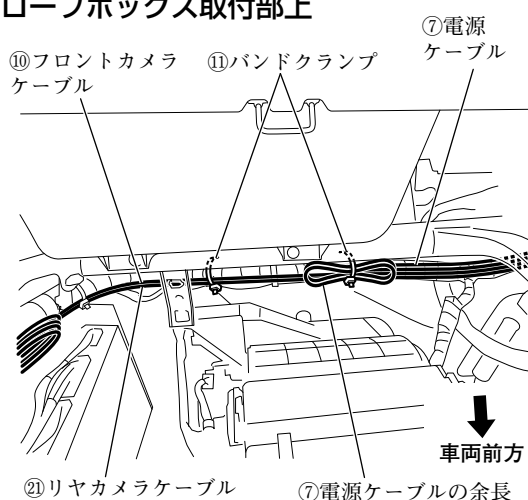

コンビネーションメーター取付部

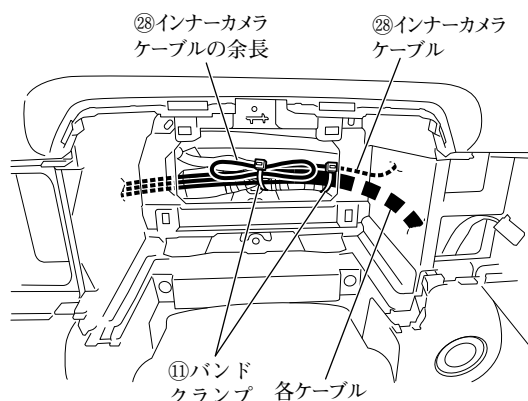

- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

－⑦電源ケーブル
 －⑩フロントカメラケーブル
 －②①リヤカメラケーブル
 －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


- (2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

運転席足元右


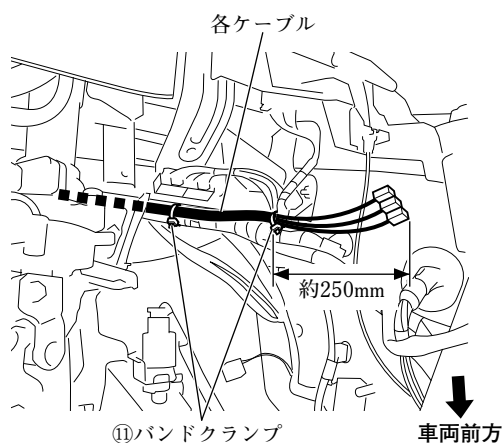


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体を通す穴を加工します。

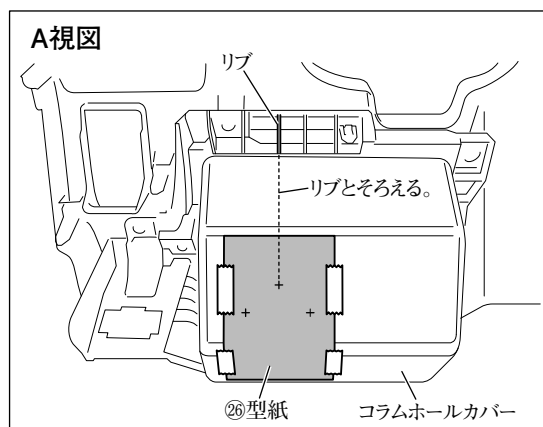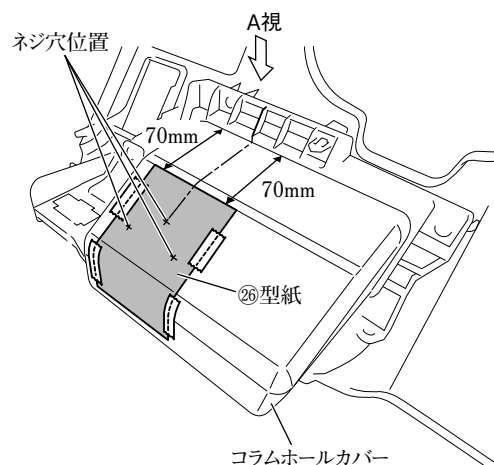


- (1) コラムホールカバーへ②6型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

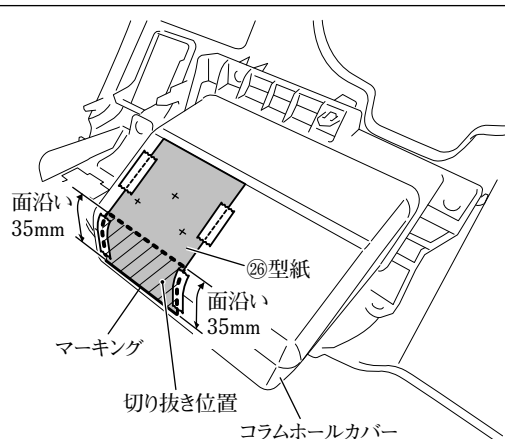

- (2) コラムホールカバーの切り抜き位置にマーキングをしてください。

👍 アドバイス

指定の寸法および②6型紙の端に沿ってマーキングをしてください。

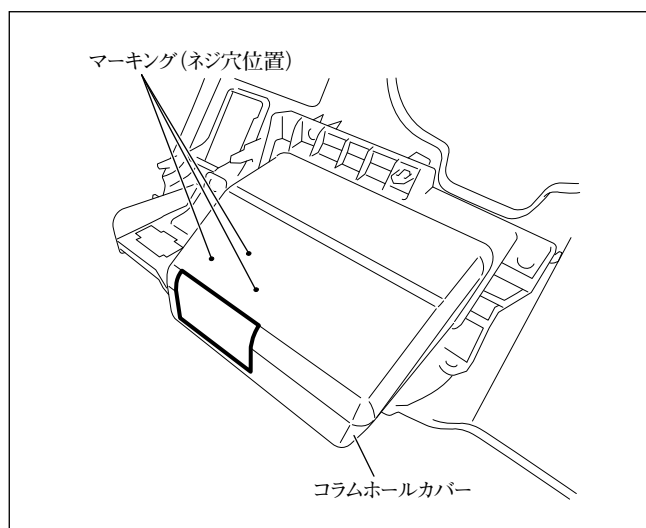


- (3) ②型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

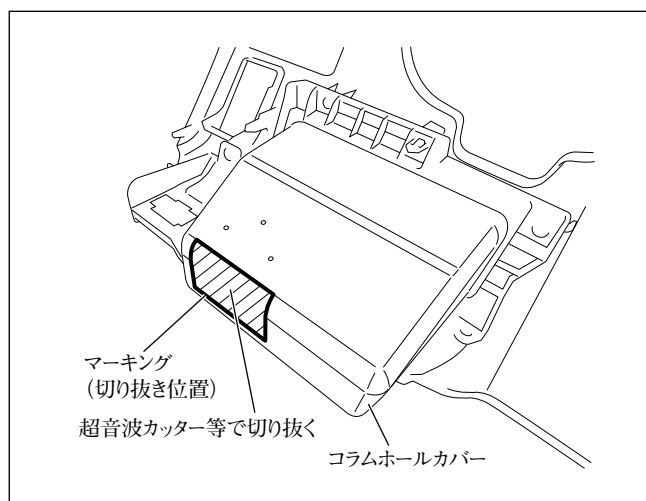

- (4) コラムホールカバーのマーキング位置（切り抜き位置）内側に沿って超音波カッター等で穴を開けてください。


⚠ 注意

穴を開ける際は、耐切創手袋を使用してください。

- (5) 切り抜き後、コラムホールカバーの切り抜き部のバリをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス

最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げは細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。

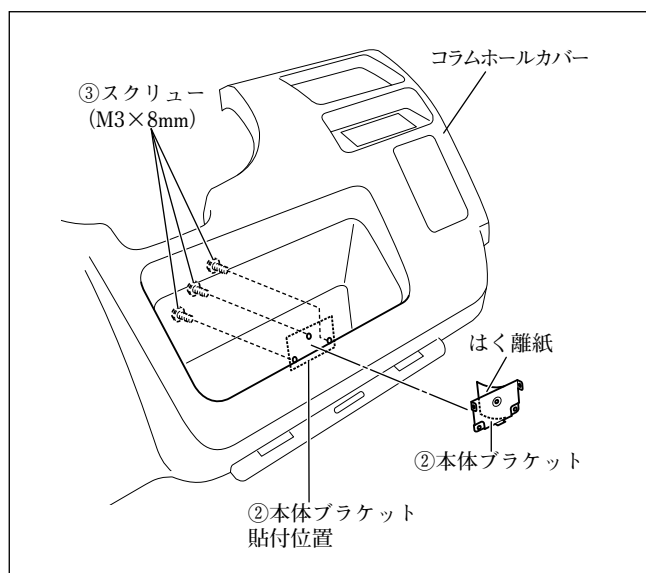


(6) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。


(7) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

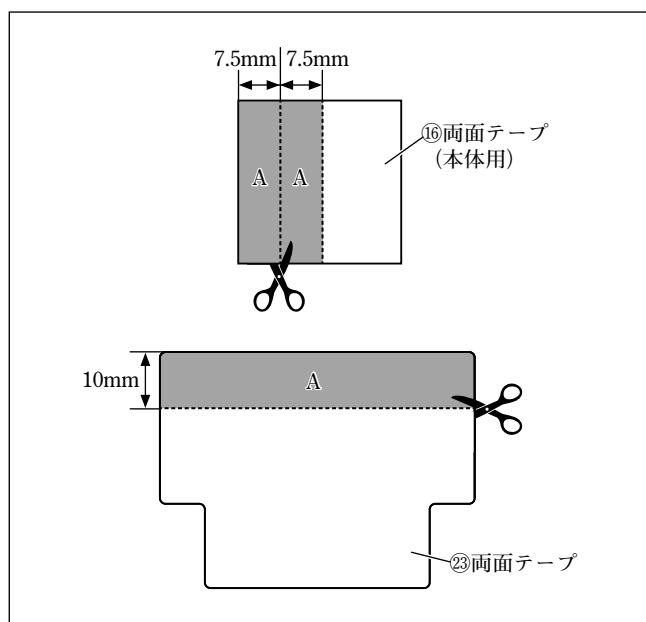


(8) ⑬両面テープ (本体用) と⑭両面テープを図のようにカットしてください。

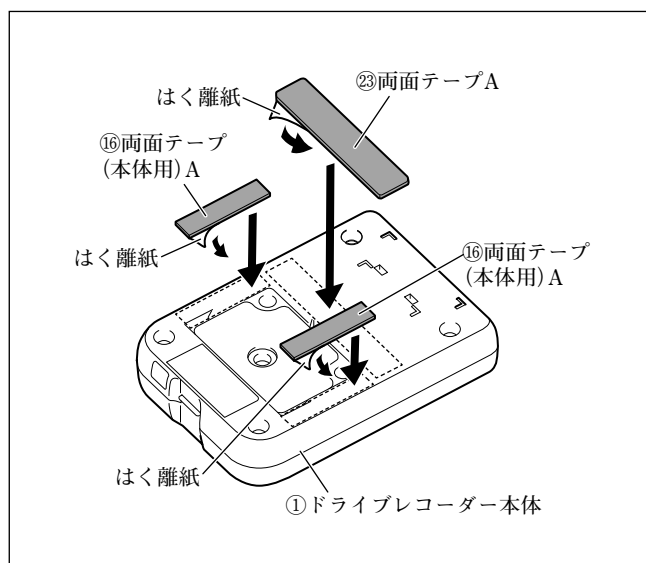

(9) カットした⑬両面テープ (本体用) Aと⑭両面テープAを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

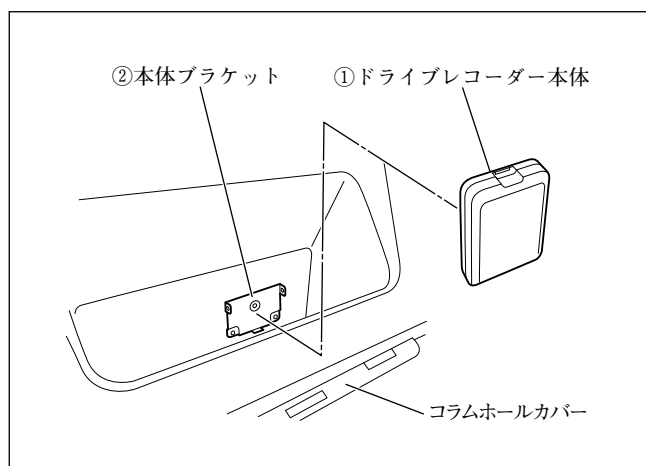

- (10) ①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。なお、干渉している場合は、コラムホールカバーを削り調整してください。

注 記

- ①ドライブレコーダー本体を仮組みする際は、②本体ブラケットのツメをかん合させないでください。
- (11) ①ドライブレコーダー本体、②③両面テープAおよび⑥両面テープ(本体用) Aのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)
- (12) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

- (13) ①ドライブレコーダー本体にすべてのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ(緩み)がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記


取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマドの場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

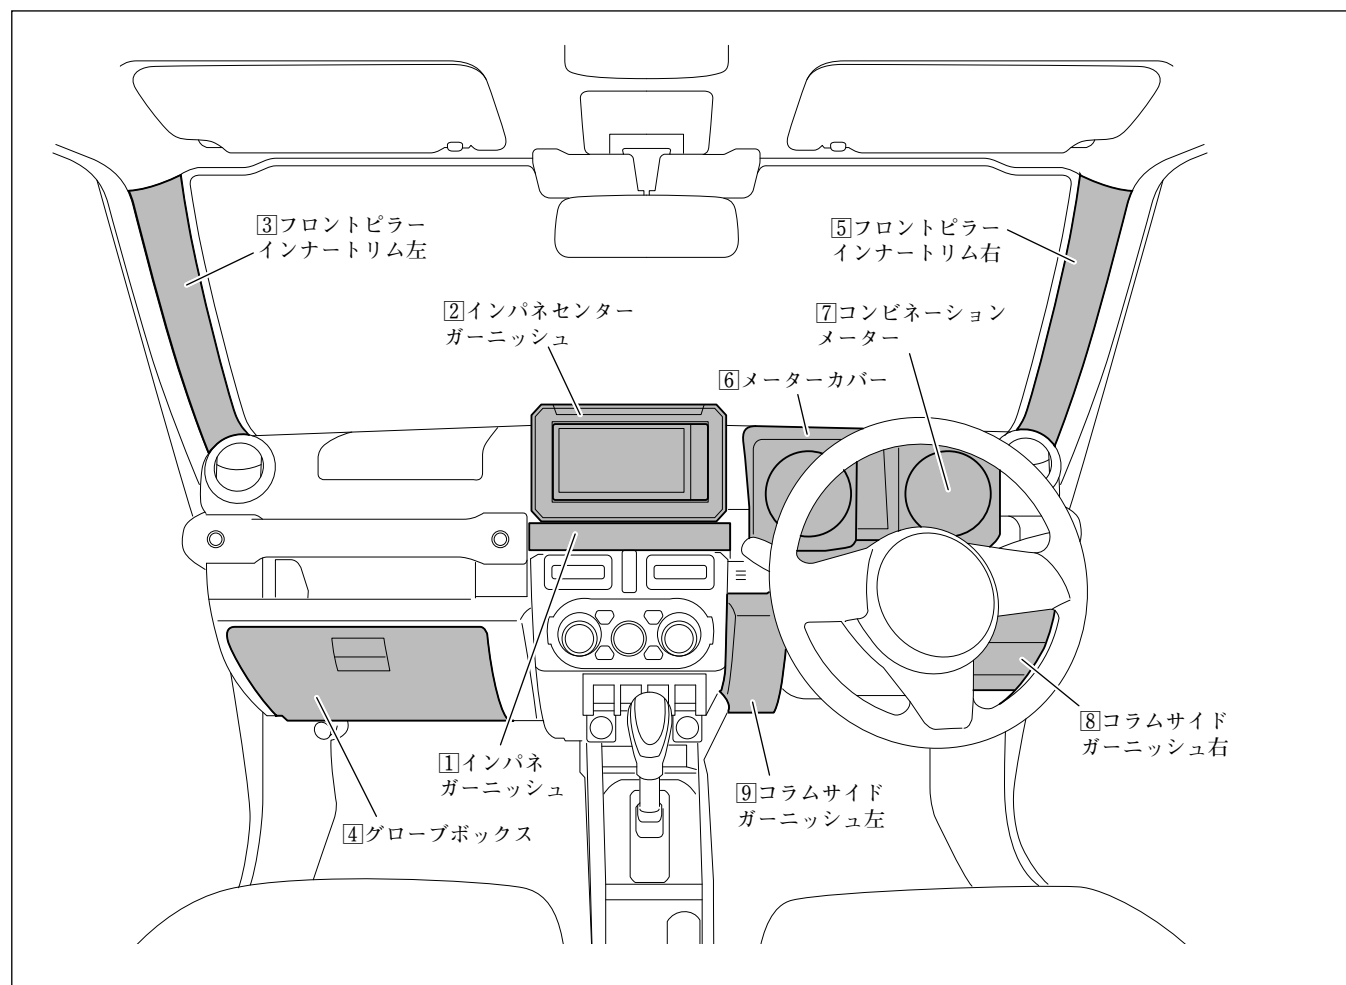フロントカメラ、インナーカメラ


リヤカメラ (ジムニー／ジムニーシエラ)

②ダッシュサイドトリム右

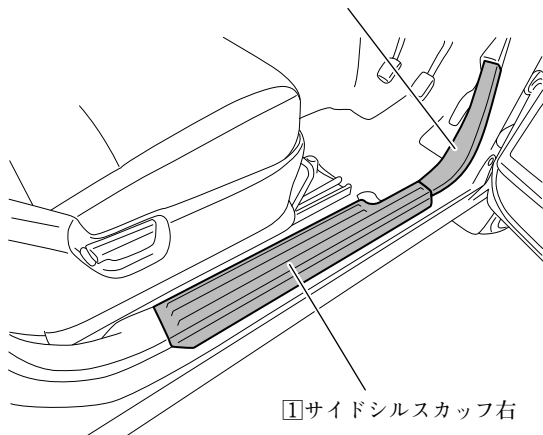


①サイドシルスカップ右


④クォーターインナーロアトリム右

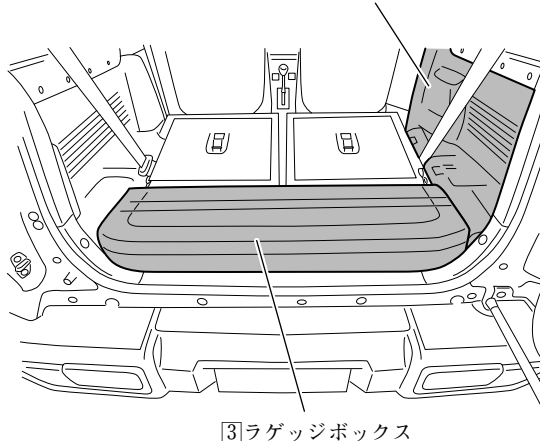


③ラゲジボックス

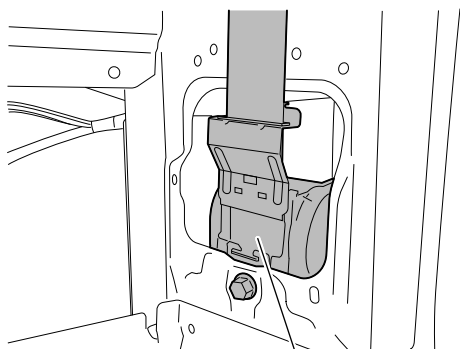

⑤右リヤシートベルトリトラクター

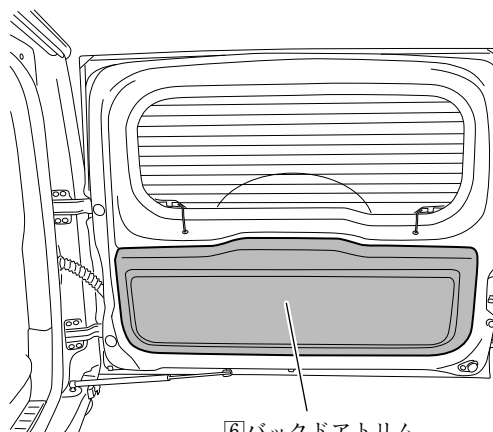


⑥バックドアトリム








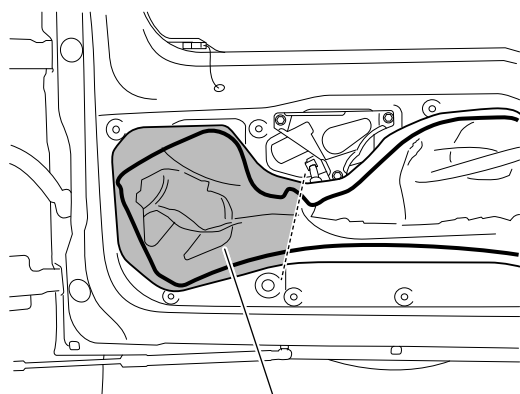


⑦ドアシーリングカバー

⑧ハイマウントストップランプ

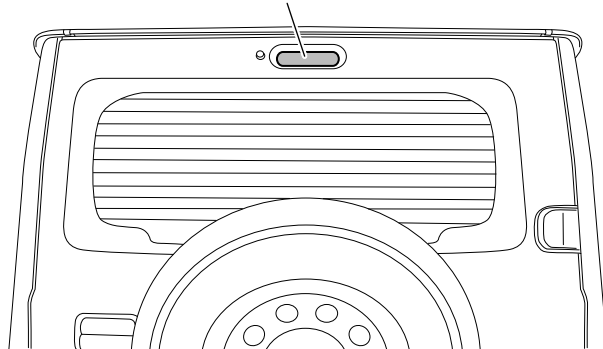

リヤカメラ（ジムニーノマド）

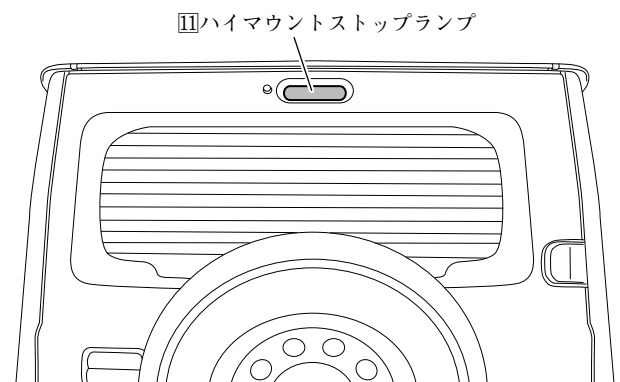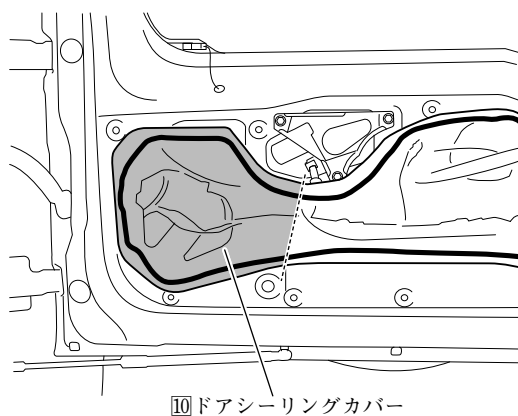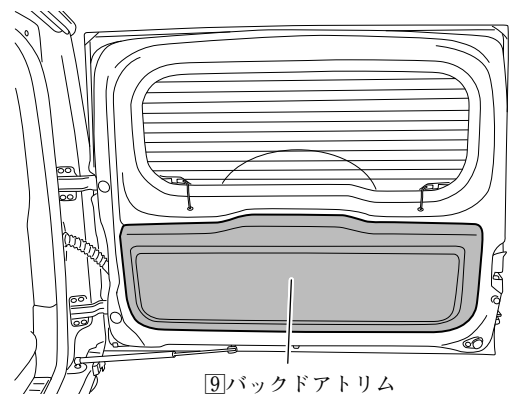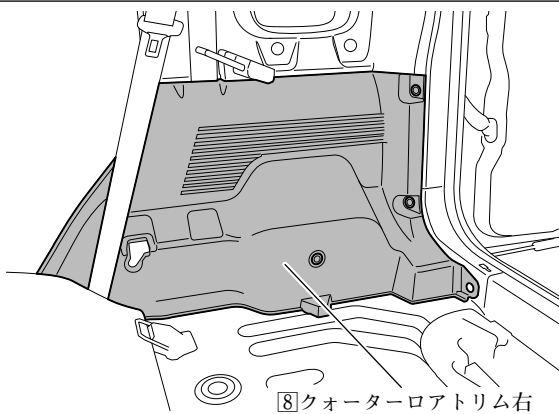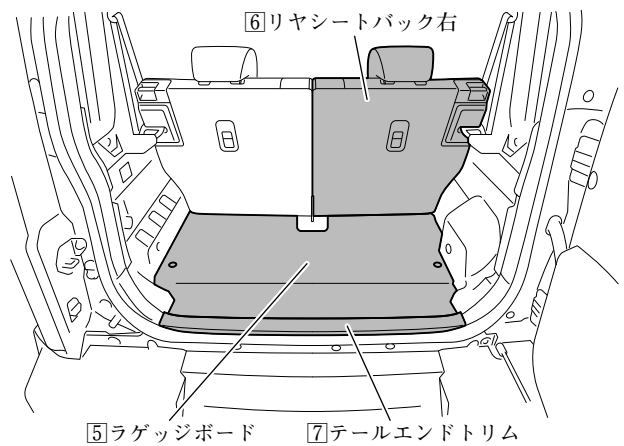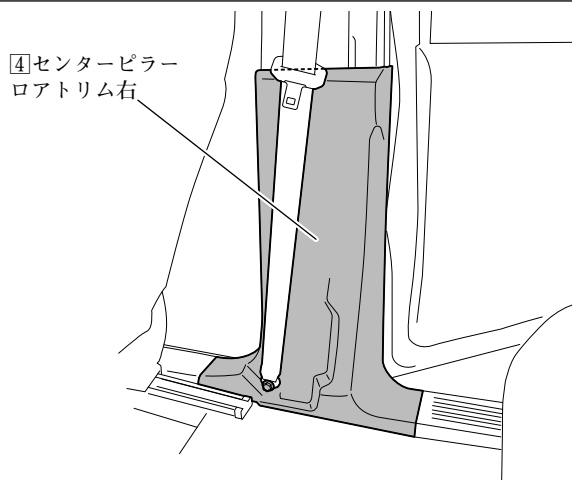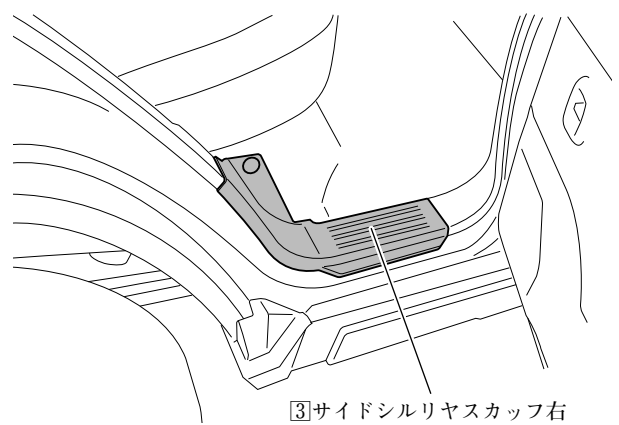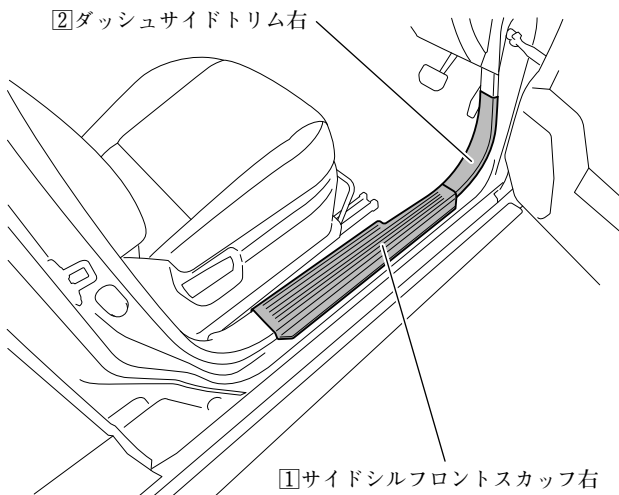

フロントカメラ、インナーカメラ

⑫ハーネス固定テープ

⑧フロントカメラのコード

⑧フロントカメラ

コネクター接続部

⑪バンドクランプ

⑩フロントカメラケーブル

⑫ハーネス固定テープ

⑭インナーカメラ

⑮インナーカメラのコード

⑯バンドクランプ

⑰インナーカメラケーブル

コネクター接続部

⑲コネクター接続部

⑳インナーカメラケーブル

㉑インナーカメラ

以下は除く、DCBS車と共通です。

以下は除く、DCBS車と共通です。

Diagram illustrating the installation of the navigation unit and cameras in the vehicle interior. The diagram shows the front view of the car's dashboard and steering wheel area. Key components and their connections are labeled as follows:


- ① ドライブレコーダー本体** (Dashcam main unit)
- ② ハーネス** (Harness)
- ③ ナビゲーションユニット** (Navigation unit)
- ④ フロントカメラ** (Front camera)
- ⑤ リヤカメラ** (Rear camera)
- ⑥ インナーカメラ** (Inner camera)
- ⑦ 電源ケーブル** (Power cable)
- ⑧ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ⑨ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ⑩ フロントカメラケーブルの余長** (Front camera cable slack)
- ⑪ バンドクランプ** (Band clamp)
- ⑫ ハーネス固定テープ** (Harness fixing tape)
- ⑬ インナーカメラケーブルの余長** (Inner camera cable slack)
- ⑭ リヤカメラケーブルの余長** (Rear camera cable slack)
- ⑮ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ⑯ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ⑰ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ⑱ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ⑲ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ⑳ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㉑ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㉒ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ㉓ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ㉔ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㉕ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㉖ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ㉗ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ㉘ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㉙ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㉚ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ㉛ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ㉜ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㉝ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㉞ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ㉟ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ㊱ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㊲ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㊳ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ㊴ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ㊵ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㊶ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㊷ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ㊸ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ㊹ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㊺ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㊻ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)
- ㊼ インナーカメラのコード** (Inner camera cable)
- ㊽ ナビゲーションユニットのコード** (Navigation unit cable)
- ㊾ フロントカメラのコード** (Front camera cable)
- ㊿ リヤカメラのコード** (Rear camera cable)

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。

リヤカメラ（ジムニー／ジムニーシエラ）

注 記

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とでは、②リヤカメラの取付位置や、穴開け位置などが異なります。

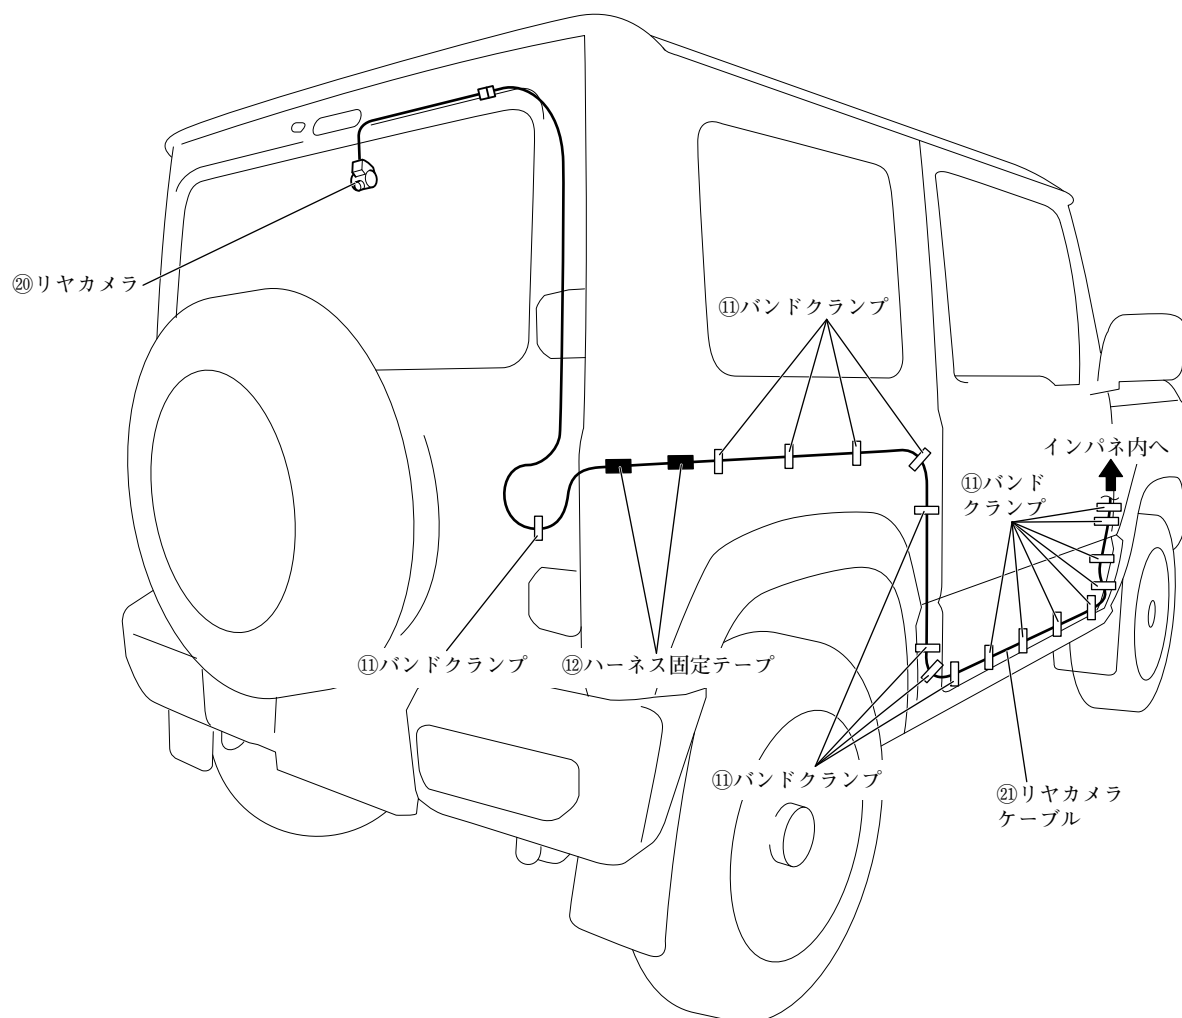


※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

注記

[illegible]

ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド

● フロントカメラ取付前の準備

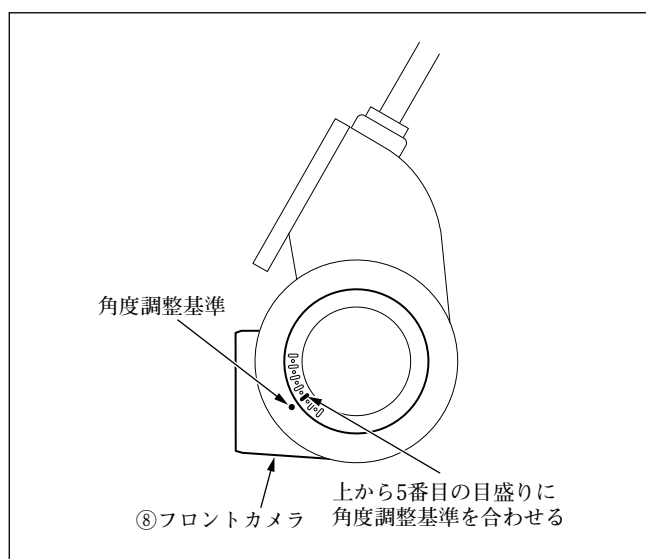


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

DSBS 車

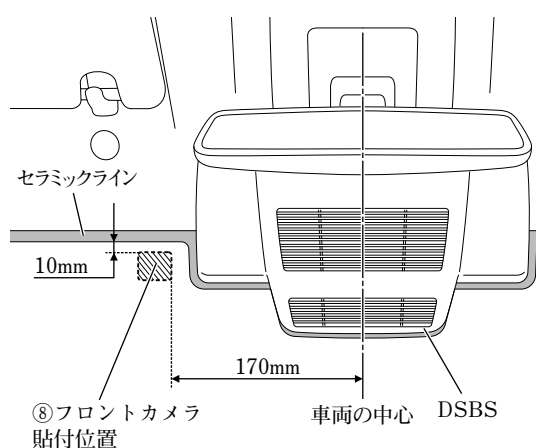


⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

DCBS 車

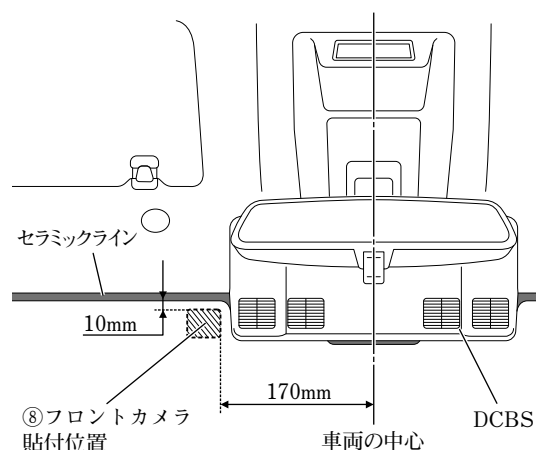


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

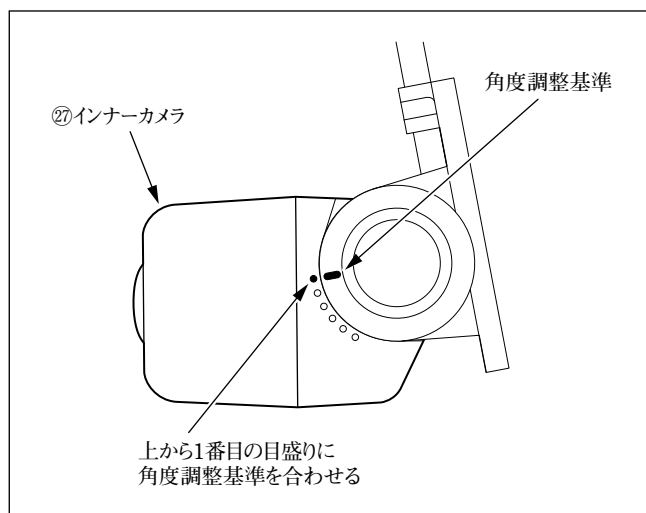


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

DSBS 車

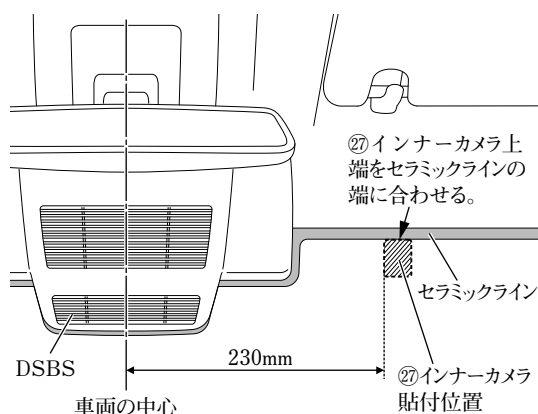


②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

DCBS 車

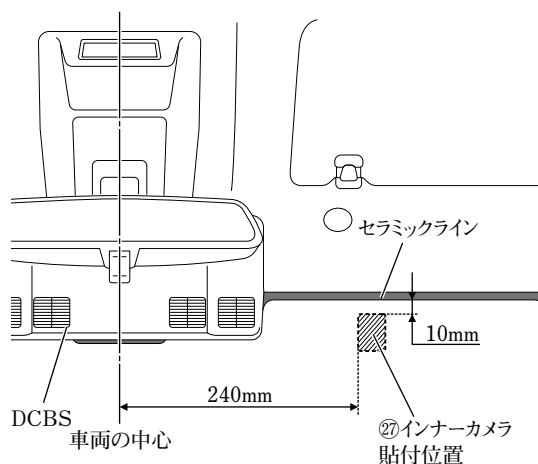


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑳インナーカメラケーブルを配線し、㉑バンドクランプまたは㉒ハーネス固定テープで固定してください。


注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ㉒ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

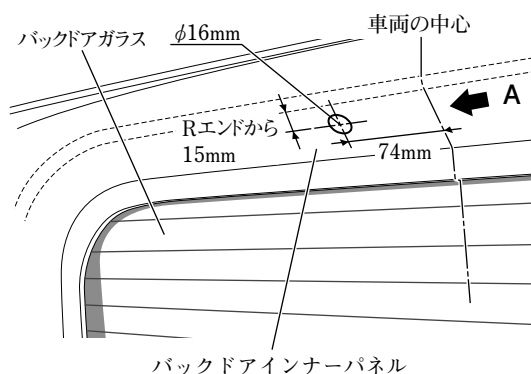

A視図

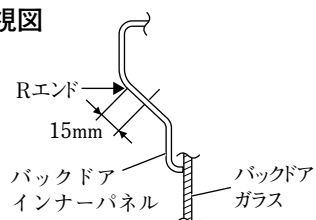

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告


穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- バックドアガラスは、車両の中心ではありません。バックドアガラスを車両の中心として取り付けを行うと、正しい位置へ取り付けが出来なくなります。

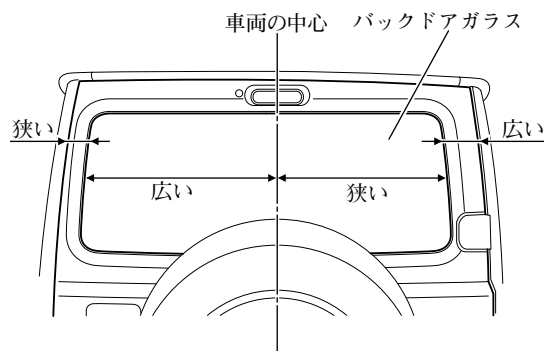

- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

(2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記


- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

(3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。


(4) ②リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

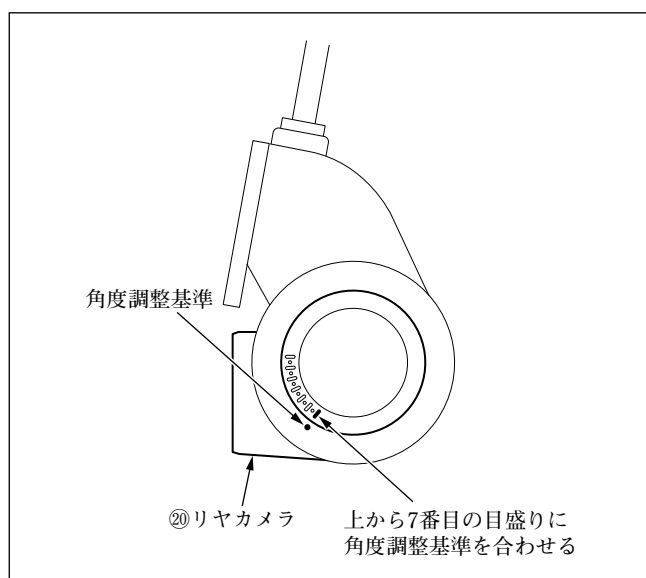


● リヤカメラの取付方法

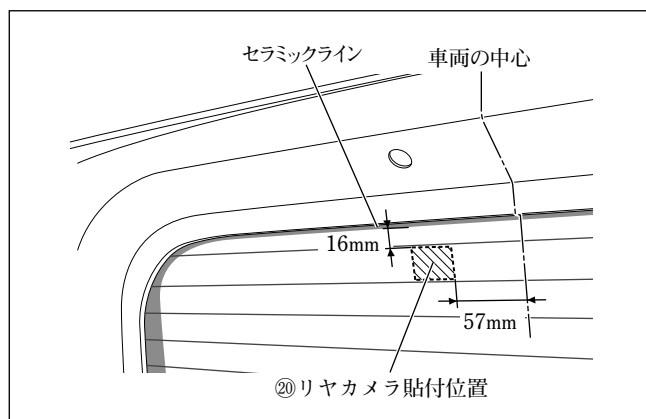


- (1) ⑳リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑳リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑳リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑳リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と⑳リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

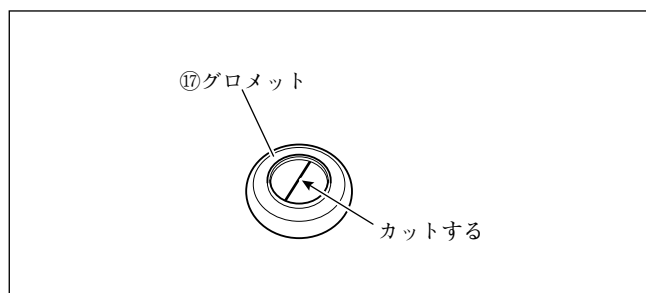


- (2) ⑰グロメットを図のように切り込み加工してください。

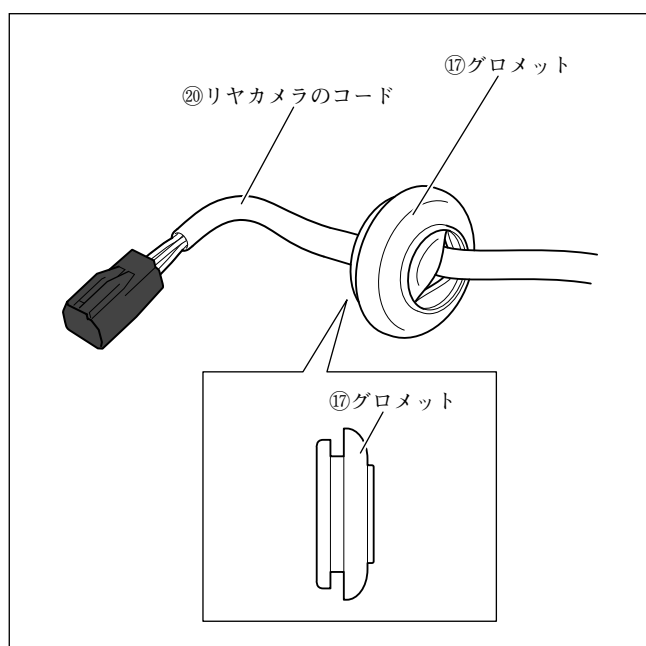


- (3) ⑰グロメットを⑳リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ⑰グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、⑳リヤカメラのコードを⑰グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

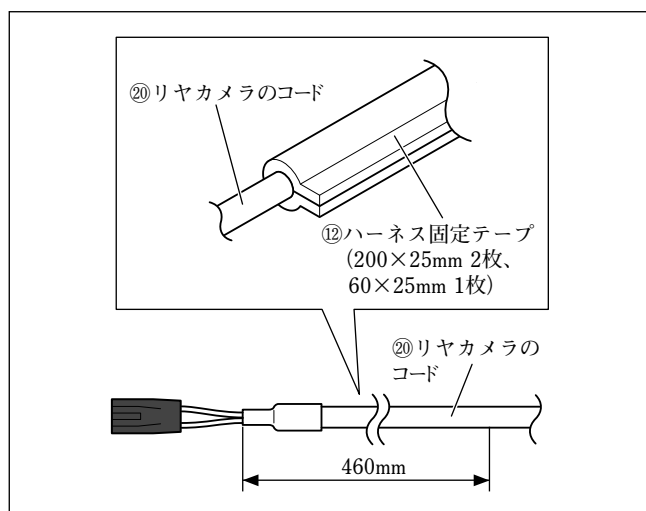

- (4) ⑫ハーネス固定テープを⑫リヤカメラのコードに巻き付けてください。

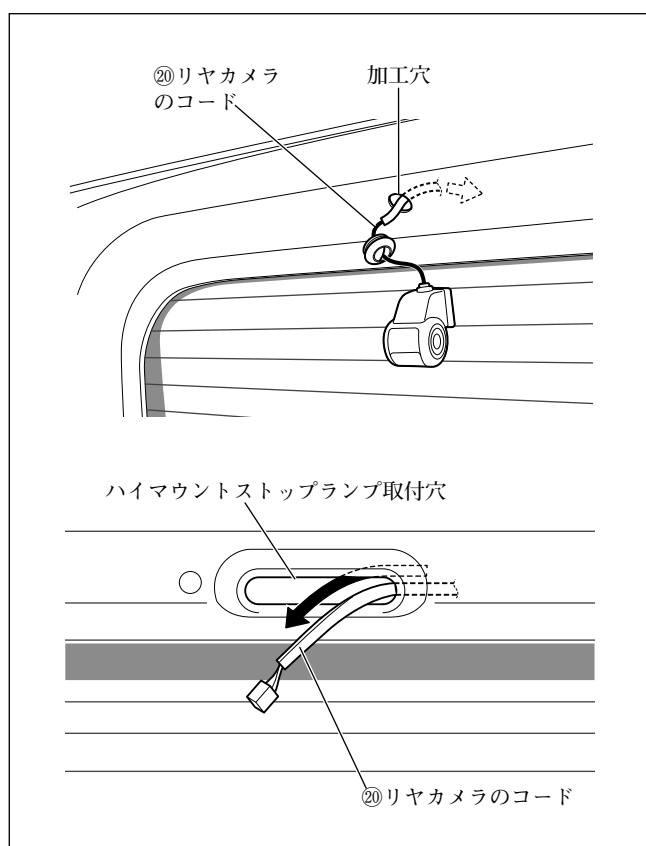

- (5) 針金等を使用して⑫リヤカメラのコードをバックドアパネル内に通してください。

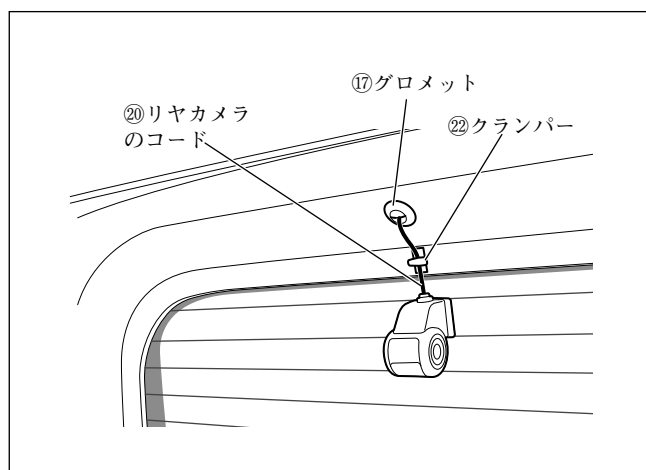


- (6) ⑬グロメットを加工穴に取り付けてください。

- (7) ⑫クランパーで⑫リヤカメラのコードを固定してください。


注 記

- ⑫クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。





● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

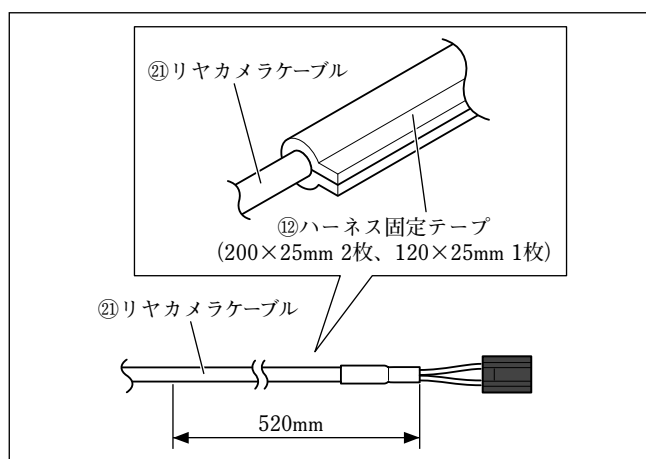

- (1) ⑫ハーネス固定テープを②①リヤカメラケーブルに巻き付けてください。

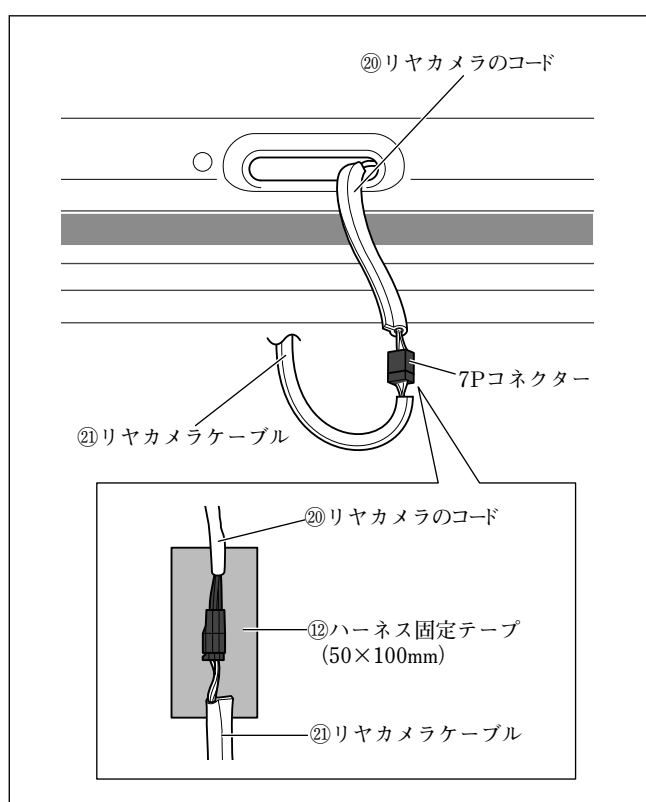


- (2) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (3) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを巻き付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）」参照)

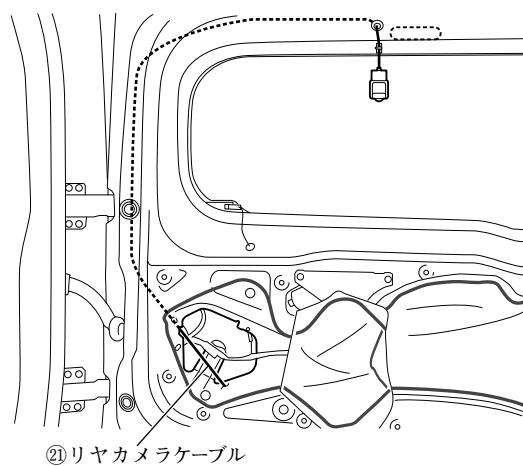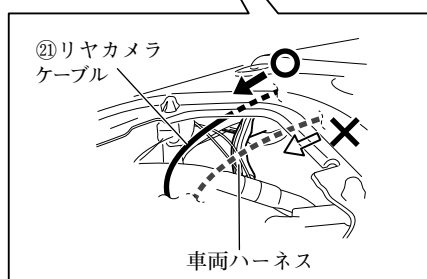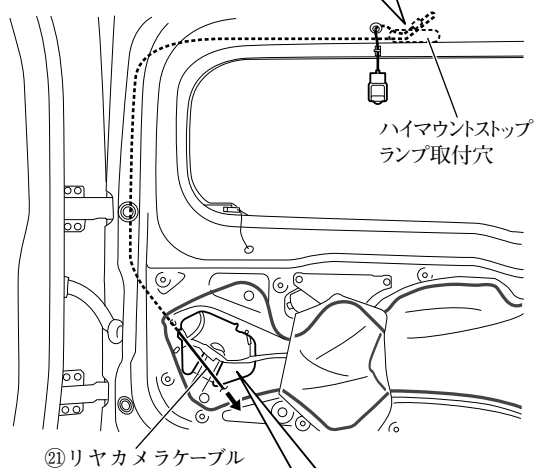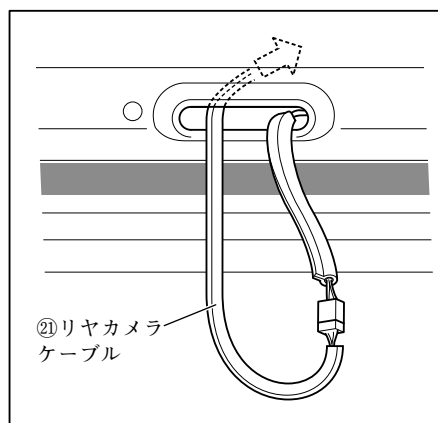

- (4) 針金等を使用して②①リヤカメラケーブルをハイマウントストップランプ取付穴からバックドア下部へバックドアパネル内に通してください。

注 記


- ②①リヤカメラケーブルは、車両ハーネスに沿った所を通してください。
- ②①リヤカメラケーブルおよび②①リヤカメラのコードのたるみがなくなるまで引き込んでください。

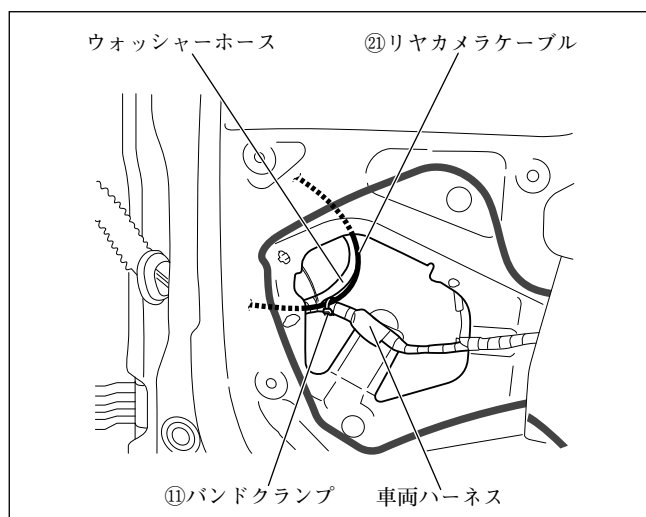

- (5) ①バンドクランプで②①リヤカメラケーブルを車両ハーネスに固定してください。

注記

ウォッシャーホースには固定しないでください。

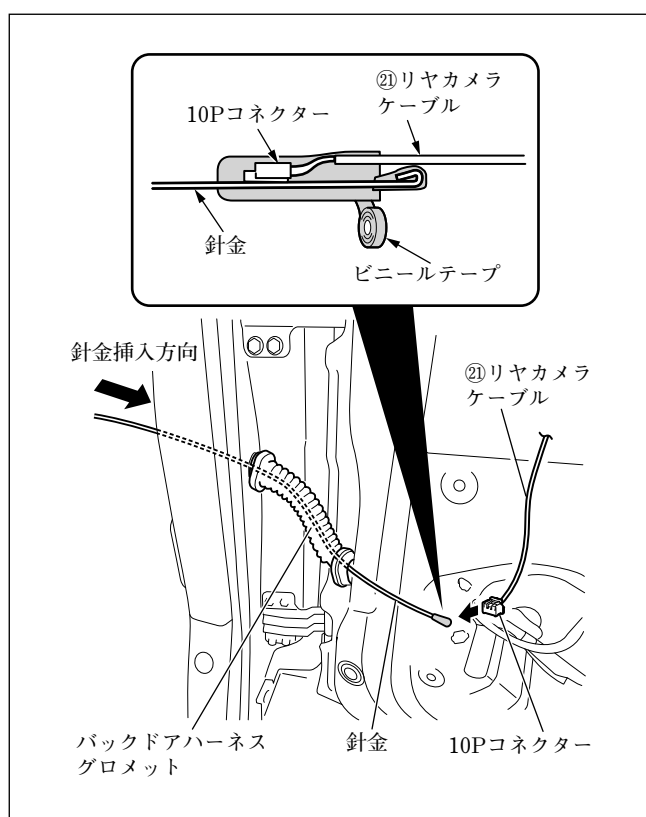

- (6) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
(7) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットの室内側からバックドア側に通してください。
(8) ②①リヤカメラケーブルの10Pコネクタを針金にテーピングしてください。
(9) 針金を室内側に引き戻し、②①リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注記

- バックドアハーネスおよび②①リヤカメラケーブル破損防止のため、②①リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②①リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。


注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


👉 アドバイス

ここではジムニー／ジムニーシエラに取り付ける場合を例としています。


バックドア開口部右

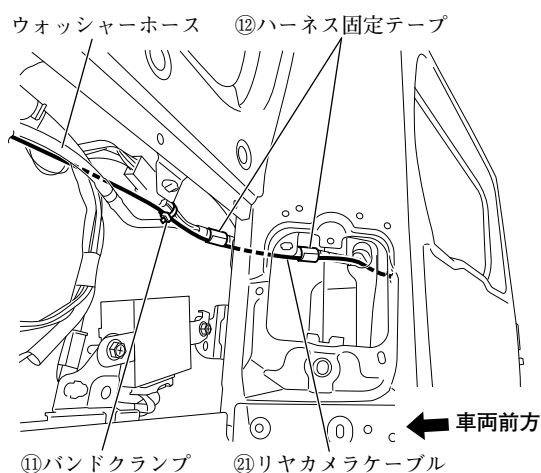


クォーターロアトリム取付部

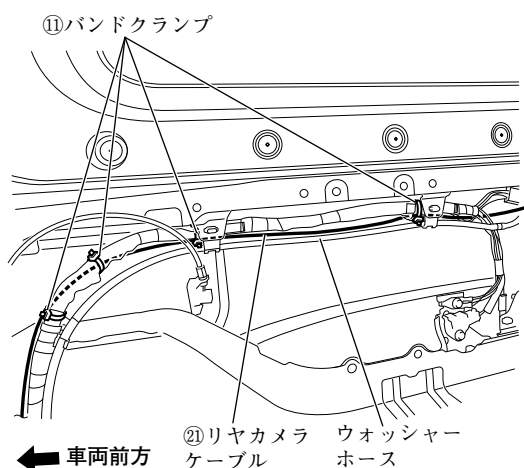


クォーターロアトリム取付部前側

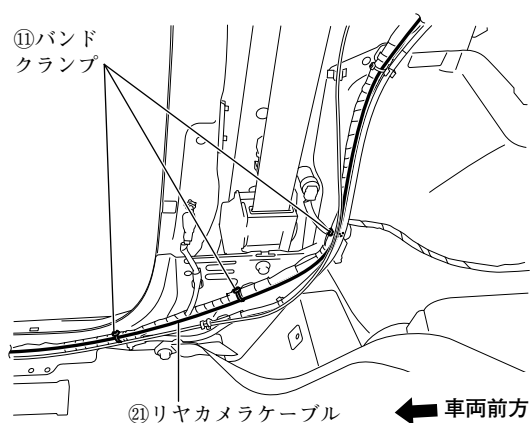

サイドシルフロントスカッフ取付部

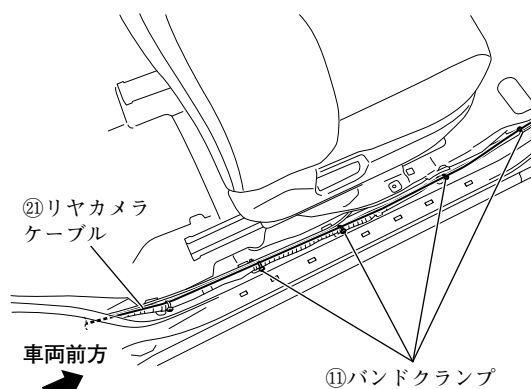


ダッシュサイドトリム取付部

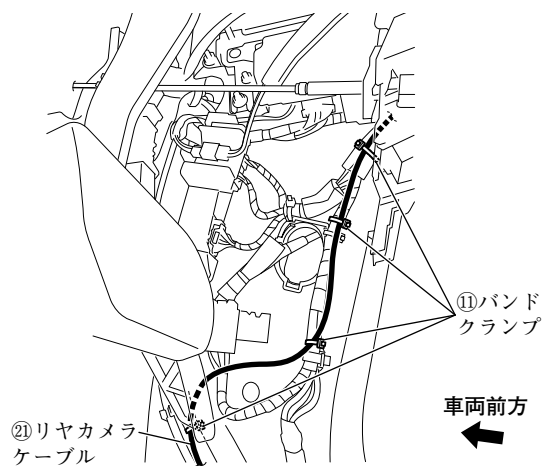

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部左側

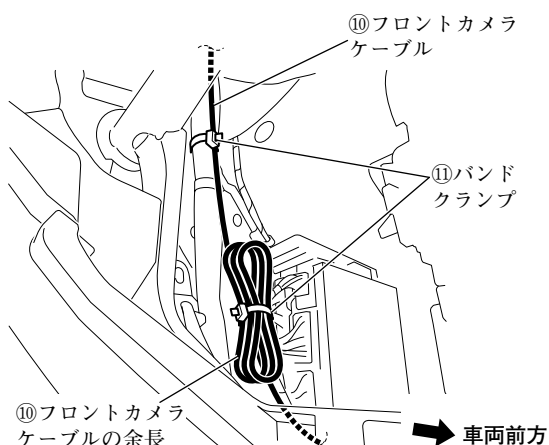


- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －⑫リヤカメラケーブル
- －⑫インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

運転席足元右側

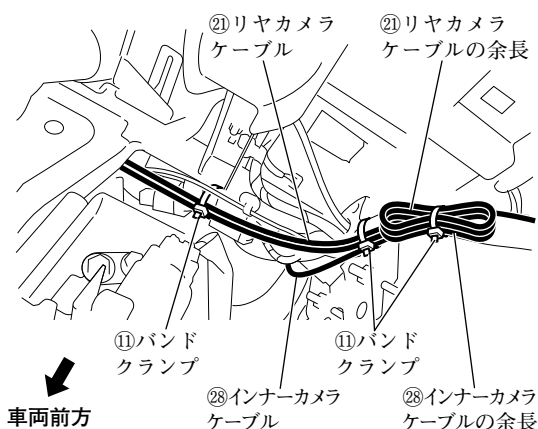

- (2) ⑫リヤカメラケーブルおよび⑫インナーカメラケーブルに⑫分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）


注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）


- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

コンビネーションメーター取付部

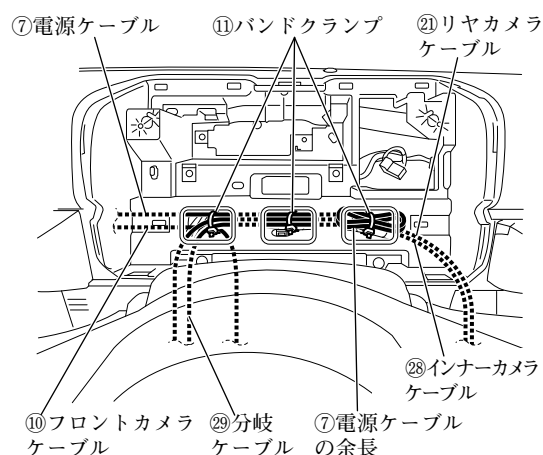

ステアリングコラム左側


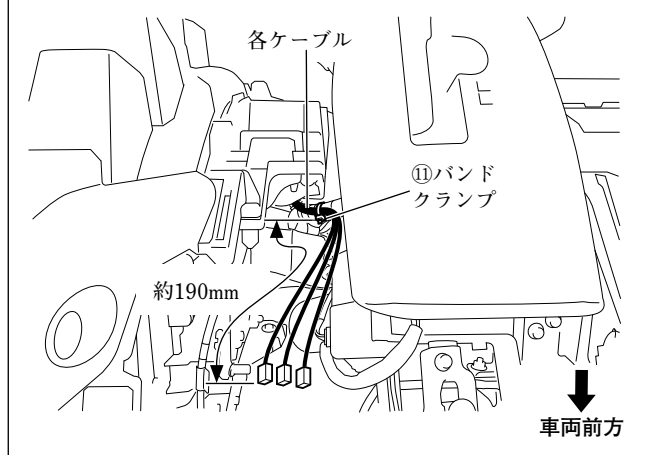


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体および配線を通す穴を加工しません。

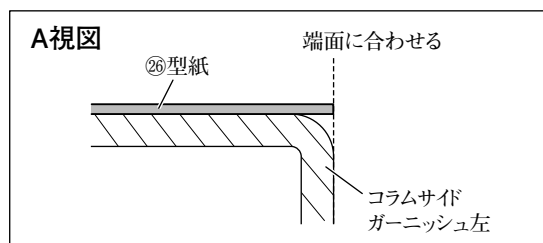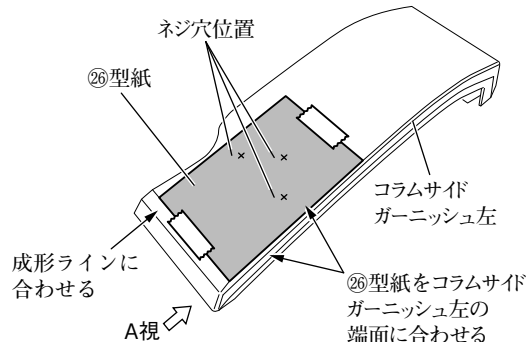


- (1) コラムサイドガーニッシュ左へ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。
- (2) ②⑥型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠️ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

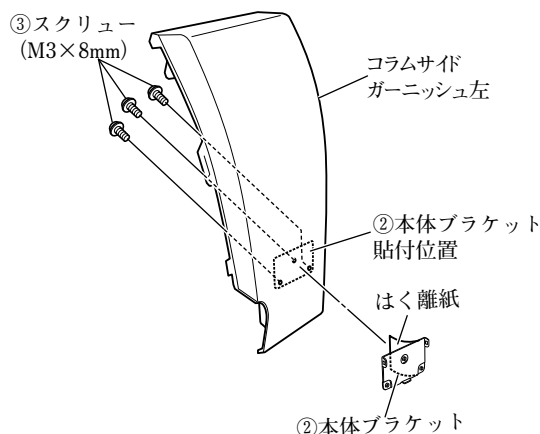

- (3) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (4) コラムサイドガーニッシュ左の図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリー（M3×8mm）で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

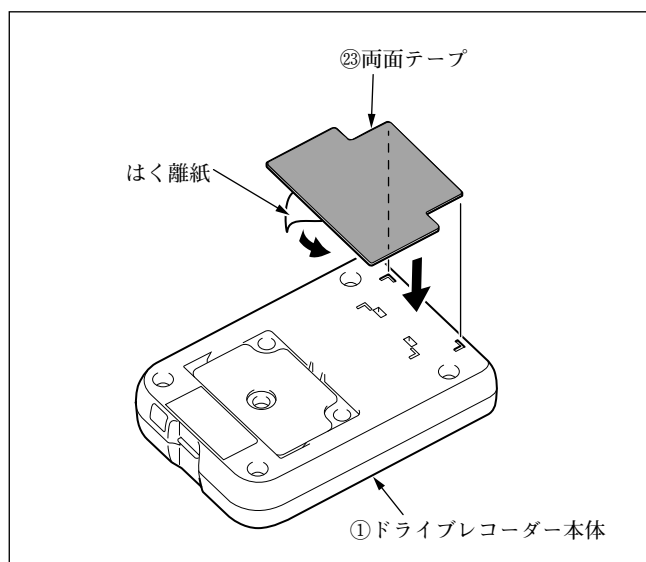

(5) ②両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

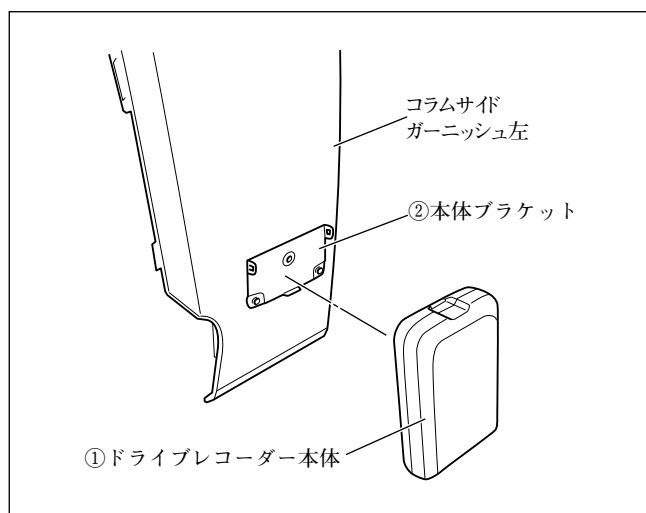

(6) ①ドライブレコーダー本体および②両面テープのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)

(7) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

(8) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記


取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。





ラパンの場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

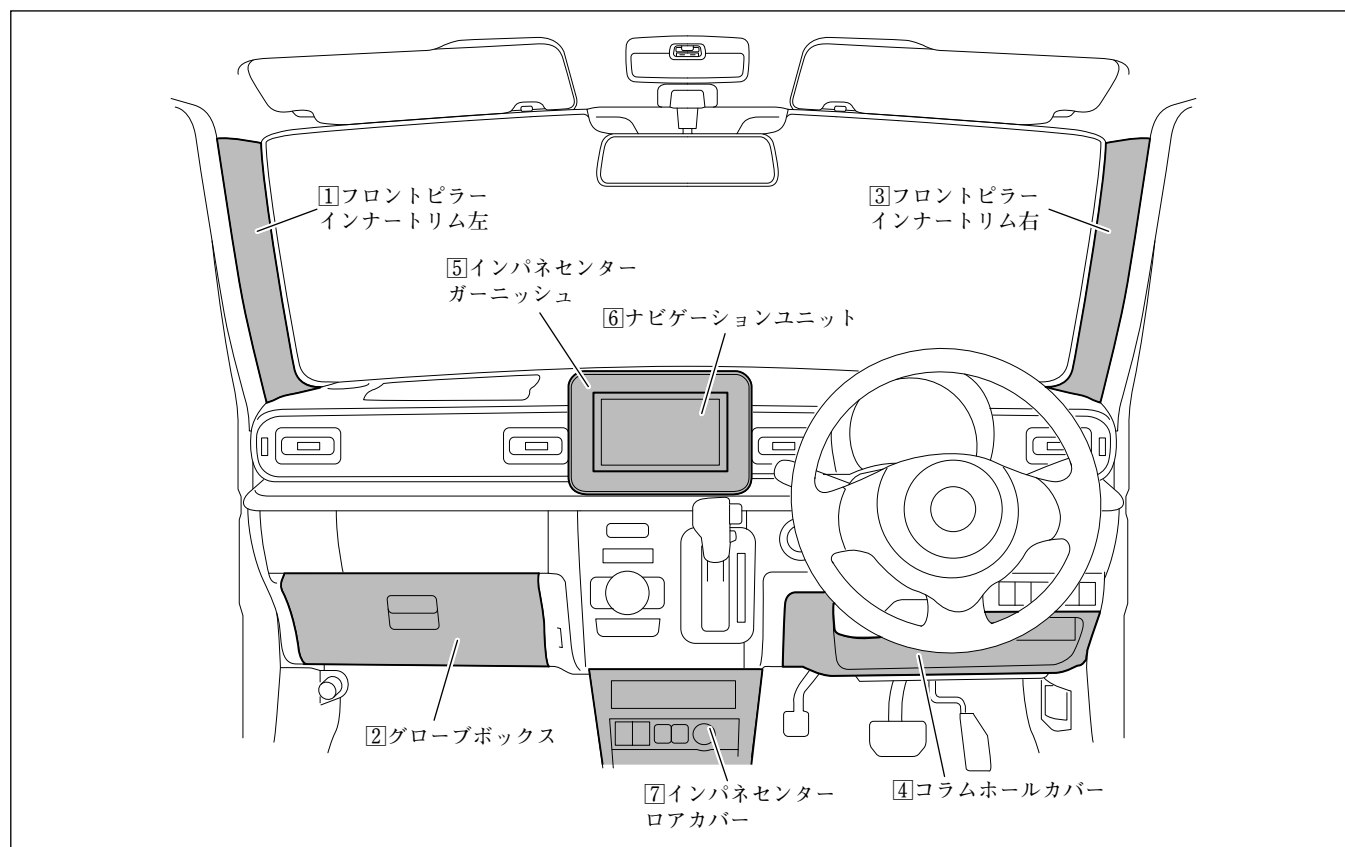フロントカメラ、インナーカメラ


リヤカメラ

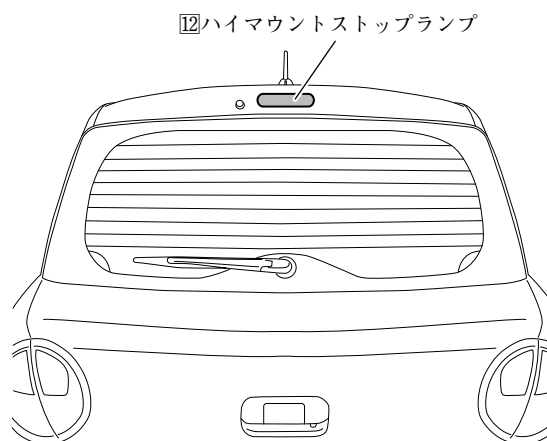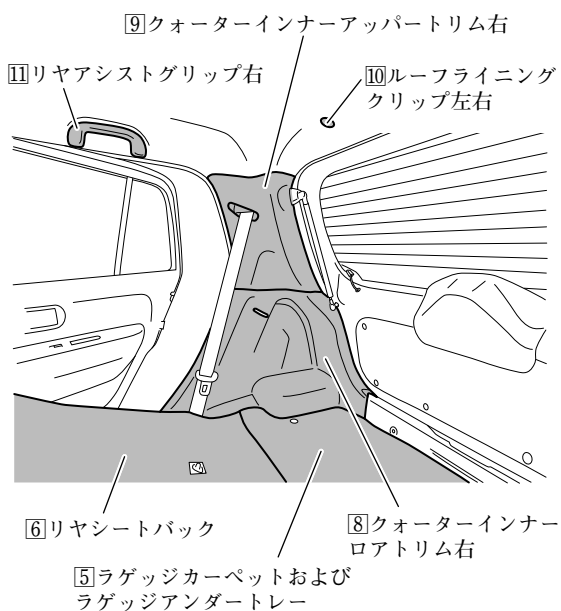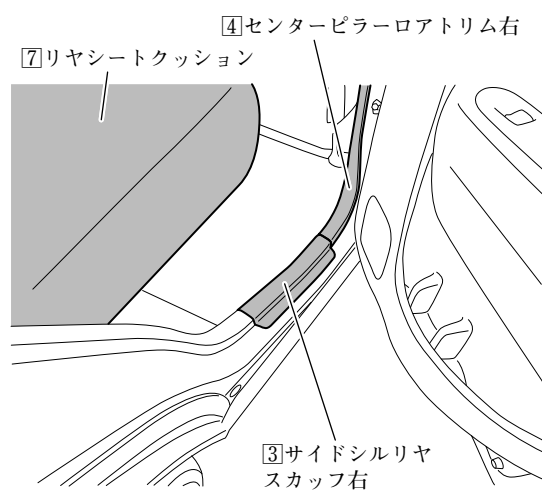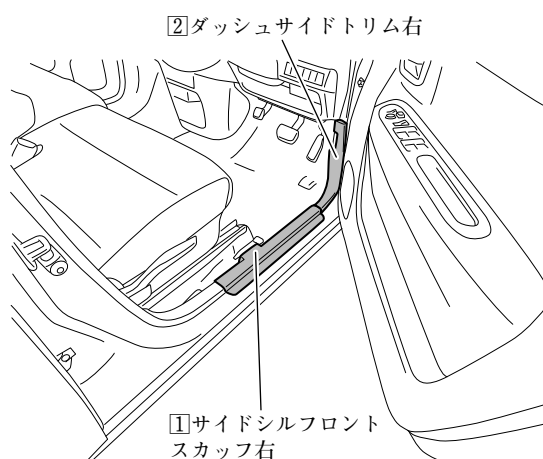

フロントカメラ、インナーカメラ

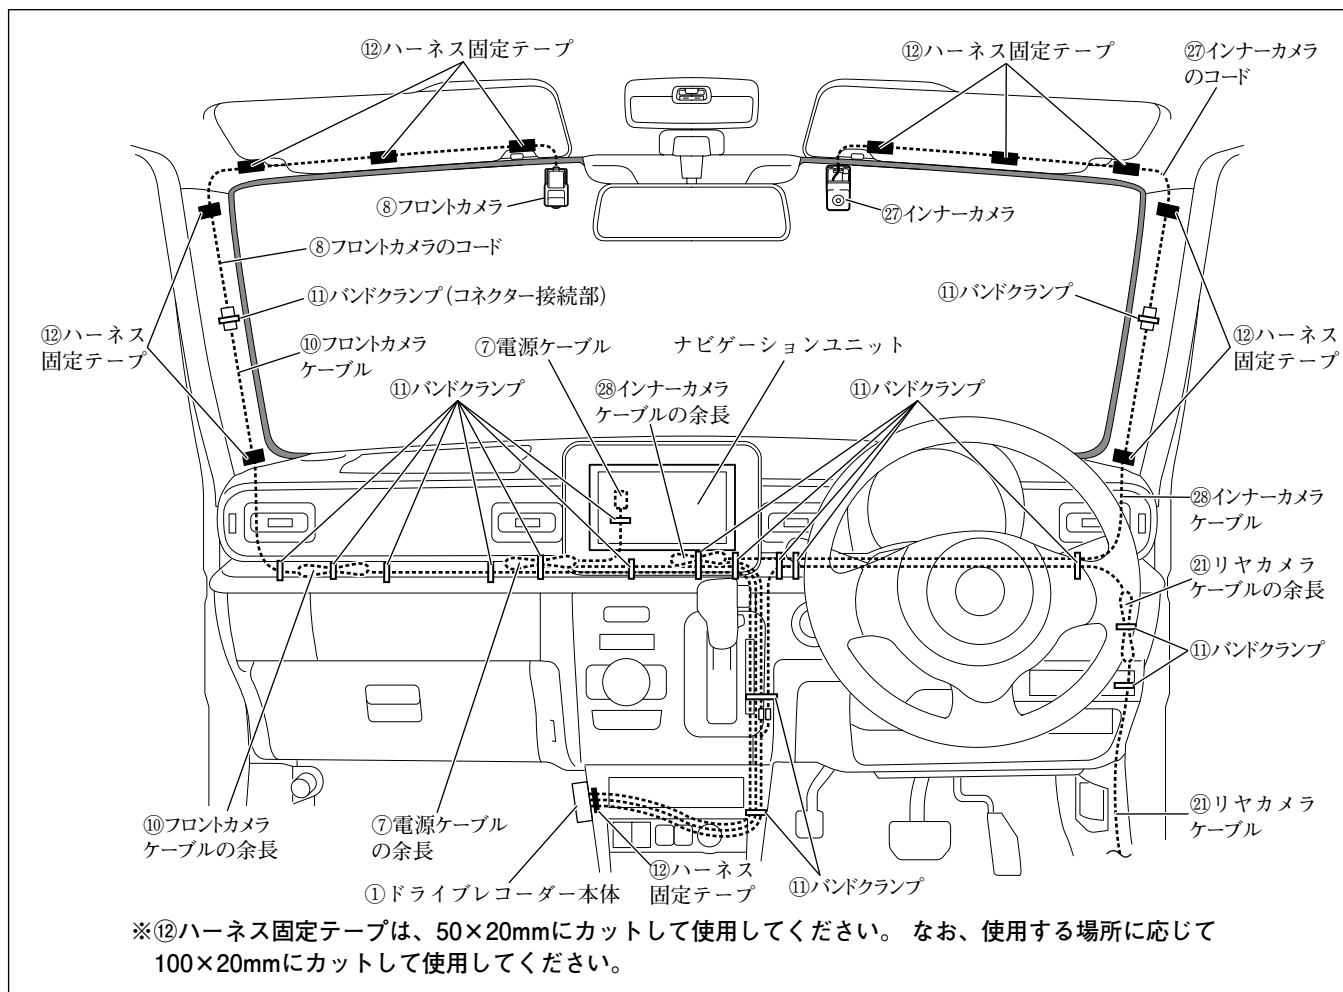


リヤカメラ

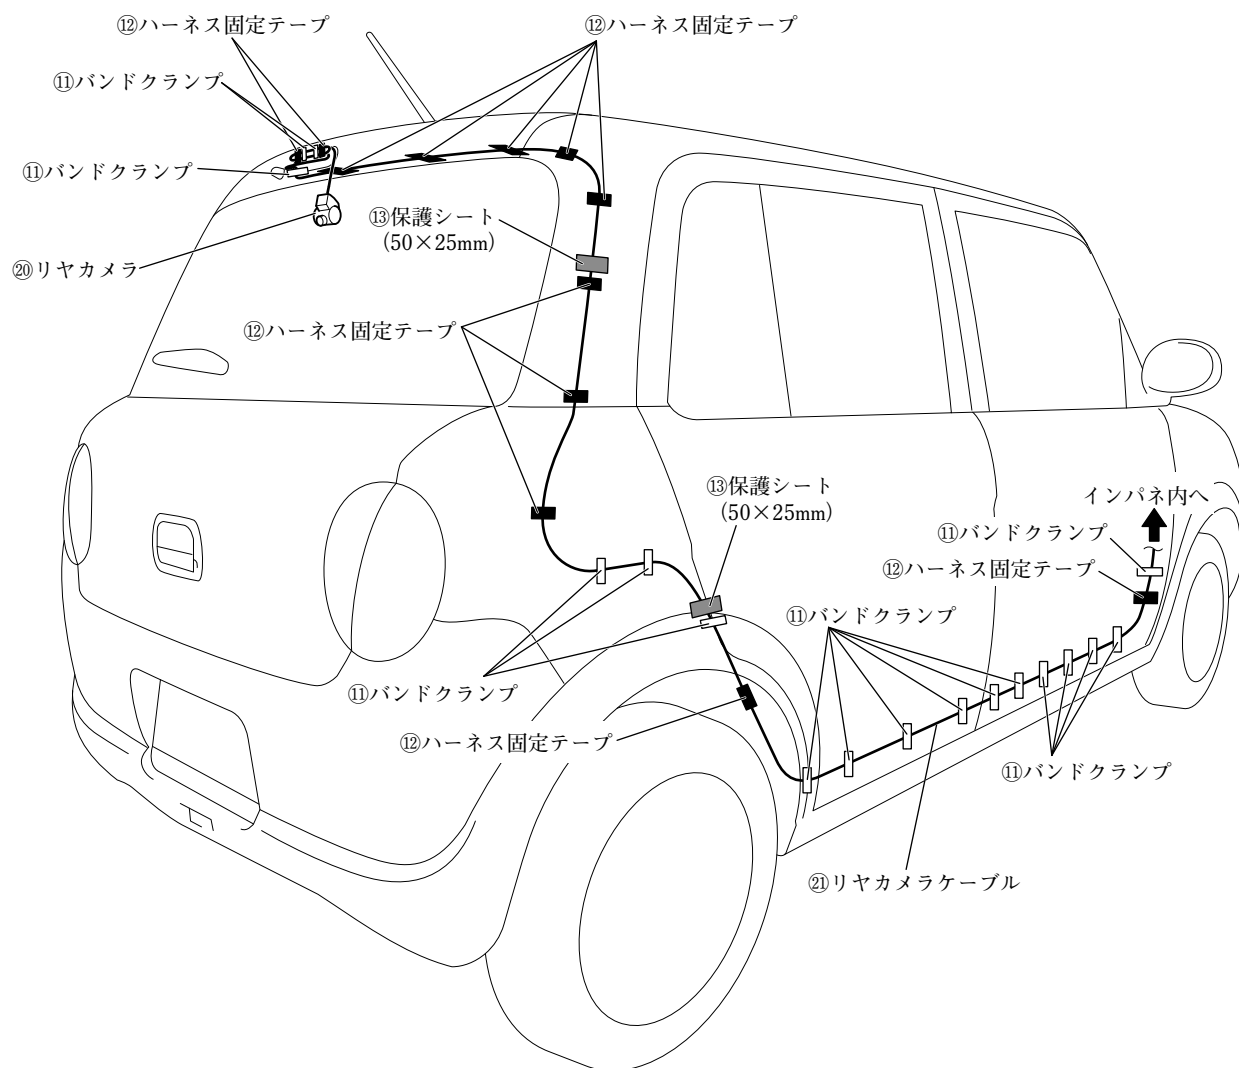

※④ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

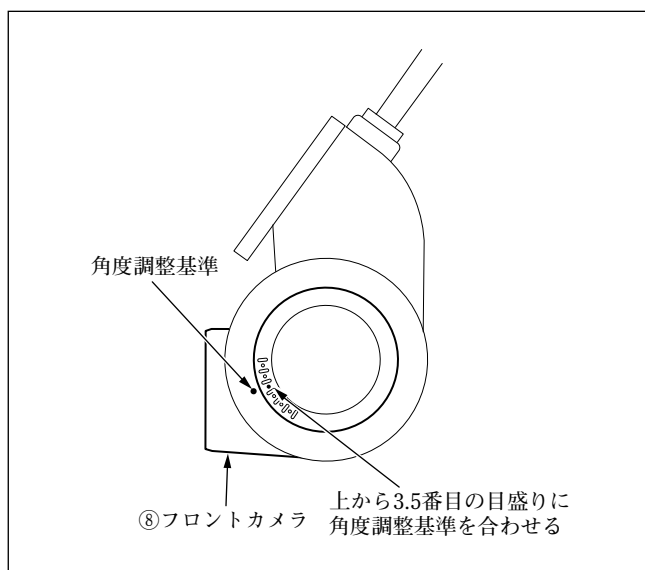


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

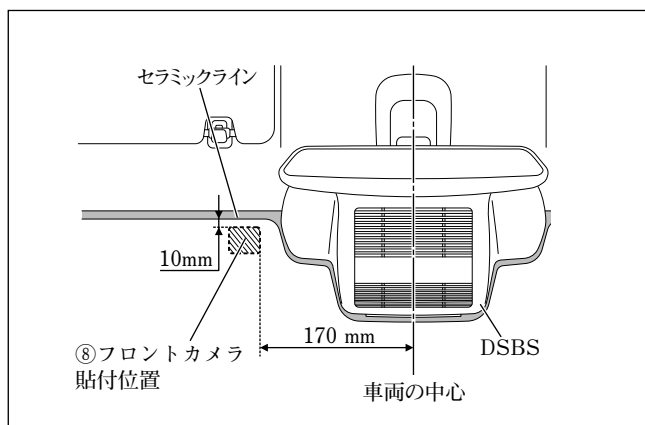

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

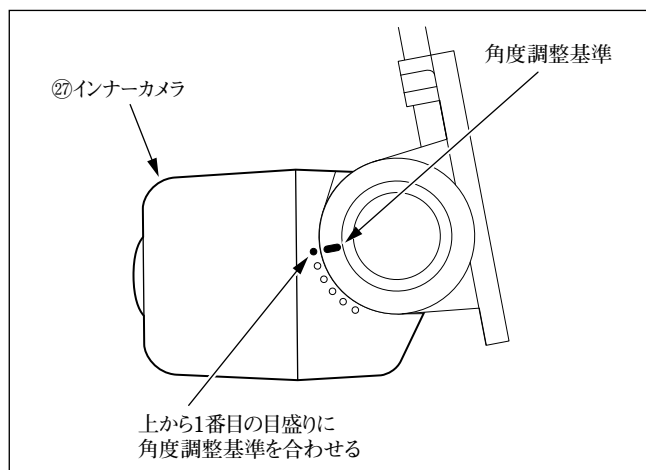


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

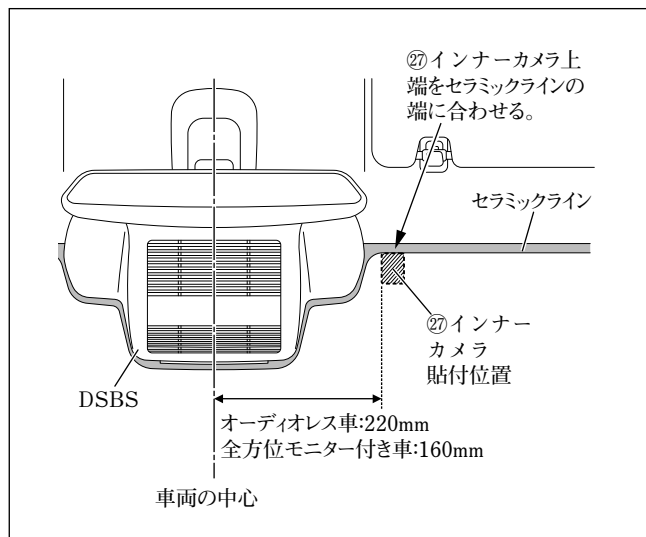

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）


「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①① バンドクランプをウォッシャーホースへは固定しないでください。

● リヤカメラ取付前の準備

バックドア上部中央

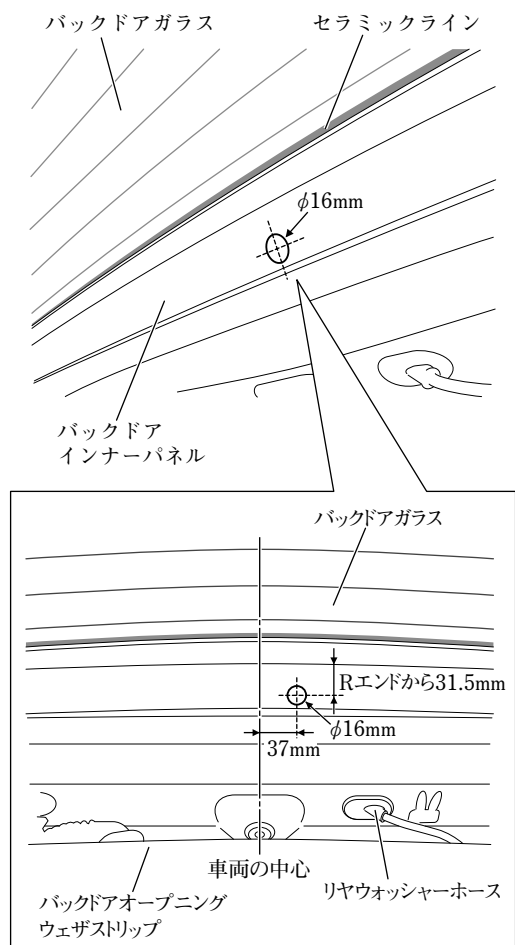

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告

穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷付けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- 穴貫通時にパネルの切れ端がハイマウントストップランプ取付穴から飛び出すおそれがあります。テープ等で一時的にハイマウントストップランプ取付穴を塞いだ状態で穴開けを行ってください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記

- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

- (3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。

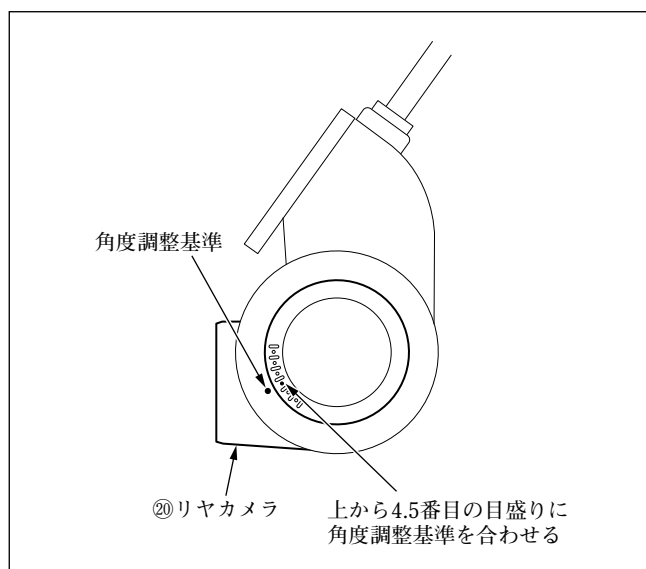


(4) ②0リヤカメラの角度を調整してください。(全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

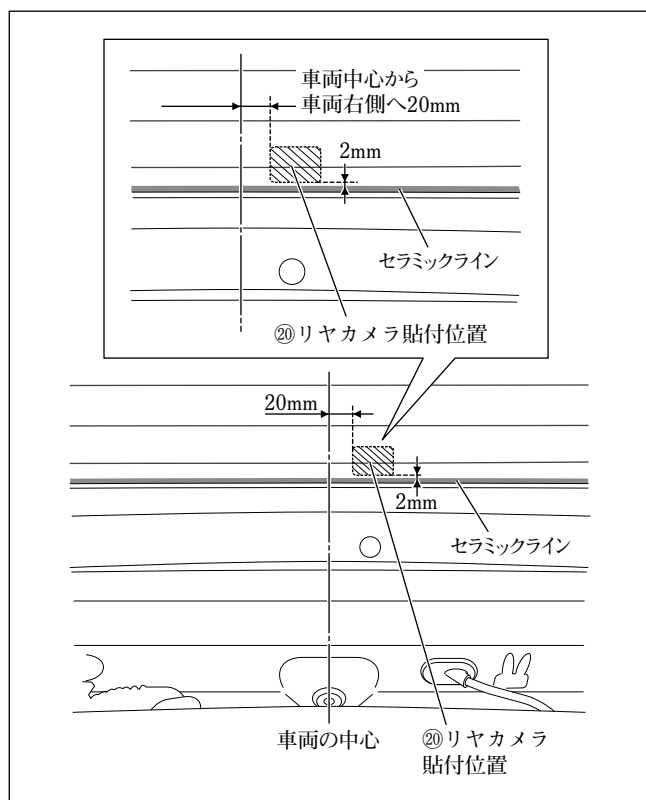


- (1) ⑳リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑳リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑳リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑳リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と⑳リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

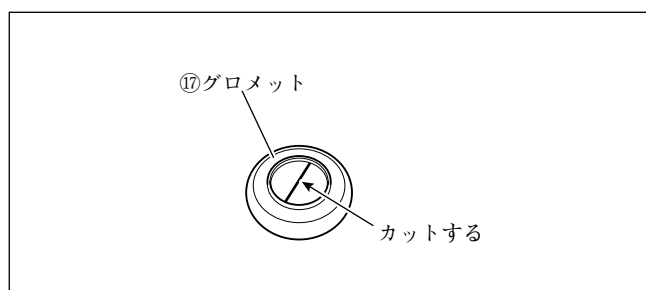


- (2) ⑰グロメットを図のように切り込み加工してください。

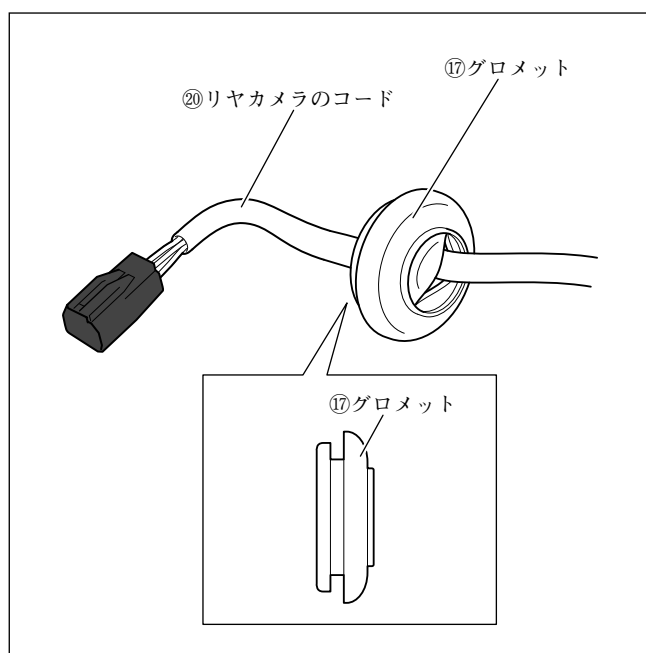


- (3) ⑰グロメットを⑳リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ⑰グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、⑳リヤカメラのコードを⑰グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

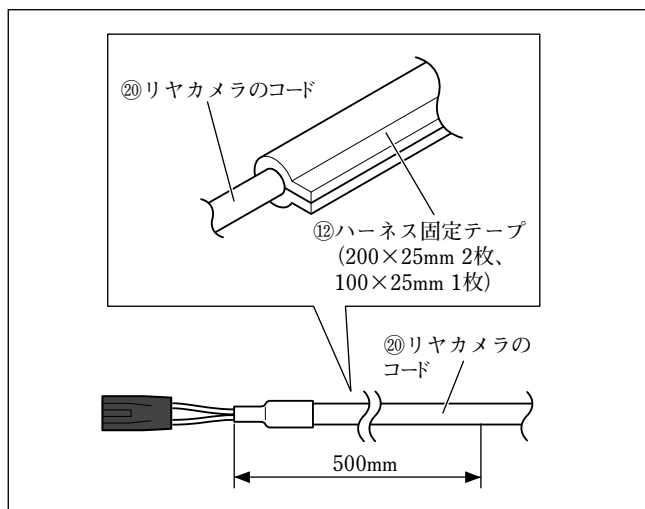

- (4) ⑫ハーネス固定テープを⑳リヤカメラのコードに貼り付けてください。

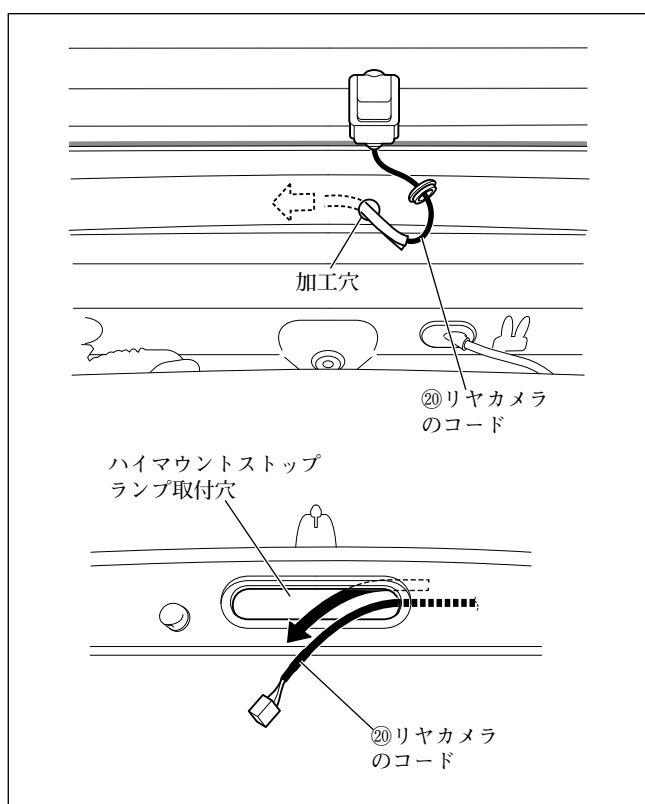

- (5) 針金等を使用して⑳リヤカメラのコードをバックドアパネル内に通してください。

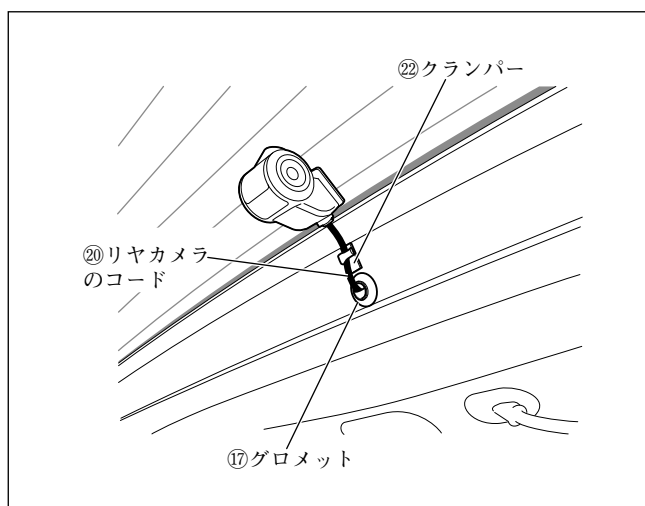


- (6) ㉑グロメットを加工穴に取り付けてください。

- (7) ㉒クランパーで⑳リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ㉒クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

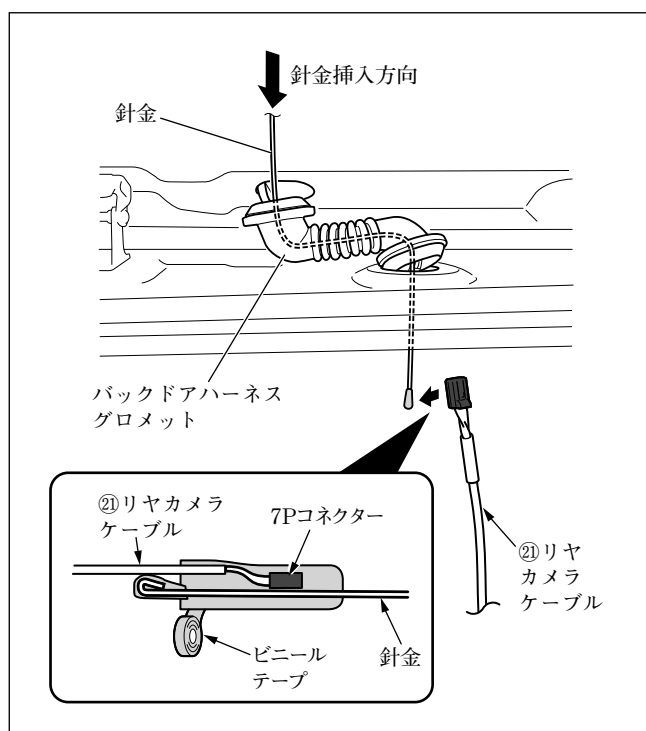

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

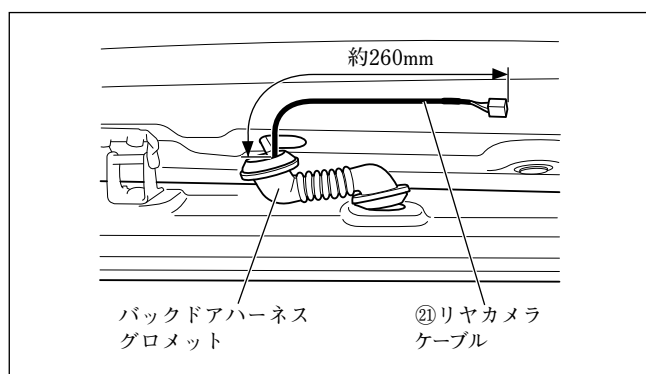


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

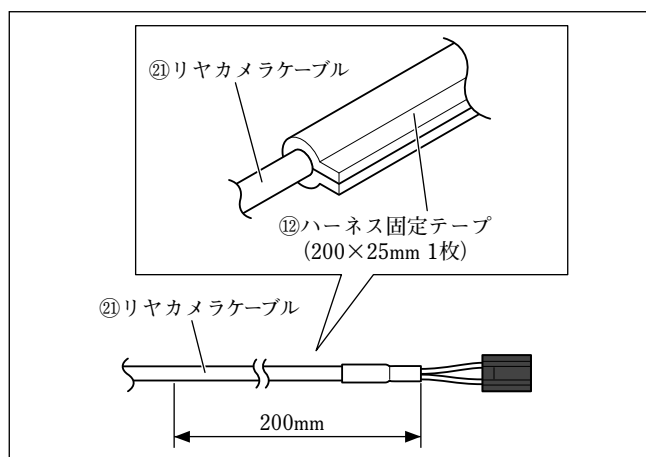


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

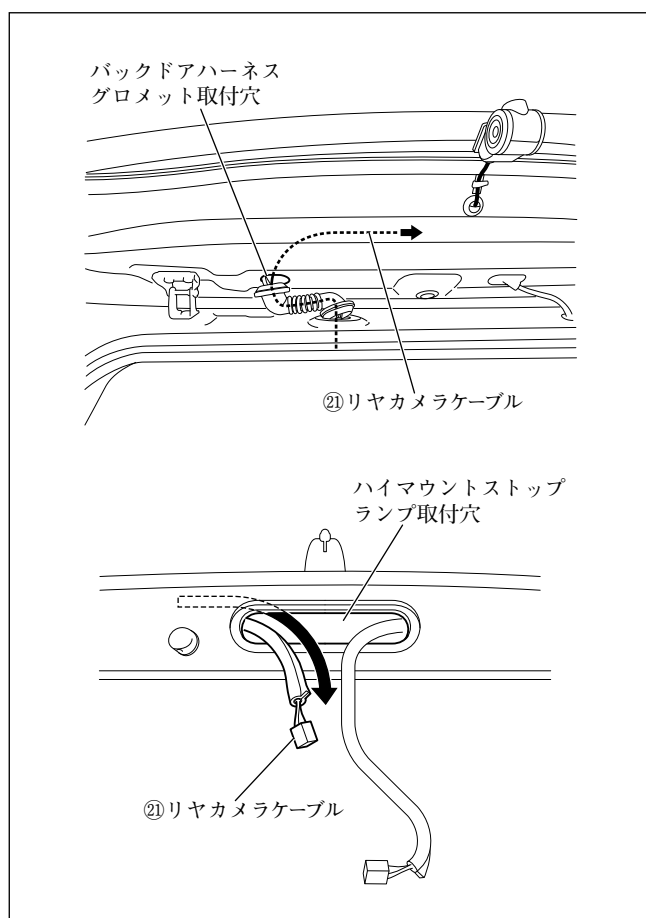


- (7) 針金等を使用して②リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

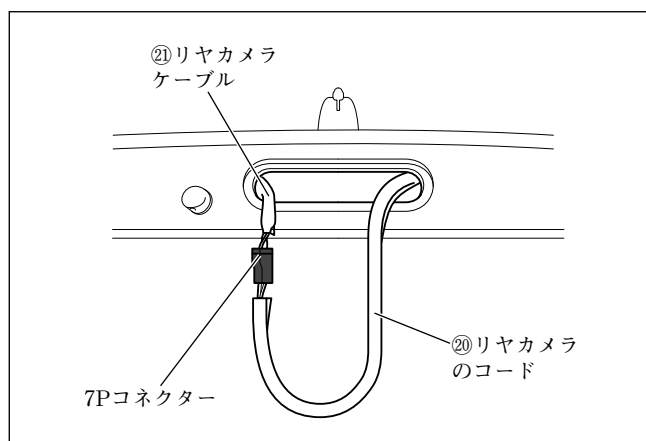

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②②リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

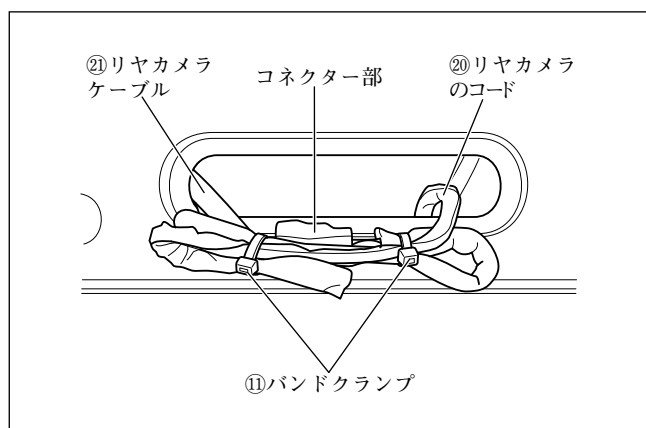

- (10) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

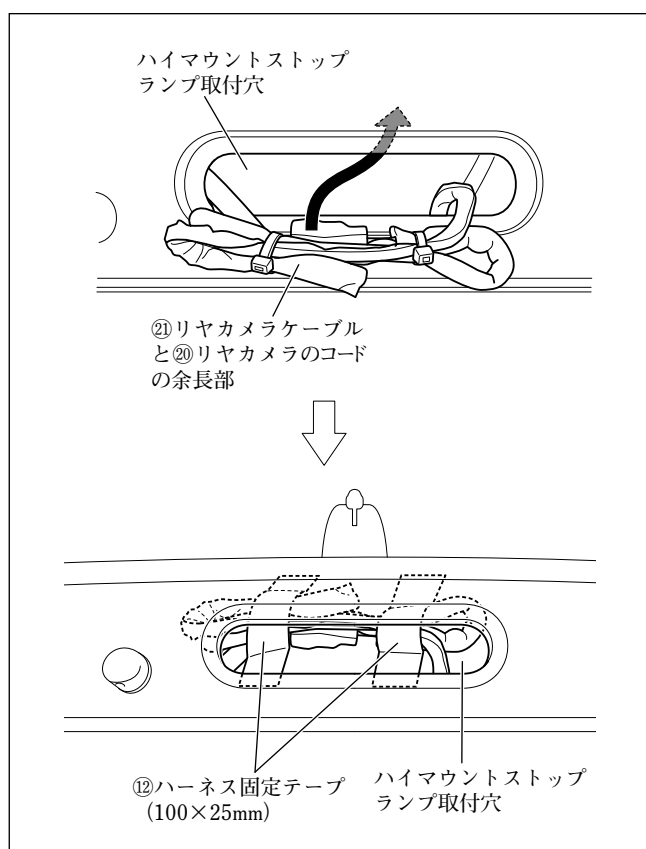

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

右リヤクォーターピラー上部

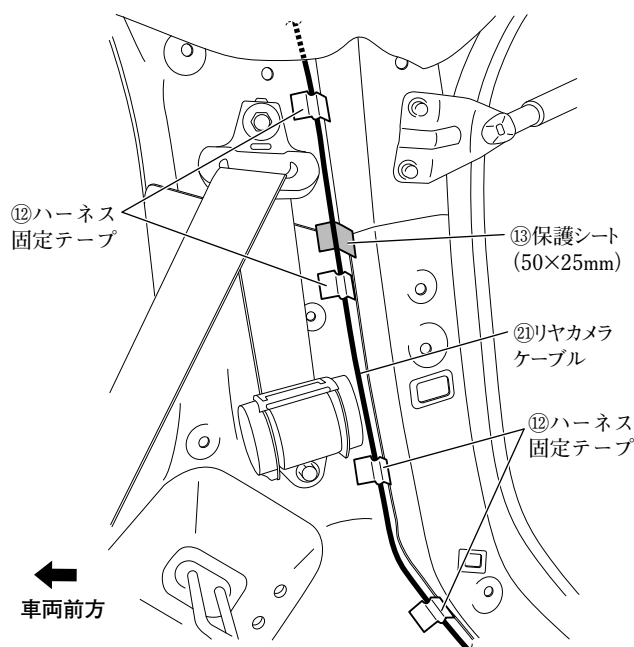


右リヤクォーターピラー下部

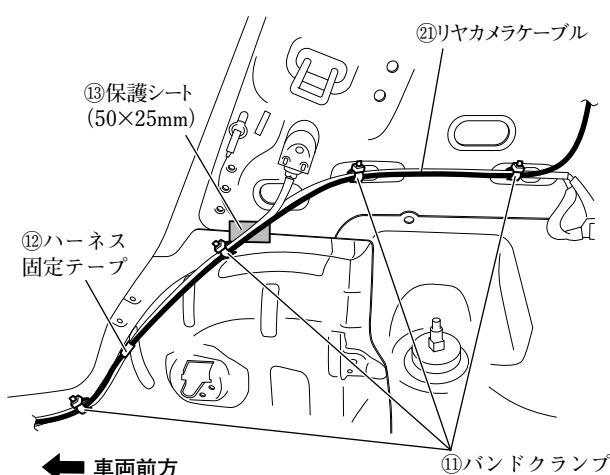

●各ケーブルの配線

グローブボックス取付部上

⑩フロントカメラ ケーブルの余長 ⑩フロントカメラ ケーブル ⑦電源ケーブルの余長

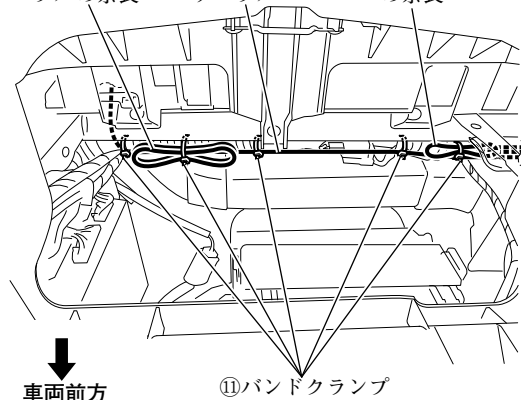


↓
車両前方

⑪バンドクランプ

運転席足元右上

②リヤカメラケーブル ②リヤカメラケーブルの余長

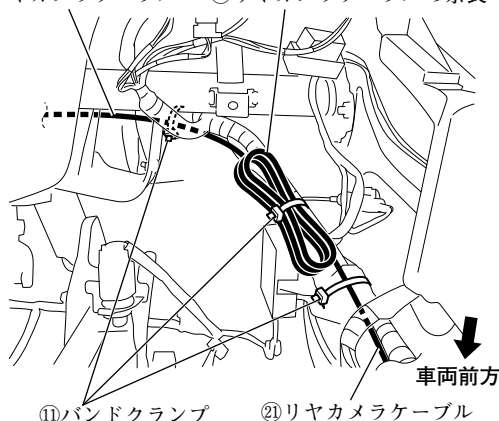


↓
車両前方

⑪バンドクランプ

②リヤカメラケーブル

ナビゲーション取付部

⑩フロントカメラ ケーブル ②⑧インナーカメラ ケーブルの余長 ②⑧インナーカメラ ケーブル

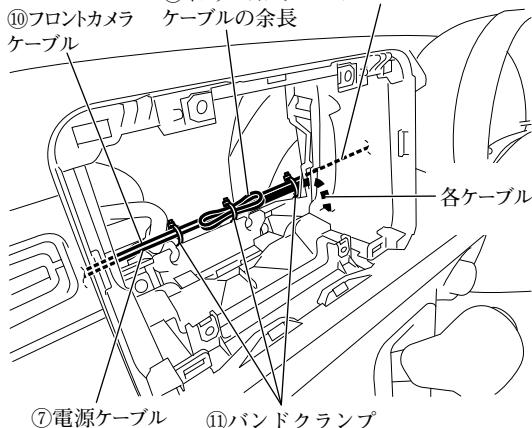

⑦電源ケーブル

⑪バンドクランプ

各ケーブル

- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －②①リヤカメラケーブル
- －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


- (2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

インパネセンターロアカバー取付部

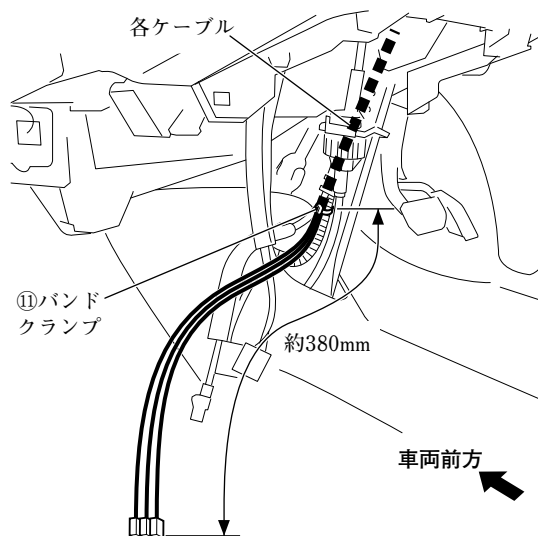


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス


本車両は④車両側ブラケットを使用します。①ドライブレコーダー本体および配線を通す穴は加工しません。

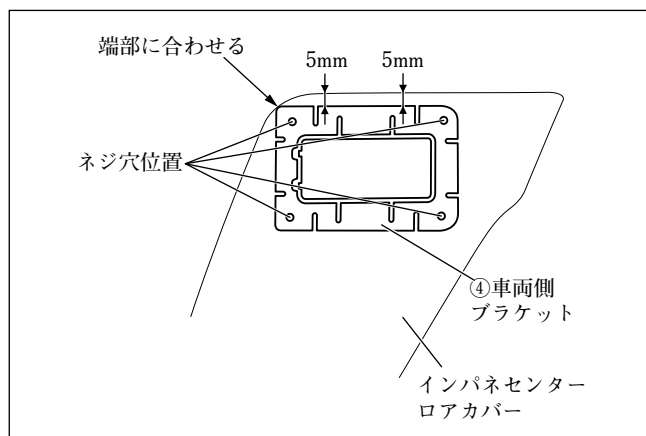

- (1) インパネセンターロアカバーへ④車両側ブラケットを当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

注 記

- ④車両側ブラケットの向きを間違えないでください。
- 本製品と別売のワイヤレスエンジンスターターを共着する場合は、アンテナ（別売品に同梱）取付位置が本製品の穴開け位置と干渉するため、下図の位置へと取付位置を変更してください。

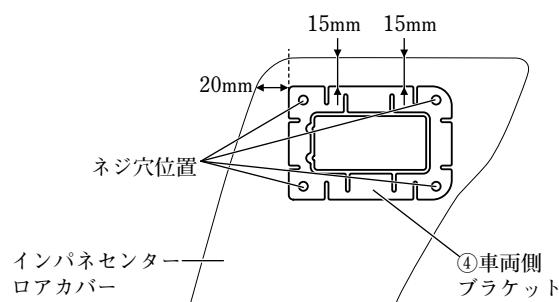


- (2) ④車両側ブラケットを外し、マーキングした位置にドリルで穴（ $\phi 3\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

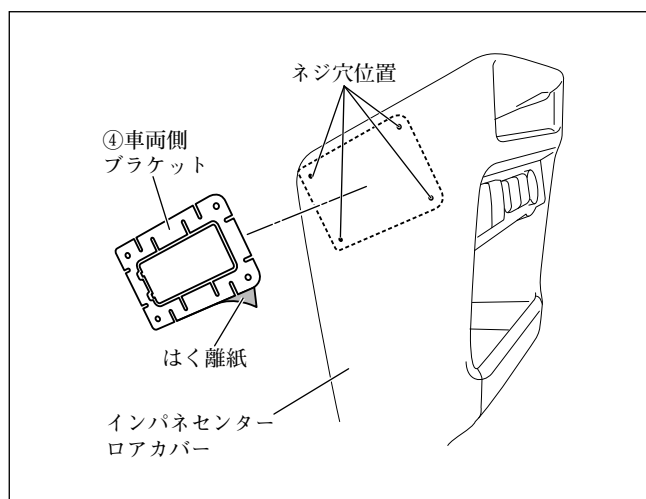

- (3) ⑬両面テープ（車両側ブラケット用）を④車両側ブラケットに貼り付けてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）
- (4) ④車両側ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (5) ネジ穴位置が合うように④車両側ブラケットを貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ④車両側ブラケットの向きを間違えないでください。

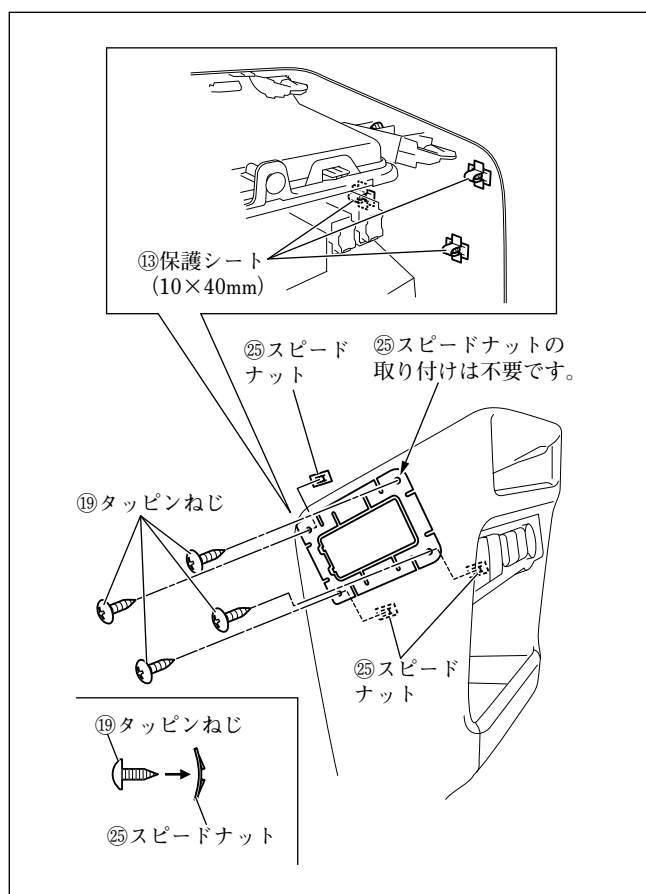

- (6) ②⑤スピードナット（3個）および①⑨タッピンねじ（4本）で④車両側ブラケットを固定してください。


注 記

- ②⑤スピードナットは、図の向きで取り付けてください。
- 別売のワイヤレスエンジンスターターと共着する場合は、①⑨タッピンねじ（4本）全てへ②⑤スピードナットを取り付けてください。

- (7) 図示位置の①⑨タッピンねじ先端を⑬保護シートで覆ってください。

！ 注意


必ず①⑨タッピンねじ先端を⑬保護シートで覆ってください。指等が触れるとけがをするおそれがあります。

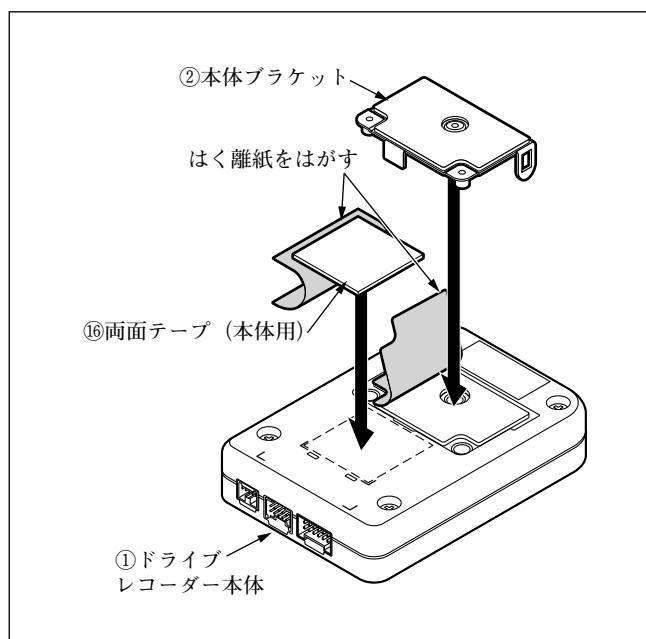

- (8) ①ドライブレコーダー本体と⑬両面テープ (本体用) のはく離紙をはがしてください。
- (9) ②本体ブラケットと⑬両面テープ (本体用) を①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

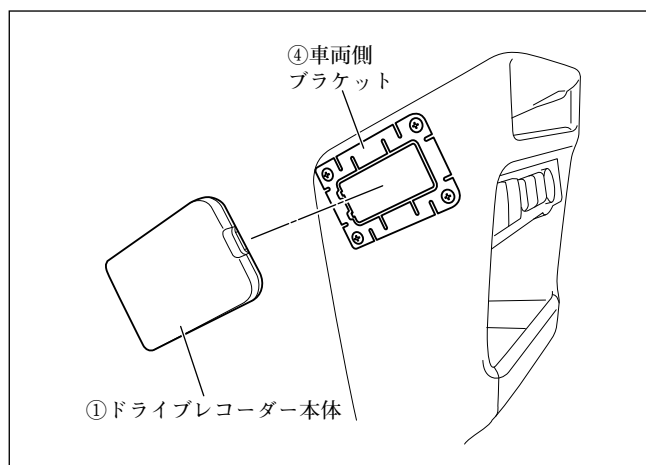

- (10) ①ドライブレコーダー本体に貼り付けた②本体ブラケットおよび⑬両面テープ (本体用) のはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)
- (11) ①ドライブレコーダー本体を④車両側ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を④車両側ブラケットに貼り付ける際、取付穴をツメにはめ込んでください。

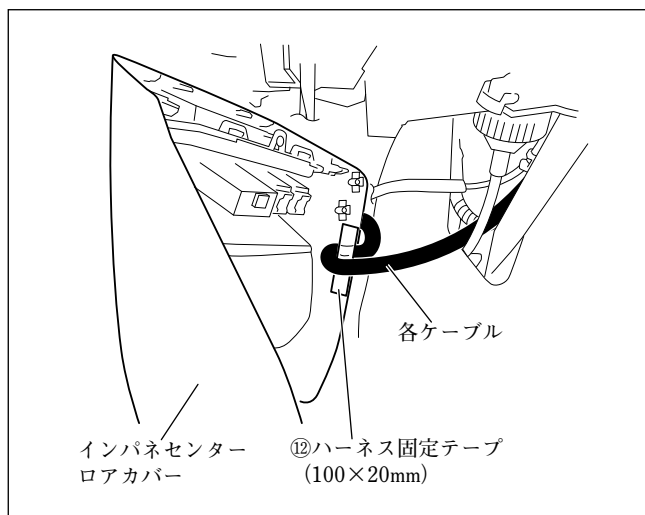

- (12) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)
- (13) 各ケーブルを⑫ハーネス固定テープで固定しながらインパネセンターロアカバーを復元してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- インパネセンターロアカバーの復元時、インパネと⑬タッピンねじが干渉しないように位置を調整しながらクリップをしっかりとかん合させてください。

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ(緩み)がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記


取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。






スペーシアの場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

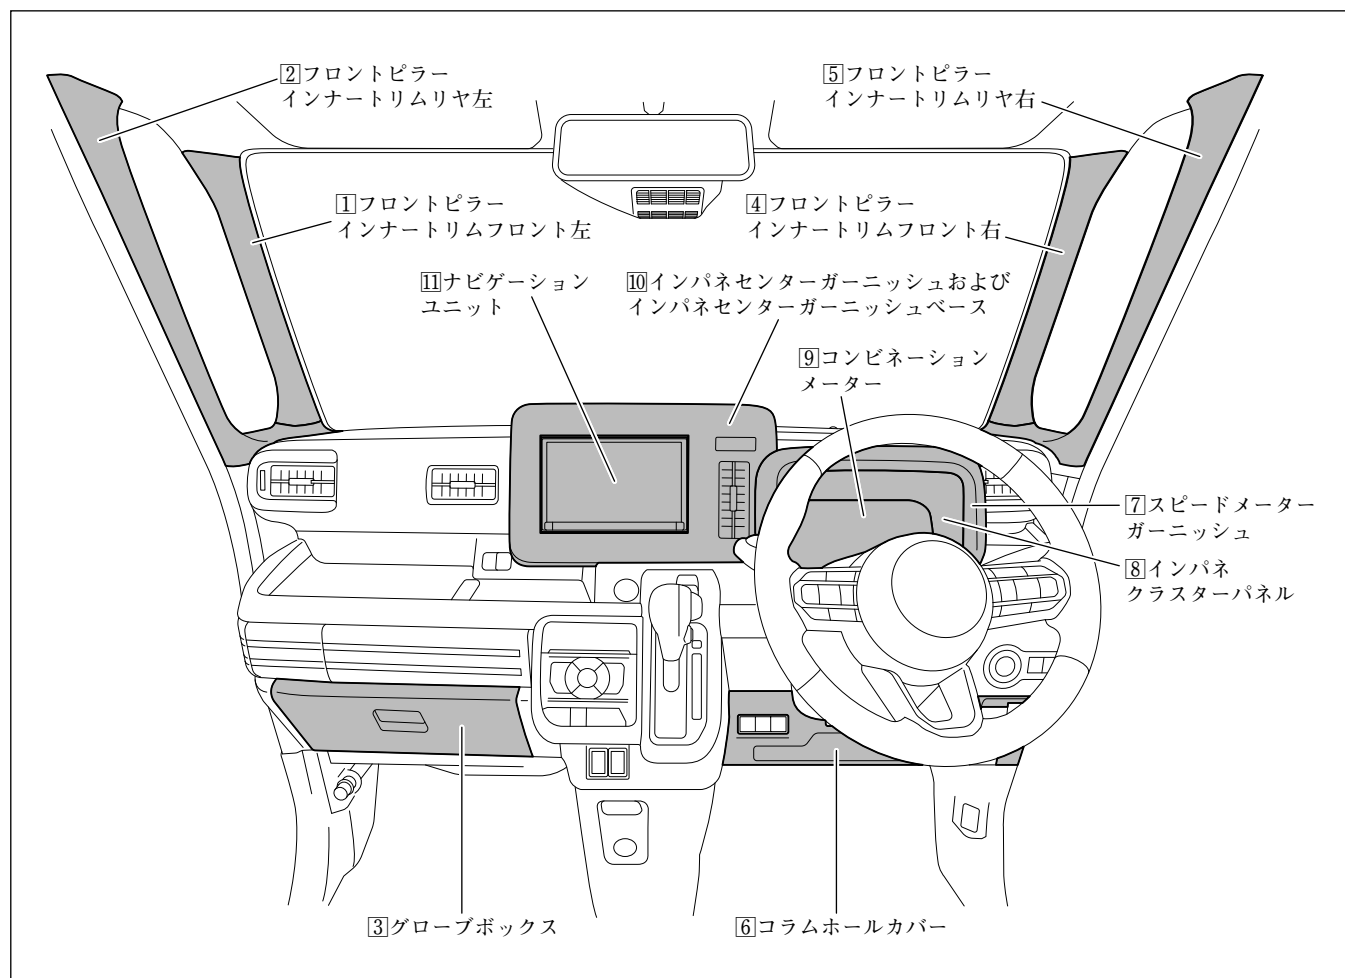
フロントカメラ、インナーカメラ

リヤカメラ

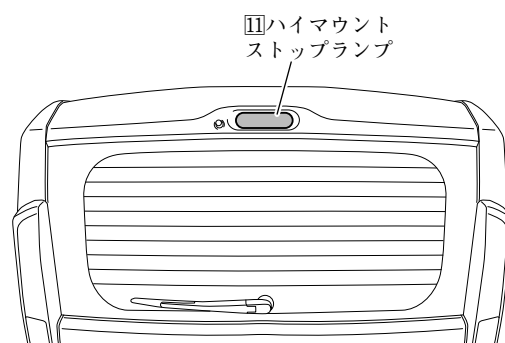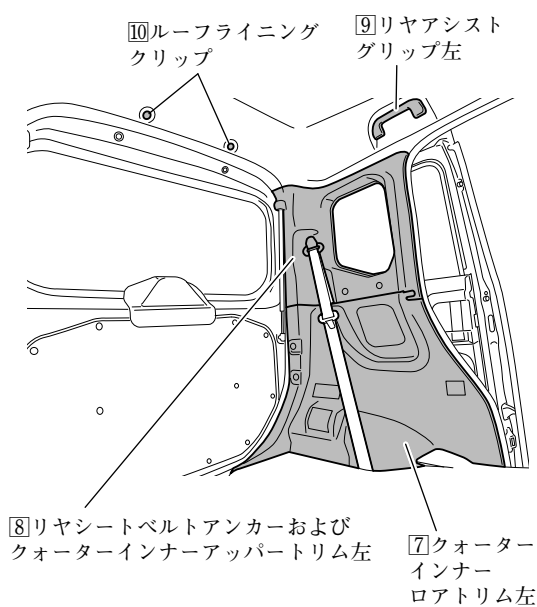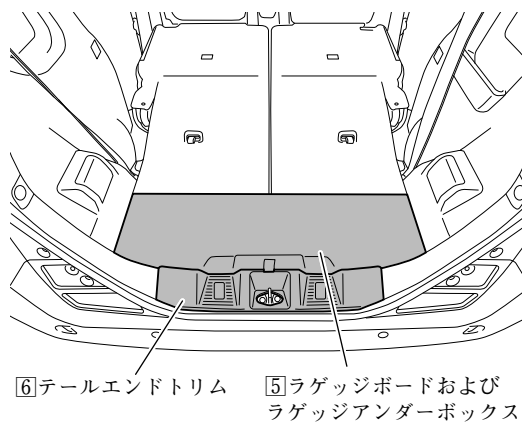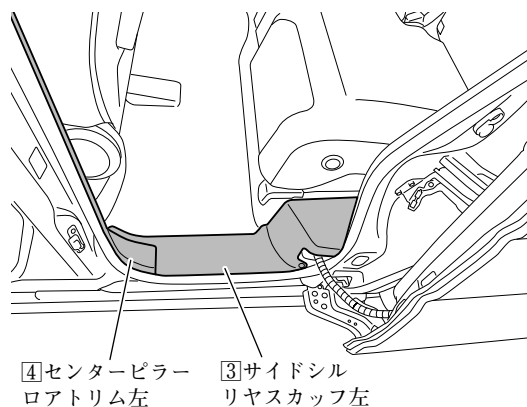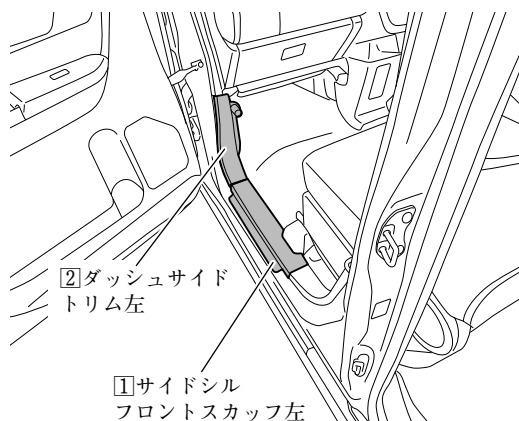


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

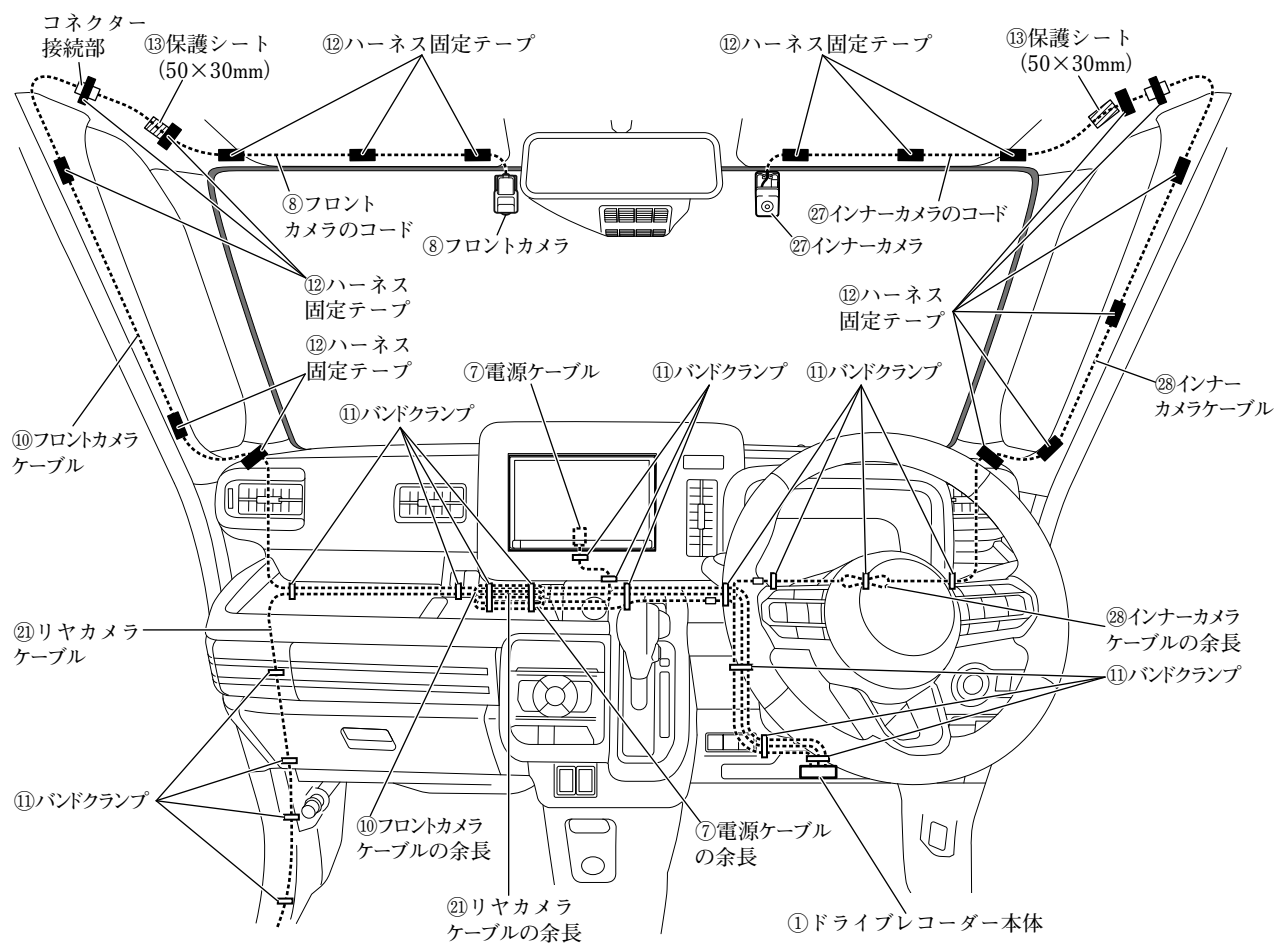


※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて100×20mmにカットして使用してください。

リヤカメラ

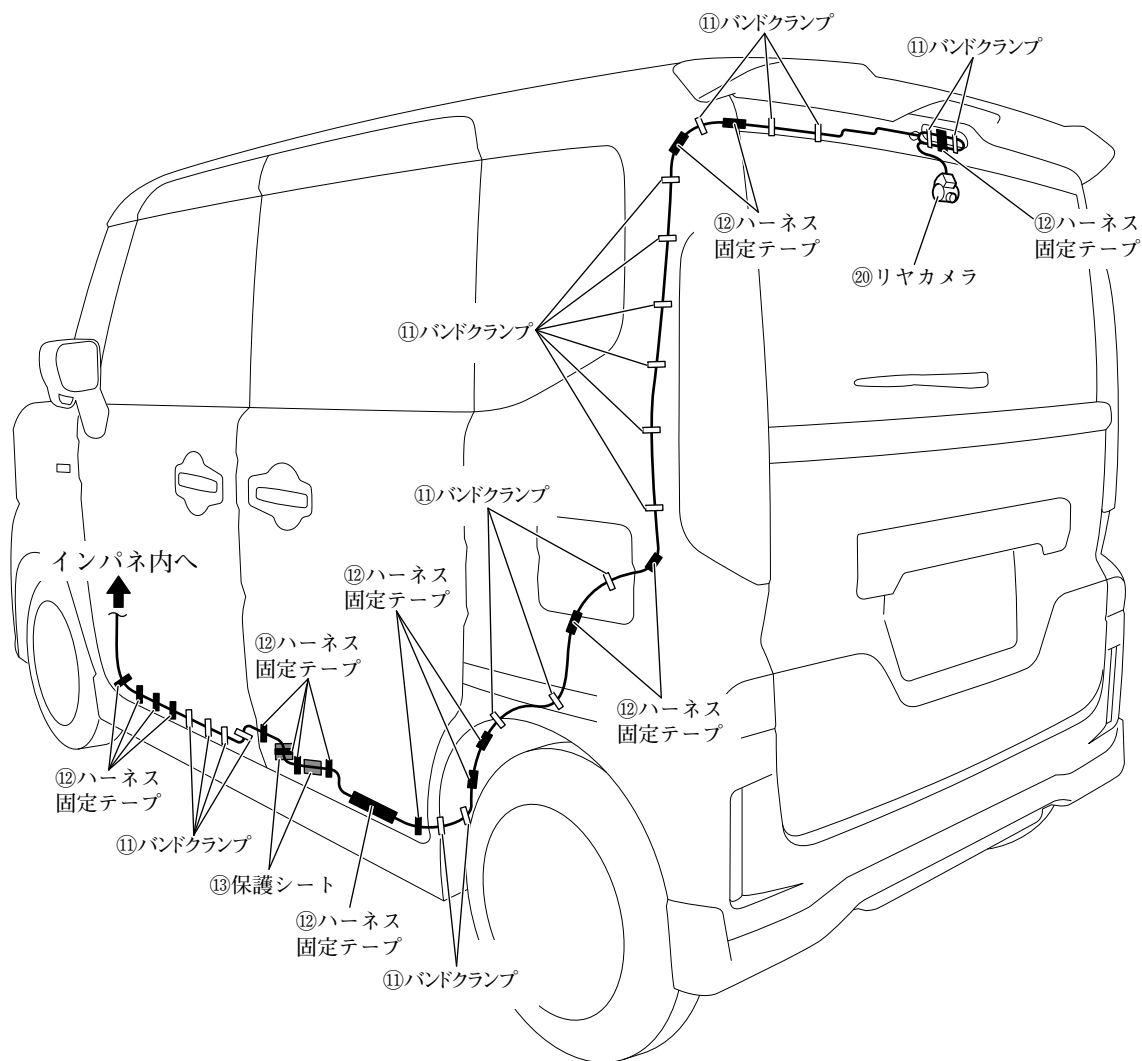

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

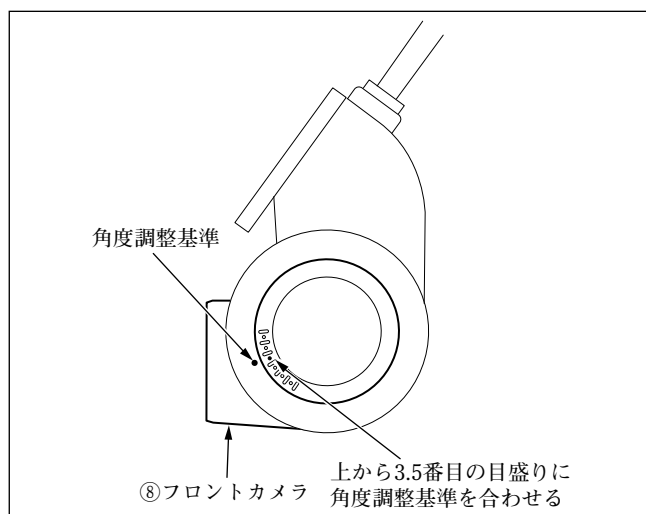


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

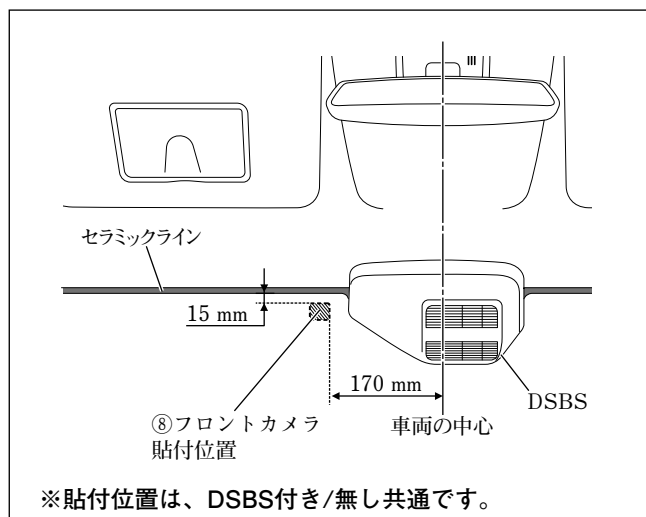

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- 配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

左フロントピラー上部

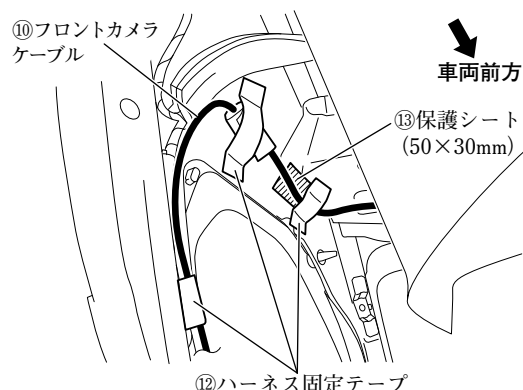


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

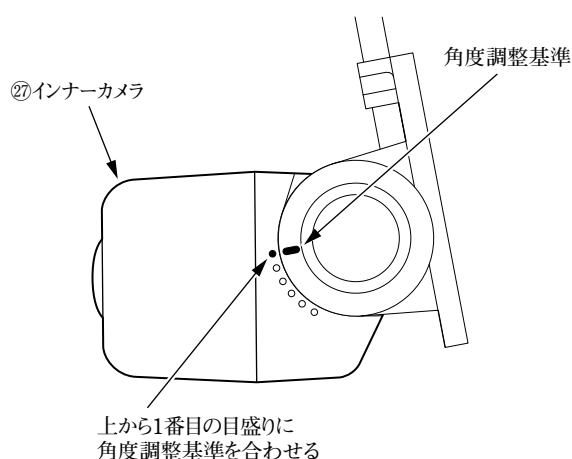


②⑦インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

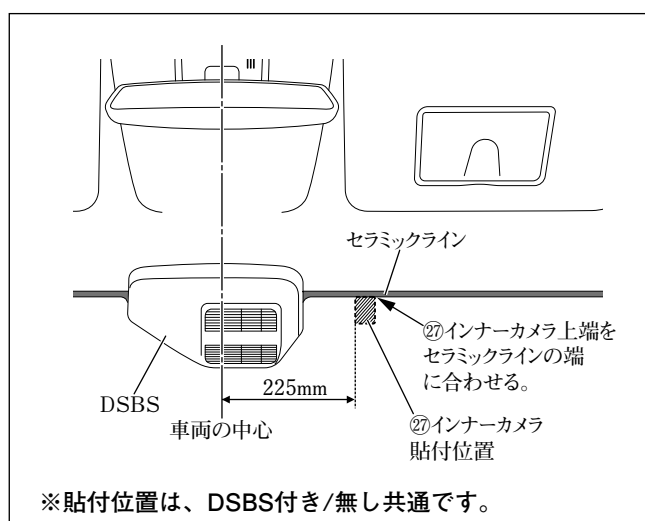

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記


- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- 配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

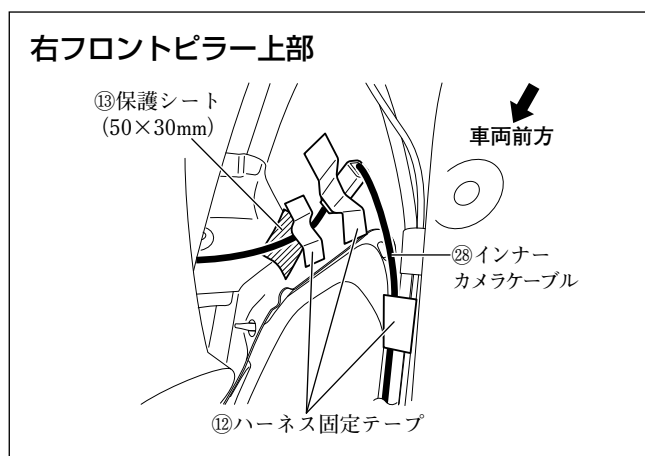


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートおよび①②ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

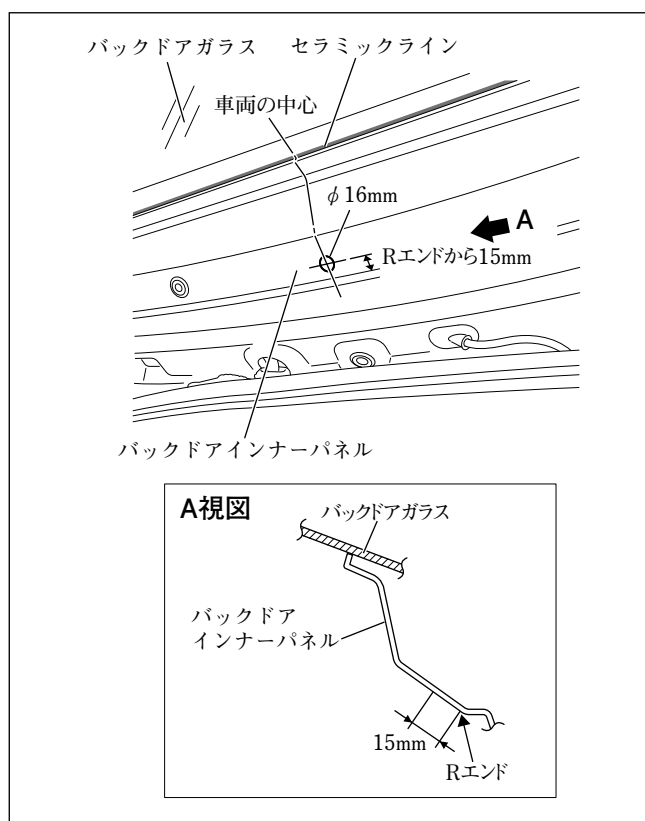

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告

穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷付けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記

- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

- (3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。

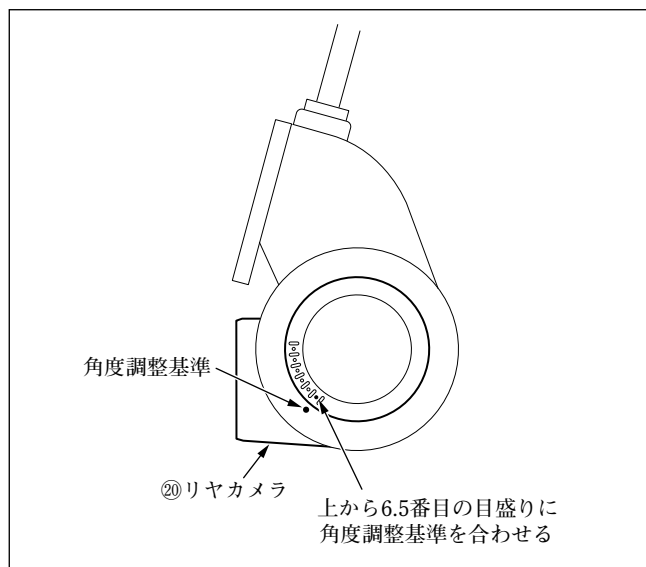


(4) ②①リヤカメラの角度を調整してください。(全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照)

注記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

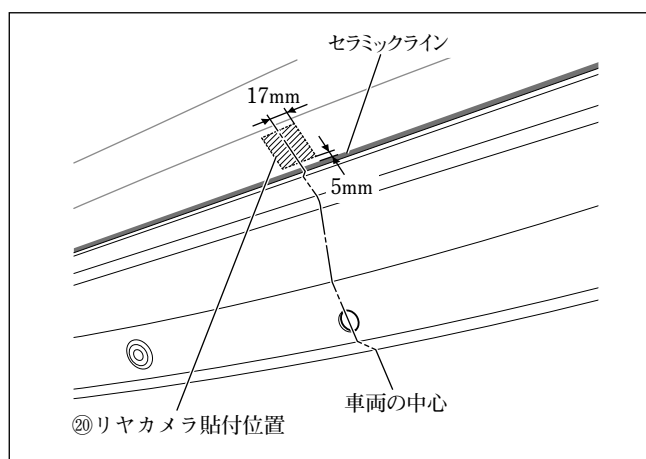


- (1) ⑳リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑳リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑳リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑳リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と⑳リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

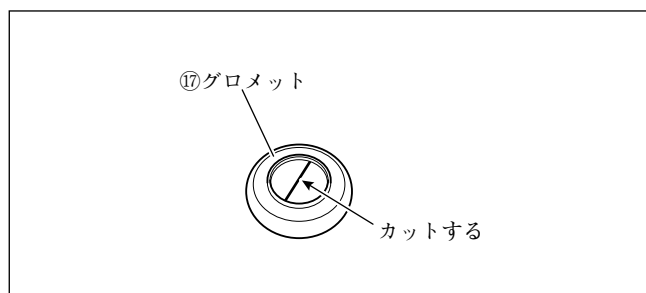


- (2) ⑰グロメットを図のように切り込み加工してください。

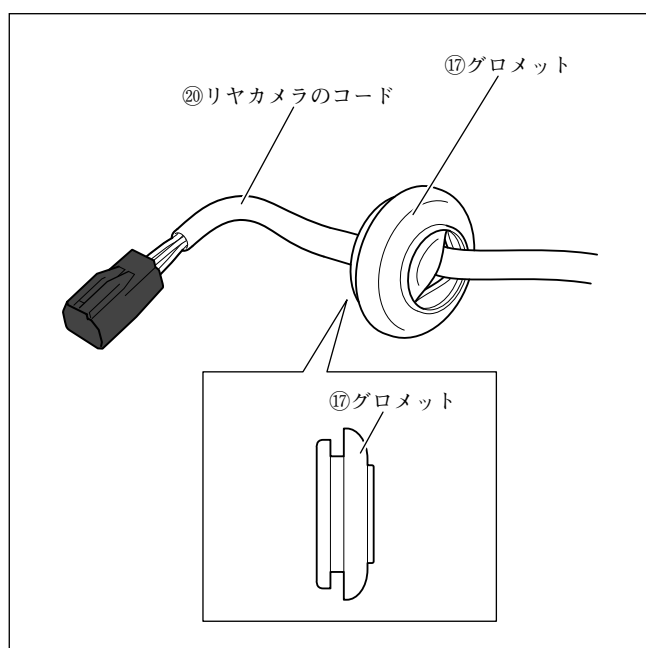


- (3) ⑰グロメットを⑳リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ⑰グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、⑳リヤカメラのコードを⑰グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

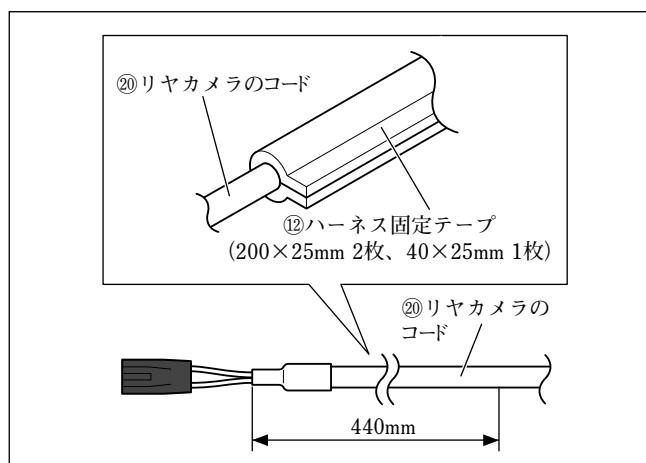

- (4) ⑫ハーネス固定テープを⑫リヤカメラのコードに貼り付けてください。

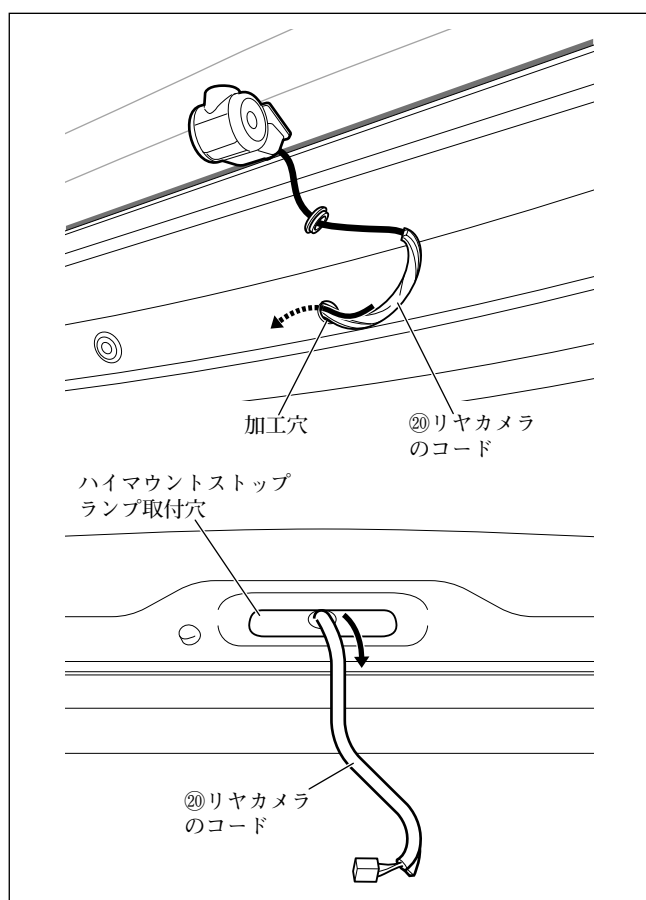

- (5) 針金等を利用して⑫リヤカメラのコードを加工穴からハイマウントストップランプ取付穴へとバックドアパネル内を通してください。

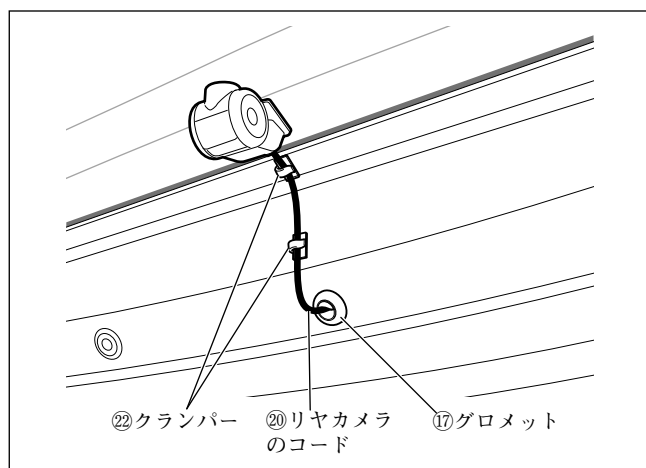


- (6) ⑬グロメットを加工穴に取り付けてください。

- (7) ⑫クランパーで⑫リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ⑫クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

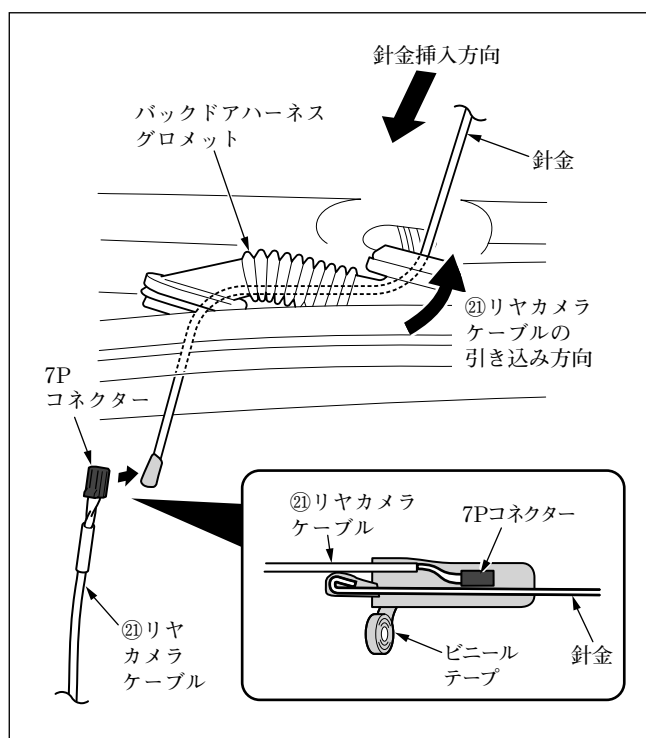

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスグロメットのルーフパネル側には、グロメットインナーがあります。取り外すにはルーフライニングをめくり、ツメを縮めてください。

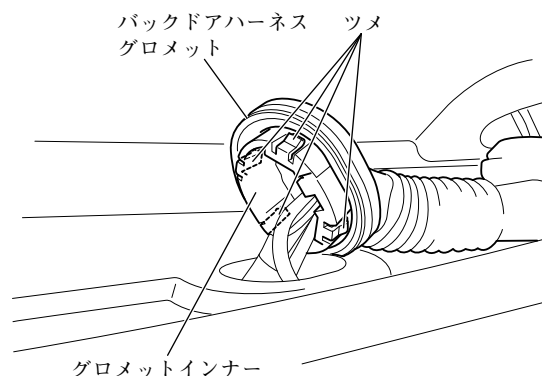


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

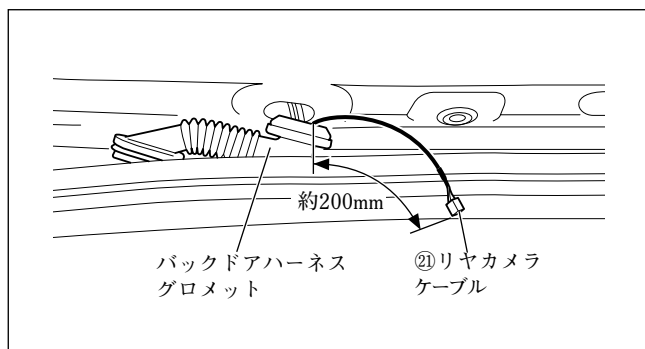


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

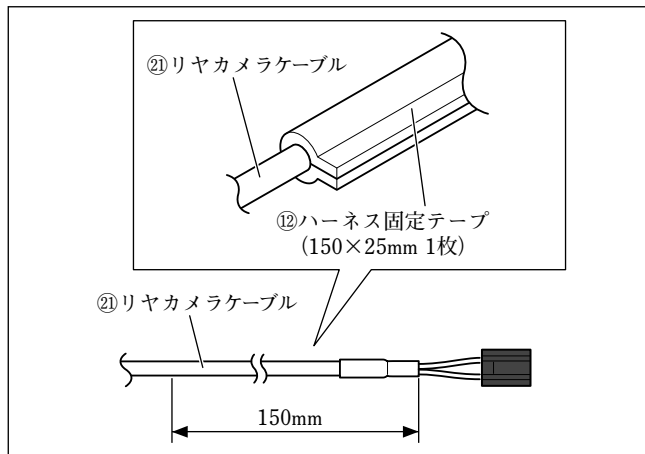


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

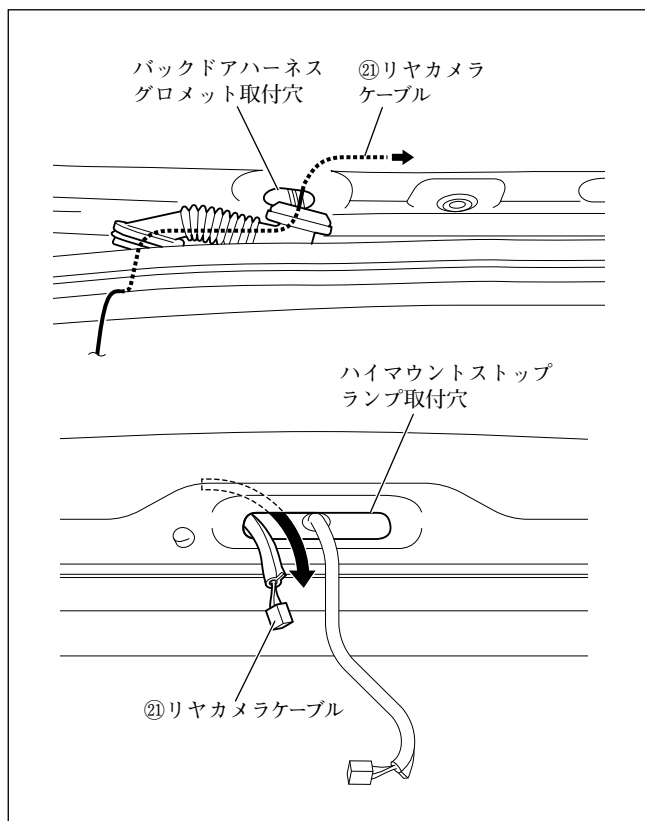


- (7) 針金等を使用して②リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

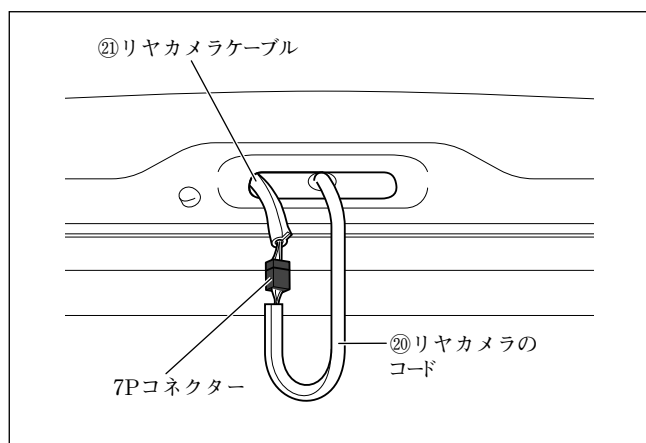

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

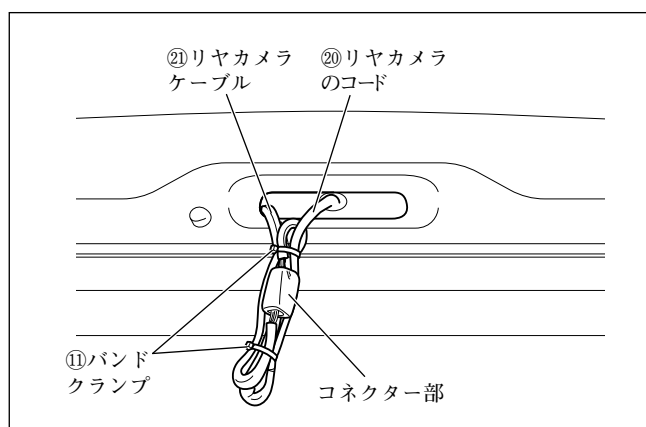

- (10) ②①リヤカメラケーブルと②①リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

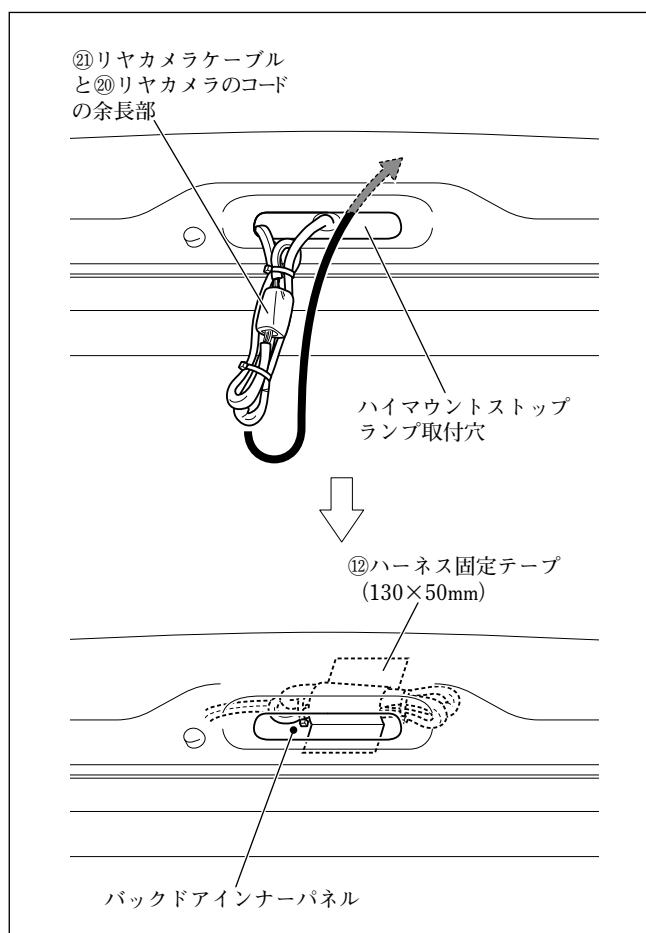

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②①リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ハイマウントストップランプと干渉しない位置へ貼り付けてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

左リヤサイドシル部後ろ側

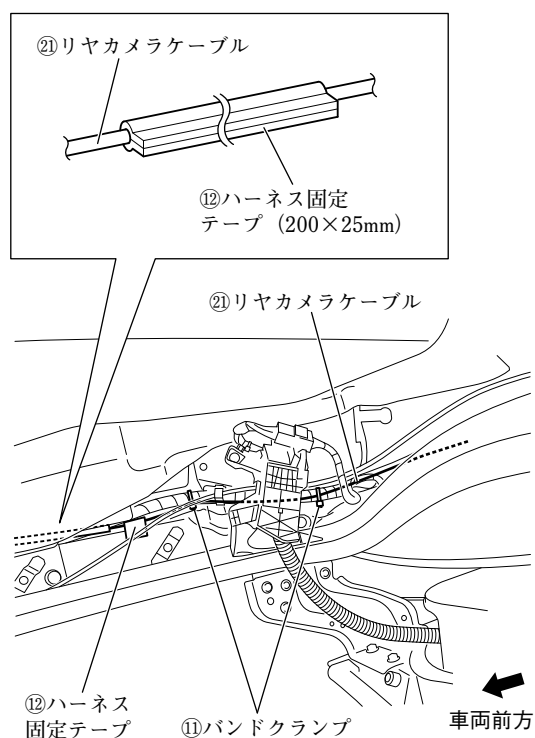

- (1) 配線を保護するため、図示箇所の②リヤカメラケーブルに⑫ハーネス固定テープ（200×25mm）を巻き付けてください。

左リヤサイドシル部前側

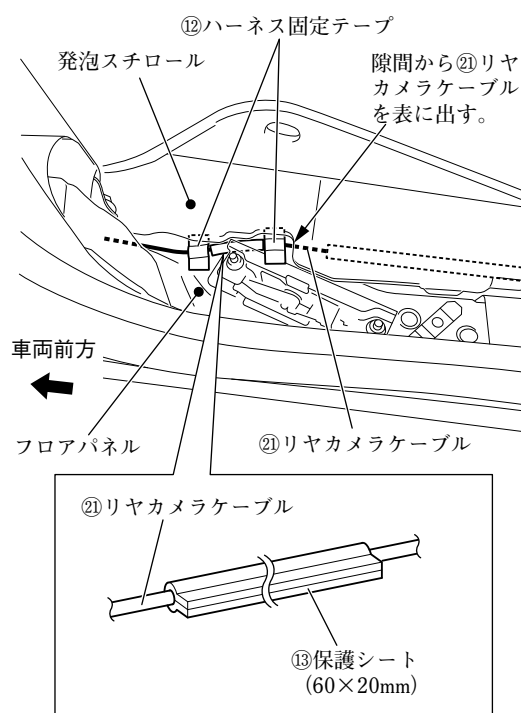


- (2) 図示箇所の②リヤカメラケーブルは、発泡スチロールとフロアパネルの隙間から表へ出してください。
- (3) 配線を保護するため、図示箇所の②リヤカメラケーブルに⑬保護シート (60×20mm) を巻き付けてください。

注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

左Bピラー部

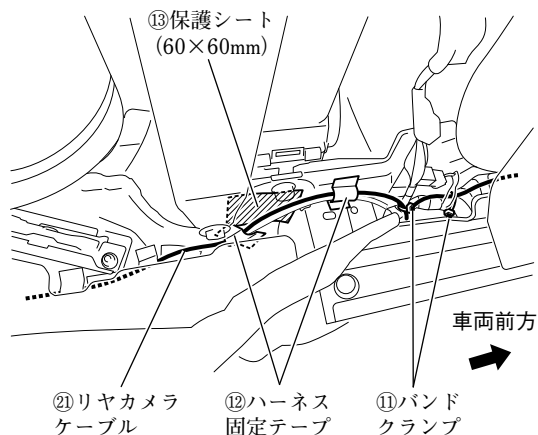

- (4) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (5) シートベルトと干渉しないように②リヤカメラケーブルを配線してください。

● 各ケーブルの配線

ナビゲーション取付部

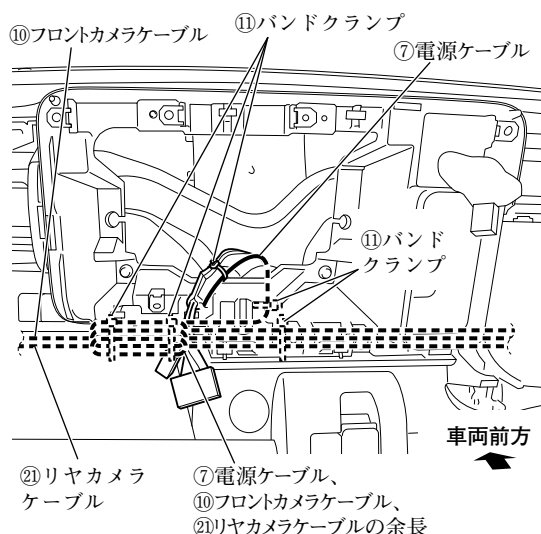


- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －②①リヤカメラケーブル
- －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

コンビネーションメーター取付部

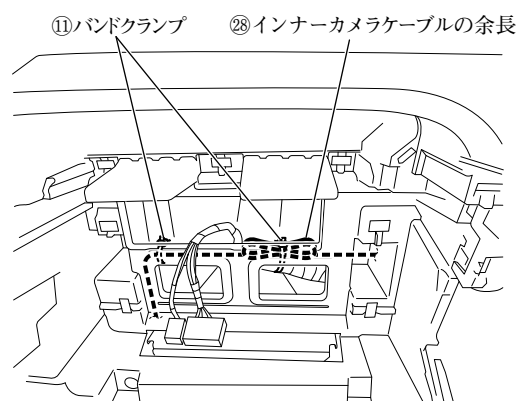


- (2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

ステアリングコラム下

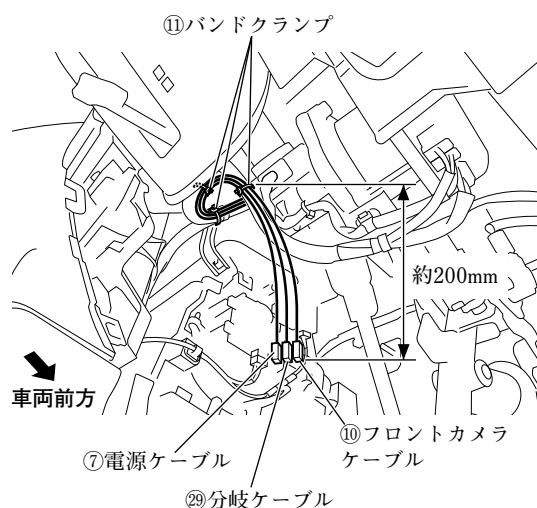


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用します。配線を通す穴を加工します。

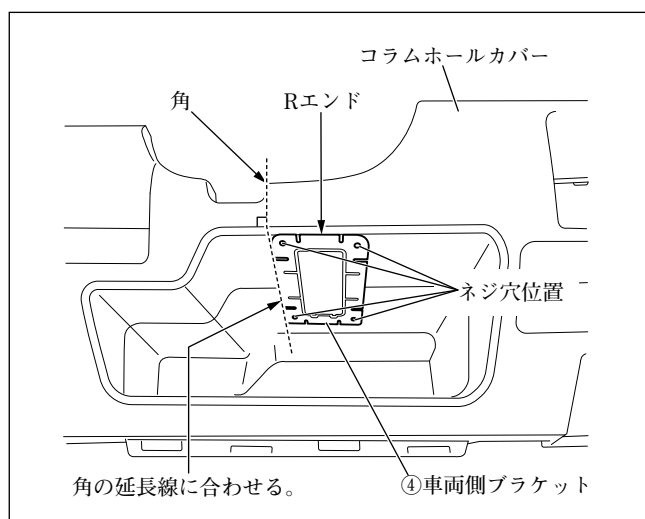

- (1) コラムホールカバーへ④車両側ブラケットを当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

注 記

- ④車両側ブラケットの向きを間違えないでください。

- (2) ④車両側ブラケットを外し、マーキングした位置にドリルで穴 (φ3mm) を開けてください。

⚠ 注意


- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー (ガムテープ等) を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

👉 アドバイス

コラムホールカバーの裏面から表面方向へ穴を開けてください。

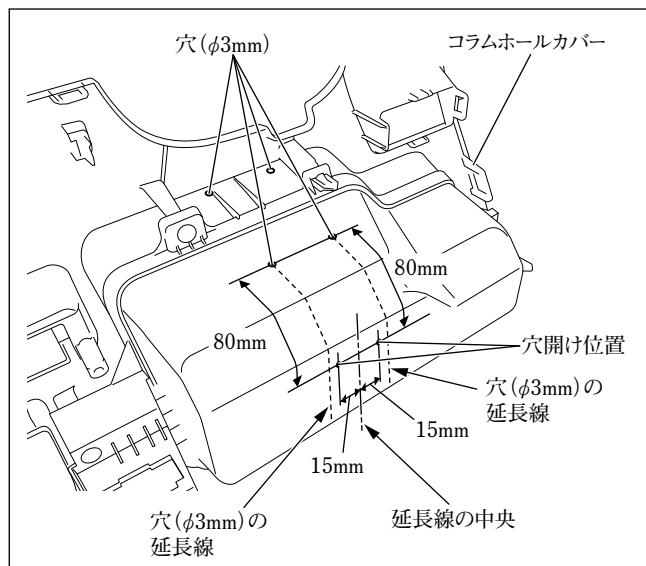

- (3) コラムホールカバーの穴開け位置にマーキングしてください。

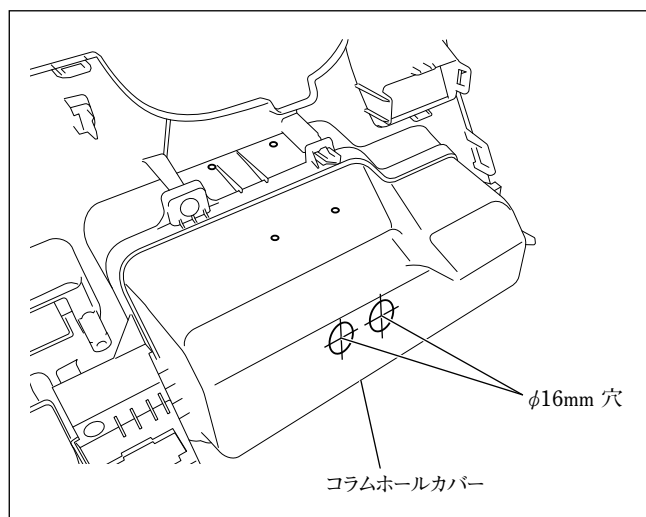


- (4) コラムホールカバーの穴開け位置にホールソーで穴（φ16mm）を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

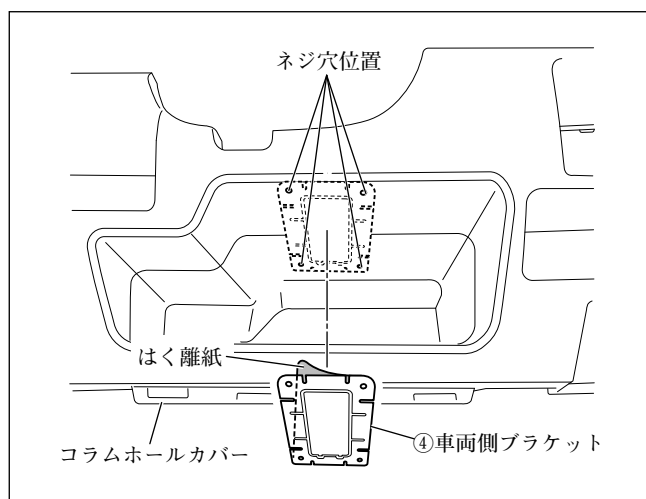

- (5) ⑮両面テープ（車両側ブラケット用）を④車両側ブラケットに貼り付けてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）
- (6) ④車両側ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (7) ネジ穴位置が合うように④車両側ブラケットを貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ④車両側ブラケットの向きを間違えないでください。

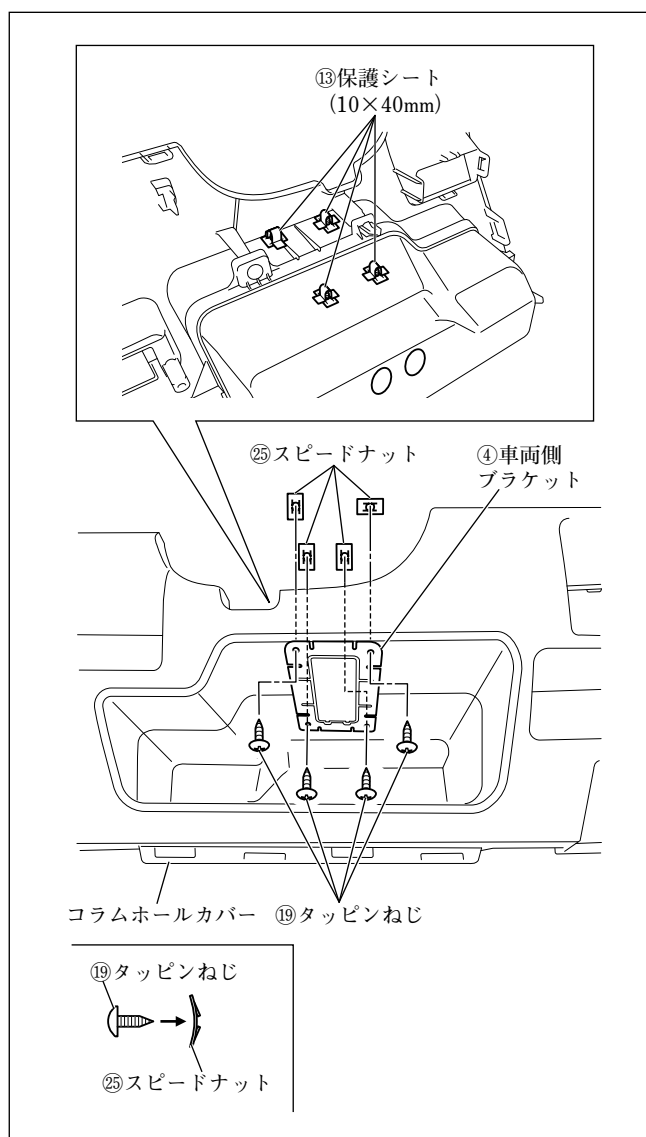

- (8) ⑮スピードナット（4個）および⑲タッピンねじ（4本）で④車両側ブラケットを固定してください。


注 記

- ⑮スピードナットは、図の向きで取り付けてください。
- ⑮スピードナットがコラムホールカバー裏面のリブに乗り上げる場合は、干渉する部位のリブをカットしてください。


- (9) 図示位置の⑲タッピンねじ先端を⑬保護シートで覆ってください。

！ 注意


必ず⑲タッピンねじ先端を⑬保護シートで覆ってください。指等が触れるとけがをするおそれがあります。

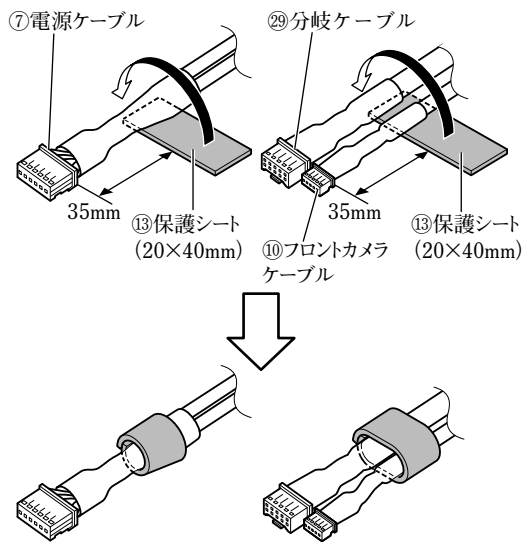

(10) 配線を保護するため、図示箇所に⑬保護シートを巻き付けてください。

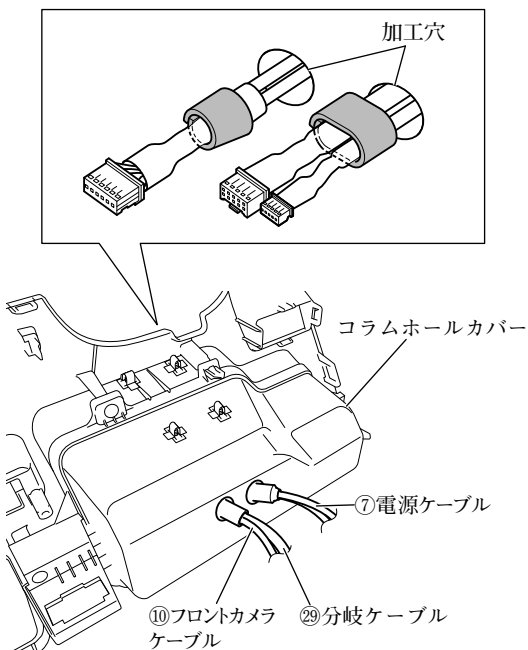

(11) コラムホールカバーの加工穴に本図のようにケーブルを通してください。

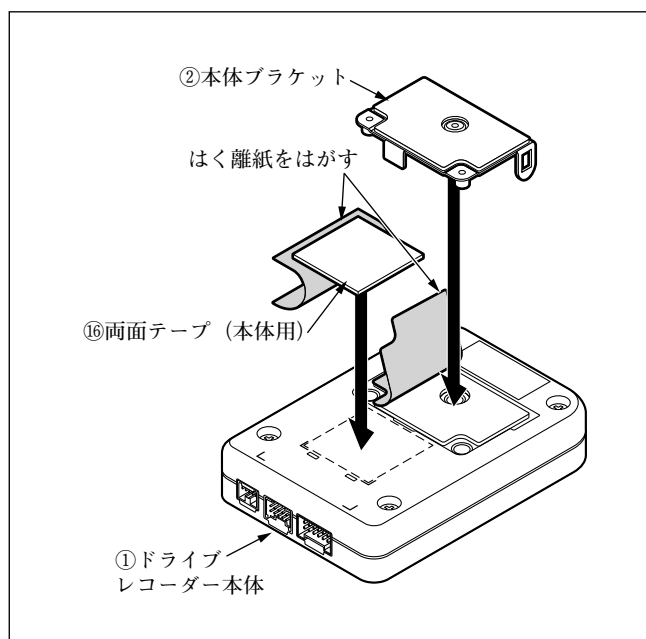


- (12) ①ドライブレコーダー本体と⑬両面テープ (本体用) のはく離紙をはがしてください。
- (13) ②本体ブラケットと⑬両面テープ (本体用) を①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。


- (14) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

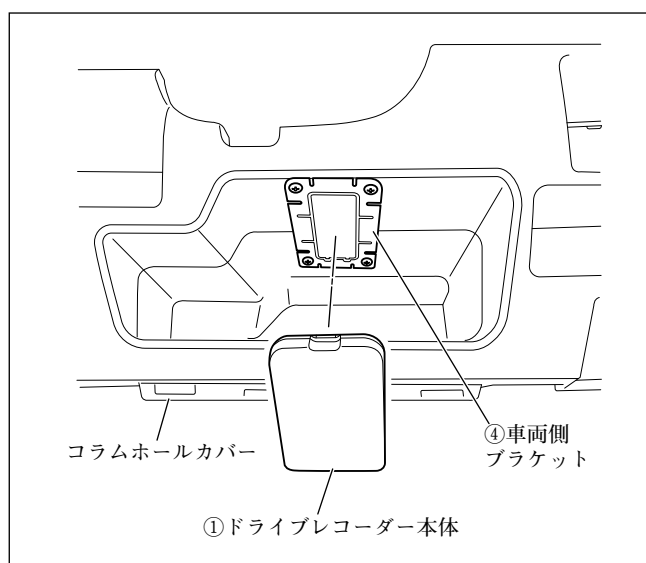


- (15) ①ドライブレコーダー本体に貼り付けた②本体ブラケットおよび⑬両面テープ (本体用) のはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)
- (16) ①ドライブレコーダー本体を④車両側ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を④車両側ブラケットに貼り付ける際、取付穴をツメにはめ込んでください。

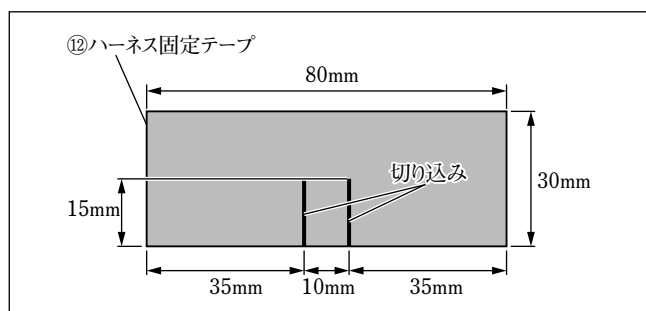

(17) ⑫ハーネス固定テープを図のようにカットしてください。

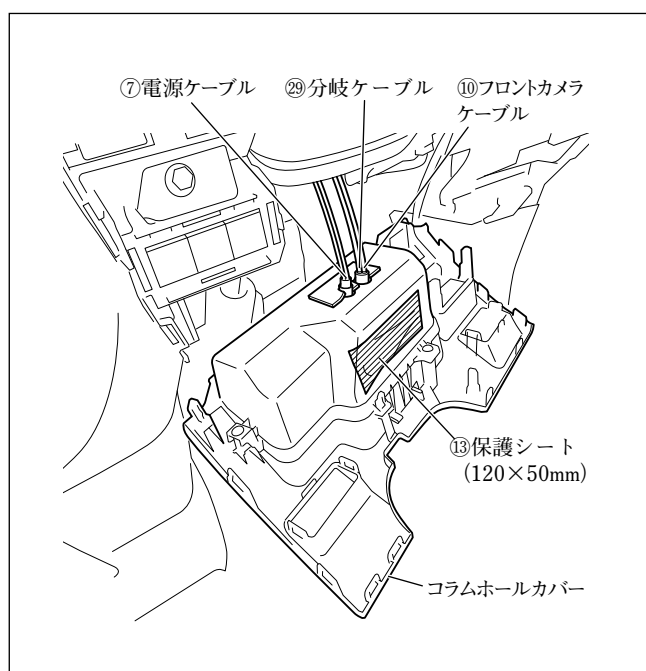

(18) カットした⑫ハーネス固定テープをコラムホールカバーに貼り付けてください。

(19) 図示箇所に⑬保護シートを貼り付けてください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープおよび⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

スペーシアベースの場合

本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

注 記

別売のETC2.0車載器をビルトイン取付キットを使用せずに取り付ける場合は、ETC2.0車載器本体をグローブボックス内に取り付けてください。


● 車両部品の取り外し方法

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。




フロントカメラ、インナーカメラ

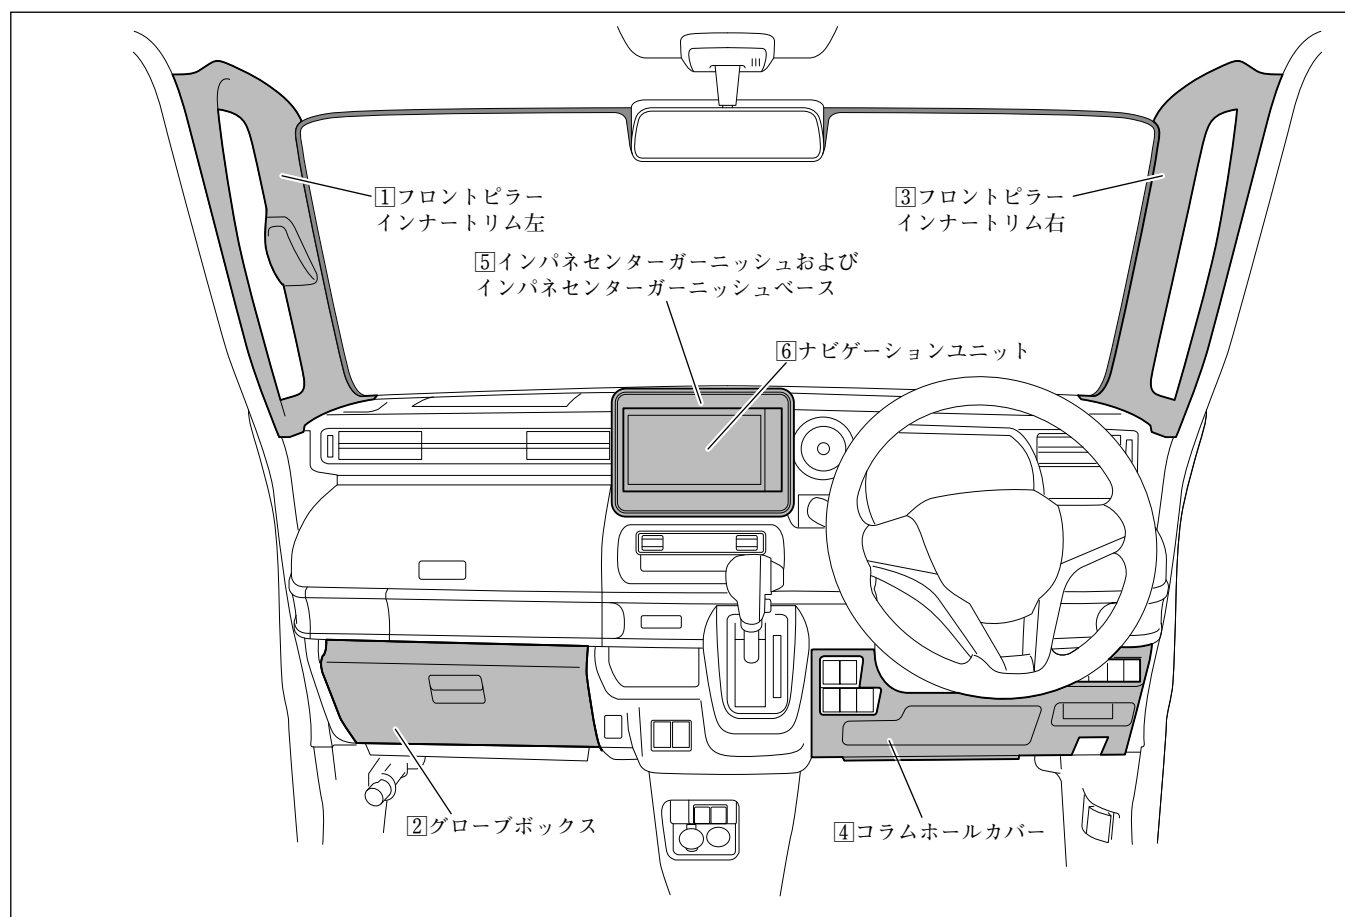




リヤカメラ

👉 アドバイス

運転席シートを取り外すと作業性が向上します。

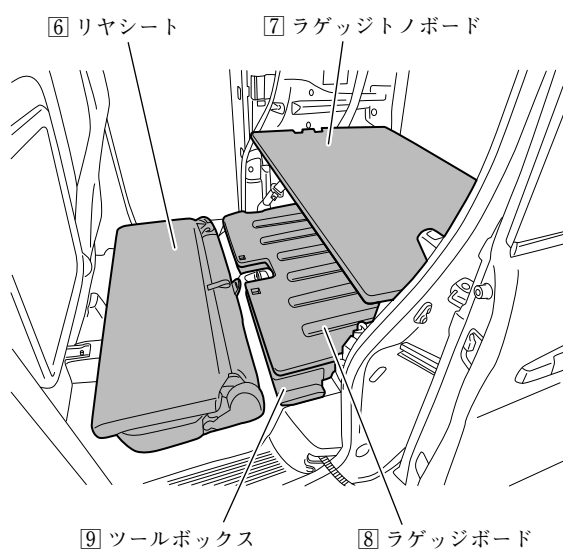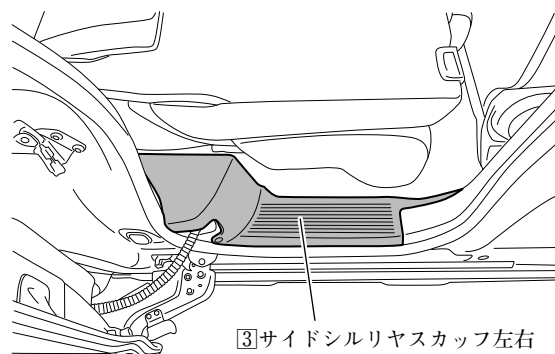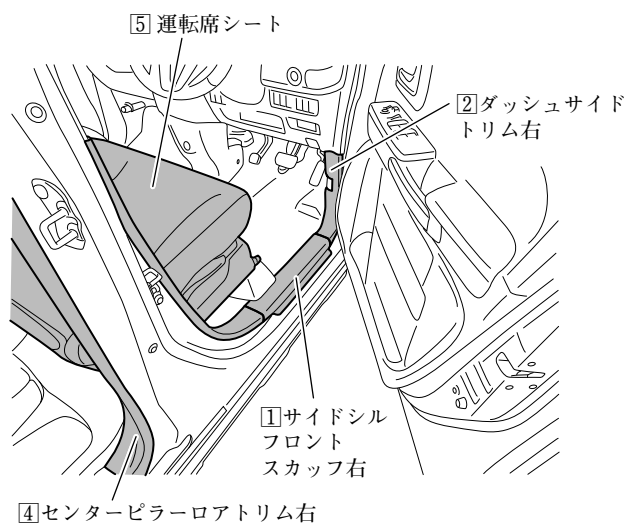


⑩ ラゲッジボードおよびラゲッジアンダートレイ

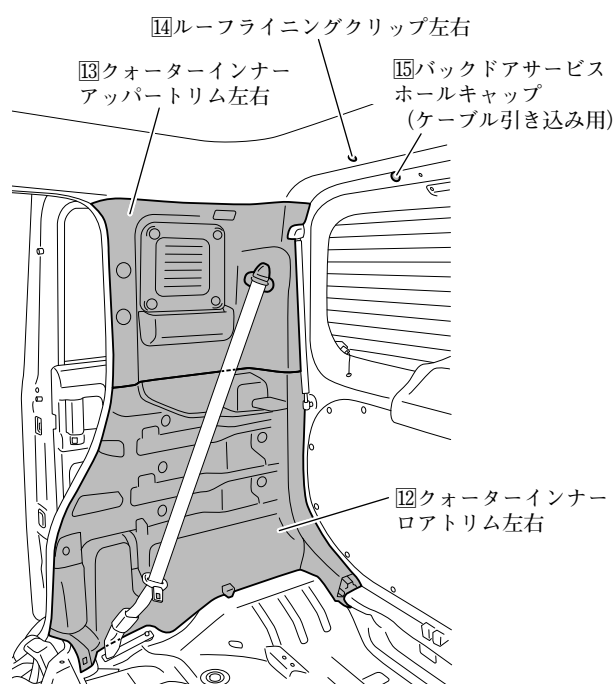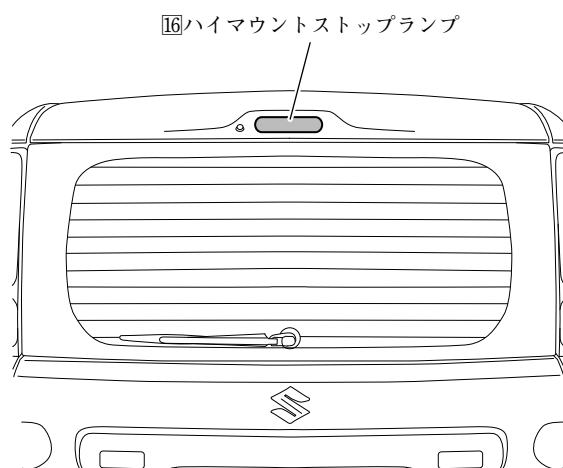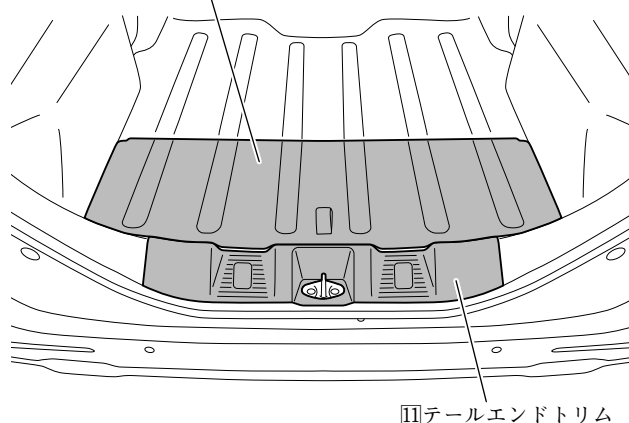

● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

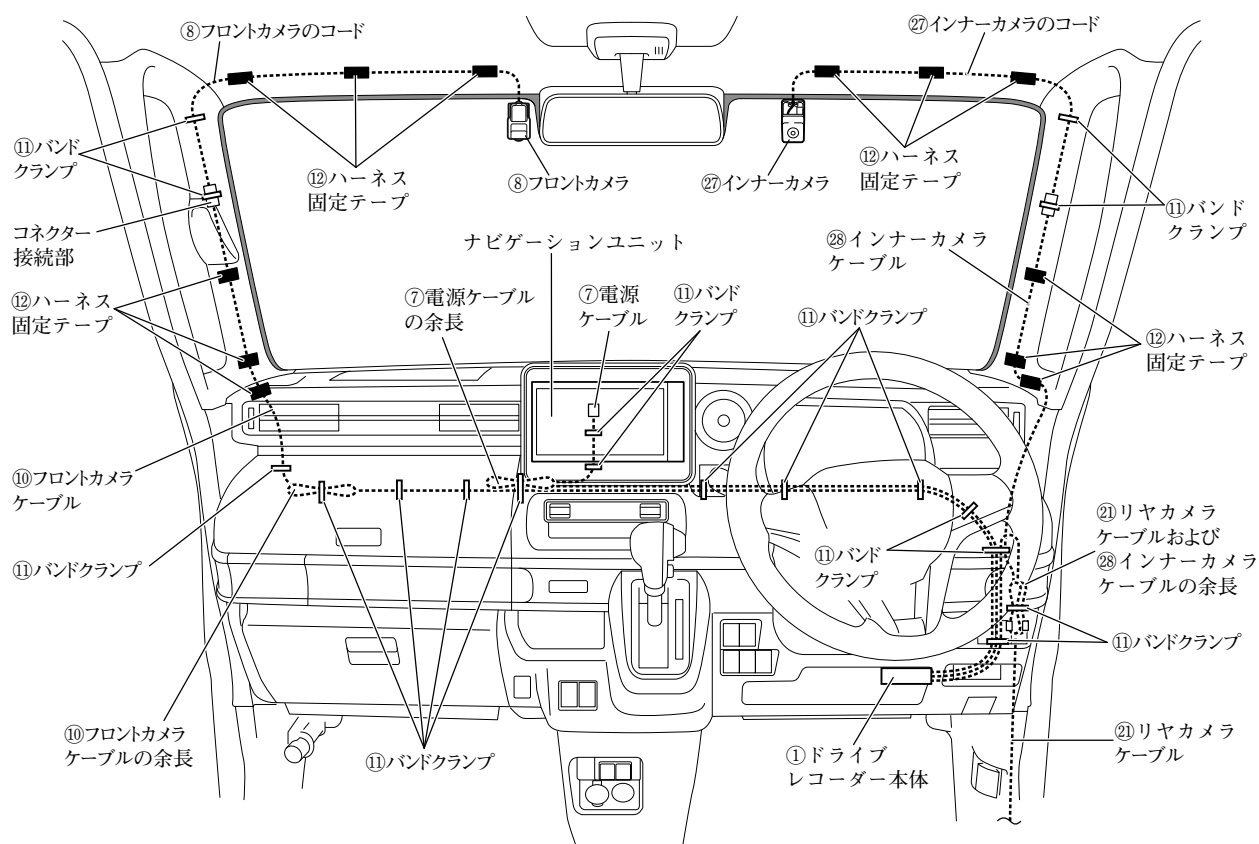


※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。

リヤカメラ


注 記

スペースベースの運転席シートの下の配線は、リヤシート取付部のサイレンサーパットを割らないよう慎重に持ち上げながら作業を行ってください。なお、運転席シートを取り外すとサイレンサーパットが取り外しでき、作業性が向上します。

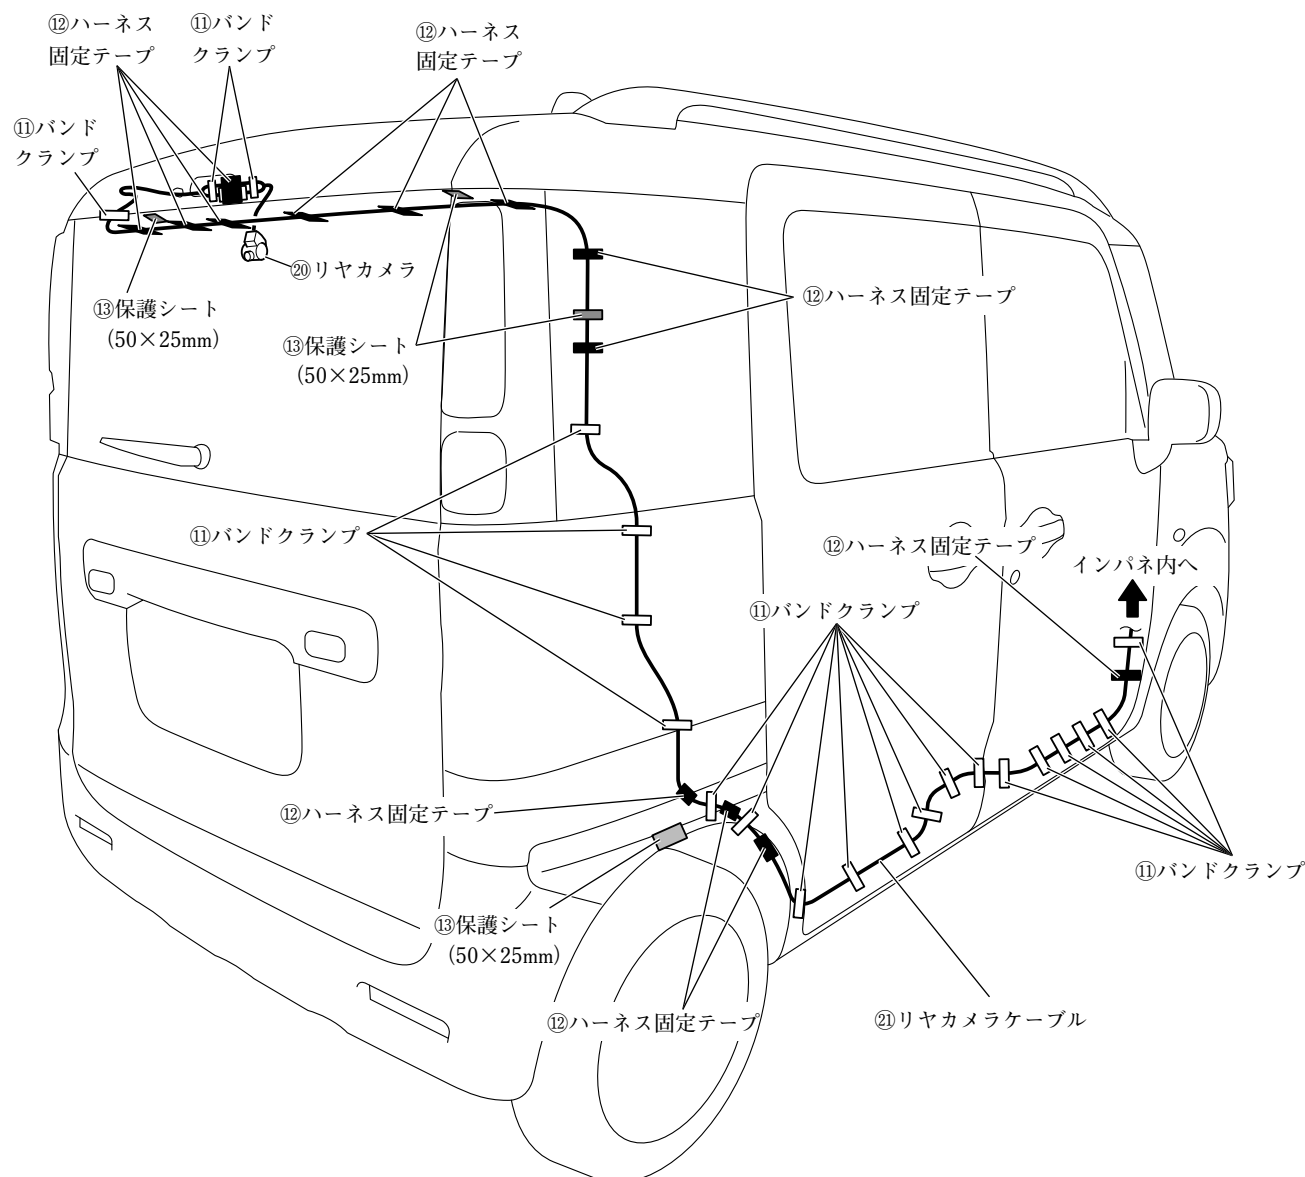

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

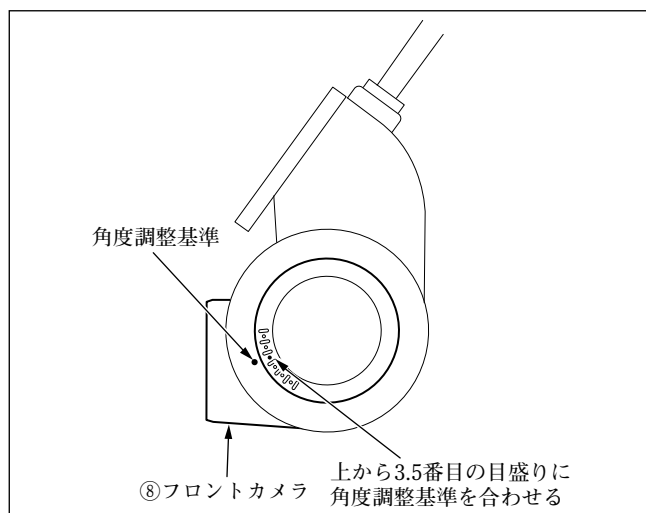


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

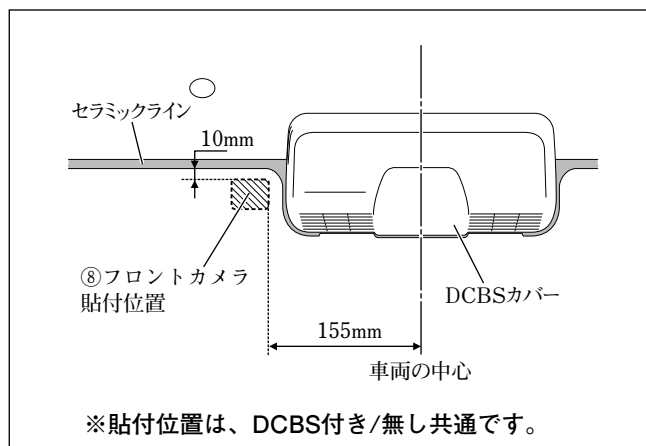

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

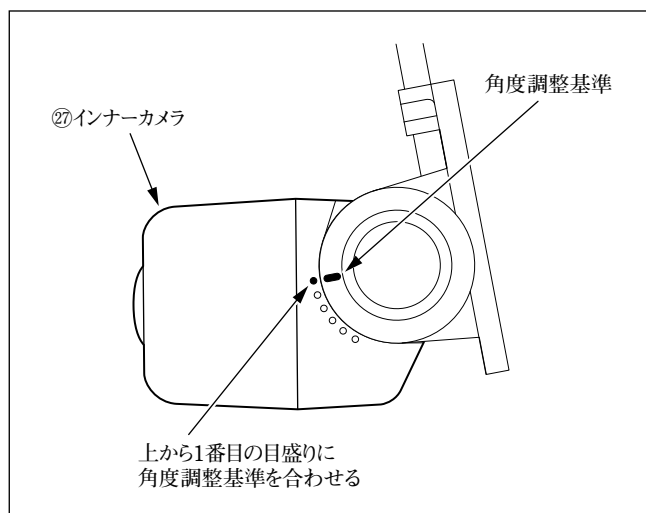


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

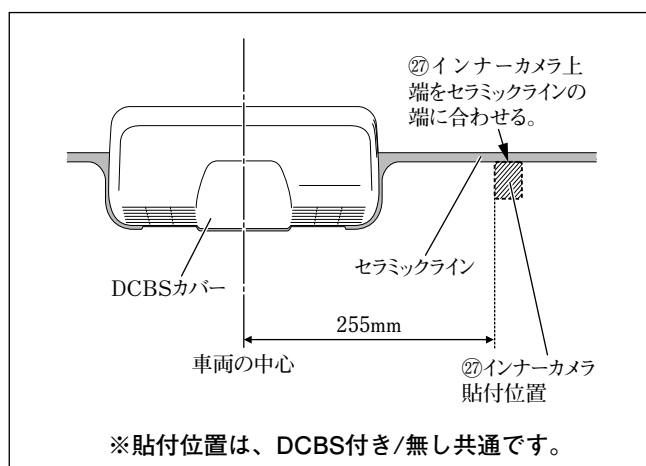

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

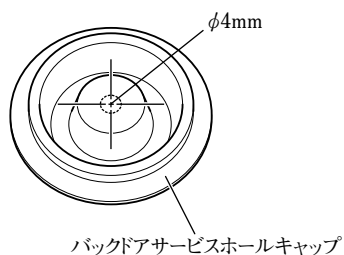

- (1) 「車両部品の取り外し方法」の「リヤカメラ」で取り外したケーブル引き込み用のバックドアサービスホールキャップの中央に穴（φ4mm）を開けてください。


！ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。


- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

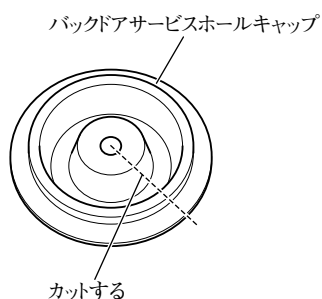

- (3) バックドアサービスホールキャップの図示位置をカッターナイフ等でカットしてください。

！ 注意

カットする際は、耐切創手袋を使用してください。

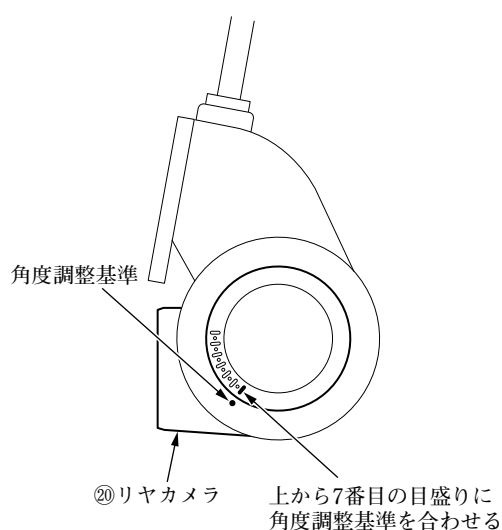


- (4) ②0リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

● リヤカメラの取付方法

バックドア上部中央

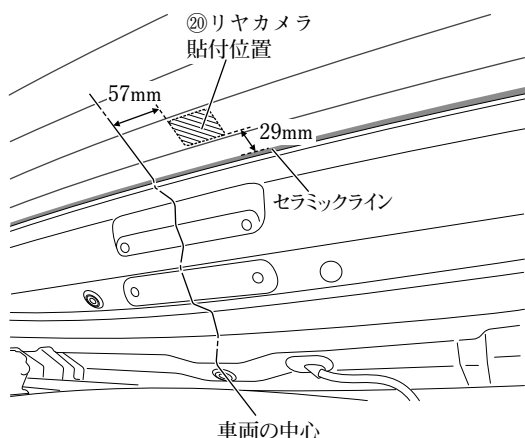


- (1) ⑳リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑳リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑳リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑳リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と⑳リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


⑳リヤカメラのコード

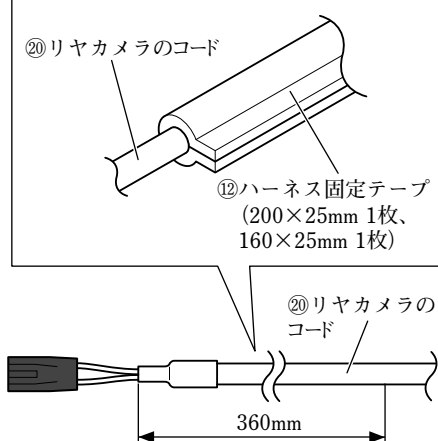

- (2) ⑫ハーネス固定テープを⑳リヤカメラのコードに貼り付けてください。

バックドアサービスホールキャップ

加工穴

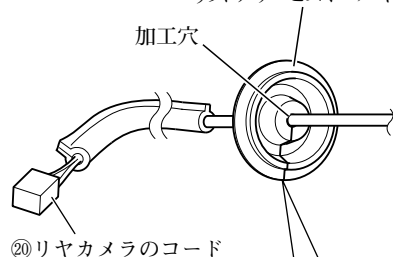


⑳リヤカメラのコード

バックドアサービスホールキャップ


- (3) ⑳リヤカメラのコードをバックドアサービスホールキャップの加工穴に通してください。

注 記

バックドアサービスホールキャップは、図の向きで取り付けてください。

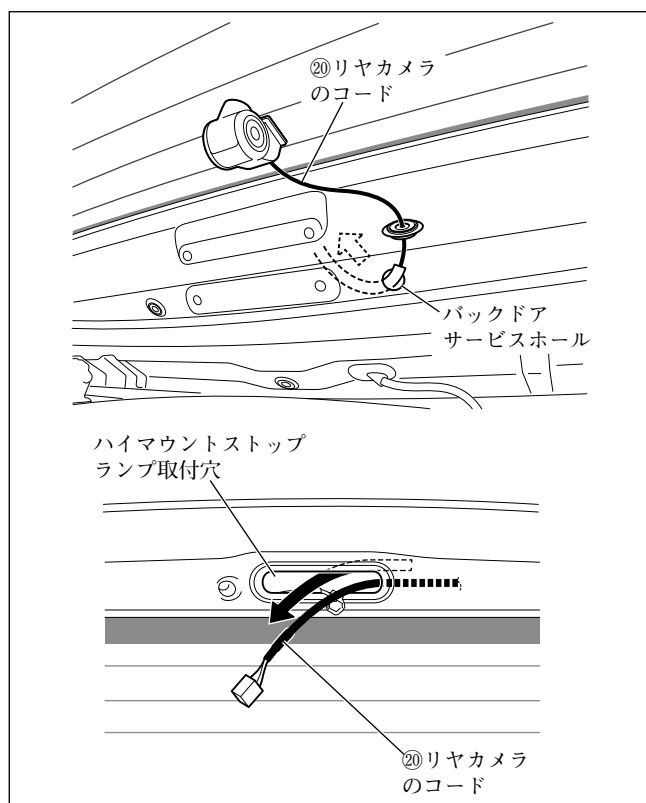

- (4) 針金等を使用して㊫リヤカメラのコードをバックドアパネル内に通してください。

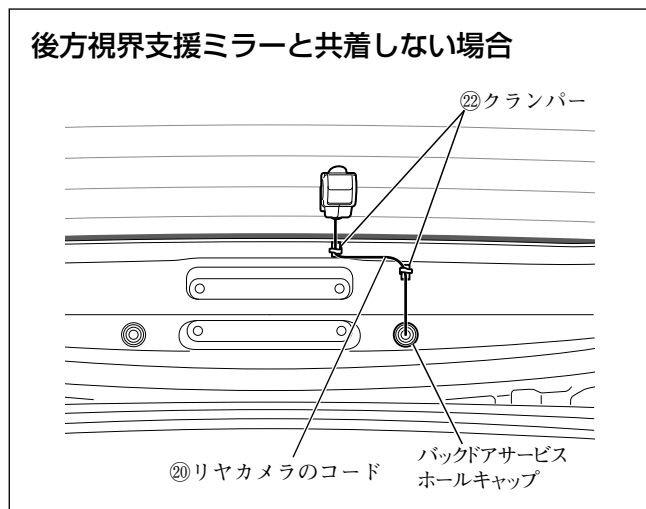

- (5) バックドアサービスホールキャップを復元してください。


注記

バックドアサービスホールキャップは、カット部が㊫リヤカメラのコードでかくれる向きに取り付けてください。


- (6) ㊫クランパー (2個) で㊫リヤカメラのコードを固定してください。

注記

- 後方視界支援ミラーと同時取り付けする場合は、ミラーを先に取り付けてください。
- ㊫クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

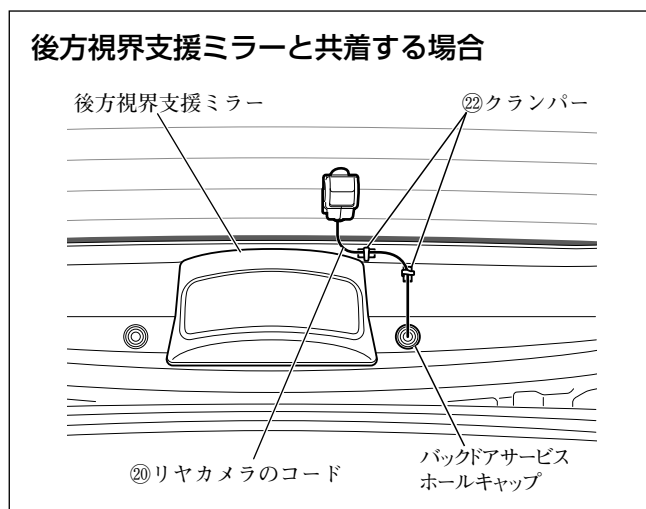

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

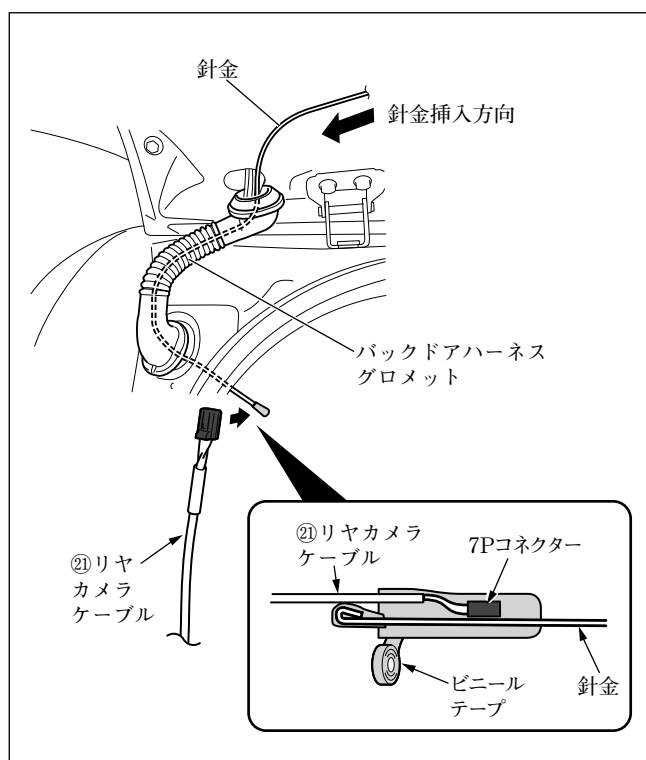

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

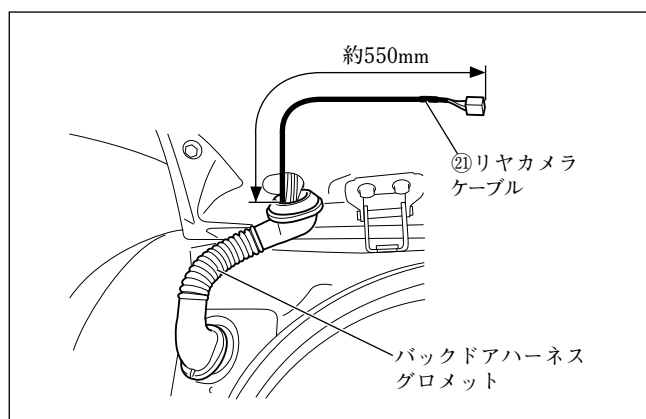


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

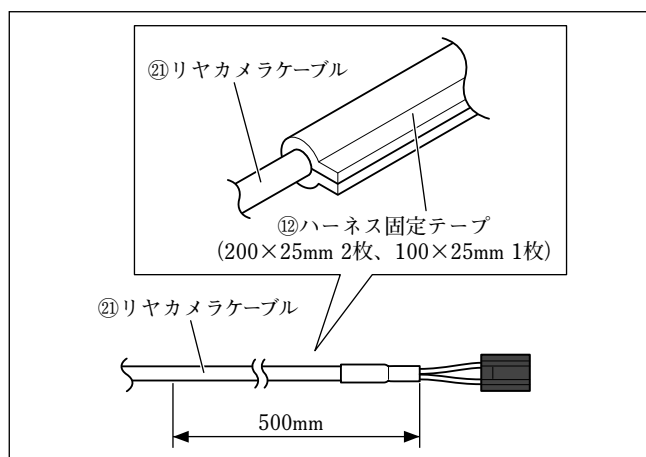


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

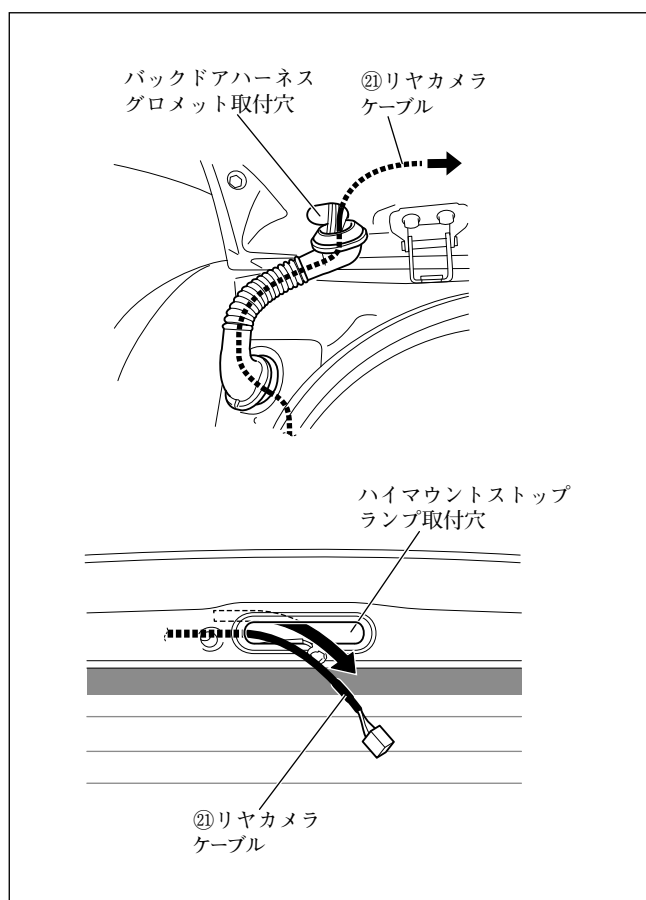


- (7) 針金等を使用して②リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

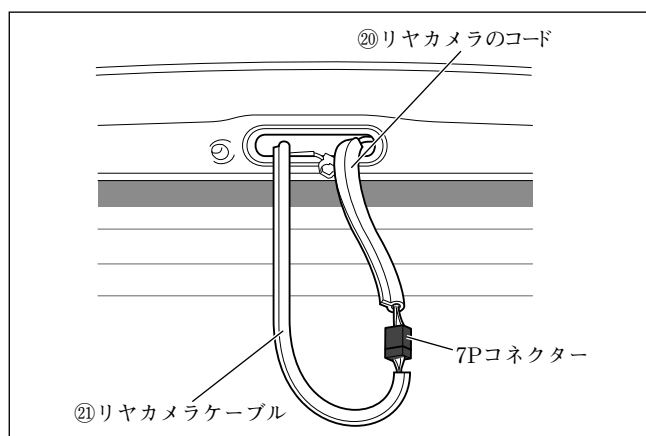

- (8) ②リヤカメラケーブルのコネクターと②リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

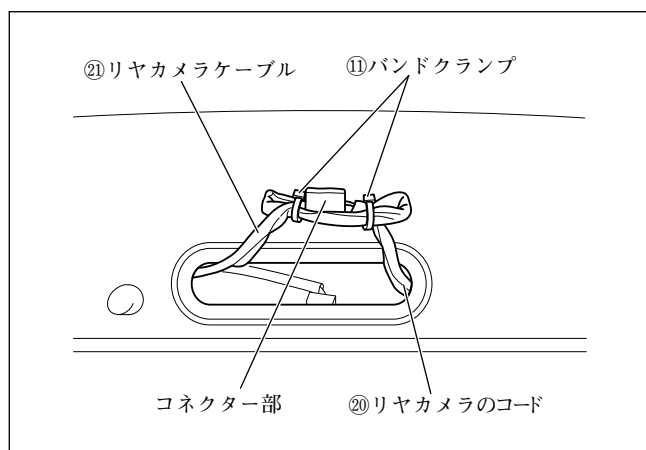

- (10) ②リヤカメラケーブルと②⑩リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

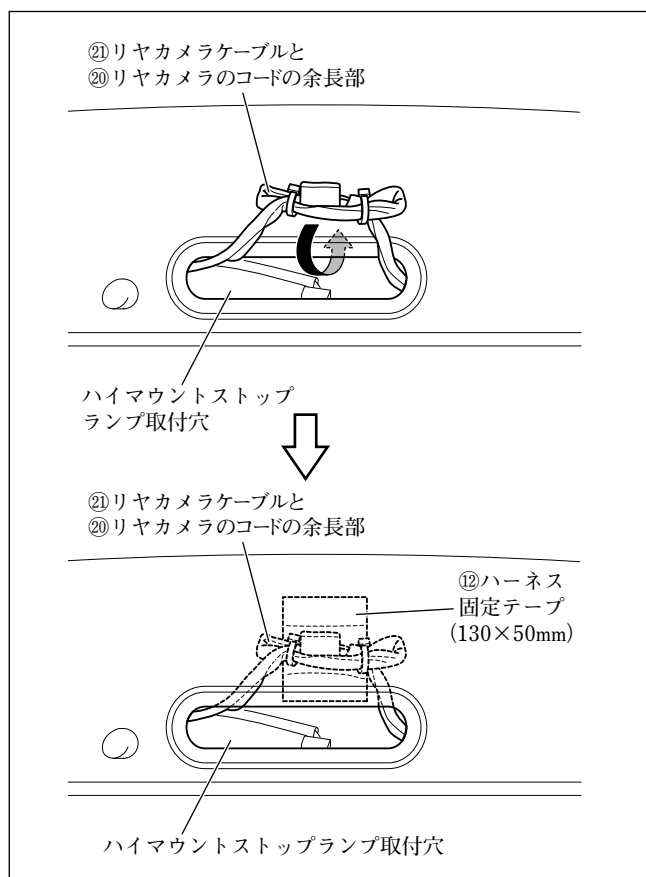

- (11) ②リヤカメラケーブルと②⑩リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


バックドア開口部左

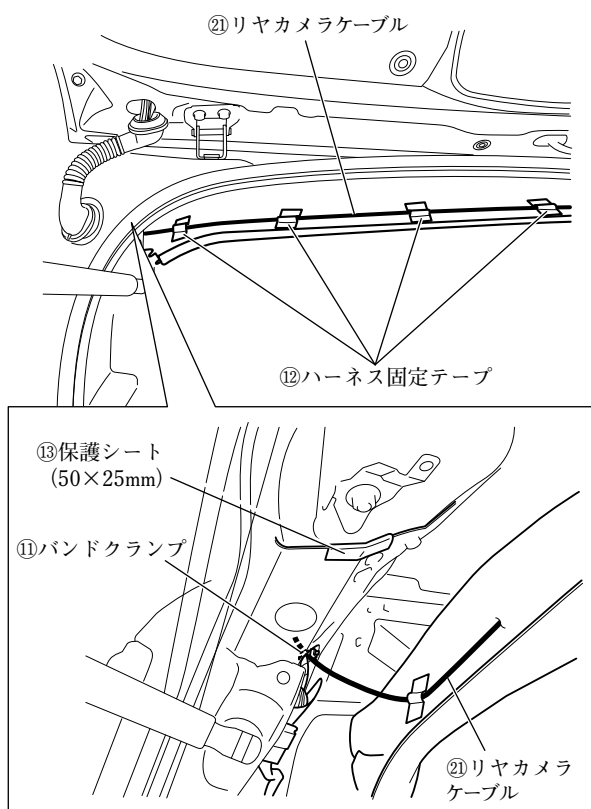


バックドア開口部右

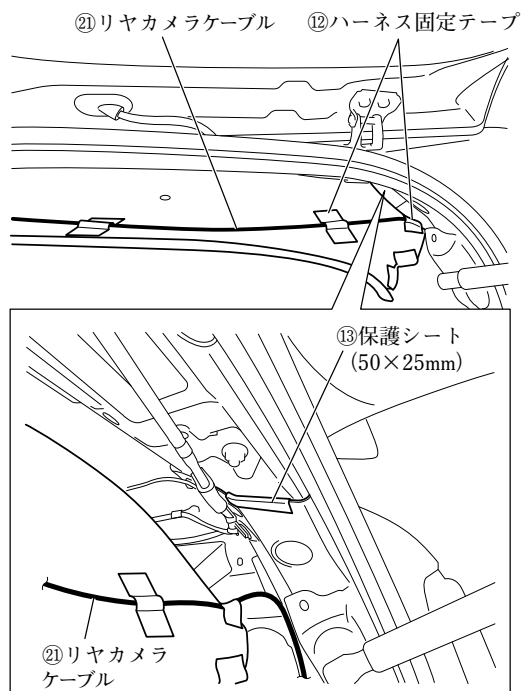

右リヤクォーターピラー上部

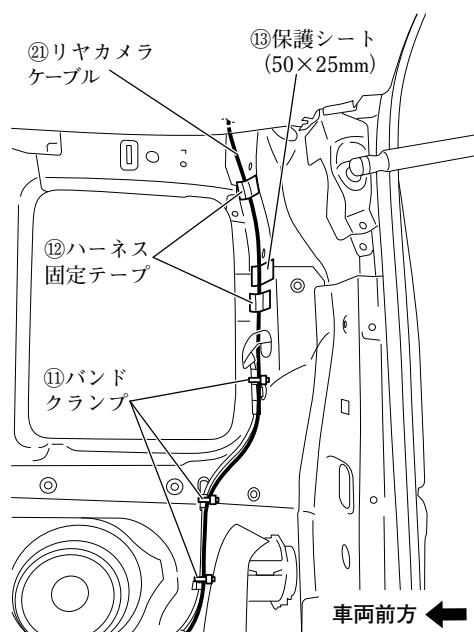


右リヤクォーターピラー下部

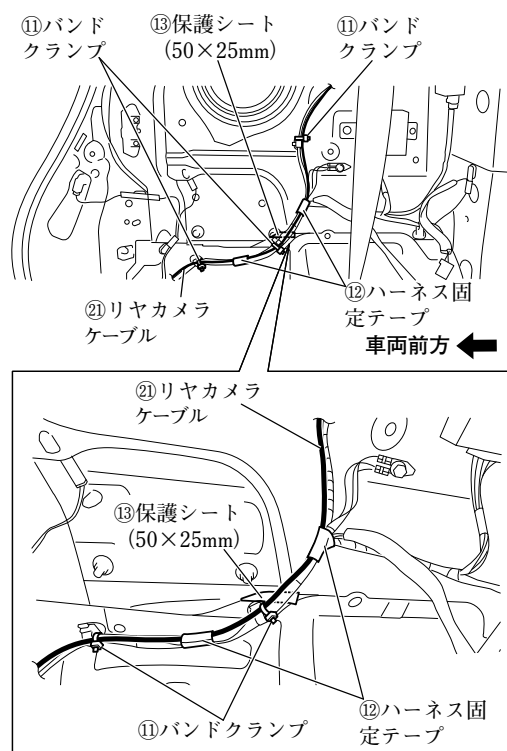

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部

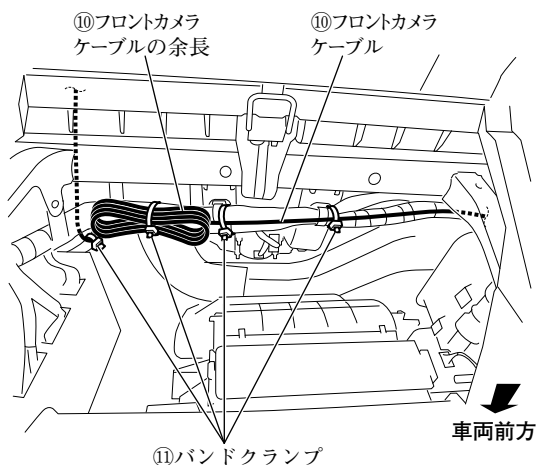


- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －⑫リヤカメラケーブル
- －⑳インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

ナビゲーション取付部

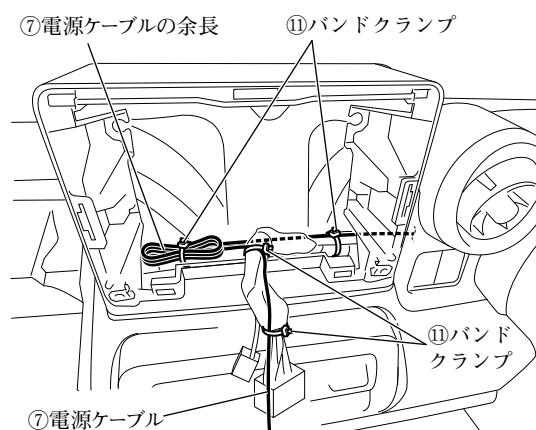


- (2) ⑫リヤカメラケーブルおよび⑳インナーカメラケーブルに㉑分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）


運転席足元右

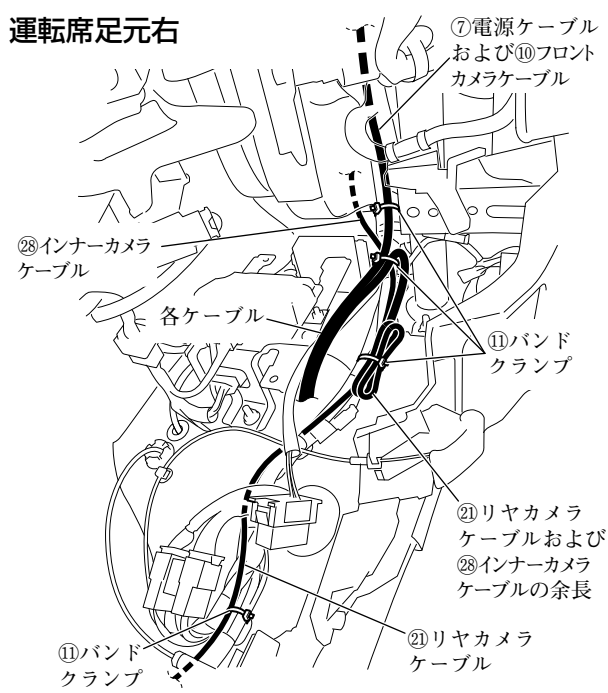

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

運転席足元右

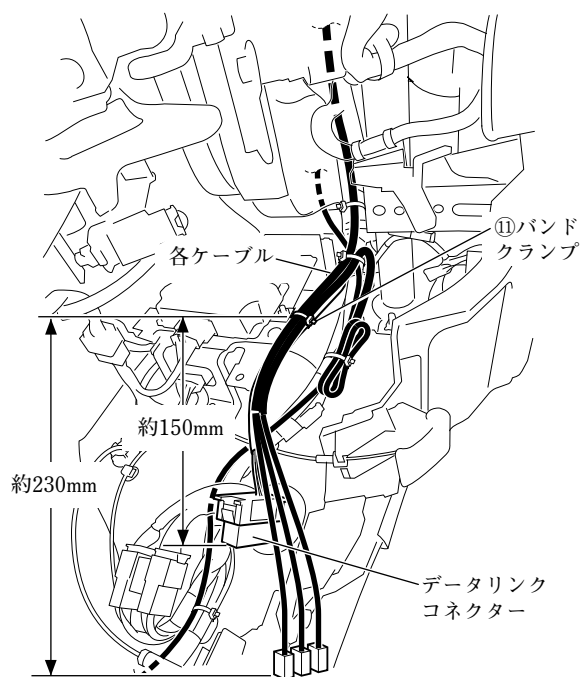


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体を通す穴を加工します。

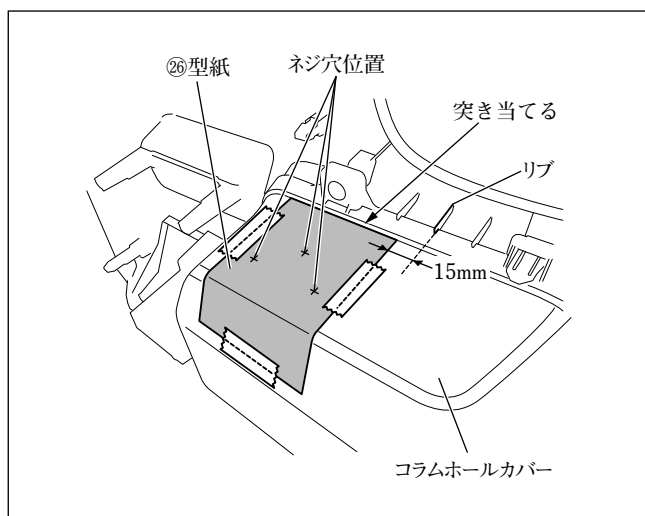


- (1) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

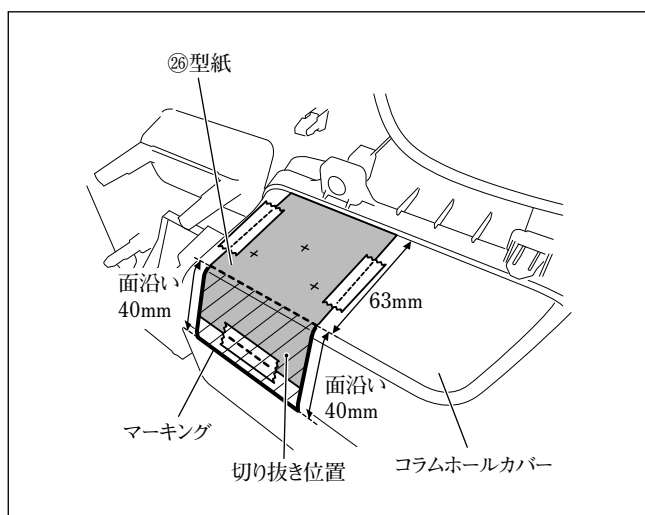

- (2) コラムホールカバーの切り抜き位置にマーキングをしてください。

👍 アドバイス

指定の寸法および②⑥型紙の端に沿ってマーキングをしてください。

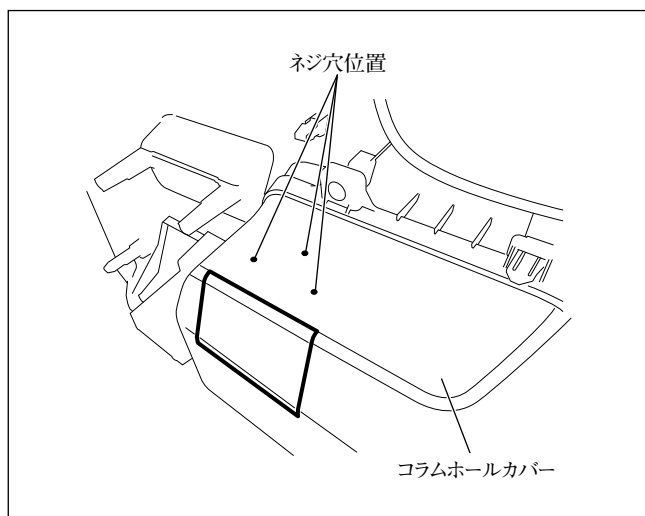


- (3) ②⑥型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（φ4mm）を開けてください。

⚠️ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

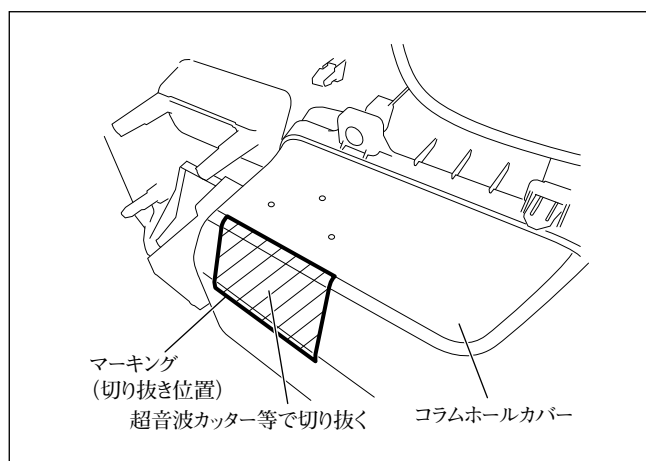

- (4) コラムホールカバーのマーキング位置（切り抜き位置）内側に沿って超音波カッター等で穴を開けてください。


⚠ 注意

穴を開ける際は、耐切創手袋を使用してください。

- (5) 切り抜き後、コラムホールカバーの切り抜き部のバリをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス


最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げを細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。

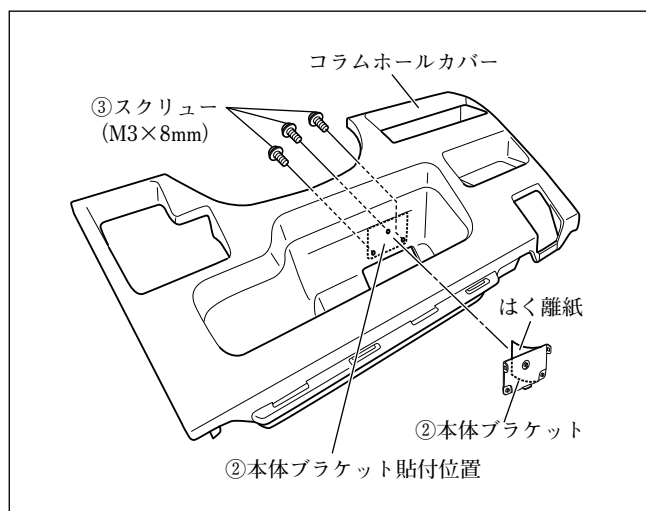


- (6) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (7) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー（M3×8mm）で固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

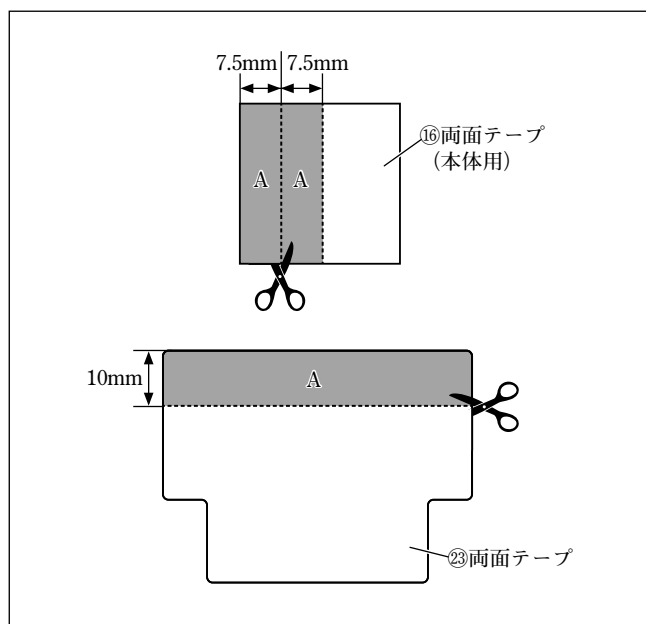


- (8) ①⑥両面テープ（本体用）と②③両面テープを図のようにカットしてください。

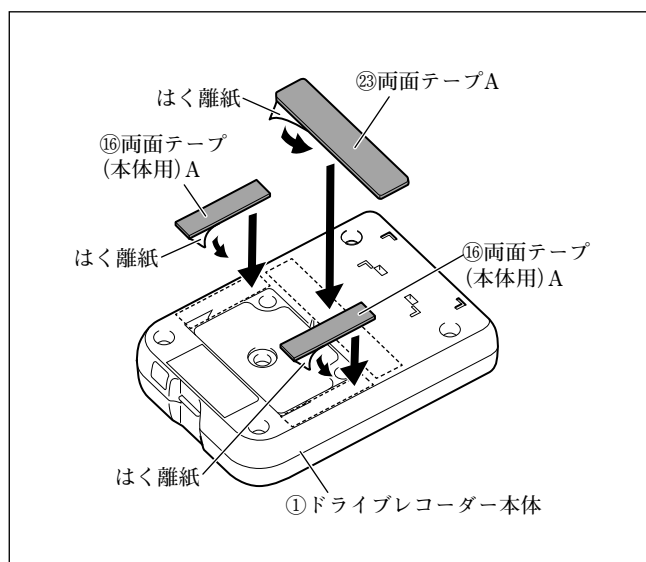

- (9) カットした①⑥両面テープ(本体用) Aと②③両面テープAを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

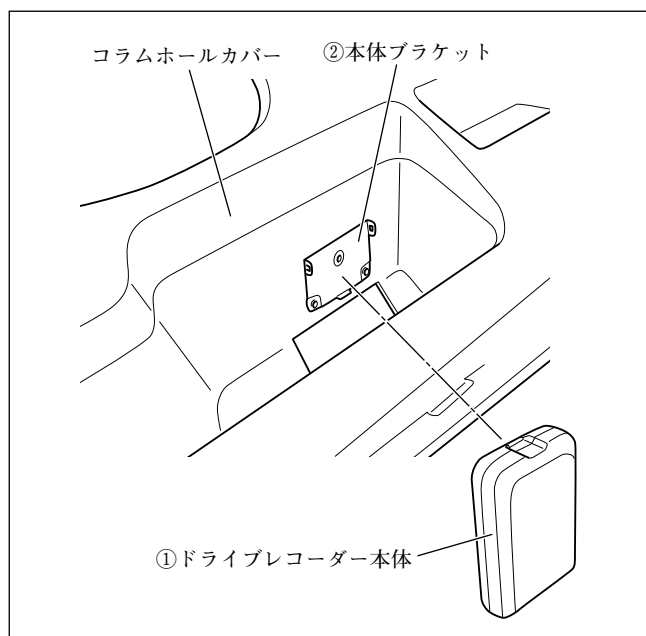

- (10) ①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。なお、干渉している場合は、コラムホールカバーを削り調整してください。

注 記

- ①ドライブレコーダー本体を仮組みする際は、②本体ブラケットのツメをかん合させないでください。

- (11) ①ドライブレコーダー本体、②③両面テープAおよび①⑥両面テープ(本体用) Aのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)
- (12) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

- (13) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクタを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。


注 記

全車共通の「感度調整」を参照して急加速・急減速の感度の設定値を2にしてください。


ワゴンRの場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

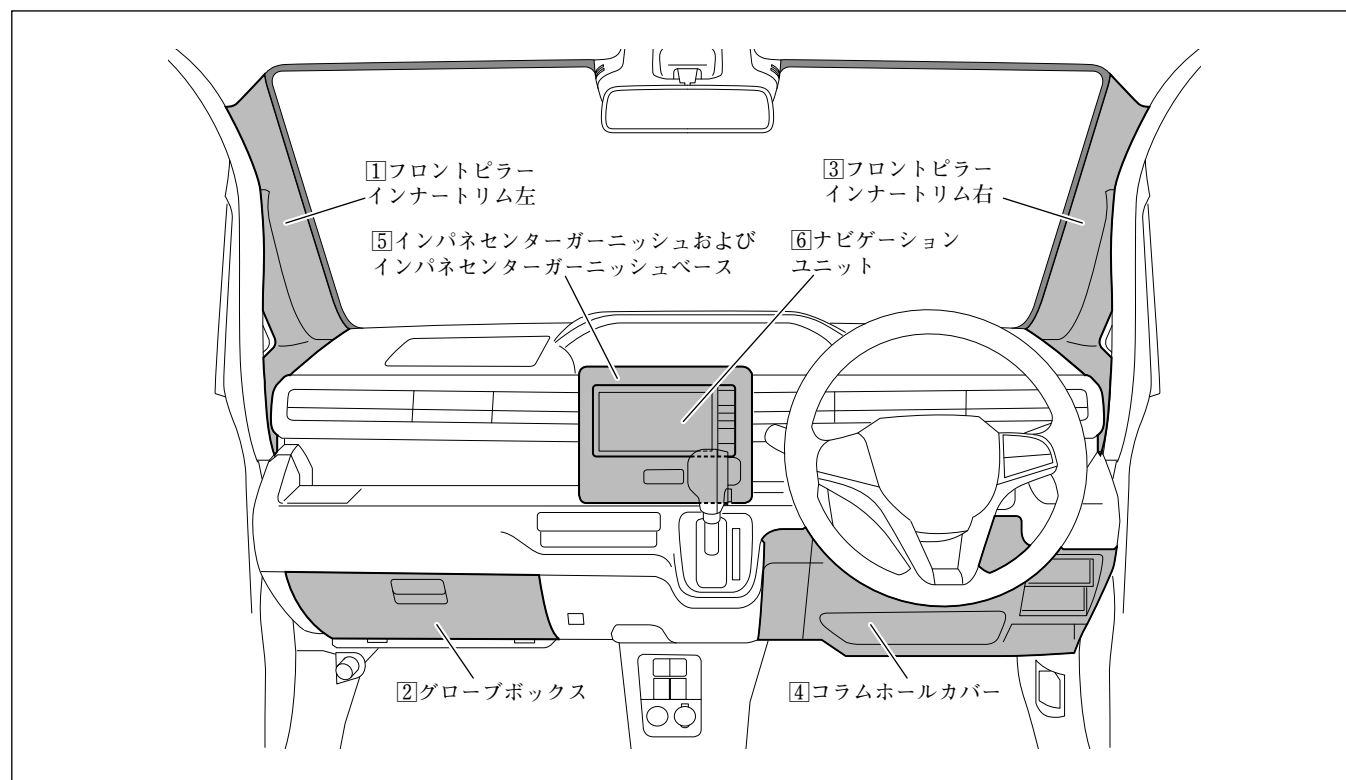フロントカメラ、インナーカメラ

リヤカメラ

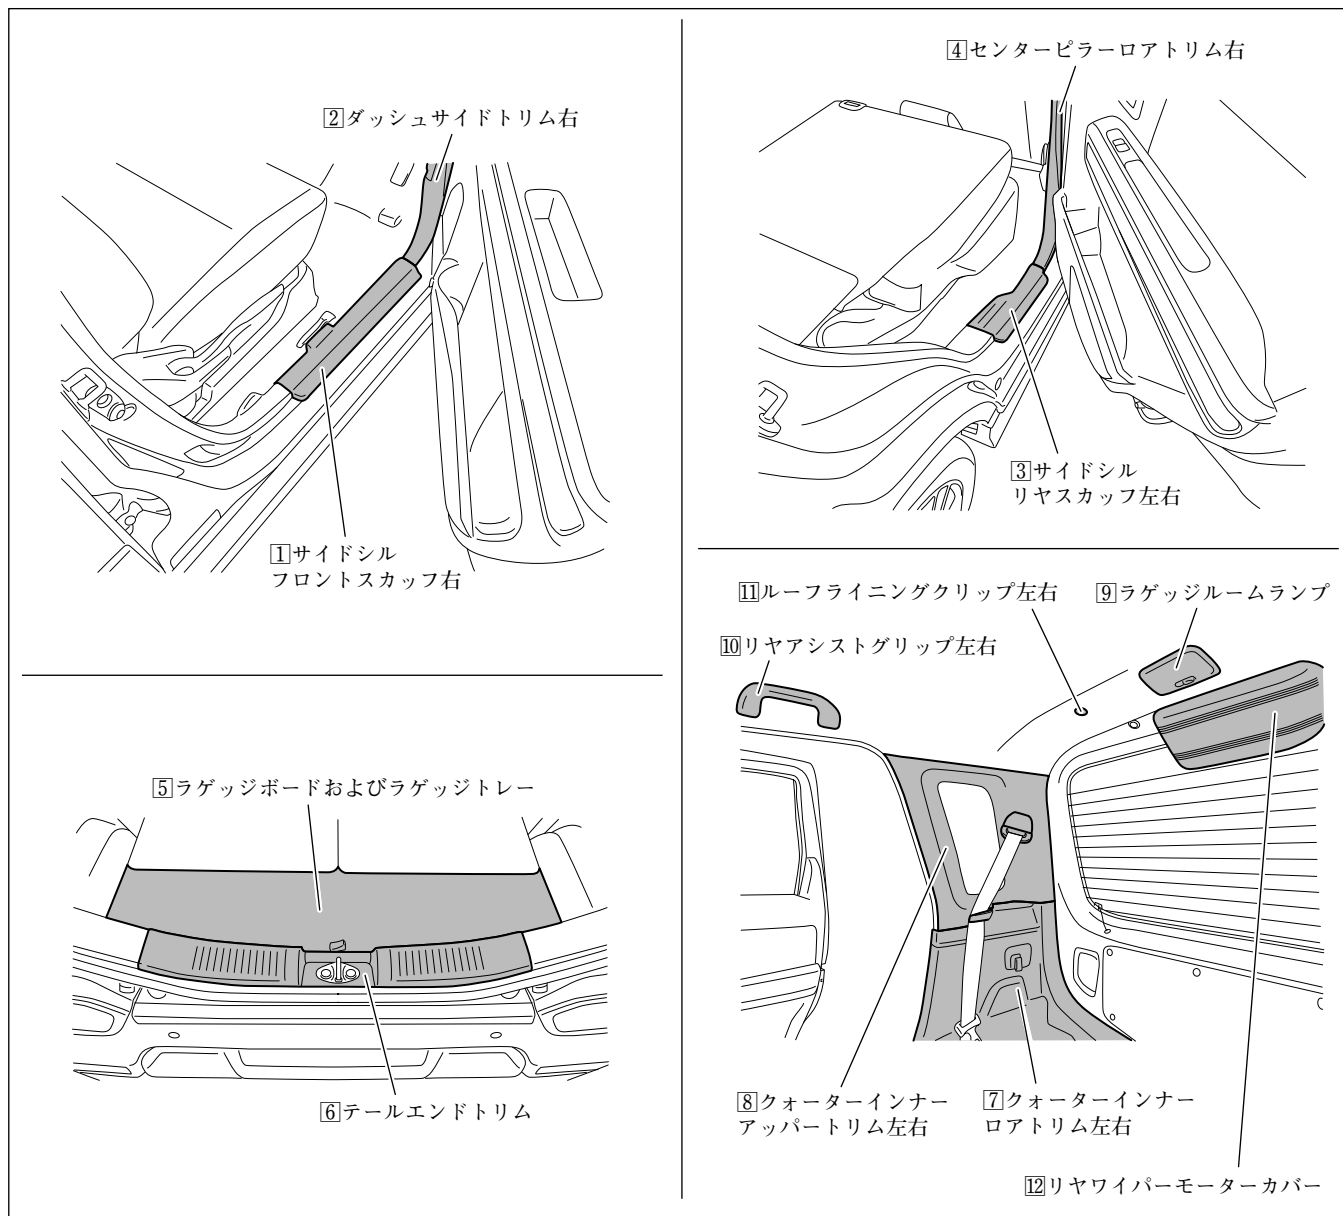


注 記


リヤワイパーモーターカバーは取り外すとクリップ（77290-65P00：4個）が傷みます。必ず新品と交換してください。

● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

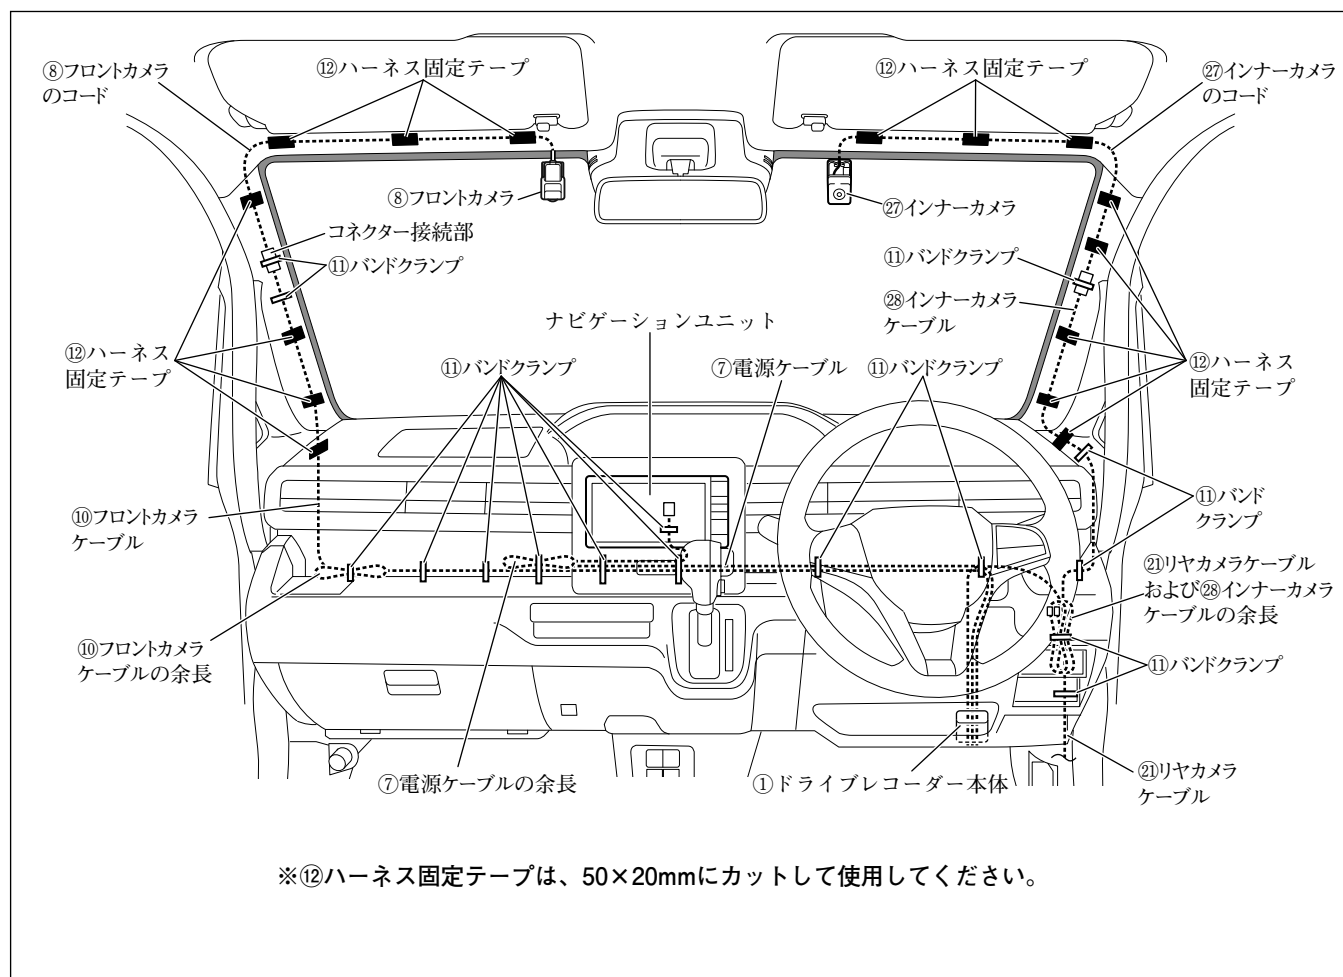


リヤカメラ

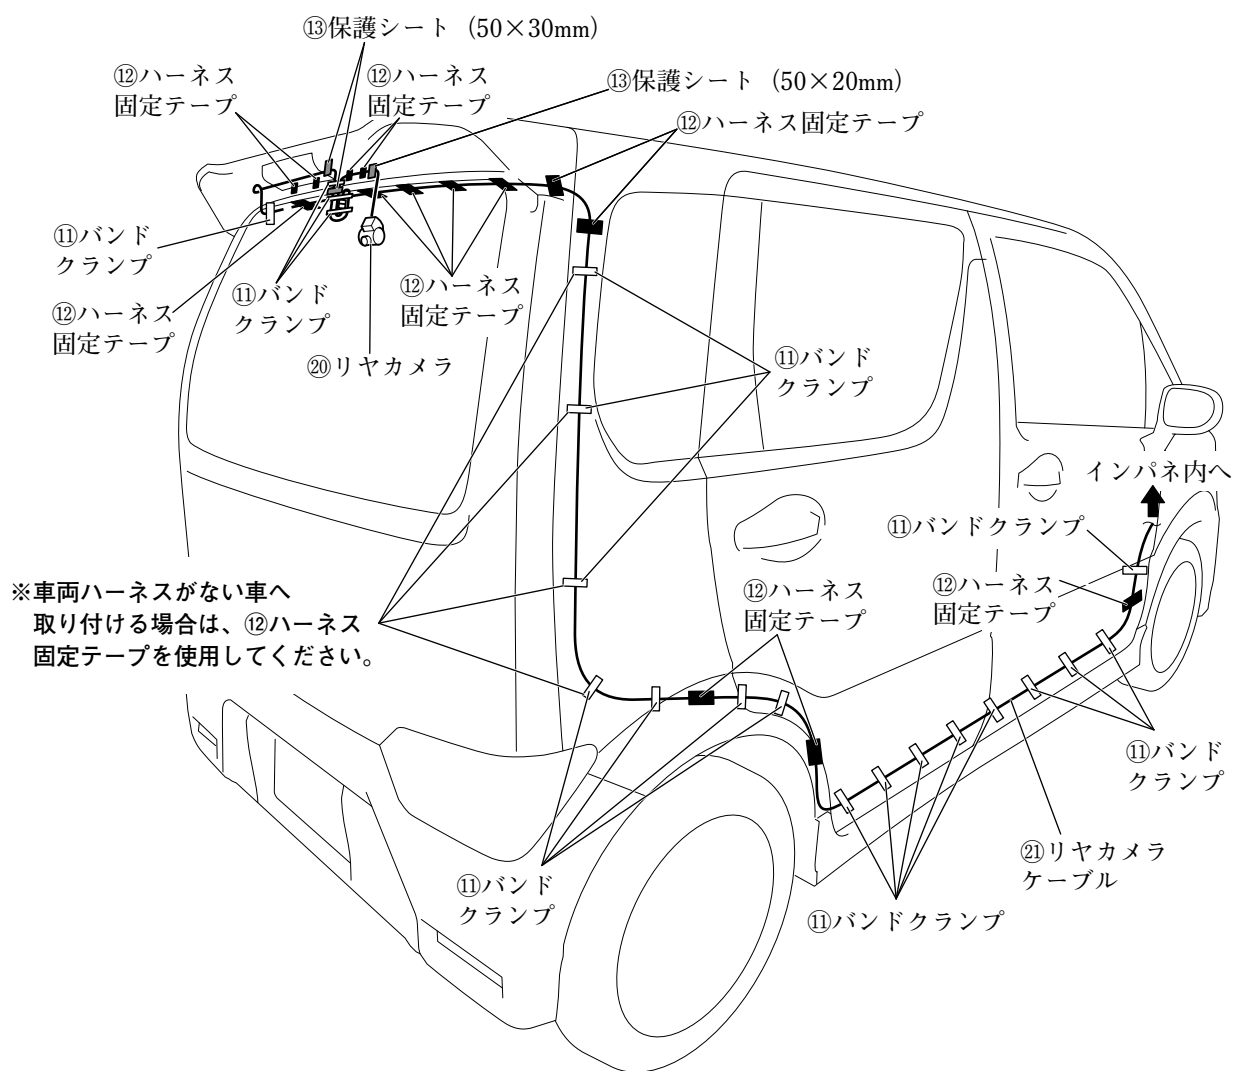

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

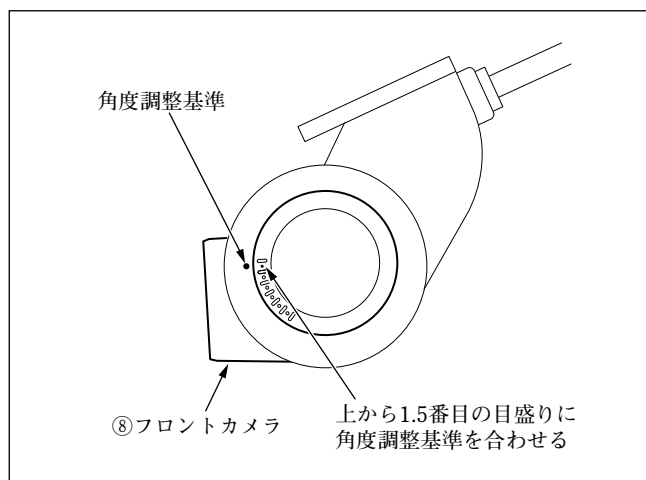


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

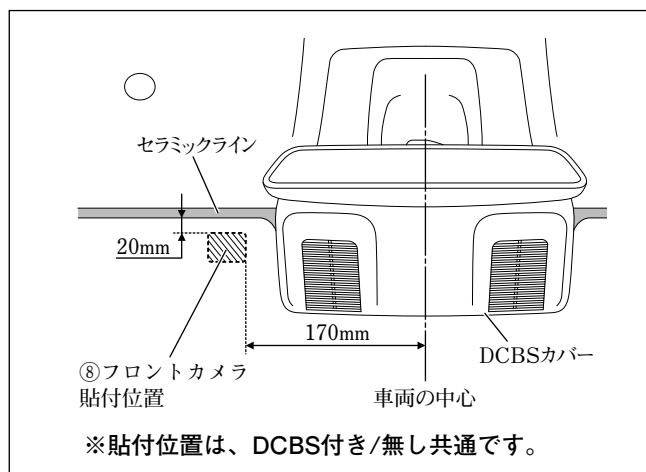

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

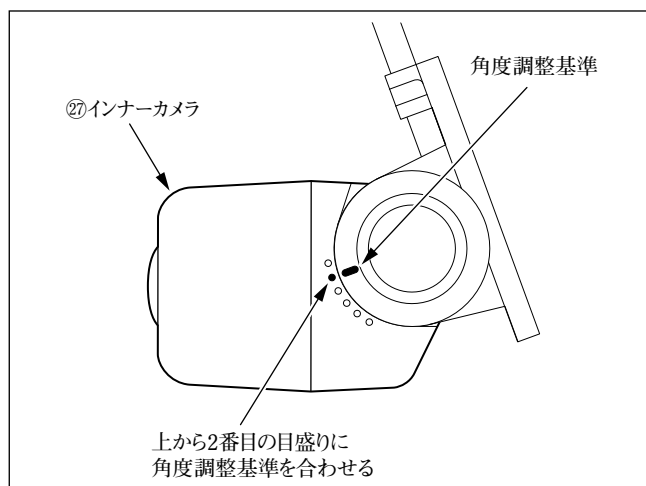


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

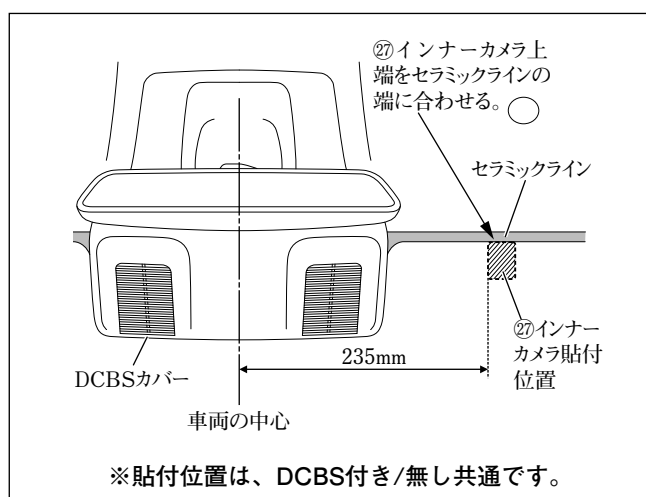

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。



● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

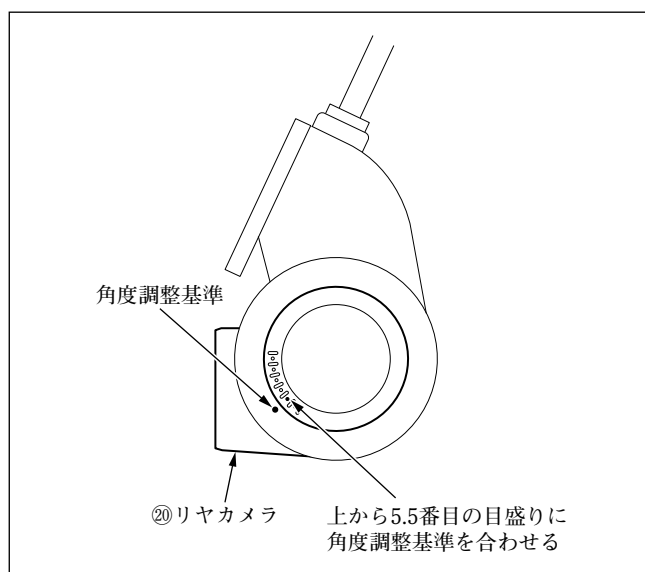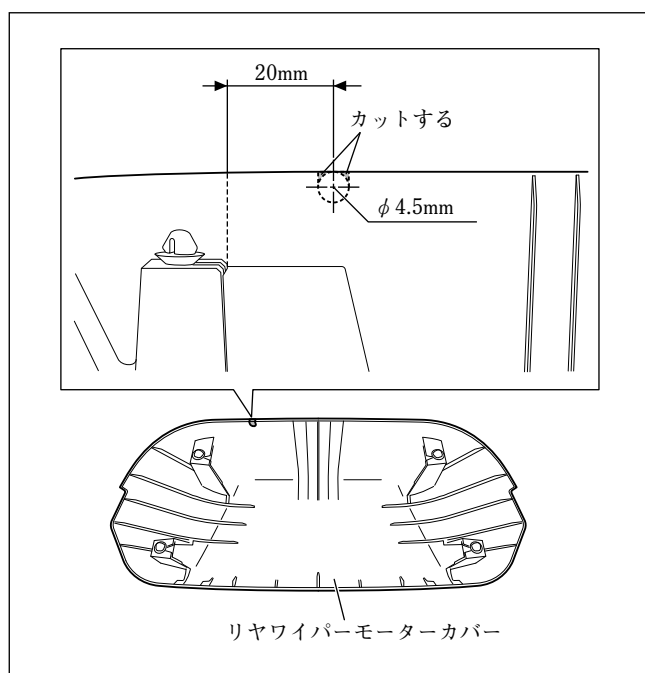

(1) 図示箇所に穴（φ 4.5mm）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

(2) 図示箇所をカットしてください。


(3) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

(4) ②⑩リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

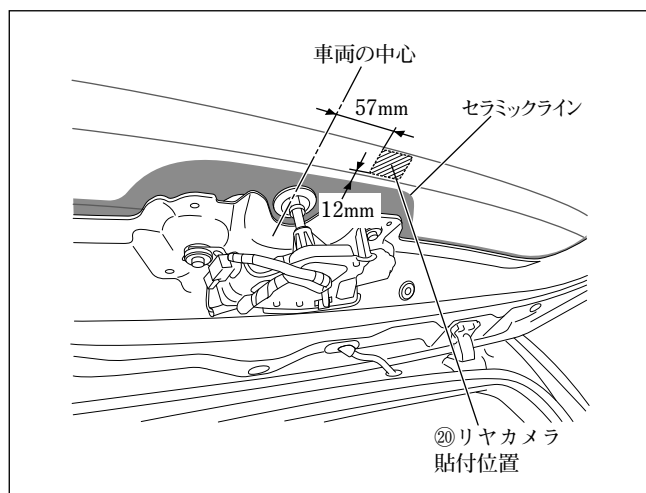

- (1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記


- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

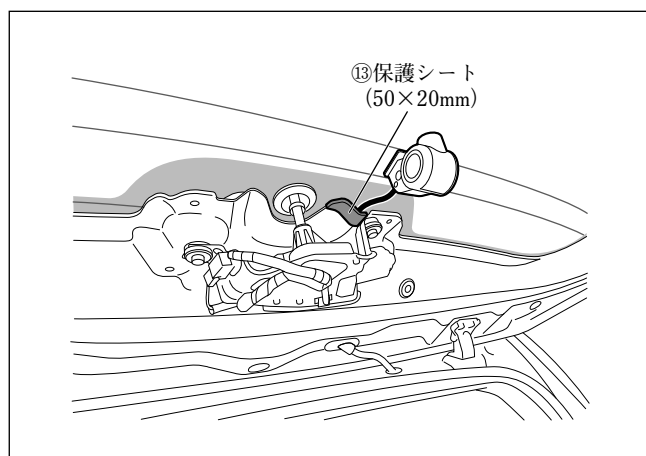

- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

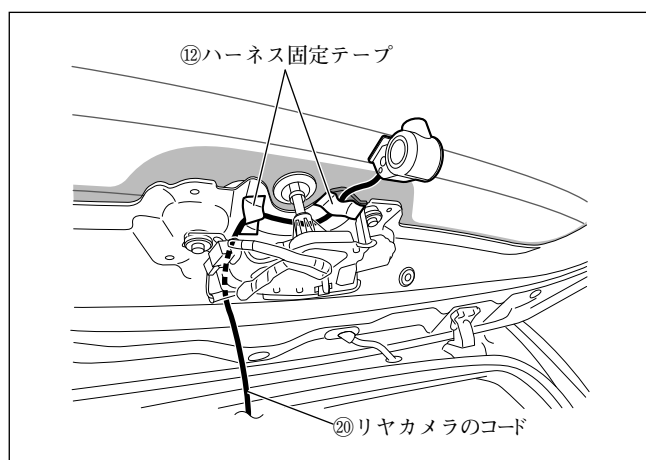


- (3) ②⑩リヤカメラのコードを配線し、⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

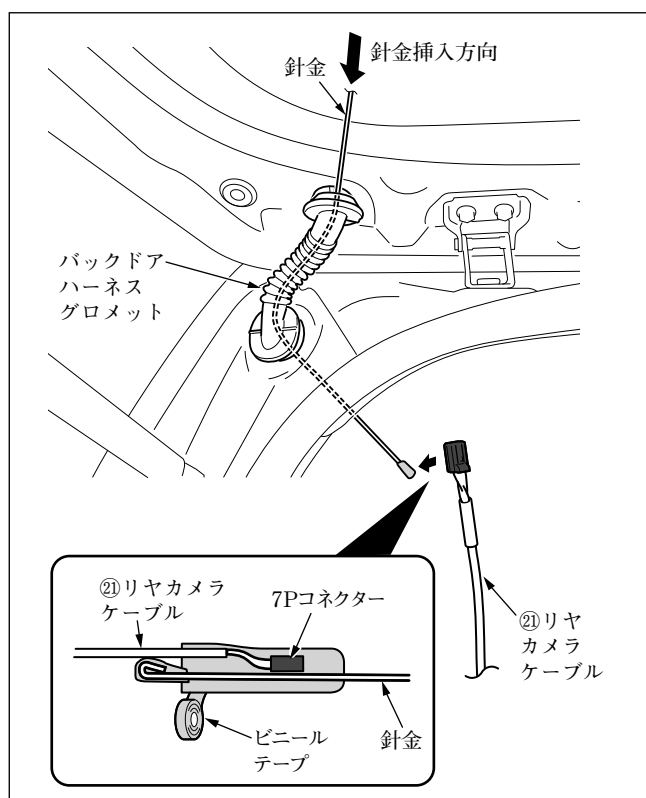

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクターが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクターを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクター部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクターに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

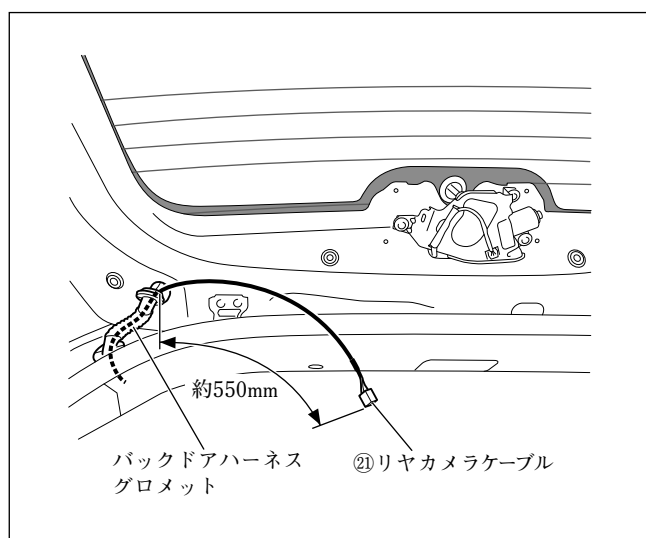


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

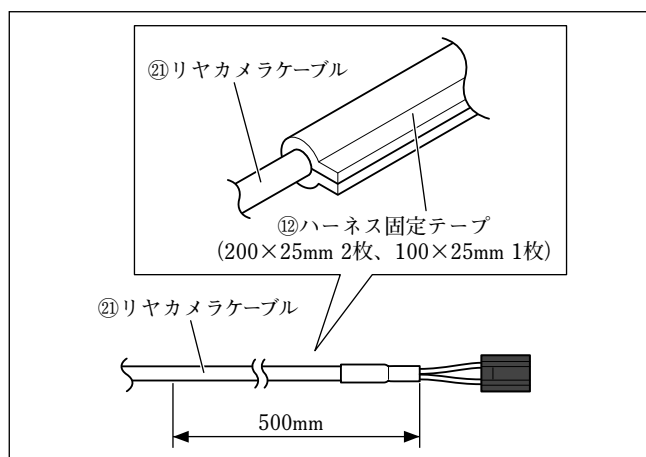

- (6) ⑫ハーネス固定テープを⑫リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

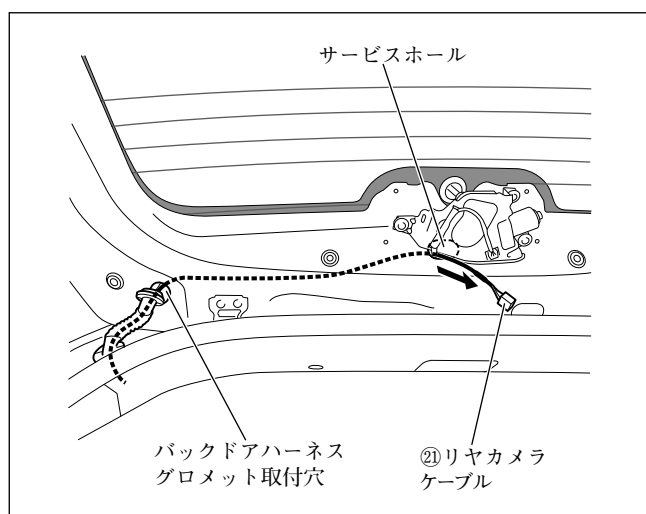

- (7) 針金等を使用して⑫リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

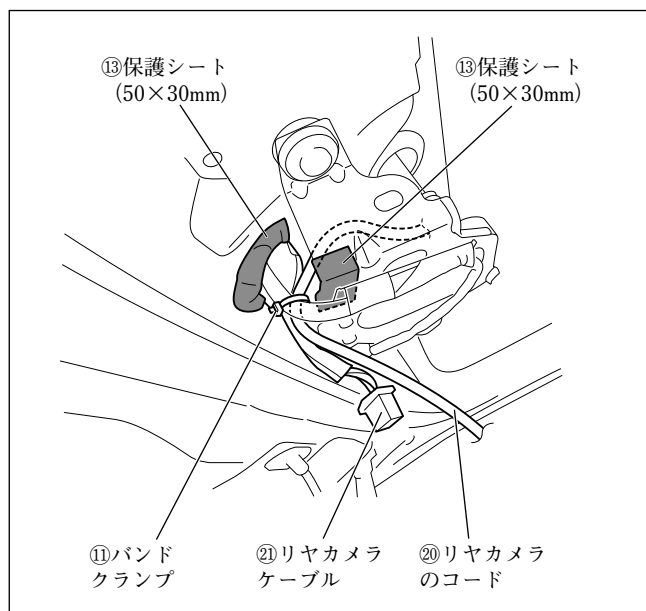


- (8) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


- (9) ⑫リヤカメラケーブルと⑫リヤカメラのコードを⑪バンドクランプで固定してください。

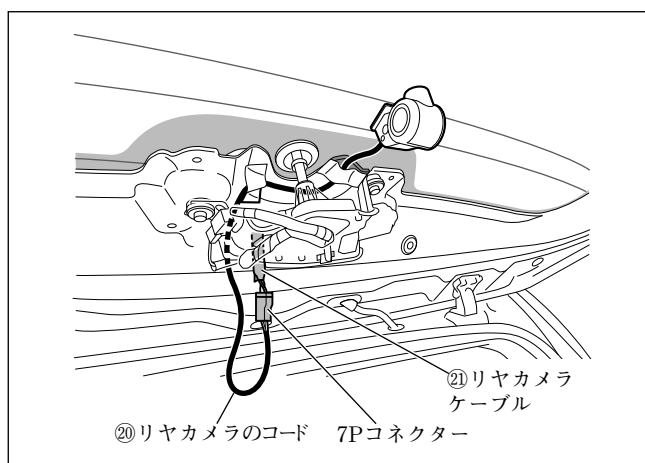

- (10) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (11) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

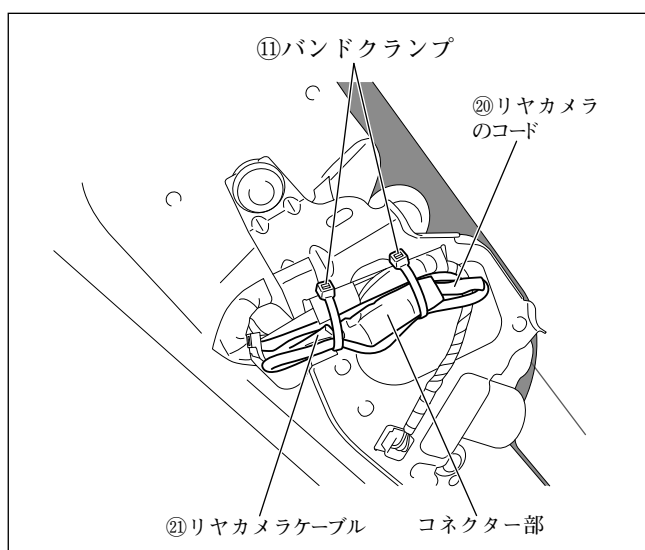

- (12) ②①リヤカメラケーブルと②①リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

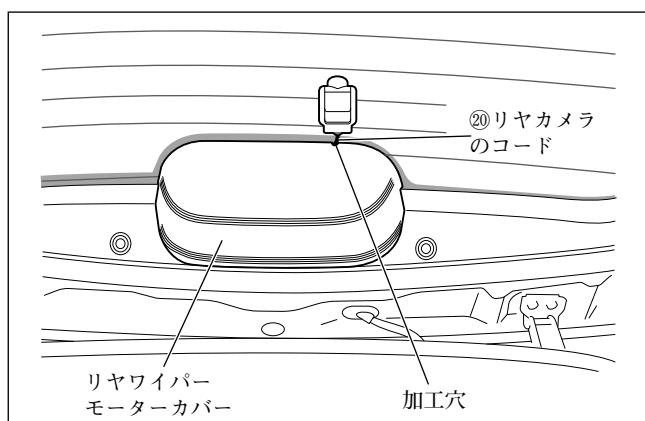

- (13) リヤワイパーモーターカバーを復元する際は、②①リヤカメラのコードを加工穴へ通してください。

● リヤカメラケーブルの配線（車室内）


「取付概要」を参照して②①リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部上

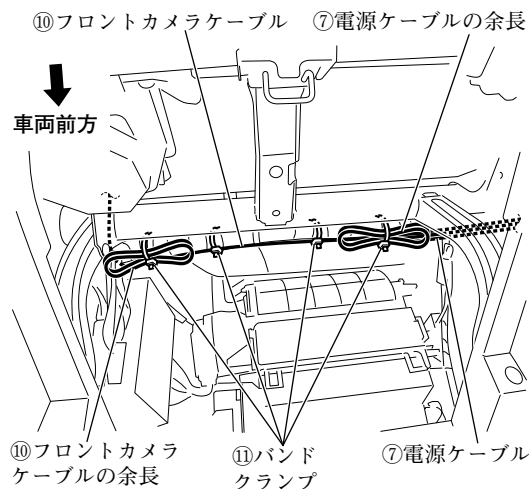

ステアリングコラム右上

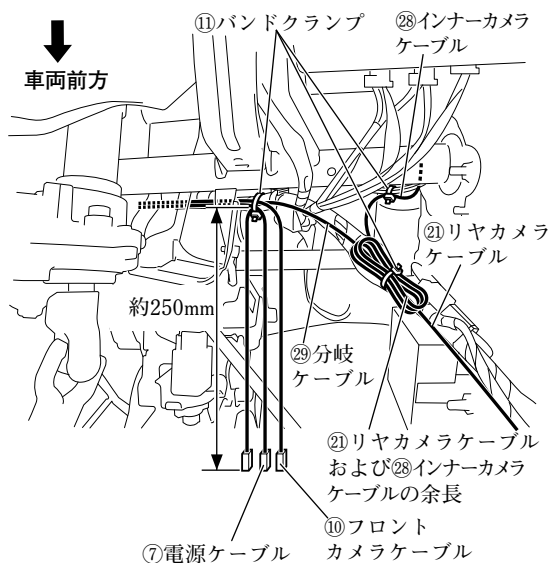

- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －②①リヤカメラケーブル
- －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記




コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。
- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体を通す穴を加工します。

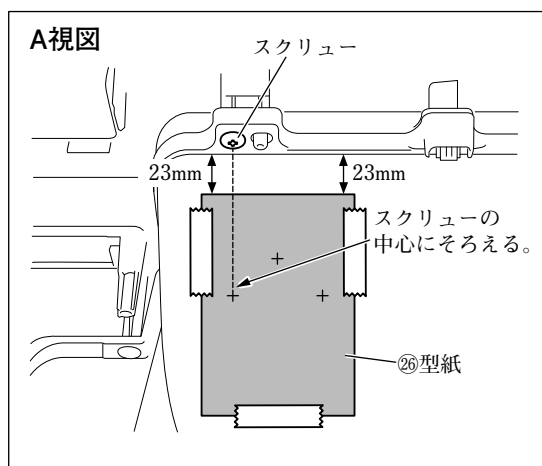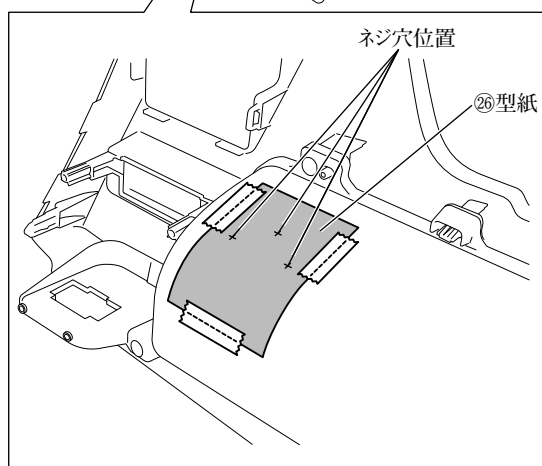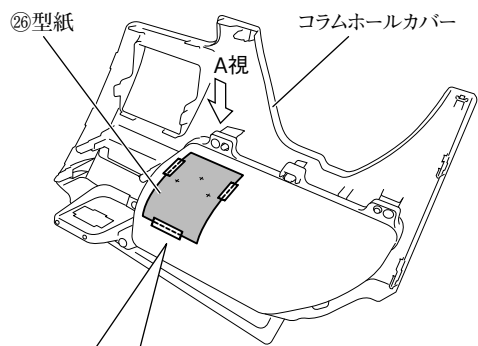


- (1) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

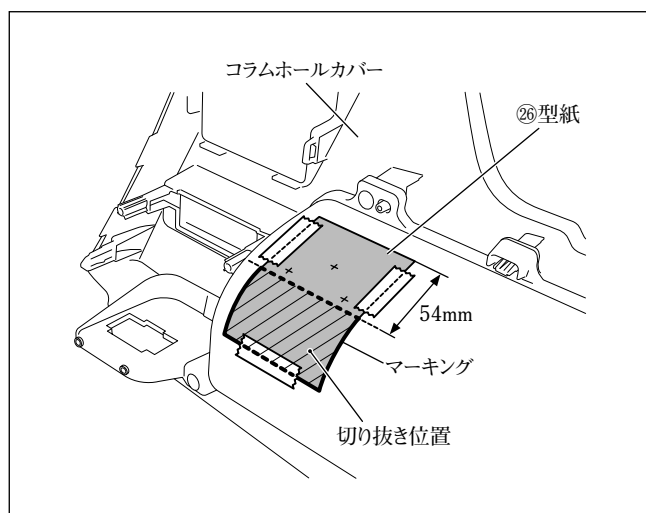

- (2) コラムホールカバーの切り抜き位置にマーキングをしてください。

👉 アドバイス

指定の寸法および②6型紙の端に沿ってマーキングをしてください。

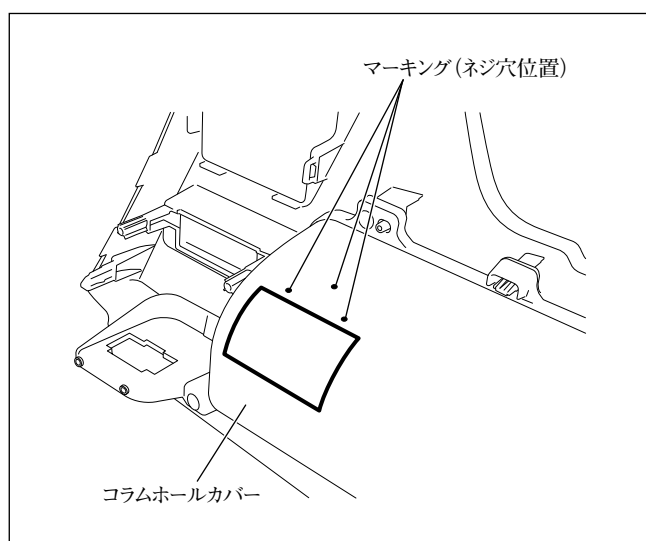


- (3) ②6型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠️ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

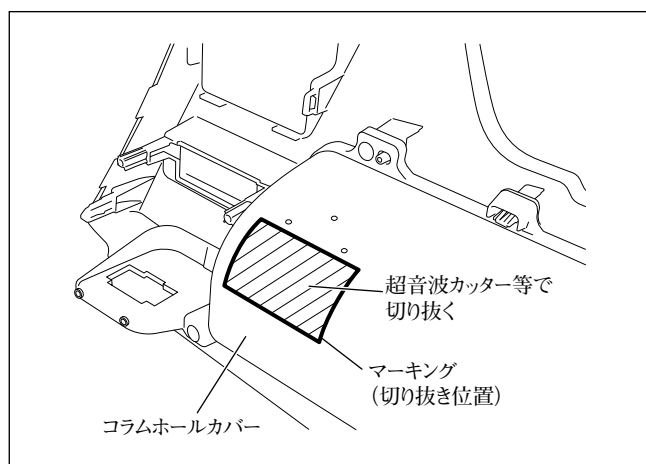

- (4) コラムホールカバーのマーキング位置（切り抜き位置）内側に超音波カッター等で穴を開けてください。


⚠️ 注意

穴を開ける際は、耐切創手袋を使用してください。

- (5) 切り抜き後、コラムホールカバーの切り抜き部のバリをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス

最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げを細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。

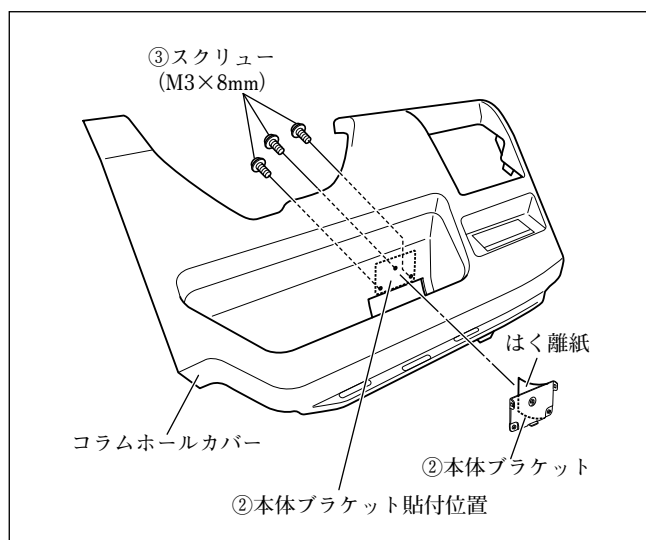


(6) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。


(7) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

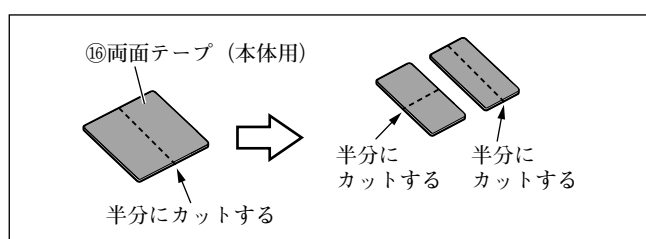


(8) ⑯両面テープ (本体用) を図のようにカットしてください。

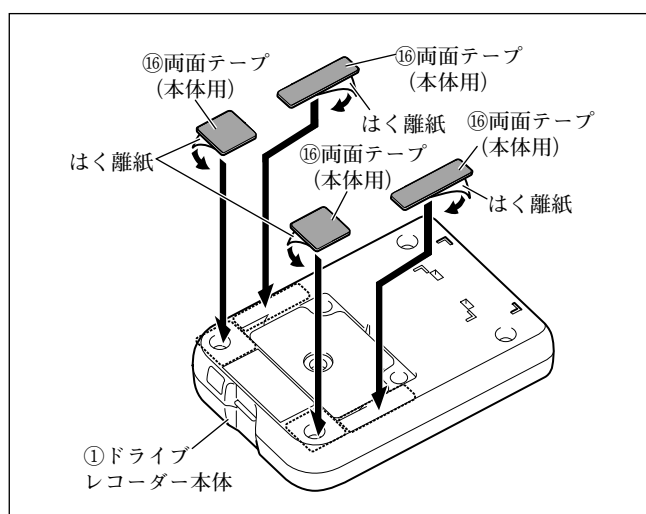


(9) カットした⑯両面テープ (本体用) を①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

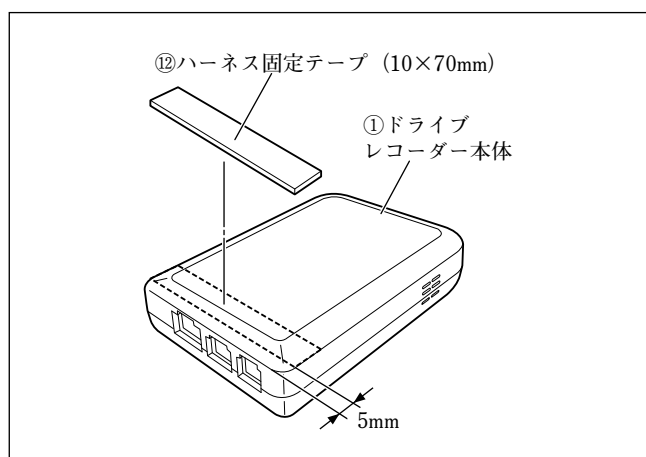

(10) カットした⑫ハーネス固定テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

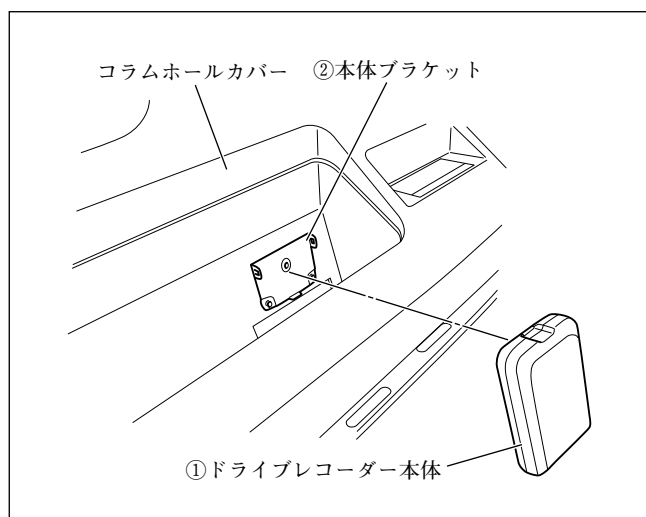

- (11) ①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。なお、干渉している場合は、コラムホールカバーを削り調整してください。

注 記

- ①ドライブレコーダー本体を仮組みする際は、②本体ブラケットのツメをかん合させないでください。
- (12) ①ドライブレコーダー本体および⑩両面テープ（本体用）のはく離紙をはがしてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）
- (13) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

- (14) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。（全車共通の「接続のしかた」参照）

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

ワゴンRスマイル（3型）の場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。






フロントカメラ、インナーカメラ

👉 アドバイス


代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

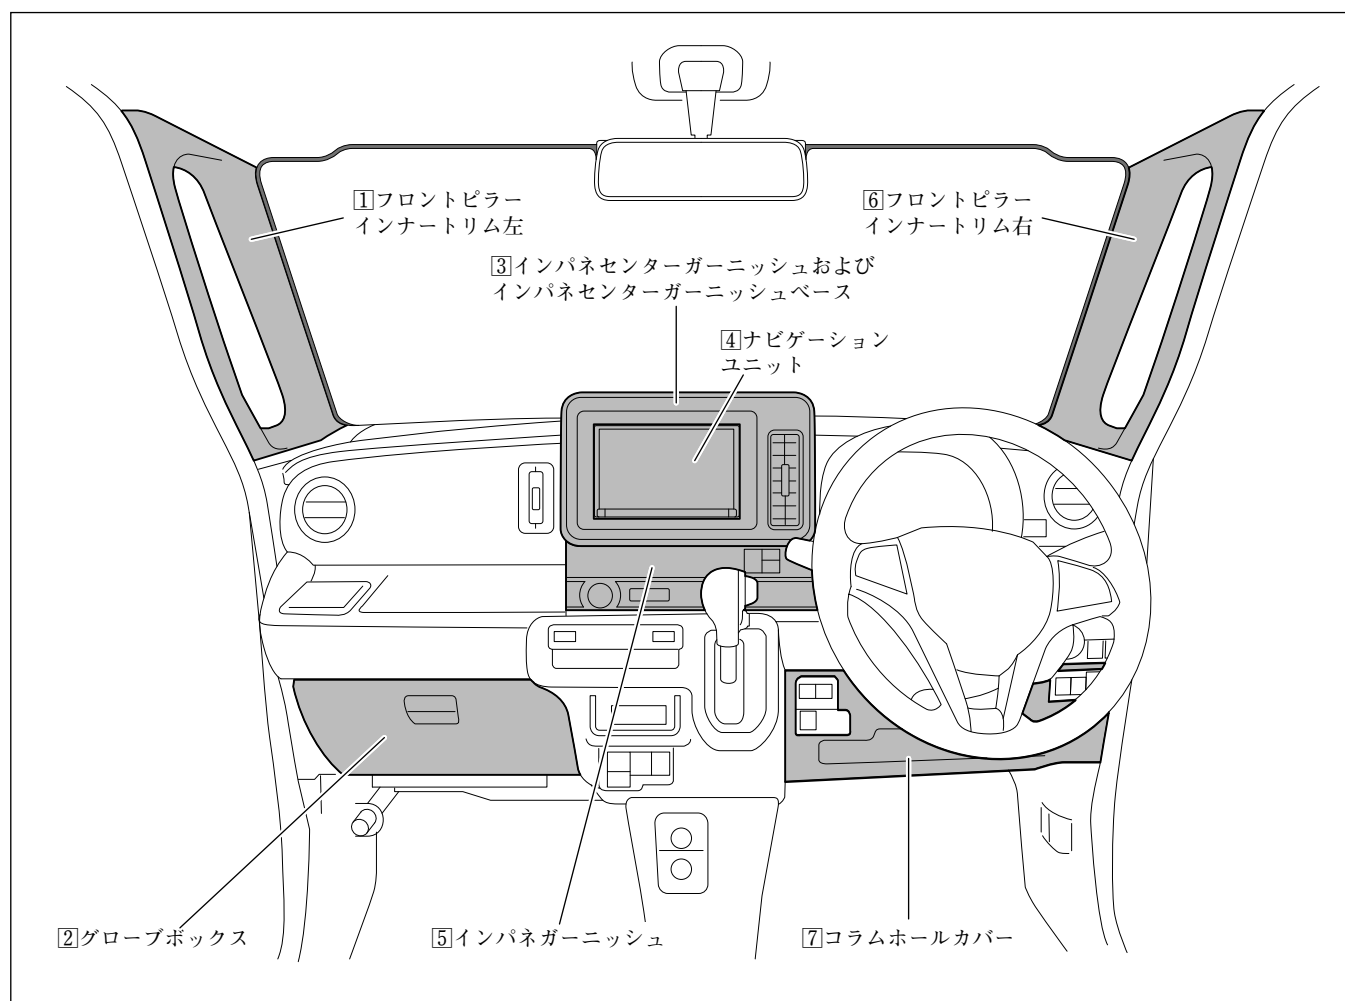

リヤカメラ

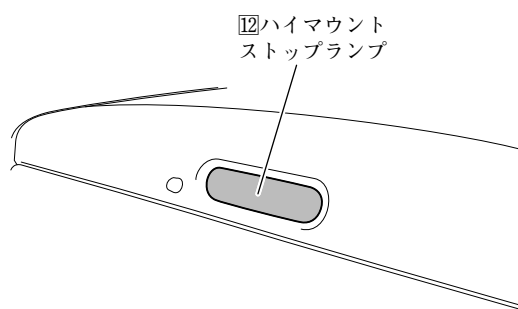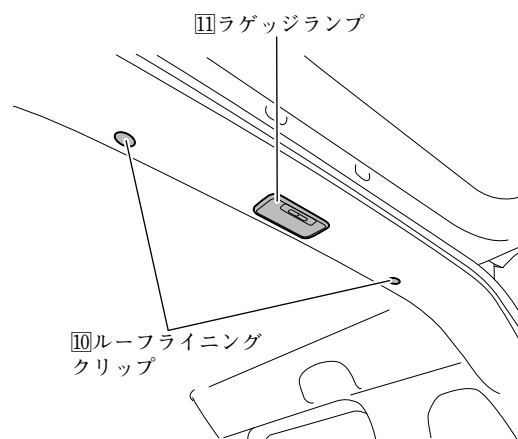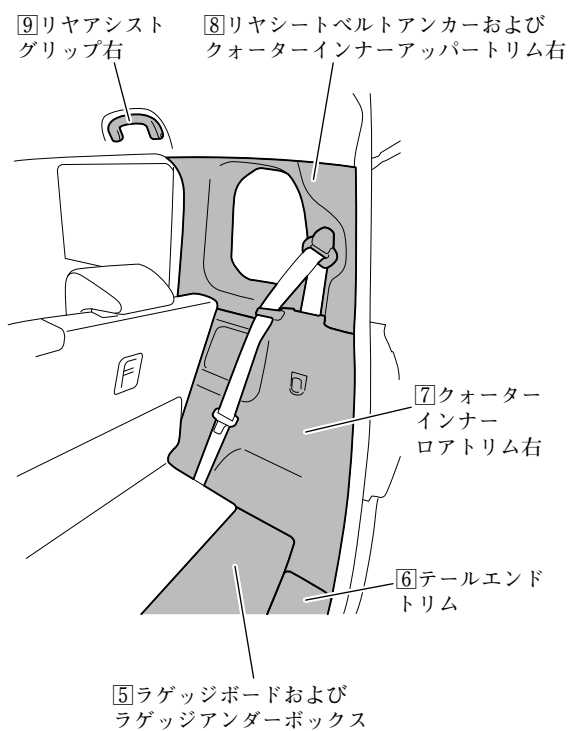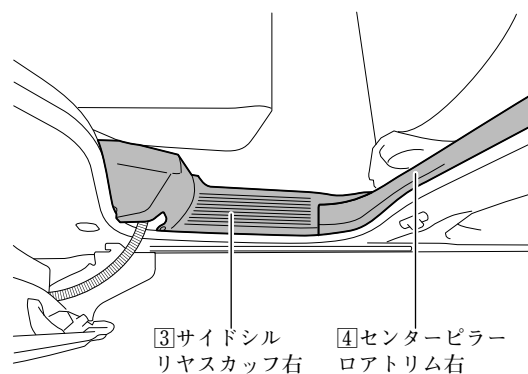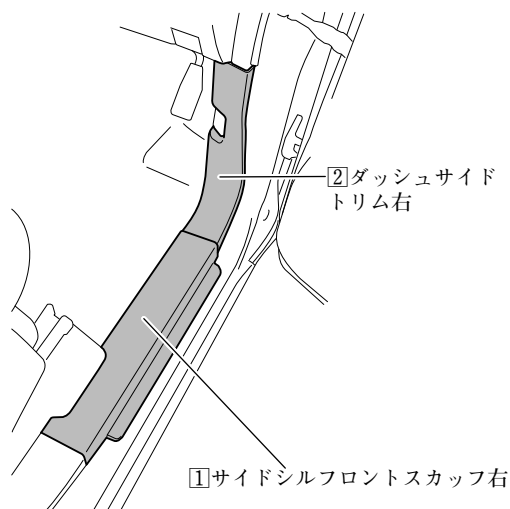


リヤカメラ

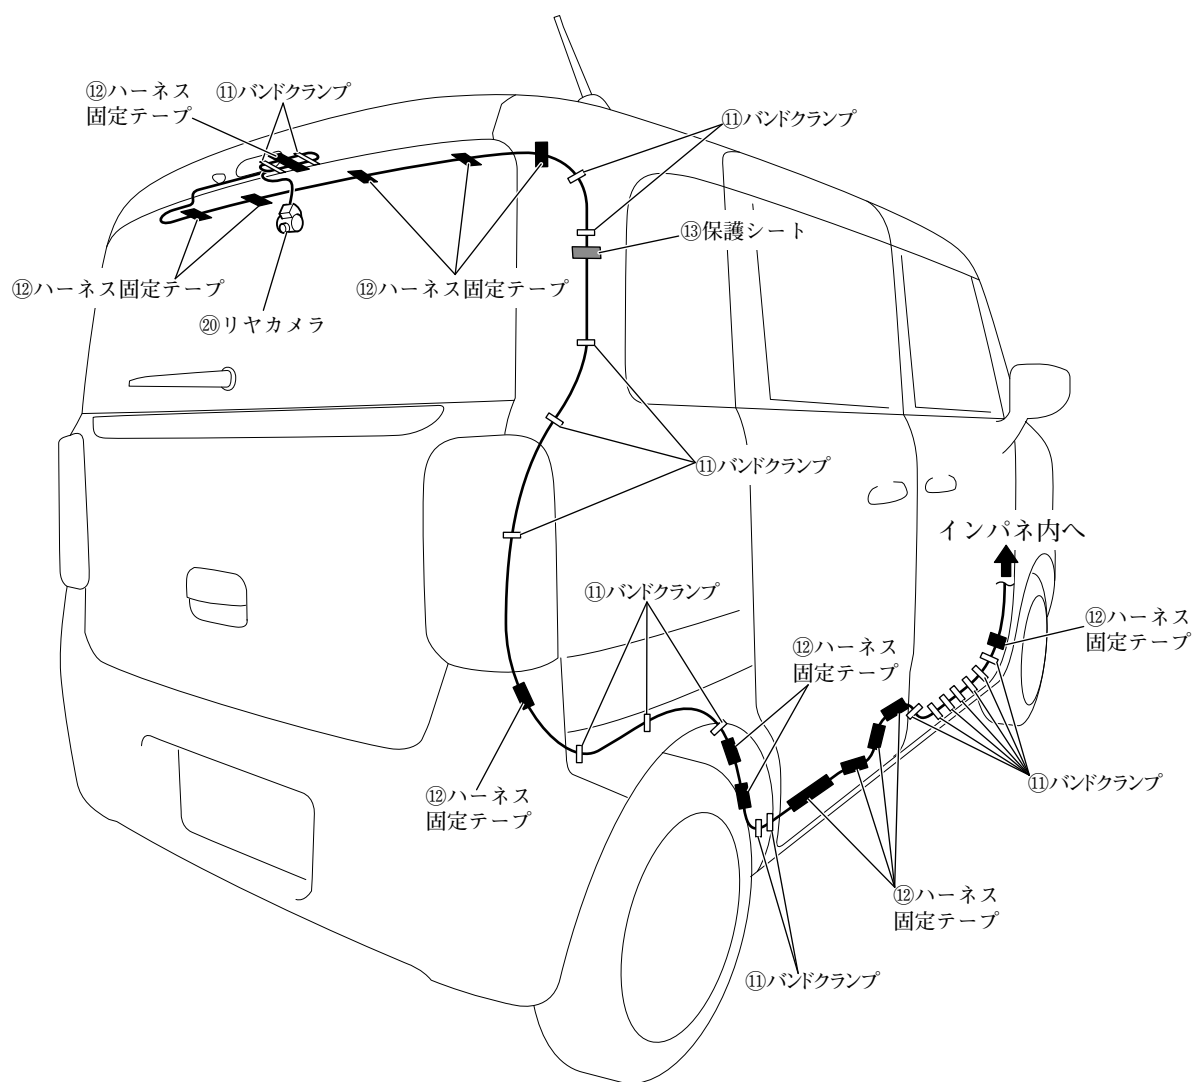

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

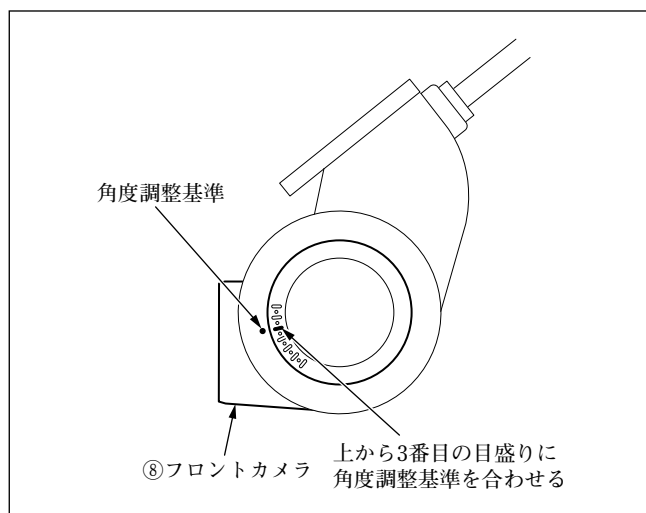


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

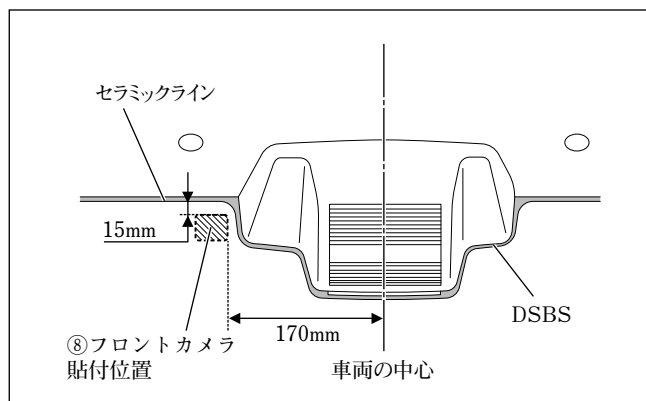

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

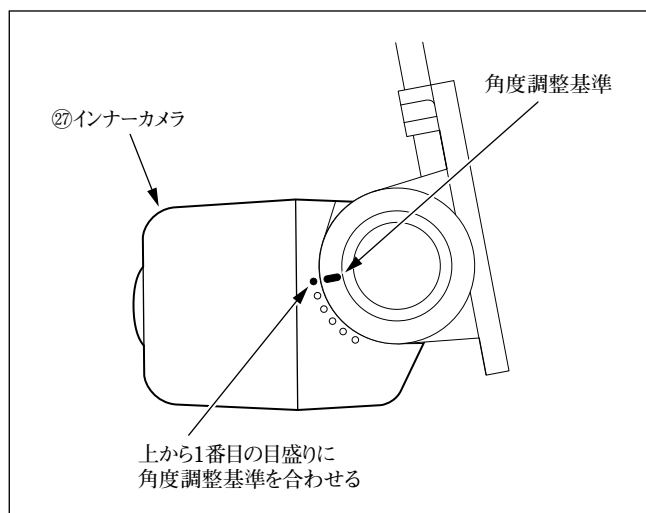


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

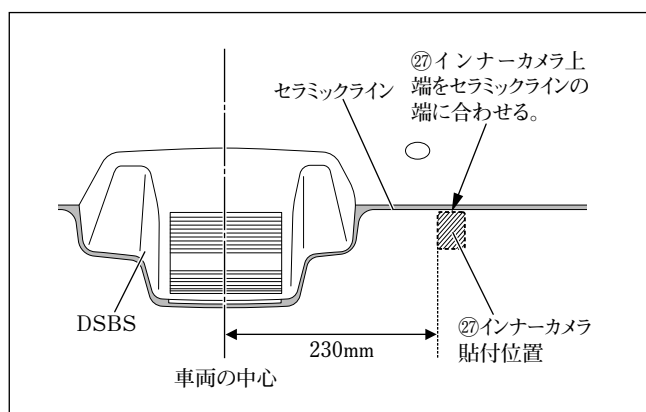

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

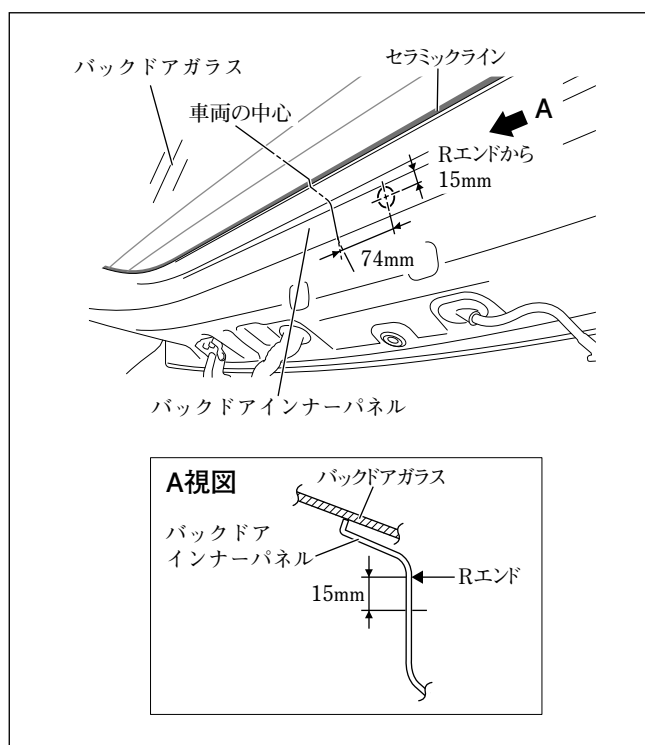

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告

穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷付けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記

- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

- (3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。

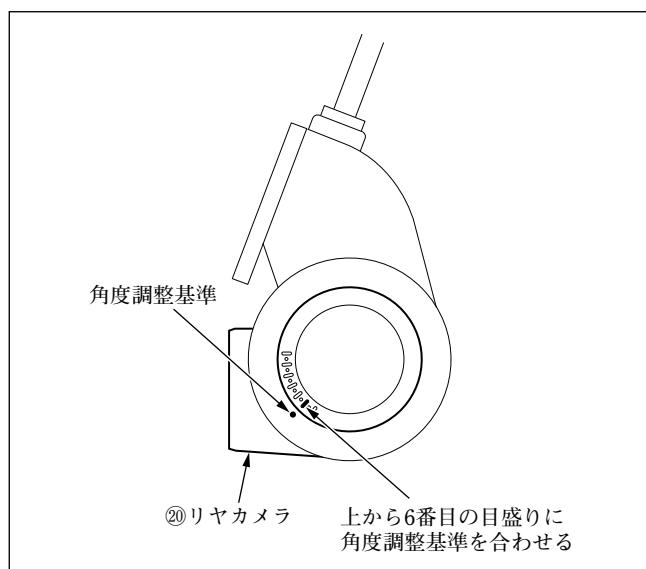


(4) ②0リヤカメラの角度を調整してください。(全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

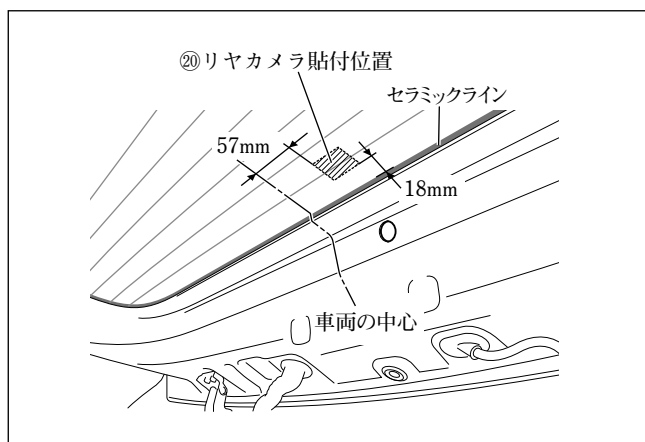


- (1) ⑳リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑳リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑳リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑳リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と⑳リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

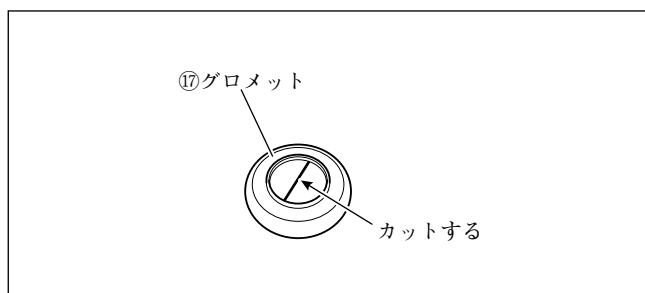


- (2) ⑰グロメットを図のように切り込み加工してください。

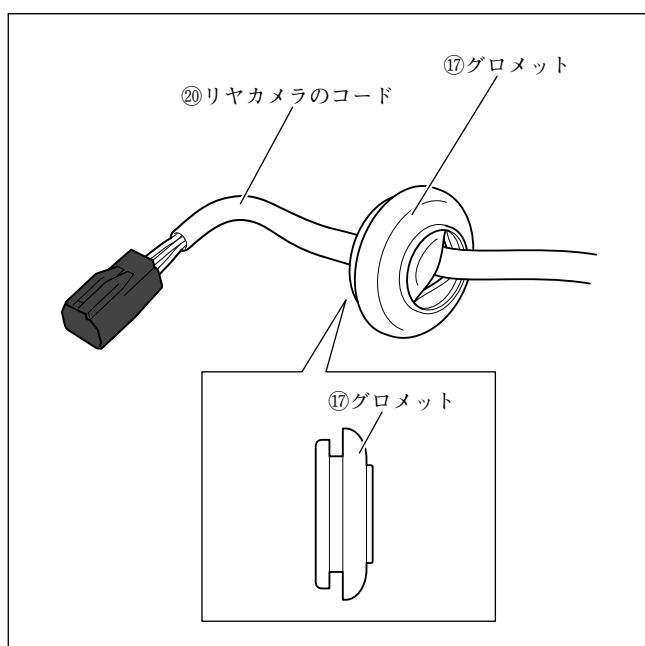


- (3) ⑰グロメットを⑳リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ⑰グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、⑳リヤカメラのコードを⑰グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

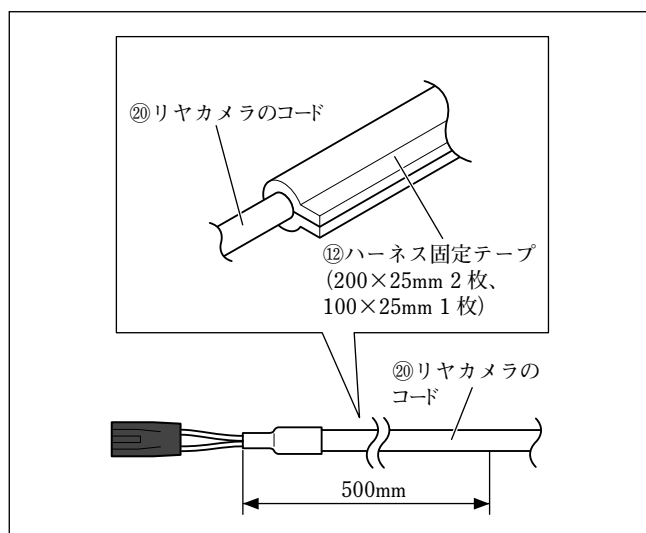

- (4) ⑫ハーネス固定テープを⑫リヤカメラのコードに巻き付けてください。

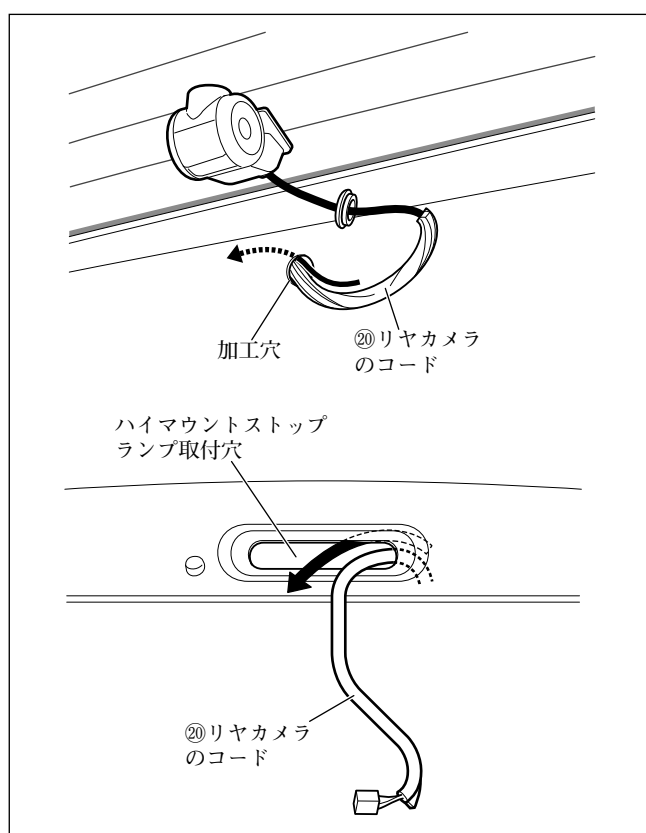

- (5) 針金等を利用して⑫リヤカメラのコードを加工穴からハイマウントストップランプ取付穴へとバックドアパネル内を通してください。

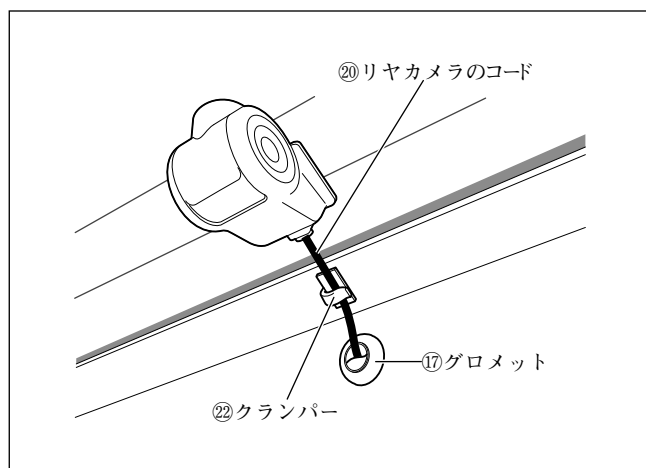


- (6) ⑪グロメットを加工穴に取り付けてください。

- (7) ⑫クランパーで⑫リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ⑫クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

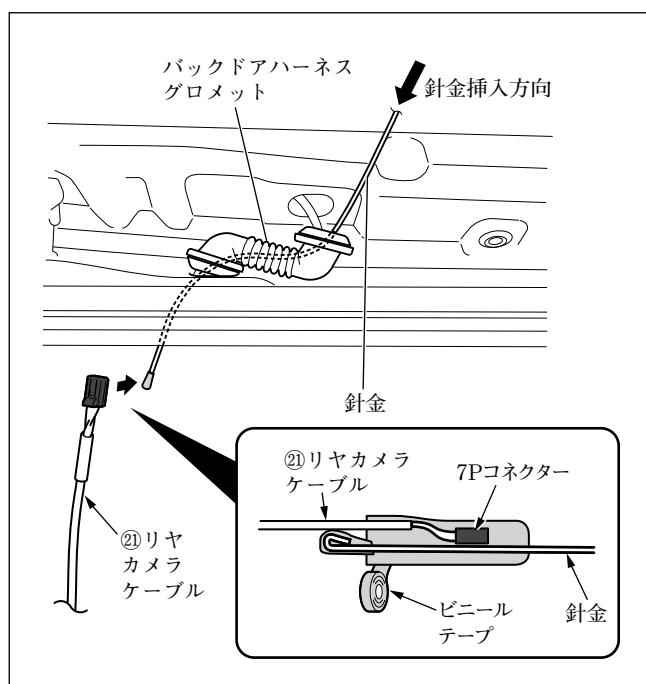

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

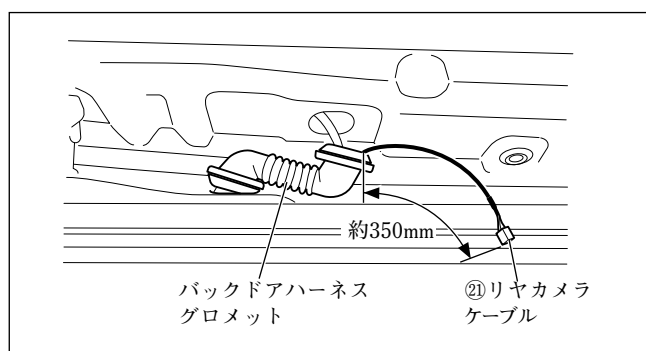


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

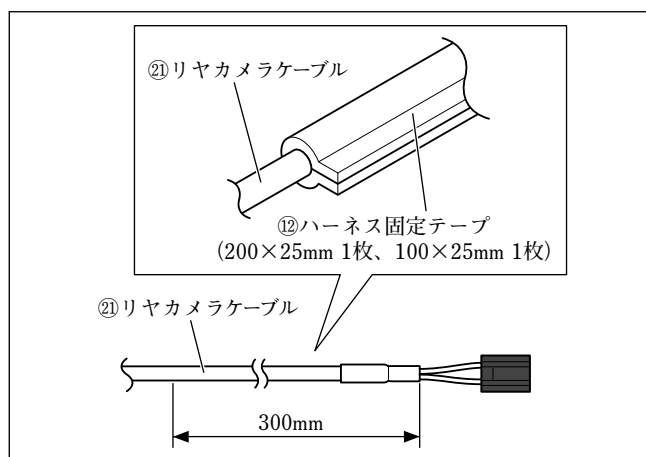


- (6) ⑫ハーネス固定テープを⑪リヤカメラケーブルに巻き付けてください。

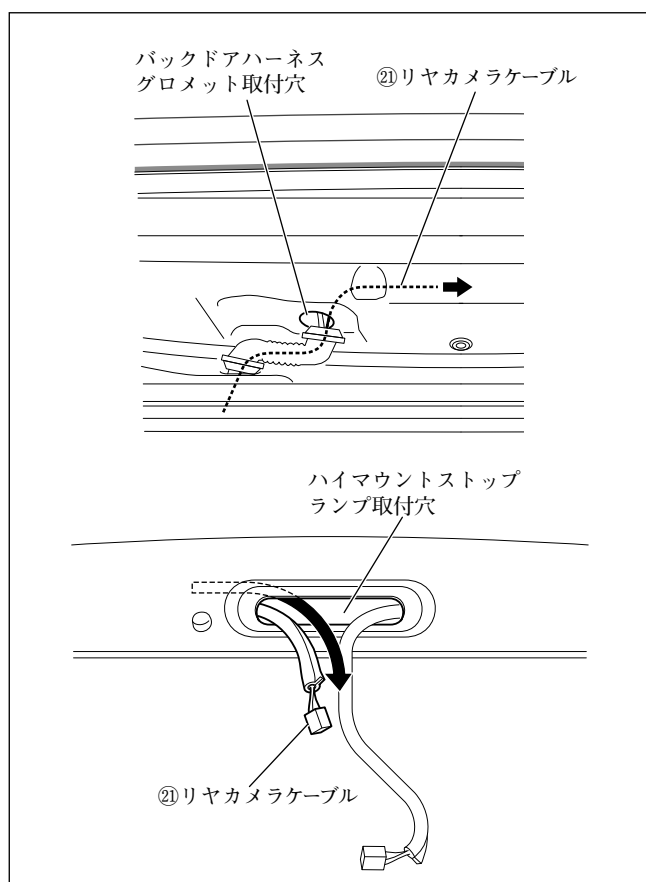


- (7) 針金等を使用して⑪リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

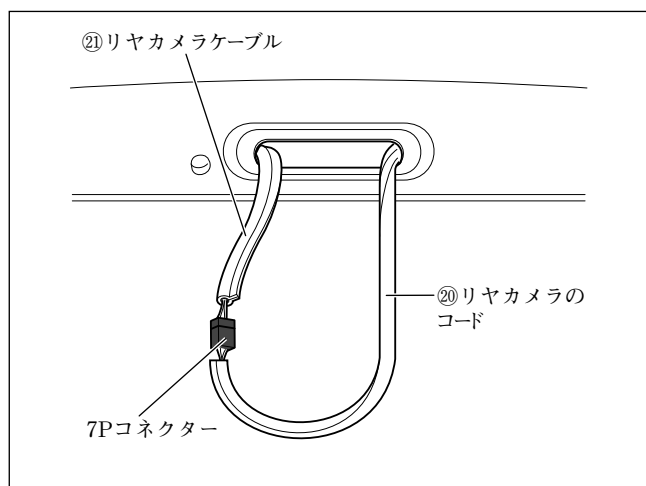

- (8) ②リヤカメラケーブルのコネクターと②リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

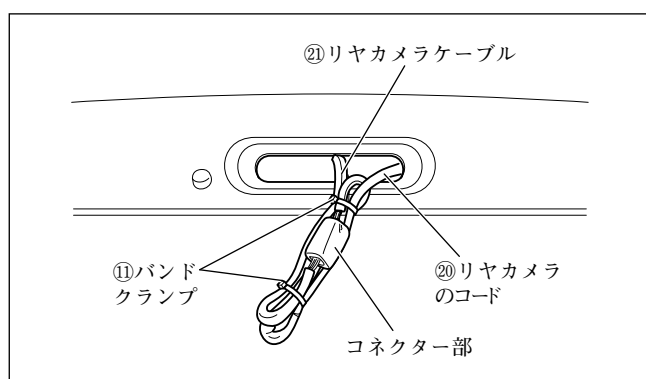

- (10) ②リヤカメラケーブルと②リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

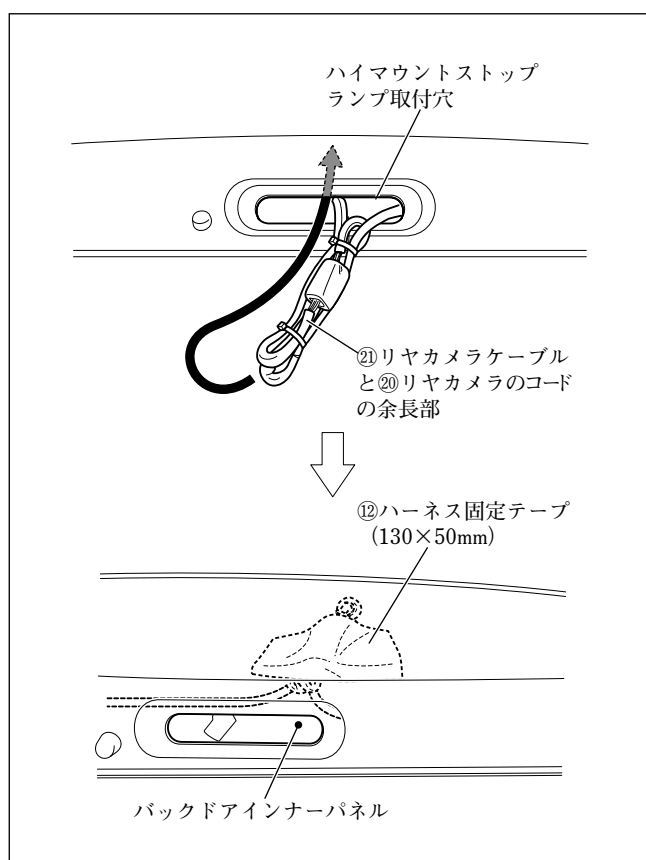

- (11) ②リヤカメラケーブルと②リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ハイマウントストップランプと干渉しない位置へ貼り付けてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部

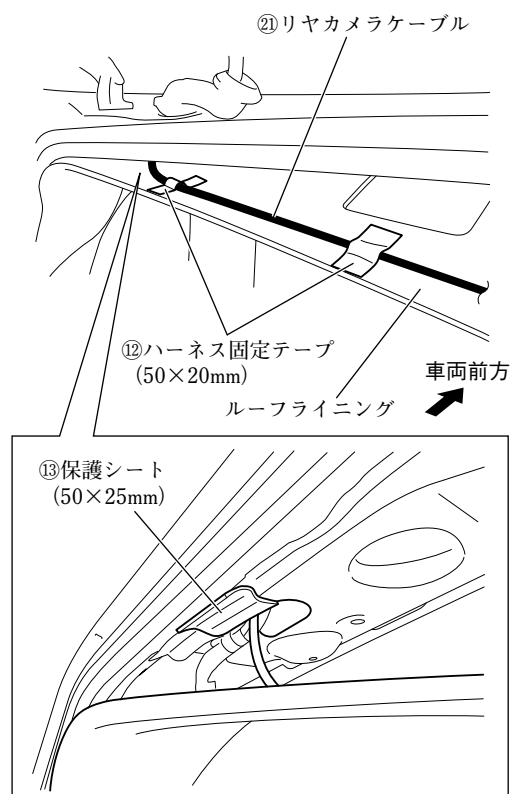


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記


- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

右クォーターピラー部（ルーフライニング裏）

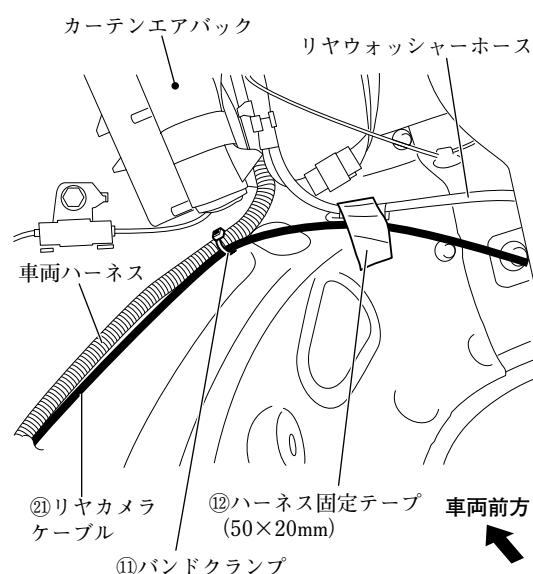

- (2) カーテンエアバック展開時の妨げとならないように必ず車両ハーネス等に沿わせてください。


右クォーターピラー部

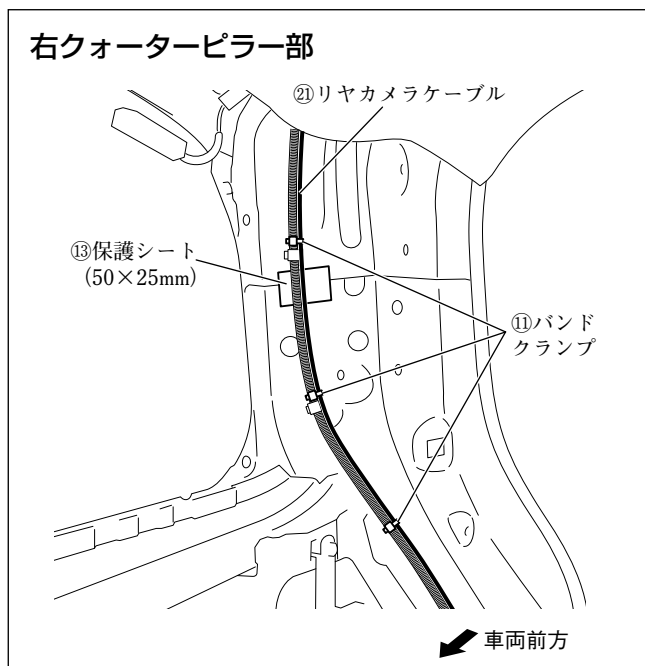

(3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注記


- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

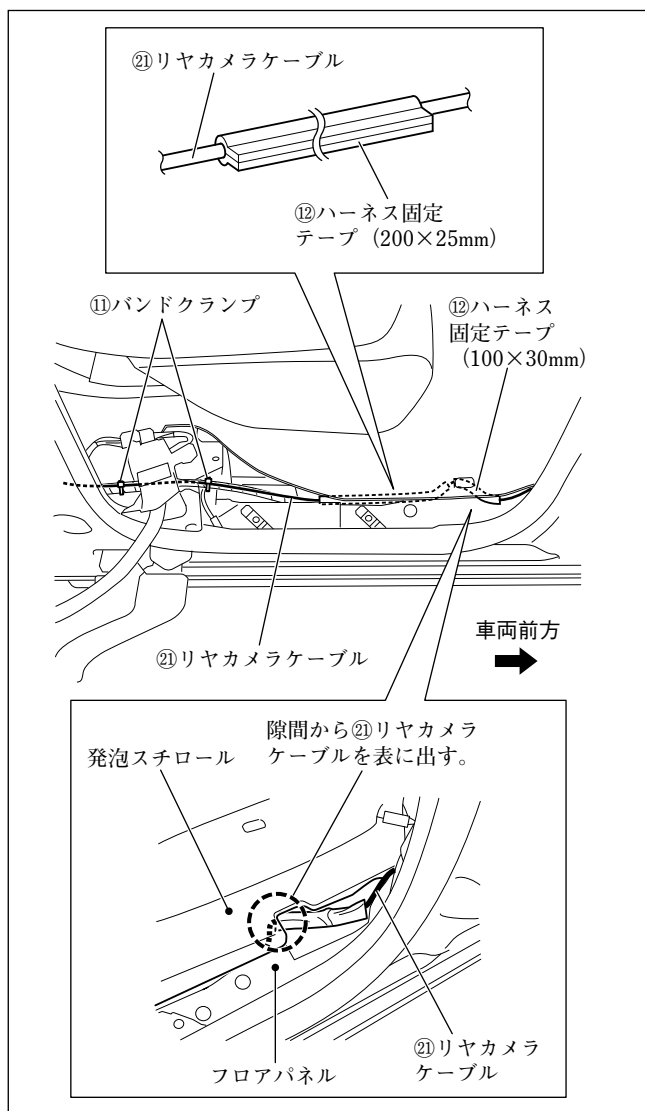

(4) 配線を保護するため、図示箇所の②①リヤカメラケーブルに⑫ハーネス固定テープ（200×25mm）を巻き付けてください。

(5) 図示箇所の②①リヤカメラケーブルは、発泡スチロールとフロアパネルの隙間から表へ出してください。


右Bピラー部

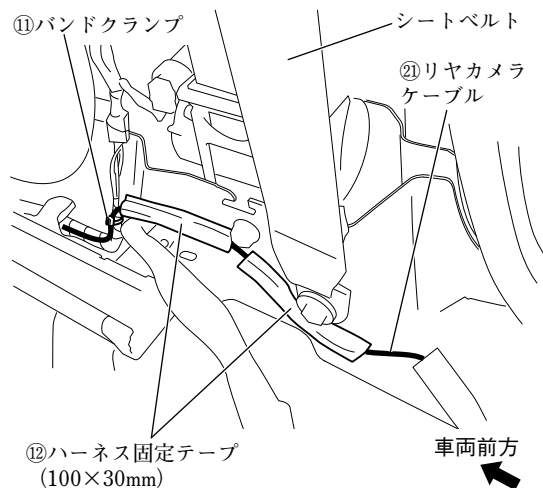

- (6) シートベルトと干渉しないように②①リヤカメラケーブルを配線してください。

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部左

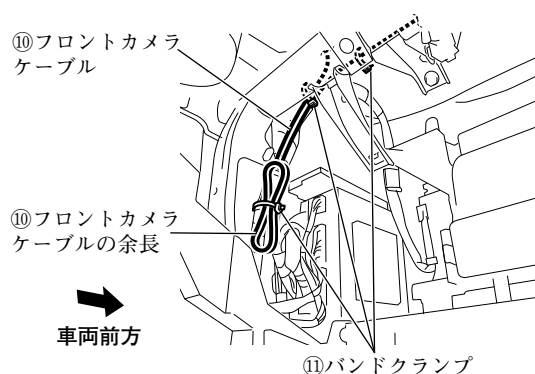


(1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －⑪リヤカメラケーブル
- －⑫インナーカメラケーブル

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

ナビゲーション取付部

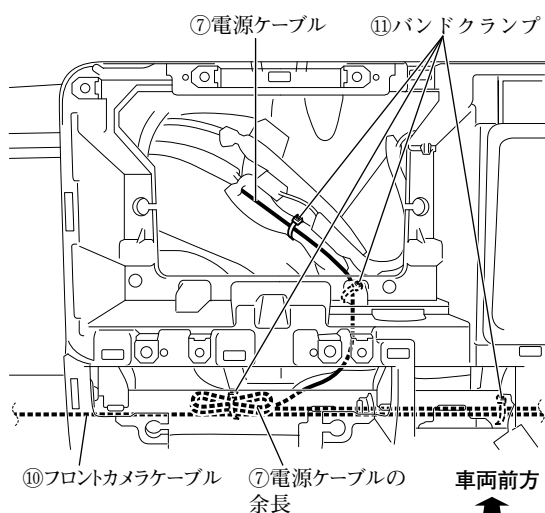


- (2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。(全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照)

注 記


コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。(詳細は全車共通の37ページ参照)

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に②⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。(全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照)
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で②⑪バンドクランプで固定してください。

運転席足元右

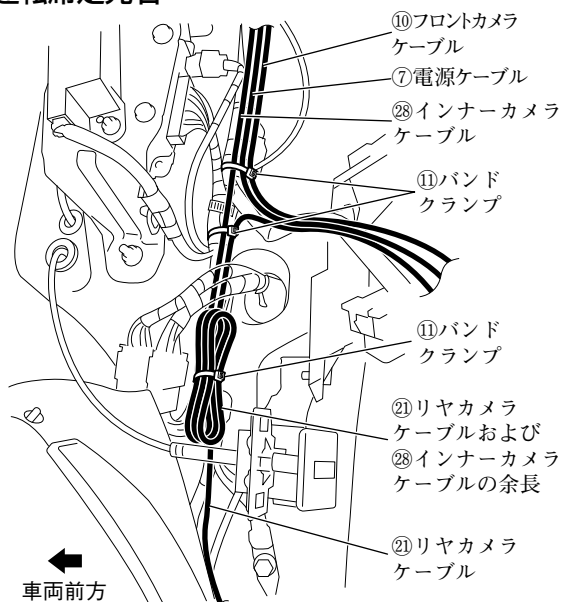

ステアリングコラム右


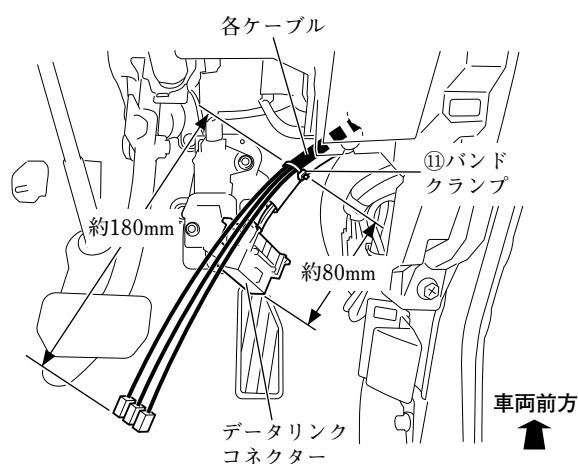


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、②⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体を通す穴を加工します。

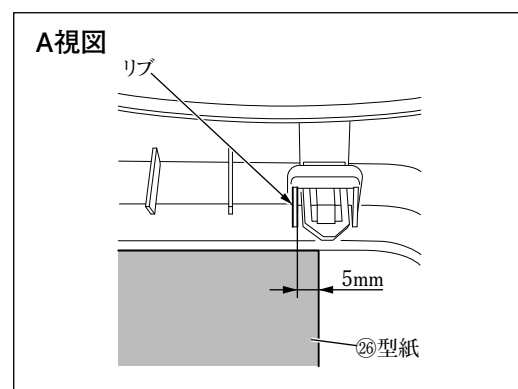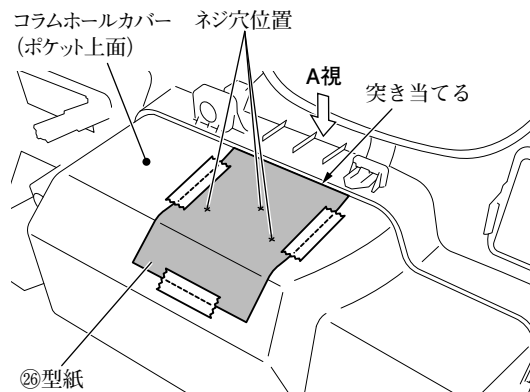


- (1) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

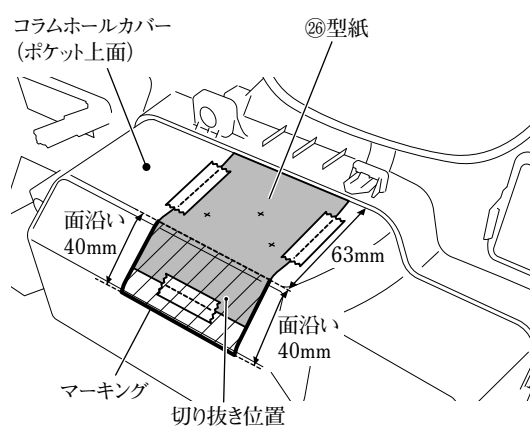

- (2) コラムホールカバーの切り抜き位置にマーキングをしてください。

👉 アドバイス

指定の寸法および②⑥型紙の端に沿ってマーキングをしてください。

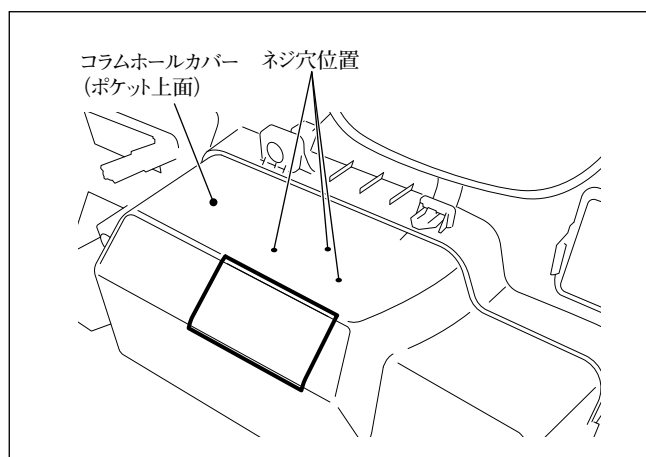


- (3) ②6型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（φ4mm）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

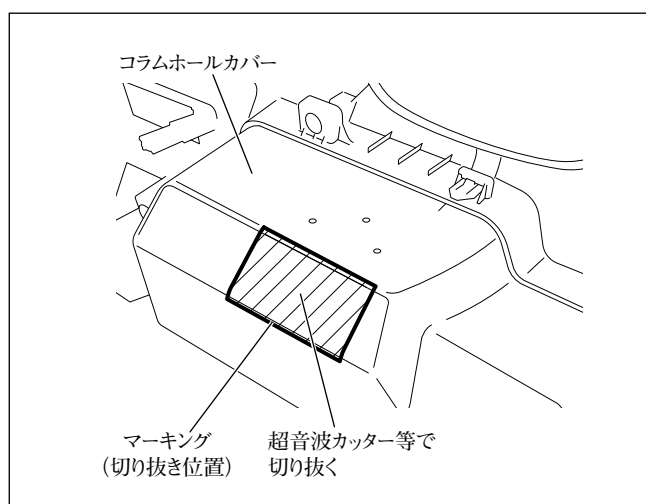

- (4) コラムホールカバーのマーキング位置（切り抜き位置）内側に沿って超音波カッター等で穴を開けてください。


⚠ 注意

穴を開ける際は、耐切創手袋を使用してください。

- (5) 切り抜き後、コラムホールカバーの切り抜き部のバリをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス

最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げを細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。

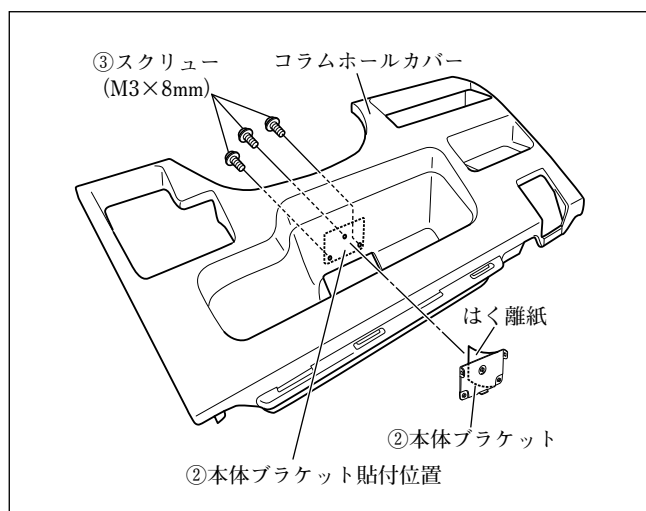


(6) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。


(7) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

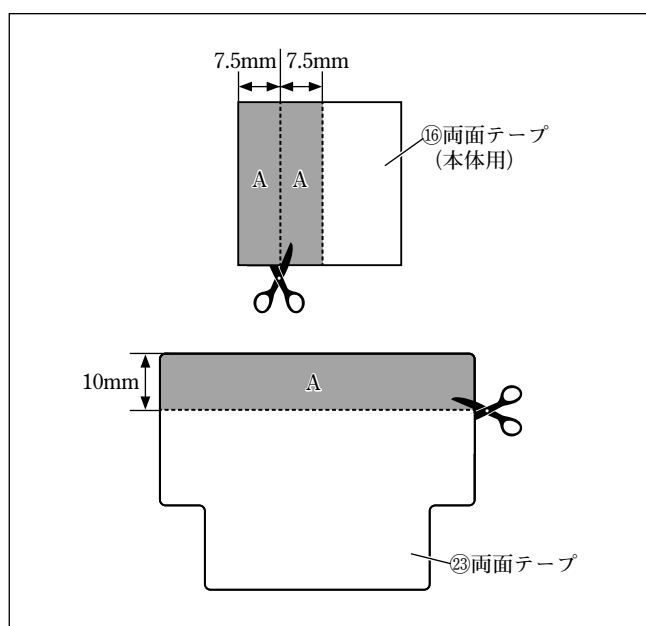


(8) ①⑥両面テープ (本体用) と②③両面テープを図のようにカットしてください。

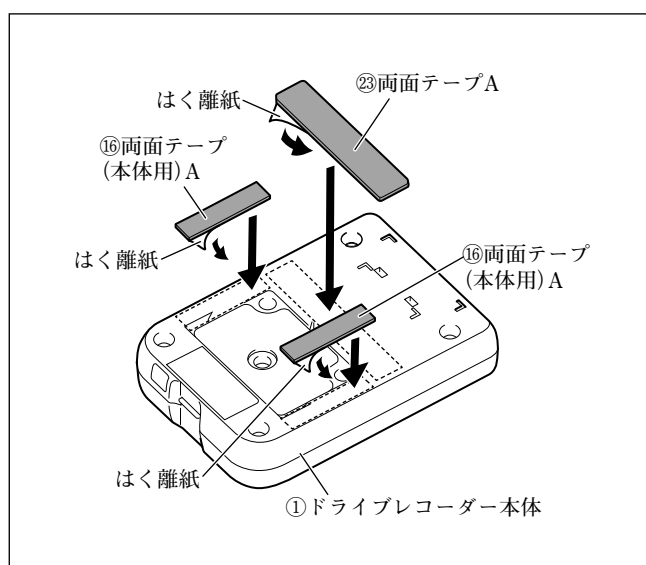

(9) カットした①⑥両面テープ (本体用) Aと②③両面テープAを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

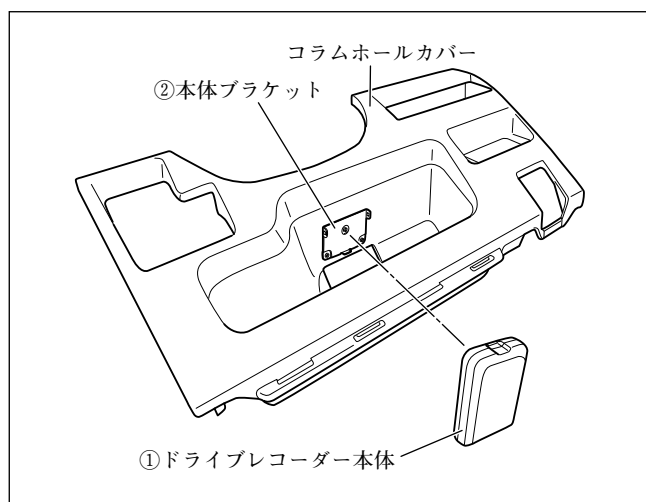

- (10) ①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。なお、干渉している場合は、コラムホールカバーを削り調整してください。

注 記

- ①ドライブレコーダー本体を仮組みする際は、②本体ブラケットのツメをかん合させないでください。
- (11) ①ドライブレコーダー本体、②③両面テープAおよび④⑤両面テープ(本体用) Aのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)
- (12) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

- (13) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。


注 記

全車共通の「感度調整」を参照して急加速・急減速の感度の設定値を2にしてください。






ワゴンRスマイル (2型) の場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

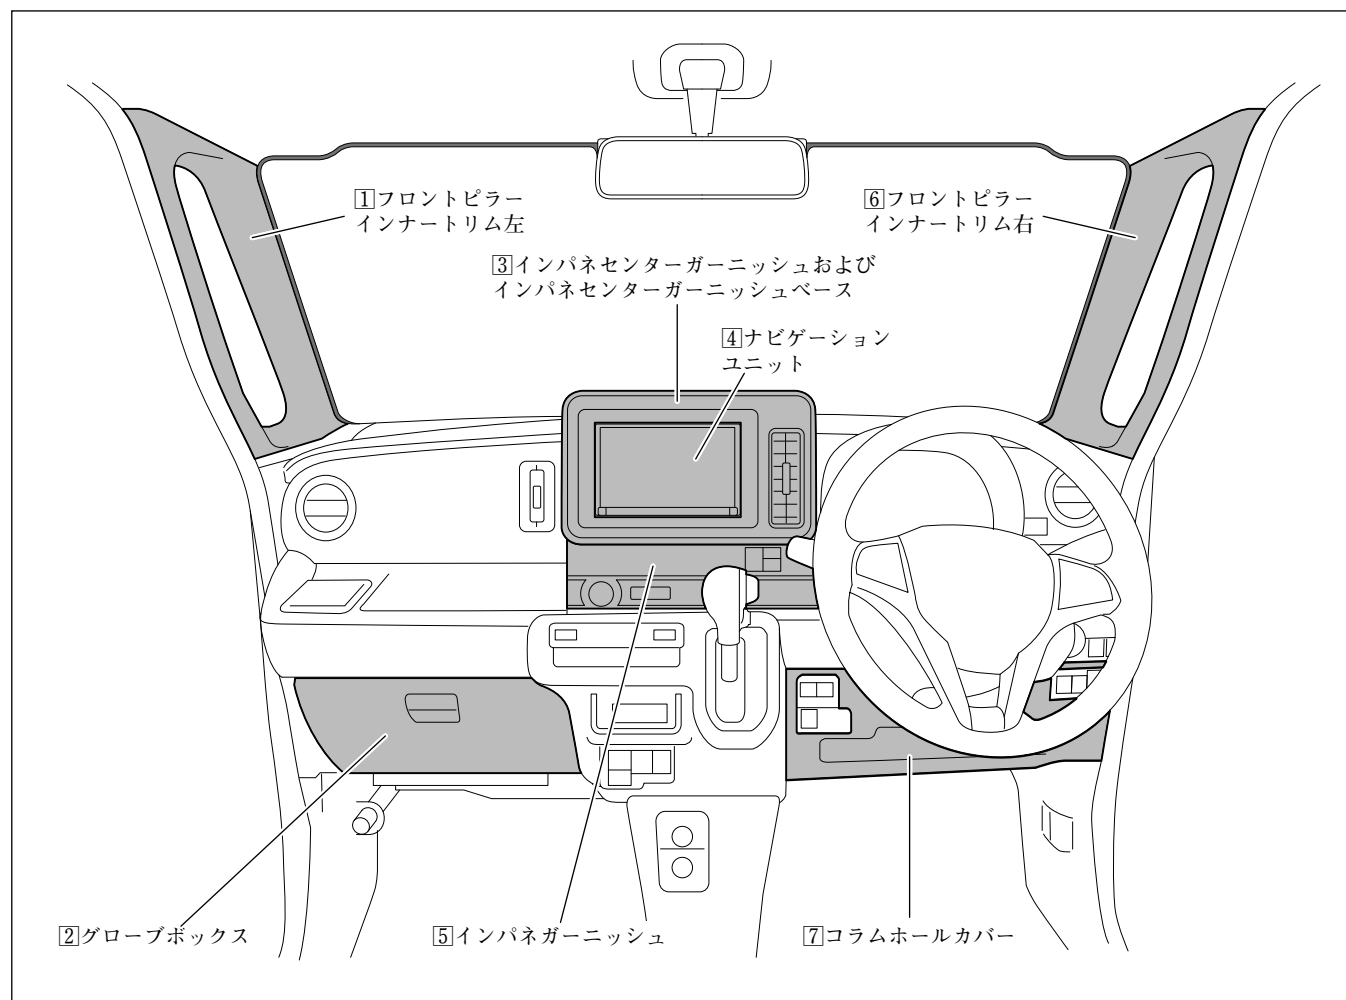フロントカメラ、インナーカメラ


リヤカメラ

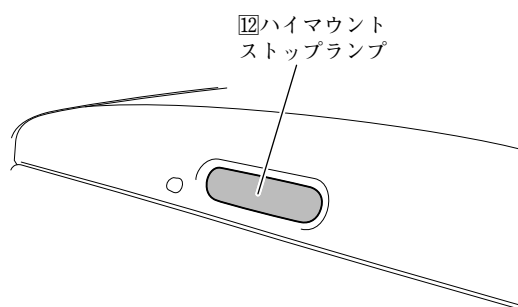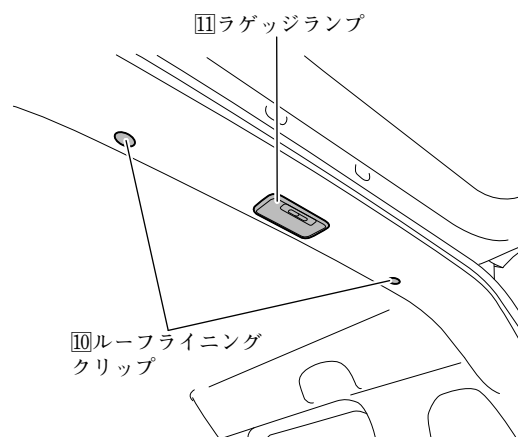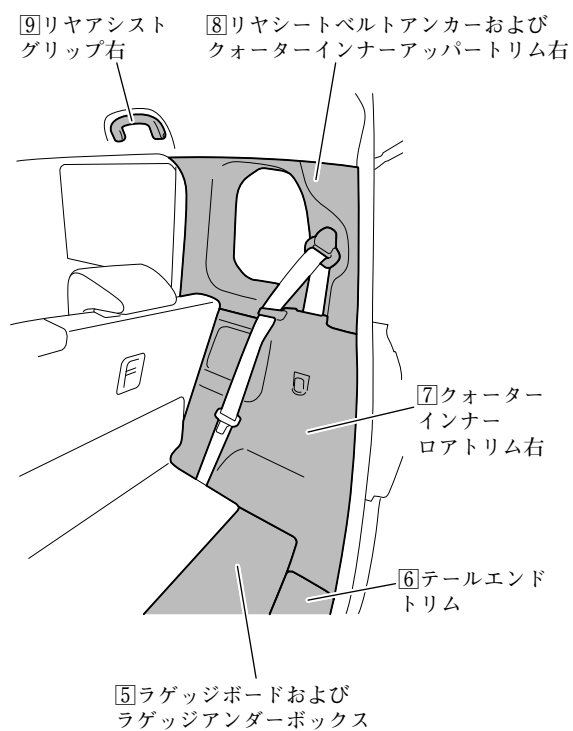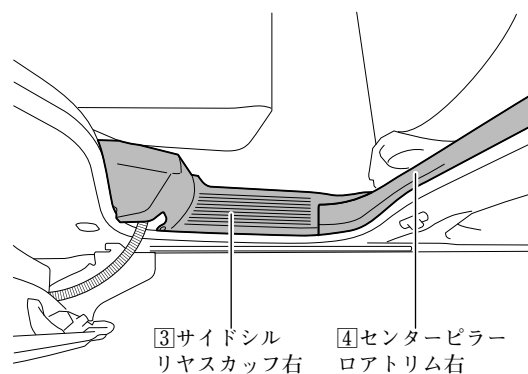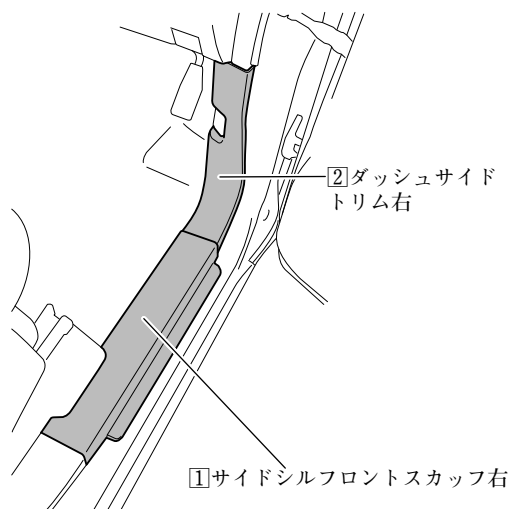

フロントカメラ、インナーカメラ




リヤカメラ

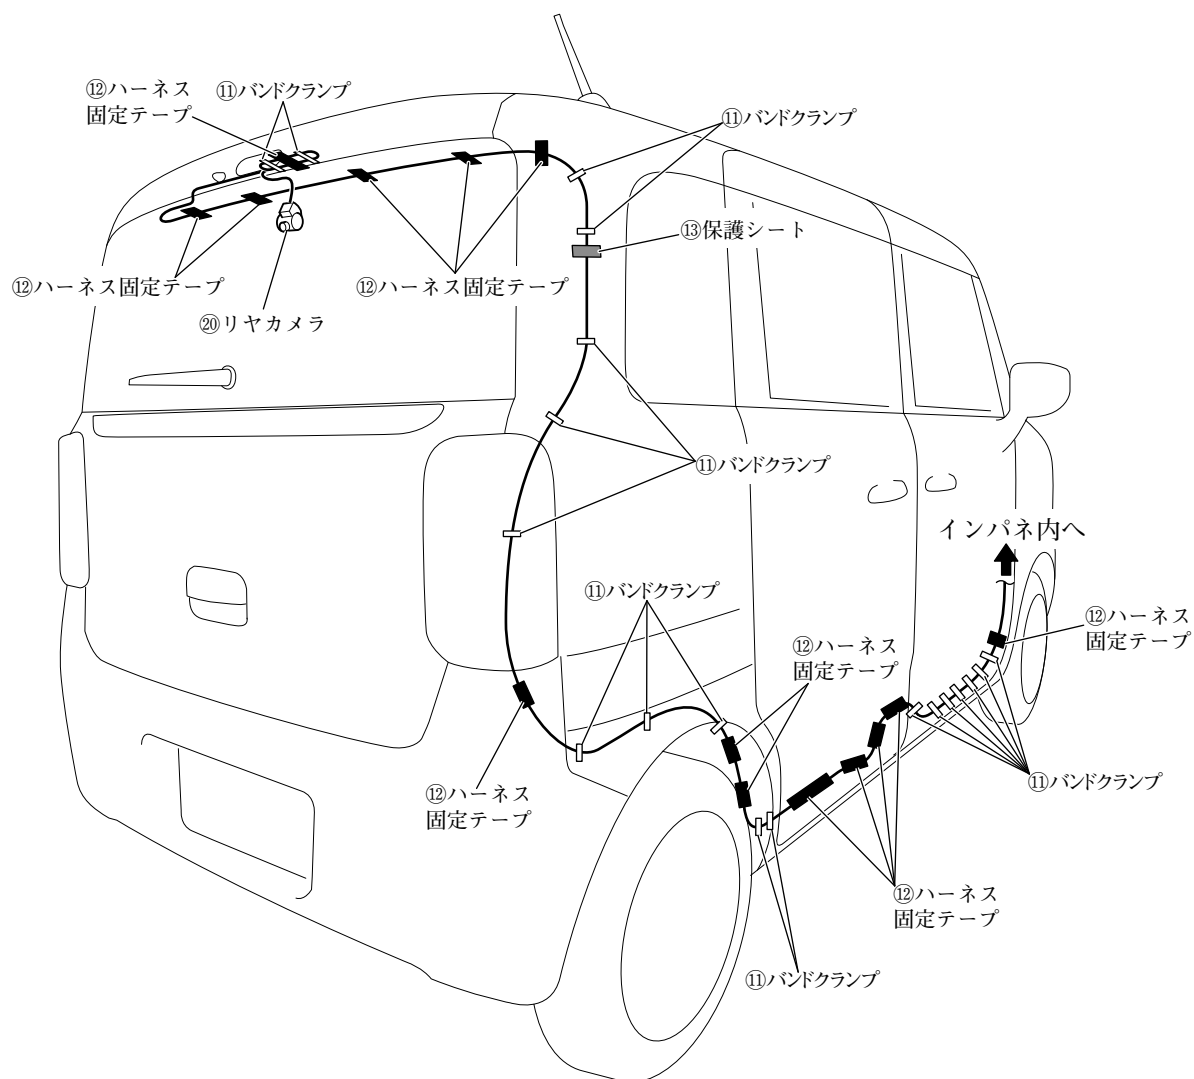

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

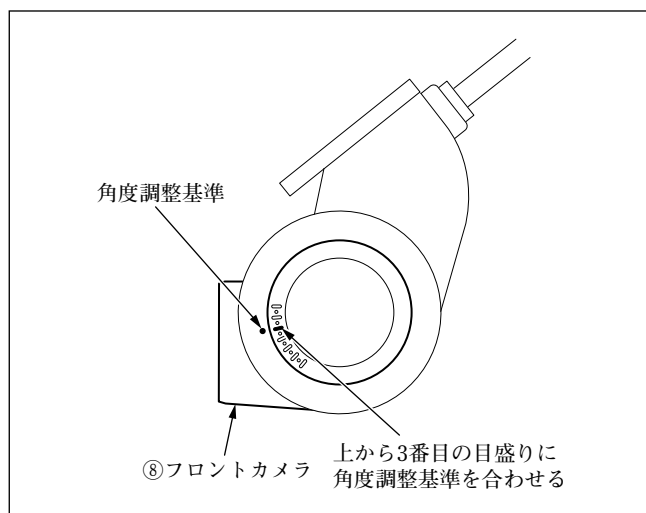


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

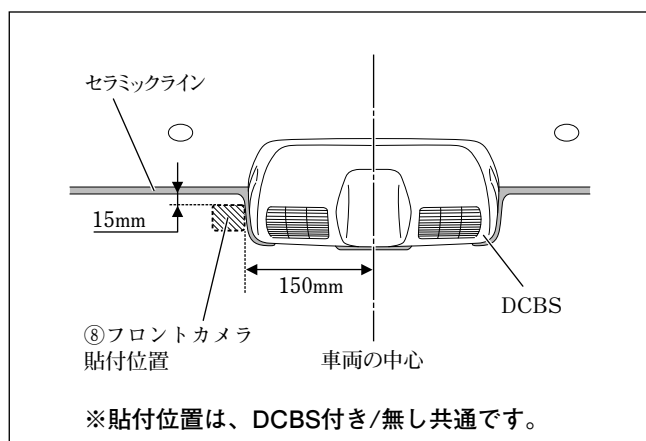

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

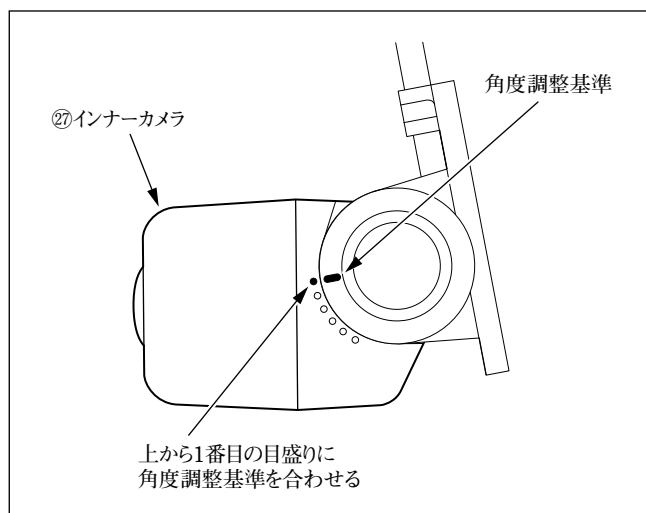


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

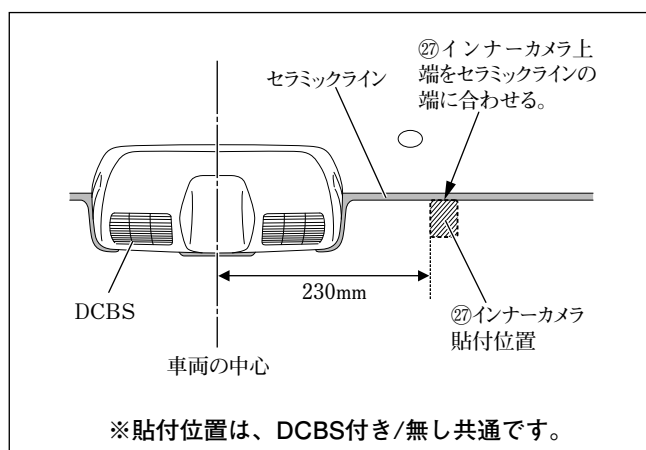

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

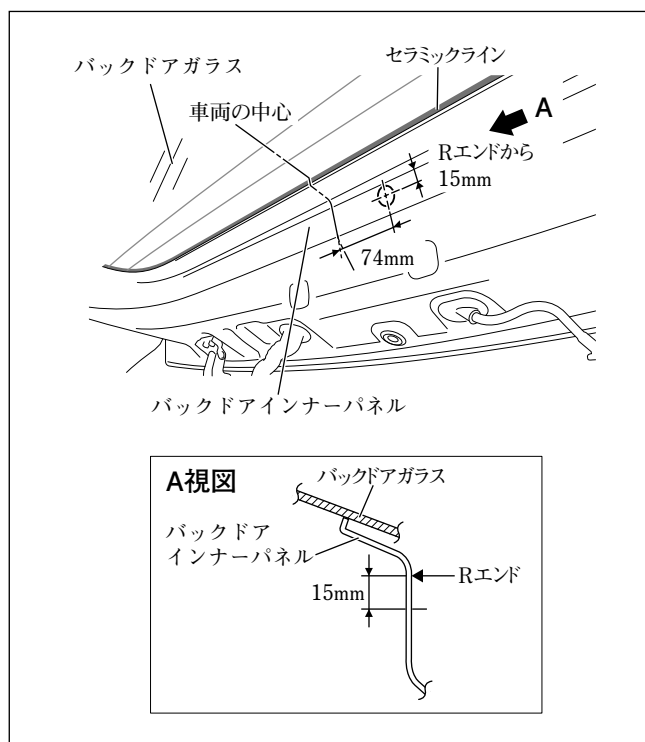

- (1) バックドアを開け、バックドアインナーパネル図示箇所にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 警告

穴開けの際は切削粉が飛散するため、必ず保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- 車両配線やリヤウォッシャーホースなどを傷付けないよう、配線やホースを一時的にずらしたり、抜き出したりしてください。
- 切削粉がバックドアハーネスグロメットや、車室内などに入り込まないように養生をしてください。
- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

注 記

- ヤスリで穴を仕上げるときは、穴の周囲に保護用のテープ（ガムテープ）を貼り付け、ボデーに傷が付かないようにしてください。
また、ヤスリでバックドアハーネス等を傷付けないようにしてください。
- バックドアパネル内の切り粉や削りくずをマグネットハンドを使い取り除いてください。異音や錆の原因になります。

- (3) 加工穴の切断面にタッチアップペイントを十分に塗り、乾燥させてください。

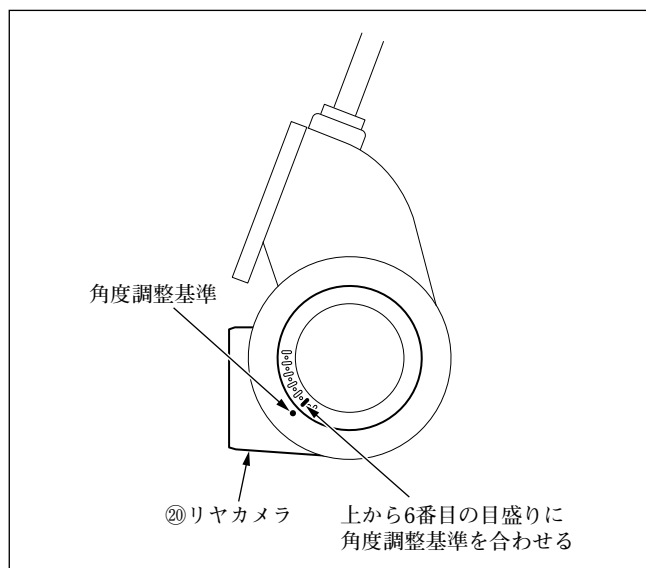


- (4) ②0 リヤカメラの角度を調整してください。(全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。


● リヤカメラの取付方法

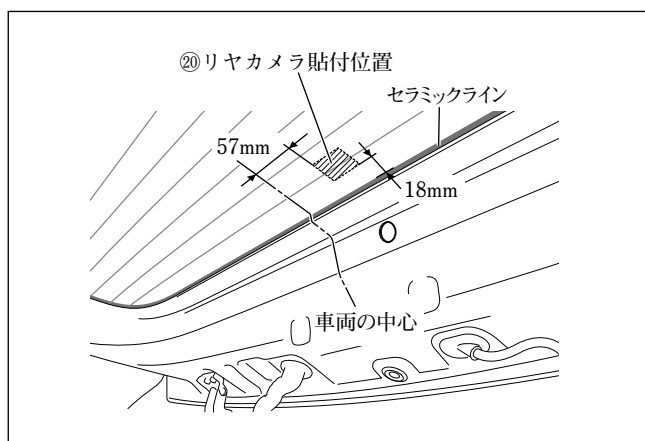


- (1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

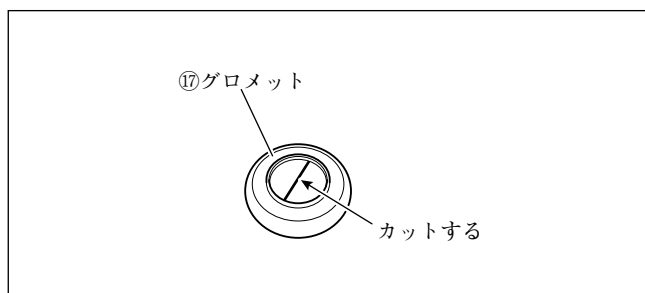


- (2) ①⑦グロメットを図のように切り込み加工してください。

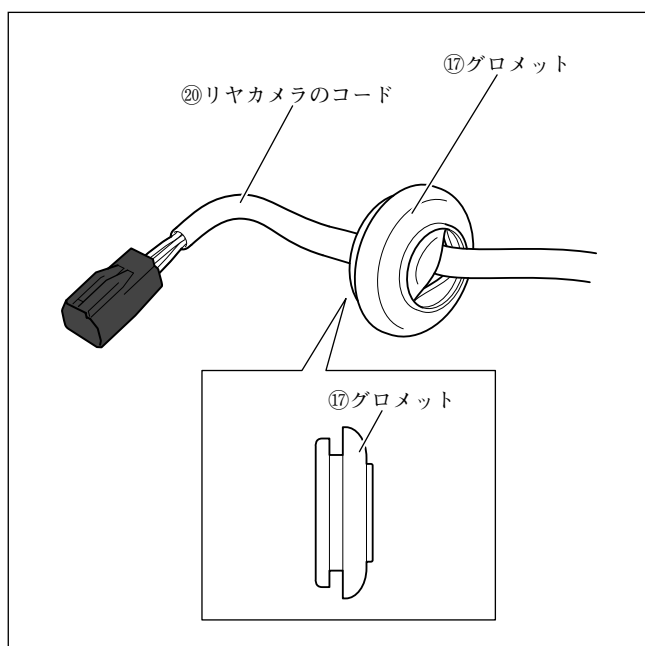


- (3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記


- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

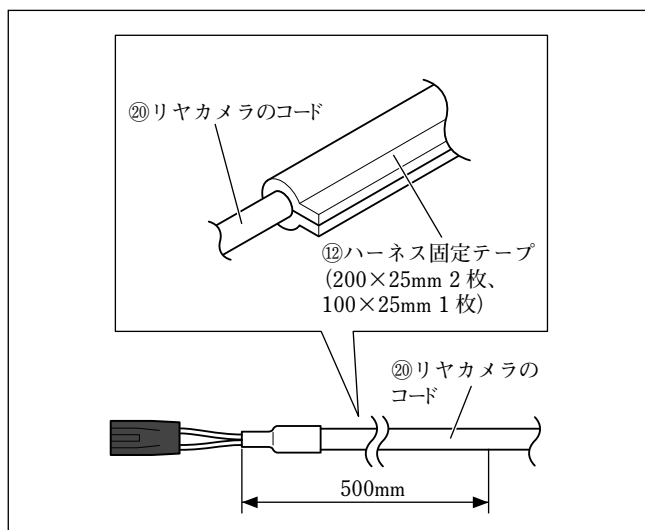

- (4) ⑫ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコードに巻き付けてください。

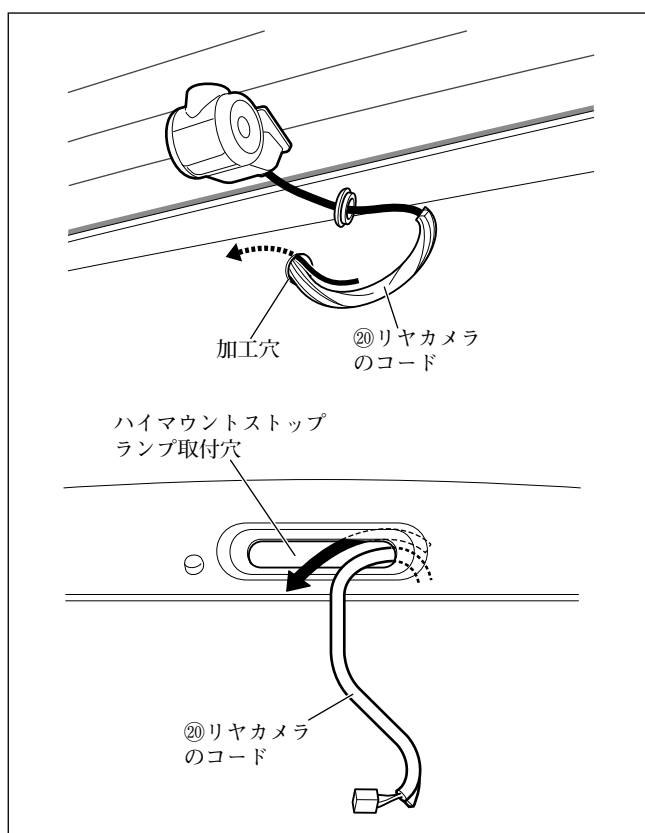

- (5) 針金等を利用して②⑩リヤカメラのコードを加工穴からハイマウントストップランプ取付穴へとバックドアパネル内を通してください。

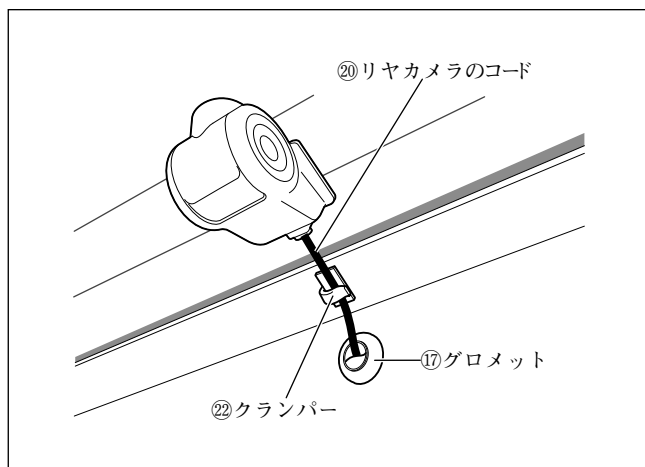


- (6) ①⑦グロメットを加工穴に取り付けてください。

- (7) ②②クランパーで②⑩リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②②クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

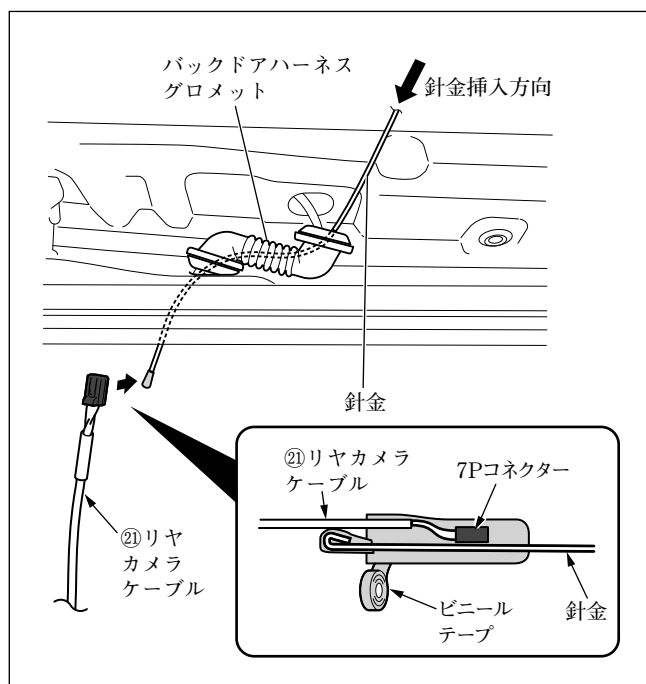

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

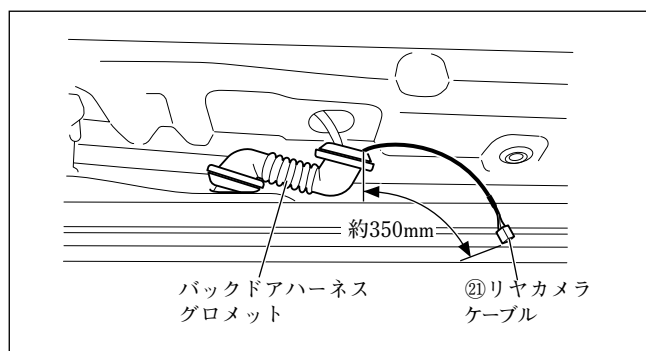


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

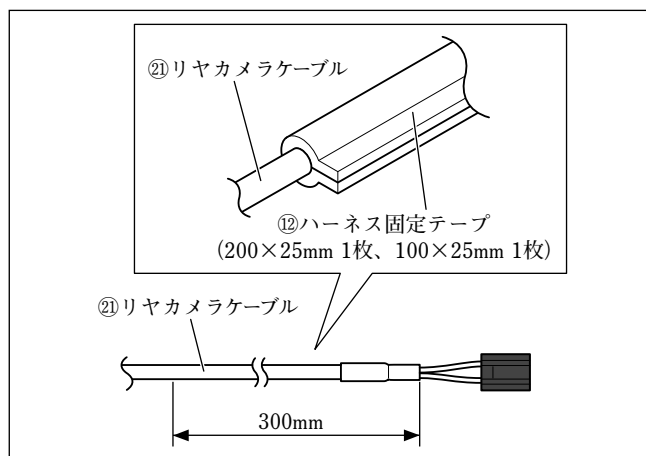

(6) ⑫ハーネス固定テープを②リヤカメラケーブルに巻き付けてください。

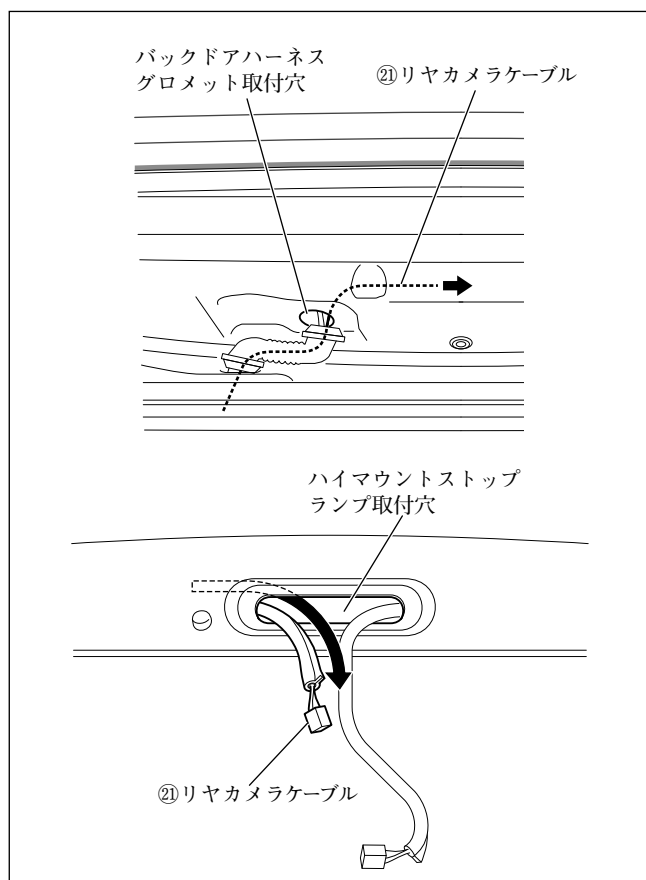


(7) 針金等を使用して②リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

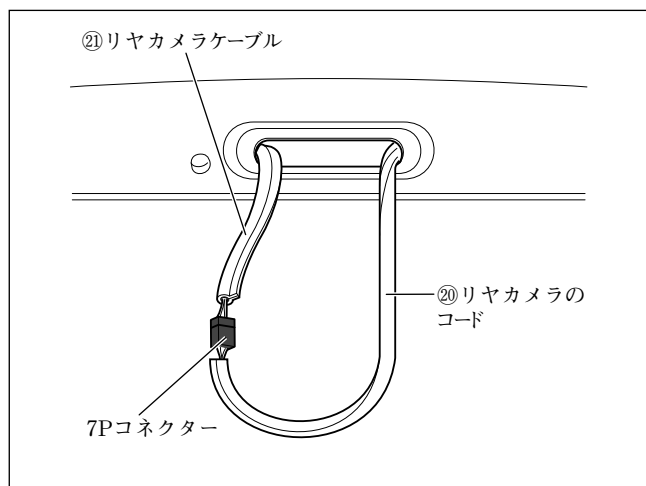


(8) ②リヤカメラケーブルのコネクターと②リヤカメラのコネクターを接続してください。

(9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

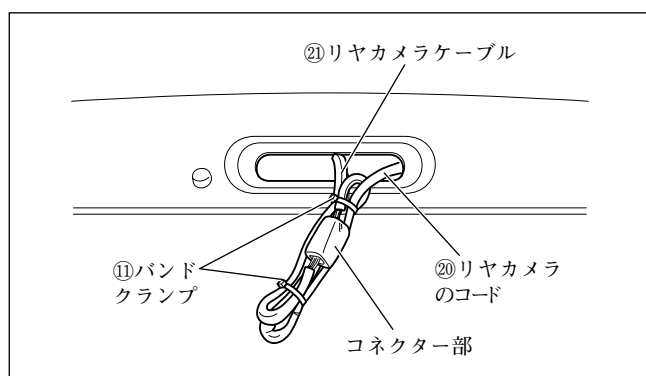

(10) ②リヤカメラケーブルと②リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

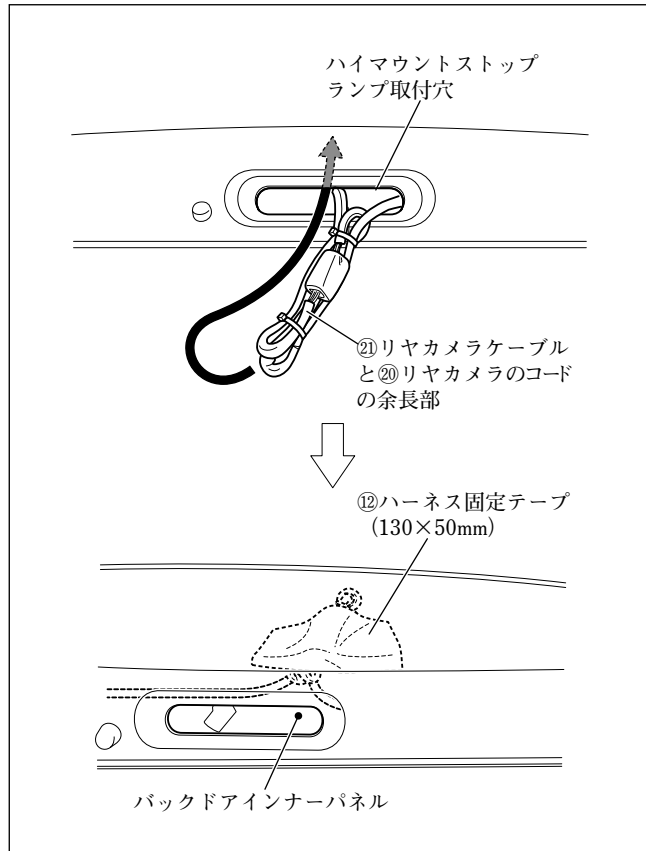

(11) ②リヤカメラケーブルと②リヤカメラのコードの余長部をハイマウントストップランプ取付穴からバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ハイマウントストップランプと干渉しない位置へ貼り付けてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部

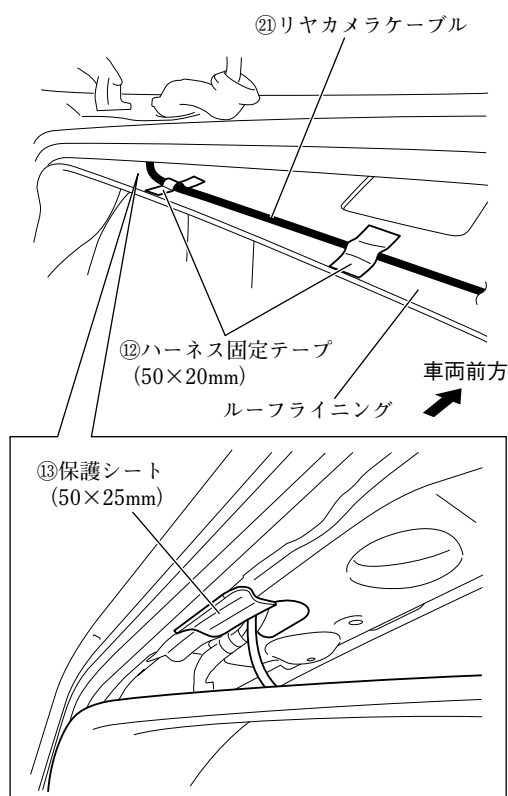


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記


- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

右クォーターピラー部（ルーフライニング裏）

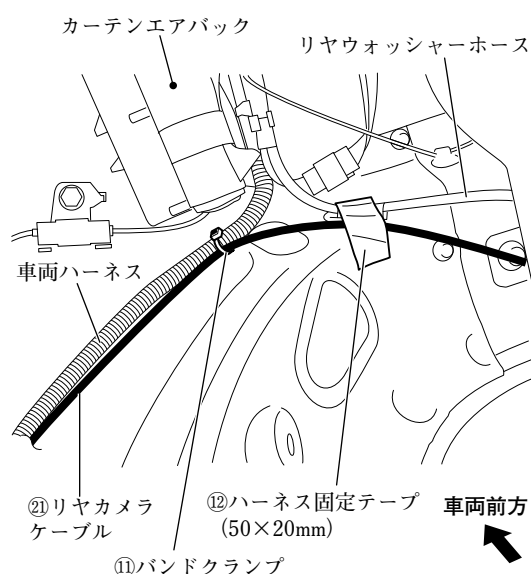

- (2) カーテンエアバック展開時の妨げとならないように必ず車両ハーネス等に沿わせてください。


右クォーターピラー部

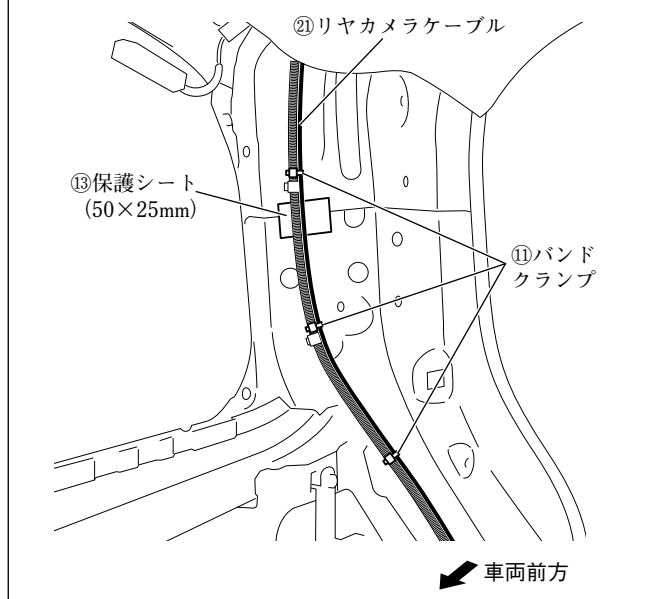

- (3) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

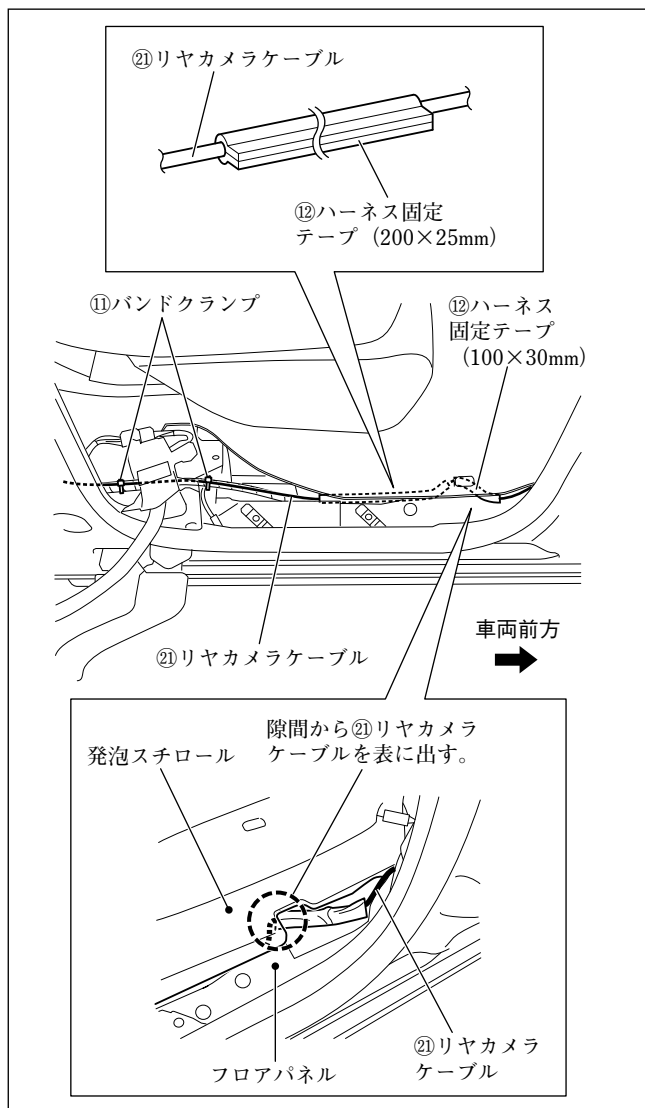

- (4) 配線を保護するため、図示箇所の②①リヤカメラケーブルに⑫ハーネス固定テープ（200×25mm）を巻き付けてください。
- (5) 図示箇所の②①リヤカメラケーブルは、発泡スチロールとフロアパネルの隙間から表へ出してください。


右Bピラー部

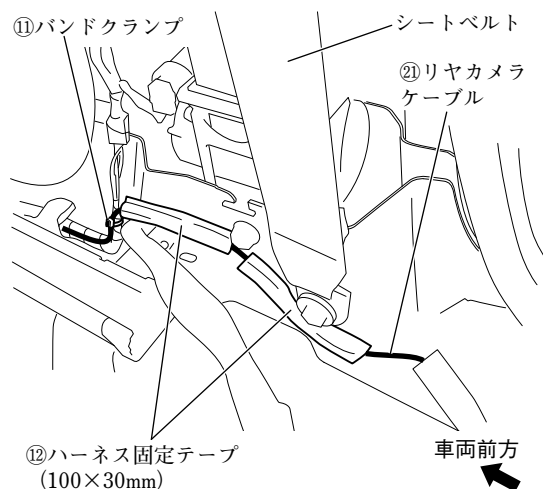

- (6) シートベルトと干渉しないように②①リヤカメラケーブルを配線してください。

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部左

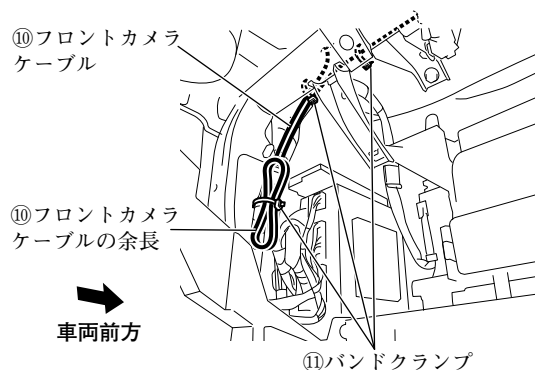


(1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- ー⑦電源ケーブル
- ー⑩フロントカメラケーブル
- ー⑪リヤカメラケーブル
- ー⑫インナーカメラケーブル

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

ナビゲーション取付部

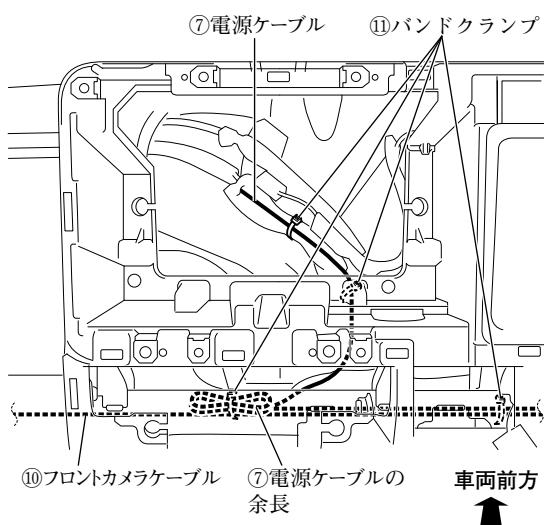


- (2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。(全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照)

注 記


コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。(詳細は全車共通の37ページ参照)

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。(全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照)
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

ステアリングコラム右上

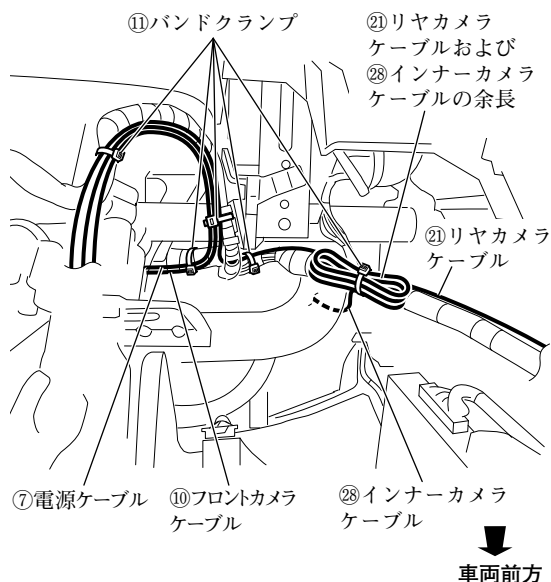

ステアリングコラム右

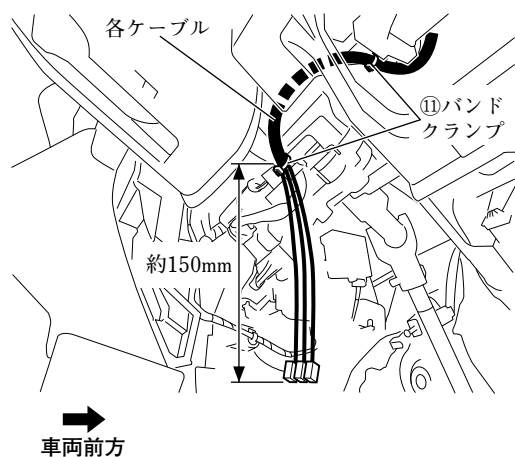


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。


● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体を通す穴を加工します。

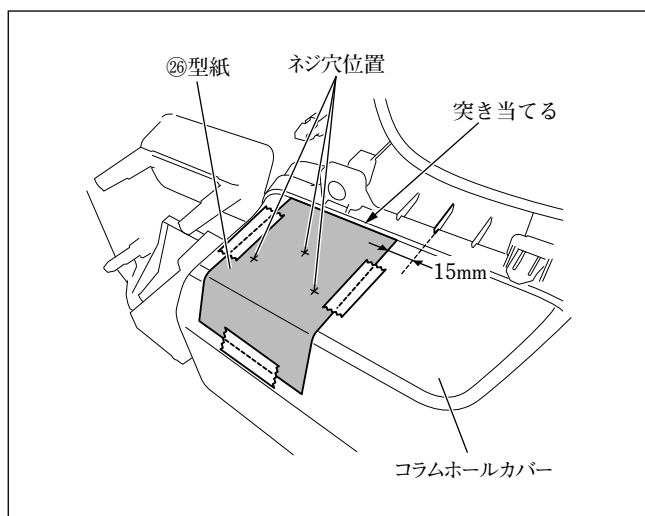


- (1) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

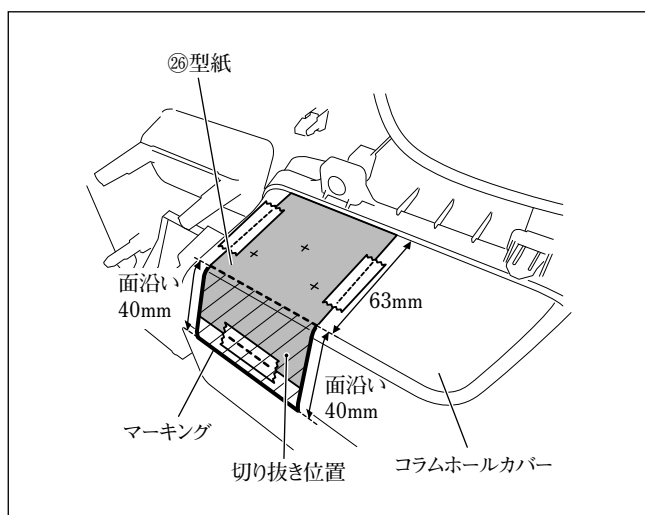

- (2) コラムホールカバーの切り抜き位置にマーキングをしてください。

👍 アドバイス

指定の寸法および②⑥型紙の端に沿ってマーキングをしてください。

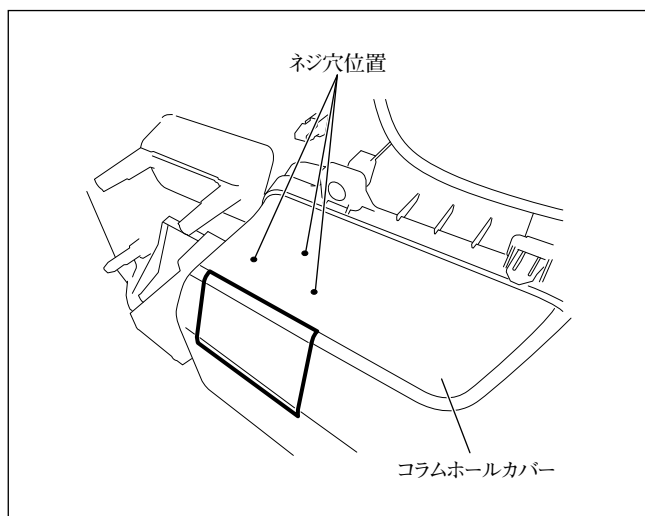


- (3) ②⑥型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（φ4mm）を開けてください。

⚠️ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

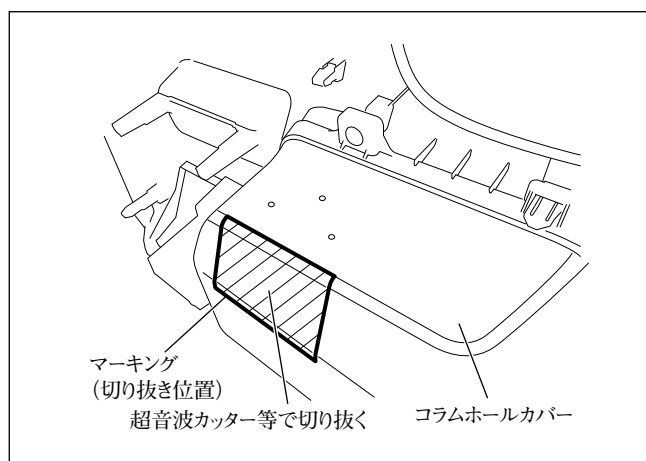

- (4) コラムホールカバーのマーキング位置 (切り抜き位置) 内側に沿って超音波カッター等で穴を開けてください。


⚠ 注意

穴を開ける際は、耐切創手袋を使用してください。

- (5) 切り抜き後、コラムホールカバーの切り抜き部のバリをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス

最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げを細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。

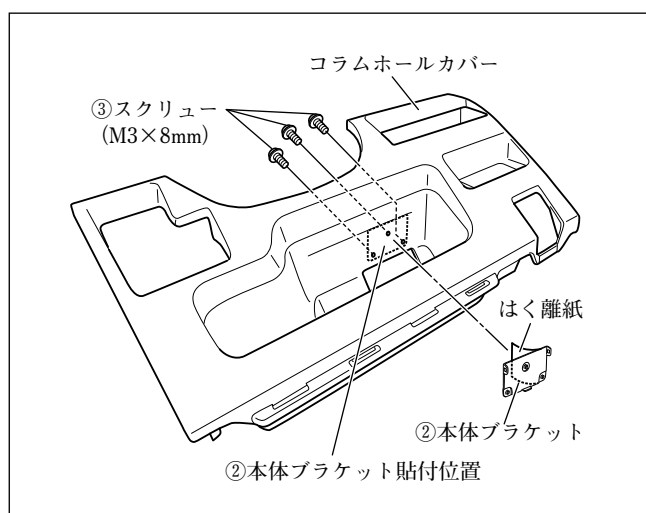


- (6) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。


- (7) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

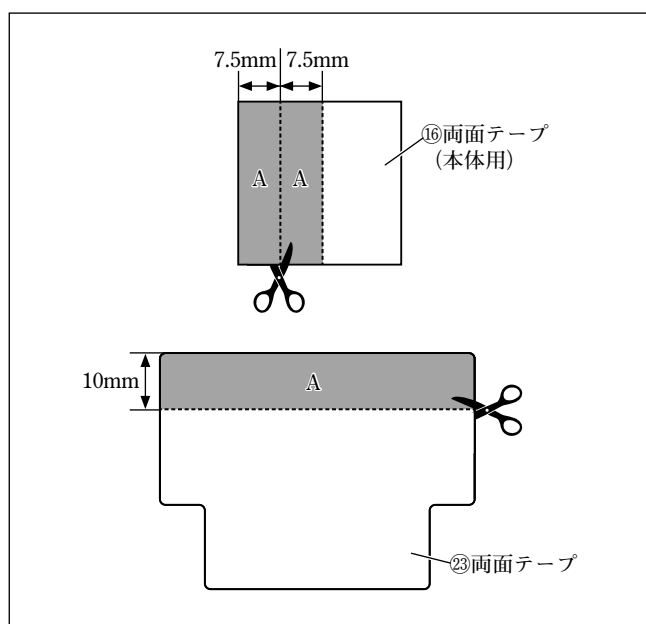


- (8) ①⑥両面テープ (本体用) と②③両面テープを図のようにカットしてください。

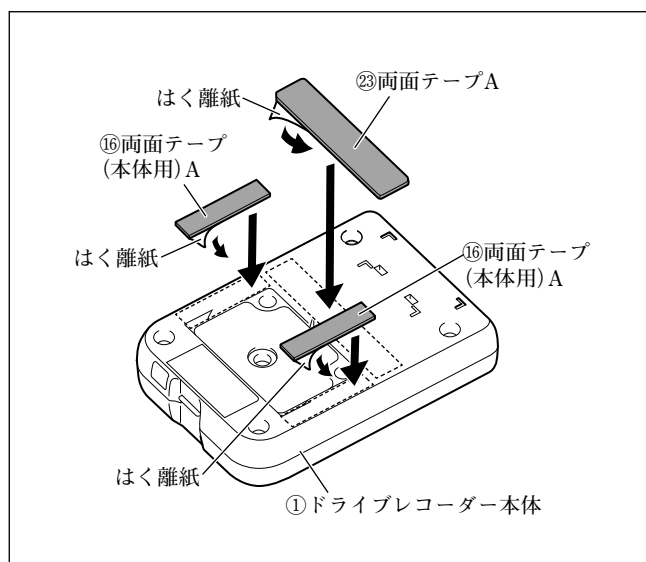

- (9) カットした①⑥両面テープ(本体用) Aと②③両面テープAを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

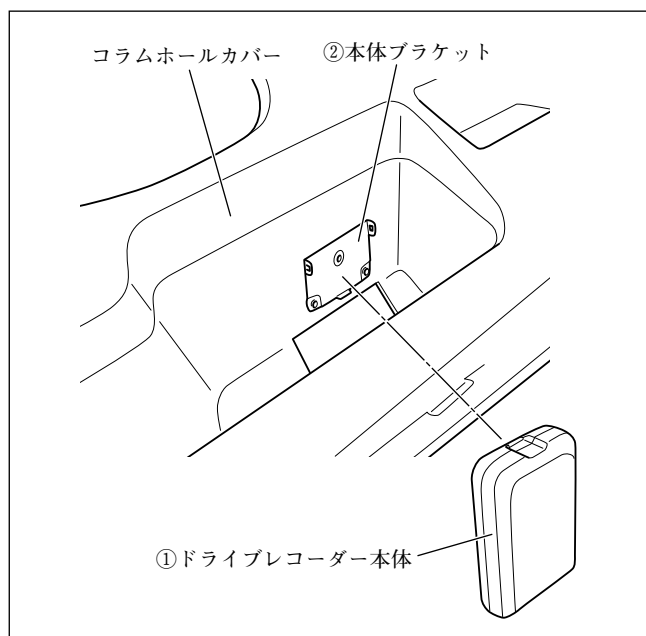

- (10) ①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。なお、干渉している場合は、コラムホールカバーを削り調整してください。

注 記

- ①ドライブレコーダー本体を仮組みする際は、②本体ブラケットのツメをかん合させないでください。

- (11) ①ドライブレコーダー本体、②③両面テープAおよび④⑥両面テープ(本体用) Aのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)
- (12) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

- (13) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクタを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

注 記

全車共通の「感度調整」を参照して急加速・急減速の感度の設定値を2にしてください。

ランディの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。


フロントカメラ、インナーカメラ

注 記


コンビネーションメーターは、コネクターの接続を外さないでください。

なおこの際、インパネやメーターに傷が付かないように養生をしながら作業を行ってください。

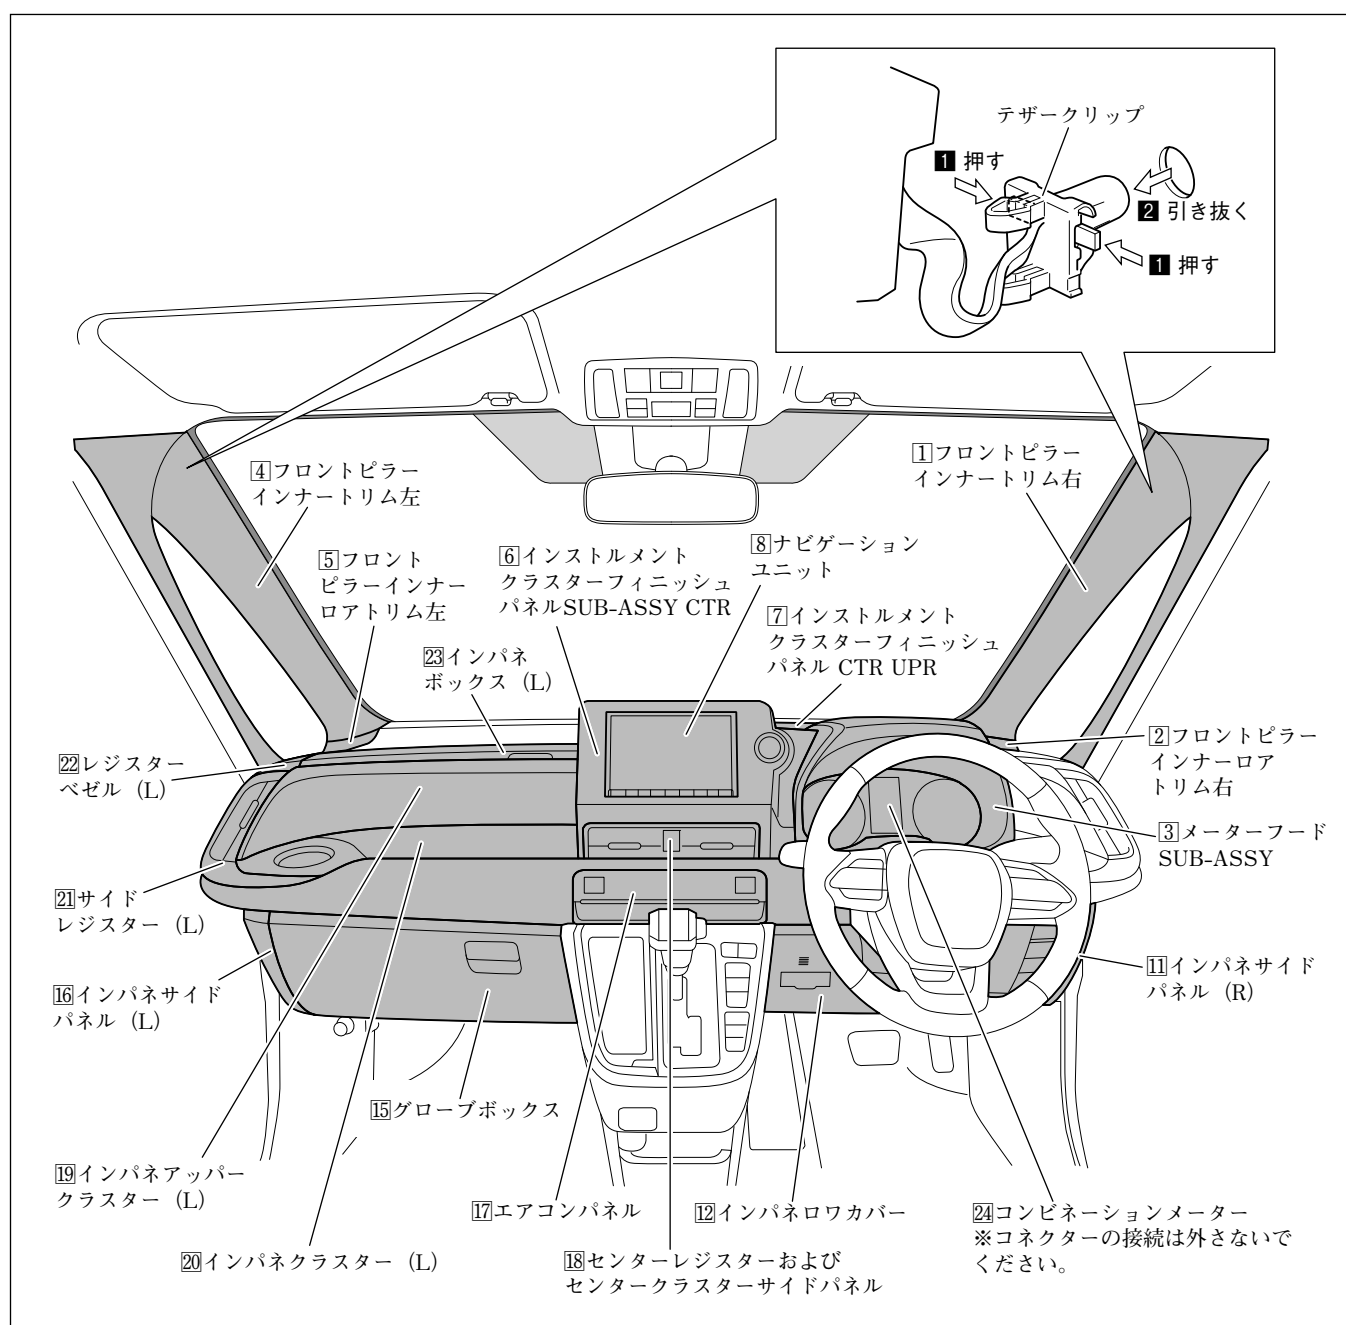

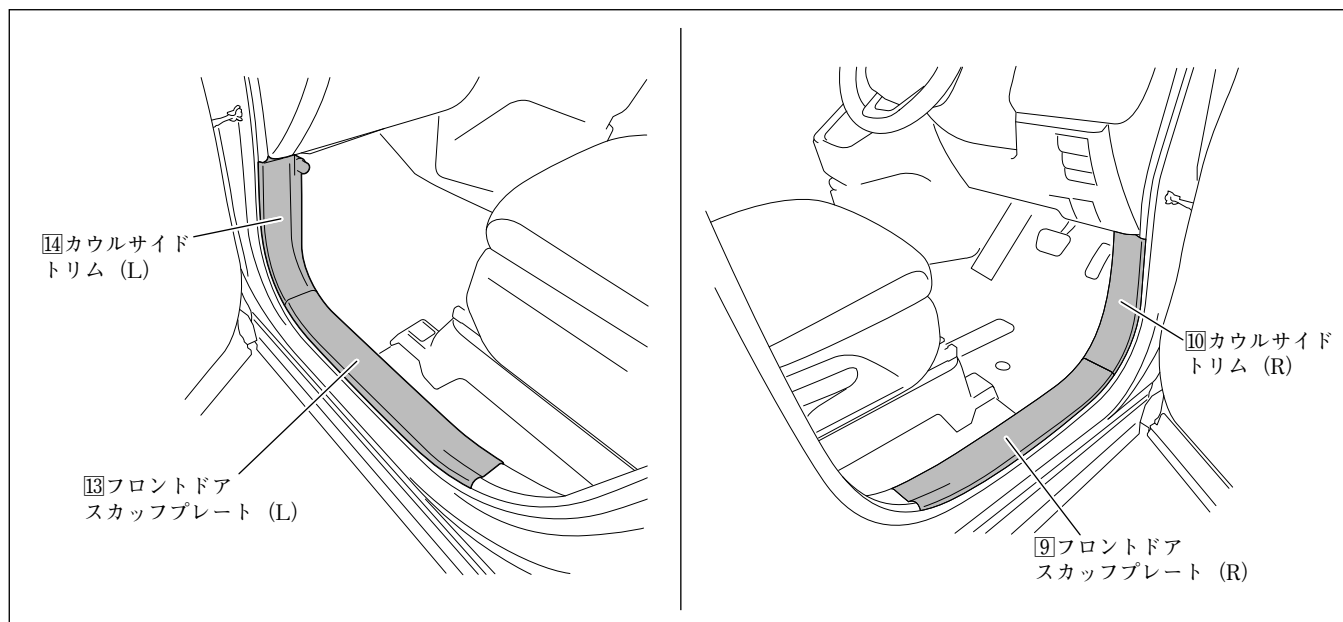


リヤカメラ

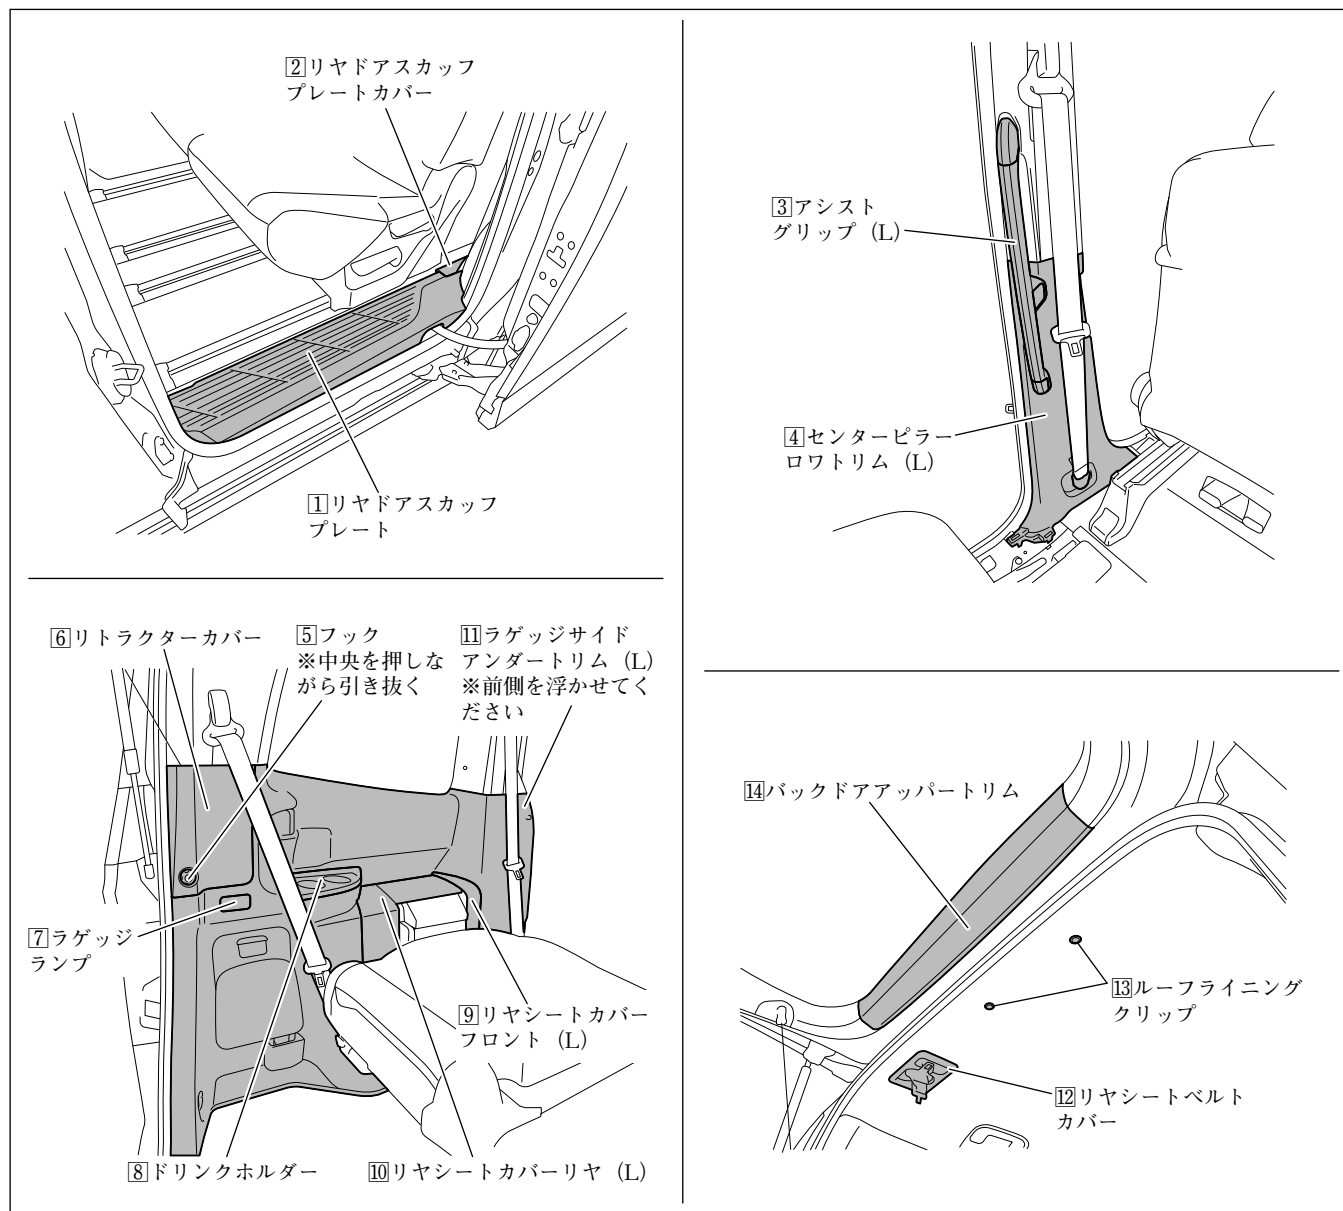

● 取付概要


フロントカメラ、インナーカメラ

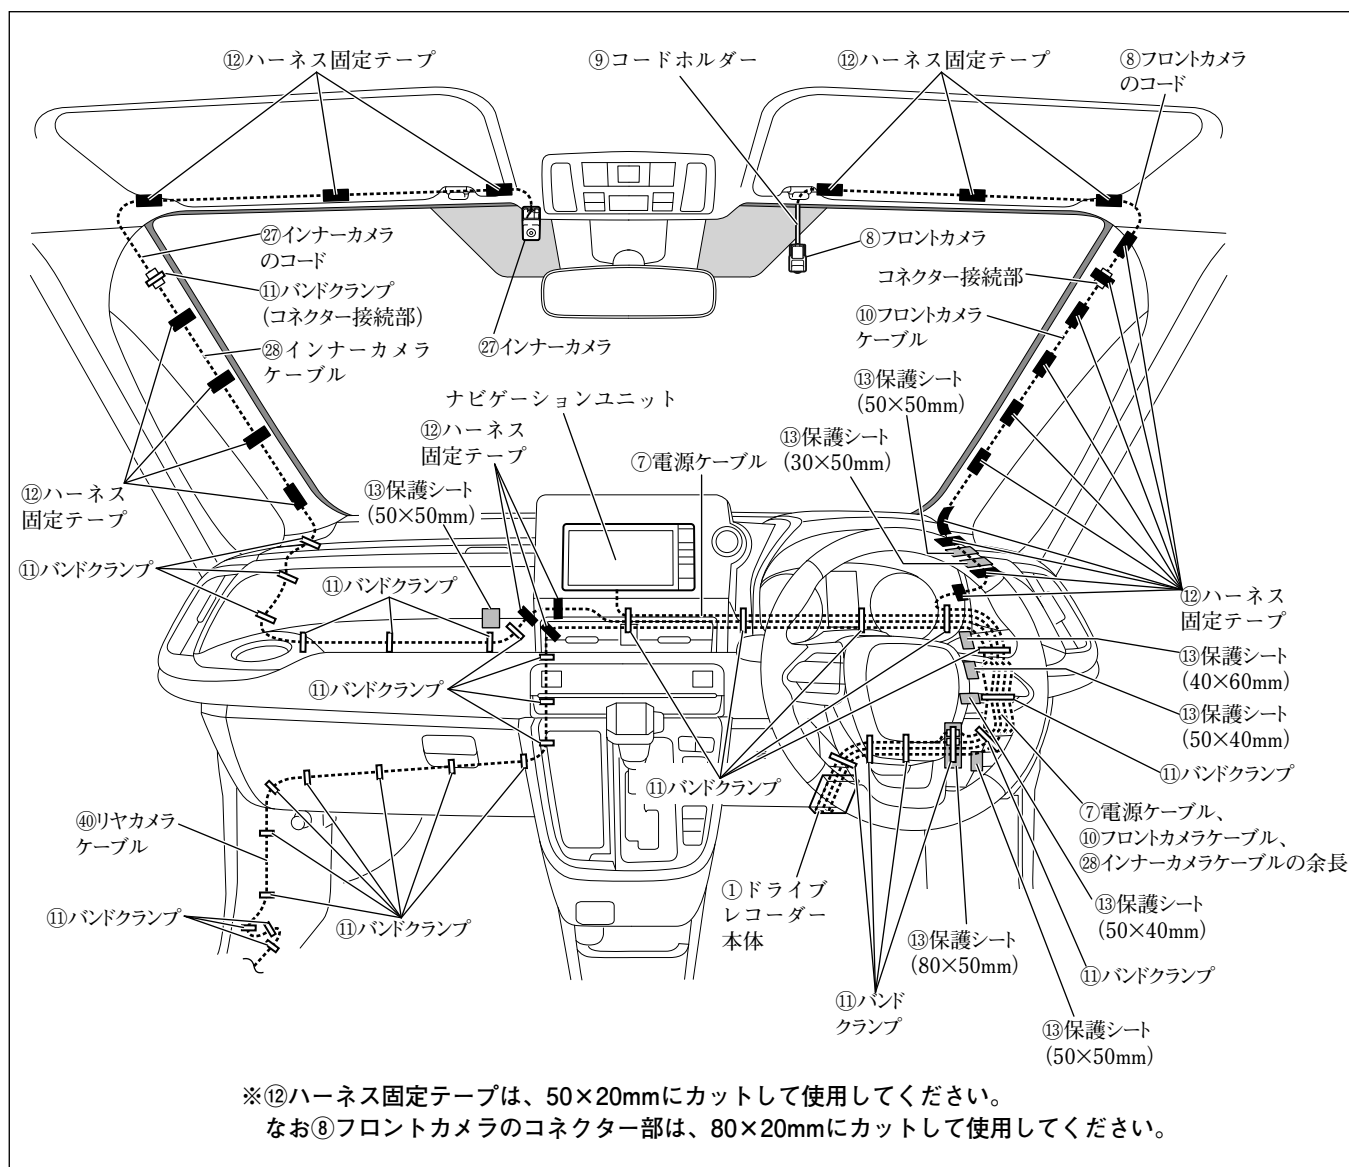

リヤカメラ


注 記

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とでは、②リヤカメラの取付位置や、切り欠き加工位置などが異なります。

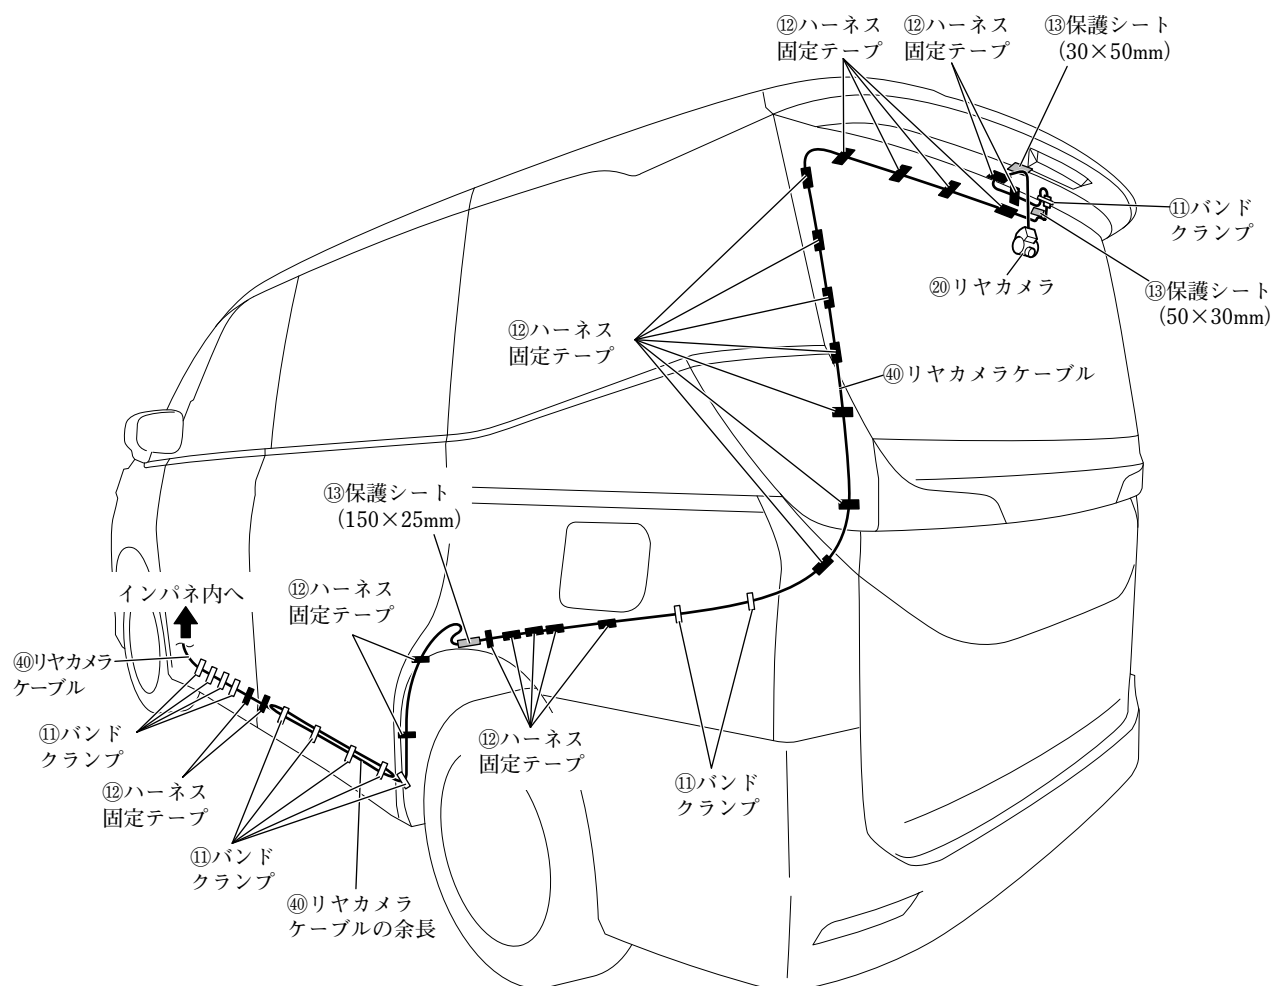

※⑤ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

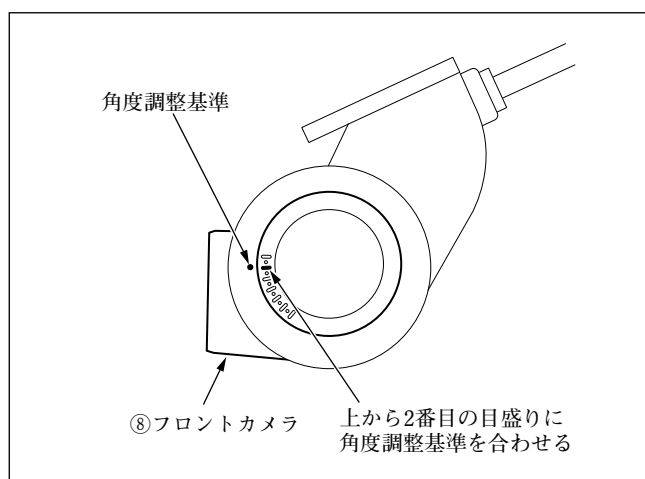


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。


● フロントカメラの取付方法

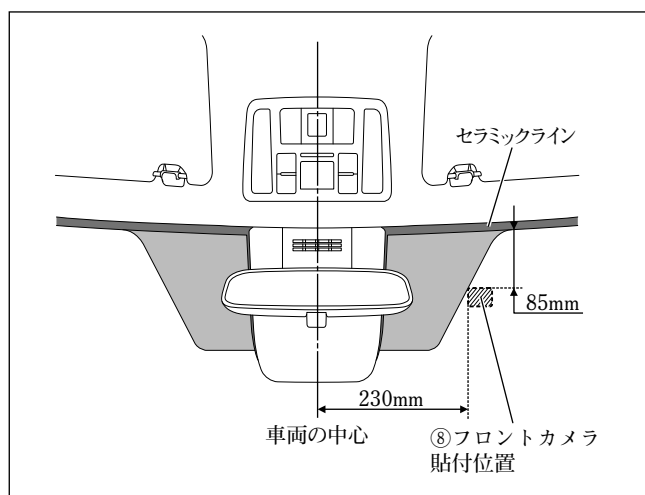

(1) ⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

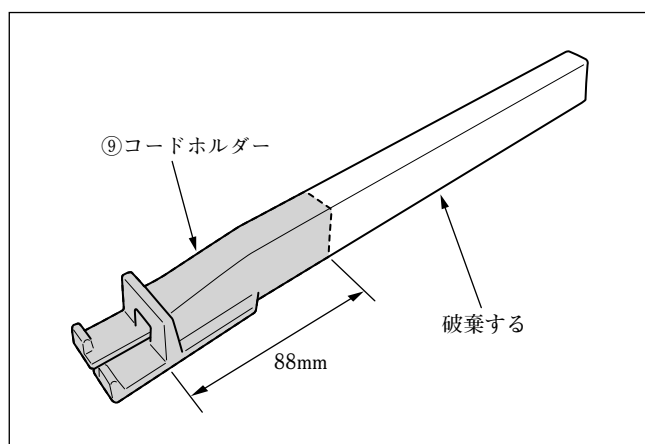

(2) 指定の寸法にカットした⑨コードホルダーを取り付けてください。(全車共通の「フロントカメラ取付前の準備」参照)

⚠ 注意

- ⑨コードホルダーは、カッター等で寸法通りに切ってください。
- カッターを使用する際は、耐切創手袋を着用して作業してください。着用しないで作業を行うと、けがをするおそれがあります。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- 配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

右フロントピラー下部

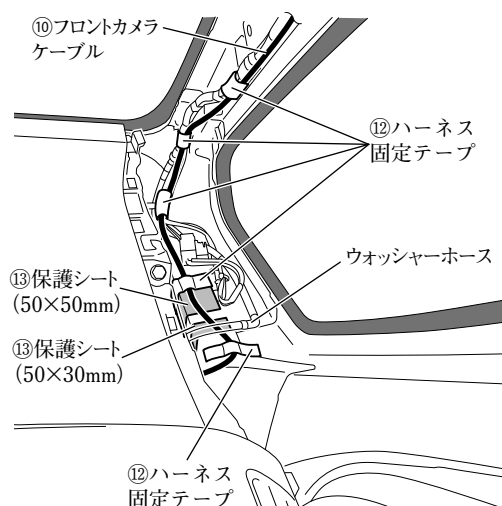


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (2) ⑩フロントカメラケーブルは、ウォッシャーホースの下側を通してください。

● インナーカメラ取付前の準備

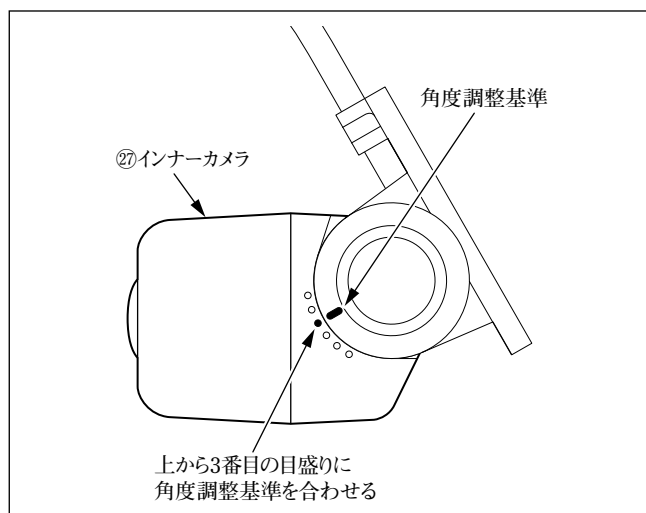


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

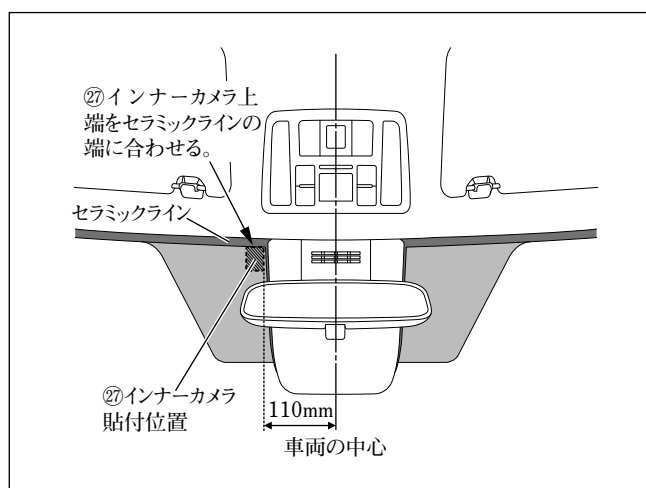

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。


注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

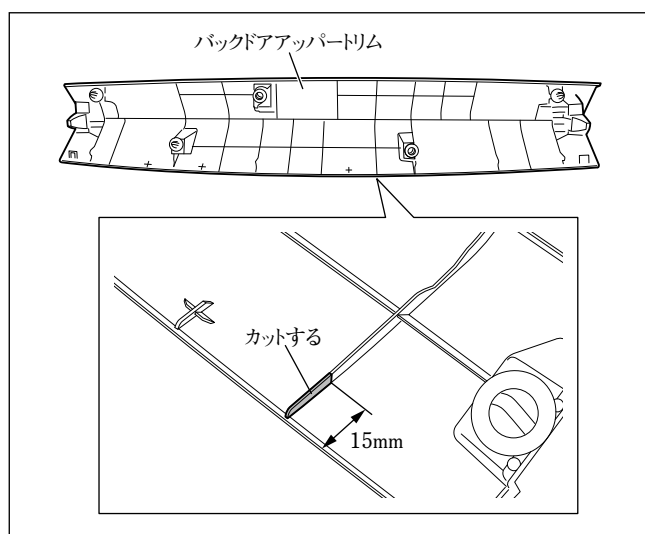

(1) 図示箇所のリブをカットしてください。

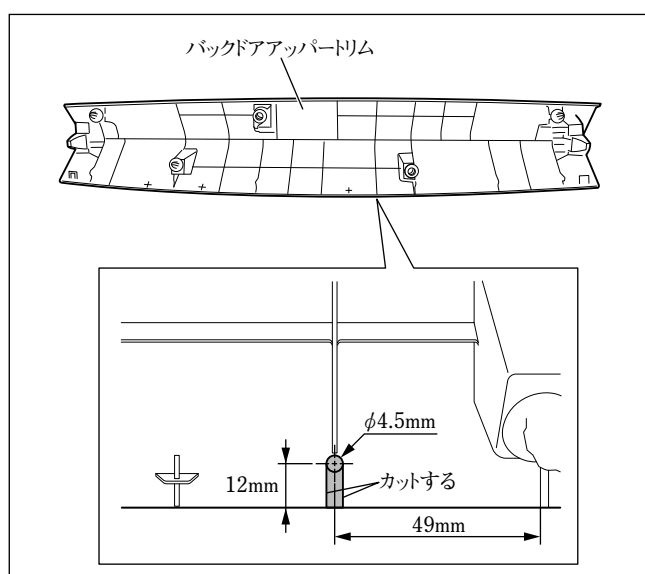

(2) 図示箇所に穴（φ4.5mm）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。


(3) 図示箇所をカットしてください。

(4) ヤスリで穴の周囲を整えてください。


(5) ⑳リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

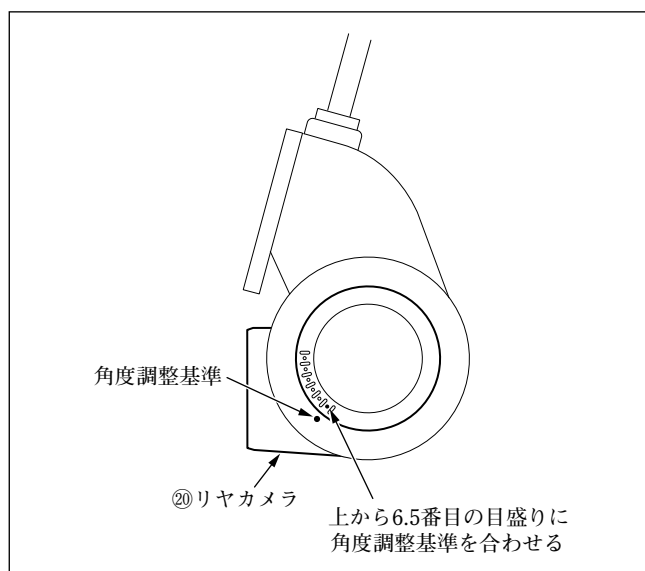


● リヤカメラの取付方法

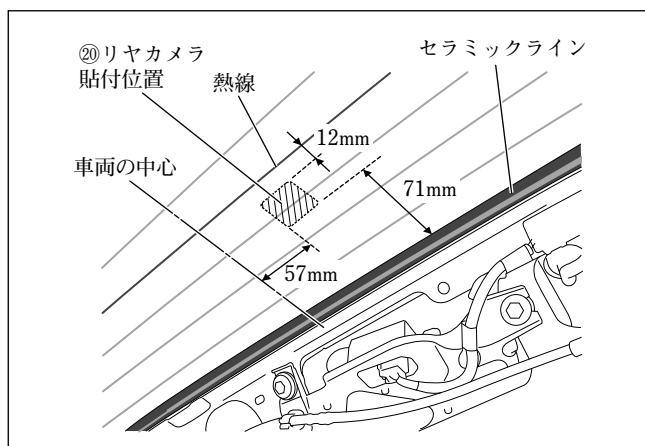

- (1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記


- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

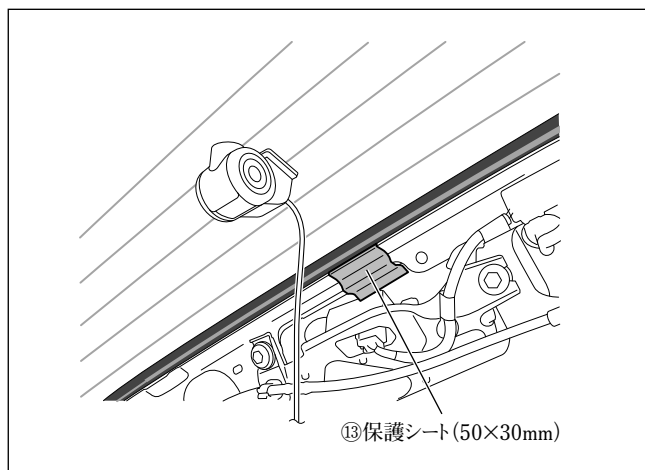

- (2) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

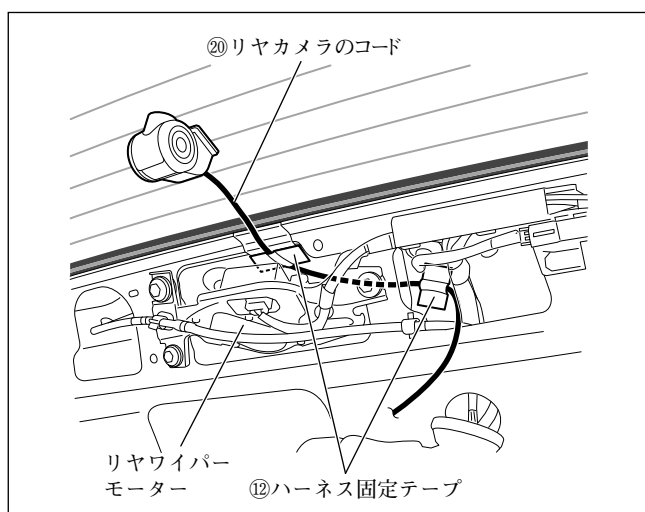


- (3) ②⑩リヤカメラのコードを配線し、⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- エッジ部およびリヤワイパーモーターの可動部をさけて配線してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

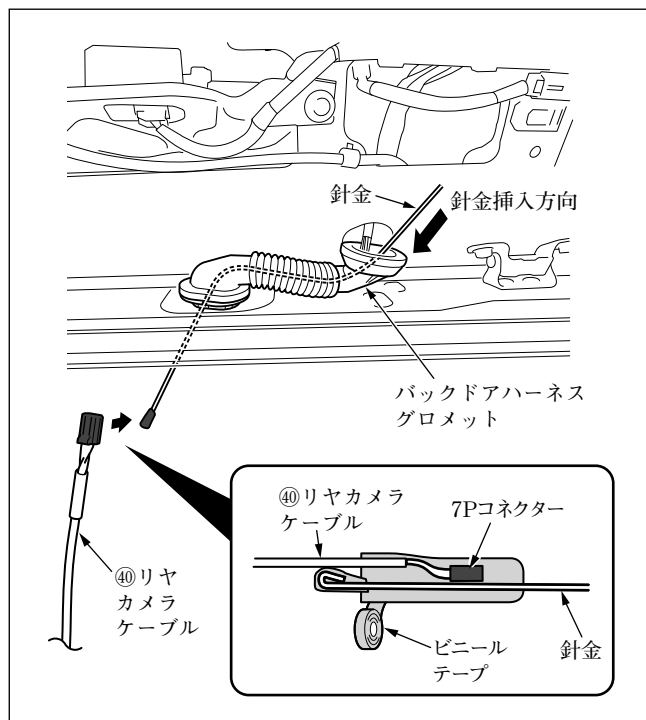


- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドア側からバックドアハーネスグロメット室内側に通してください。
- (3) ④リヤカメラケーブルの7Pコネクターを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、④リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- グロメットインナーを外す際は、ツメを縮めてください。

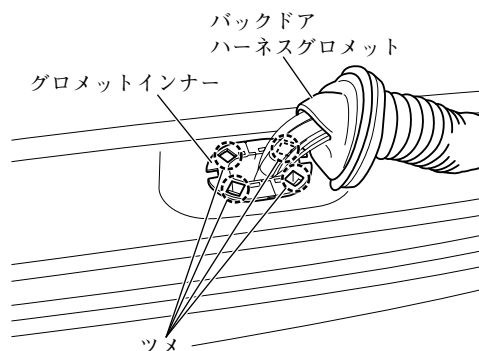


- バックドアハーネスグロメットを復元する際は、グロメットインナーをバックドアハーネスグロメット側へはめてからパネルへはめ込んでください。

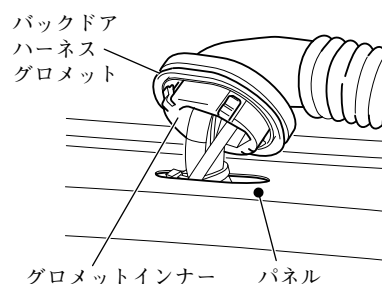


- バックドアハーネスおよび④リヤカメラケーブル破損防止のため、④リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ④リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクター部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクターに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

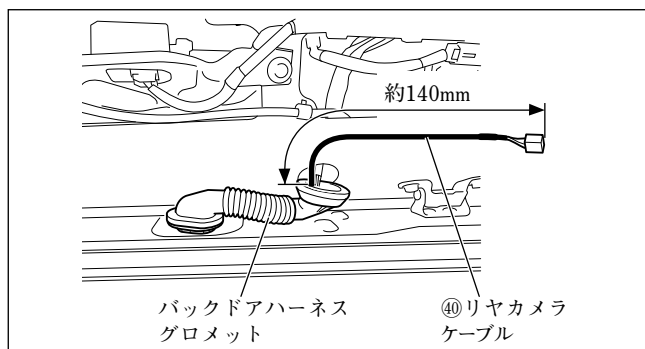


- (5) バックドアハーネスグロメットから④⑩リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

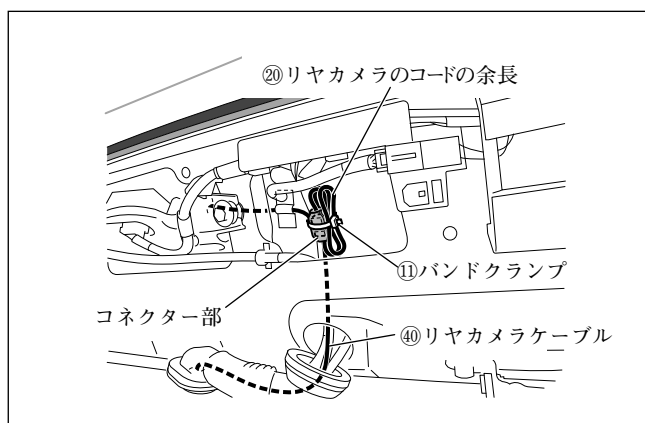

- (6) ④⑩リヤカメラケーブルのコネクタと②⑩リヤカメラのコネクタを接続してください。
- (7) 異音防止のため、接続したコネクタに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)
- (8) ②⑩リヤカメラのコードの余長を束ね、④⑩リヤカメラケーブルと②⑩リヤカメラのコードを⑪バンドクランプで固定してください。

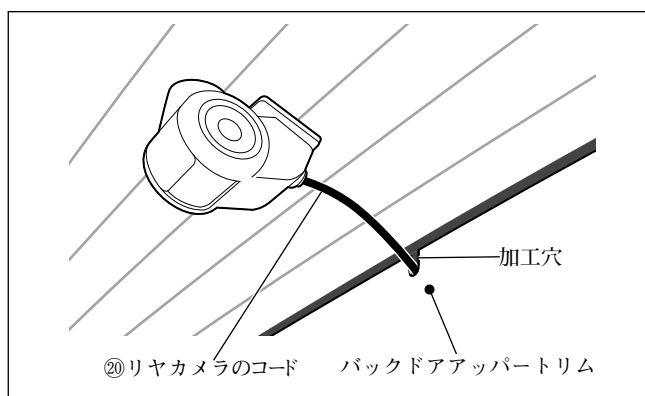


- (9) バックドアアッパートリムを復元する際は、②⑩リヤカメラのコードを加工穴へ通してください。

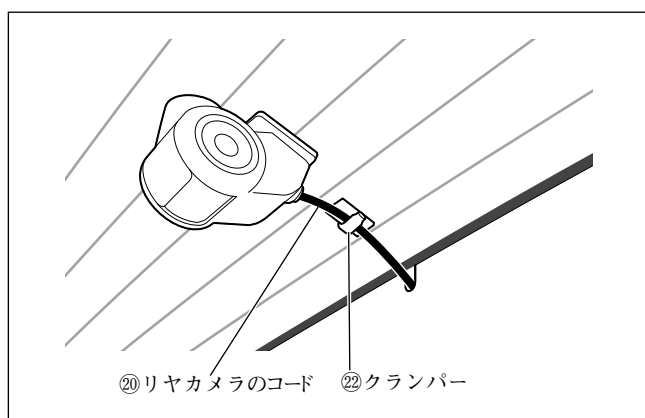

- (10) ②②クランパーで②⑩リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②②クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

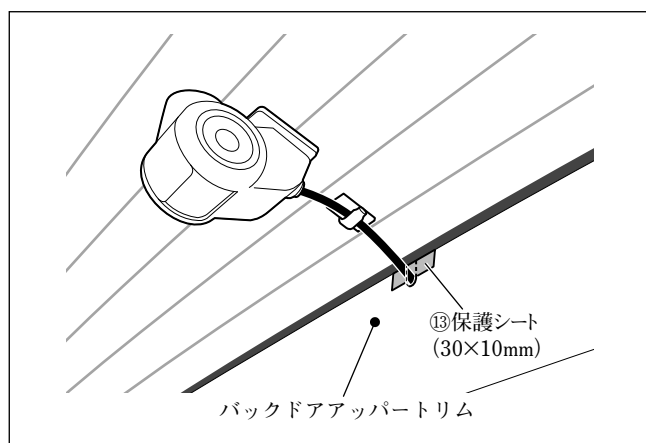

(11) 加工穴を目立たなくするため、図示箇所に⑬保護シートを貼ってください。

注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して④リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部上（ルーフライニング裏）

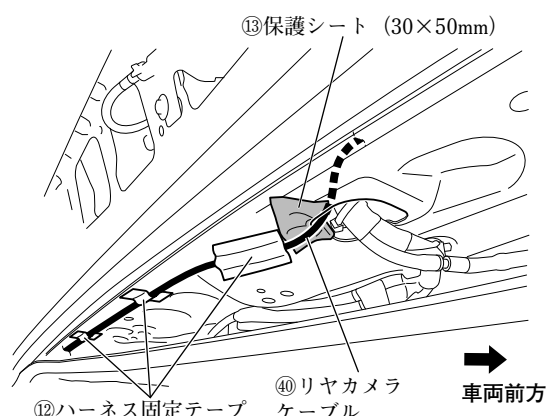


- (1) 配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

バックドア開口部左

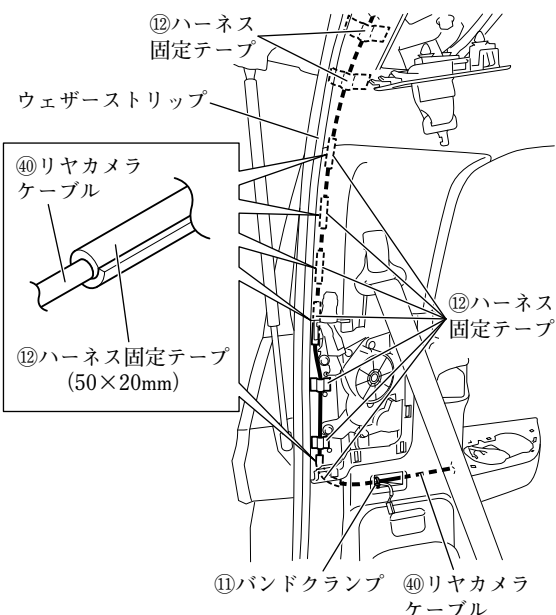


- (2) 図示箇所の④リヤカメラケーブルに⑫ハーネス固定テープを巻き付けてください。
- (3) ウェザーストリップを一時的に外し、トリムと車両パネルの隙間に④リヤカメラケーブルを配線してください。

注 記

ウェザーストリップ内にはシーラーが塗られているため、ウェザーストリップを外すとシーラーが露出します。シーラーはルーフライニングなどに付着するととれませんので、他の部品へ付着させないように注意して作業を行ってください。

- (4) 配線ができたならウェザーストリップを復元してください。

ラゲッジサイドアンダートリム部

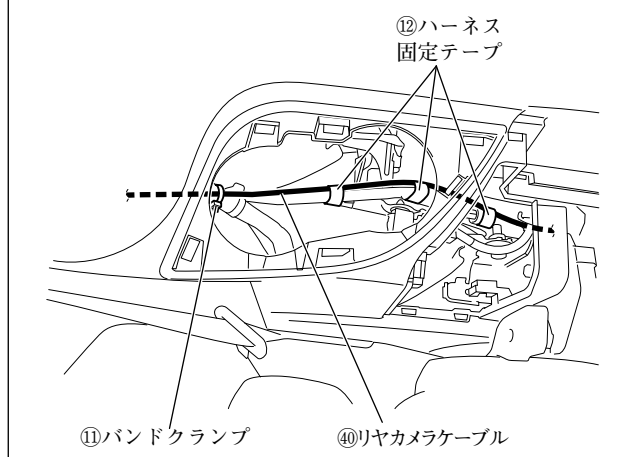


- (5) ④⑩リヤカメラケーブルは図示位置で固定してください。

注 記

ケーブルが可動部や、復元したドリンクホルダーと干渉しない位置へ固定してください。

3列目シート取付部

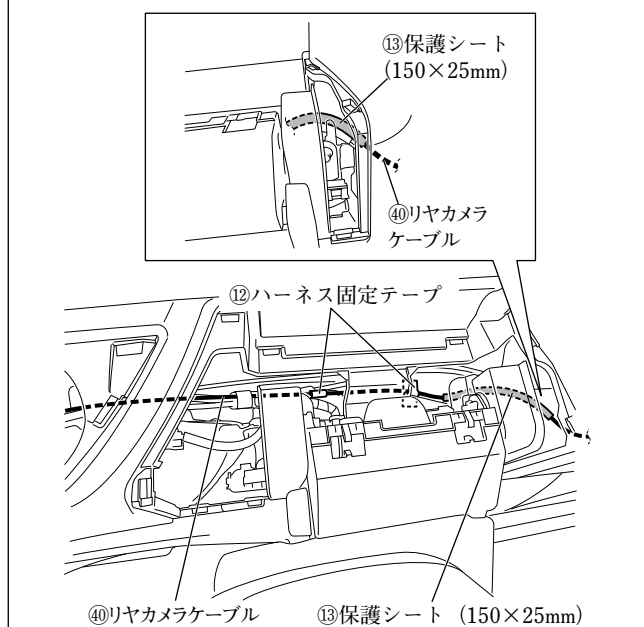


- (6) 配線を保護するために、図示箇所の④⑩リヤカメラケーブルに⑬保護シートを巻き付けて配線してください。

注 記

- 巻き付けた⑬保護シートがはがれないようにビニールテープを巻いて押さえてください。
- 配線後、3列目シートを上げ／下げし、④⑩リヤカメラケーブルが3列目シート部品の可動部と干渉しないことを確認してください。


センターピラーロフトリム取付部

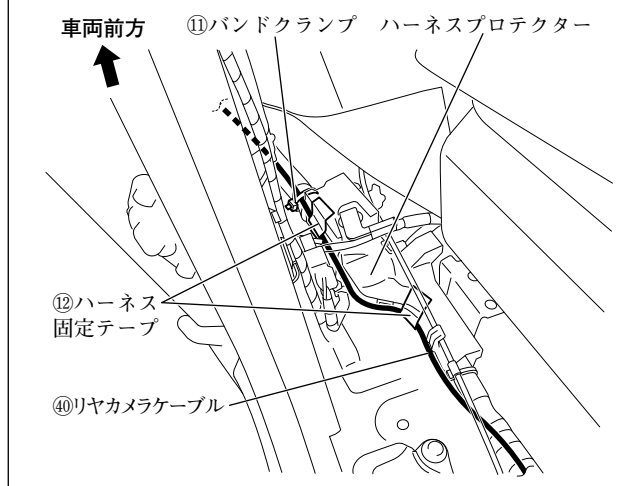

- (7) 図示位置の④⑩リヤカメラケーブルは、ハーネスプロテクターの側面側を通してください。

● 各ケーブルの配線

インパネボックス取付部

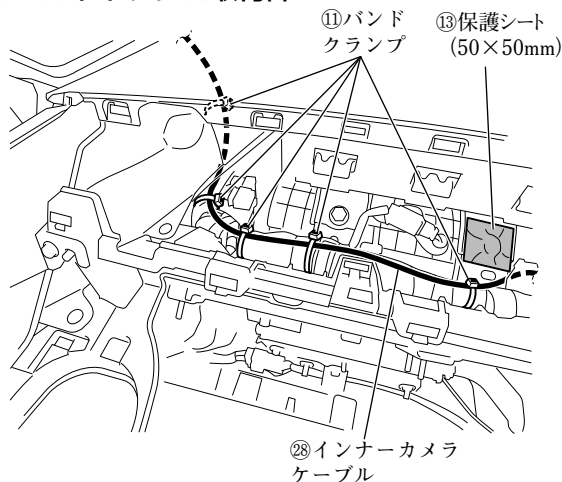

(1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －④⑩リヤカメラケーブル
- －⑳インナーカメラケーブル

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


(2) ④⑩リヤカメラケーブルおよび⑳インナーカメラケーブルに㉑分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）


(3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

リヤドアスカッフプレート取付部

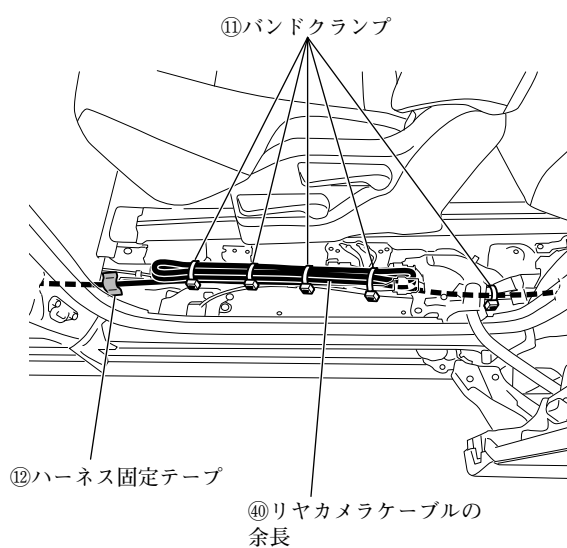


- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

インパネ右端

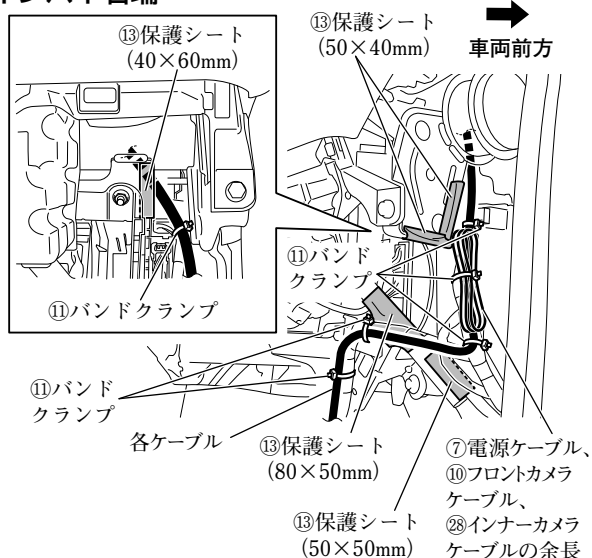

ステアリングコラム右下

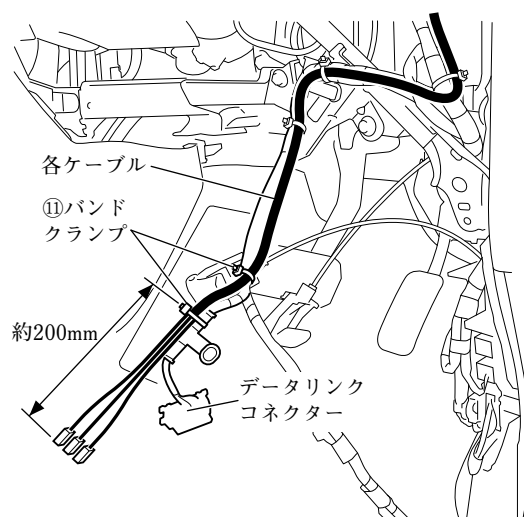


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体および配線を通す穴を加工しません。

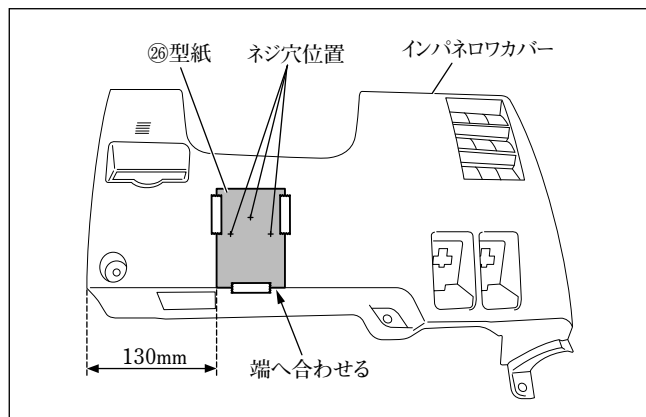


- (1) インパネロワカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。
- (2) ②⑥型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

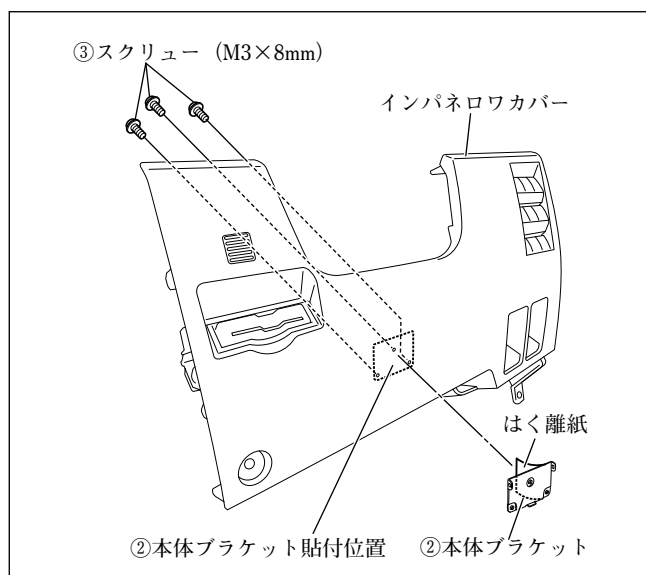


(3) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。

(4) インパネロワカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

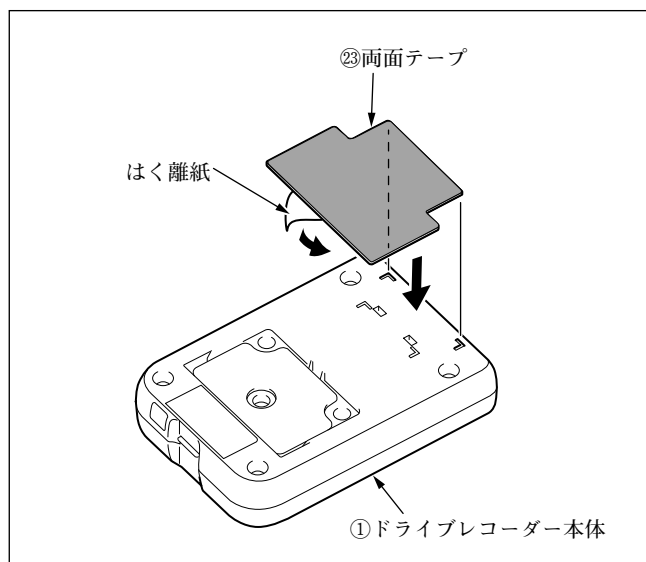

(5) ②③両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

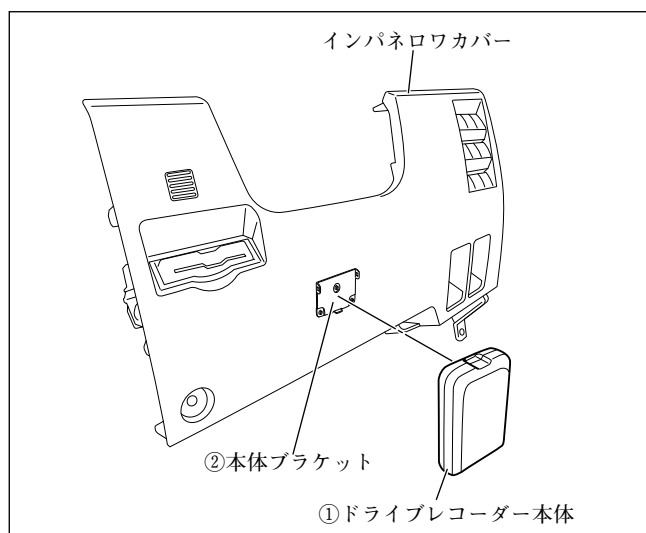

(6) ①ドライブレコーダー本体および②両面テープのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)

(7) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

(8) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ(緩み)がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。


ソリオ（3型）の場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

フロントカメラ、インナーカメラ**👉 アドバイス**

代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

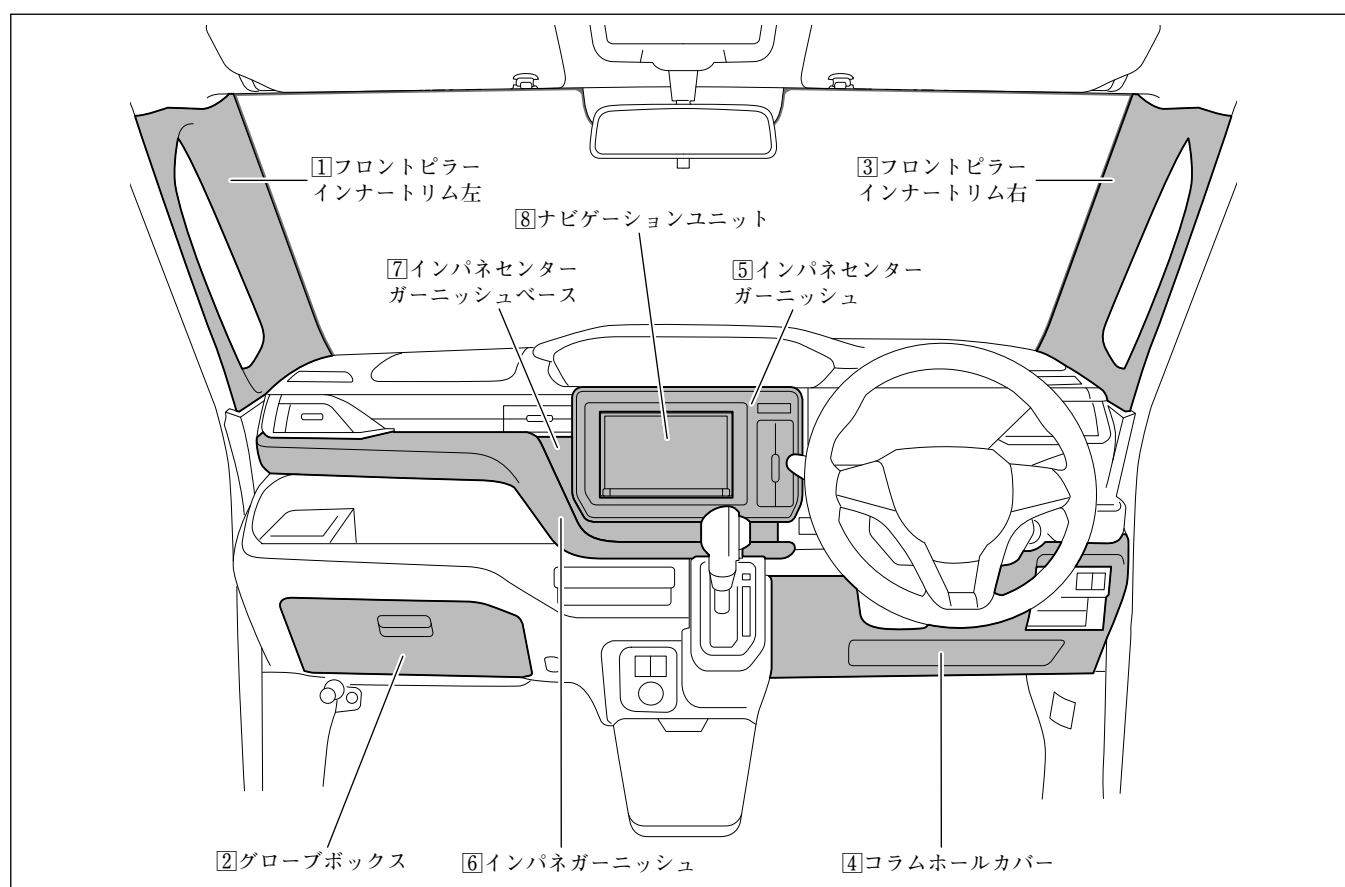


リヤカメラ

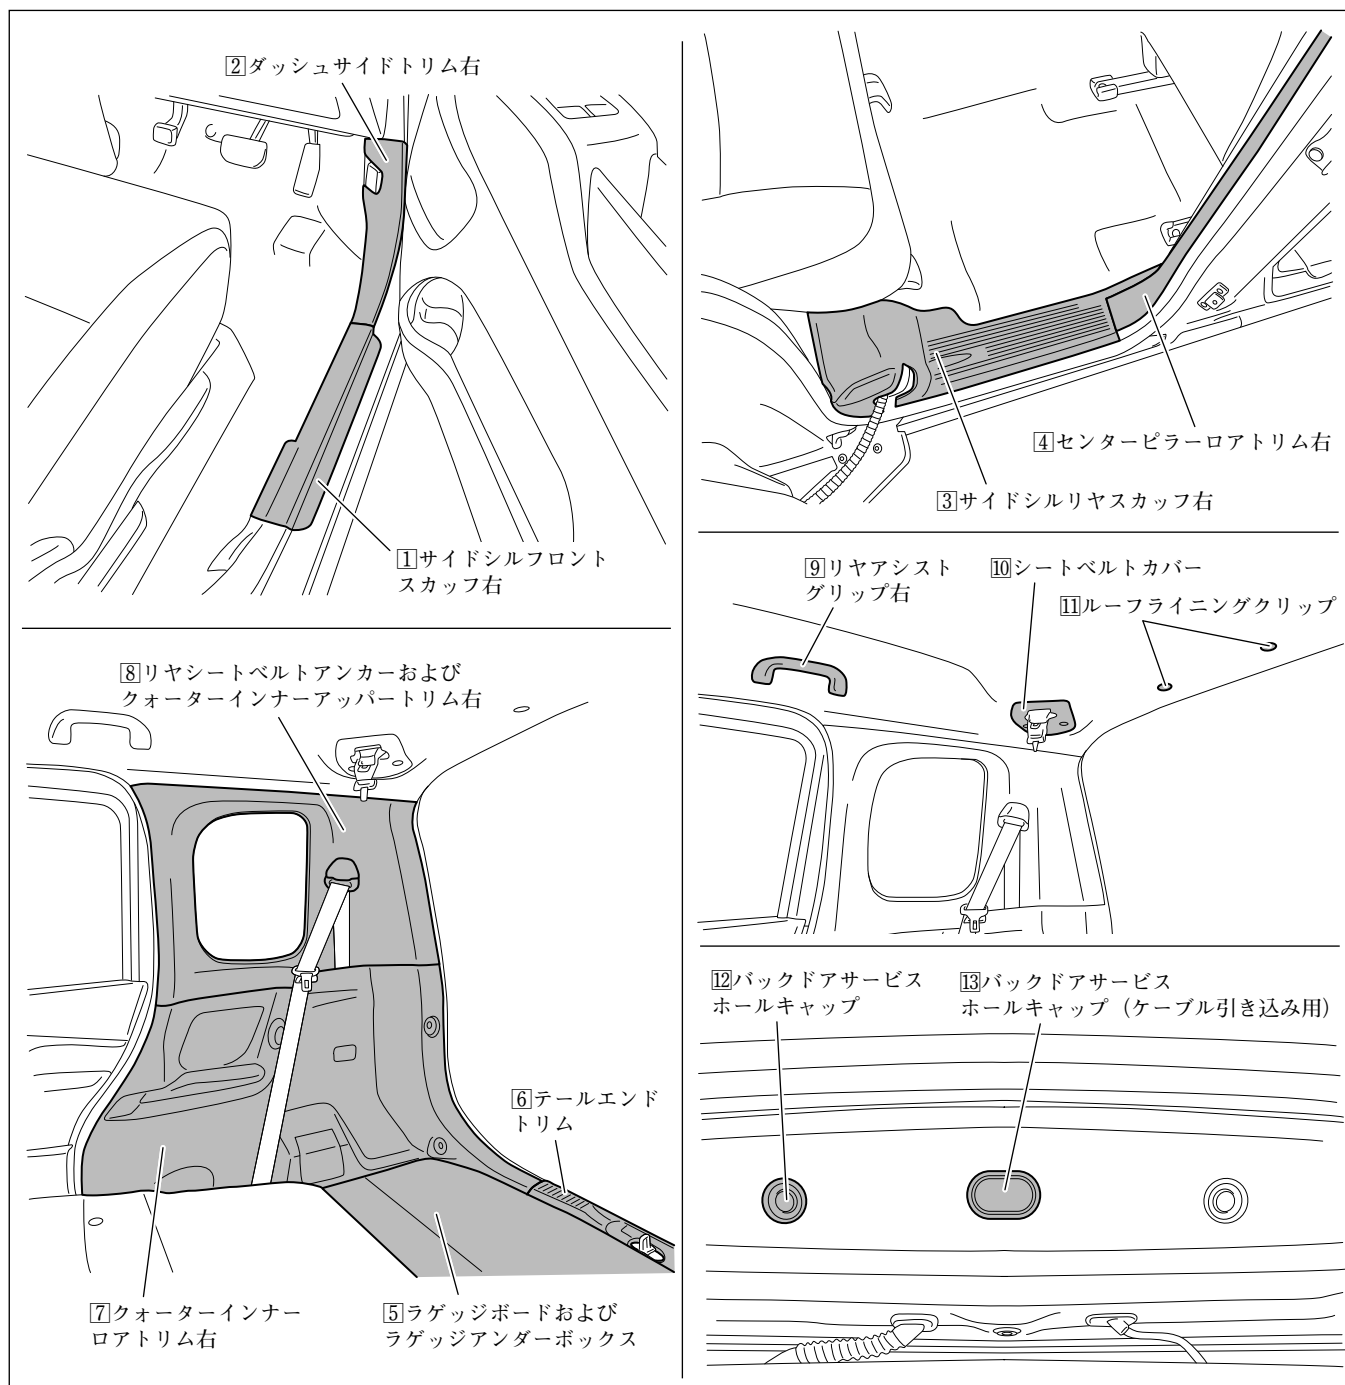


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

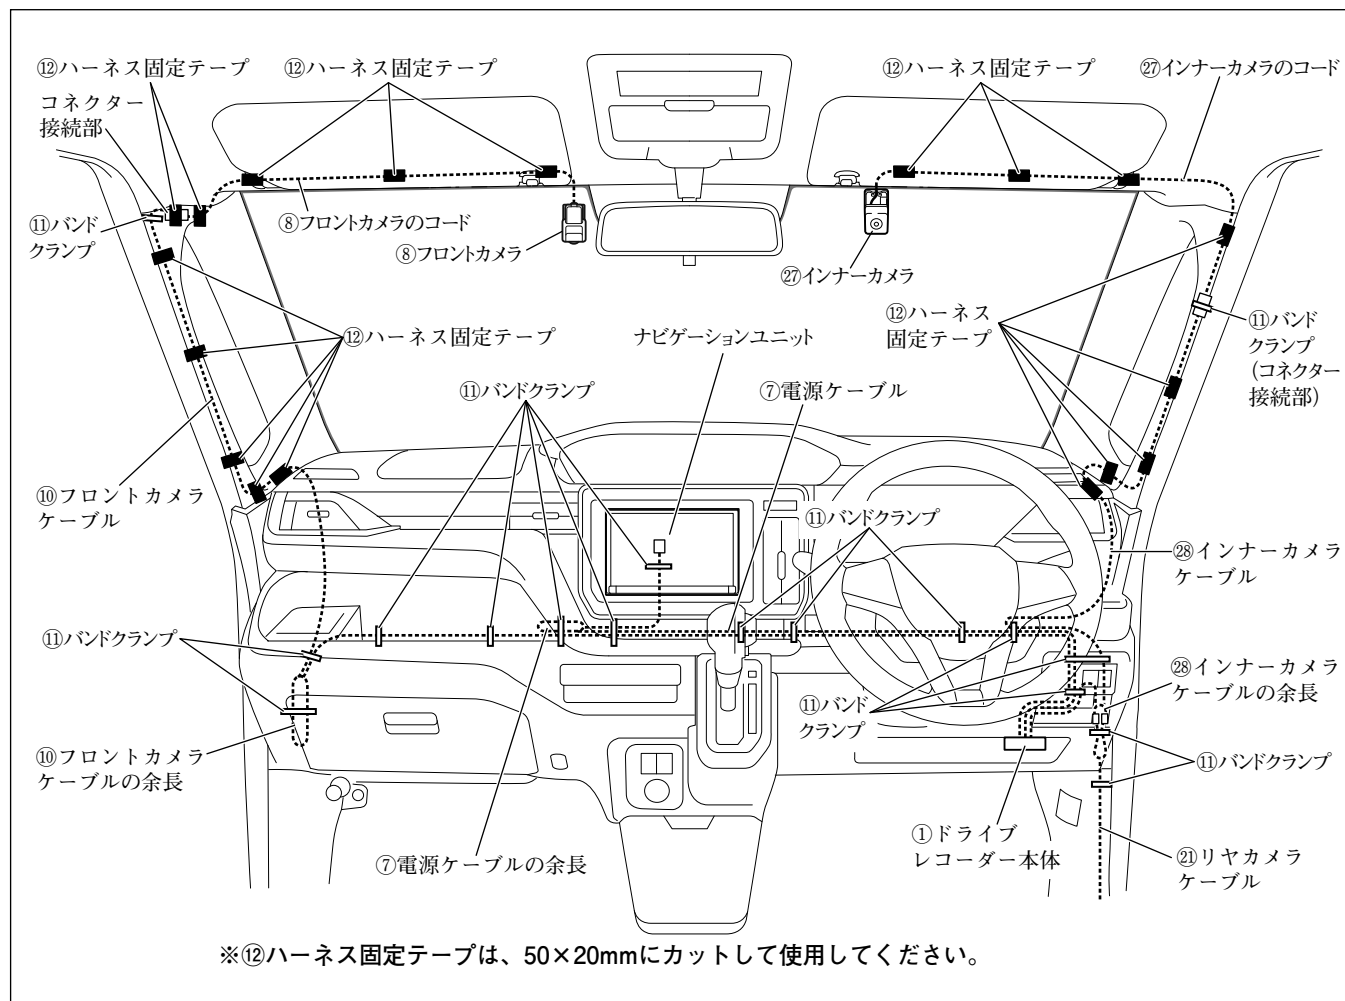


リヤカメラ

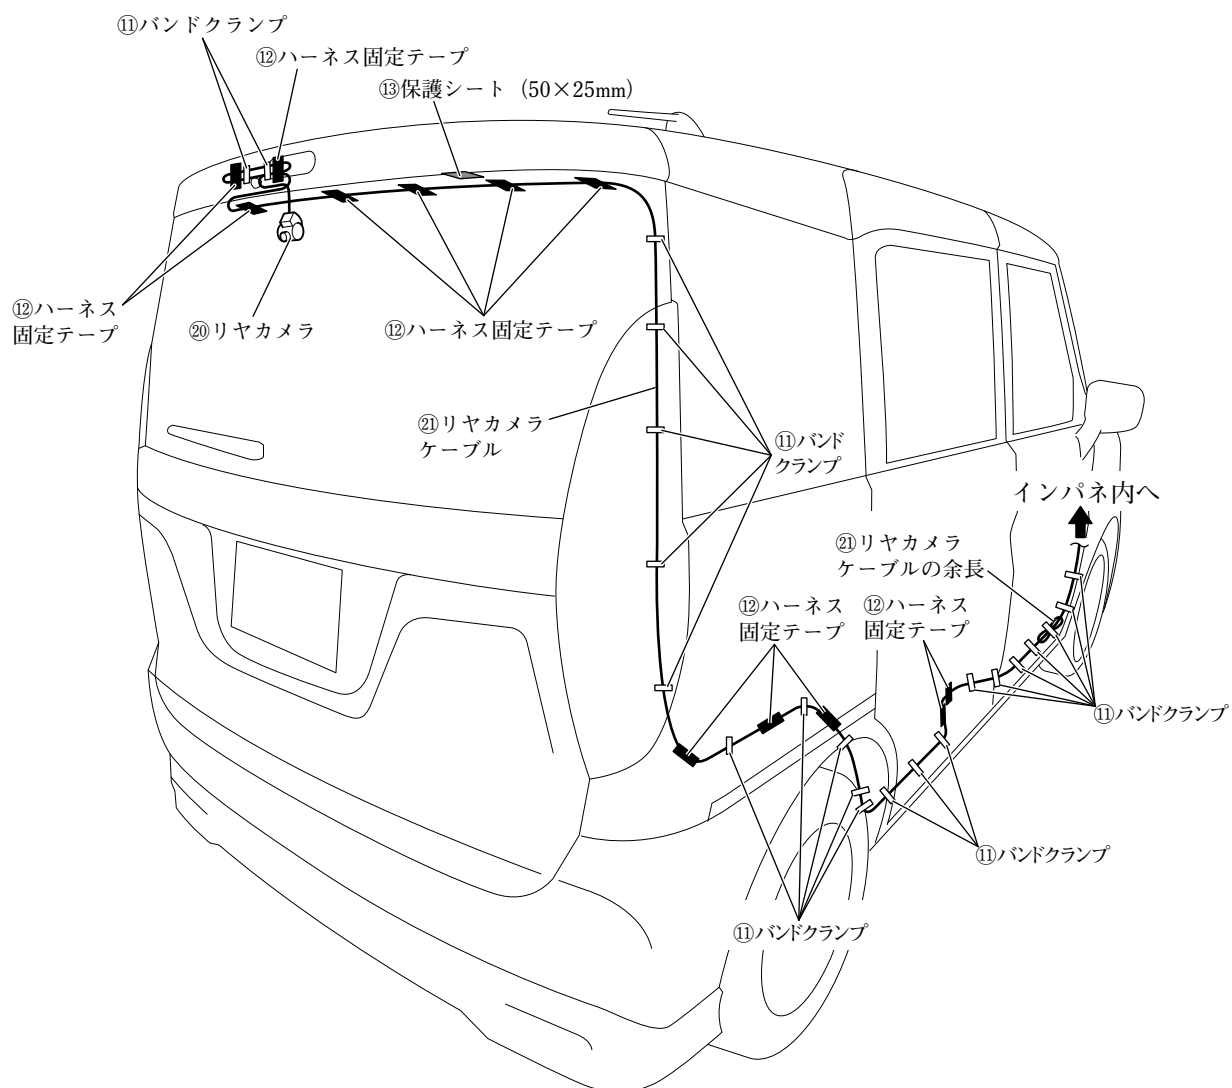

※②ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

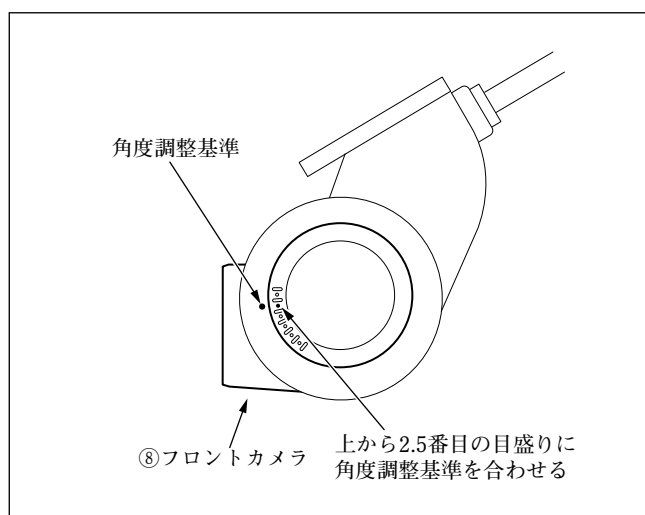


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

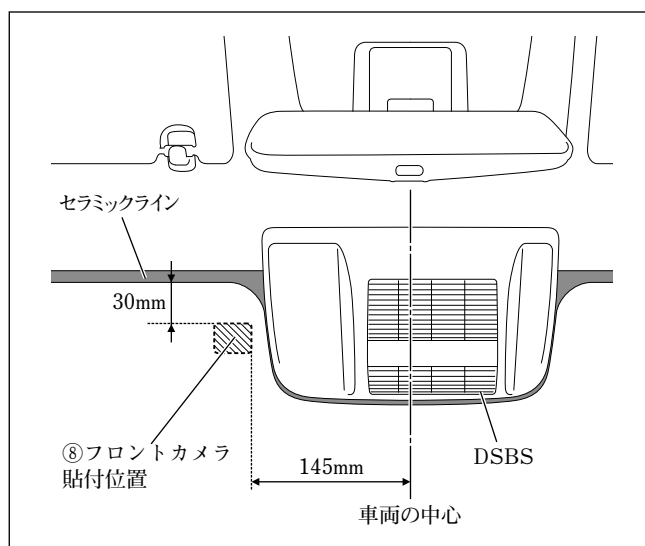

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

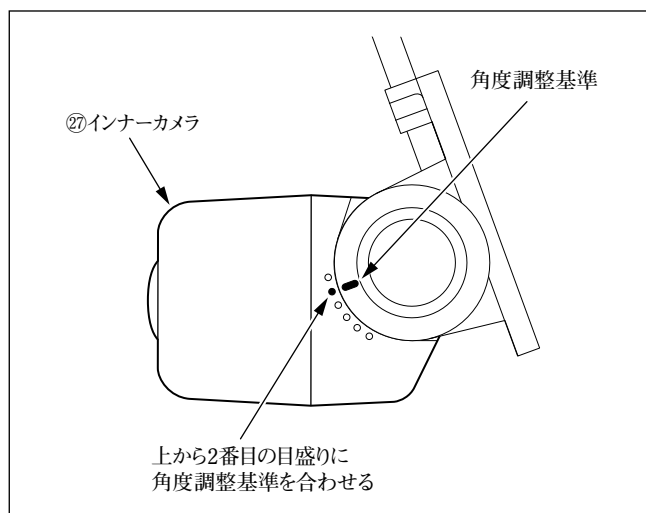


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

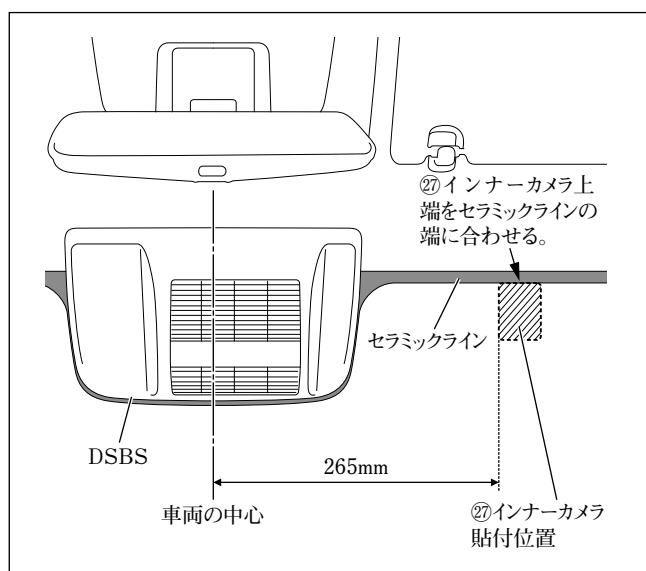

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

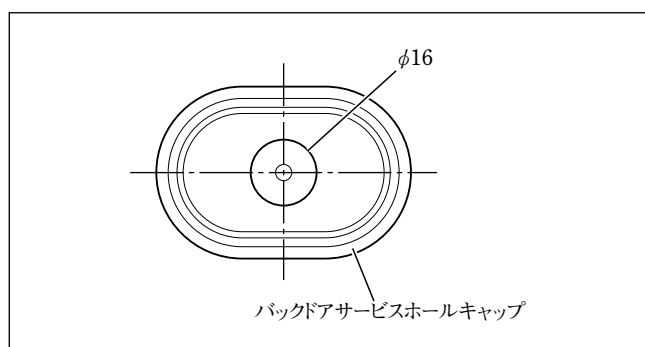

- (1) 「車両部品の取り外し方法」の「リヤカメラ」で取り外したケーブル引き込み用のバックドアサービスホールキャップの中央にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。


- (3) ②リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

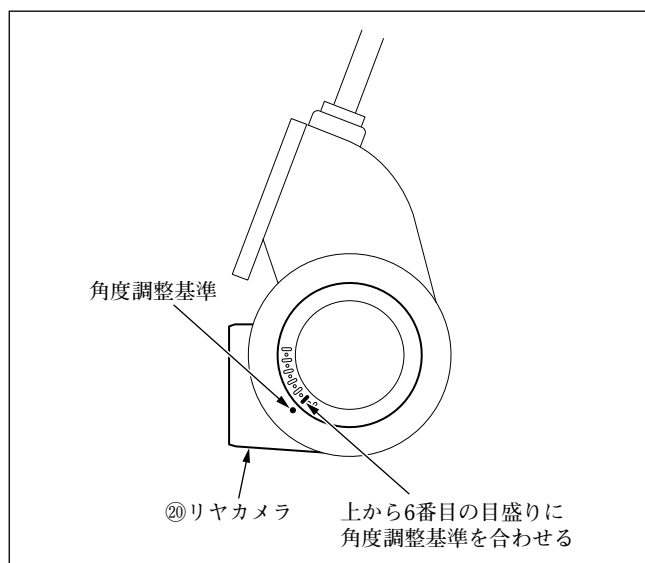


● リヤカメラの取付方法

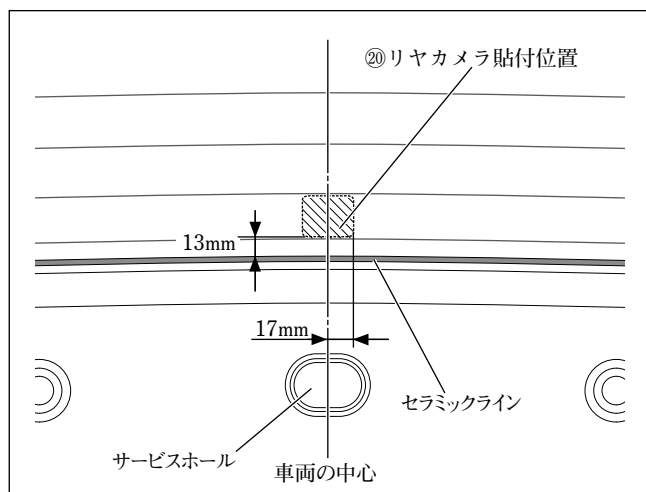


- (1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

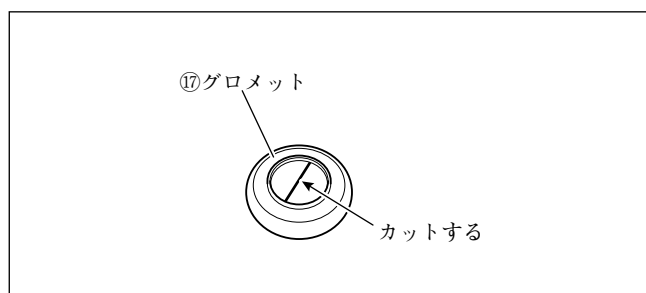


- (2) ①⑦グロメットを図のように切り込み加工してください。

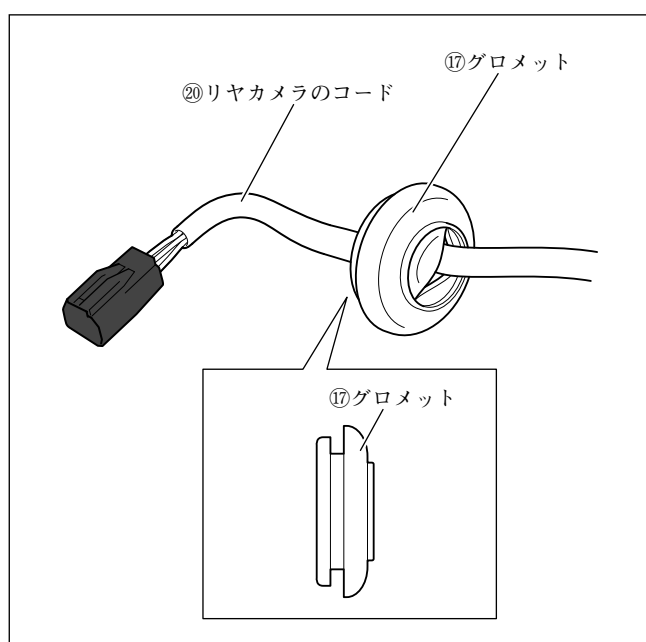


- (3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記

- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

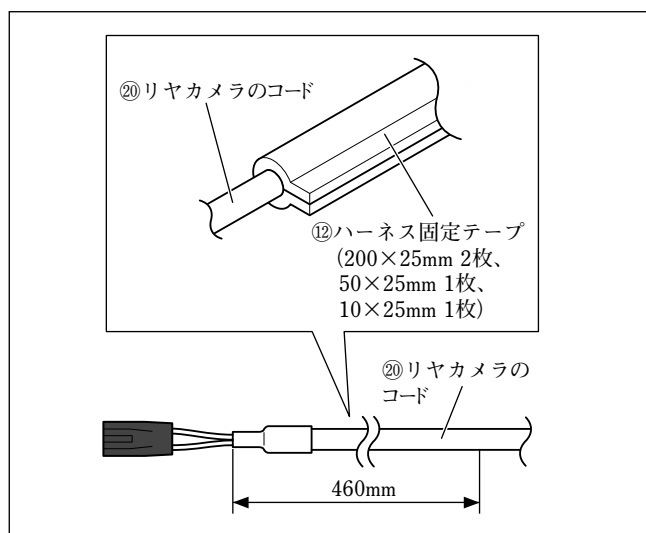


- (4) ⑫ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコードに貼り付けてください。

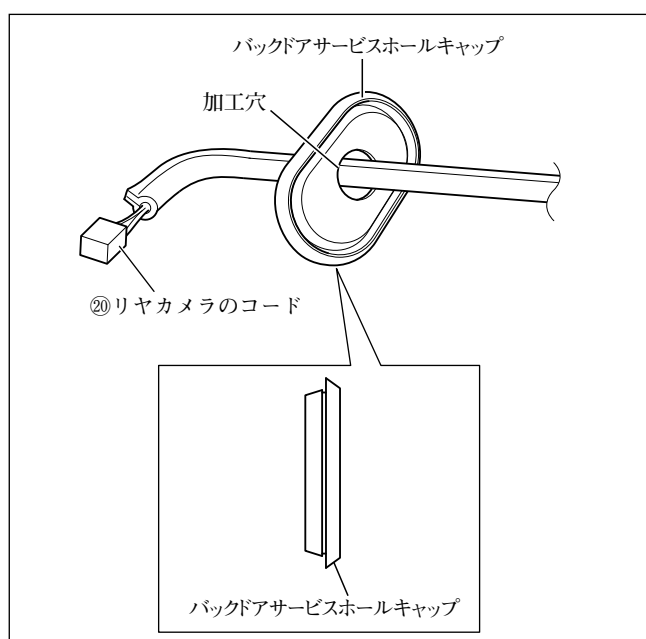

- (5) ②⑩リヤカメラのコードをバックドアサービスホールキャップの加工穴に通してください。


注 記

バックドアサービスホールキャップは、図の向きで取り付けてください。

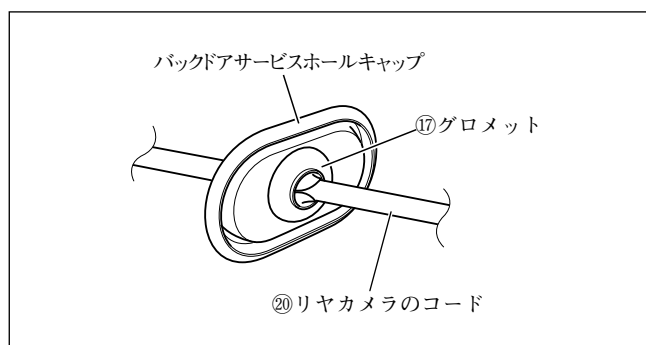

- (6) ⑪グロメットをバックドアサービスホールキャップの加工穴に取り付けてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

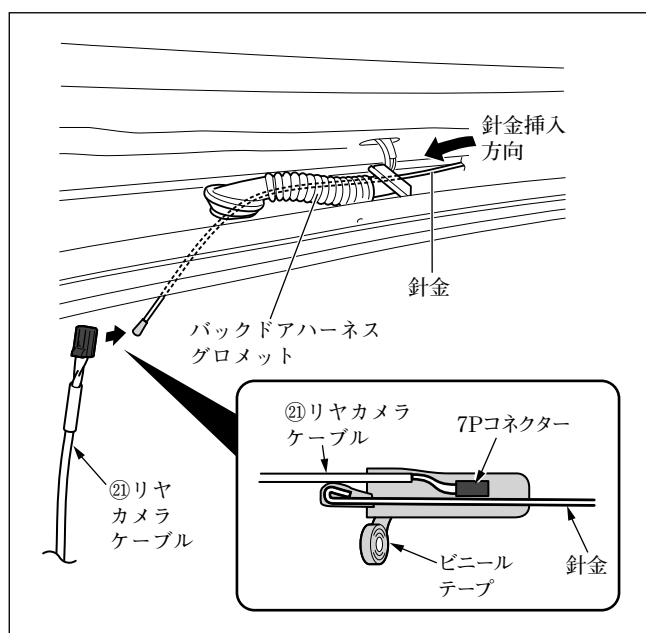

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

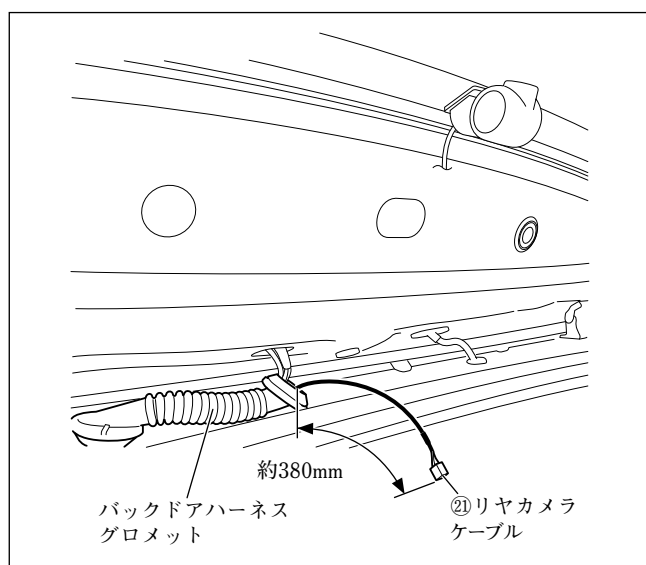


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

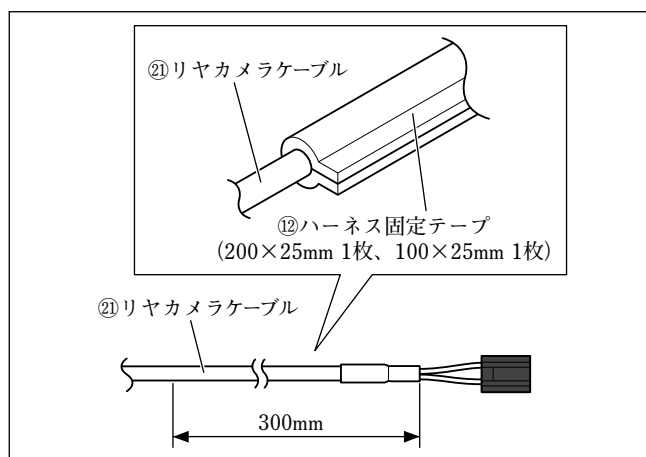


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②①リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

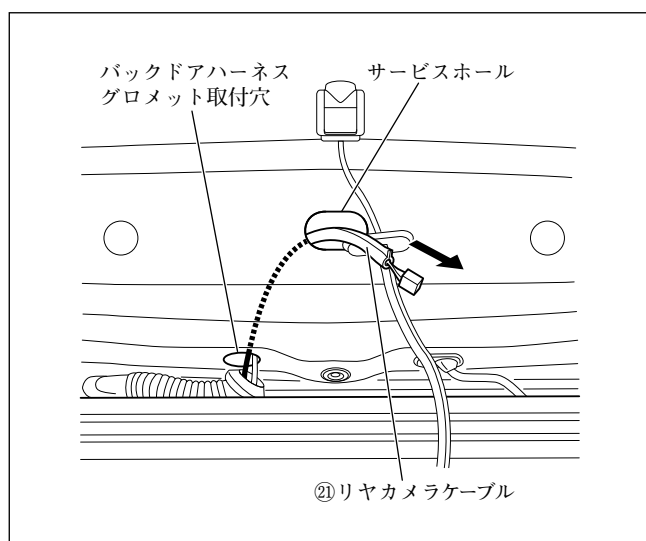


- (7) 針金等を使用して②①リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

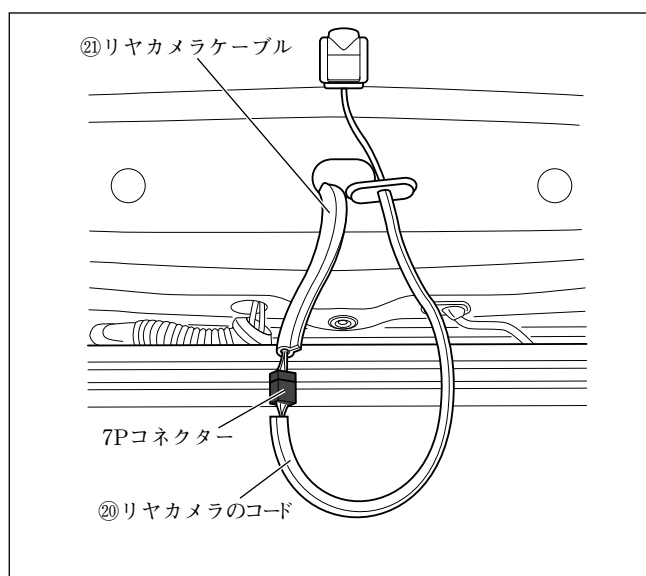

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

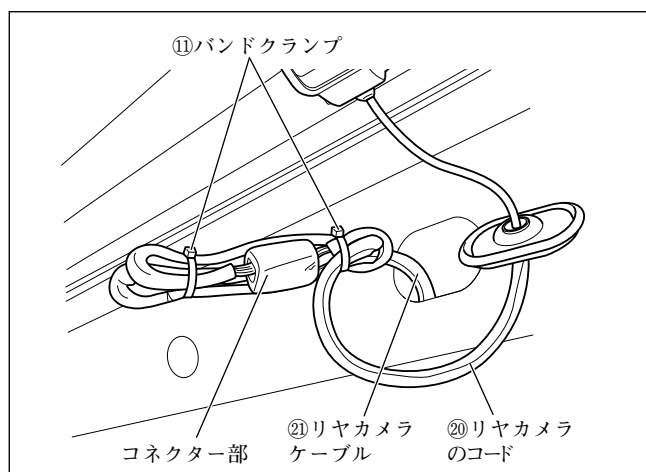

(10) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

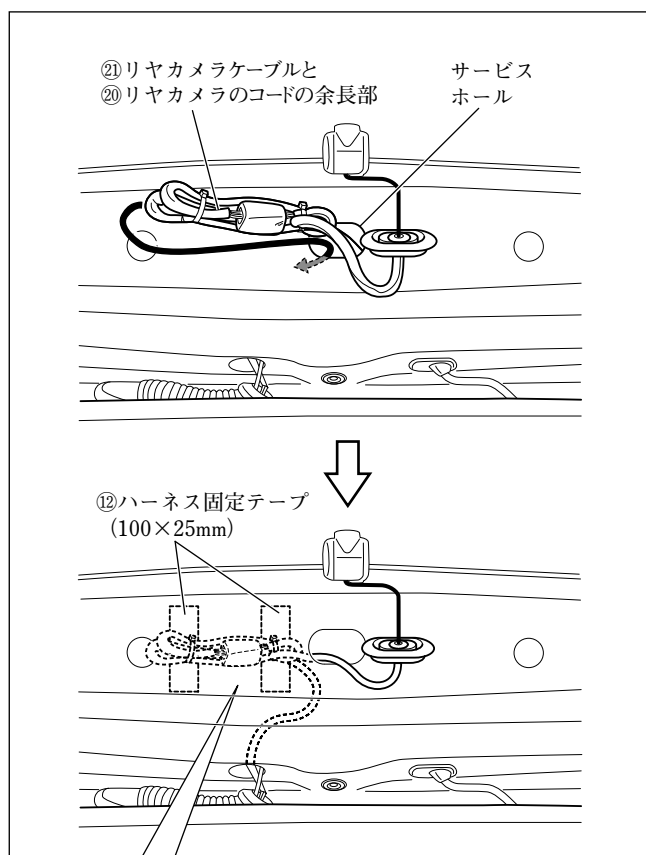



(11) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長部をサービスホールからバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

断面図

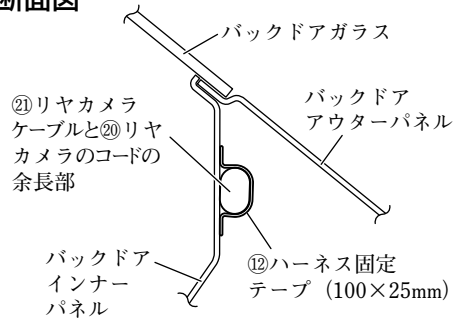

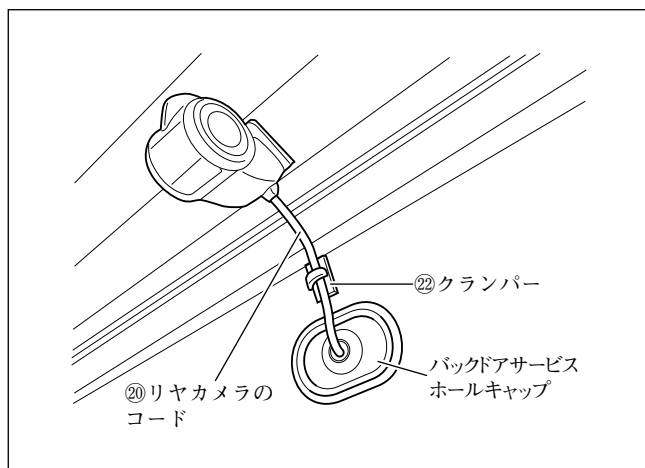

(12) バックドアサービスホールキャップを復元してください。

(13) ②②クランパーで②①リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②②クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部右

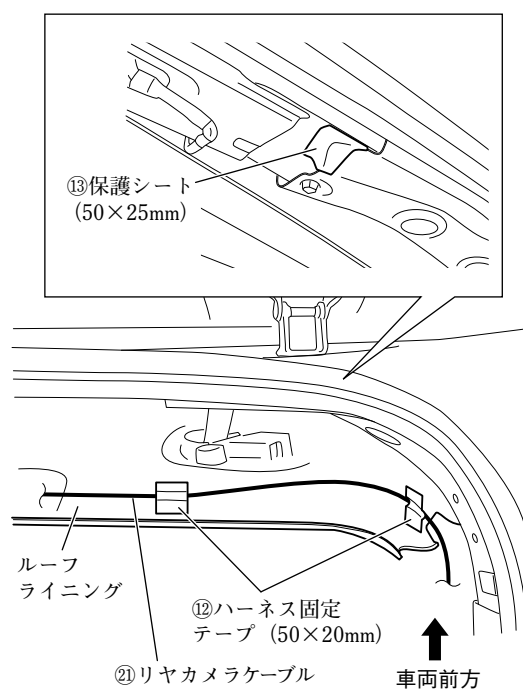


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記



- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部左

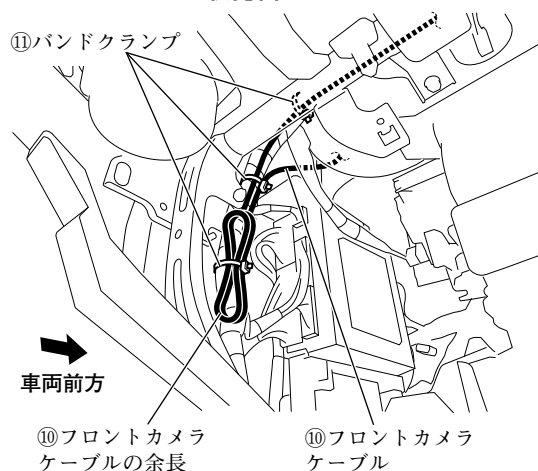

ナビゲーション取付部

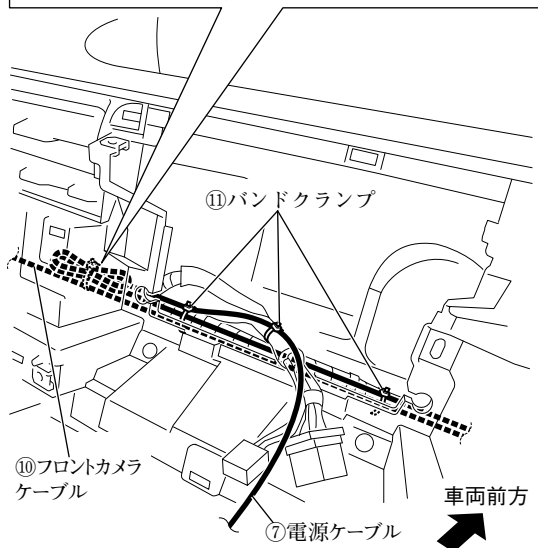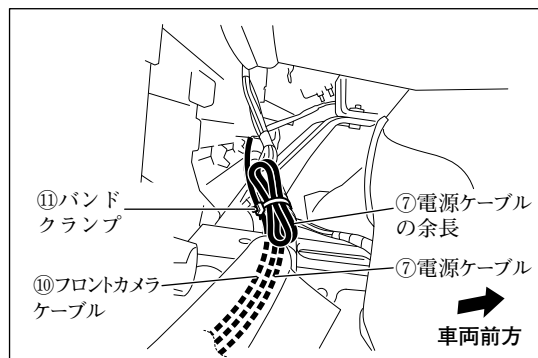

(1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －⑫リヤカメラケーブル
- －⑳インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

(2) ⑫リヤカメラケーブルおよび⑳インナーカメラケーブルに㉑分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）


注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）


(3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

(4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

運転席右

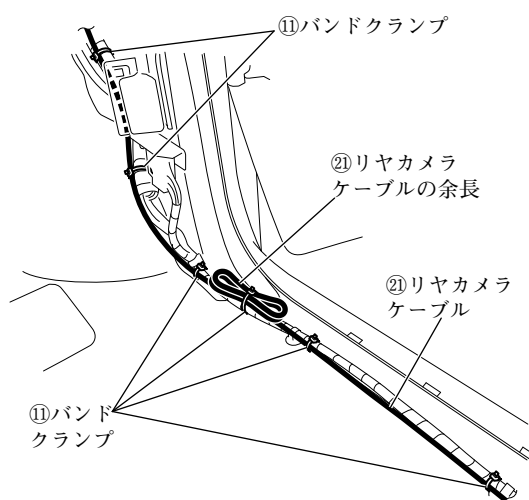

ステアリングコラム右

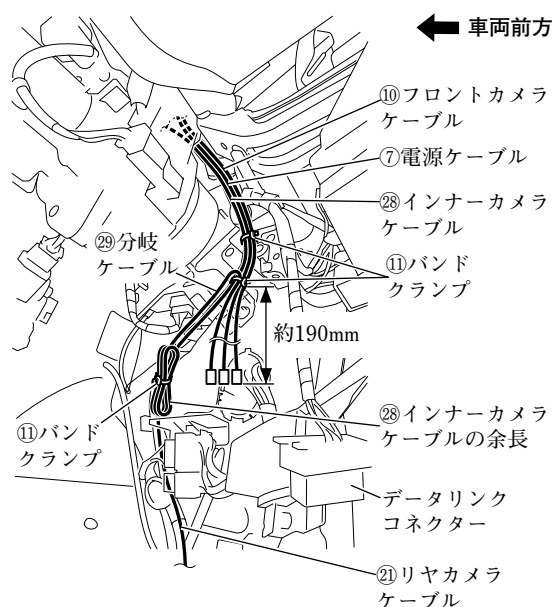


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス


本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体を通す穴を加工します。

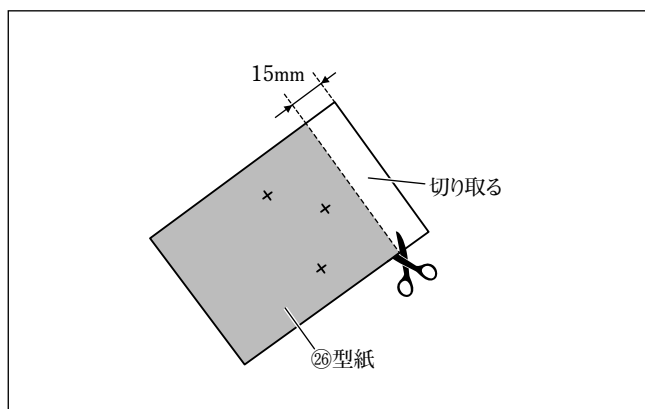


(1) ②⑥型紙の図示位置を切り取ってください。

注 記

②⑥型紙の向きを間違えないでください。

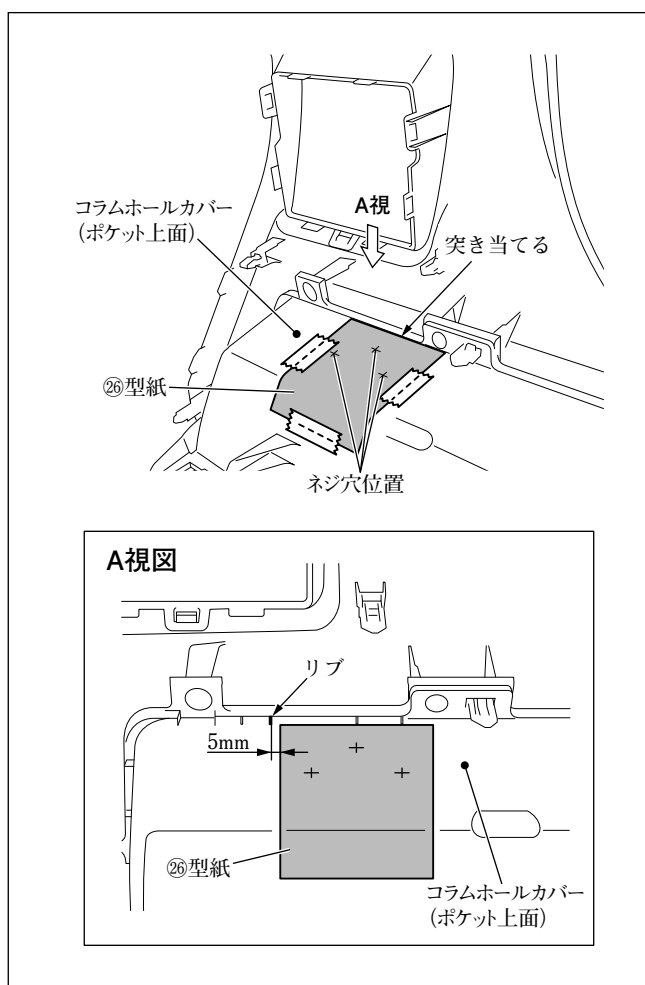


(2) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

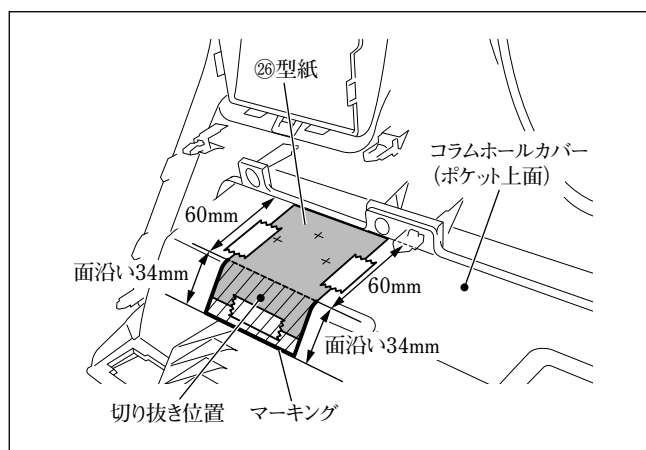

(3) コラムホールカバーの切り抜き位置にマーキングをしてください。

👉 アドバイス

指定の寸法および26型紙の端に沿ってマーキングをしてください。

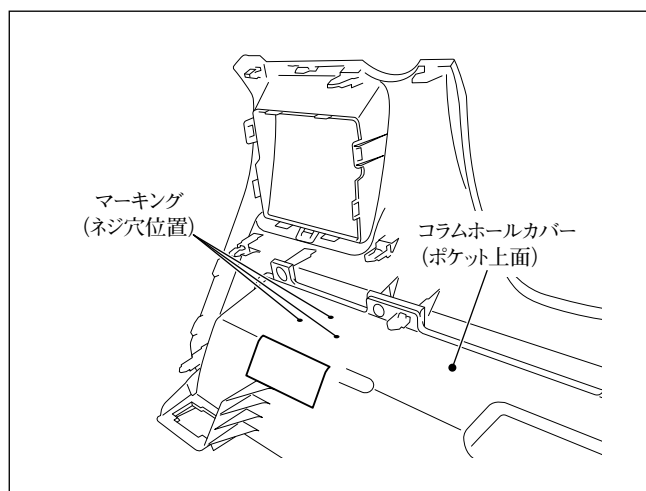


(4) 26型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

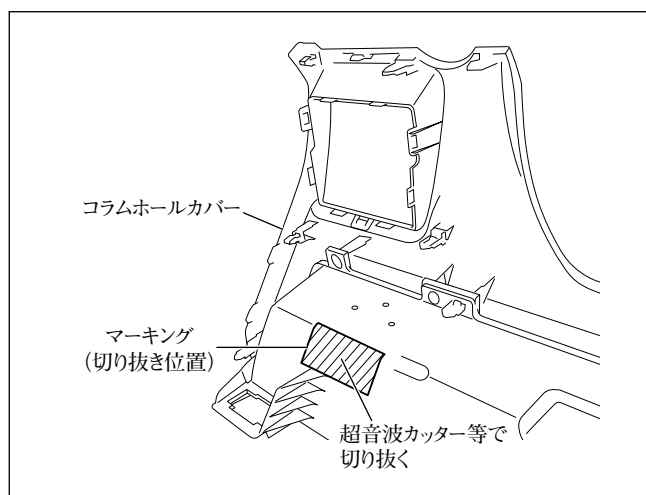

- (5) コラムホールカバーのマーキング位置 (切り抜き位置) 内側に沿って超音波カッター等で穴を開けてください。


⚠ 注意

穴を開ける際は、耐切創手袋を使用してください。

- (6) 切り抜き後、コラムホールカバーの切り抜き部のバリをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス

最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げを細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。

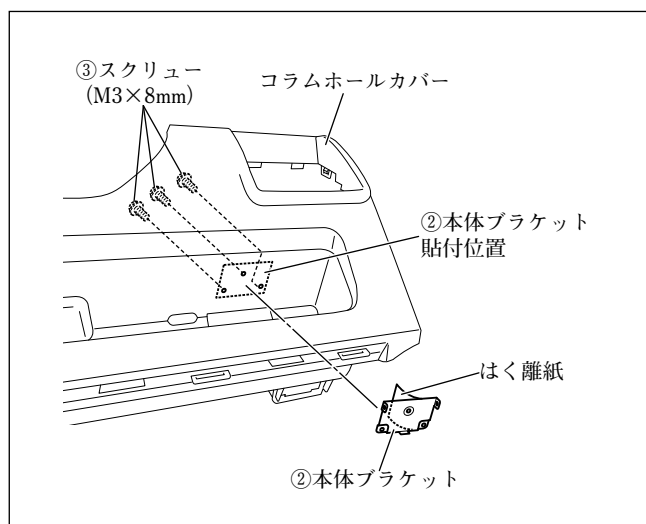


- (7) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。


- (8) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

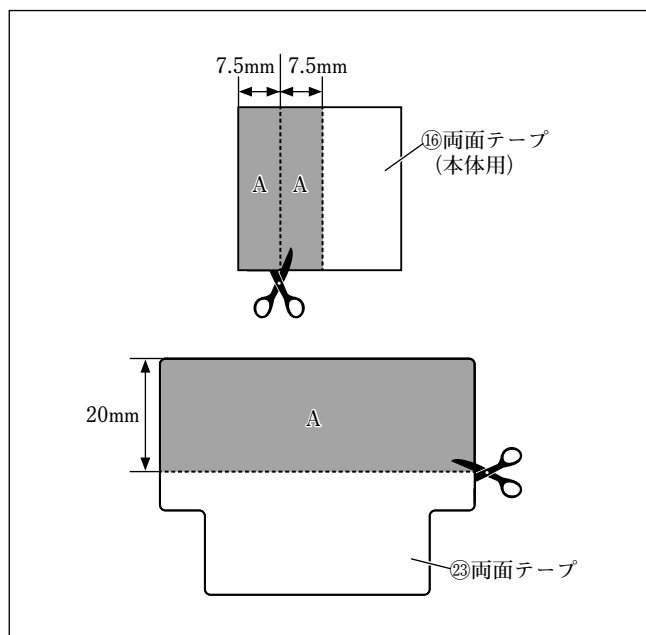


- (9) ①⑥両面テープ (本体用) と②③両面テープを図のようにカットしてください。

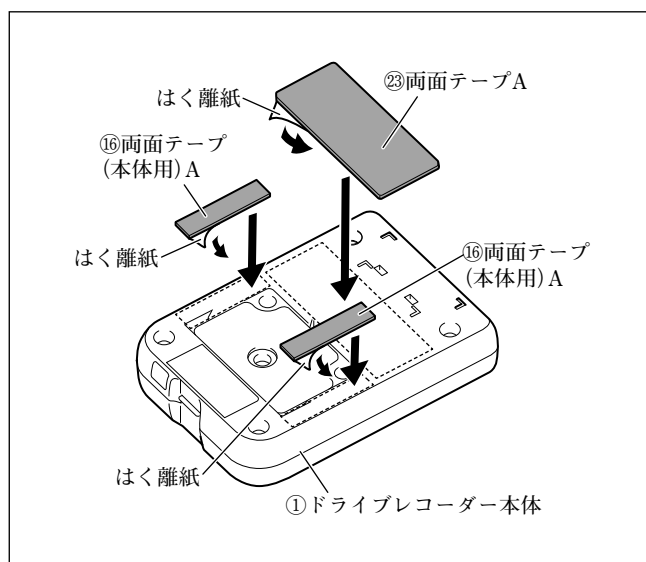

- (10) カットした⑬両面テープ (本体用) Aと⑭両面テープAを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

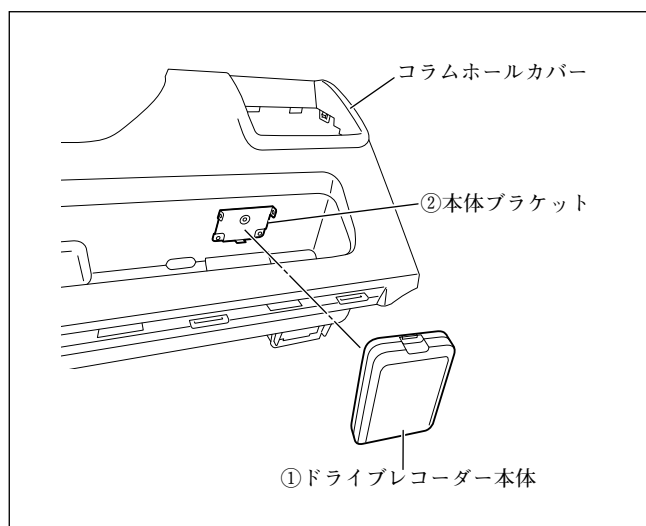

- (11) ①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。なお、干渉している場合は、コラムホールカバーを削り調整してください。

注 記

- ①ドライブレコーダー本体を仮組みする際は、②本体ブラケットのツメをかん合させないでください。

- (12) ①ドライブレコーダー本体、②③両面テープAおよび④⑤両面テープ（本体用）Aのはく離紙をはがしてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）

- (13) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

- (14) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクタを接続してください。（全車共通の「接続のしかた」参照）

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

ソリオ（2型）の場合


● 車両部品の取り外し方法

ソリオのハイブリッド車は、ラゲッジ下部にパワーパック（高電圧バッテリー、インバーター）が取り付けられていますので作業の途中に高電圧回路が露出をします。

このため、有資格者がサービスマニュアルを参照した上で保護具（絶縁手袋や絶縁靴など）を着用し、絶縁工具を使用しながら作業を行わないと感電や漏電などの原因となります。

⚠ 警告

- ハイブリッド車に取り付ける場合、低圧電気取扱業務特別教育を修了した作業者が作業を行ってください。
- ハイブリッド車に取り付ける場合、「高電圧ケーブル（橙色のハーネス）」やラゲッジルーム下部のパワーパックは、みだりに触らないでください。内部に高電圧が印加されているため、感電や重大な傷害のおそれがあります。
- パワーパックに部品や工具を載せないでください。
- パワーパックに衝撃を与えないでください。
- パワーパックを水等の液体で濡らさないでください。
- パワーパックに貼り付けられた警告ラベルの記載を読んで理解をした上で作業を行ってください。

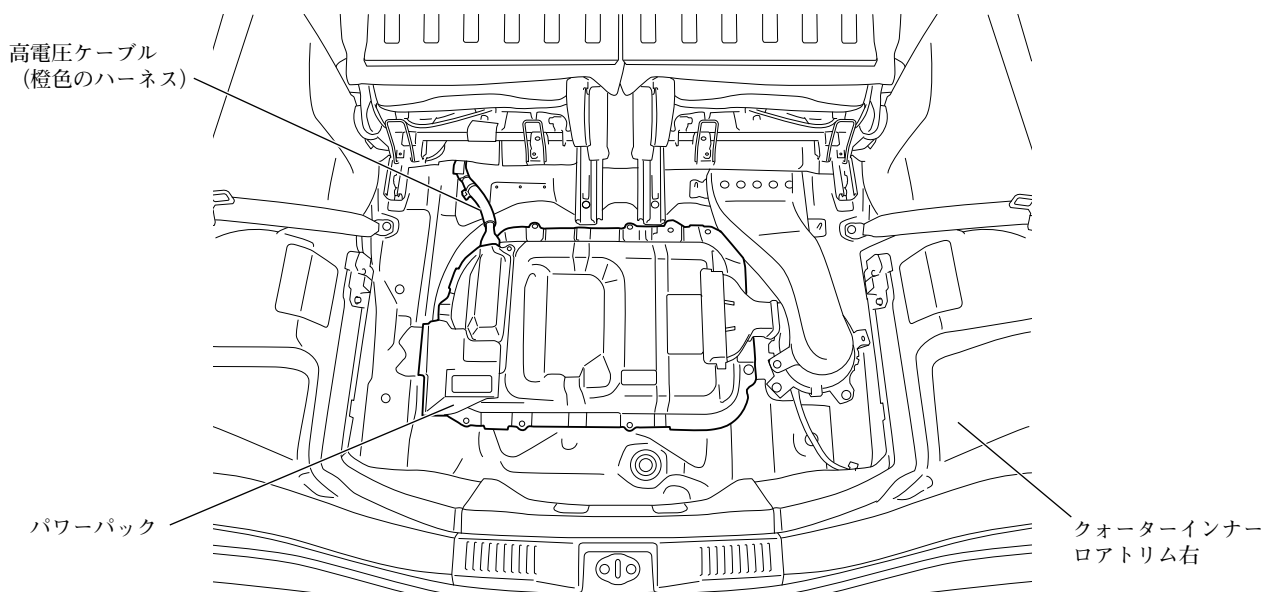


注 記


- 取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。
- ハイブリッド車は、ガソリン車と比べ、ラゲッジ部の脱着部品や脱着方法等が異なります。サービスマニュアルを参照して作業を行ってください。

図に示す車両部品を取り外してください。

フロントカメラ、インナーカメラ

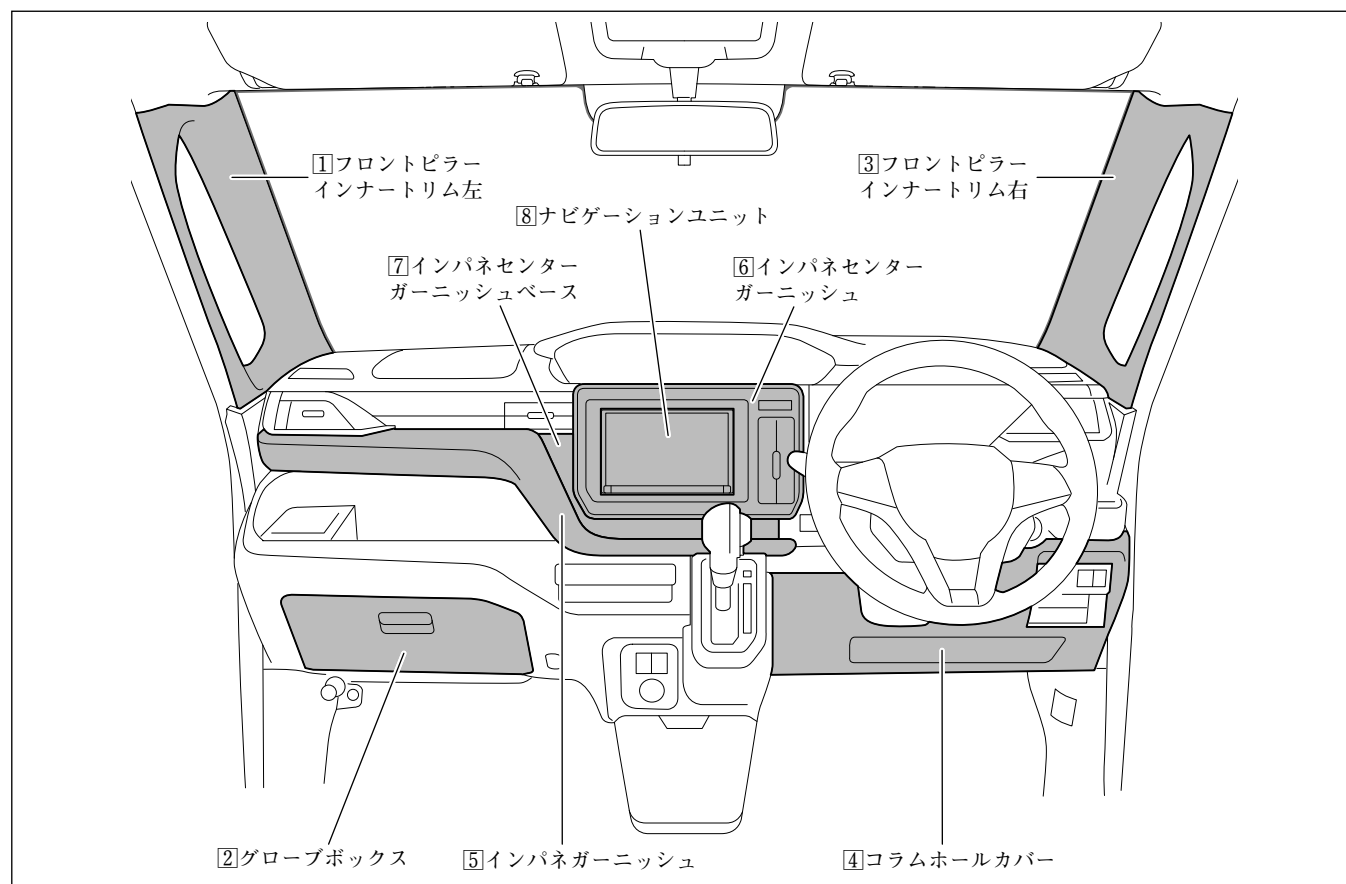


リヤカメラ

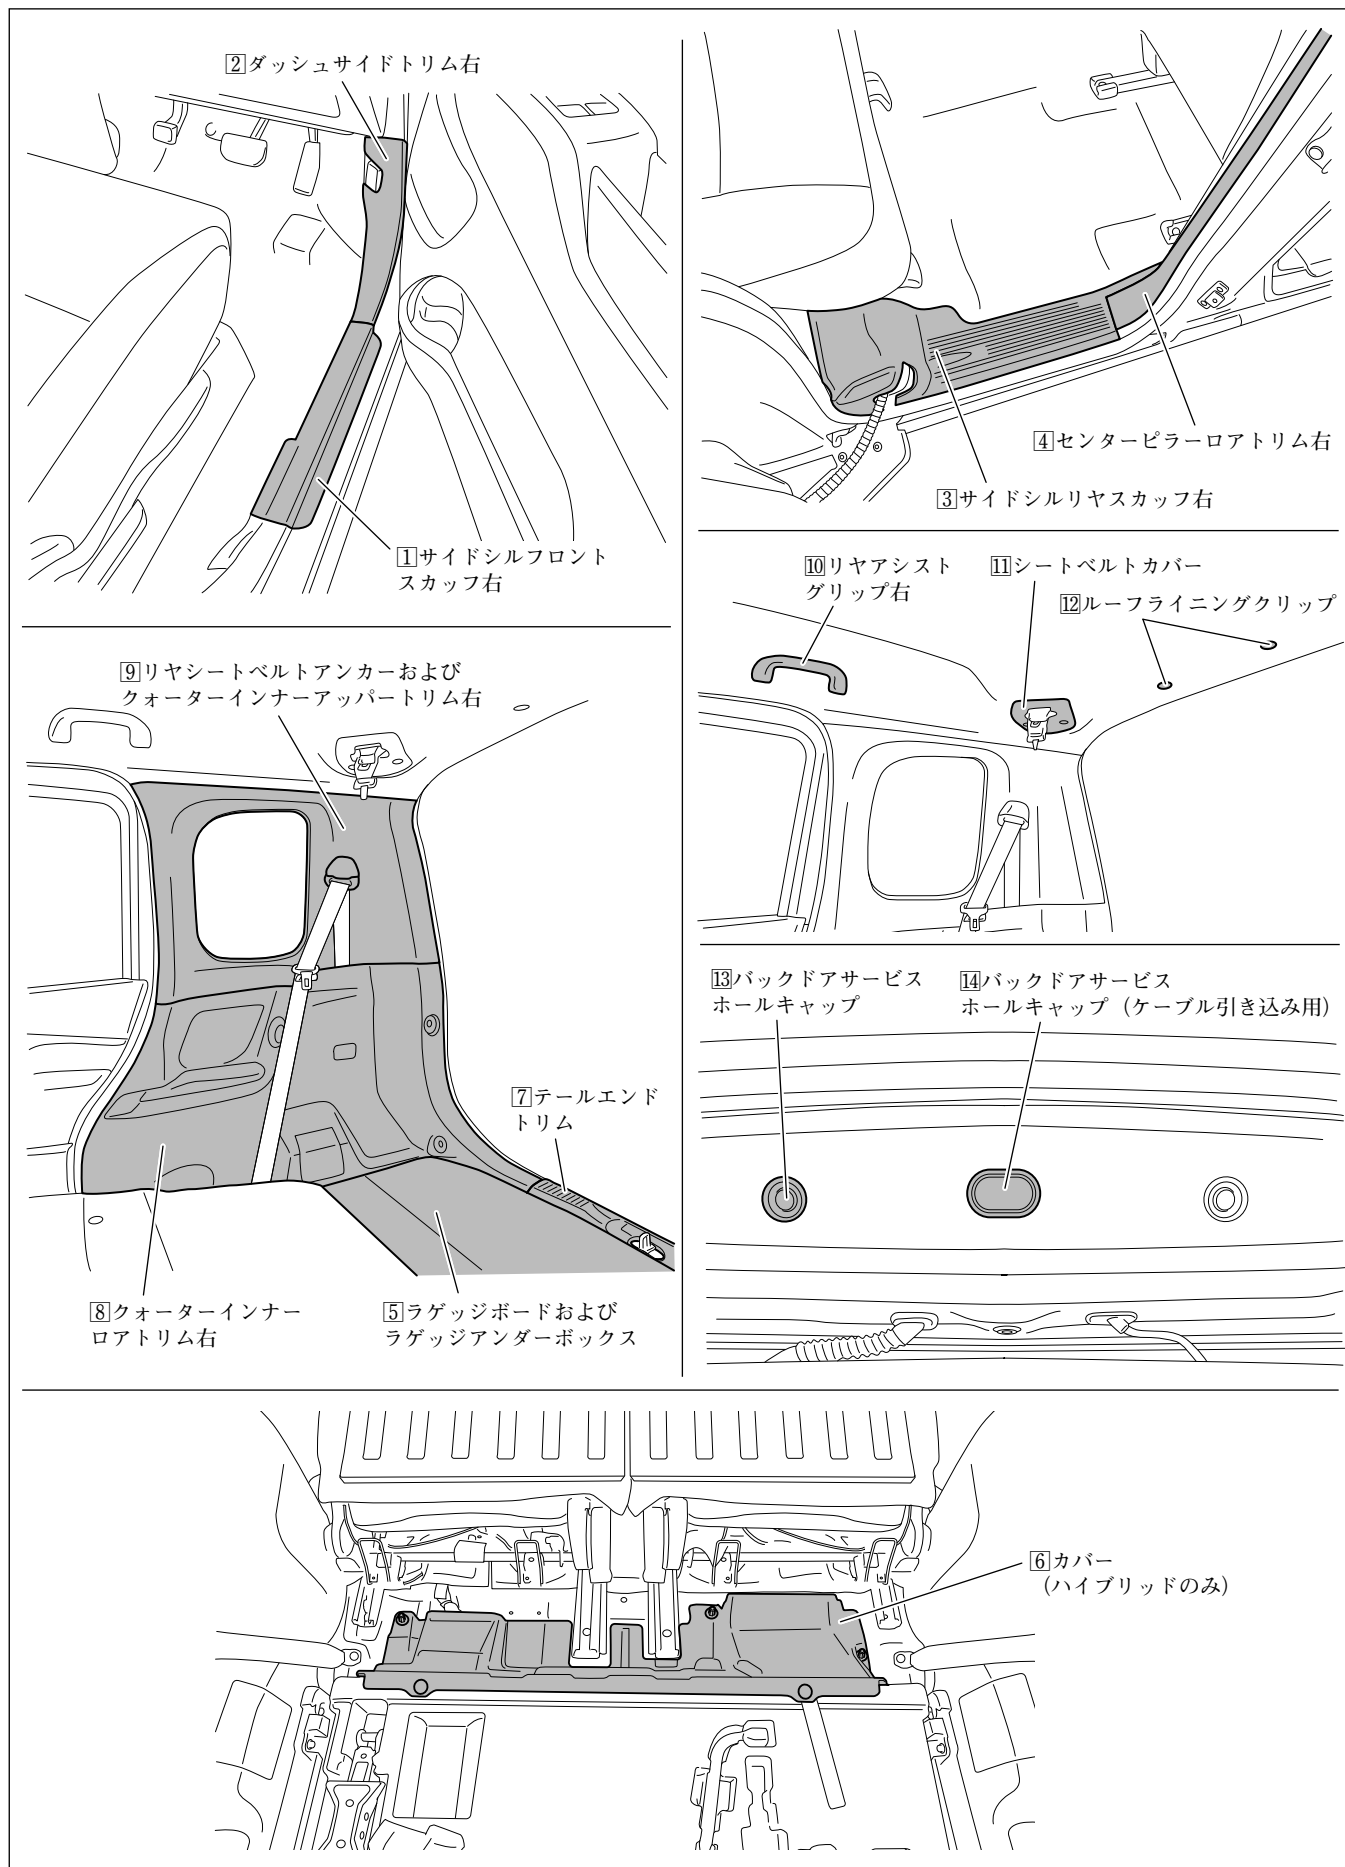

ソリオ(2型)

● フロントカメラ取付前の準備

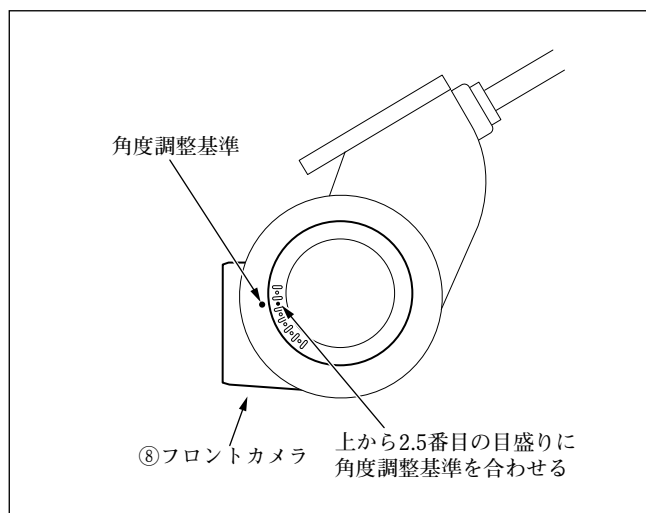


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

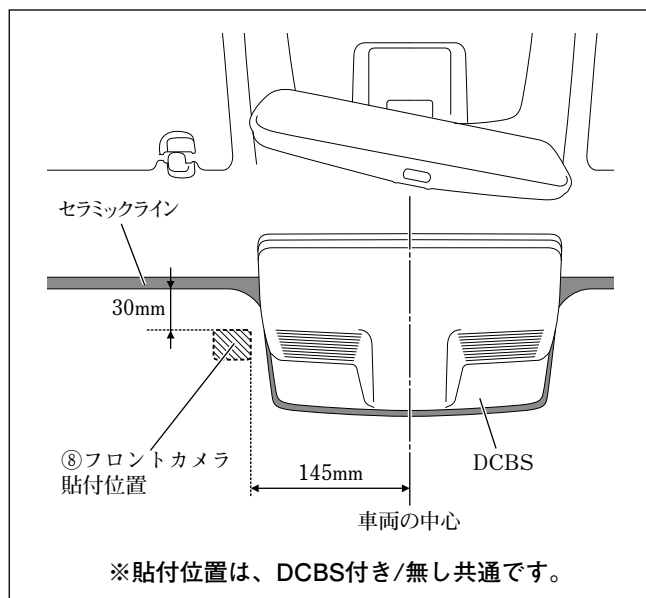

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

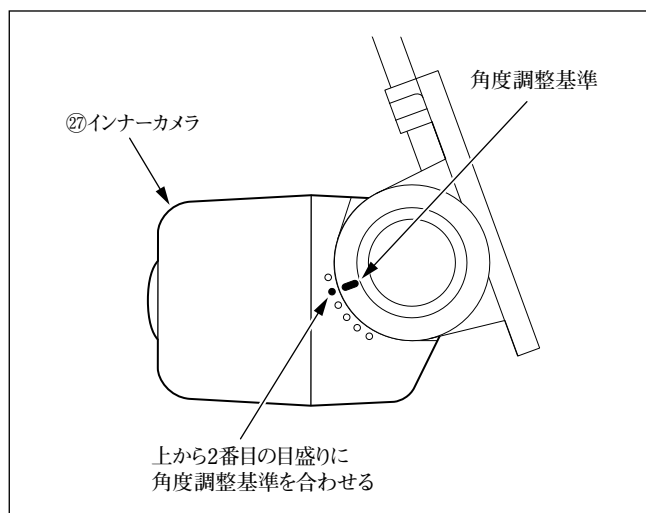


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

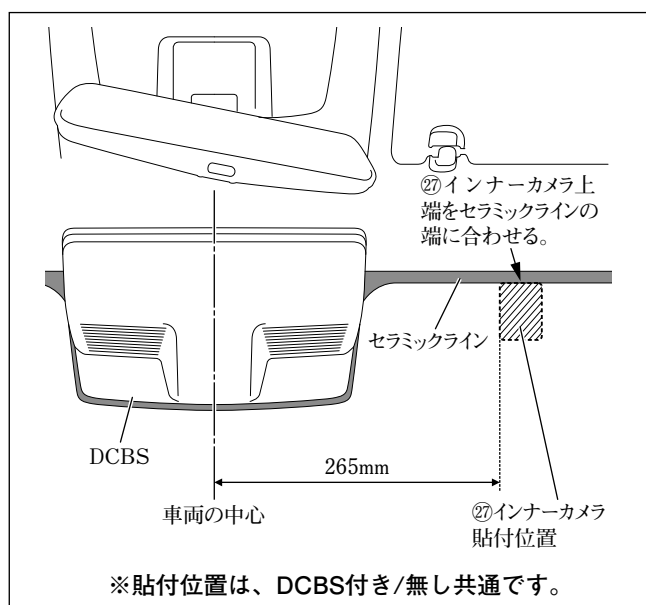

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

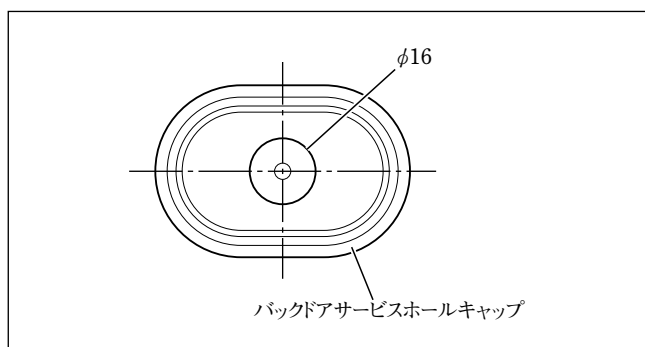

- (1) 「車両部品の取り外し方法」の「リヤカメラ」で取り外したケーブル引き込み用のバックドアサービスホールキャップの中央にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。


- (3) ⑳リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

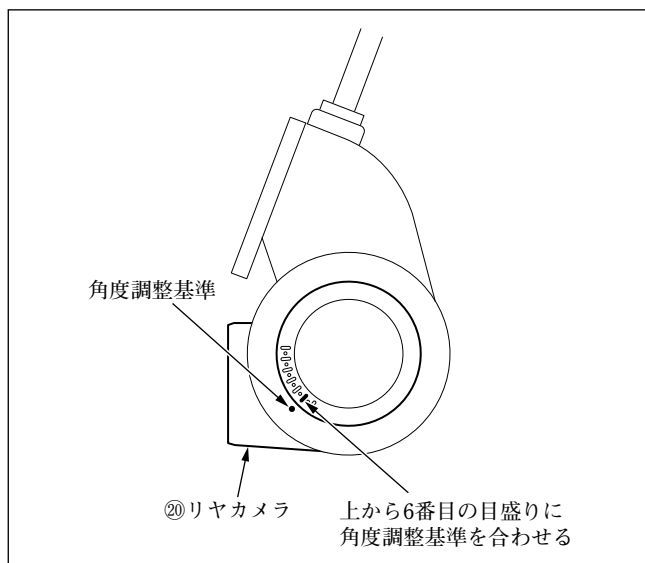


● リヤカメラの取付方法

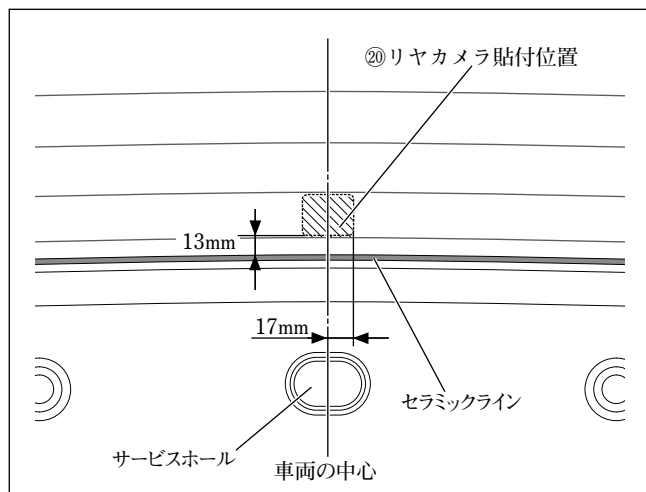


- (1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

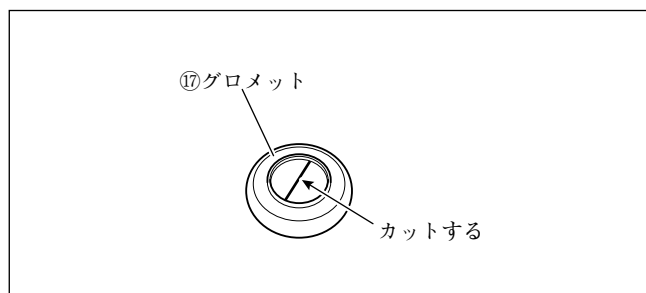


- (2) ①⑦グロメットを図のように切り込み加工してください。

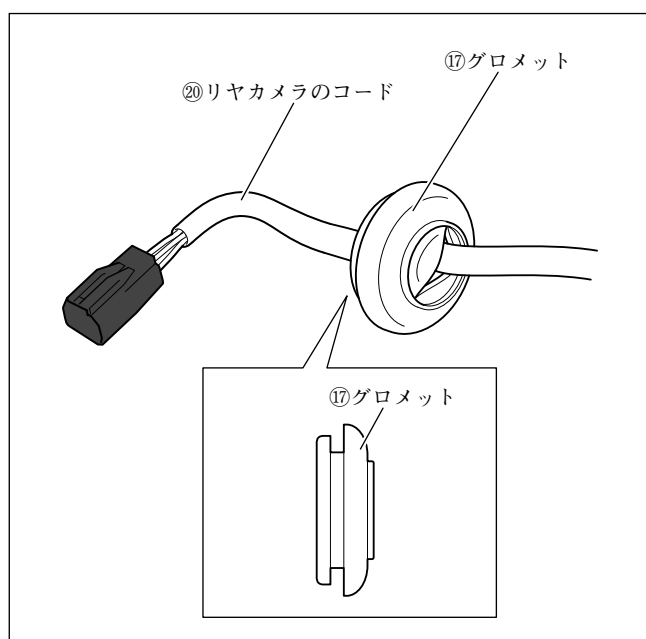


- (3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記

- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

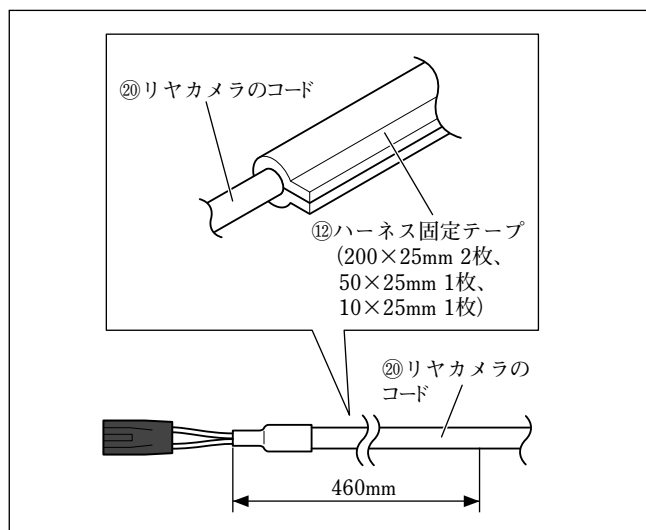


- (4) ⑫ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコードに貼り付けてください。

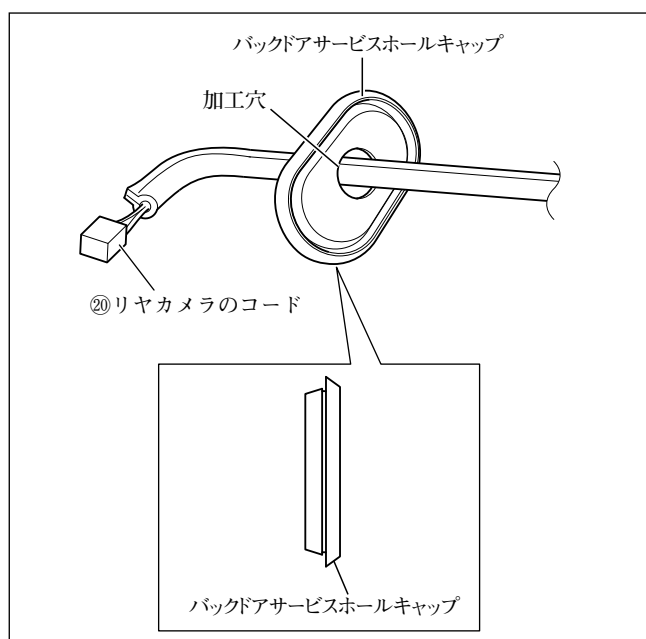

- (5) ②⑩リヤカメラのコードをバックドアサービスホールキャップの加工穴に通してください。


注 記

バックドアサービスホールキャップは、図の向きで取り付けてください。

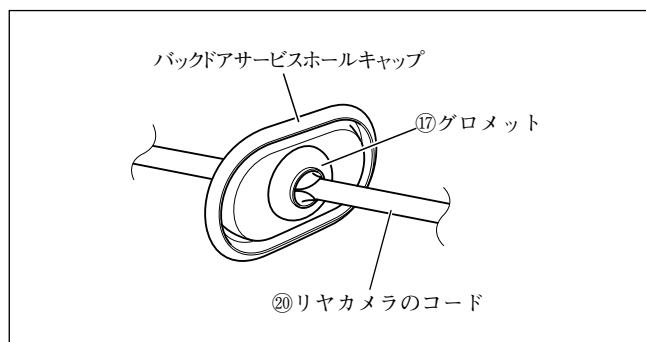

- (6) ⑪グロメットをバックドアサービスホールキャップの加工穴に取り付けてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

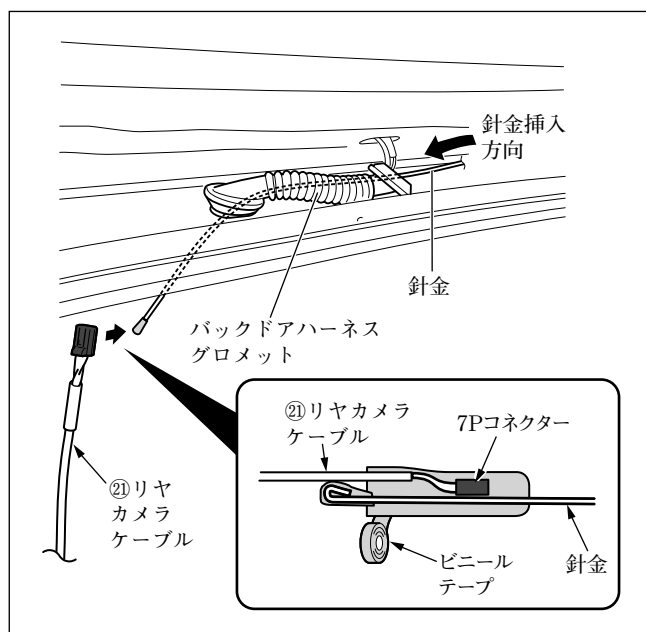

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

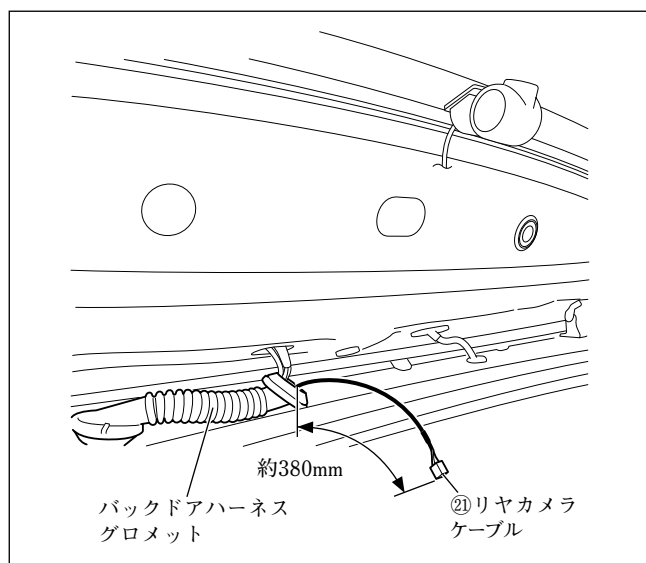


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

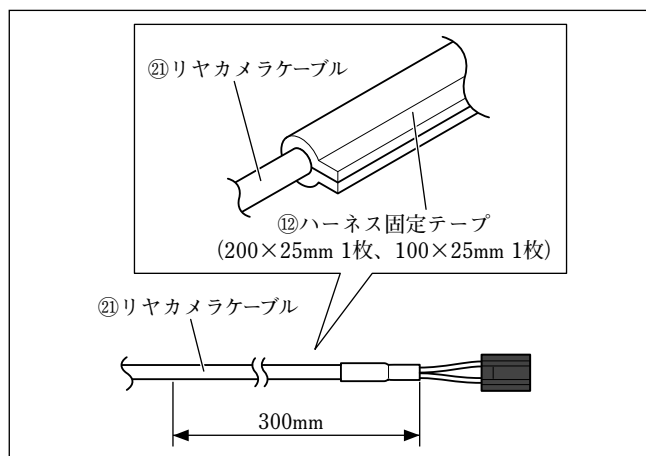


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②①リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

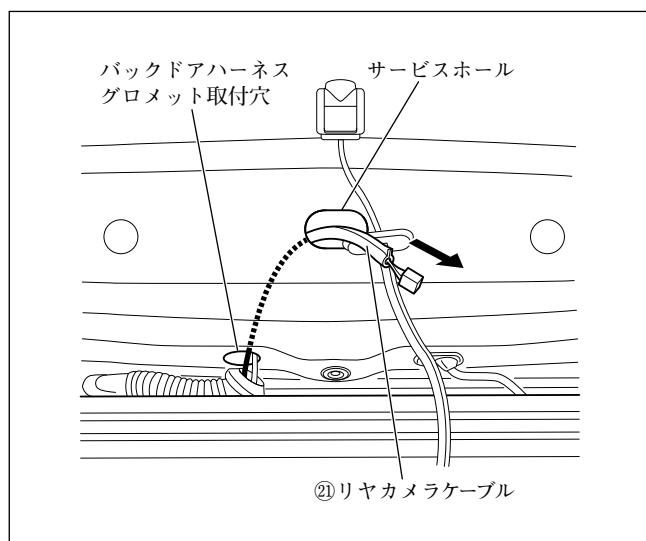


- (7) 針金等を使用して②①リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

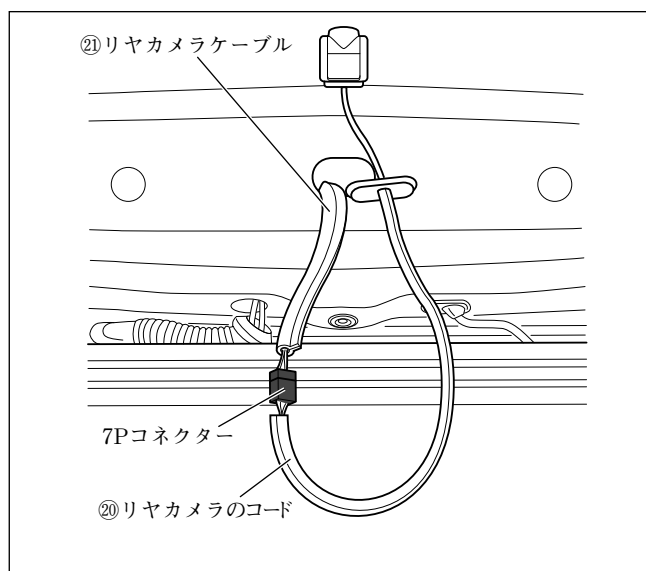

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

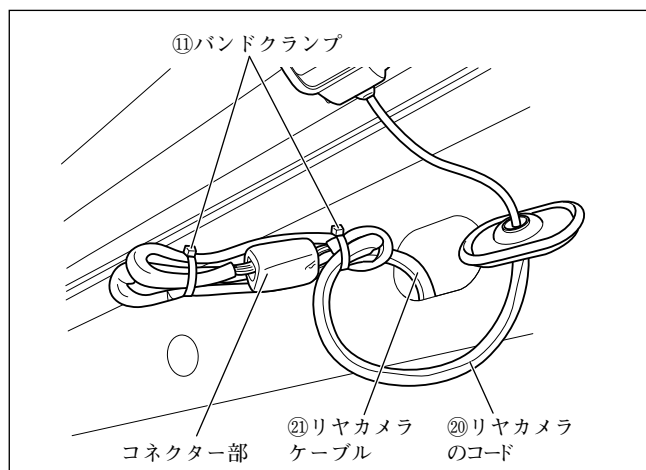


- (10) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長を束ね、⑪バンドクランプで固定してください。

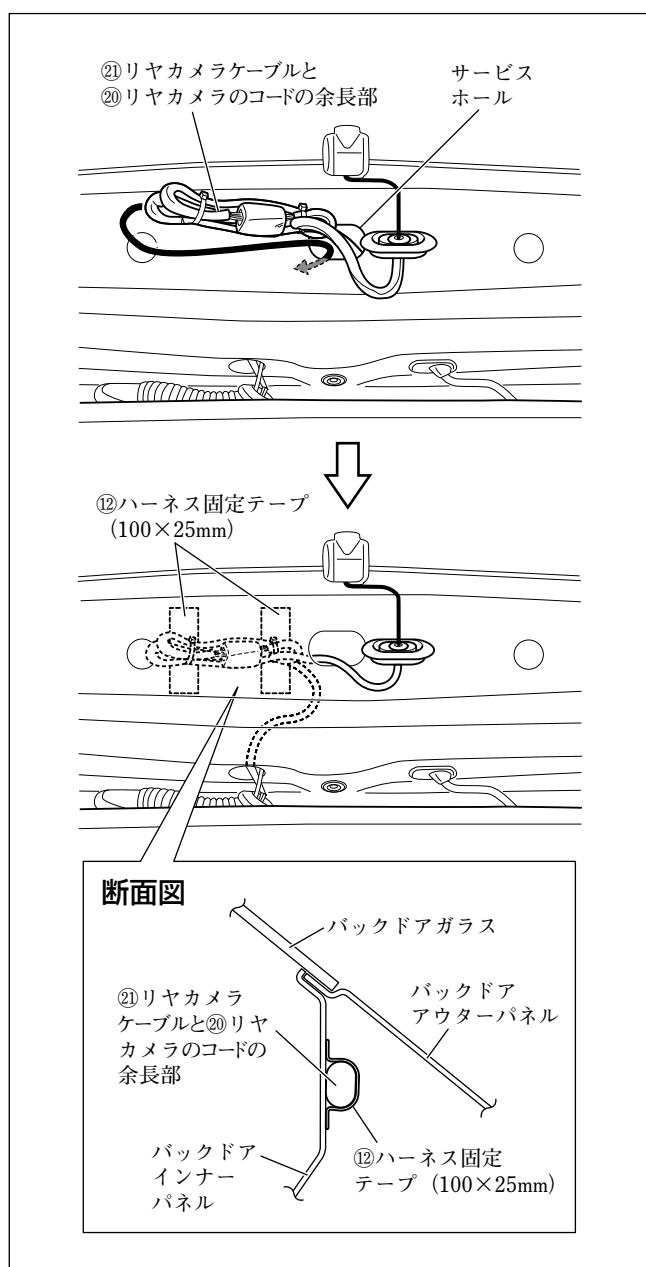

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長部をサービスホールからバックドアパネル内に入れ、⑫ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

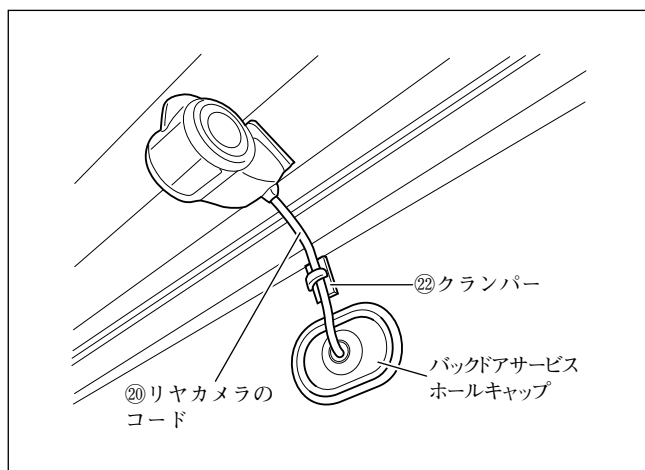

(12) バックドアサービスホールキャップを復元してください。

(13) ㊫クランパーで㊫リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ㊫クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部右

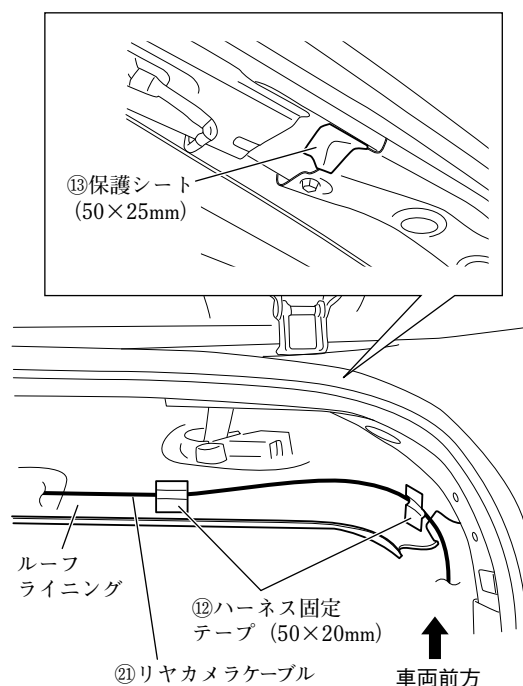


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記



- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

●各ケーブルの配線

グローブボックス取付部左

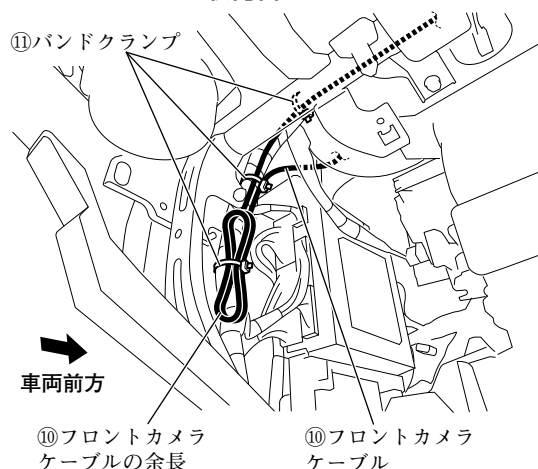

ナビゲーション取付部

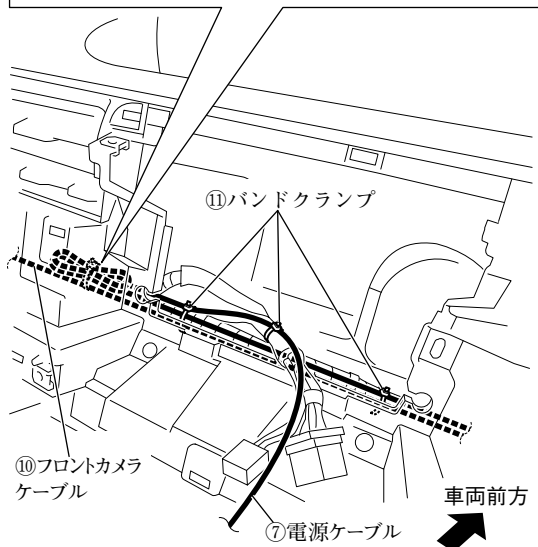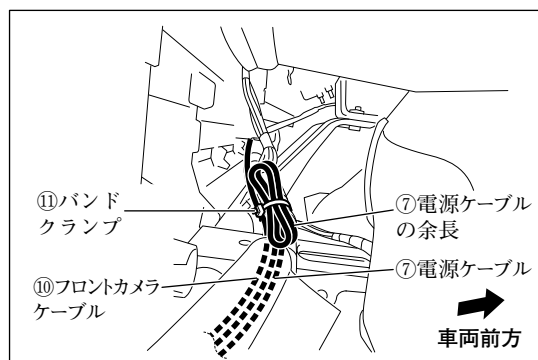

(1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －⑫リヤカメラケーブル
- －⑫インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

(2) ⑫リヤカメラケーブルおよび⑫インナーカメラケーブルに⑫分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）


注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）


(3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

(4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。


運転席右

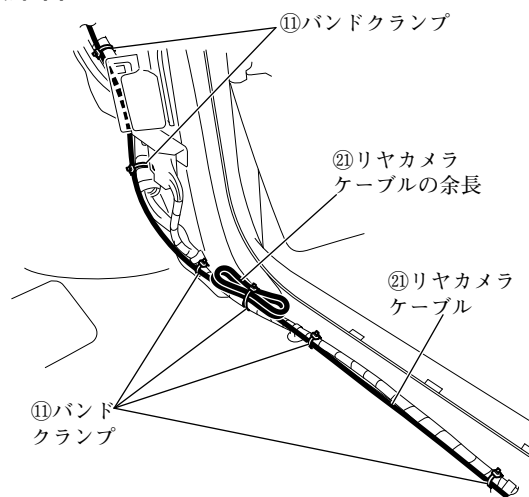

ステアリングコラム右

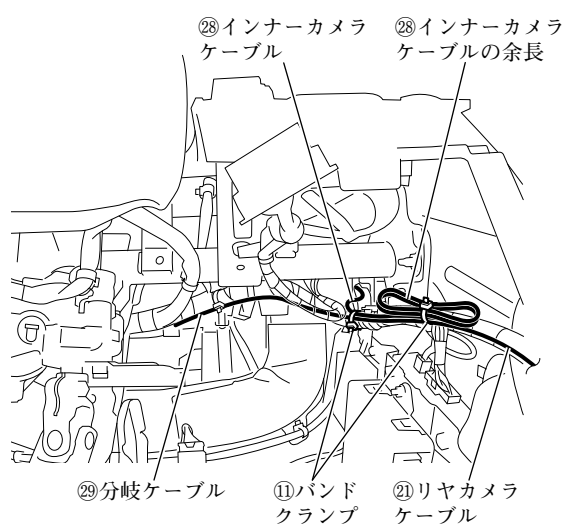

ステアリングコラム下

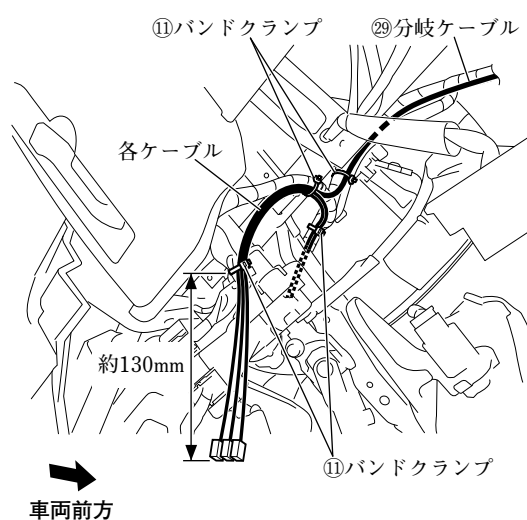


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👍 アドバイス


- 本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体を通す穴を加工します。
- 2023年9月生産車両から車両コラムホールカバーの形状（仕様）が一部変更になりましたが、加工作業は、従来と同様に行ってください。

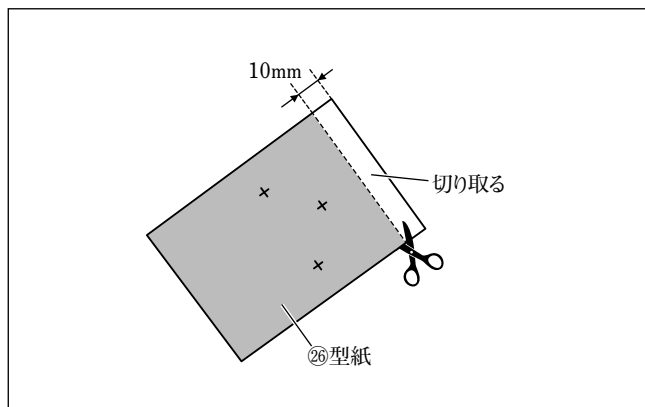


(1) ②⑥型紙の図示位置を切り取ってください。

注 記

②⑥型紙の向きを間違えないでください。

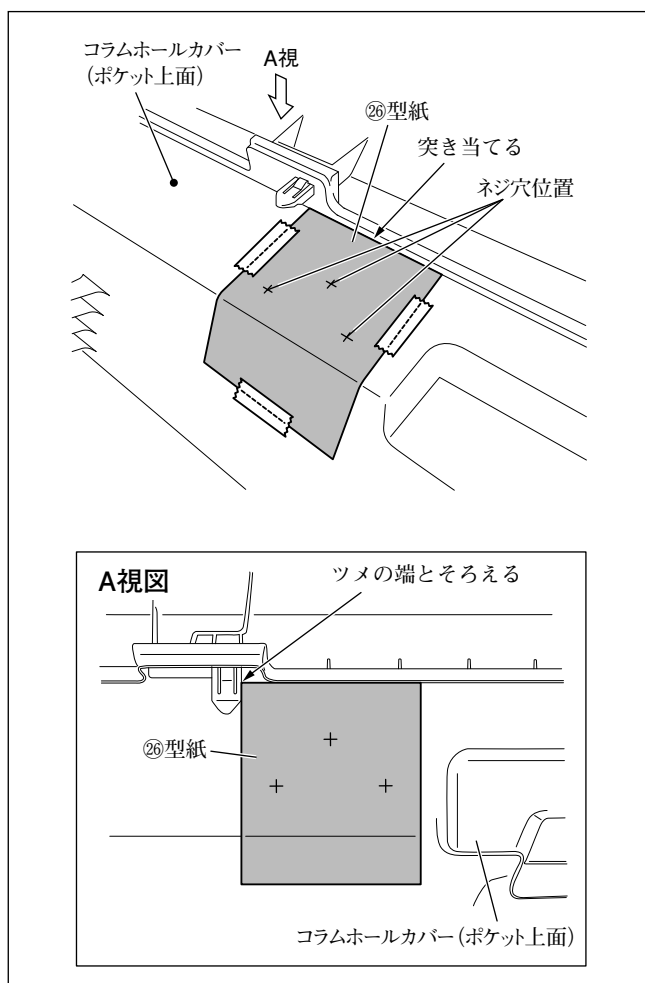


(2) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

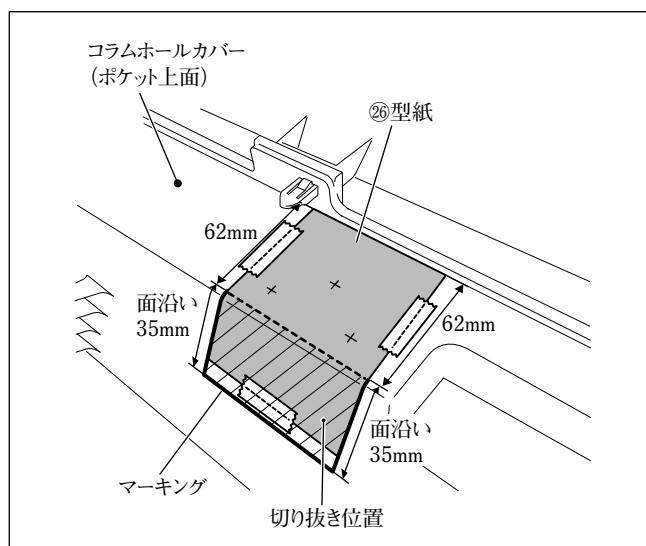

- (3) コラムホールカバーの切り抜き位置にマーキングをしてください。

👉 アドバイス

指定の寸法および26型紙の端に沿ってマーキングをしてください。

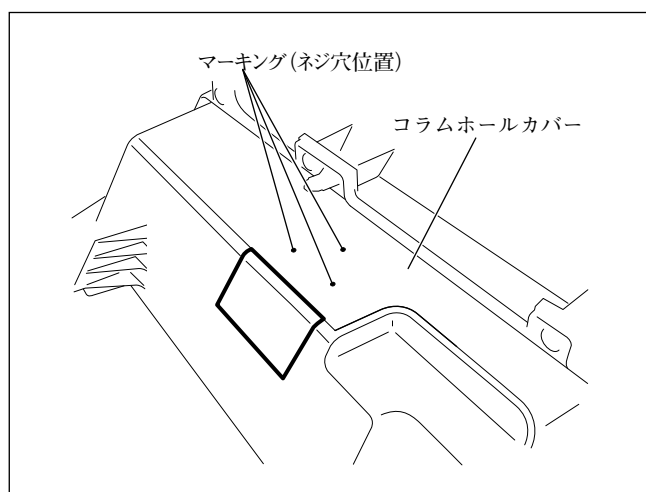


- (4) 26型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

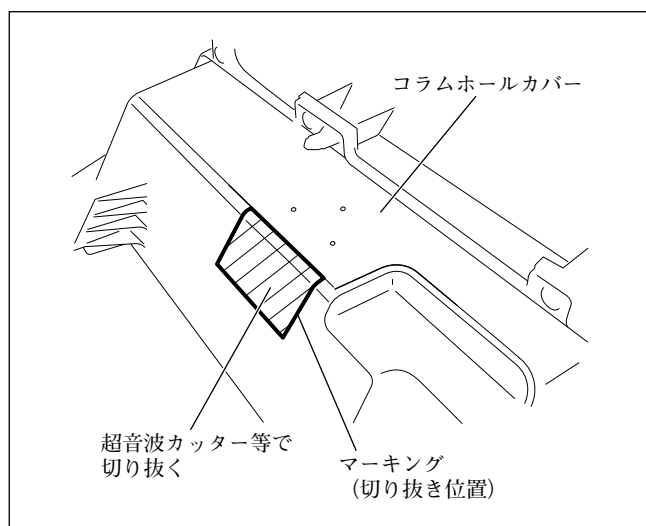

- (5) コラムホールカバーのマーキング位置 (切り抜き位置) 内側に沿って超音波カッター等で穴を開けてください。


⚠ 注意

穴を開ける際は、耐切創手袋を使用してください。

- (6) 切り抜き後、コラムホールカバーの切り抜き部のバリをヤスリで取り除いてください。

👉 アドバイス

最初は粗目のヤスリでバリを取り除き、仕上げを細目のヤスリで毛羽立ちが無くなるようにしてください。

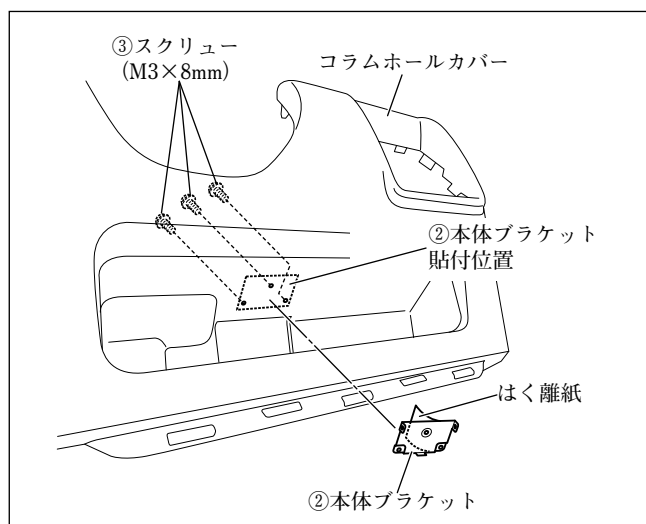


- (7) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。


- (8) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

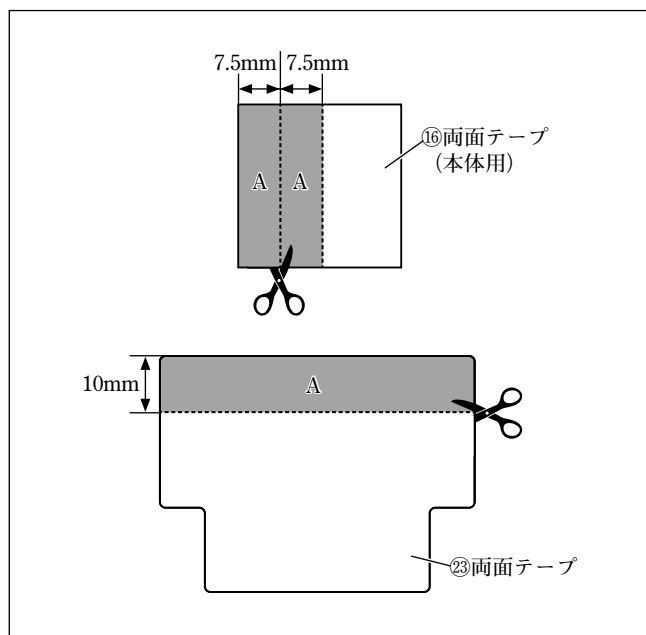


- (9) ①⑥両面テープ (本体用) と②③両面テープを図のようにカットしてください。

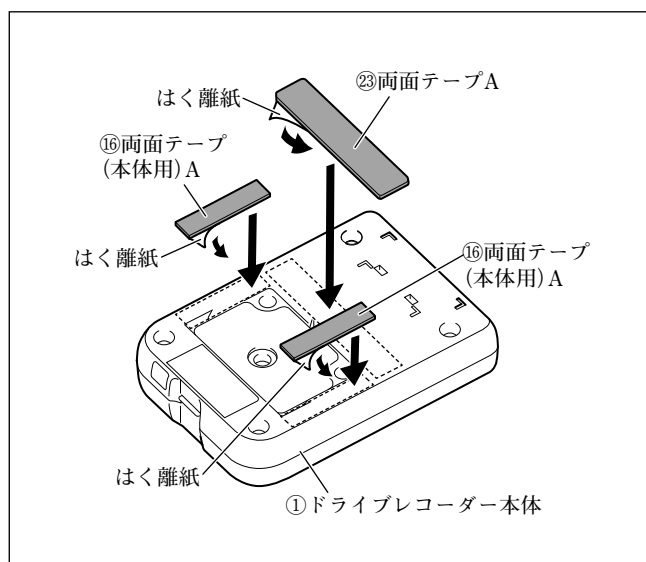

(10) カットした①⑥両面テープ (本体用) Aと②③両面テープAを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

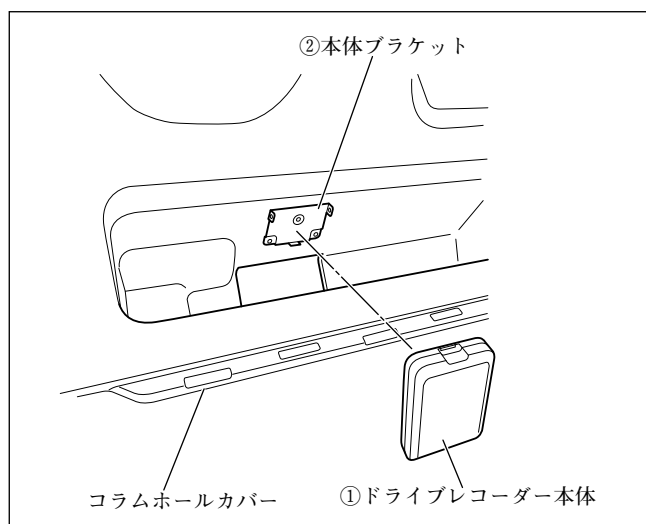

- (11) ①ドライブレコーダー本体を仮組みし、コラムホールカバーと干渉していないことを確認してください。なお、干渉している場合は、コラムホールカバーを削り調整してください。

注 記

- ①ドライブレコーダー本体を仮組みする際は、②本体ブラケットのツメをかん合させないでください。

- (12) ①ドライブレコーダー本体、②両面テープAおよび⑬両面テープ（本体用）Aのはく離紙をはがしてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）

- (13) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

- (14) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。（全車共通の「接続のしかた」参照）

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

スィフトの場合


● 車両部品の取り外し方法

注 記





取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

フロントカメラ、インナーカメラ

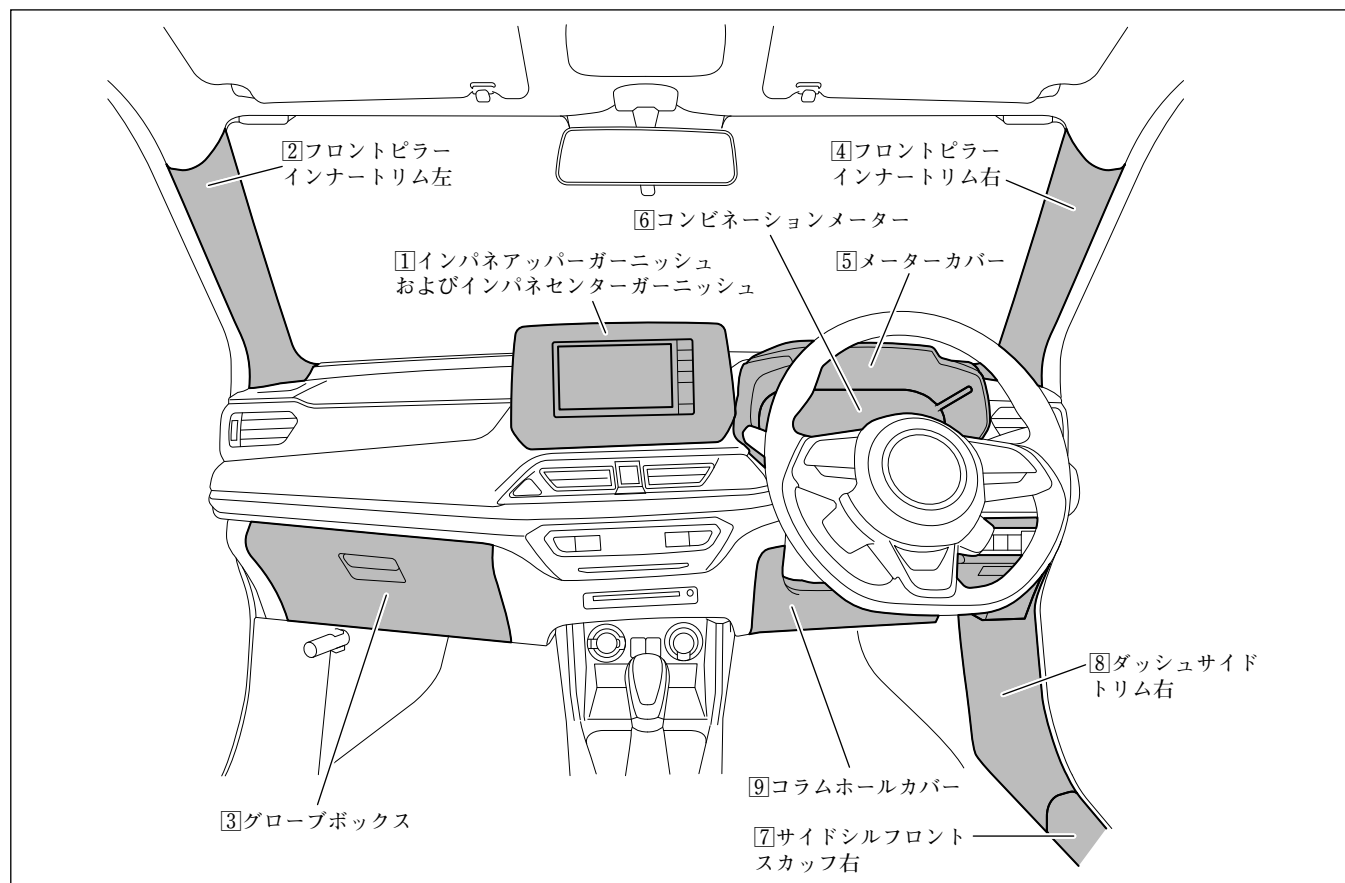


リヤカメラ

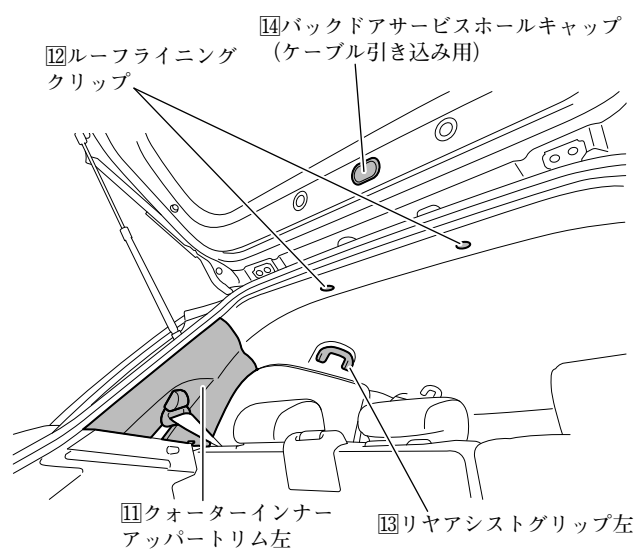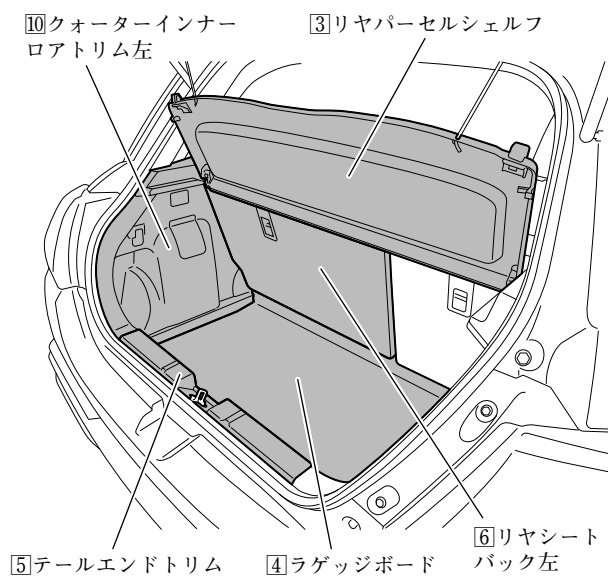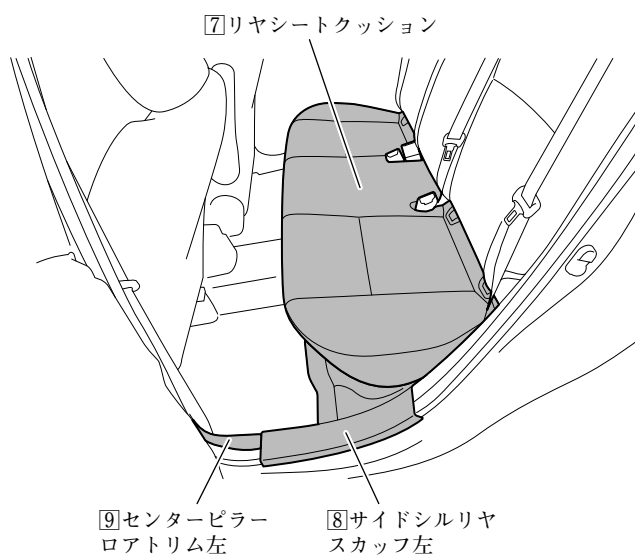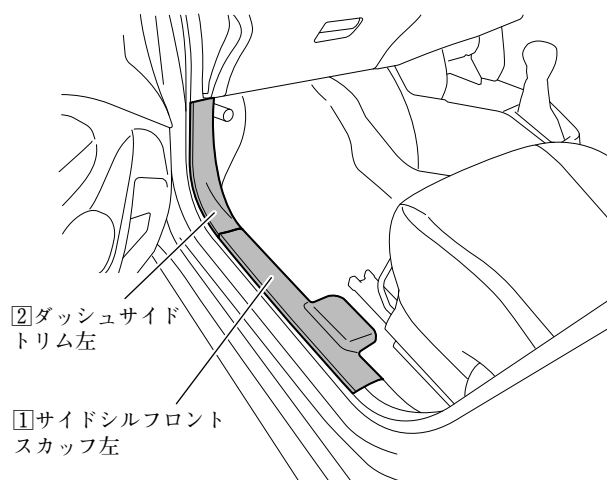


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

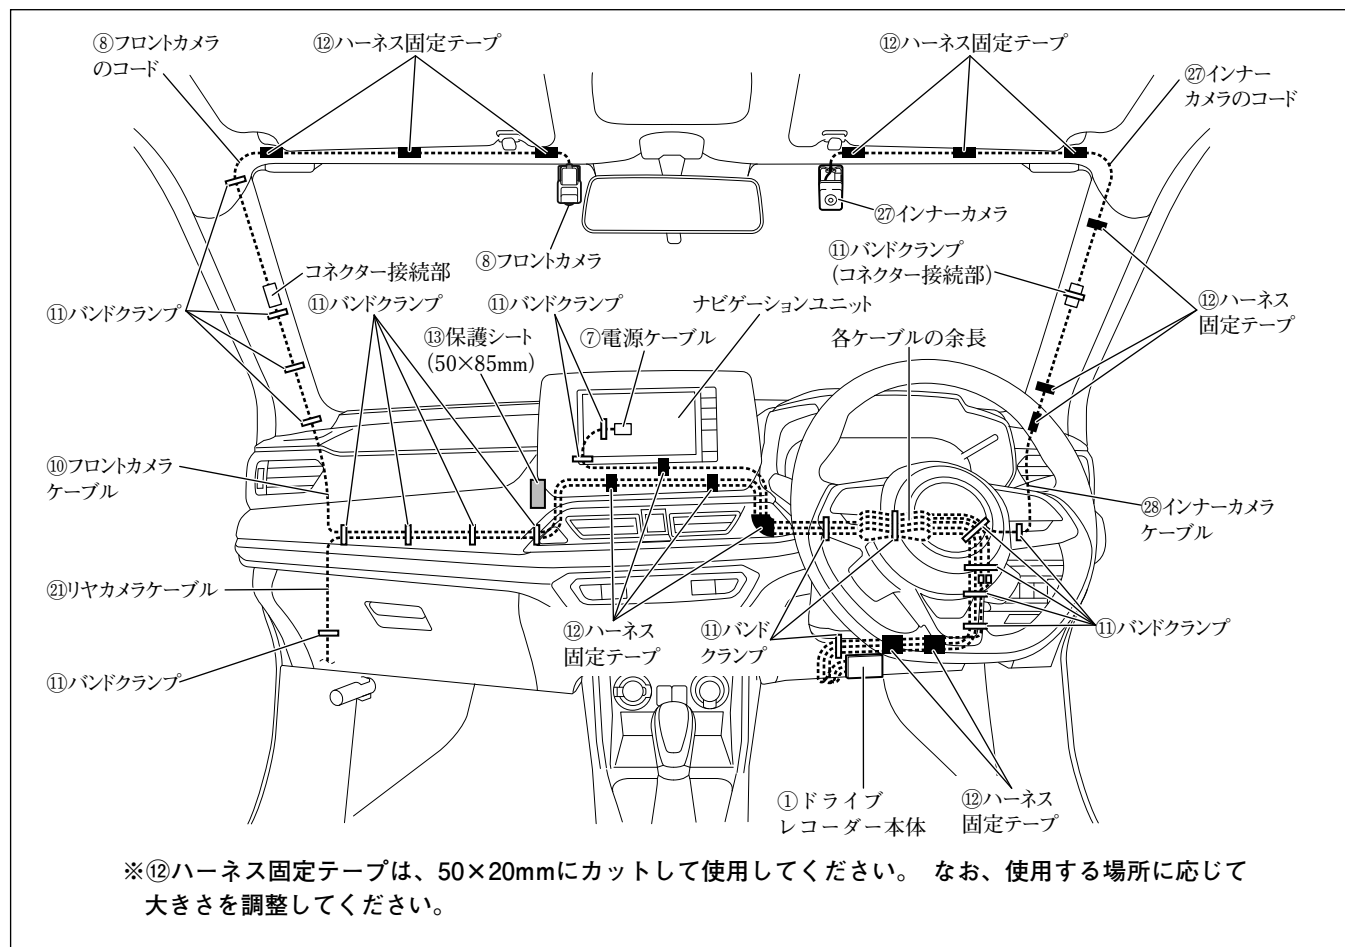


リヤカメラ

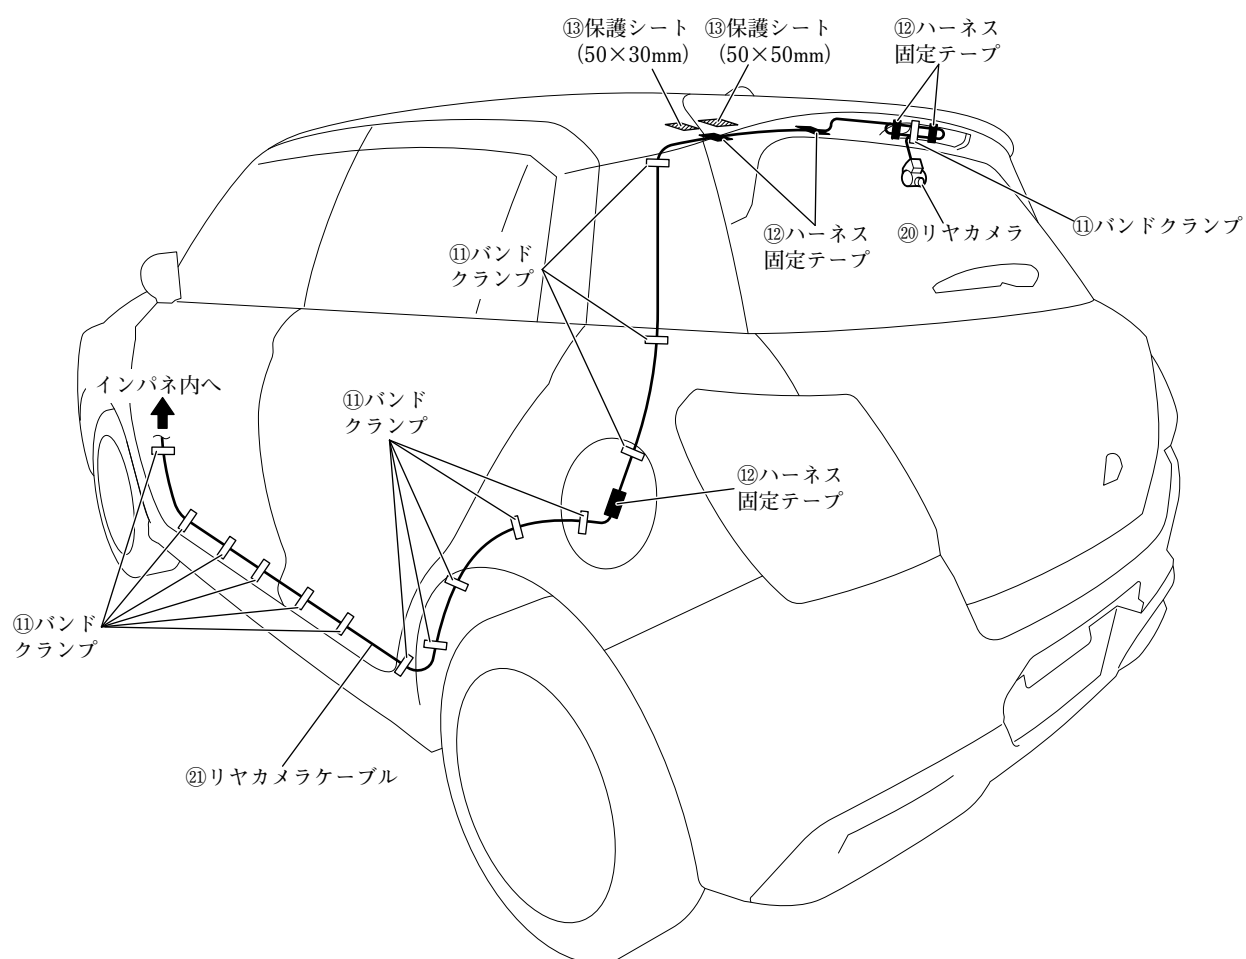

※②ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

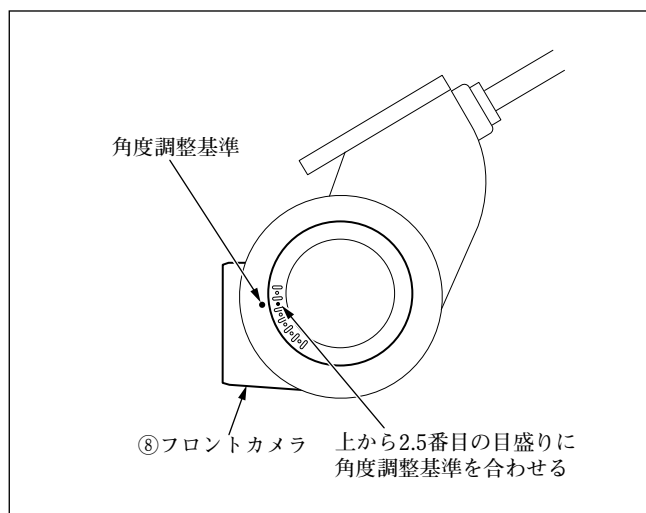


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

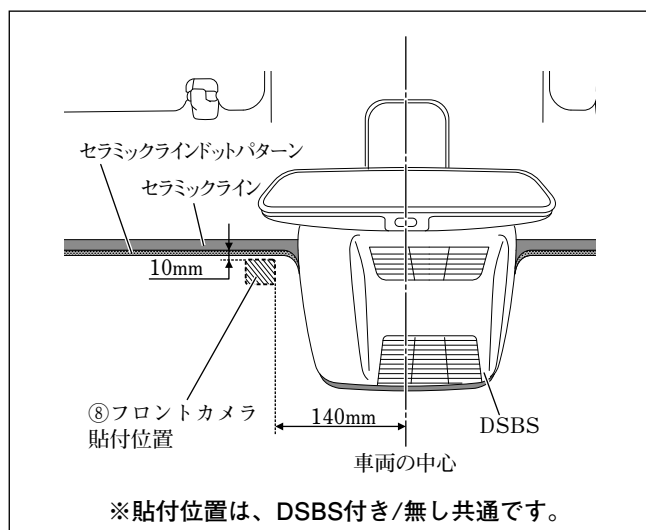

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプで固定してください。

注 記

フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。

● インナーカメラ取付前の準備

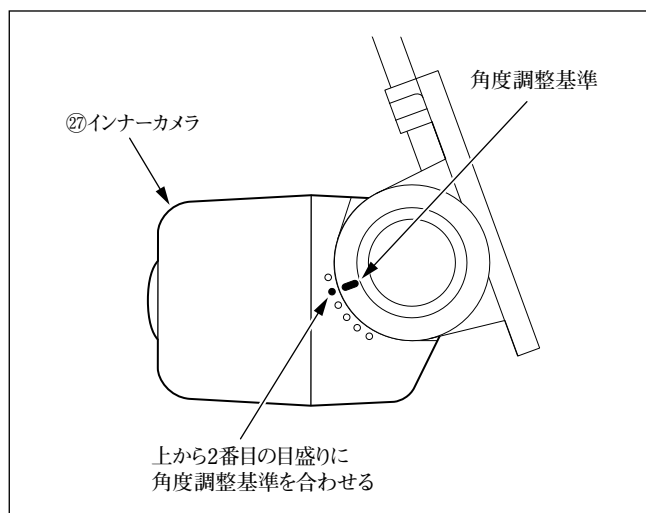


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

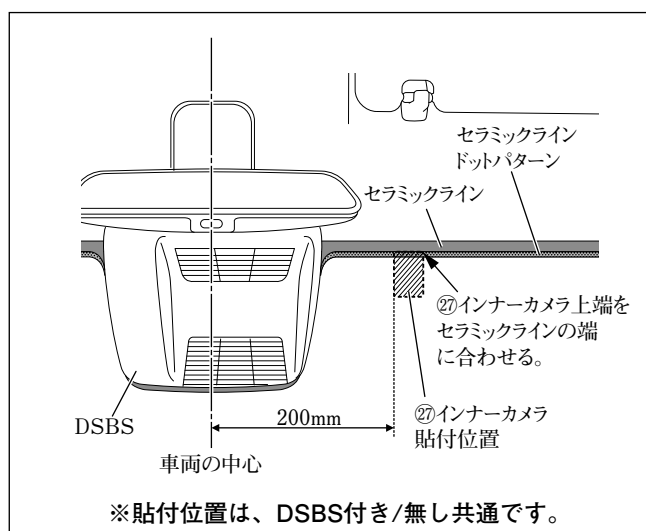

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置方法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

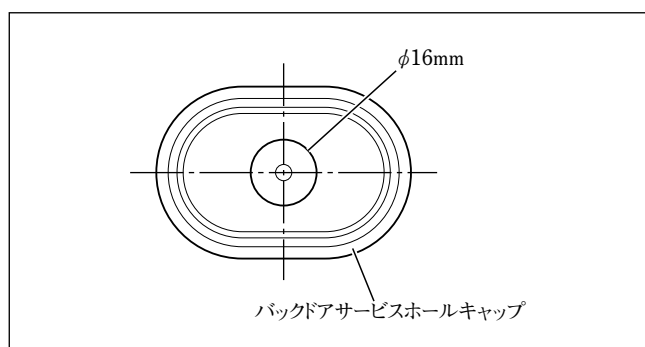

- (1) 「車両部品の取り外し方法」の「リヤカメラ」で取り外したケーブル引き込み用のバックドアサービスホールキャップの中央にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。



- (3) ②⑩リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

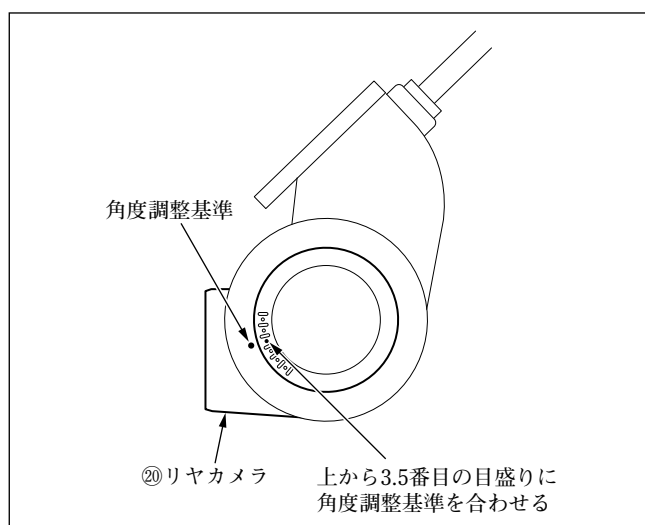

● リヤカメラの取付方法

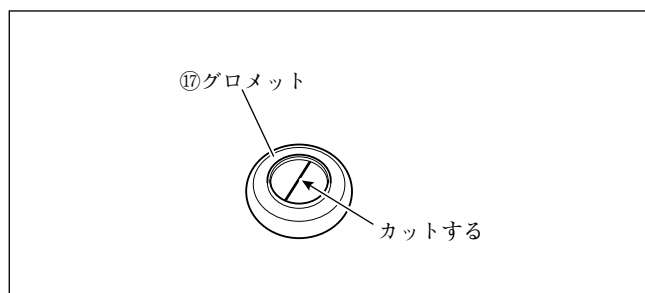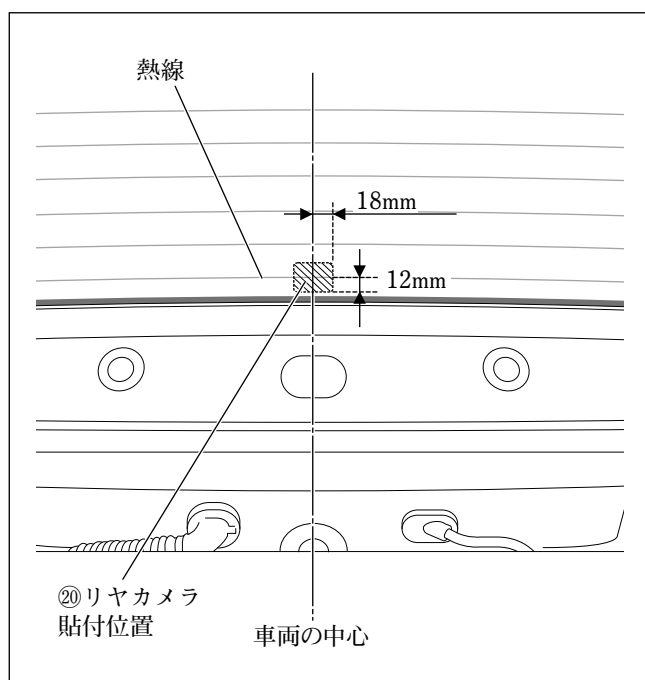


(1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


(2) ①⑦グロメットを図のように切り込み加工してください。

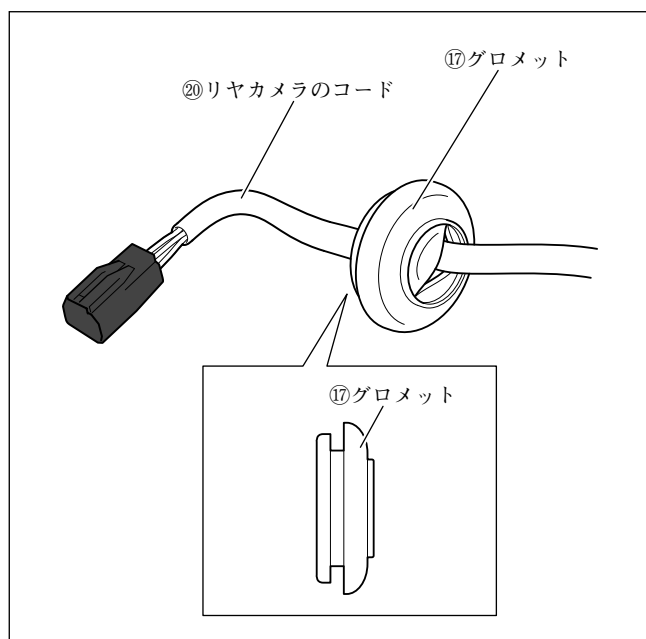


- (3) ⑪⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記

- ⑪⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを⑪⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

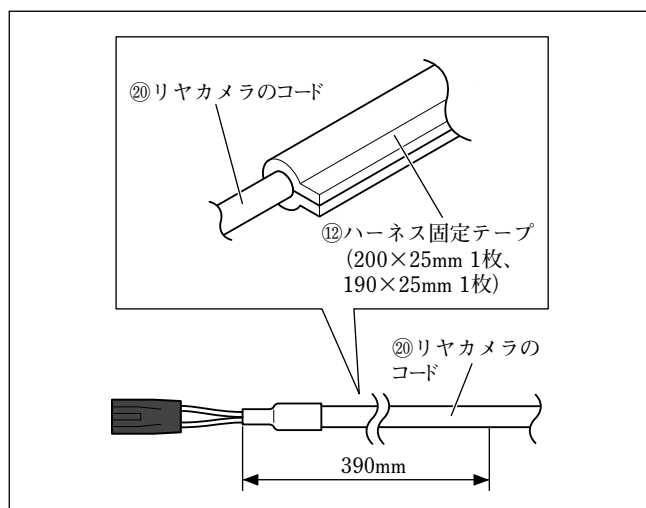


- (4) ⑫ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコードに貼り付けてください。

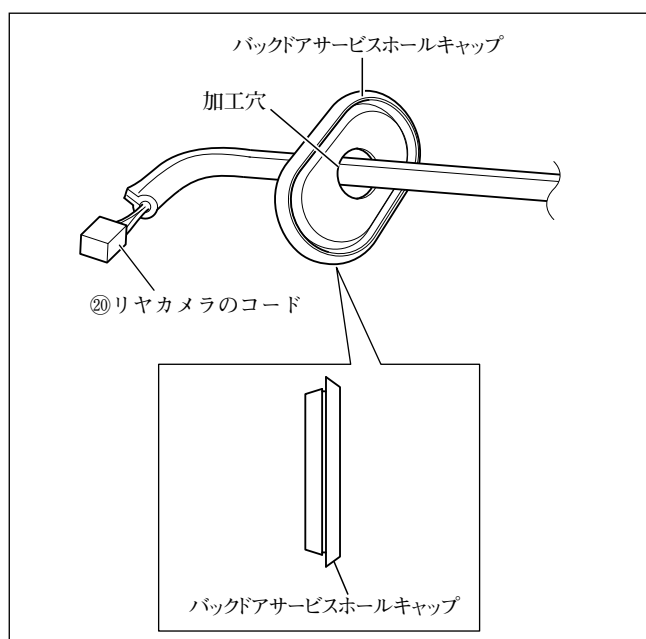

- (5) ②⑩リヤカメラのコードをバックドアサービスホールキャップの加工穴に通してください。


注 記

バックドアサービスホールキャップは、図の向きで取り付けてください。

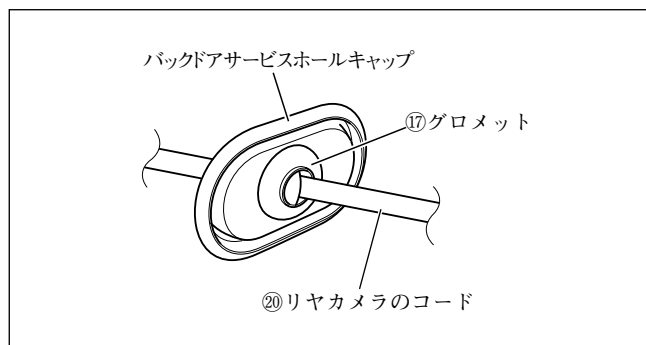

- (6) ⑰グロメットをバックドアサービスホールキャップの加工穴に取り付けてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

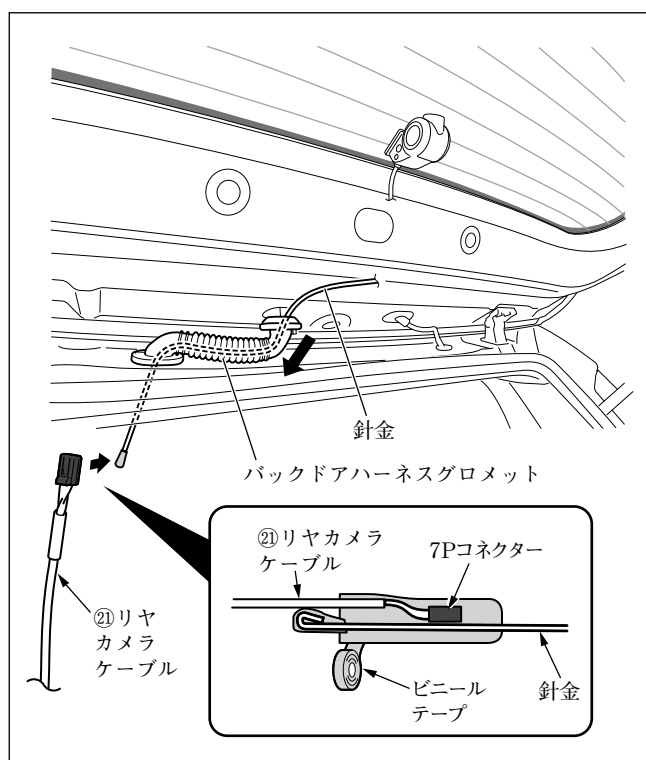

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

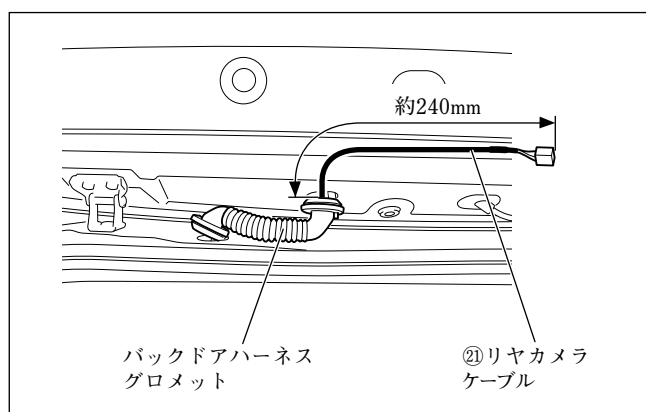


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

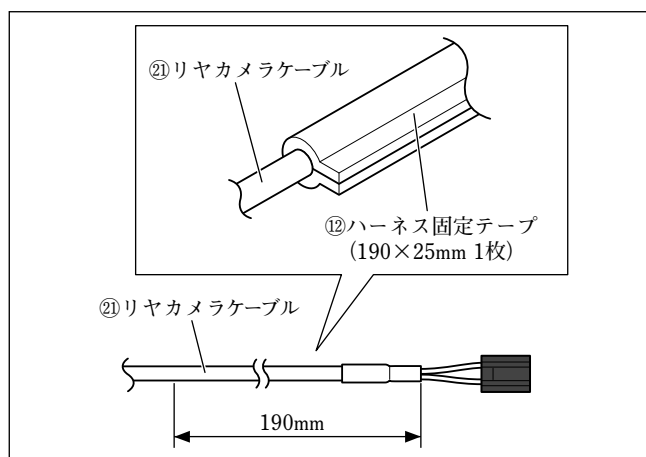


- (6) ㉒ハーネス固定テープを㉑リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

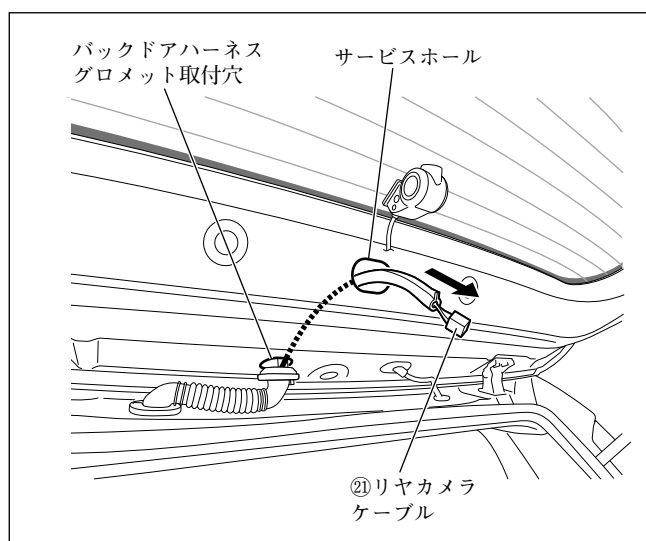


- (7) 針金等を使用して㉑リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

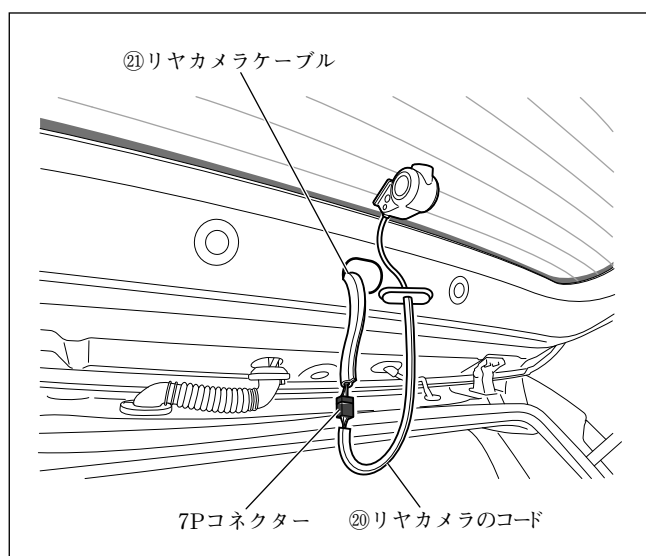

- (8) ㉑リヤカメラケーブルのコネクターと㉒リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに㉒ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

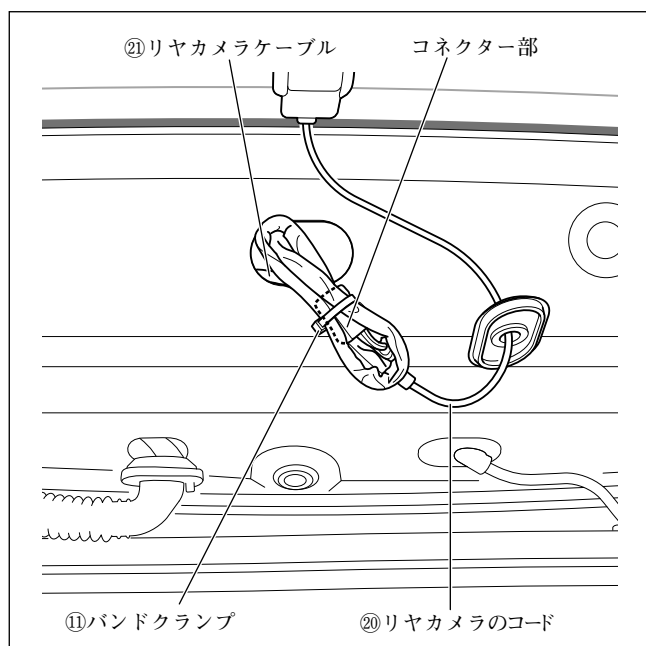


- (10) ②1 リヤカメラケーブルと②0 リヤカメラのコードの余長を束ね、①1 バンドクランプで固定してください。

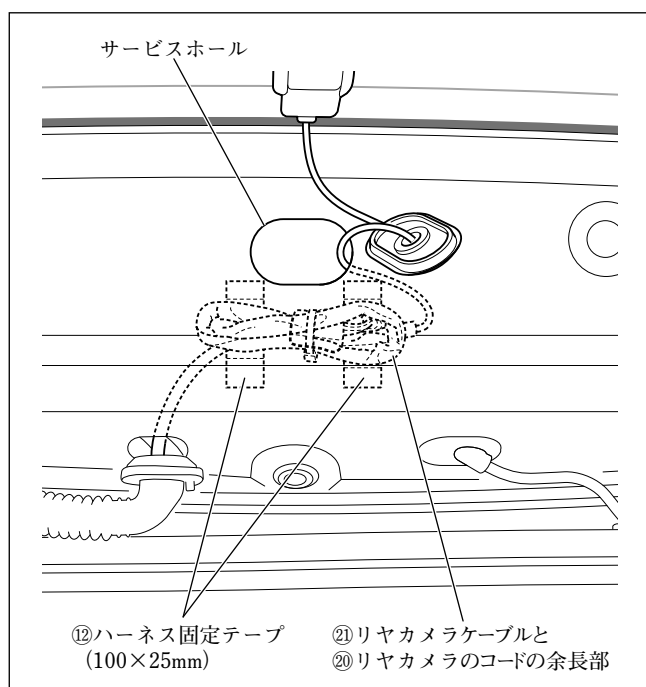

- (11) ②1 リヤカメラケーブルと②0 リヤカメラのコードの余長部をサービスホールからバックドアパネル内に入れ、①2 ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。
- ①2 ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

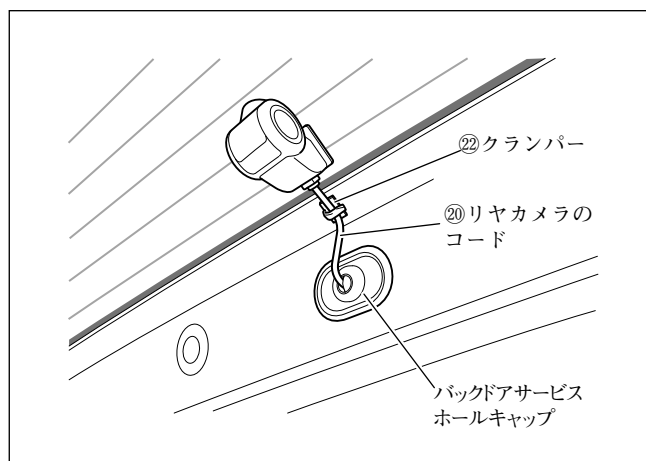

- (12) バックドアサービスホールキャップを復元してください。

- (13) ②2 クランパーで②0 リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②2 クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部左

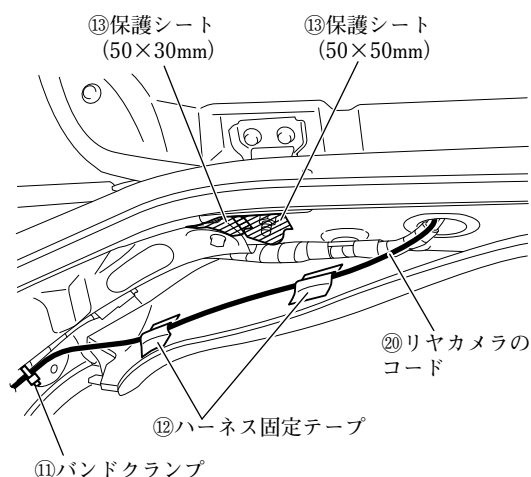


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記


- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部上側

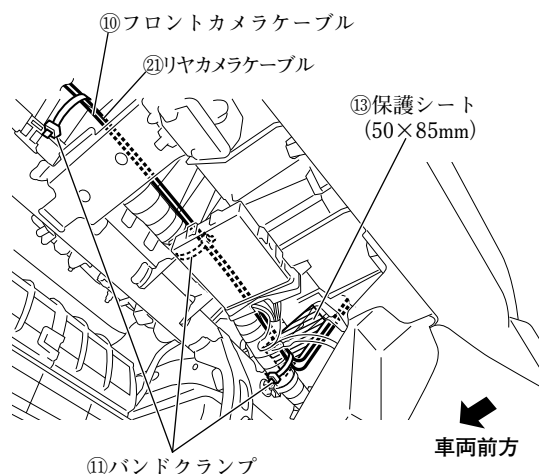

コンビネーションメーター取付部

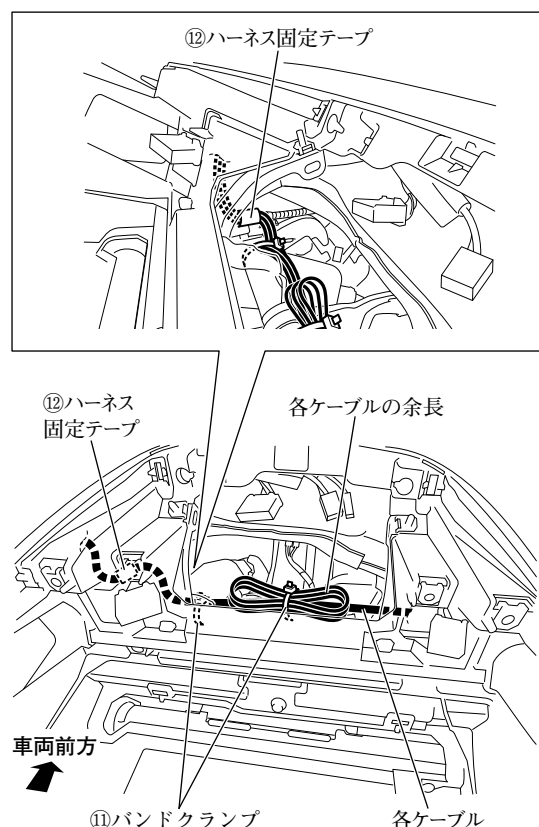

- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －⑪リヤカメラケーブル
- －⑫インナーカメラケーブル

注 記


- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (2) ⑪リヤカメラケーブルおよび⑫インナーカメラケーブルに⑬分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記

コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

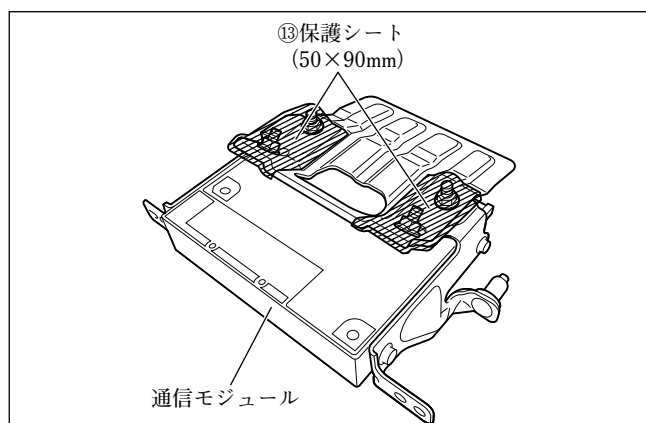


- (5) 通信モジュールがある車両は、配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

運転席足元右

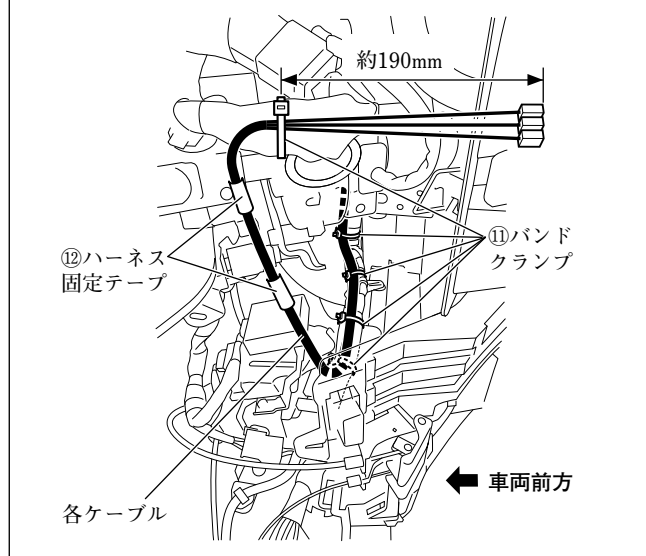


- (6) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体および配線を通す穴を加工しません。

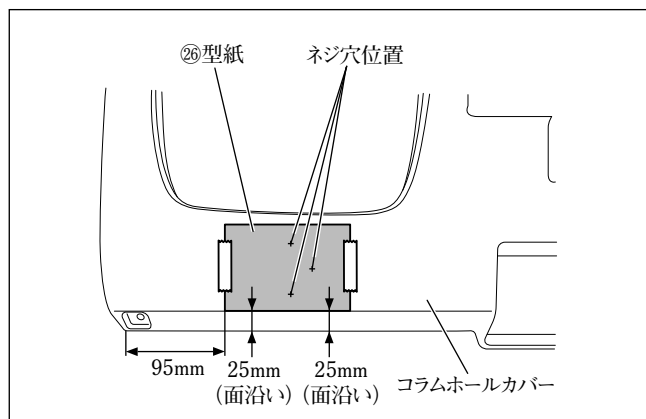


- (1) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。
- (2) ②⑥型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠️ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

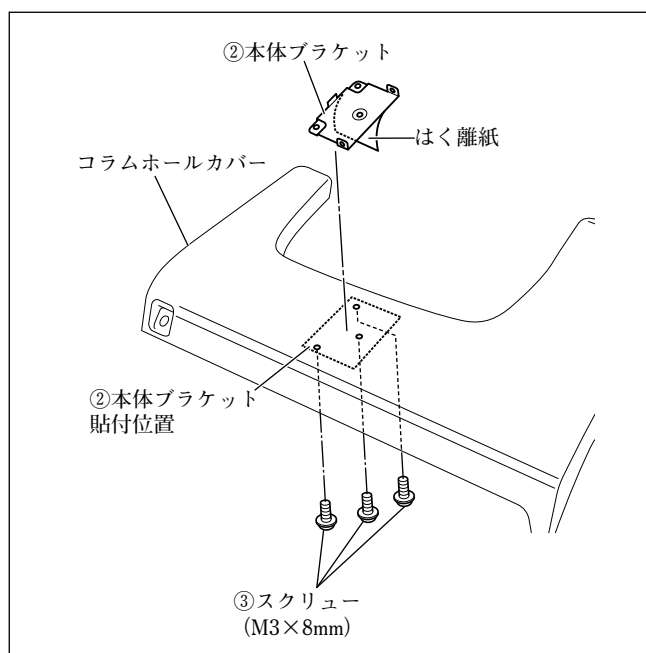

- (3) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (4) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリー（M3×8mm）で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

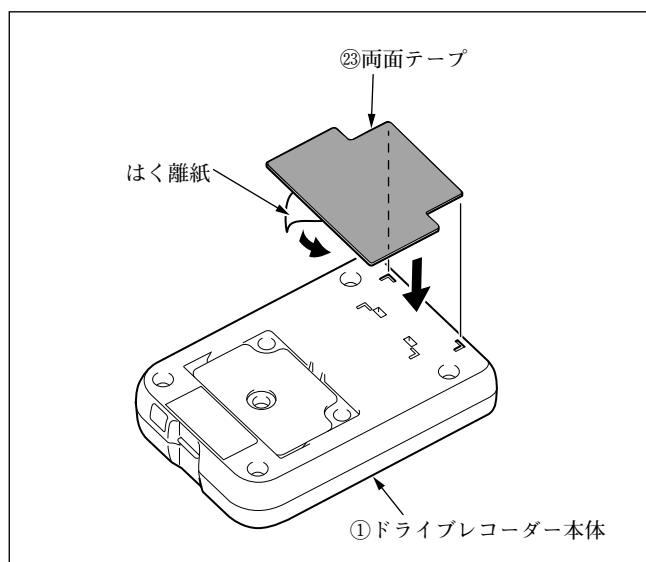

(5) ②両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

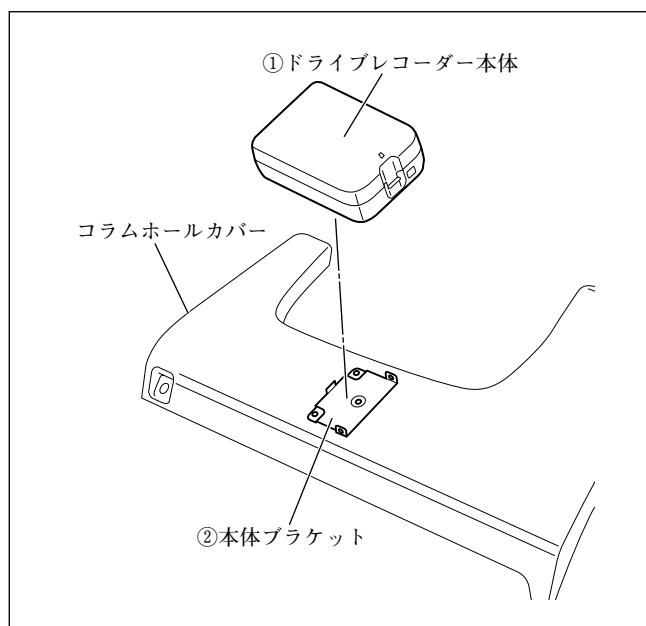

(6) ①ドライブレコーダー本体および②両面テープのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)

(7) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

(8) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ(緩み)がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

スィフトスポーツの場合


● 車両部品の取り外し方法

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

フロントカメラ、インナーカメラ

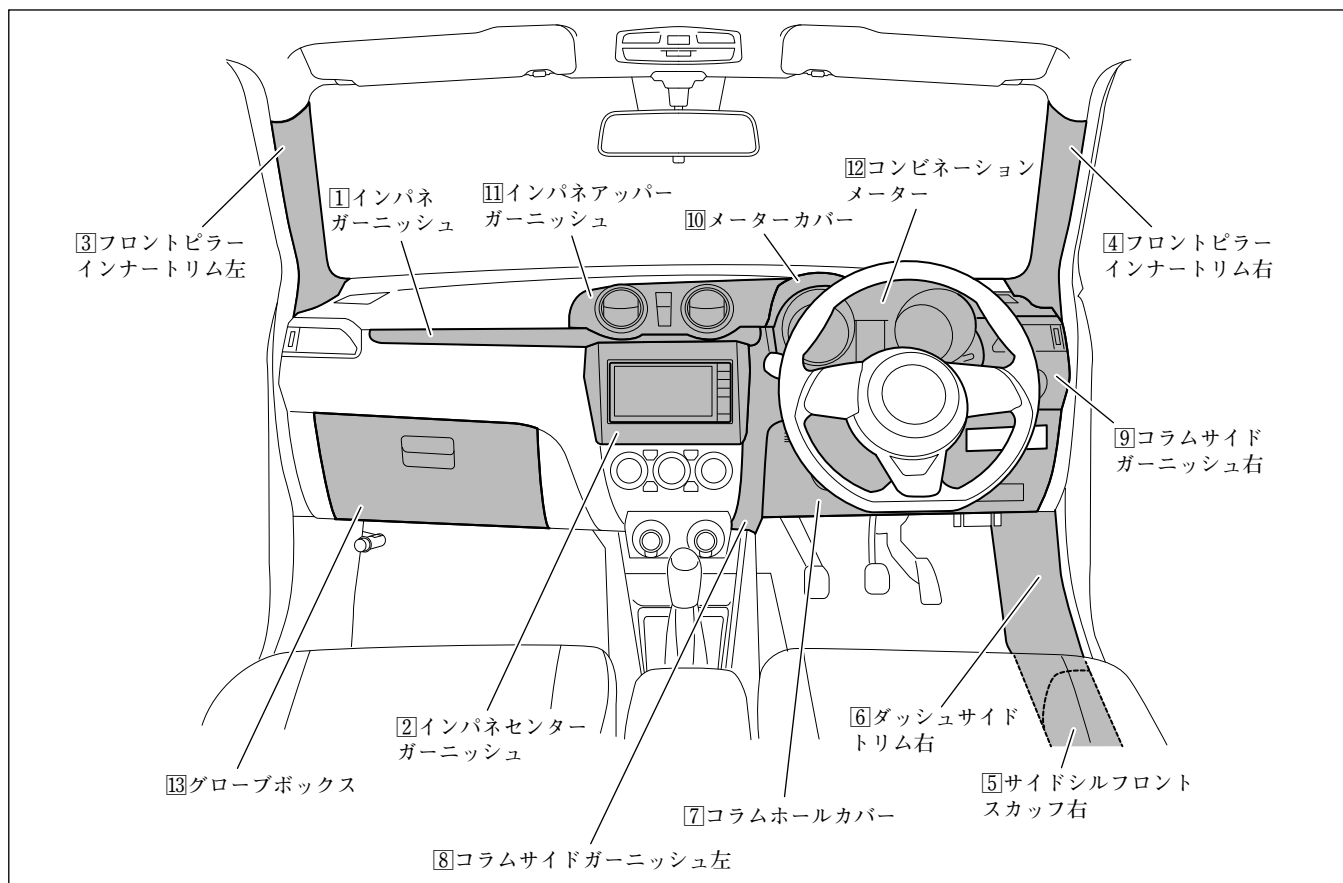


リヤカメラ

②ダッシュサイドトリム右

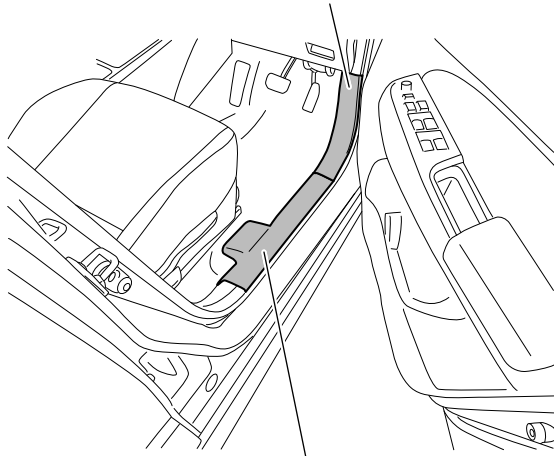


①サイドシルフロントスカッフ右

④センターピラーロアトリム右

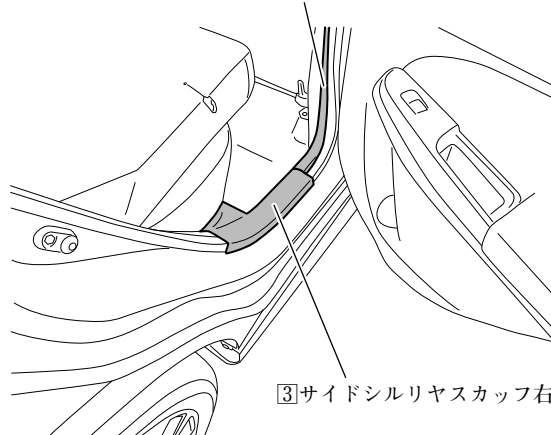


③サイドシルリヤスカッフ右

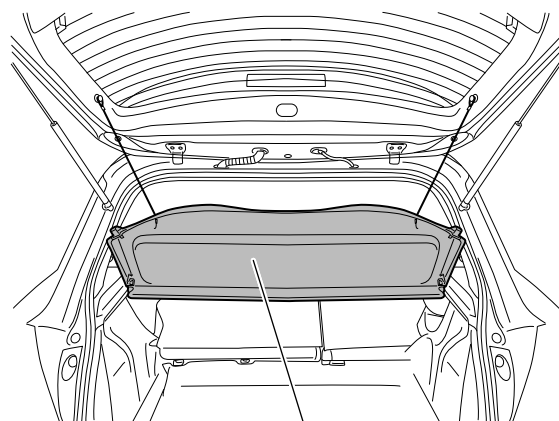


⑤リヤパーセルシェルフ

⑧リヤシートバック右

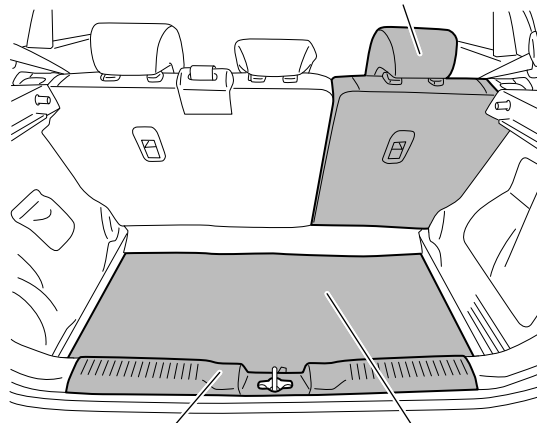


⑦テールエンドトリム

⑥ラゲッジボード


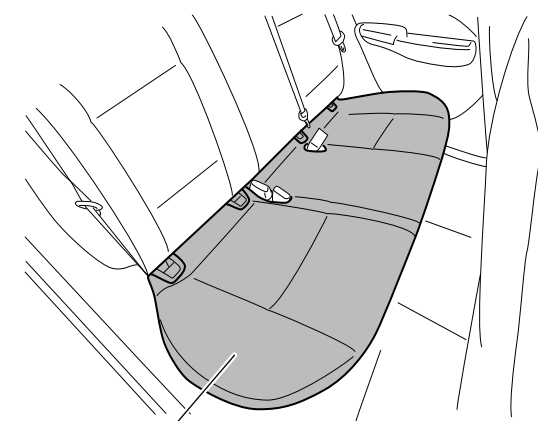


⑨リヤシートクッション

⑪クォーターインナーアッパートリム右

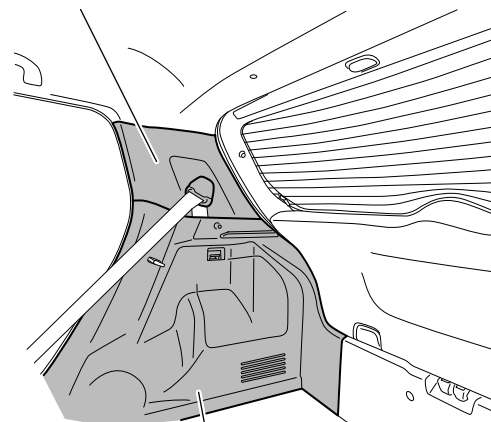

⑩クォーターインナーロアトリム右

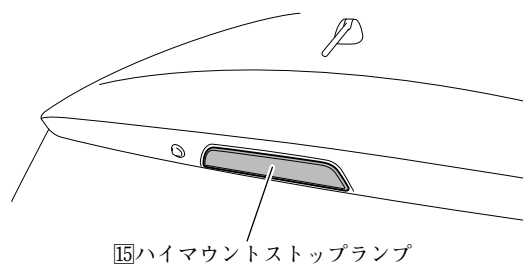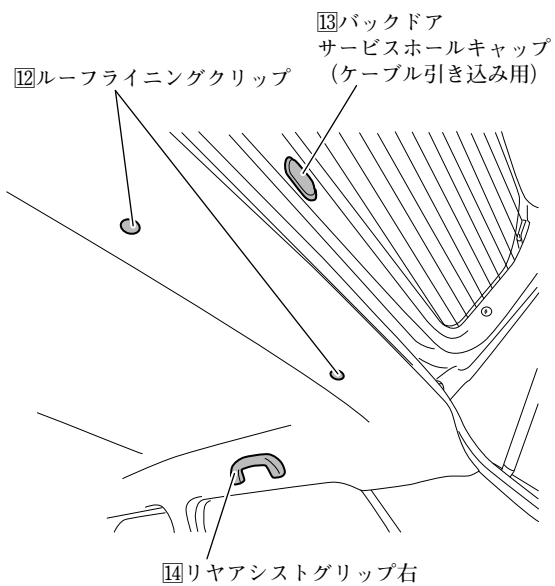


👉アドバイス

ルーフエンドスポイラー非装備車など、ハイマウントストップランプを取り外し可能な車両は、ハイマウントストップランプを外すと作業性が向上します。


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

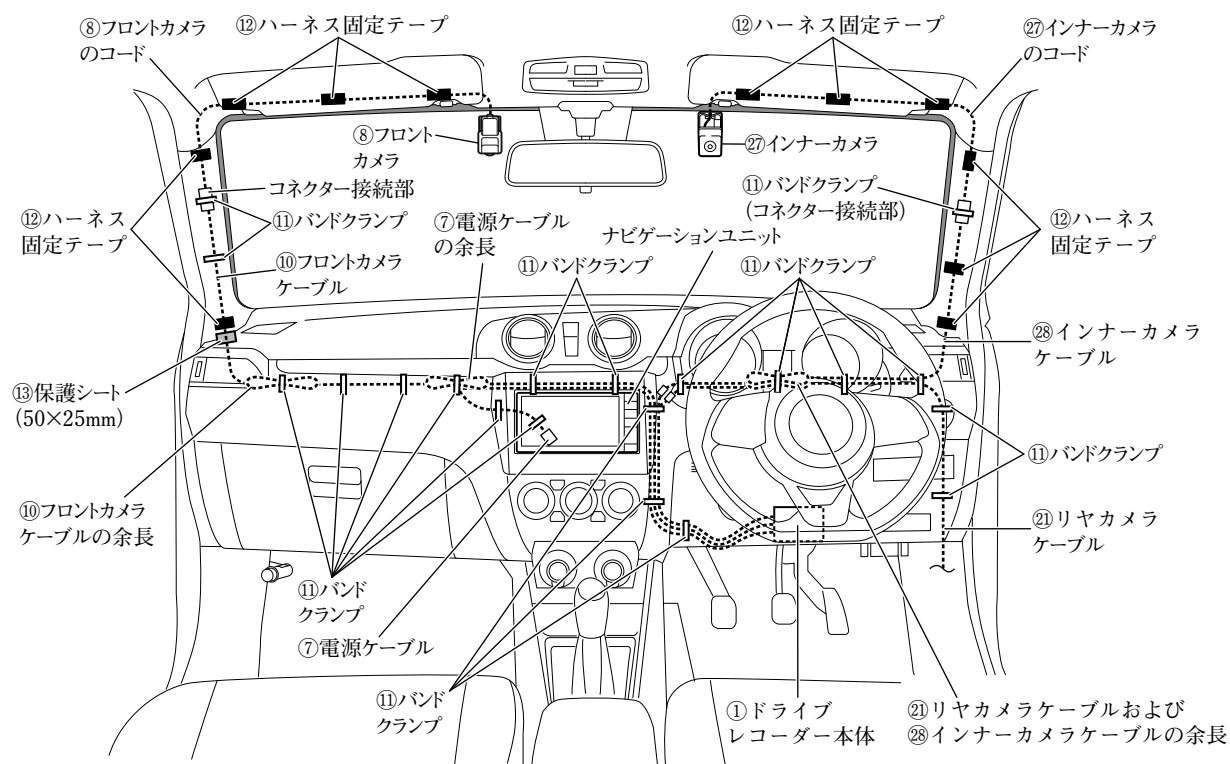


※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。

リヤカメラ

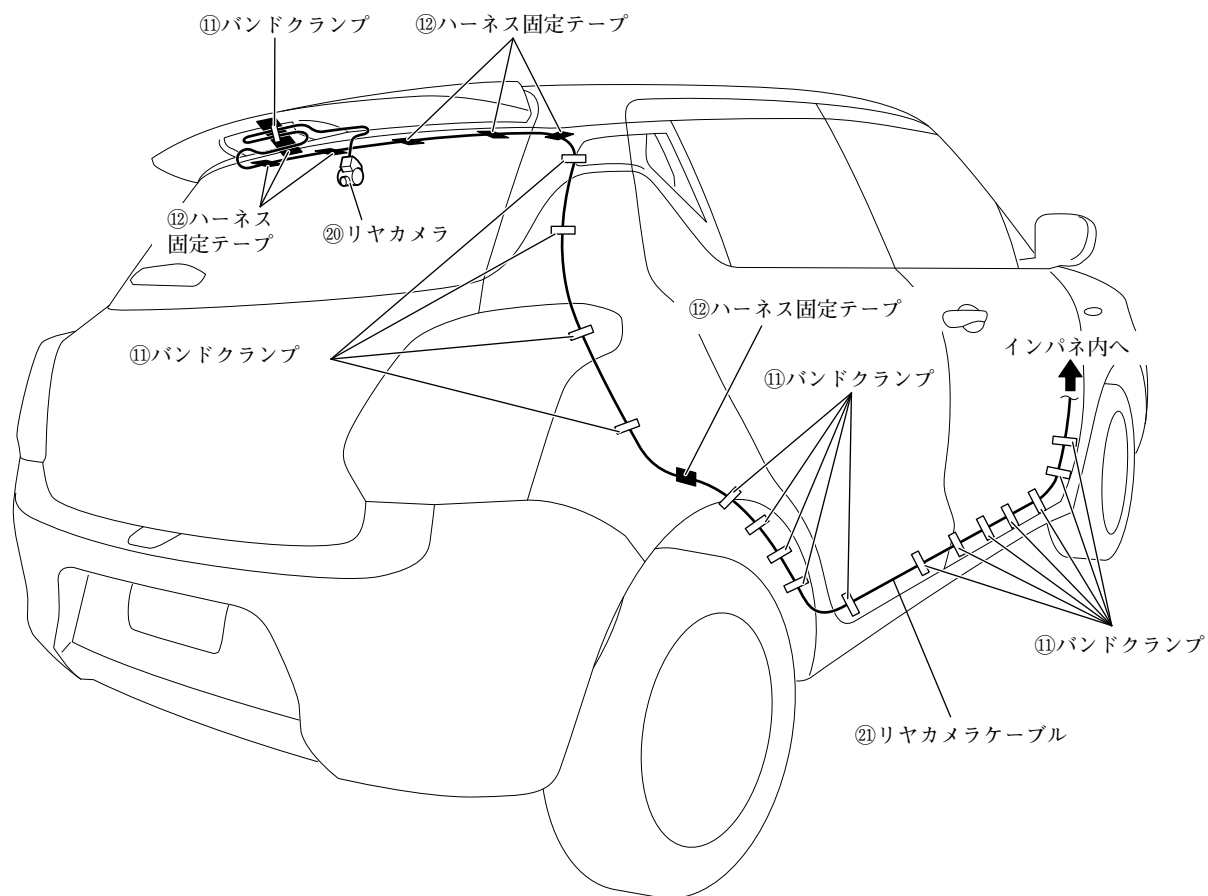

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

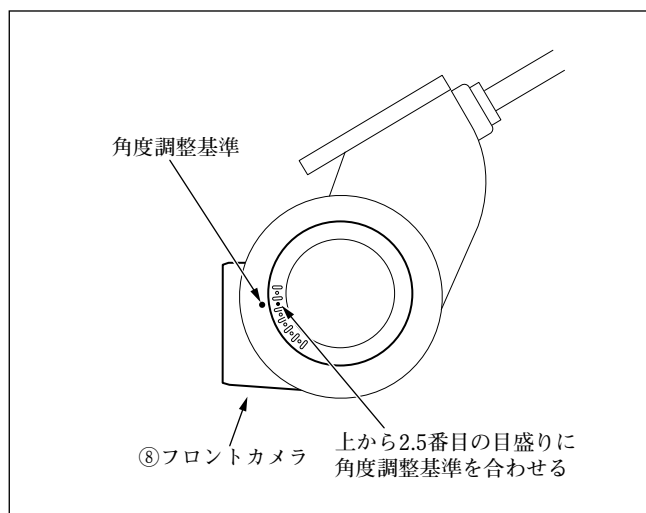


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

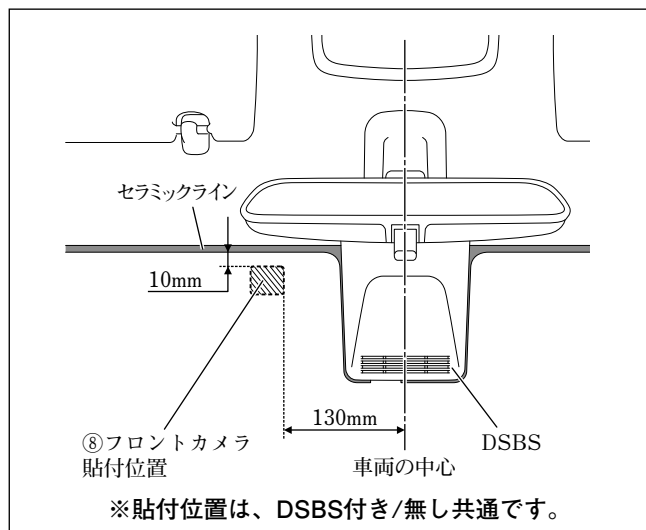

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- 配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

左フロントピラー部

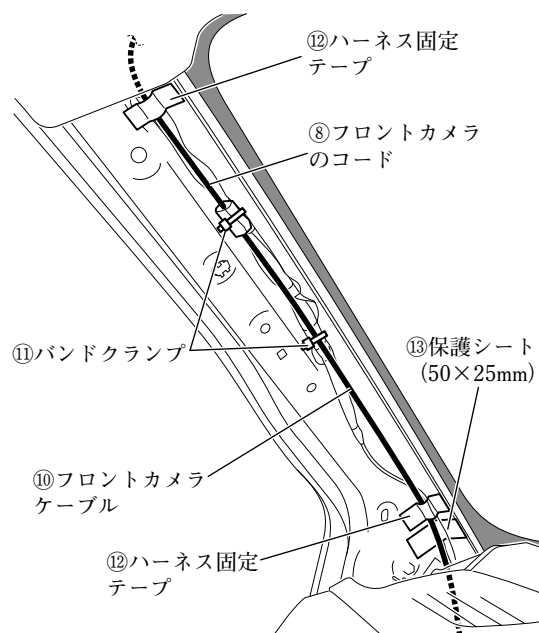


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。

注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

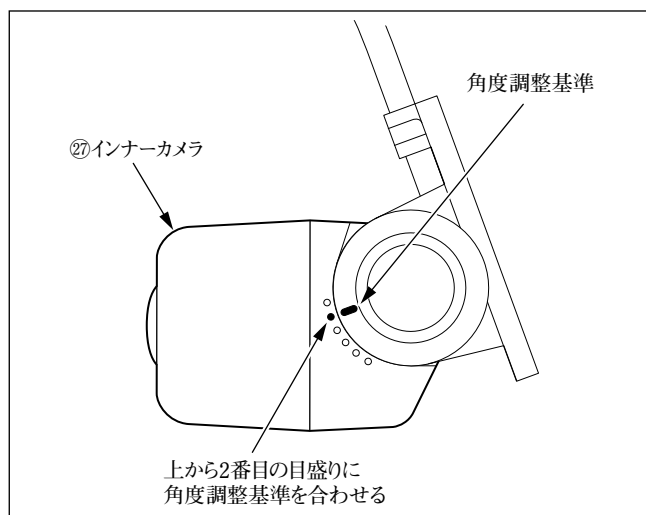


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

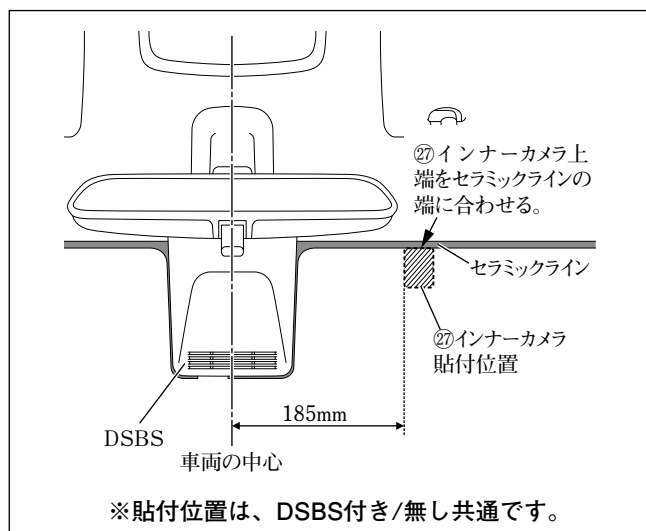

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置方法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付けの際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

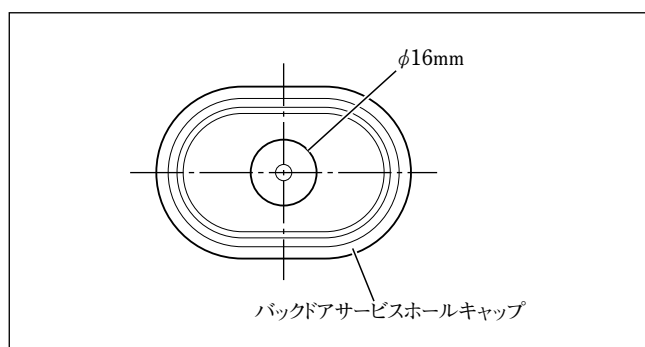

- (1) 「車両部品の取り外し方法」の「リヤカメラ」で取り外したケーブル引き込み用のバックドアサービスホールキャップの中央にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。


- (3) ②⑩リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

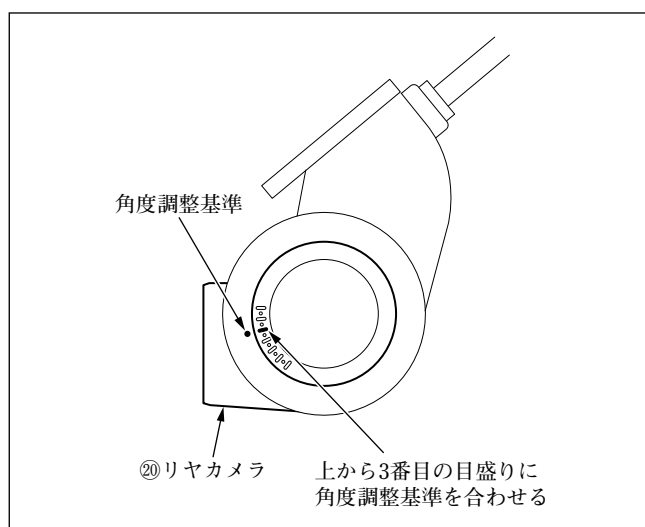


● リヤカメラの取付方法

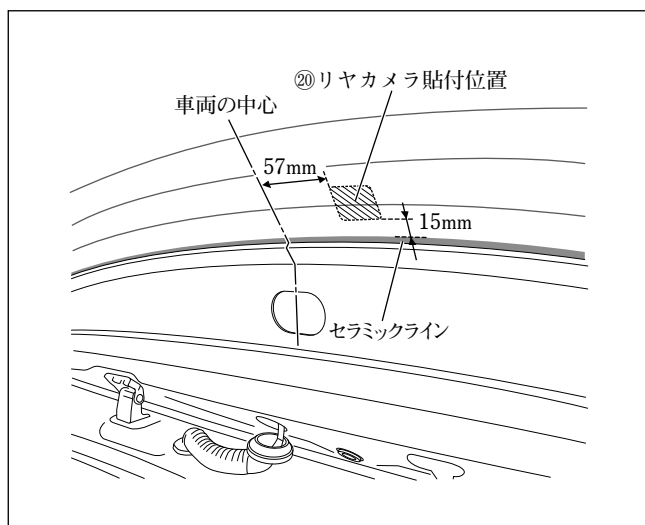


- (1) ②⑩リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑩リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑩リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑩リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②⑩リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

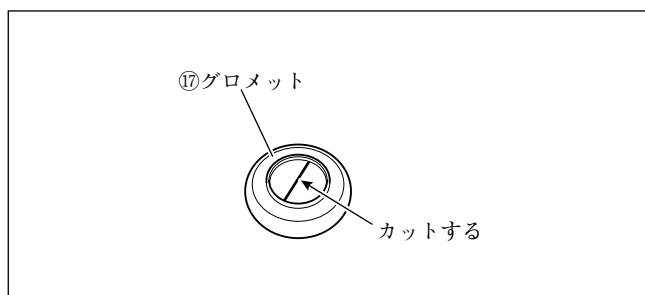


- (2) ①⑦グロメットを図のように切り込み加工してください。

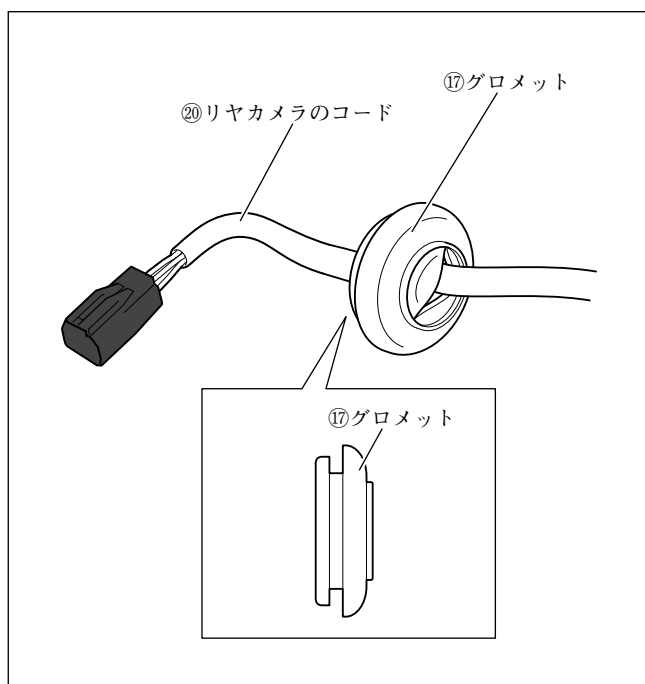


- (3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記

- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

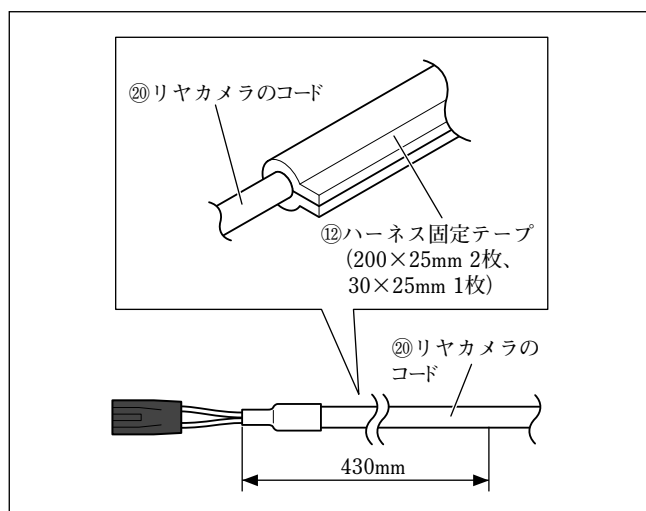


- (4) ㉔ハーネス固定テープを㉔リヤカメラのコードに貼り付けてください。

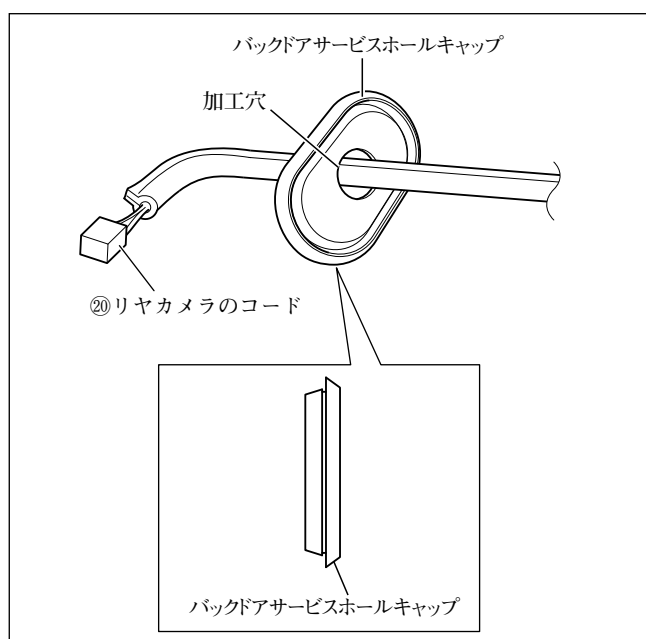

- (5) ㉔リヤカメラのコードをバックドアサービスホールキャップの加工穴に通してください。


注 記

バックドアサービスホールキャップは、図の向きで取り付けてください。

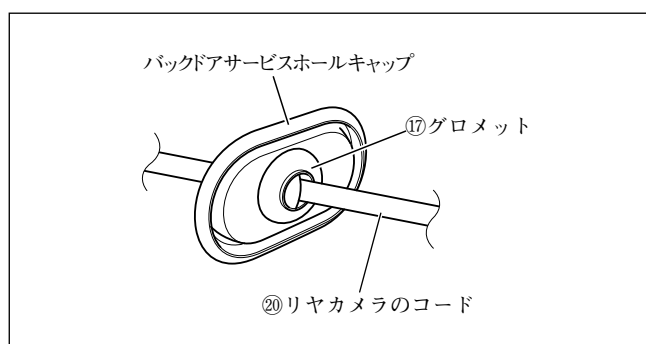

- (6) ㉑グロメットをバックドアサービスホールキャップの加工穴に取り付けてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

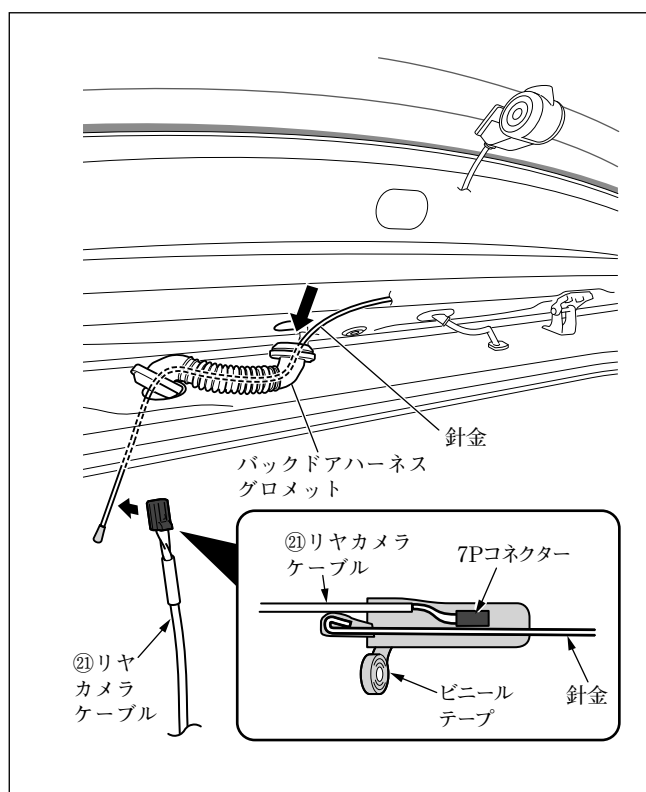

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクターが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクターを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクター部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクターに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

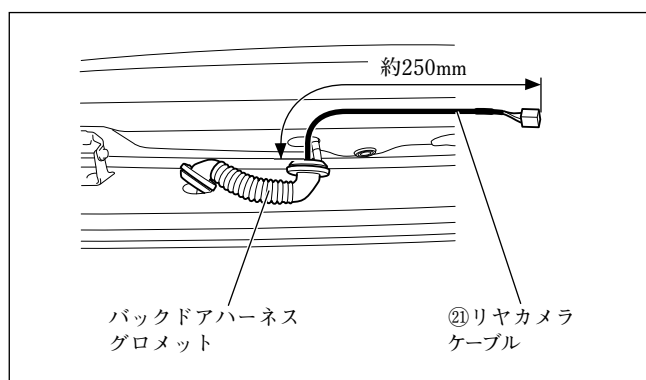


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

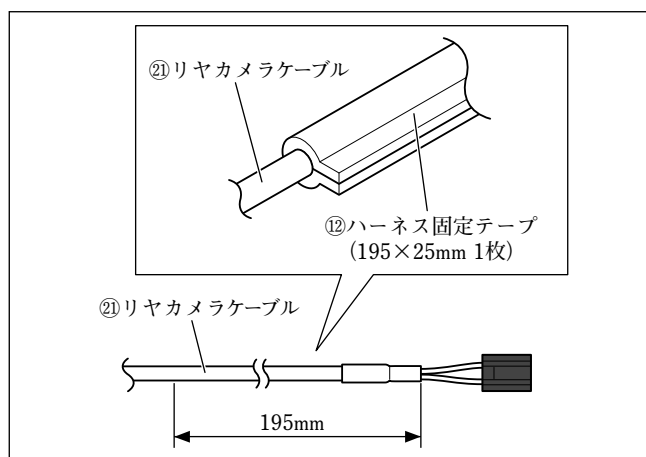


- (6) ㉒ハーネス固定テープを㉑リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

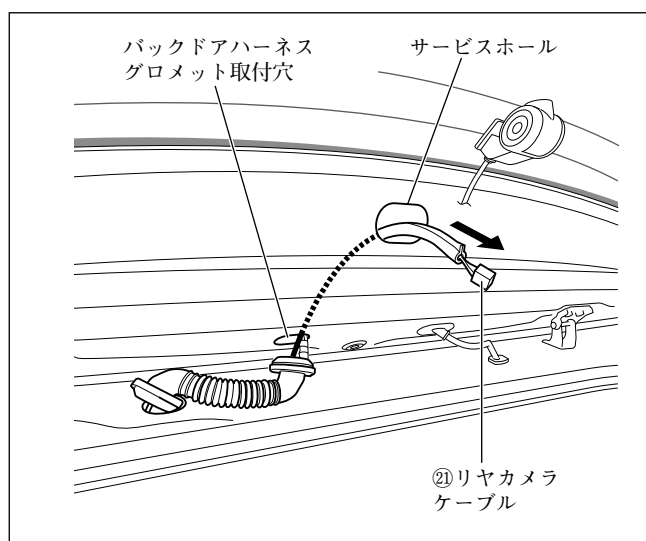


- (7) 針金等を使用して㉑リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

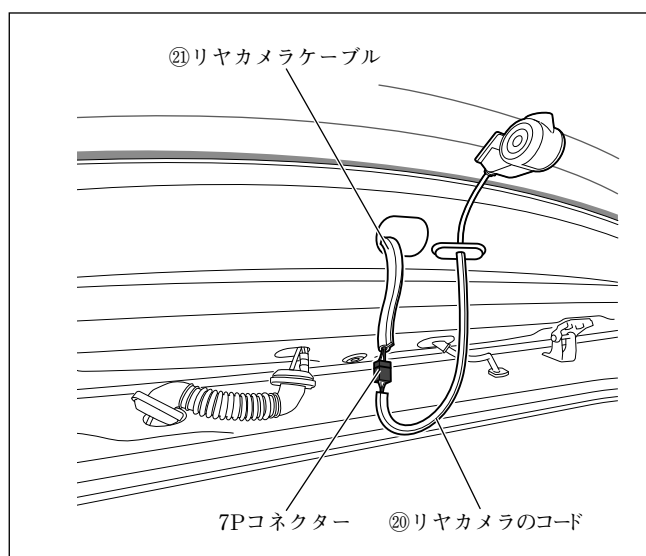

- (8) ㉑リヤカメラケーブルのコネクターと㉒リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに㉒ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

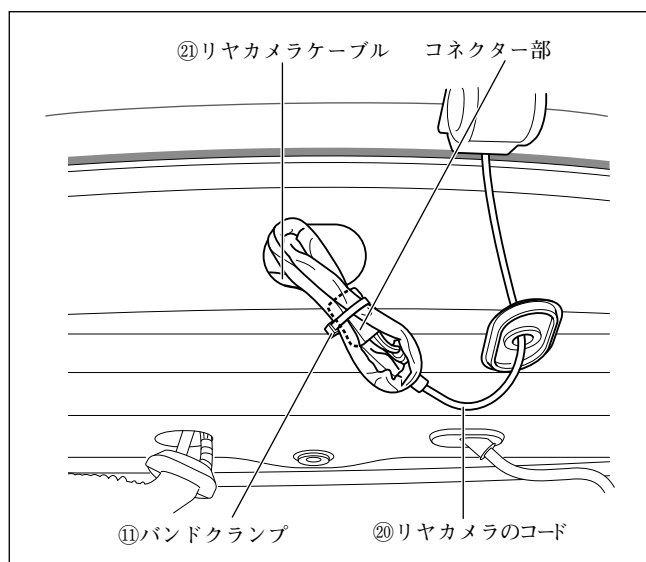


- (10) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長を束ね、①①バンドクランプで固定してください。

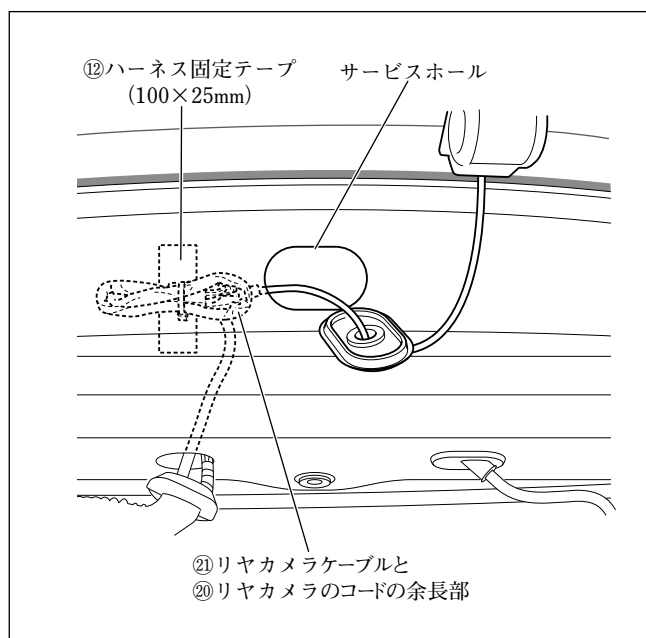

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長部をサービスホールからバックドアパネル内に入れ、①②ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ハイマウントストップランプ等と干渉しない位置へ固定してください。
- ①②ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

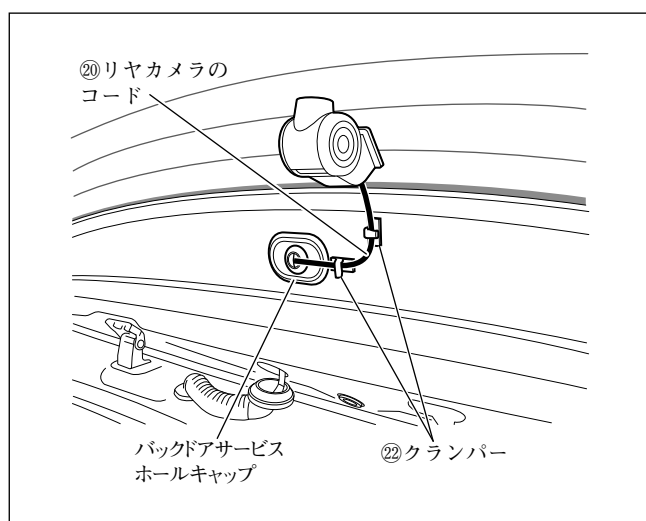

- (12) バックドアサービスホールキャップを復元してください。
- (13) ②②クランパーで②②リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ②②クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラケーブルの配線（車室内）


「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記


- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● 各ケーブルの配線


グローブボックス取付部上側

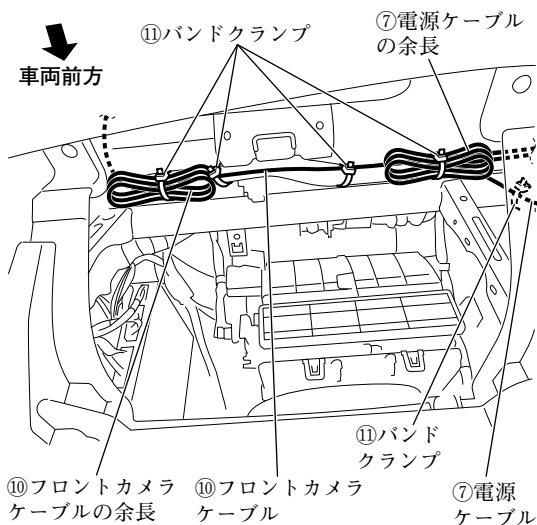

コンビネーションメーター取付部

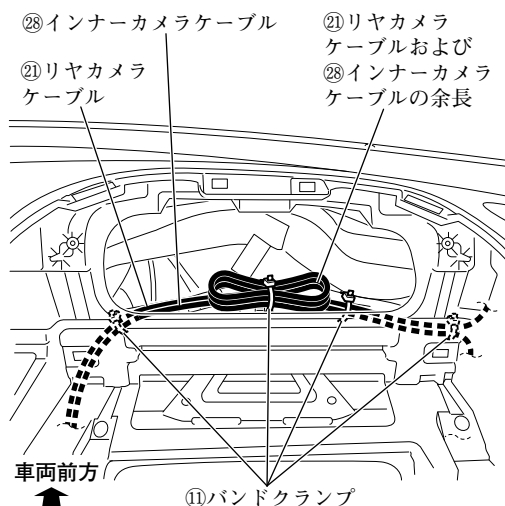

運転先足元左

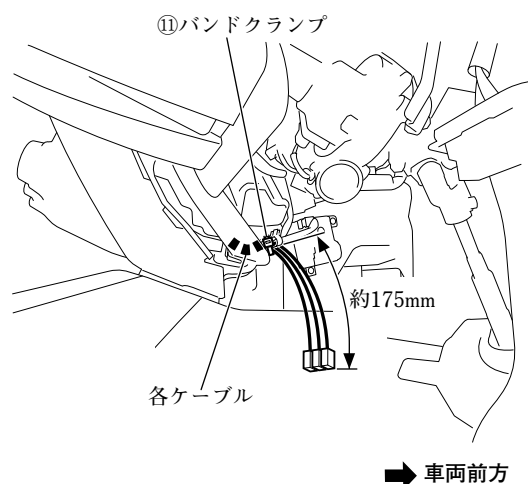

- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －②①リヤカメラケーブル
- －②⑧インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (2) ②①リヤカメラケーブルおよび②⑧インナーカメラケーブルに②⑨分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記


コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。
- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、⑪バンドクランプでまとめて固定してください。

● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス

本車両は④車両側ブラケットを使用しません。①ドライブレコーダー本体および配線を通す穴を加工しません。

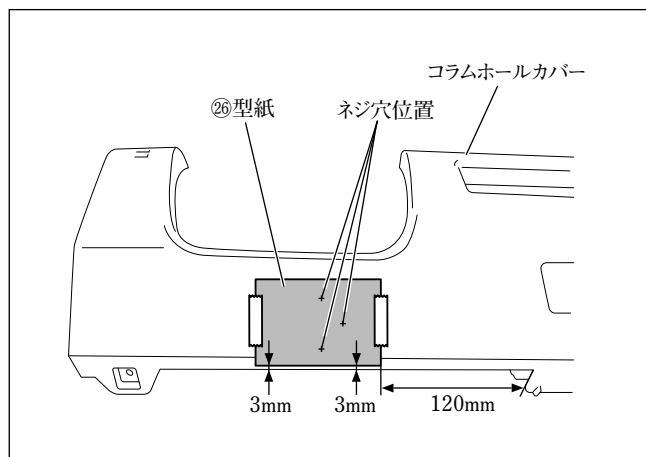


- (1) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。
- (2) ②⑥型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

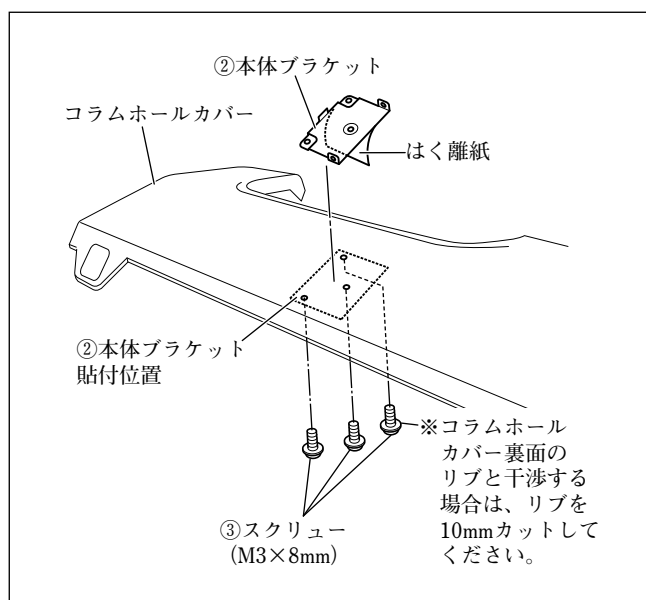

- (3) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (4) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー（M3×8mm）で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

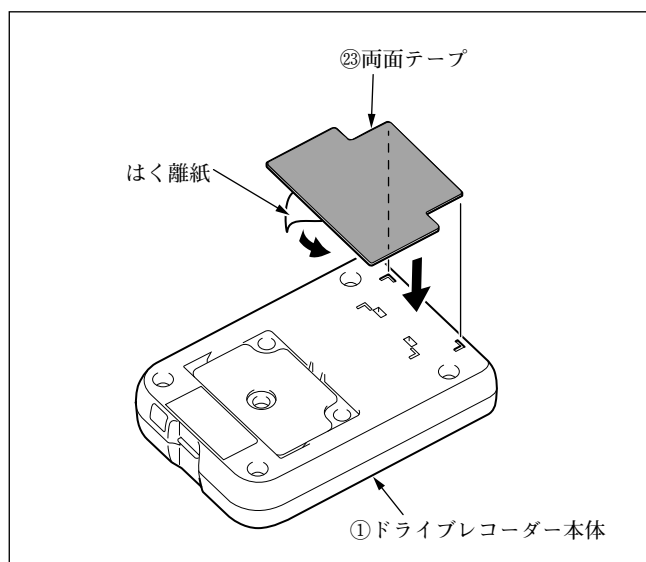

(5) ②両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

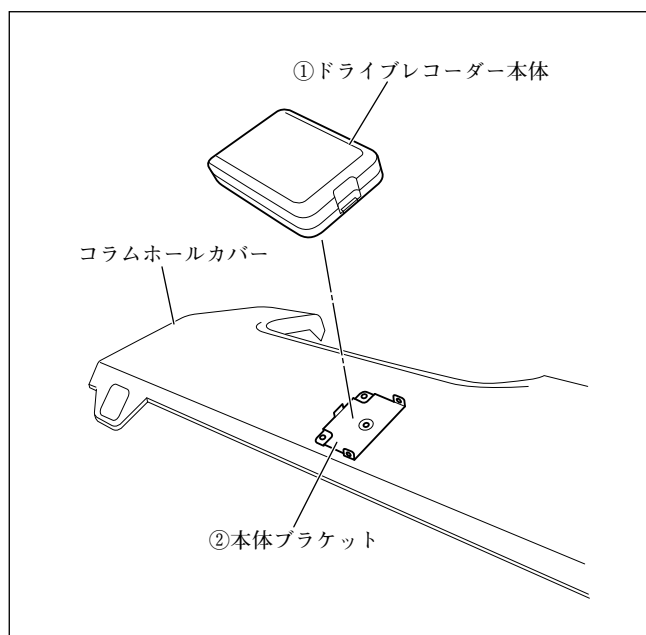

(6) ①ドライブレコーダー本体および②両面テープのはく離紙をはがしてください。(全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照)

(7) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき(15℃以下)は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

(8) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクターを接続してください。(全車共通の「接続のしかた」参照)

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ(緩み)がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

クロスビーの場合


● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。



フロントカメラ、インナーカメラ

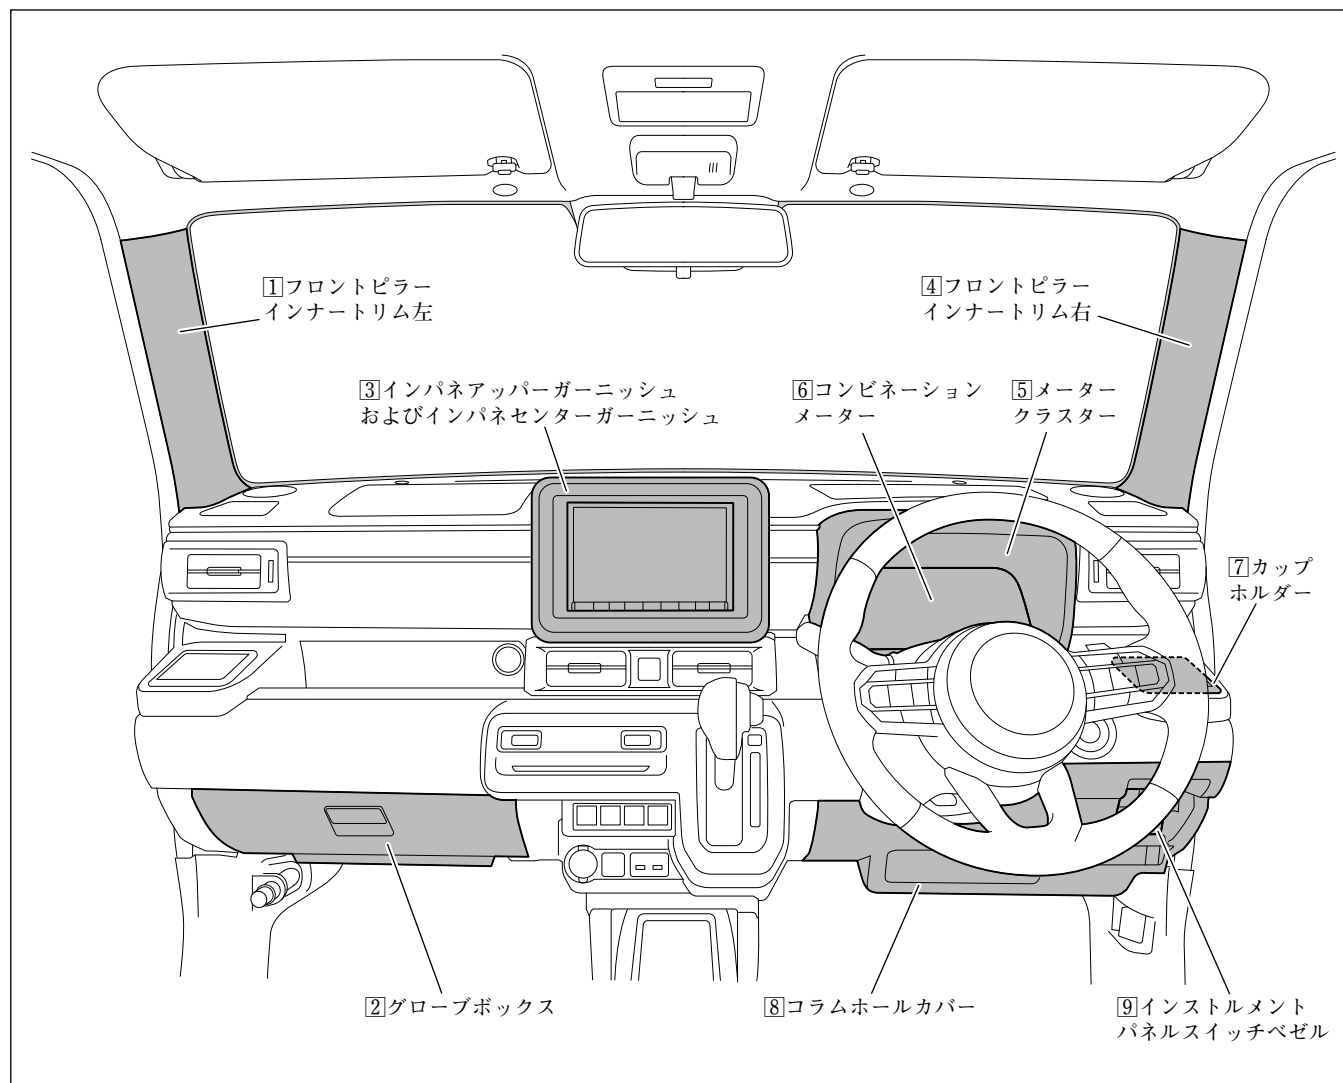



リヤカメラ

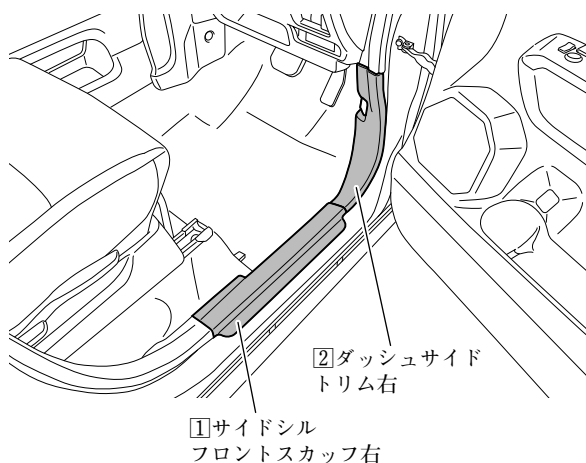

⑧リヤシートベルトアンカーおよび
クォーターインナーアッパートリム右

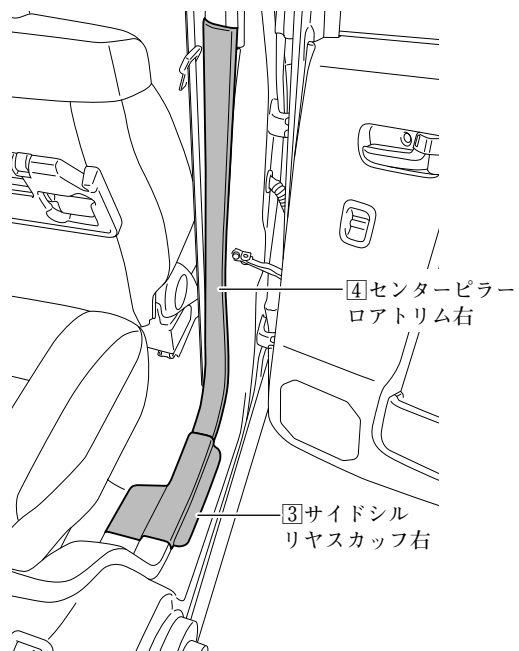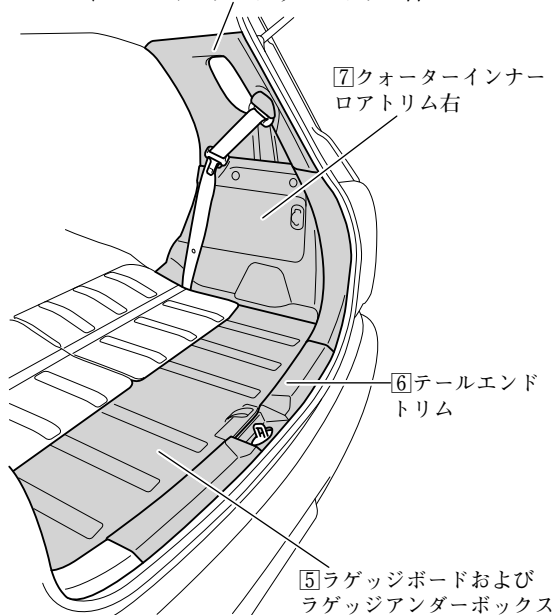


⑩ルーフライニングクリップ

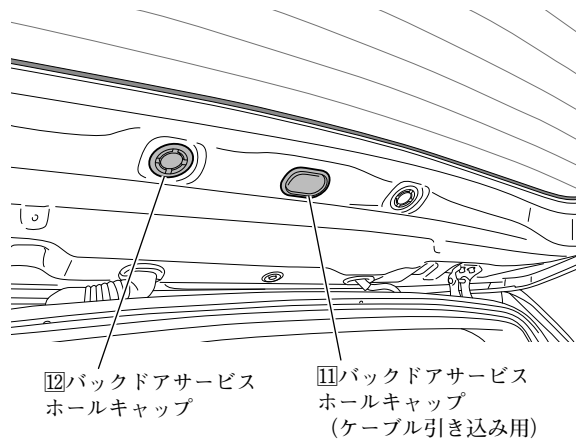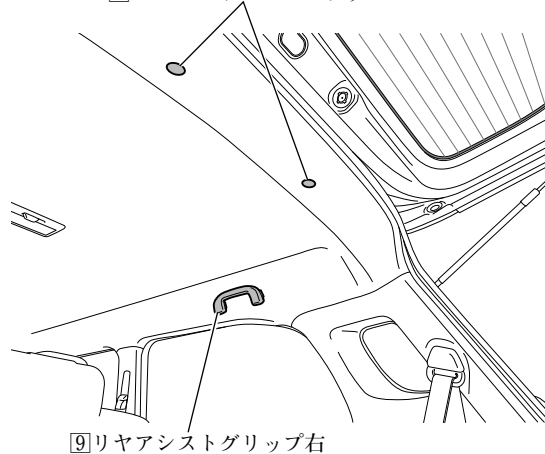


● 取付概要

フロントカメラ、インナーカメラ

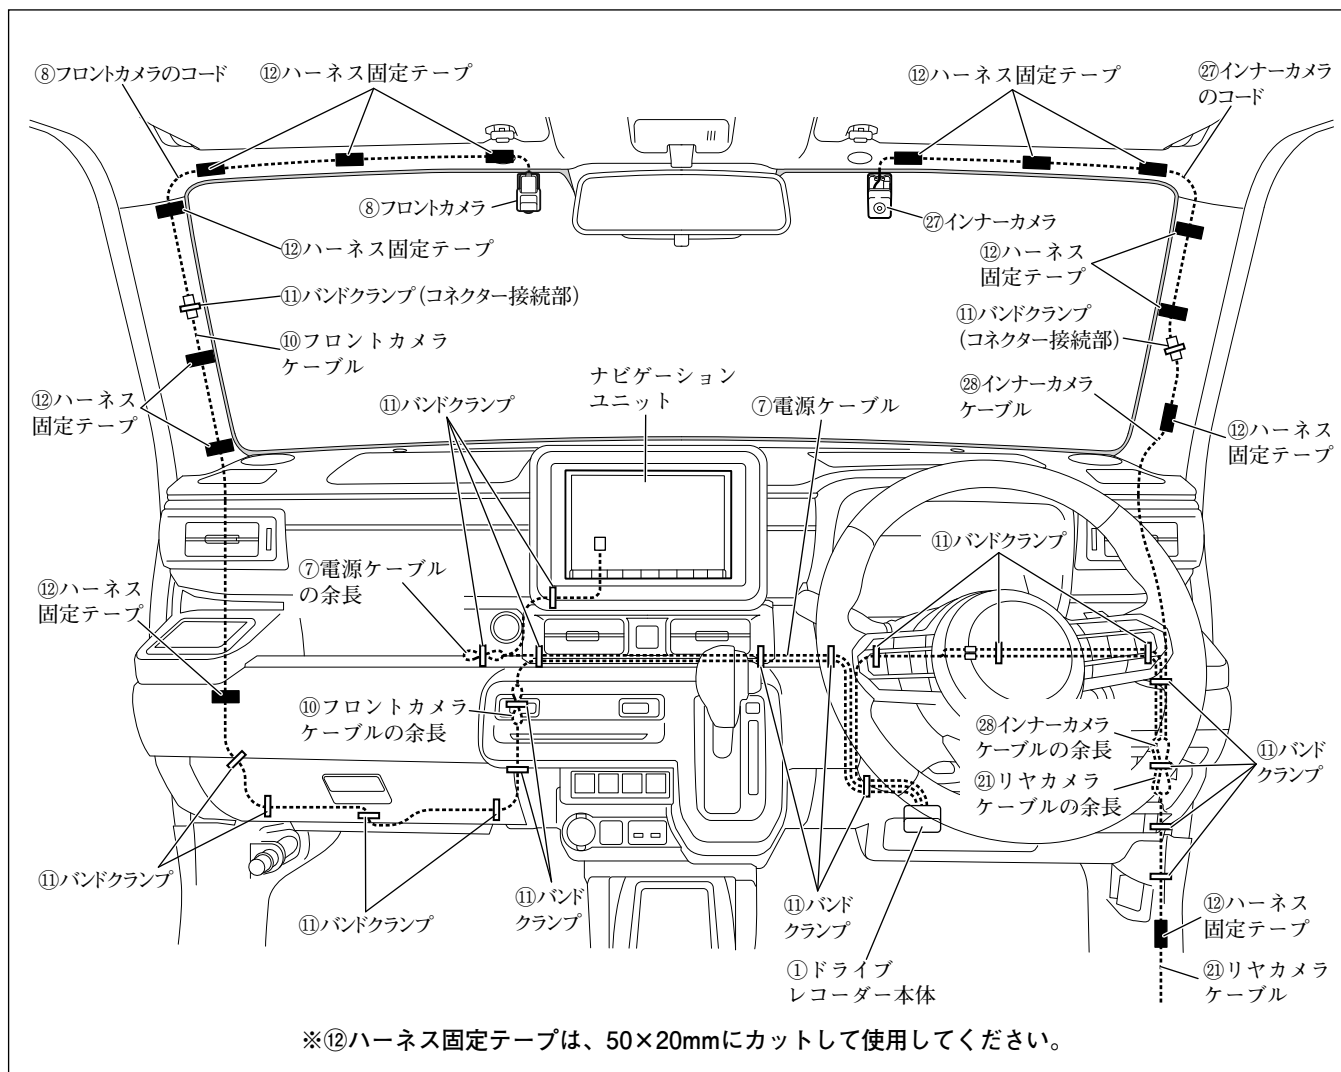


リヤカメラ

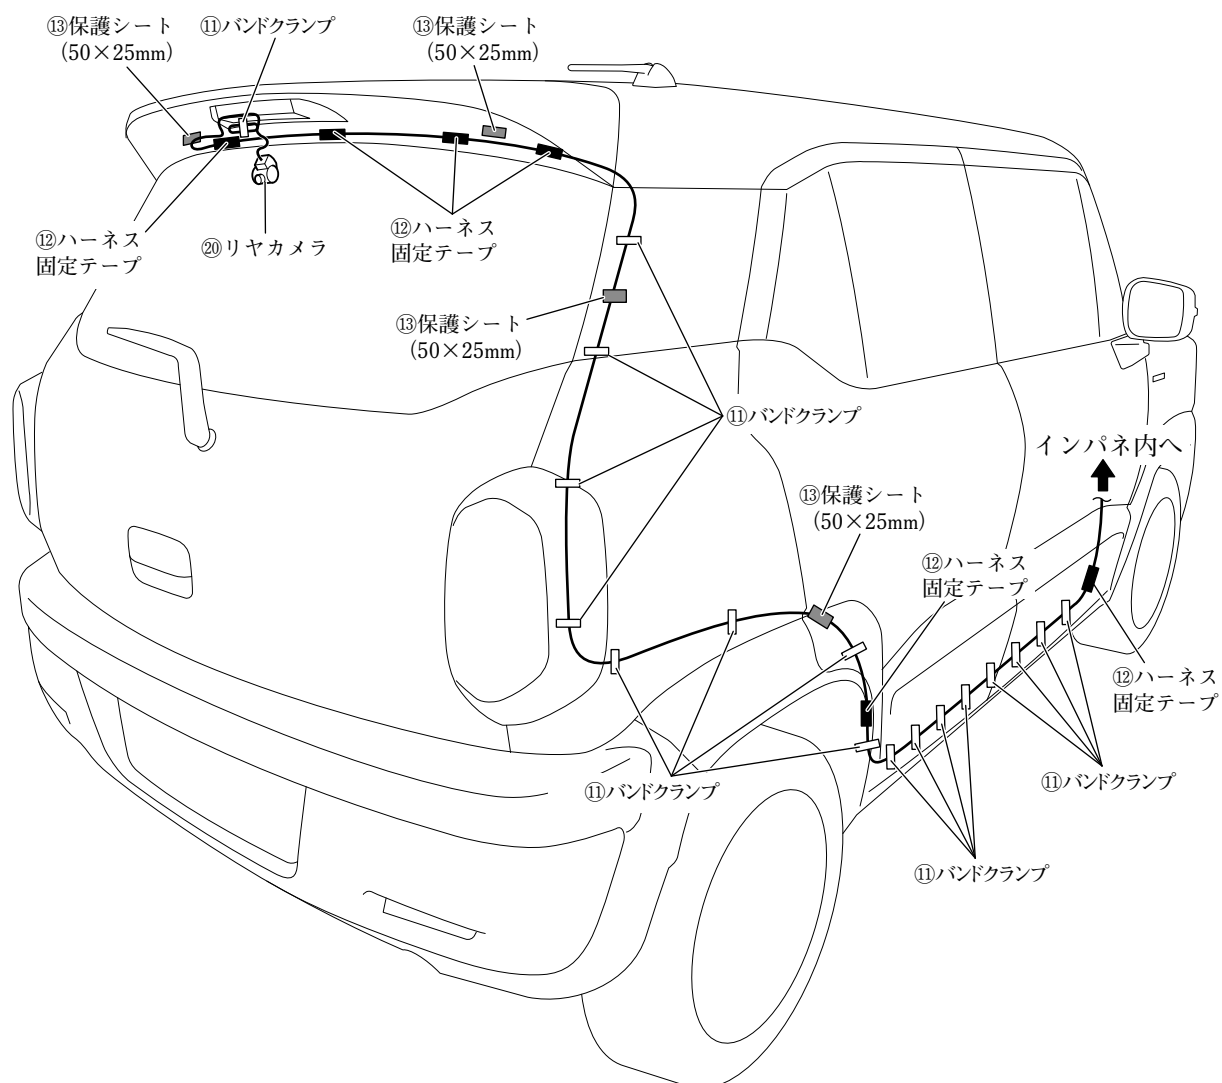

※⑫ハーネス固定テープは、50×20mmにカットして使用してください。なお、使用する場所に応じて大きさを調整してください。

● フロントカメラ取付前の準備

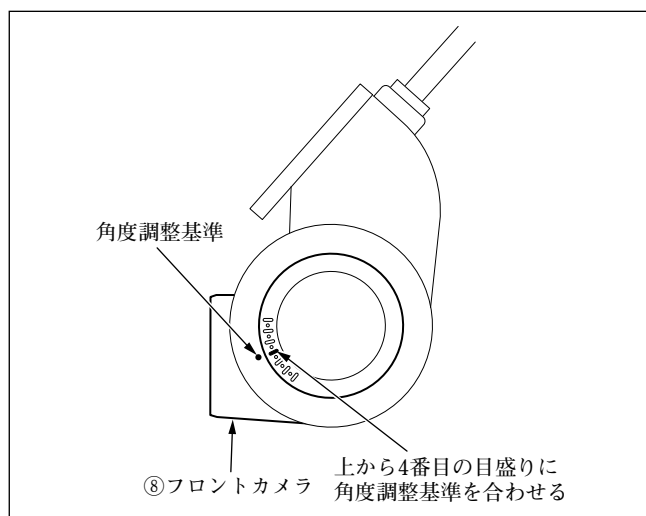


⑧フロントカメラの角度を調整してください。(全車共通の「フロントカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● フロントカメラの取付方法

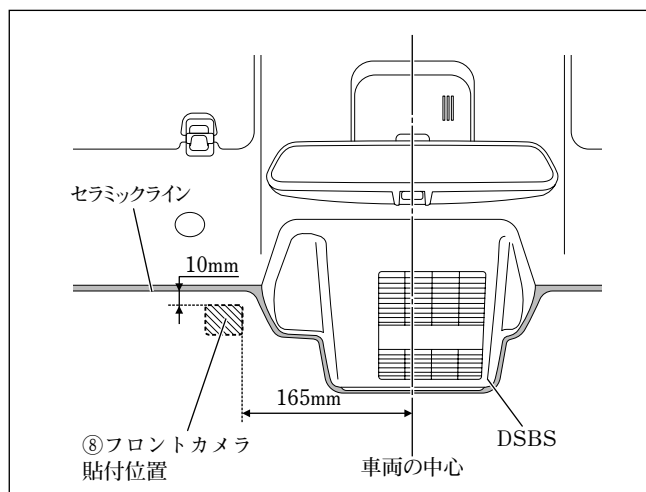

⑧フロントカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ⑧フロントカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち⑧フロントカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、⑧フロントカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と⑧フロントカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● フロントカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して⑩フロントカメラケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● インナーカメラ取付前の準備

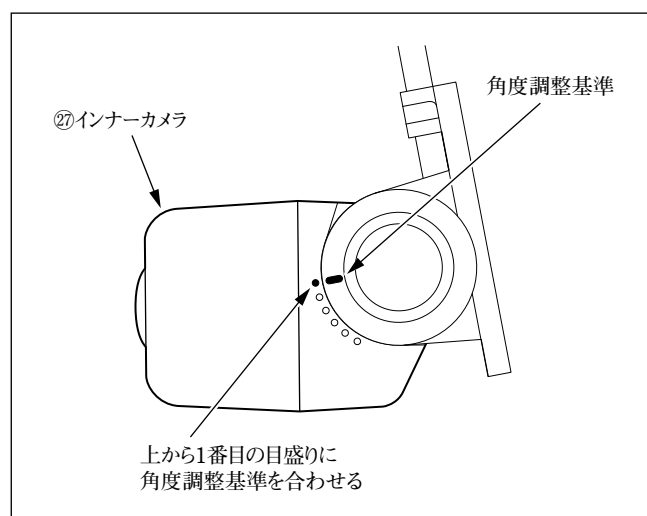


②⑦ インナーカメラの角度を調整してください。(全車共通の「インナーカメラの取付前の準備」参照)

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等が無いことを確認してください。

● インナーカメラの取付方法

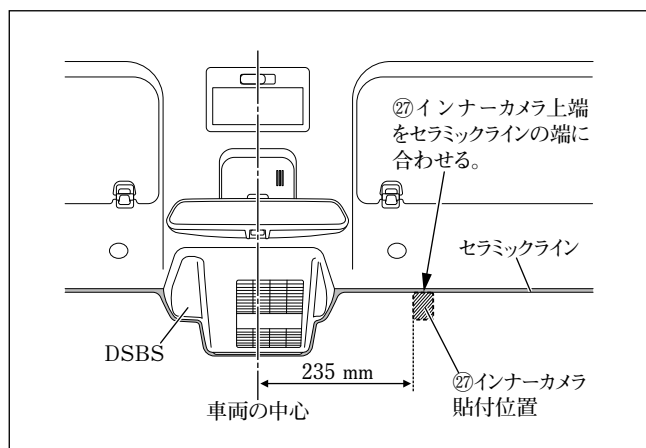

②⑦ インナーカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②⑦ インナーカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- ②⑦ インナーカメラは、ETCアンテナから20mm以上、地上デジタルアンテナからは50mm以上離れた位置へ取り付けてください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②⑦ インナーカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②⑦ インナーカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでフロントガラス面と②⑦ インナーカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。


● インナーカメラケーブルの配線（フロントピラー部）

「取付概要」を参照して②⑧ インナーカメラケーブルを配線し、①① バンドクランプまたは①② ハーネス固定テープで固定してください。

注 記

- ①① バンドクランプでウォッシャーホースには固定しないでください。
- フロントピラートリム復元時に接続部やケーブルが干渉しないように固定してください。
- ①② ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

● リヤカメラ取付前の準備

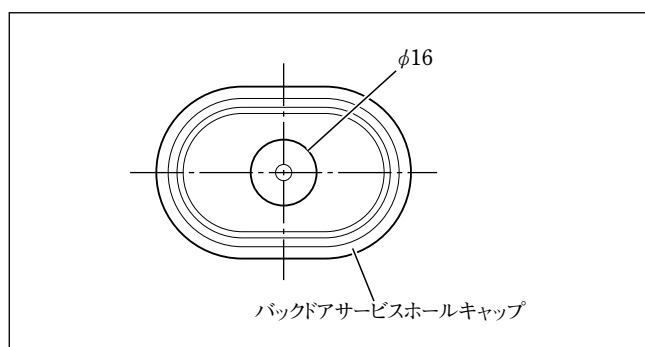

- (1) 「車両部品の取り外し方法」の「リヤカメラ」で取り外したケーブル引き込み用のバックドアサービスホールキャップの中央にホールソーでφ16mmの穴を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

- (2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。


- (3) ②リヤカメラの角度を調整してください。（全車共通の「リヤカメラ取付前の準備」参照）

注 記

- カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

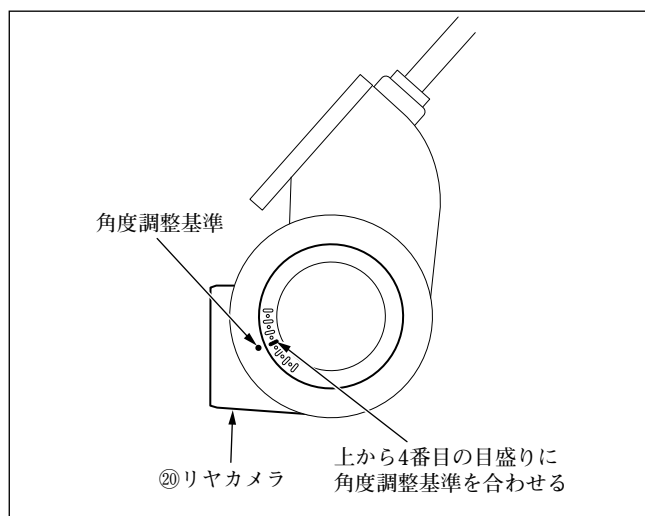


● リヤカメラの取付方法

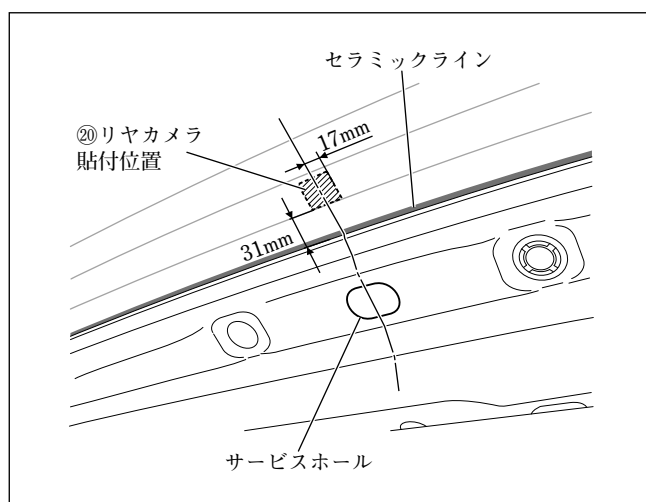


- (1) ②0リヤカメラは、左図位置に取り付けてください。

注 記

- ②0リヤカメラを貼り付ける前に取付位置寸法を再度確認してください。
- レンズ保護フィルムをはがしてから、レンズを汚さないように取り付けてください。
- 取り付ける際、取付位置表面のよごれ、水分、油分を十分拭き取ってください。
- 粘着力が落ち②0リヤカメラが落下するおそれがありますので、粘着面に手で触れたり、②0リヤカメラを取り付け直したりしないでください。
- 15℃以下の場合は、ドライヤーなどでバックドアガラス面と②0リヤカメラの両面テープ部を温めてから貼り付け作業を行ってください。

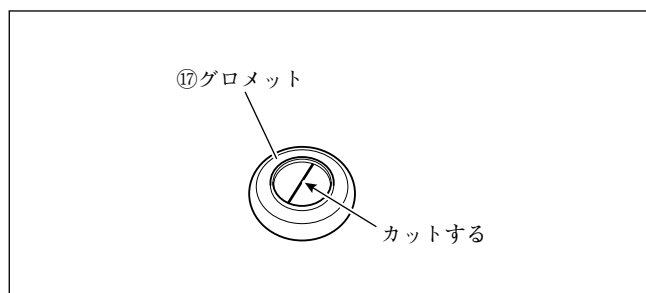


- (2) ①7グロメットを図のように切り込み加工してください。

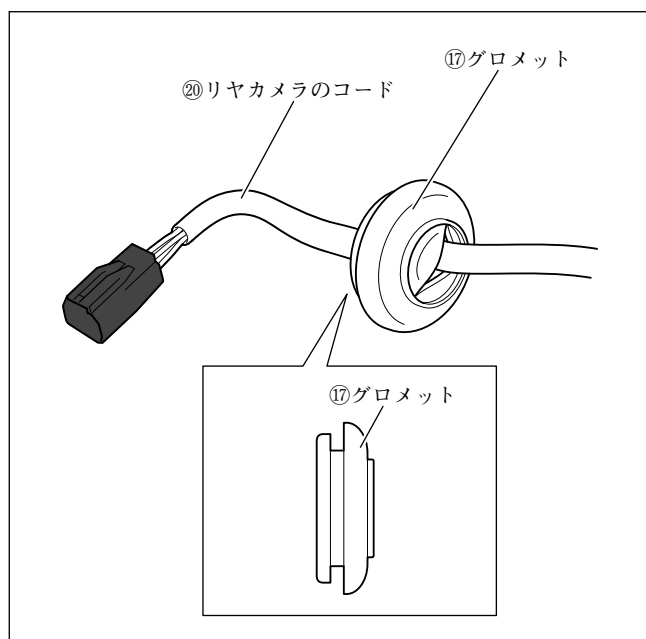


- (3) ①⑦グロメットを②⑩リヤカメラのコードに取り付けてください。

注 記

- ①⑦グロメットは、図の向きで取り付けてください。
- 破損防止のため、②⑩リヤカメラのコードを①⑦グロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。

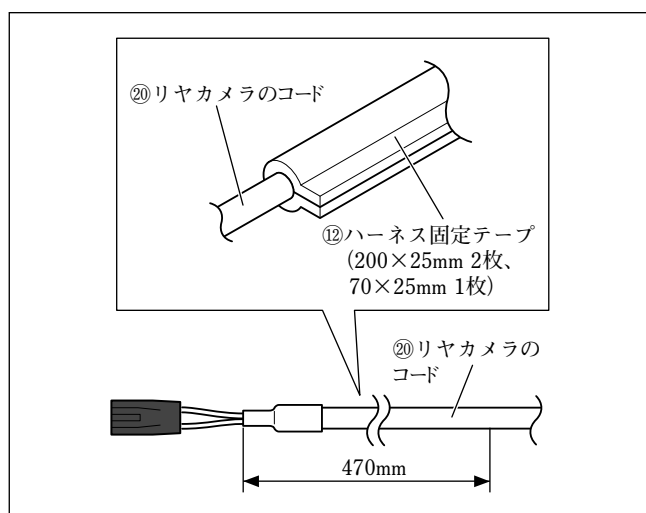


- (4) ①②ハーネス固定テープを②⑩リヤカメラのコードに貼り付けてください。

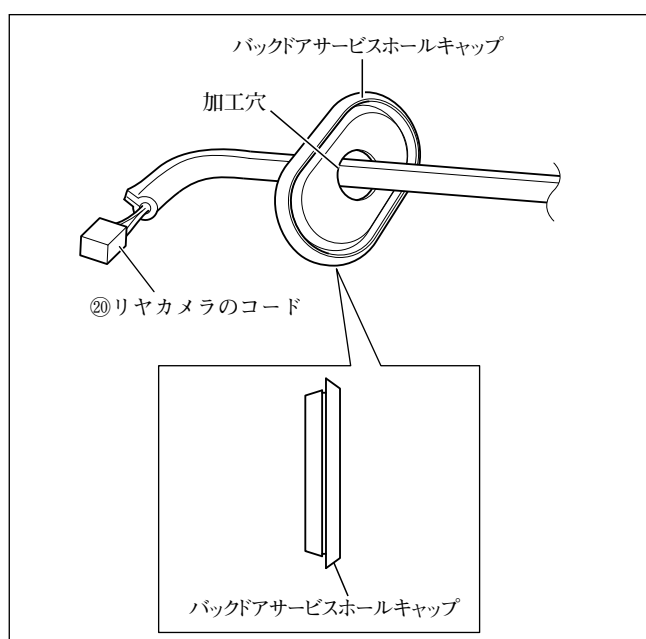

- (5) ②⑩リヤカメラのコードをバックドアサービスホールキャップの加工穴に通してください。


注 記

バックドアサービスホールキャップは、図の向きで取り付けてください。

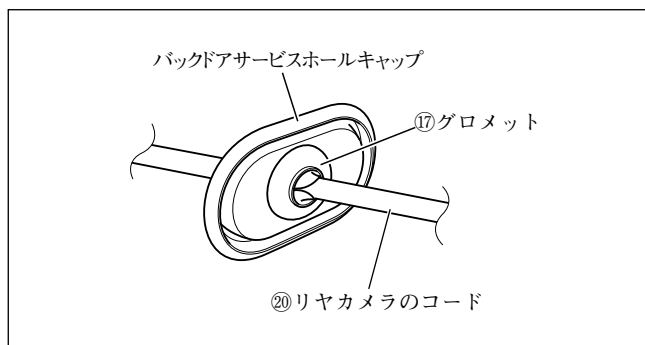

- (6) ⑰グロメットをバックドアサービスホールキャップの加工穴に取り付けてください。

● リヤカメラケーブルの配線（バックドア内）

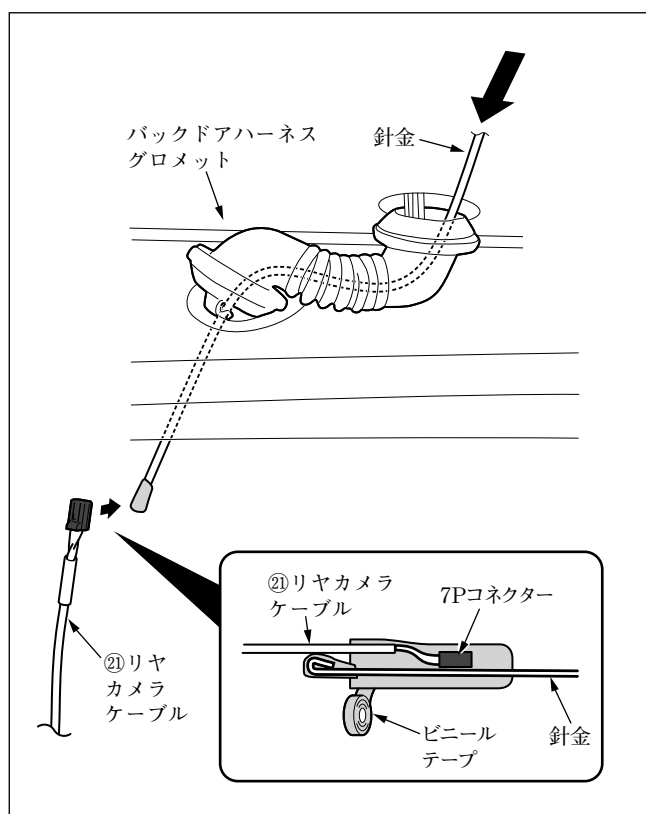

- (1) 針金の先端を折り曲げ、ビニールテープでテーピングをしてください。
- (2) 先端をテーピングした針金をバックドアハーネスグロメットのバックドア側から室内側に通してください。


👉 アドバイス

本製品と、ドライブレコーダー（連動2カメラ）とではコネクタが異なるためケーブルの引き込み方向が異なります。


- (3) ②リヤカメラケーブルの7Pコネクタを針金にテーピングしてください。
- (4) 針金をバックドア側に引き戻し、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通してください。

注 記


- バックドアハーネスおよび②リヤカメラケーブル破損防止のため、②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ②リヤカメラケーブルをバックドアハーネスグロメット内に通す際は、中性洗剤等を塗布してコネクタ部がバックドアハーネスグロメット内で引っかからないようにしてください。その際、コネクタに中性洗剤がかからないようにしっかりテーピングしてください。

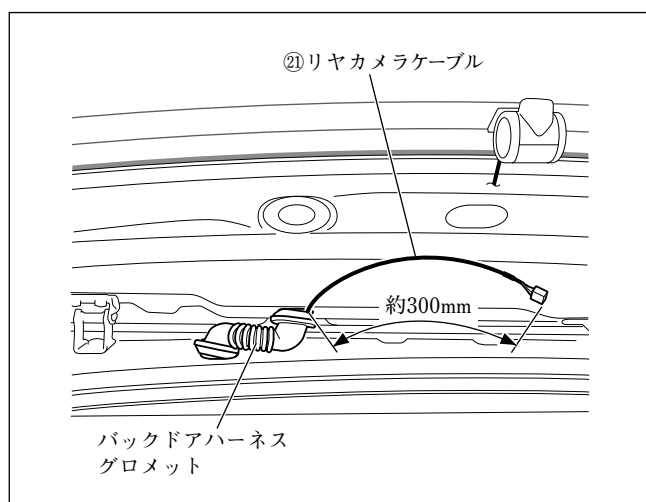


- (5) バックドアハーネスグロメットから②リヤカメラケーブルのカメラ側先端までは、図示寸法を確保してください。

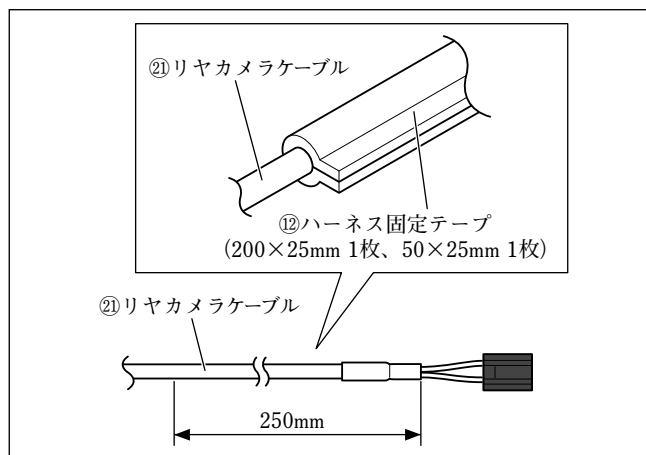


- (6) ⑫ハーネス固定テープを②①リヤカメラケーブルに貼り付けてください。

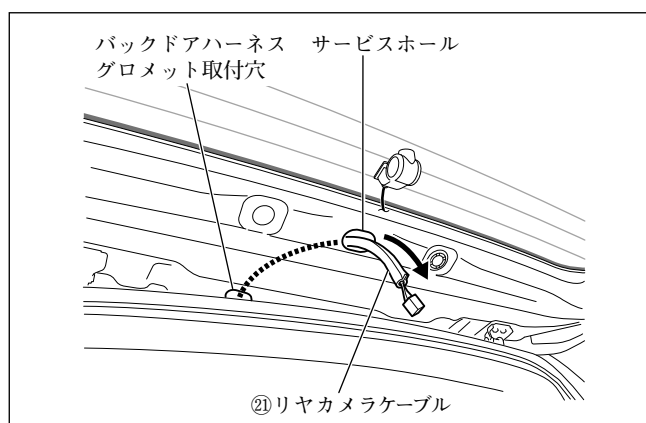


- (7) 針金等を使用して②①リヤカメラケーブルをバックドアパネル内に通してください。

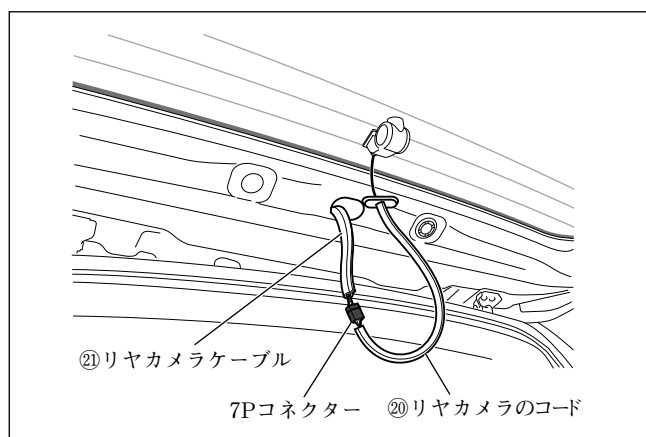

- (8) ②①リヤカメラケーブルのコネクターと②①リヤカメラのコネクターを接続してください。
- (9) 異音防止のため、接続したコネクターに⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。
(全車共通の「リヤカメラケーブルの配線(バックドア内)」参照)

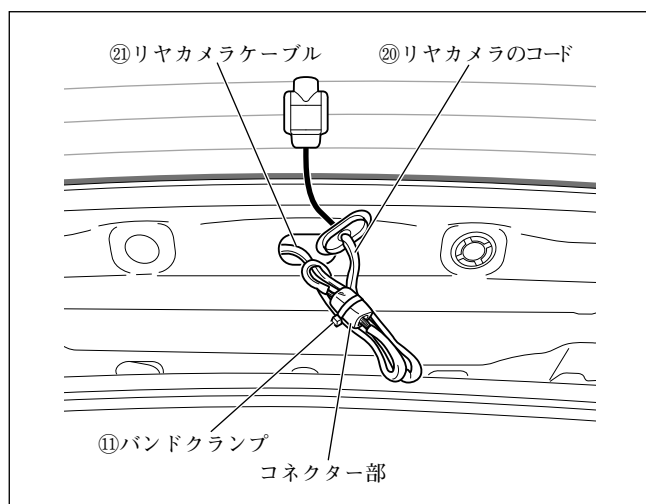


- (10) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長を束ね、①①バンドクランプで固定してください。

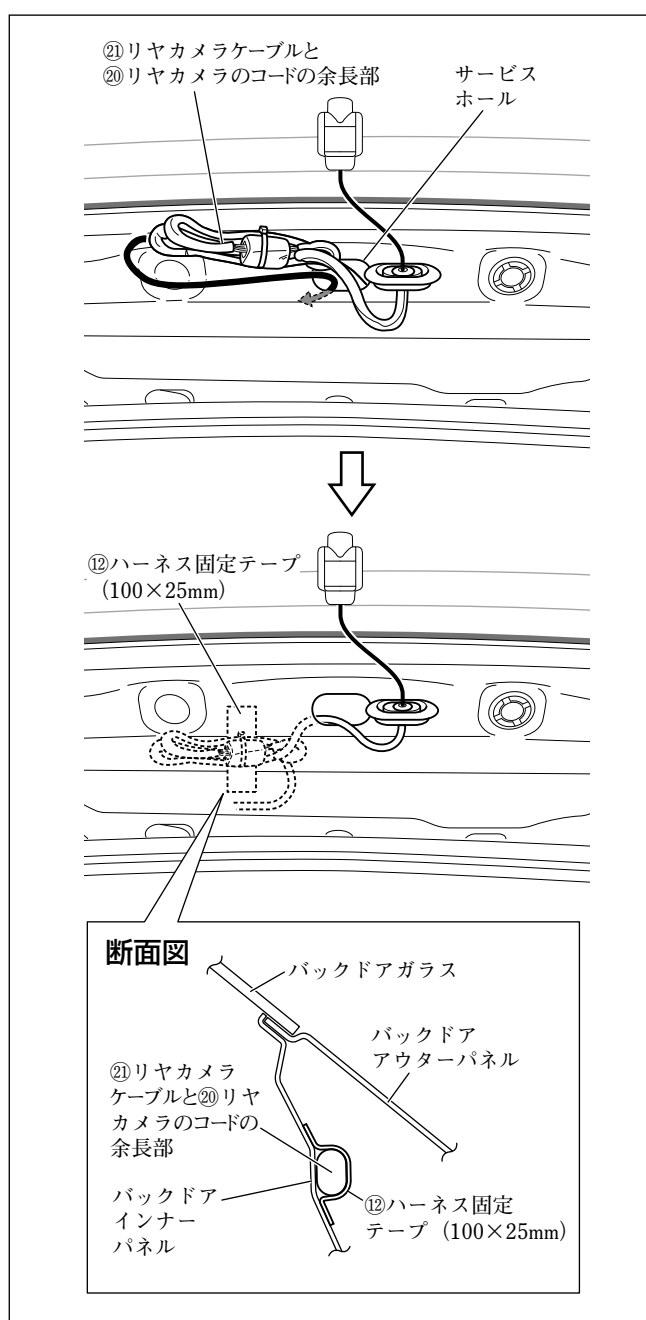

- (11) ②①リヤカメラケーブルと②②リヤカメラのコードの余長部をサービスホールからバックドアパネル内に入れ、①②ハーネス固定テープでバックドアインナーパネル側に固定してください。

注 記

- ①②ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

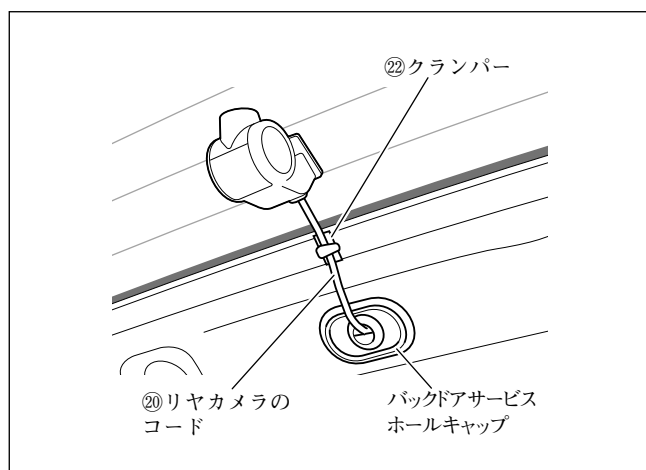

(12) バックドアサービスホールキャップを復元してください。

(13) ㉒クランパーで㉑リヤカメラのコードを固定してください。

注 記

- ㉒クランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。


● リヤカメラケーブルの配線（車室内）

「取付概要」を参照して②リヤカメラケーブルを①ドライブレコーダー本体取付部まで配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。


注 記

配線時は、次の点に注意して作業を行ってください。

バックドア開口部左

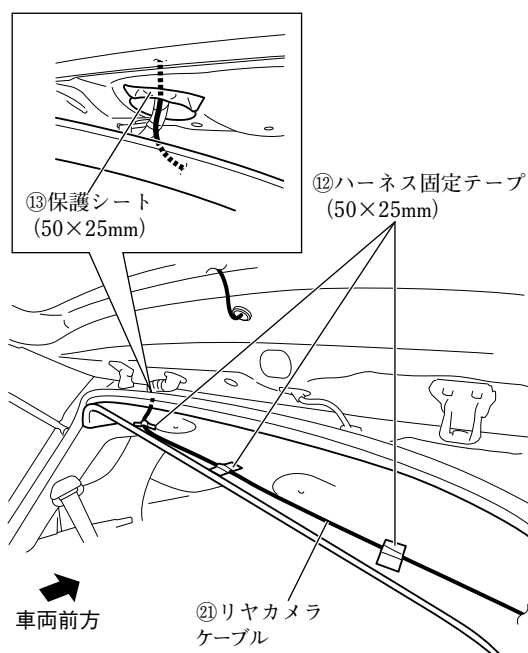

バックドア開口部右

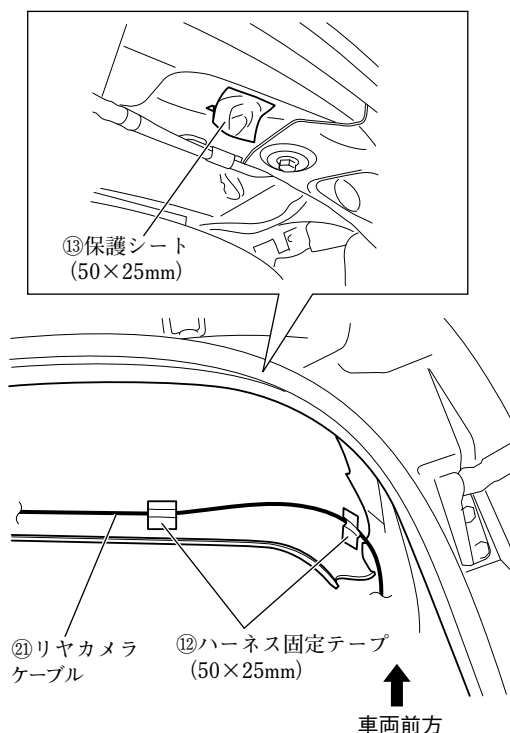


配線を保護するため、図示箇所にエッジ保護をしてください。


注 記

- ⑬保護シートおよび⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

右クォーターピラー上部

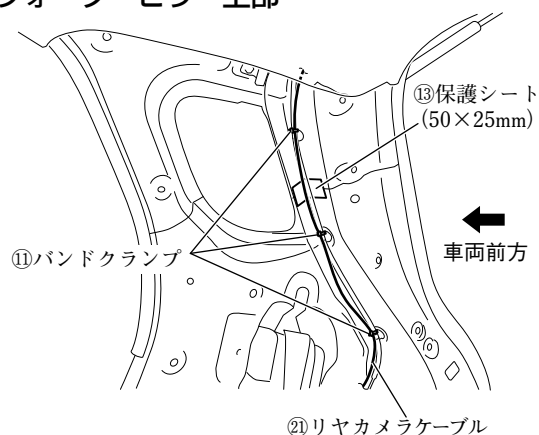


右クォーターピラー下部

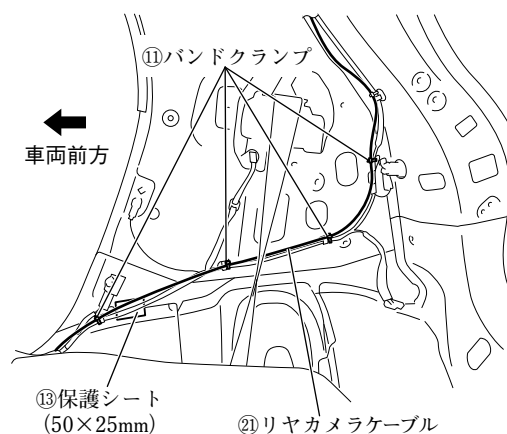

● 各ケーブルの配線

グローブボックス取付部右

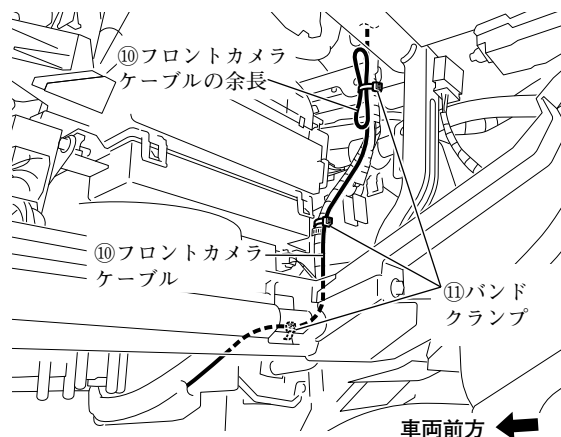



- (1) 「取付概要」を参照して次の各ケーブルを配線し、⑪バンドクランプまたは⑫ハーネス固定テープで固定してください。

- －⑦電源ケーブル
- －⑩フロントカメラケーブル
- －⑳リヤカメラケーブル
- －㉔インナーカメラケーブル

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

ナビゲーション取付部左

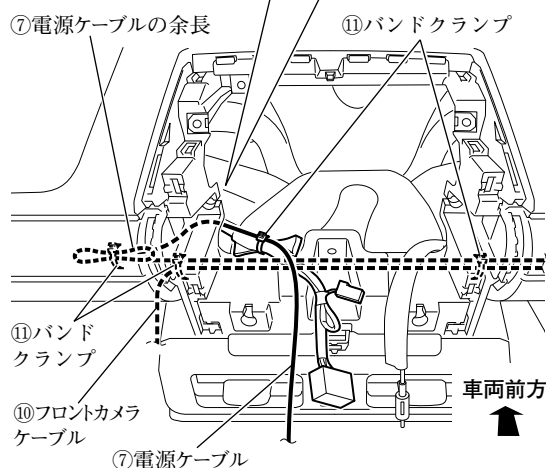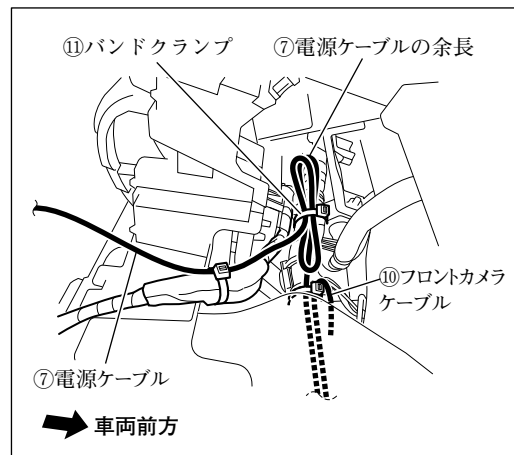


- (2) ㉑リヤカメラケーブルおよび㉔インナーカメラケーブルに㉓分岐ケーブルを接続してください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）

注 記


コネクタの形状が同じです。誤接続をしないように必ずタグの文字を確認してから接続してください。（詳細は全車共通の37ページ参照）

- (3) 異音防止のため、接続したコネクタ（2箇所）に⑫ハーネス固定テープを貼り付けてください。（全車共通の「各ケーブルの配線方法」参照）
- (4) 各ケーブルの余長は、それぞれ図示位置で⑪バンドクランプで固定してください。

運転席足元右

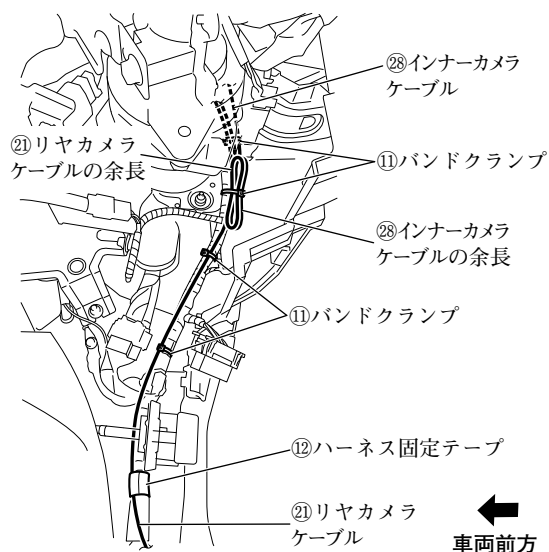

ステアリングコラム左下

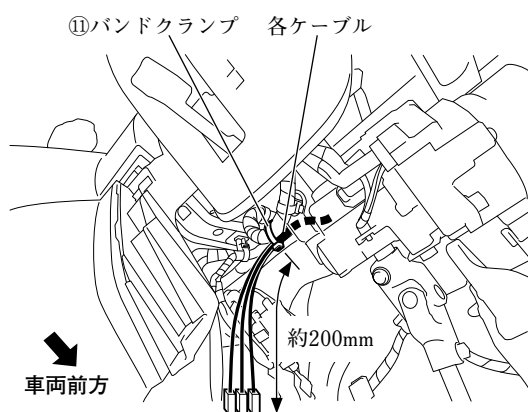


- (5) ①ドライブレコーダー本体に接続する各ケーブルは図示寸法を確保し、①①バンドクランプでまとめて固定してください。


● ドライブレコーダー本体の取付方法

👉 アドバイス


本車両は④車両側ブラケットを使用しません。配線を通す穴を加工します。

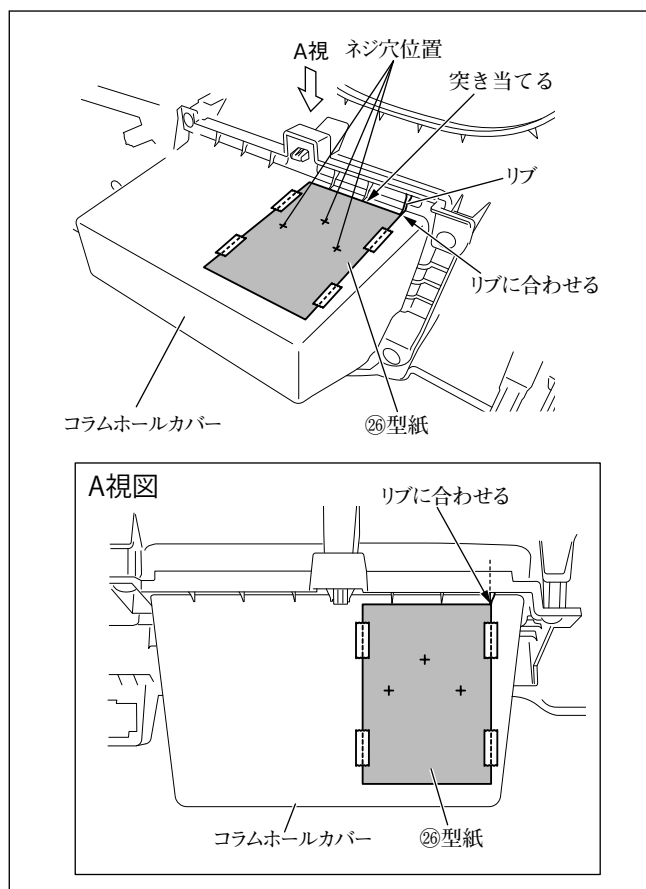

- (1) コラムホールカバーへ②⑥型紙を当て、ネジ穴位置へマーキングをしてください。

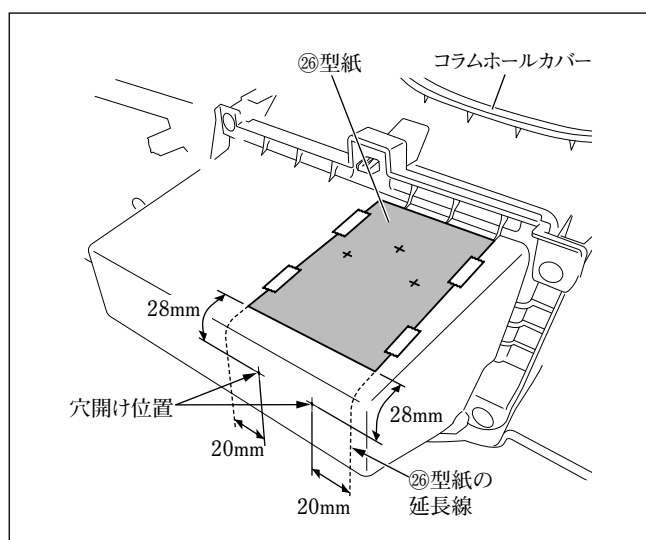

- (2) コラムホールカバーの穴開け位置にマーキングをしてください。

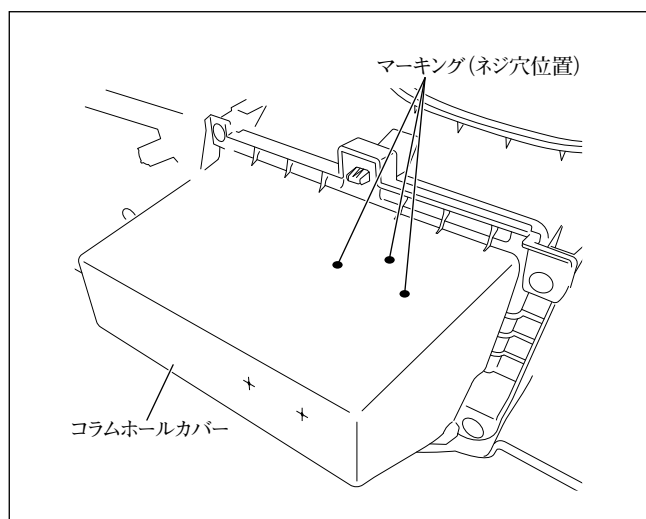


- (3) ②6型紙を外し、マーキングした位置（ネジ穴位置）にドリルで穴（ $\phi 4\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ドリルを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記

- ドリルの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ドリルは穴開け面に対して垂直に当ててください。

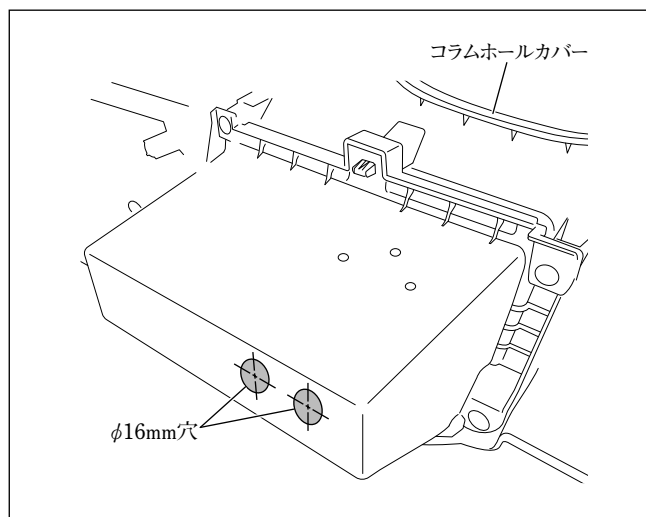


- (4) コラムホールカバーの穴開け位置にホールソーで穴（ $\phi 16\text{mm}$ ）を開けてください。

⚠ 注意

- ホールソーを使用する際は、保護メガネ等を使用してください。
- 巻き込み防止のため、電動ドリル作業時は手袋を着用しないでください。

注 記


- ホールソーの刃先端部から10mm以内の位置にストッパー（ガムテープ等）を巻いてください。
- ホールソーは穴開け面に対して垂直に当ててください。

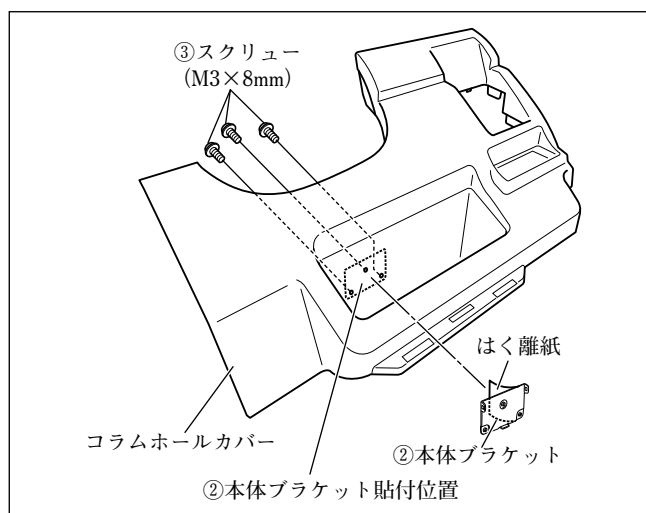


- (5) ②本体ブラケットのはく離紙をはがしてください。
- (6) コラムホールカバーの図示位置に②本体ブラケットを取り付け、③スクリュー (M3×8mm) で固定してください。

注 記


- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (15℃以下) は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

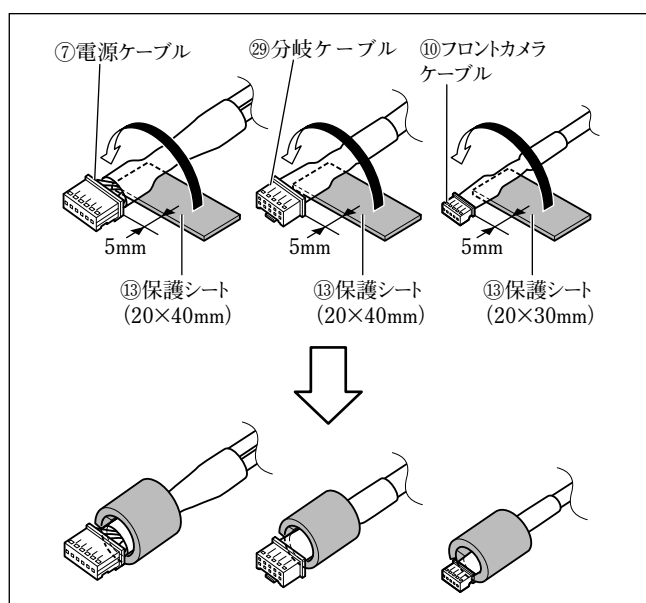

- (7) 配線を保護するため、図示箇所に⑬保護シートを貼り付けてください。

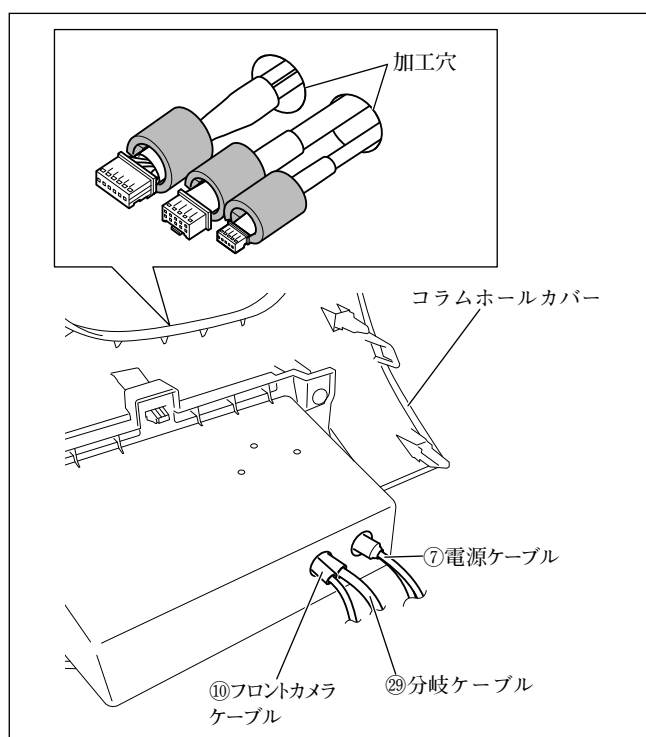

- (8) コラムホールカバーの加工穴に本図のようにケーブルを通してください。

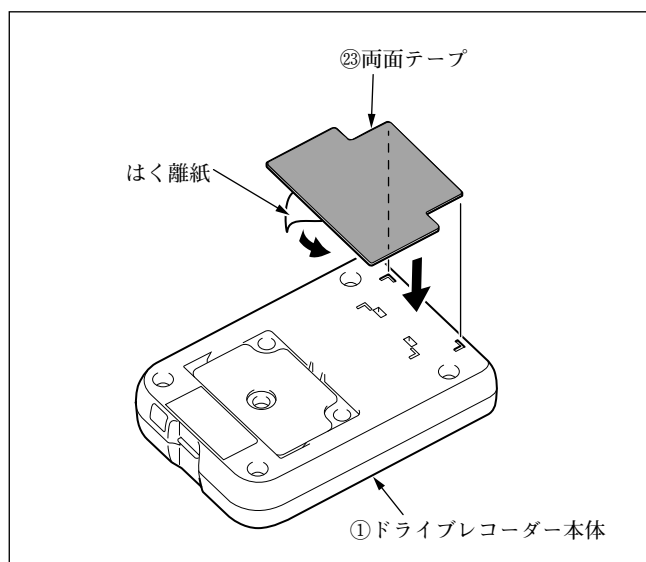


- (9) ②両面テープを①ドライブレコーダー本体に貼り付けてください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- (10) ①ドライブレコーダー本体に全てのケーブルのコネクタを接続してください。（全車共通の「接続のしかた」参照）

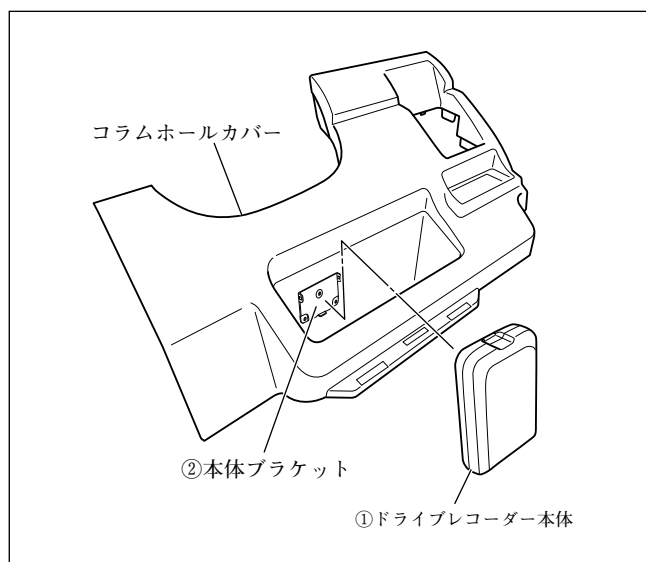


- (11) ①ドライブレコーダー本体および②両面テープのはく離紙をはがしてください。（全車共通の「ドライブレコーダー本体の取付方法」参照）


- (12) ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに固定してください。

注 記

- 貼付位置表面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- ①ドライブレコーダー本体を②本体ブラケットに貼り付ける際、ツメが「カチッ」というまで押し付けてください。

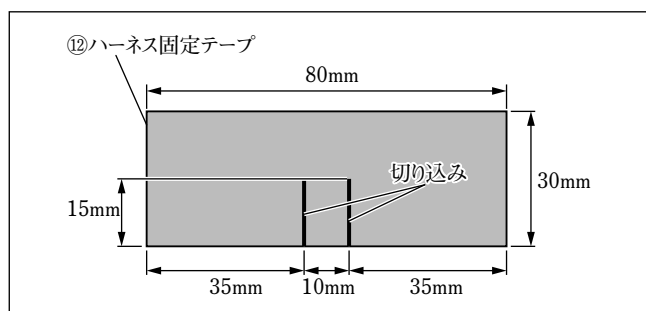

(13) ⑫ハーネス固定テープを図のようにカットしてください。

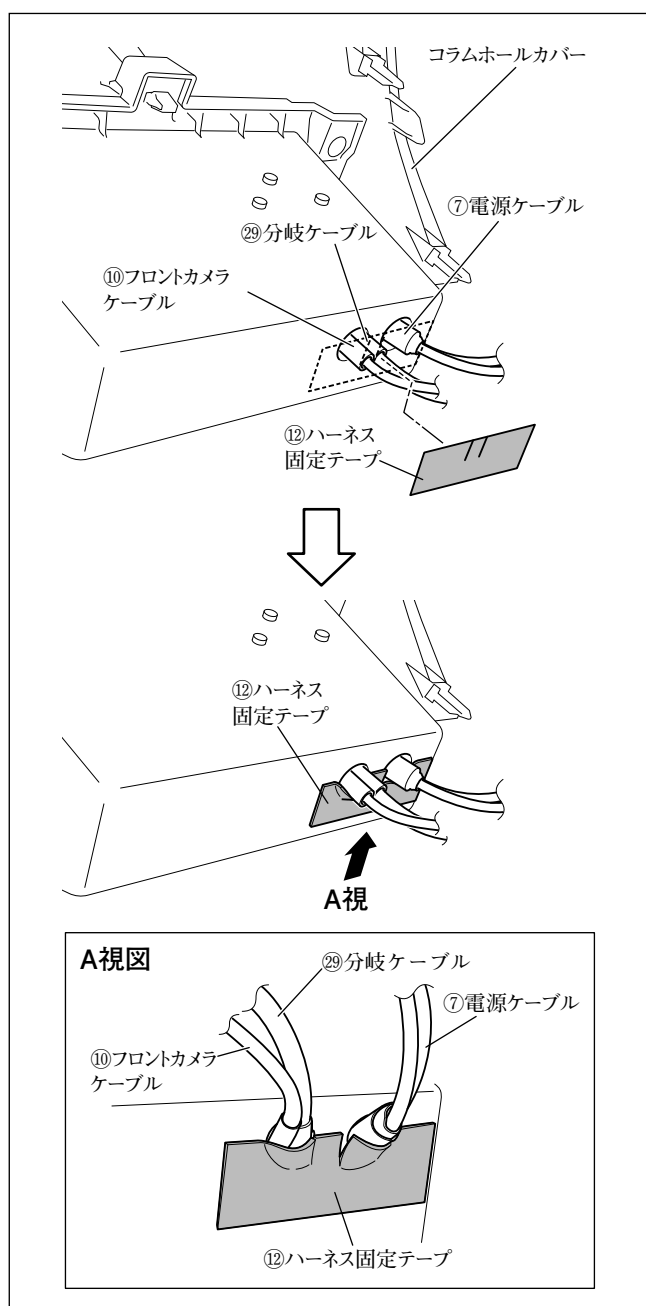

(14) カットした⑫ハーネス固定テープをコラムホールカバーに貼り付けてください。

注 記

- ⑫ハーネス固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（15℃以下）は、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- 全車共通の「車両部品の復元」を参照して取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

- 当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）
- センターピラーロアトリムを復元する際、センターピラーロアトリム下端部がシートベルトおよびアンカープレートと干渉していないか点検してください。

- 全車共通の「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 全車共通の「取付・配線の確認」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。
- 全車共通の「作動確認・取付調整・カードの初期化」を行ってください。

改訂内容

改訂履歴	内 容	日 付
第1版	新規発行	2023年11月22日
第2版	適用車種追加（スイフト 型式 ZCDDS、ZCEDS、ZDDDS、ZDEDS）	2023年12月13日
第3版	スペーシア（MK53S系）／スペーシアベースにおける、後方視界支援ミラーとの共着に対応	2024年2月13日
第4版	エブリイのマイナーチェンジに対応	2024年2月27日
第5版	ワゴンRスマイルのマイナーチェンジに対応	2024年12月10日
第6版	ソリオのマイナーチェンジに対応	2025年1月16日
第7版	適用車種追加（ジムニーノマド 型式 JC74W）	2025年3月31日
第8版	アルトのマイナーチェンジに対応	2025年6月23日
第9版	ラパンのマイナーチェンジに対応	2025年7月24日
第10版	クロスビーのマイナーチェンジに対応	2025年10月2日
第11版	ジムニー／ジムニーシエラのマイナーチェンジに対応	2025年11月3日

パナソニック お客様ご相談室

電話  0120-50-8729

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-0511(有料)

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～17:00 年中無休(当社指定休日を除く)

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック
オートモーティブシステムズ株式会社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地