

施工説明書

電気衣類乾燥機

(日本国内・家庭用)

品番 NH-D605

■運搬は2人で行ってください。

据え付けをされる方へ

- 製品の機能が十分発揮されるよう、この説明書をよく読み、正しく安全に据え付けしてください。
- 据え付け終了後、必ず試運転をして確認を行ってください。
- この説明書は据え付け終了後、お客様にお渡しください。
- この説明書どおりに据え付け・試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。



お客様へ

- 据え付けは、必ずお買い上げの販売店または施工業者にご依頼ください。お客様は据え付けしないでください。
- 転居などで再据え付けする場合がありますので、この説明書は「取扱説明書」とともに大切に保管してください。


付属品

●ユニット台取り付け用


●排水ホース取り付け用



排水ホース
(ホースバンド付き)
(1本: 60 cm)



排水パイプ
(1個)



ホースホルダー
(排水ホース固定用)
(1本)

※本書で使用しているイラストはイメージです。

この説明書は、パナソニックのサポートサイトでもご確認いただけます。

設置場所の確認



警告




水をかけない・水場や
湿気の多い場所に置かない
(漏電による火災・感電のおそれ)



■次の場所に設置しない

- 凍結のおそれがある場所
- 直射日光が当たる場所
- 窓や換気扇のない場所
- すべりやすい、不安定な場所
- ブロックや角材、レンガの上
- キャスター付きの台 など

結露や乾燥時間が長くなるのを防ぐために

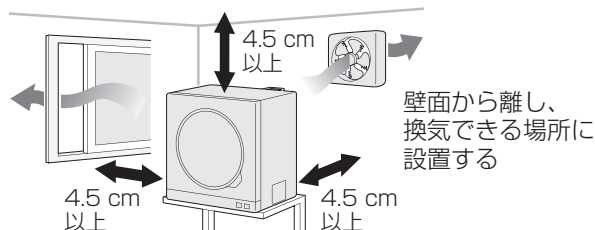


■収納して設置する場合

前面を開放し、壁面からの距離は表の寸法以上離す。

天井には2.5 m³/分の換気扇を付ける

底面の排気口はふさがらない

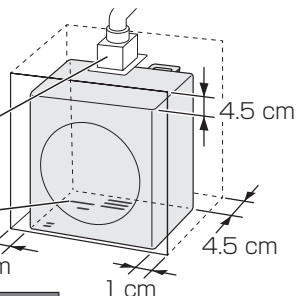

消防法基準適合(組込形)

可燃物からの離隔距離			
上方	4.5 cm	後方	4.5 cm
側方	1 cm	下方	0 cm

- 製品が移動しないように固定する。(使用中に移動のおそれ)

アース・電源の確認



警告




アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

定格15 A以上・
交流100 Vの
コンセントを単独で使う
(火災のおそれ)



ユニット台や本体などで電源コードを
挟んでいないことを確認する
(断線による火災・感電のおそれ)

■アース端子がある場合

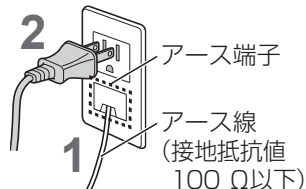

■アース端子がない場合

- 工事は販売店に依頼する。(工事費は本体価格に含まれていません)


- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をする。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、必ず取り付ける。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しない。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときも、アースを取り付ける。

本体を設置する / 排水ホースを取り付ける

1 本体をユニット台に載せる


2 乾燥機底面の排水口に排水ホースを取り付ける

- ホースバンドのツメ(2か所)を排水口に挿入する。
- しっかりと接続されているか確認する。

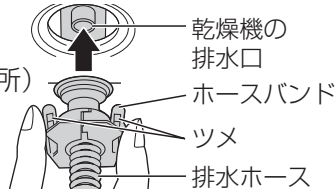


3 本体をユニット台に固定する

- ユニット台がN-UF21の場合、棚板の刻印「2-B」の位置に合わせる。
→詳しくはパナソニックのWebサイト参照

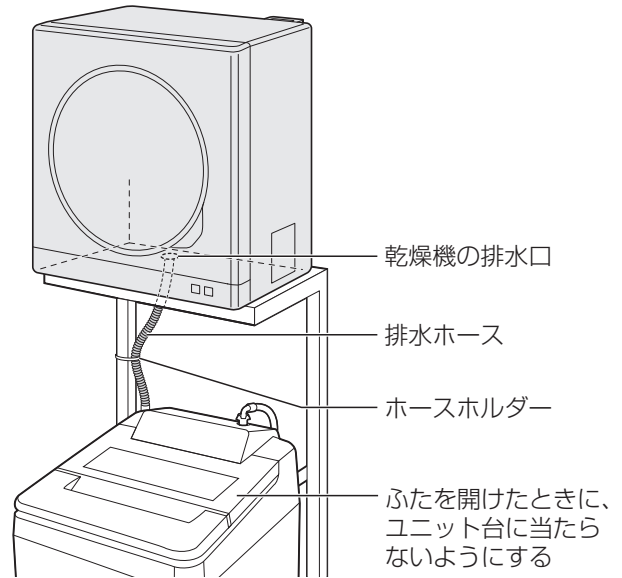


■乾燥機排水ホース差し込み口がある洗濯機の場合の取り付け例


4 排水ホース(付属)を適当な長さに切る



5 排水パイプ(付属)に排水ホースをつなぎ、洗濯機側の差し込み口にはめ込む

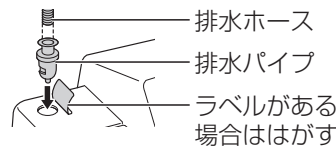


6 ホースホルダー(付属)で排水ホースを固定する

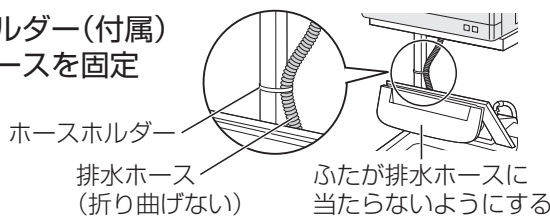


⚠ 注意

- ユニット台に載せて使うときは、**本体をしっかり固定する**
(本体の転倒、落下によるけがのおそれ)

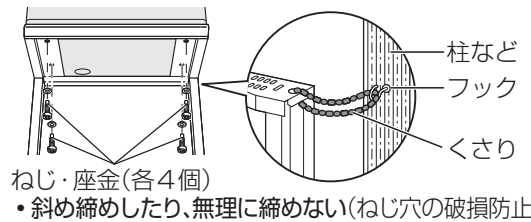


●別売の排水ホースに交換するとき

- ① ① ②部を押しながら、③部を引いてロックを外し、ホースバンドを外す

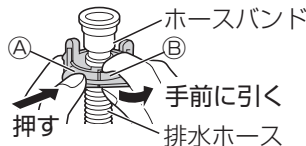


- ② 新しい排水ホースの先端をホースバンドに差し込み、④部、⑤部を合わせてロックする

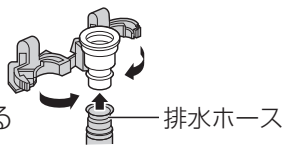

●排水のしかた(例)



- 排水ホースを取り付けるときは次のことをしない
(本体内部からの水漏れの原因)

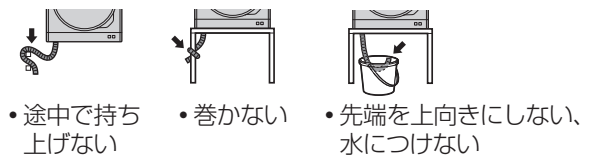

試運転する

- ① 包装用のテープ類を取り外し、何も入れずにドアを閉める
- ② 電源を入れて、スタート
一時停止
- ③ 異常音や振動がないか、正常に運転するかを確認し、電源を切る

別売品

(メーカー希望小売価格は2023年4月現在・税込)

排水ホース

- ANH230X1890 (2 m) : 550円

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2023

AWH9903A01A0-0B0
S0423-0
2023年4月発行