

2017年9月6日更新

# Blue Analyzer2

## バージョンアップの「ご案内」及び「作業手順書」

パナソニック株式会社

# バージョンアップにあたって ご注意頂きたいこと(1)

- ◎ 電源は必ずカーバッテリーから取る(カーバッテリーにBA2を接続)ことをご徹底下さい。

※乾電池から電源を取ったアップデート作業では必ず不具合が発生します。

- ◎ カーバッテリーには12V以上電圧のあるものを使用下さい。

※電圧が下降しているバッテリーの場合アップデートが中断され不具合が発生します。

- ◎ アップデート中にBA2のクランプがカーバッテリーから外れないようにしてください。

※バッテリーから外れると必ず不具合が発生します。必ず固定して下さい。

- ◎当バージョンアップは「BlueAnalyzer2」のみが対象です。

※電源を入れた時に「NH-JJI BA2 ZX」と表示される品番は対象外です。

※前モデル(BlueAnalyzer)および他のテスターはバージョンアップできません。

# バージョンアップにあたって ご注意頂きたいこと(2)

## ◎バージョンアップには「SDカード」を使用します。

※BlueAnalyzer2に付属のSDカード以外も使用可能ですが(事前に動作確認ください)。

この場合、付属のSDカードに保存されている点検実績データは残すことができます。

※「点検管理システム」をご利用いただいているご販売店様へ

BlueAnalyzer2に付属のSDカードを使用すると点検実績が消去されます。

必ずバージョンアップ前に「点検管理システム」に点検実績登録をお願いいたします。

## ◎バージョンアップには「約5分」かかります。

※パソコンからSDカードへバージョンアップファイルを移行する時間を除いた時間です。

※バージョンアップ後「会社名・販売店名・電話番号データ」がリセットされるため、

再設定をお願いいたします。

※バージョンアップ中は進捗を示すバーや数字の変動が表示されますが、

そのままでお待ち下さい。ソフトウェアの書き換え完了後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、バージョンアップが完了した合図です。

(バージョンアップ中にカーバッテリーから外したり、SDカードを抜くと強制終了となってしまうことがあります。故障する可能性がありますのでご注意ください)

# バージョンアップ操作手順

## STEP1 [事前準備]

SDカードをご準備ください（事前に動作確認をお願いいたします）。

## STEP2 [SDカードのフォーマット]

SDカードをフォーマットします。

## STEP3 [PC→SDカードへのデータの落とし込み]

パソコンから「バージョンアップファイル」をSDカードに移行します。

## STEP4 [BlueAnalyzer2バージョンアップ]

SDカードをBlueAnalyzer2に挿入しバージョンアップします。

※バージョンアップ中はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した  
状態にして、絶対に外さないでください。

## STEP5 [日本語メニューへの変更]

言語を日本語に選択します。

## STEP6 [事後作業]

- ①会社名・店舗名・電話番号を入力します。
- ②日付・時間の再確認をします。

# STEP1「SDカード」の準備・STEP2「SDカード」のフォーマット

## ■STEP1「SDカード」の準備


「SDカード」を1枚準備してください。

※一部対応していないSDカードがございます。

## ■STEP2「SDカード」のフォーマット

SDカードを下記「①→②→③」の順序でフォーマットします。

フォーマット後はSDカード内のデータは全て消去されます。必要なデータは事前にバックアップしてください。

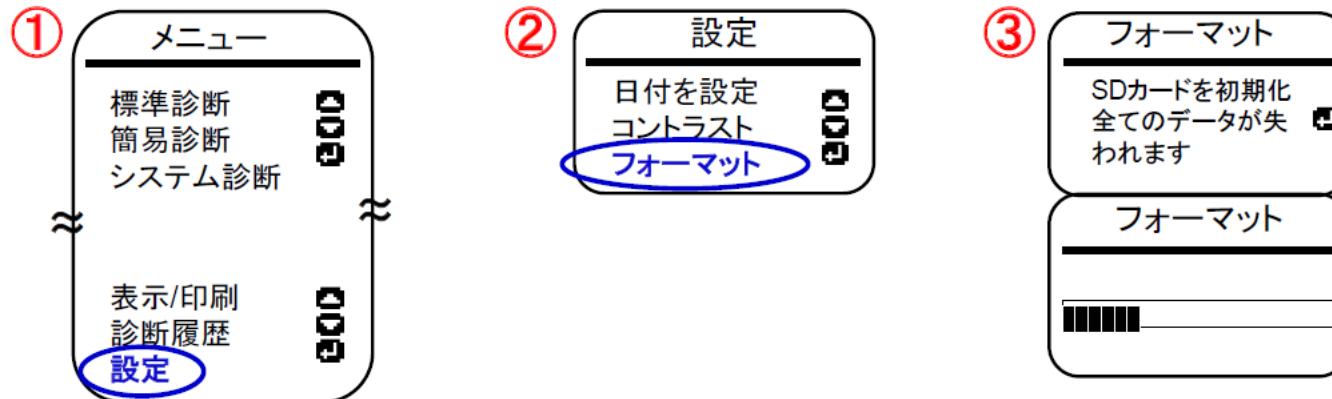

# STEP3「PC→SDカードへのデータ落とし込み」

1. インターネットに接続し、下記URLへアクセスしてください。

URL→ <https://panasonic.jp/car/battery/dealer/>

2. アクセス後、ページ下段の「バージョンアップはコチラから」をクリックください。

バージョンアップはコチラから

3. PDFファイル「バージョンアップ手順書」をダウンロードしてください。

(必要時には印刷をしてください)



4. BlueAnalyzer2裏面のシリアルナンバー・店舗名・電話番号を入力し、「ENTER」を押してください。  
「ENTER」の次に「ダウンロード画面」が表示されますので、ページ下部の「バージョンアップソフトのダウンロード」をクリックして、「ZIPファイル」をダウンロードしてください。

The screenshot shows a form for entering serial numbers. It includes a placeholder image of the BlueAnalyzer2 device with a red box highlighting the serial number area. The form has three input fields: 'シリアルナンバー' (Serial Number), '店舗名' (Shop Name), and '電話番号' (Phone Number). Below the fields is a large blue 'ENTER' button.



The screenshot shows three steps for downloading software. Step 1: 'アップデートソフト(zipファイル)をダウンロードしてください' (Please download the update software (zip file)). Step 2: 'zipファイルを解凍してください' (Please extract the zip file). Step 3: '解凍したファイル(3つのデータ)を「SDカード」へコピー(保存)してください' (Please copy (save) the extracted files (3 files) to the 'SD card').

5. パソコンのデスクトップ上でZIPファイルを「解凍」した後、全てのファイルをSDカードに移行します。  
(ZIPファイルを解凍すると3つのバージョンアップファイルが表示されますので全てSDカードに移行してください)

①EEPM277G.PAN    ②FIRM176G.PAN    ③FLSH228G.PAN

6. ファイル移行後「SDカード」をパソコンから外し、BlueAnalyzer2に挿入してください。

# STEP4「BlueAnalyzer2のバージョンアップ」


下記「①→②→③」の順序でソフトウェアをバージョンアップします。  
※STEP4～5はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態での操作をお願いします。



- ・ソフト書換え画面の後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、バージョンアップが完了した合図です。ソフト書換えの間、SDカードを抜かないでください。(故障する可能性があります)
- ・現状のバージョンが306Gの場合は、バージョンアップする必要がありません。  
(現状バージョンの確認は 設定⇒バージョン情報⇒ファイル番号の末尾が「G」か確認)

# STEP5「日本語メニューへの変更」

下記「①→②→③」の順序で日本語メニュー表示へ変更します。

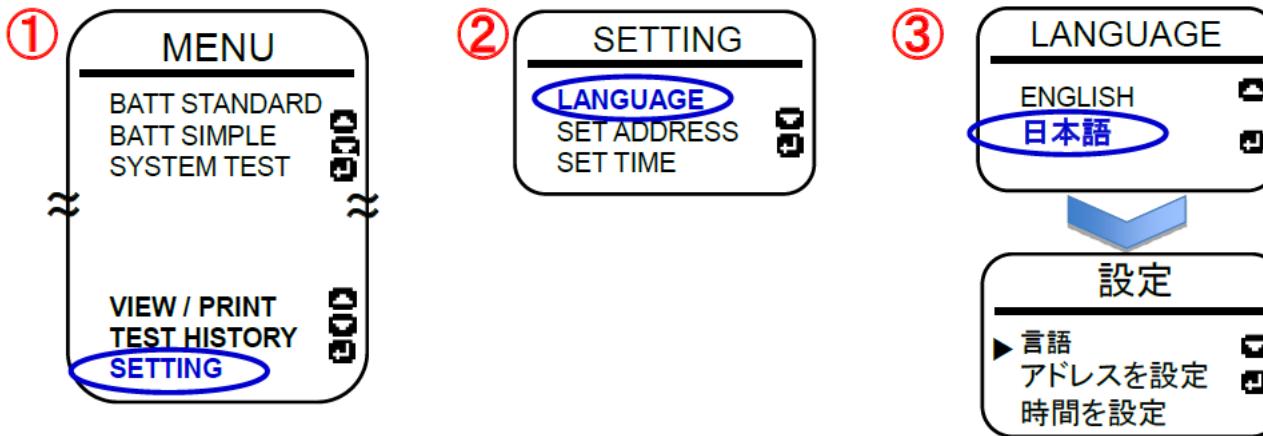

その後、会社名・店舗名・電話番号を入力し、バージョンアップは完了です。