

取付作業者用

ETC2.0車載器取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はETC2.0車載器の取付方法について記載しています。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
取り付け後は、「取扱説明書」および「保証書」を必ずお客様にお渡しください。
なお、取り付けミスを避けるためにも、取り付けは、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店でお願いします。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

⚠ 警告、**⚠ 注意**、**注 記**、**👉 アドバイス** のところは、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
⚠ 注意	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注 記	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
👉 アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

使用されている⊘の記号は、してはいけない内容を示しています。

❗の記号は、実行しなければならない内容を示しています。

品番および適用車種

・以下の車両に取り付ける場合は、ビルトインETC取付キット（99000-99034-DS1）が必要です。

- ーアルト
- ーハスラー
- ージムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマド
- ーラパン
- ースペーシア
- ースペーシアベース
- ーワゴンR
- ーワゴンRスマイル
- ーソリオ
- ースイフト
- ースイフトスポーツ
- ークロスビー

品 番	適 用 車 種		適 用 年 式
9909F-67TF2-P01	アルト	型式 HA37S、HA97S	2021年 12月～
	キャリイ	型式 DA16T	2013年 9月～
	エブリイ	型式 DA17W、DA17V	2015年 2月～
	ハスラー	型式 MR52S、MR92S	2020年 1月～
	ジムニー	型式 JB64W	2018年 6月～
	ラパン	型式 HE33S	2015年 6月～
	スペーシア	型式 MK54S、MK94S	2023年 11月～
	スペーシアベース	型式 MK33V	2022年 8月～
	ワゴンR	型式 MH35S、MH55S、MH85S、MH95S	2017年 2月～
	ワゴンRスマイル	型式 MX81S、MX91S	2021年 9月～
	ジムニーシエラ	型式 JB74W	2018年 6月～
	ジムニーノマド	型式 JC74W	2025年 3月～
	ソリオ	型式 MAD7S	2024年 12月～
	ソリオ	型式 MA27S、MA37S、MA47S	2020年 11月～
	スイフト	型式 ZCDDS、ZCEDS、ZDDDS、ZDEDS	2023年 12月～
	スイフトスポーツ	型式 ZC33S	2016年 12月～
	クロスビー	型式 MN71S	2017年 12月～

もくじ

安全に関する表示.....	1
品番および適用車種.....	2
もくじ.....	3~4
構成部品.....	5
構成部品（別売品）.....	5
取り付けに必要な工具類.....	6
取付上の留意点.....	7~9
取付準備作業.....	9
取付要領、取付作業	

全車共通

• 車両部品の取り外し方法.....	10
• アンテナの取付位置.....	10~11
• アンテナの取付方法.....	11
• ETC2.0 車載器本体の取付方法.....	12
• 配線のしかた.....	13
車両部品の復元.....	14
既設部品の点検.....	14
接続のしかた.....	15
セットアップする.....	16
ETC2.0車載器の動作確認をする.....	17
取付要領、取付作業	

アルトの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	18
• 取付概要.....	19
• アンテナの取付方法.....	19
• 配線のしかた.....	20
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	21~23

キャライの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	24
• 取付概要.....	25
• アンテナの取付方法.....	26
• 配線のしかた.....	26~32
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	32~33

エブリイの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	34
• 取付概要.....	35
• アンテナの取付方法.....	36
• 配線のしかた.....	36~37
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	37

ハスラーの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	38
• 取付概要.....	39
• アンテナの取付方法.....	40
• 配線のしかた.....	40
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	41~43

ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマドの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	44
• 取付概要.....	45
• アンテナの取付方法.....	46
• 配線のしかた.....	47
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	48~50

ラパンの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	51
• 取付概要.....	52
• アンテナの取付方法.....	53
• 配線のしかた.....	53
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	54~56

スペーシアの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	57
• 取付概要.....	58
• アンテナの取付方法.....	59
• 配線のしかた.....	59
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	60~62

スペーシアベースの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	63
• 取付概要.....	64
• アンテナの取付方法.....	65
• 配線のしかた.....	65
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	66~68

ワゴンRの場合

• 車両部品の取り外し方法.....	69
• 取付概要.....	70
• アンテナの取付方法.....	71
• 配線のしかた.....	71
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	72~74

ワゴンRスマイル（3型）の場合

• 車両部品の取り外し方法.....	75
• 取付概要.....	76
• アンテナの取付方法.....	77
• 配線のしかた.....	77
• ETC2.0車載器本体の取付方法.....	78~80

ワゴンRスマイル（～2型）の場合

- 車両部品の取り外し方法..... 81
- 取付概要..... 82
- アンテナの取付方法 83
- 配線のしかた..... 83
- ETC2.0車載器本体の取付方法 84～86

ソリオ（3型）の場合

- 車両部品の取り外し方法..... 87
- 取付概要..... 88
- アンテナの取付方法 88
- ETC2.0車載器本体の取付方法 89
- 配線のしかた..... 91～93

ソリオ（～2型）の場合

- 車両部品の取り外し方法..... 94
- 取付概要..... 95
- アンテナの取付方法 95
- ETC2.0車載器本体の取付方法 96
- 配線のしかた..... 98～100

スイフトの場合

- 車両部品の取り外し方法..... 101
- 取付概要..... 102
- アンテナの取付方法 102
- 配線のしかた..... 103
- ETC2.0車載器本体の取付方法 104～106

スイフトスポーツの場合


- 車両部品の取り外し方法..... 107
- 取付概要..... 108
- アンテナの取付方法 108
- 配線のしかた..... 109
- ETC2.0車載器本体の取付方法 110～112

クロスビーの場合

- 車両部品の取り外し方法..... 113
- 取付概要..... 114
- アンテナの取付方法 114
- 配線のしかた..... 115
- ETC2.0車載器本体の取付方法 116～118

改訂内容 119

構成部品

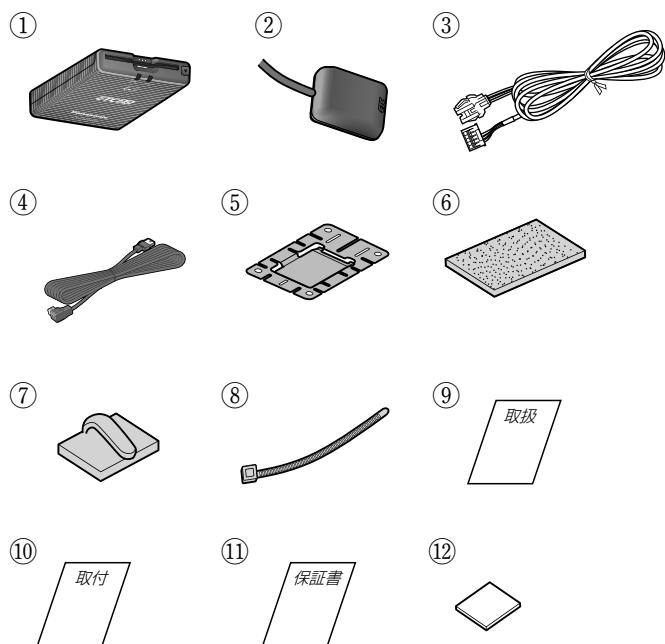

No.	部 品 名 称	数量
①	ETC2.0車載器本体	1
②	アンテナ (コード3.5 m)	1
③	電源コード (2.5 m)	1
④	ナビゲーション接続コード (3 m)	1
⑤	取付ブラケット	1
⑥	線材固定テープ	3
⑦	コードクランパー	4
⑧	束線バンド	6
⑨	取扱説明書	1
⑩	取付説明書	1
⑪	保証書	1
⑫	両面テープ	1


■⑥線材固定テープおよび⑧束線バンドは、必要に応じてご使用ください。

■⑦コードクランパーは、キャリイに取り付けるときに使用します。

■ビルトインETC取付キットを使用して取り付ける場合は、⑤取付ブラケットを使用しません。

構成部品 (別売品)

ビルトインETC取付キット (品番：99000-99034-DS1)

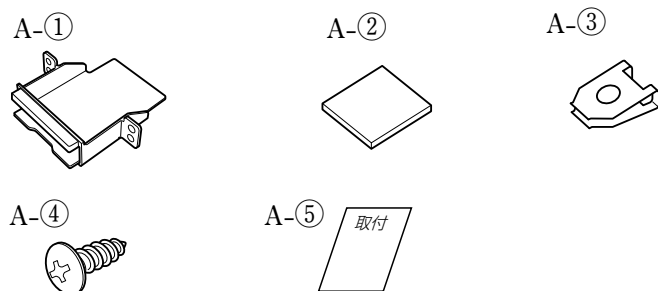


No.	部 品 名 称	数量
A-①	ブラケット	1
A-②	両面テープ	1
A-③	スピードナット	2
A-④	スクリュー	2
A-⑤	取付説明書	1

取り付けに必要な工具類

⊕ドライバー




定規




⊖ドライバー




電動ドリル

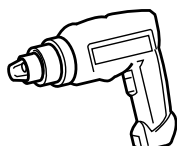


ニッパー



ヤスリ (丸、平)

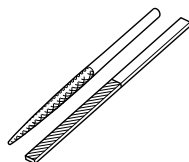


ラジオ
ペンチ




ハンディ
リムーバー



カッターナイフなど

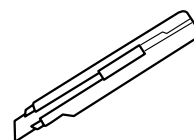


はさみ




ビニール
テープ




ホールソー



T 型ヘックスローブ
ビットソケット



耐切創手袋

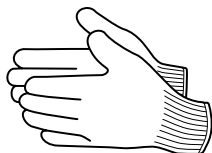

取付上の留意点

警告



本製品はDC12 V $\ominus$ アース車で使用する

DC24 V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

本書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおり正しく行ってください。火災や故障の原因となります。シガーソケット等による簡易取り付けは、ETCシステム利用規定違反となります。また、製品保証の対象外となります。

作業前に、必ずバッテリーの $\ominus$ 端子を外す

外さずに作業すると、ショートによる感電やけがの原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

アンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける

視界不良による事故の原因となります。

作業後は、車の電装品^{*}の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど

取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店にご依頼ください。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。



視界や運転を妨げる場所^{*}、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

指定されていないエリアに、取り付けや配線をしない

カメラ装置などの動作を妨げるおそれがあり、交通事故の原因となります。

取り付けやアース配線に、車の保安部品^{*}を使わない

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

※ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでETC2.0車載器や部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

警告

『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に他のコード類などを固定しない

万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談のうえ、取付位置を決めてください。）

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように、配線してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないようにください。

ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**分解や改造をしない**

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

分解禁止

- コードの被覆を切って他の機器の電源をとるのは、絶対におやめください。
- アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。また、分解・改造は、電波法で禁じられているため、罰則を受けることになります。

注意**しっかり確実に取り付ける**

走行時の脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。取り付ける場所の水気や汚れ（ほこりや油など）は、取り除いてください。取り付け状態（接着など）を、ときどき点検してください。

必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

板金エッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。

注記**コネクタは、カチッと音がするまで確実ににはめ込む**

コネクタ外れの原因となります。

コネクタを外す際はリード線を引っ張らず、コネクタを持って外す

リード線の損傷の原因となります。

**車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らない**

コネクタ外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。

注 記

取り付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。

- ・本製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- ・イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーの⊖端子を外しておいてください。この際、⊖端子が⊕端子と接触しないようにご注意ください。

👉 アドバイス

バッテリーの⊖端子を外すと、ラジオやテレビ等のメモリーが全て消えてしまうことがあります。
このような場合は、取り外し前にメモリーを控え、終了後にメモリーを再設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。

取付要領

取付作業

全車共通

● 車両部品の取り外し方法

本書では取り外し部品の概略のみを記載しています。取り外し方法の詳細については各車種の「サービスマニュアル」を参照してください。

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は特に指示がある場合を除き再使用します。紛失しないでください。

● アンテナの取付位置

注 記

● 車室内のフロントガラス上部中央【取付許容範囲(■部)】に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める**保安基準**^{*}を満たしています。

※ 道路運送車両の保安基準第29条（窓ガラス）


最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。

- 別売のドライブレコーダーと同時装着し、ドライブレコーダーと取付位置が重なる場合は、ドライブレコーダーの取付位置を優先してください。


《例》運転席側で重なる場合はETC2.0のアンテナを助手席側へ取り付けてください。

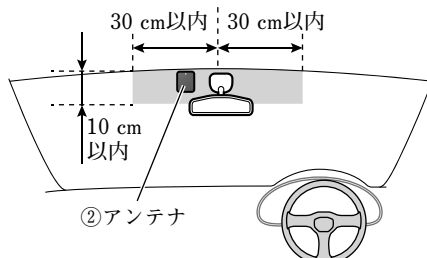

● 水平面を基準にして、20°～60°の範囲に取り付けてください。

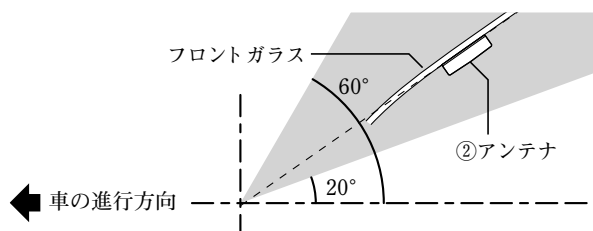


● バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

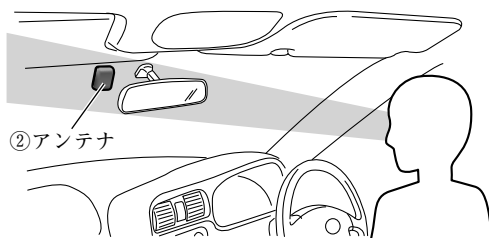

注 記

- 下図の範囲内に取り付けてください。

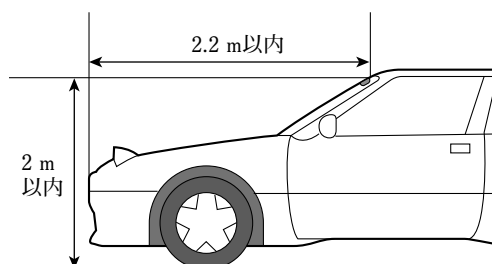


● アンテナの取付方法

- (1) ②アンテナをフロントガラスに貼り付けます。(各車種の「アンテナの取付方法」参照)

注 記


- ②アンテナを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。
- ②アンテナを貼り付ける際は、両面テープの上端をフロントガラスにあて、空気を下へ逃がすように（気泡が入らないように）ゆっくりとガラスに近づけて貼ってください。

- (2) ②アンテナのコードを①ETC2.0車載器本体取付箇所に向けて引き回します。

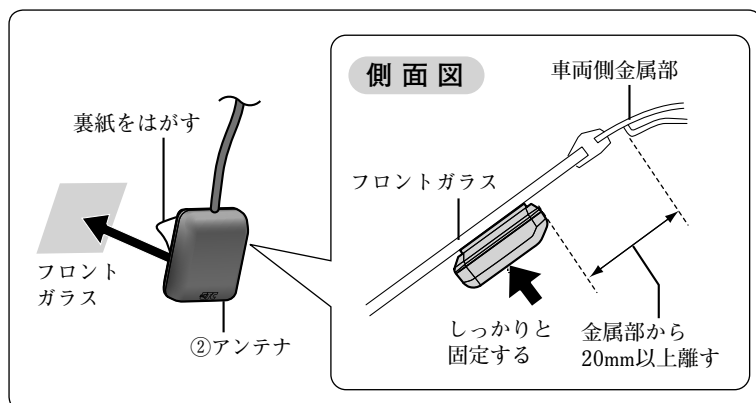

- ②アンテナのコードが落ちないように、⑥線材固定テープをコードに巻き付け、ルーフライニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑥線材固定テープ(適宜カットして使用)




- ②アンテナのコード
- ②アンテナのコードがガラス面にはみ出ると、保安基準[※]違反になる場合があります。



コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障、通信エラーの原因となります。


- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

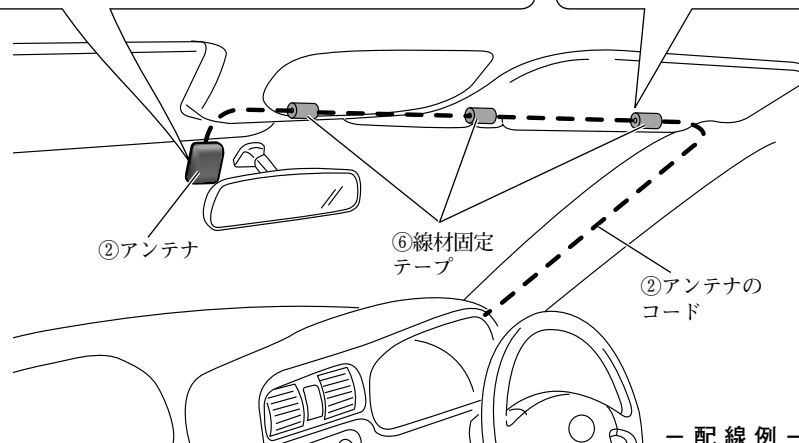


－ 配線例 －

● ETC2.0 車載器本体の取付方法

各車種別取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。ビルトイン取付の車両は対象外となり、取付方法は各車種別の取付要領に記載しています。

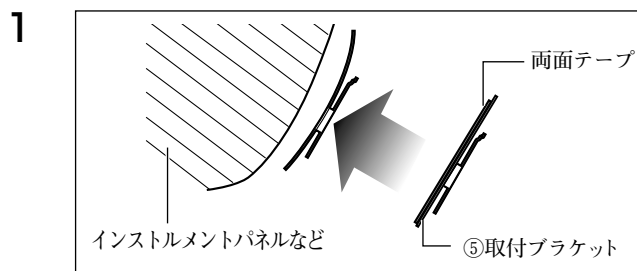


ETC2.0 車載器を取り付ける位置の形状に合わせて⑤取付ブラケットを変形させます。

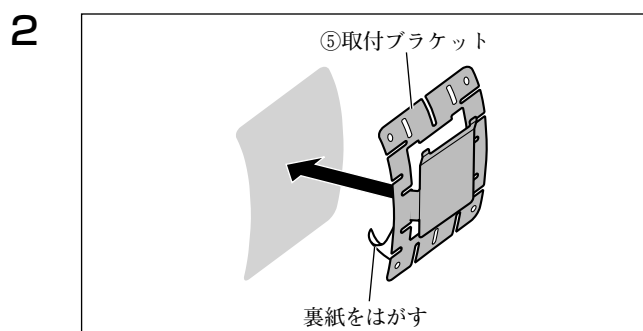

⑤取付ブラケットを取り付けます。

注 記

- ⑤取付ブラケットを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

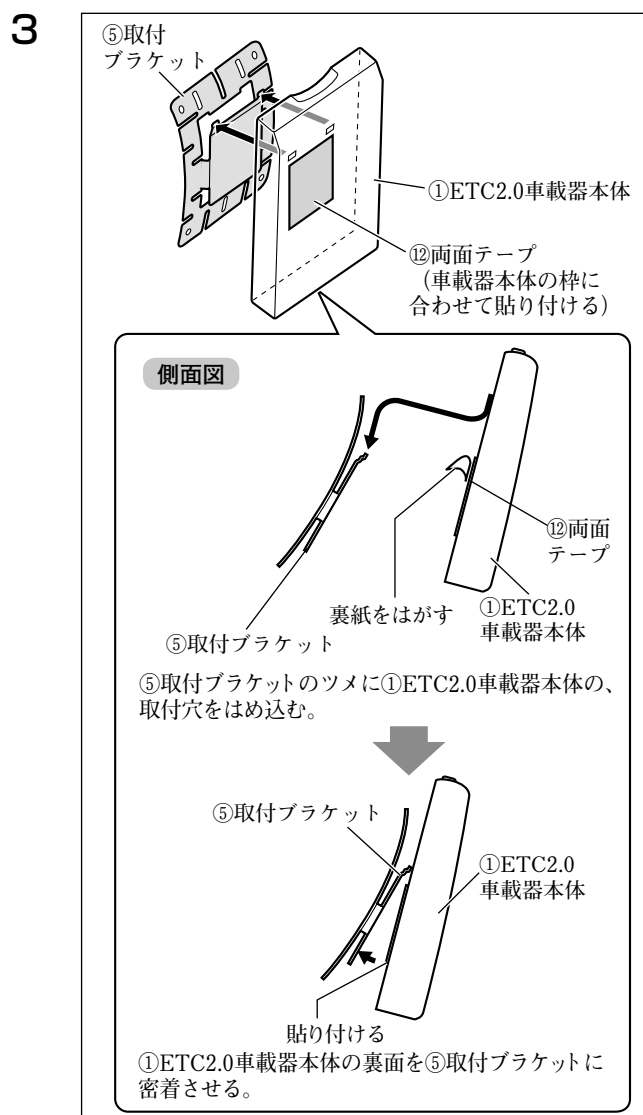

(1) ①ETC2.0 車載器本体を取り付けます。

(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを引き回します。

●配線のしかた


25 mm × 40 mm にカットした⑥線材固定テープや⑧束線バンドを使用して、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを固定しながら① ETC2.0 車載器本体とナビゲーションユニットまで配線してください。

⚠ 警告


- コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーション、ETC2.0車載器や部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

注 記


- ルーフライニングを変形させないように注意しながら、⑥線材固定テープを巻いた②アンテナのコードをルーフライニングの隙間に押し込んでください。
- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。
- フロントピラーインナートリムを取り付けた際に②アンテナのコードをかみ込まない位置に配線してください。
- ②アンテナのコードの余長は、⑧束線バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、⑥線材固定テープで車両ハーネスなどへ固定してください。

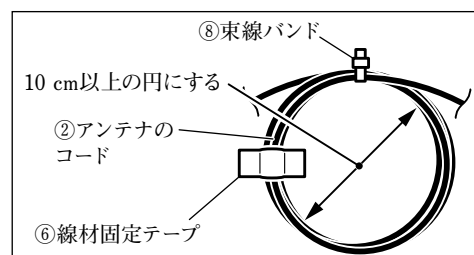

- ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、⑧束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

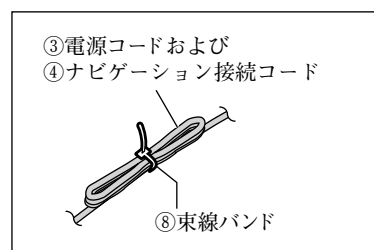

- 余った⑧束線バンドのバンド部は、ニッパーでカットしてください。
- ③電源コードのヒューズ部に⑥線材固定テープ (60 mm × 60 mm) を巻き付けてください。

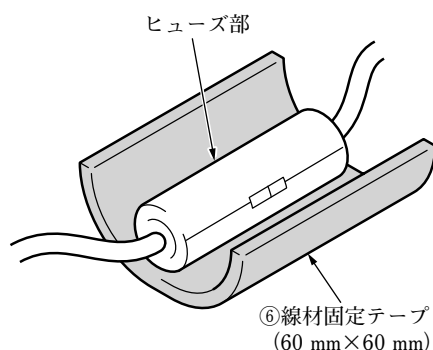

車両部品の復元

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- (1) 車両部品は取り外しと逆の手順で、部品の締め忘れ（緩み）がないように確実に取り付けてください。
- (2) バッテリーの⊖側端子を取り付けてください。
- (3) バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定してください。


既設部品の点検

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

ホーン、ワイパー等の電装品が正しく動作するか確認してください。


接続のしかた

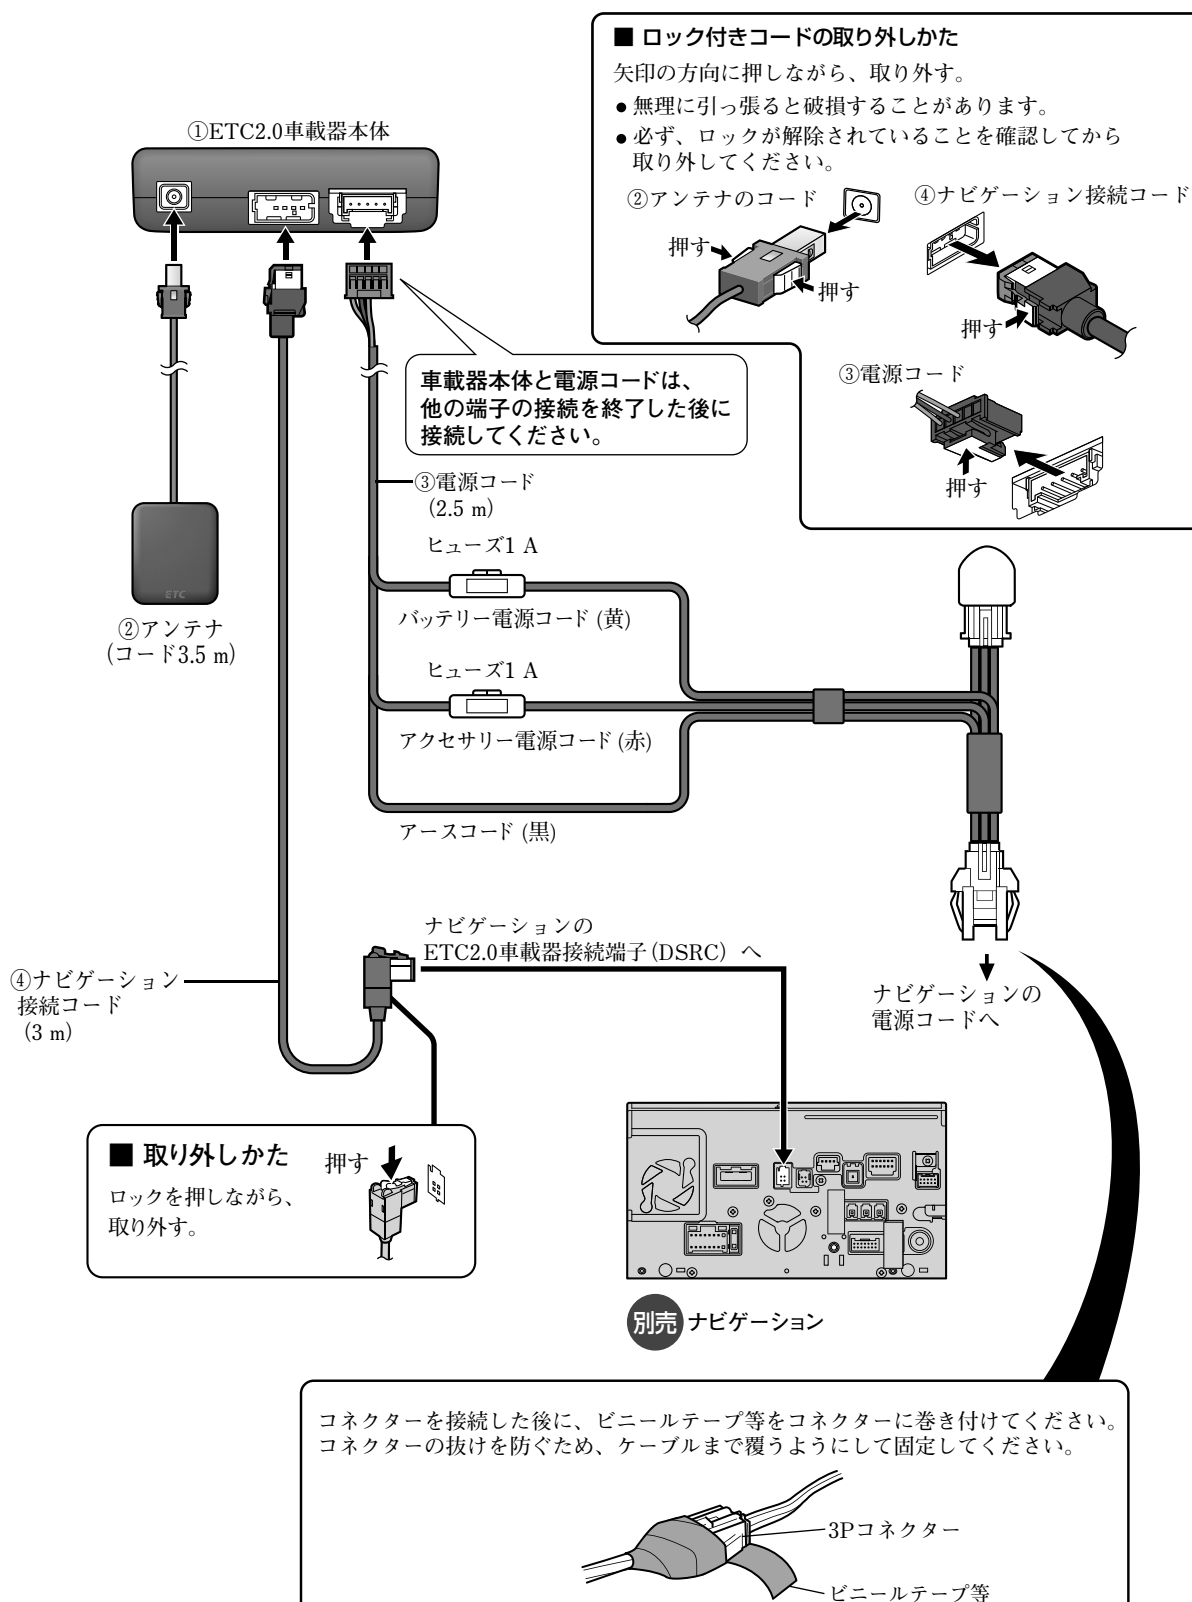

セットアップする

注 記

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、ETC2.0車載器に付属していません。また、個人で購入することはできません。
- ナビゲーション接続後にセットアップしてください。

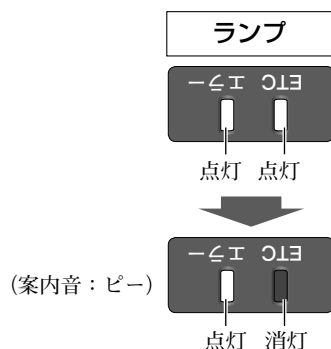

- (1) 車のエンジンをかけます。(ACC をON にする。) ETC2.0車載器とナビゲーションの電源が入ります。




- (2) セットアップカードを挿入します。

注 記

セットアップができないときは、セットアップカードの申請内容と車載器管理番号を照合してください。正しい場合、セットアップカードまたは車載器の不具合が考えられます。一般財団法人ITSサービス高度化機構または「サービスご相談窓口」(→取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

👉 アドバイス


セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。

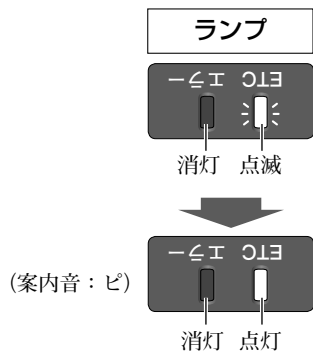

- (3) セットアップカードを取り出します。
セットアップ完了です。


👉 アドバイス

セットアップ後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。

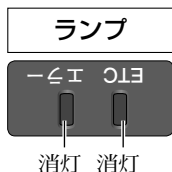


ETC2.0車載器の動作確認をする


セットアップ完了後に動作確認を行ってください。

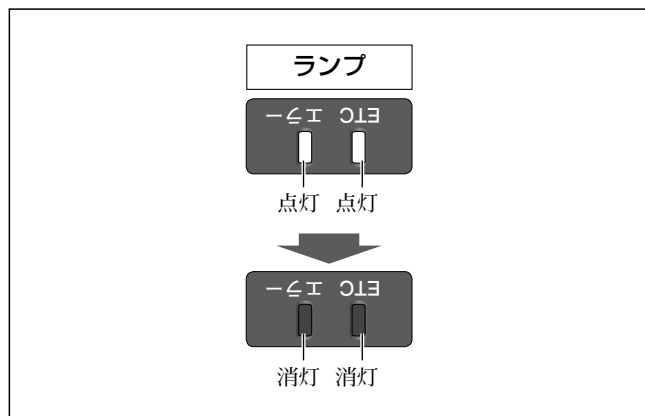

(1) 車のエンジンをかけます。

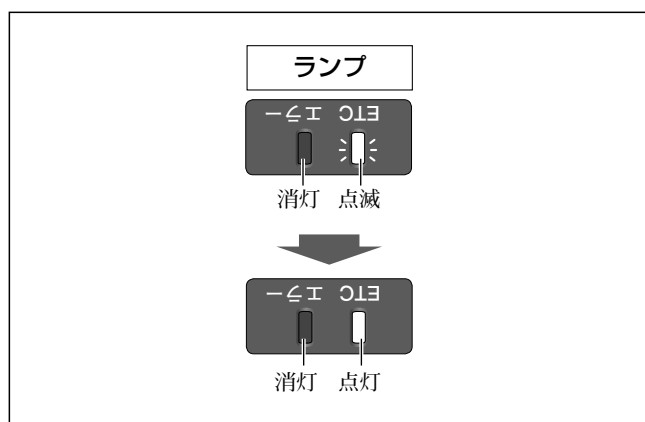

(2) ETC カードを挿入します。

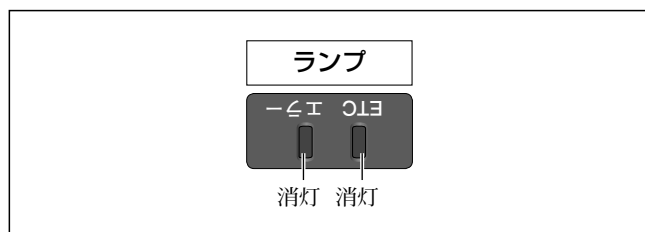

(3) ETC カードを取り出します。

注 記

作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取付要領

取付作業

アルトの場合

注 記


全方位モニター用カメラパッケージ装着車にドライブレコーダー（前方・後方・車内録画用）を装着する場合、当該ETC2.0車載器は取り付けできません。

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

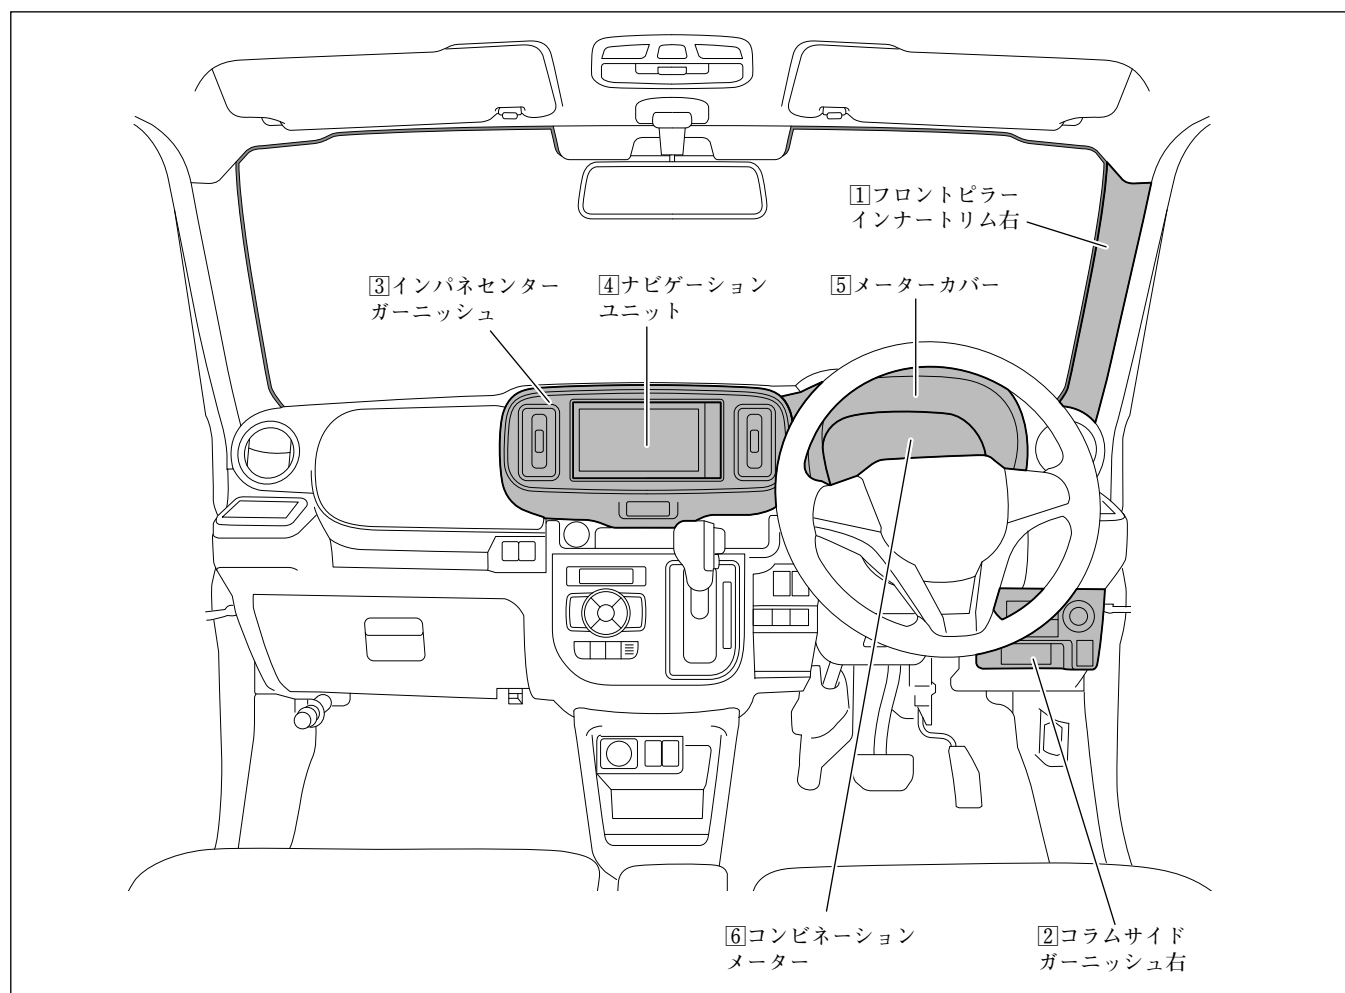


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

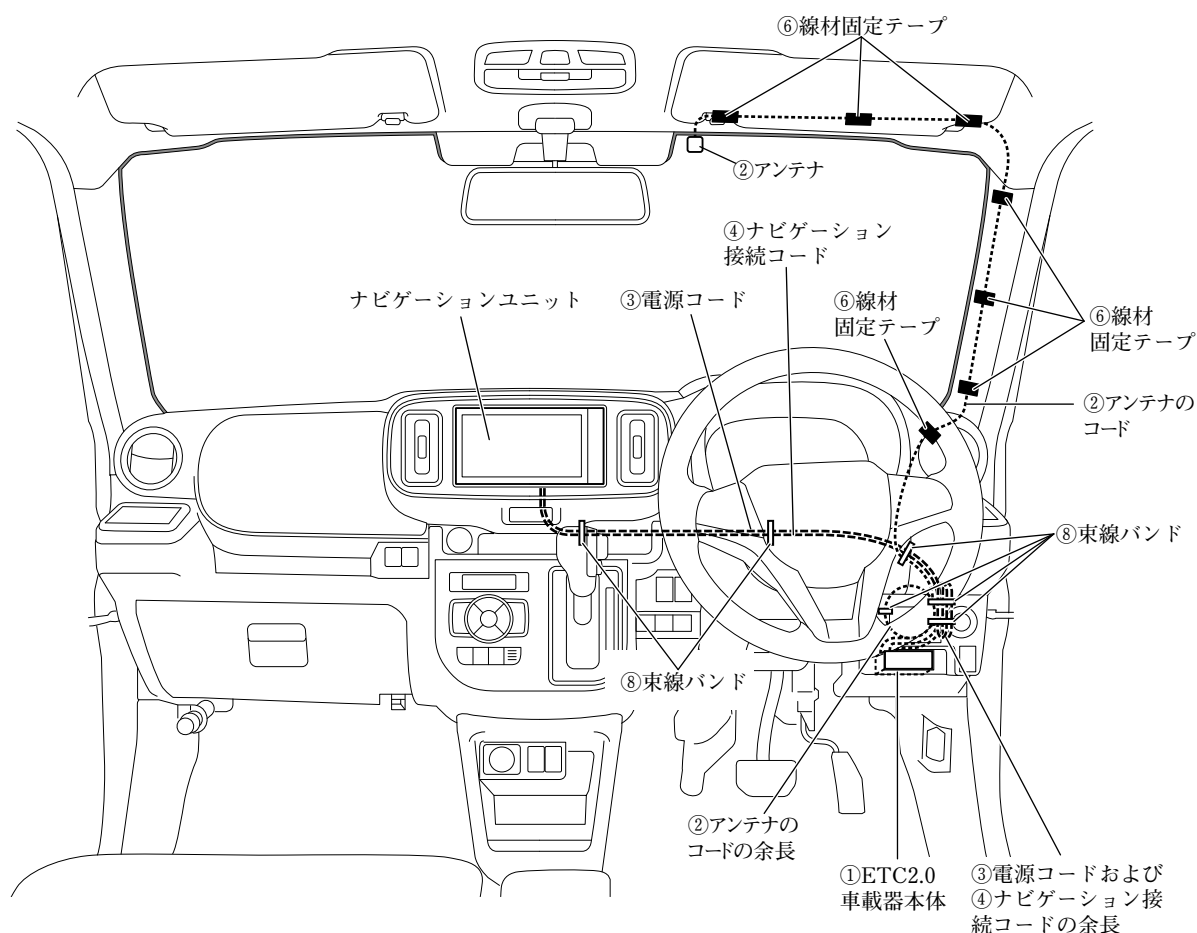

※⑥線材固定テープは、25 mm×40 mmにカットして使用してください。


● アンテナの取付方法

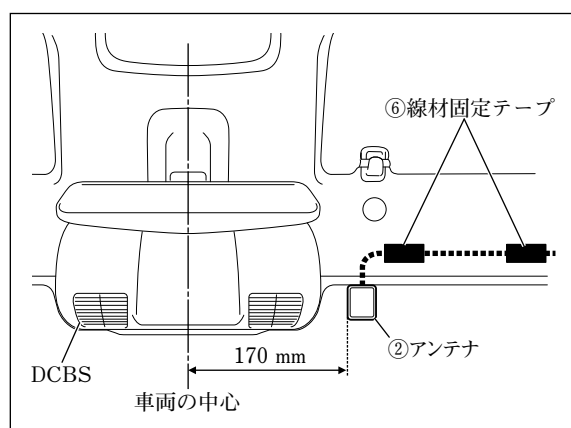

(1) ②アンテナは、図に示す位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

運転席足元右上

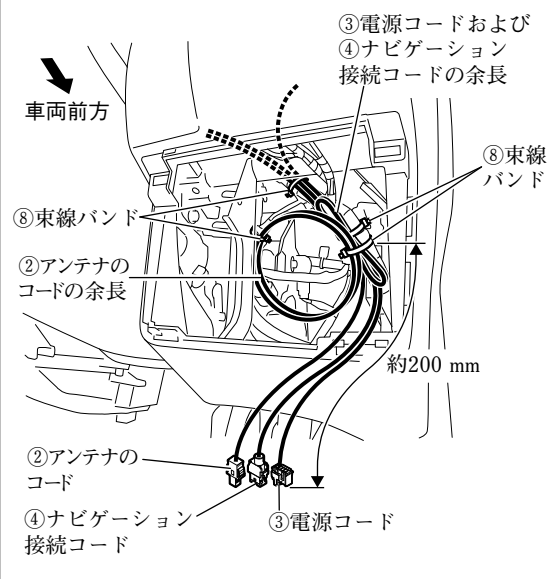


- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

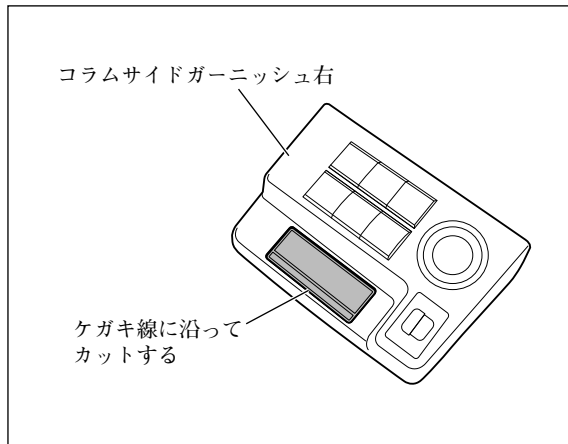

(1) 図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

注記


意匠面を傷付けないように作業してください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注記


- 切り残しがあると異音発生の原因となります。
- 削り粉を清掃してください。

2

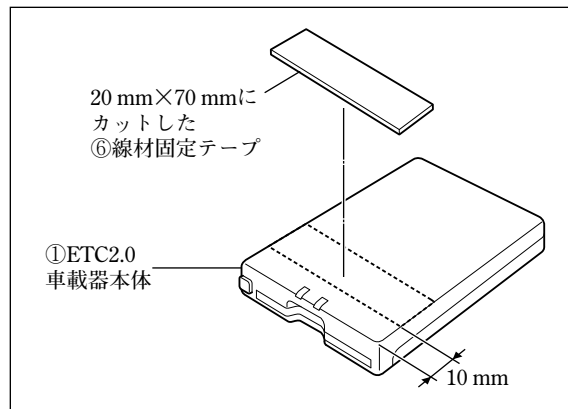

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚) を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

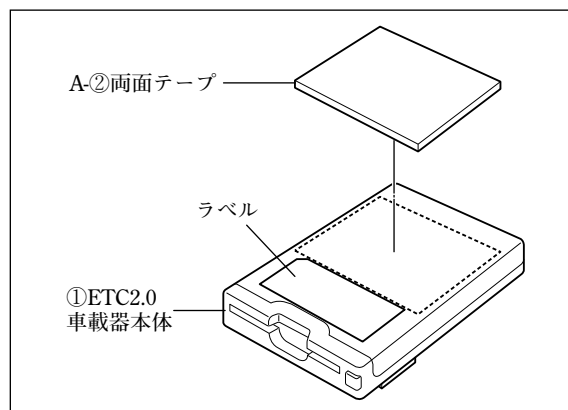


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注記

ラベルに重ならない位置へ貼り付けてください。

4

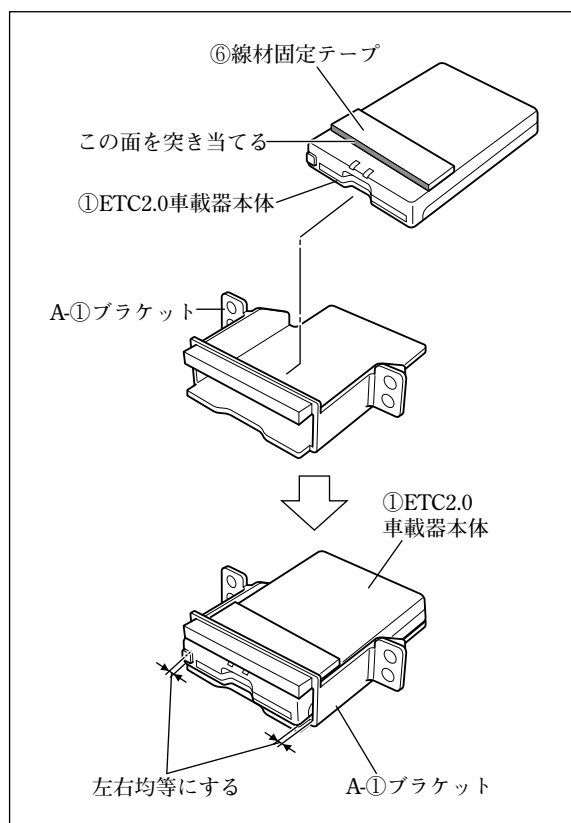


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

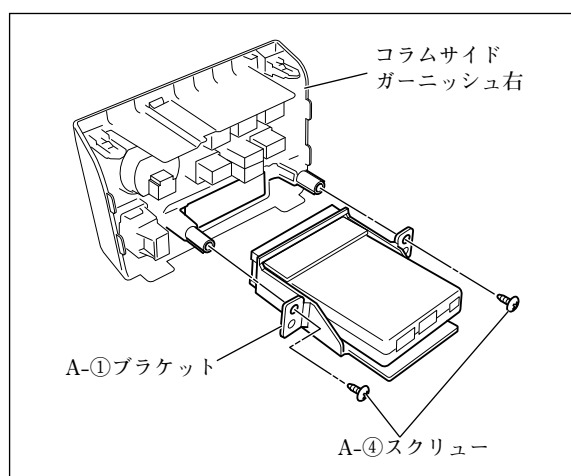


- (1) A-①ブラケットをコラムサイドガーニッシュ右に組み付け、A-④スクリュー (2本) で固定してください。

6

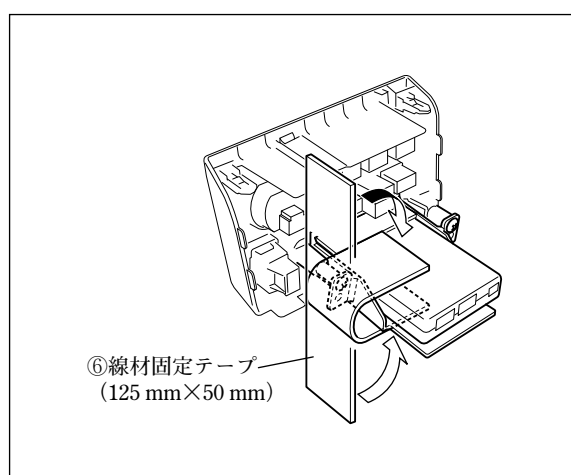

- (1) 車両ハーネス保護のため、120 mm×50 mm にカットした⑥線材固定テープを図示箇所に貼り付けてください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。 (「接続のしかた」参照)

7

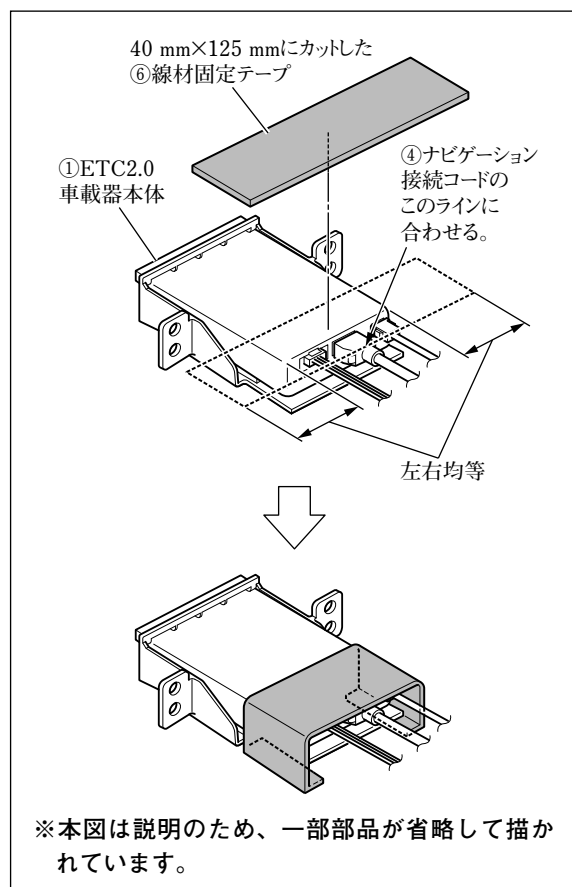

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムサイドガーニッシュ右を取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

キャリイの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

注 記


インパネセンターガーニッシュを復元する際は、車両ハーネス側コネクターの色と、スイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。

オーバーヘッドシェルフ装備車

オーバーヘッドシェルフの取り外しには、トルクスドライバーが必要です。

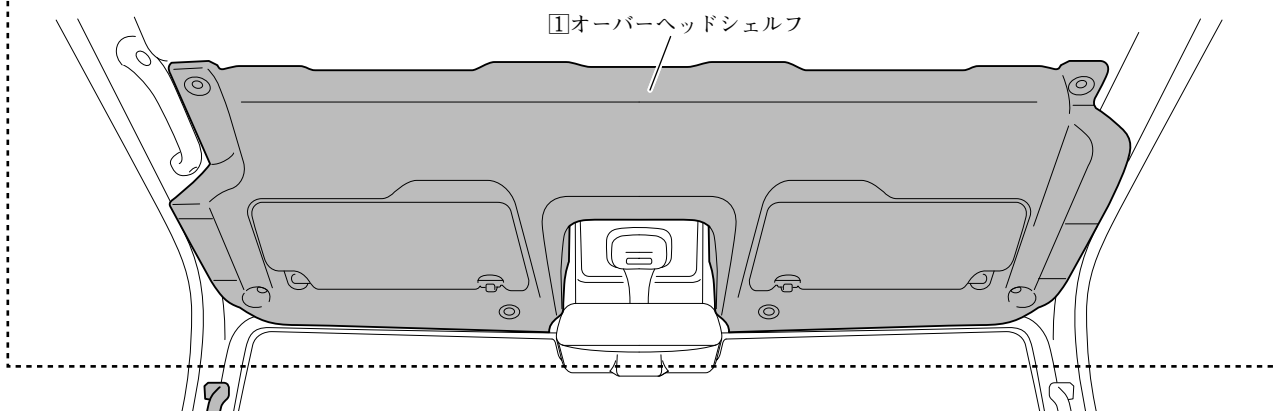


オーバーヘッドシェルフ非装備車

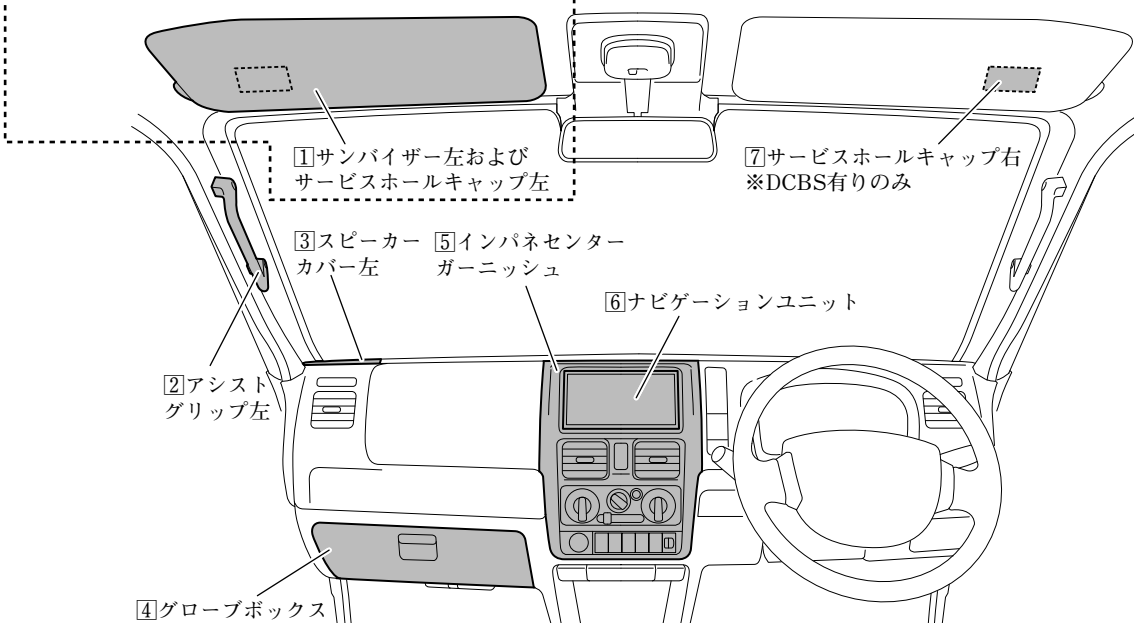


● 取付概要

本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。


オーバーヘッドシェルフ装備車 (DCBS無し)

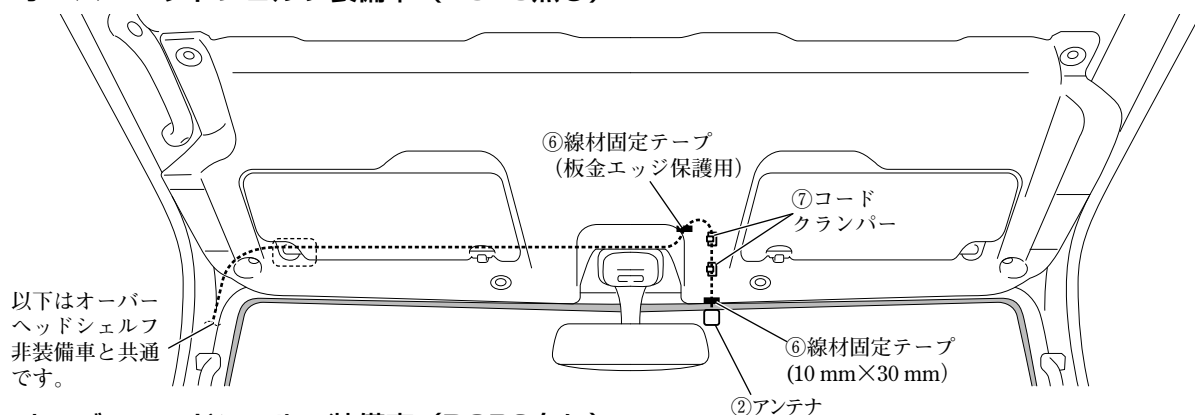

オーバーヘッドシェルフ装備車 (DCBS有り)

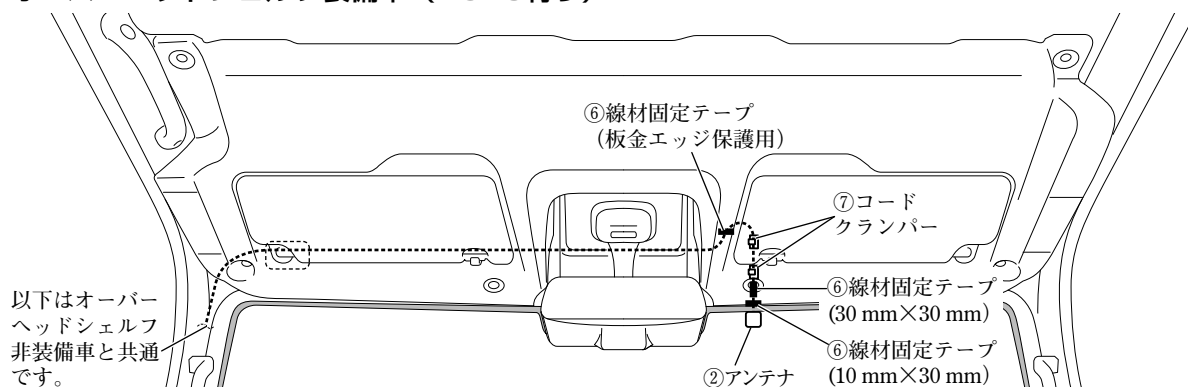


オーバーヘッドシェルフ非装備車

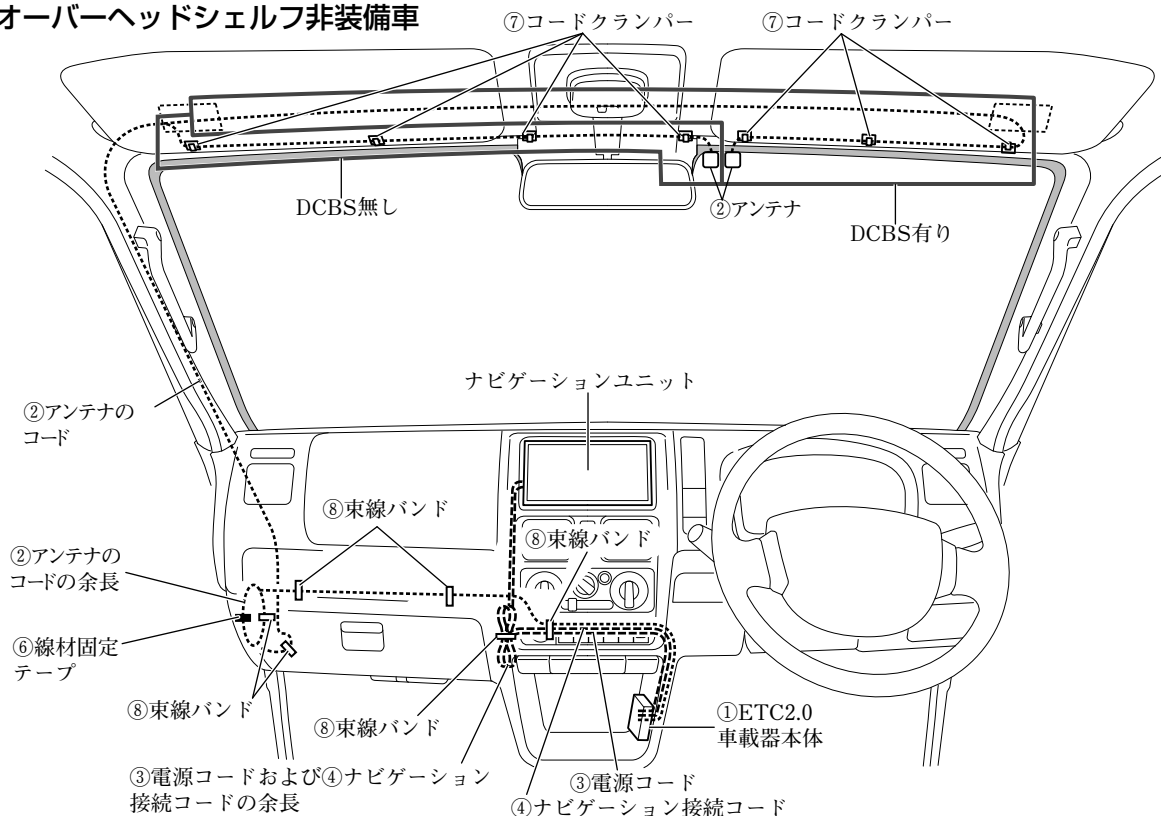


※⑥線材固定テープは、25 mm×40 mmにカットして使用してください。(個別に指定した箇所を除く)

● アンテナの取付方法

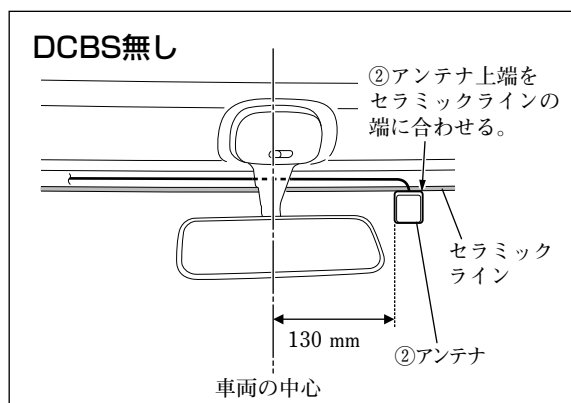


(1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

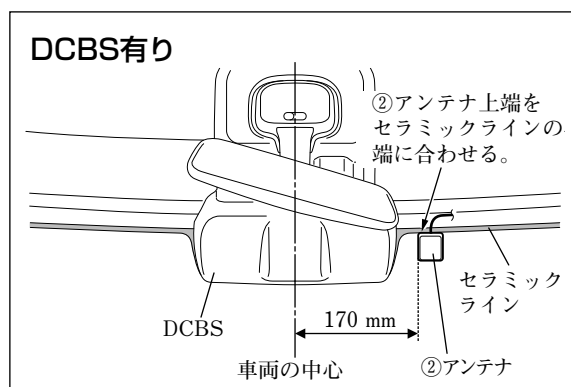

● 配線のしかた

1

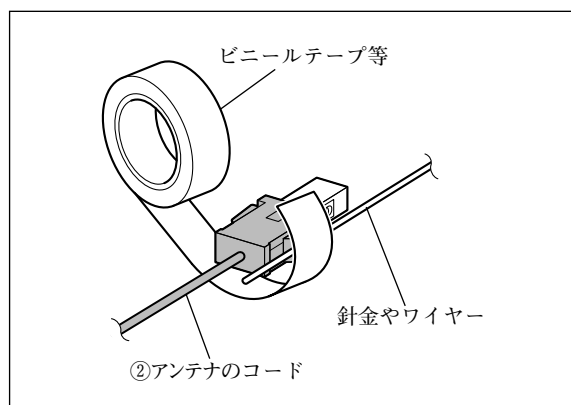


②アンテナのコードのコネクターを針金やワイヤーにビニールテープ等で固定してください。

注 記


針金やワイヤーで車両を傷付けないようにしてください。

2

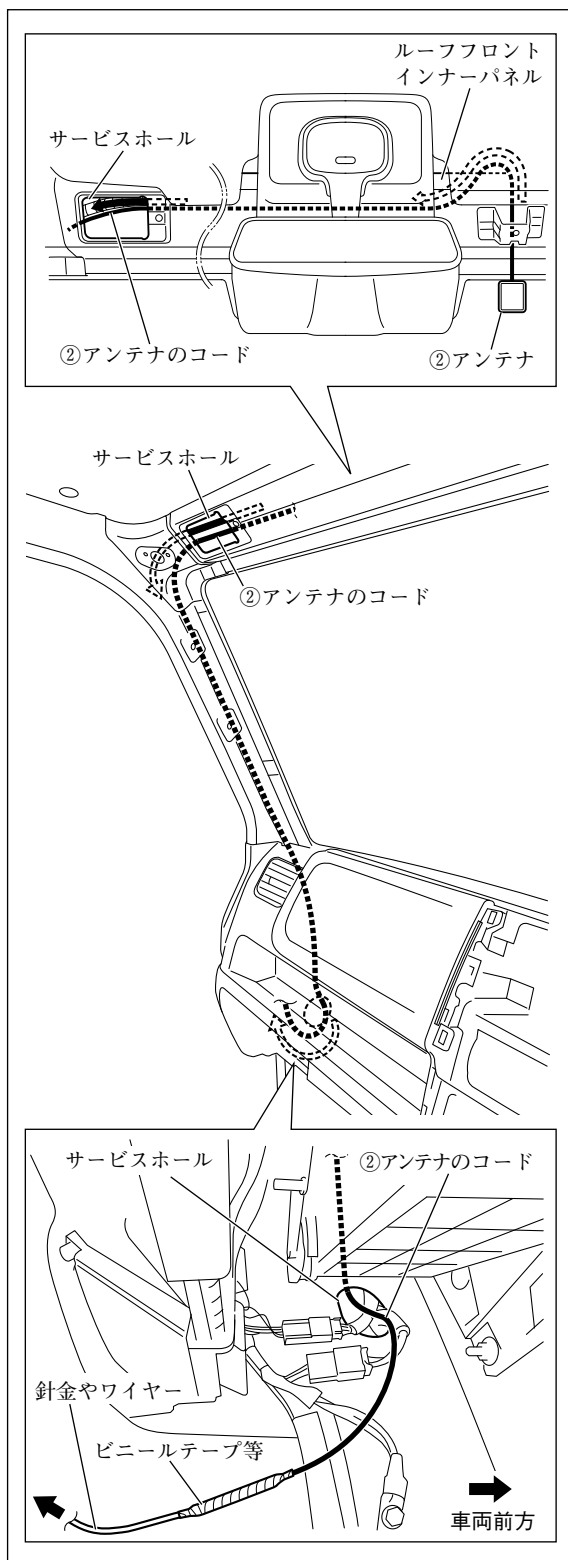

オーバーヘッドシェルフ装備車の場合

- (1) ②アンテナのコードをルーフフロントインナーパネルの上側からルーフフロントインナーパネル内部を経由させ左側のサービスホールまで通してください。
- (2) ②アンテナのコードを針金やワイヤーを使用して、車両左上側のサービスホールから下側のサービスホールまでフロントピラー内を通してください。

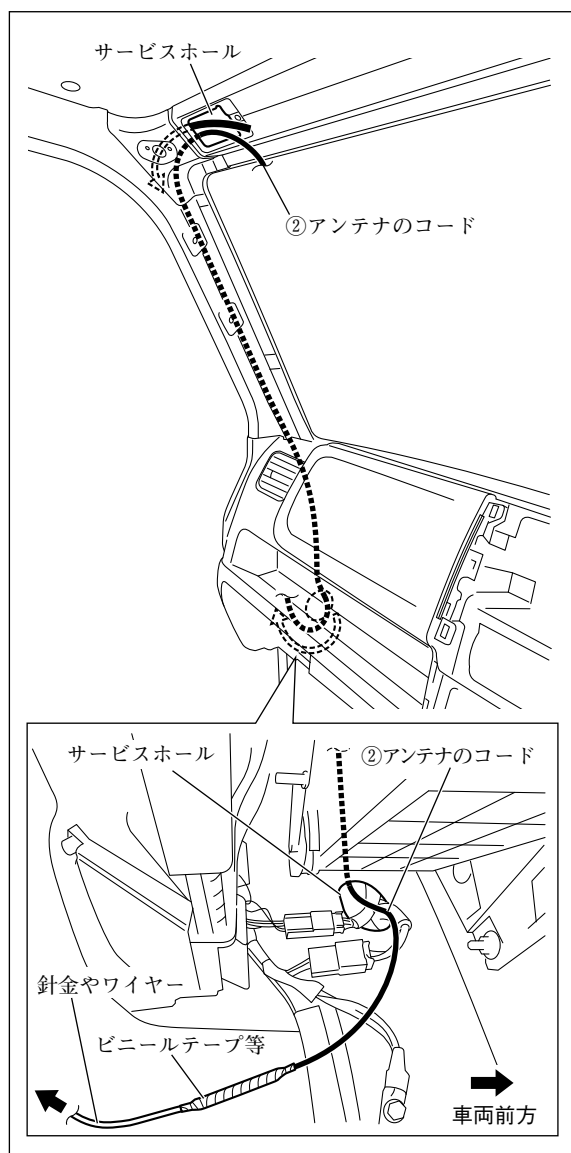


オーバーヘッドシェルフ非装備車（DCBS無し）

②アンテナのコードを針金やワイヤーを使用して、車両左上側のサービスホールから下側のサービスホールまでフロントピラー内を通してください。

👉アドバイス

ナビゲーションの地上デジタルアンテナコードとまとめて通すと、フロントピラー内で各コードが絡み難くなります。

3

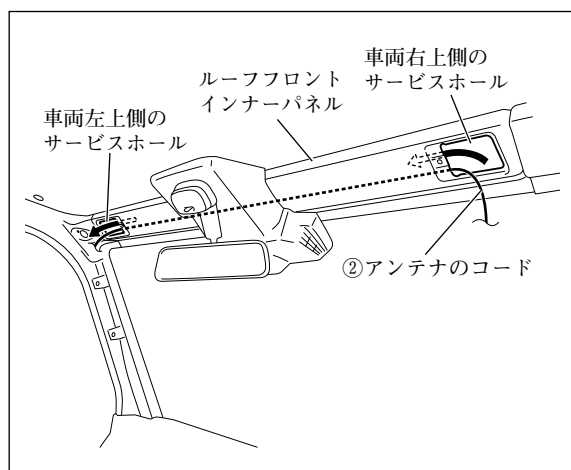





オーバーヘッドシェルフ非装備車（DCBS有り）

DCBS有りは、②アンテナのコードを針金やワイヤーを使用して、車両右上側のサービスホールから車両左上側のサービスホールまでルーフフロントインナーパネル内を通してください。

👉アドバイス

車両左上側のサービスホール部から先は、DCBS無しと同じです。

4

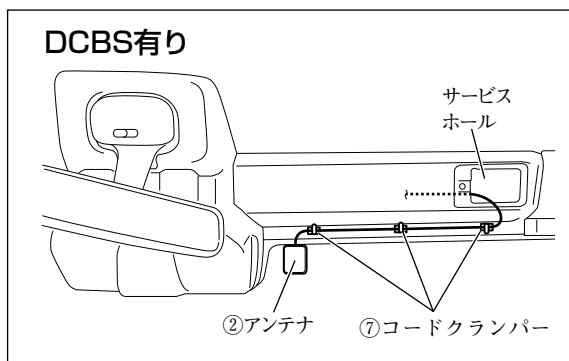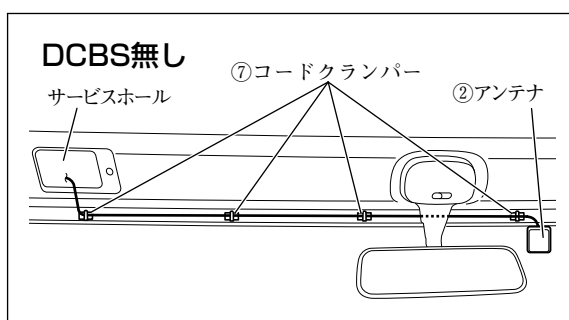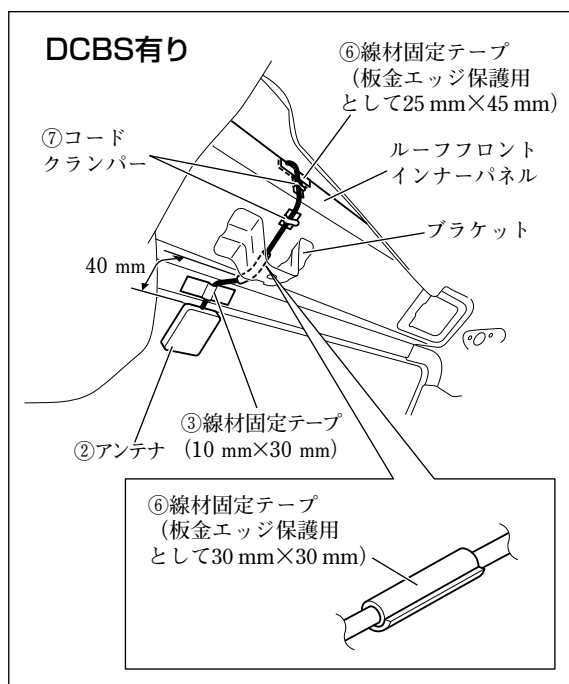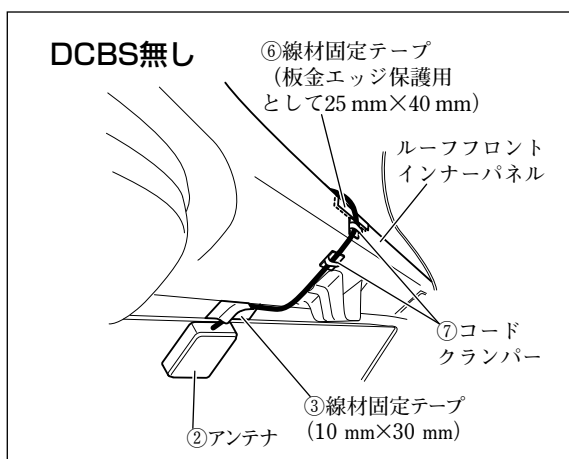

オーバーヘッドシェルフ装備車の場合

②アンテナコードを⑥線材固定テープ (25 mm×40 mm) で板金エッジから保護し、⑦コードクランパー (2個) および⑥線材固定テープ (10 mm×30 mm) で固定してください。

注 記

- ⑦コードクランパーおよび⑥線材固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (20 ℃以下) は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。
- ②アンテナコードを保護するため必ずルーフフロントインナーパネルの上端に⑥線材固定テープを貼り付けてください。
- DCBS有り車は、②アンテナコードをブラケットの中へ通し、エッジ保護のため⑥線材固定テープ (30 mm×30 mm) を巻き付けてください。

オーバーヘッドシェルフ非装備車の場合


②アンテナコードを⑦コードクランパー (DCBS無し:4個、DCBS有り:3個) で固定してください。

注 記


- ⑦コードクランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (20 ℃以下) は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

5

DCBS無し

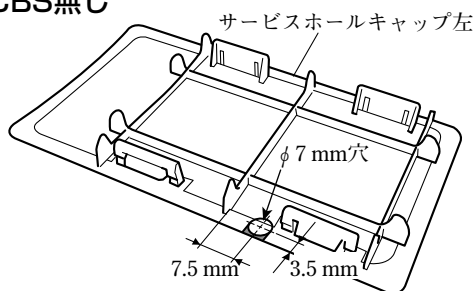

DCBS有り

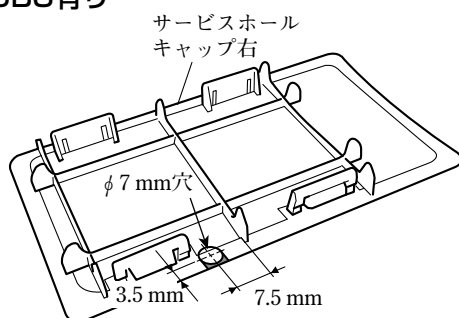

- (1) オーバーヘッドシェルフ非装備車は、サービスホールキャップ右または左の図に示す箇所にφ7 mmの穴を開けてください。

DCBS無し：サービスホールキャップ左

DCBS有り：サービスホールキャップ右

注 記


- 加工する部品を間違えないでください。
- 穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。

- (2) φ7 mmの穴からサービスホールキャップの端部に向けて、残った部分を切り取ってください。


- (3) 加工部の端をヤスリで整えてください。

6

DCBS無し

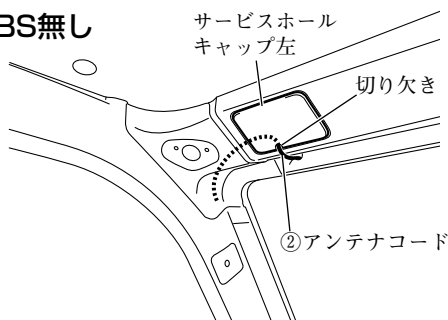


DCBS有り

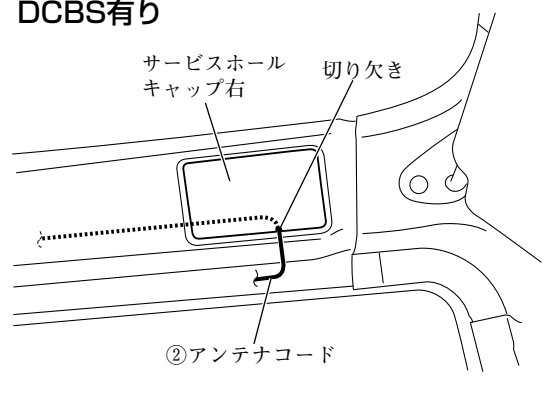

オーバーヘッドシェルフ非装備車は、サービスホールキャップ右または左の切り欠きを②アンテナコードのコードに合わせて取り付けてください。


7

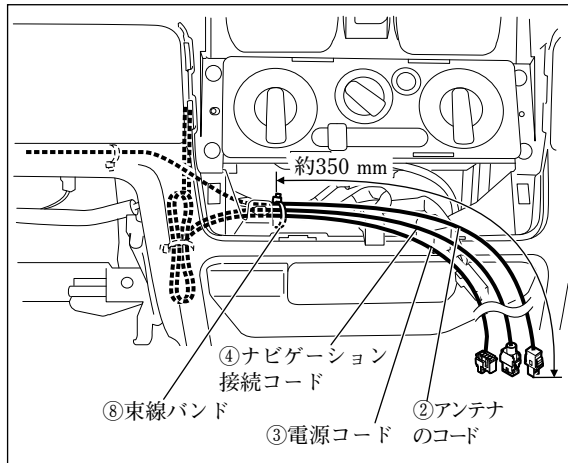


②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

8

グローブボックス取付部左

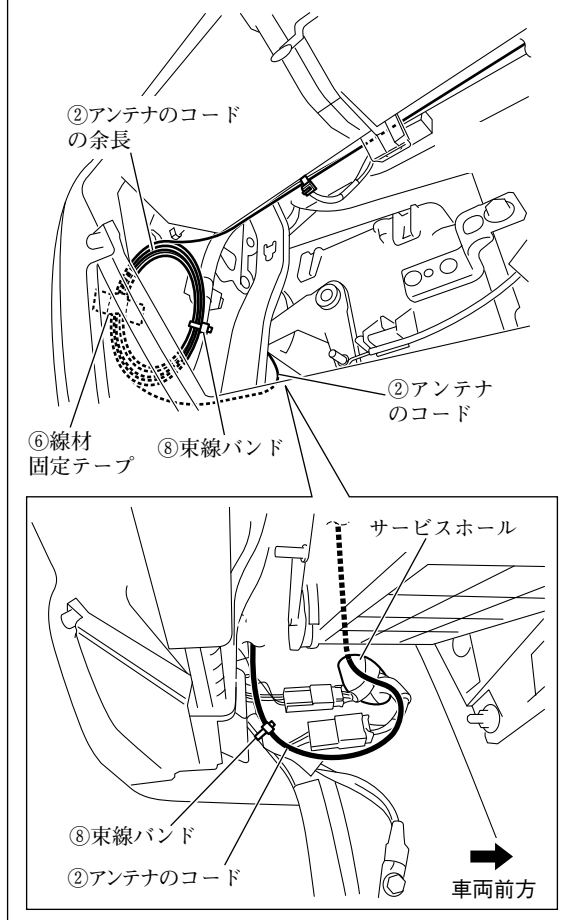


②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

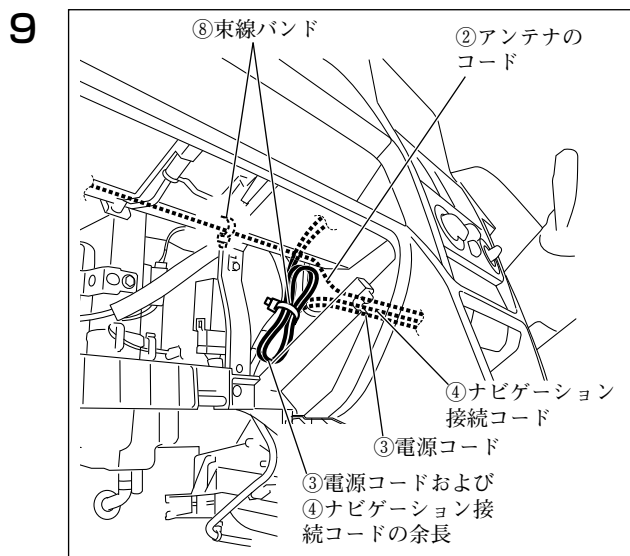

③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

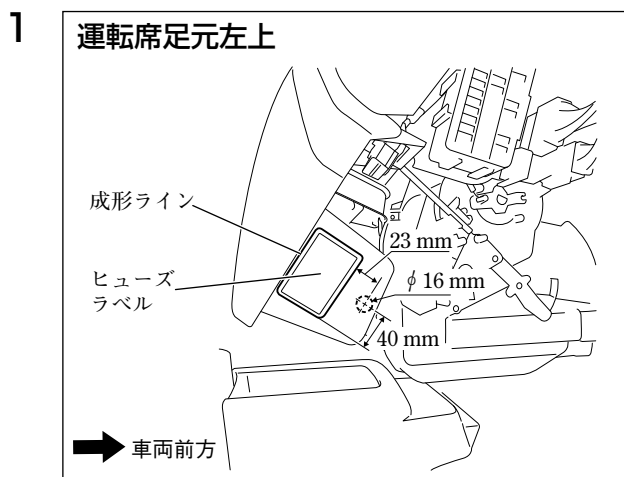


(1) 図示箇所に穴を開けてください。

注 記

インストルメントパネルや車両配線などを傷付けないように作業してください。

(2) ヤスリで穴の周囲を整えてください。

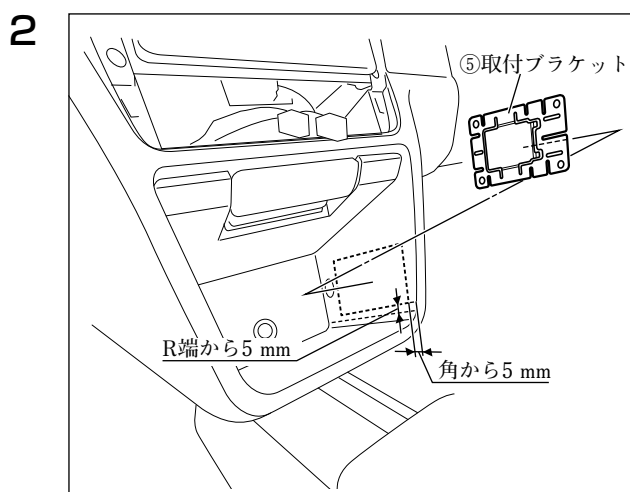

(1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。

(2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

(3) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)

(4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリー等締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


エブリイの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

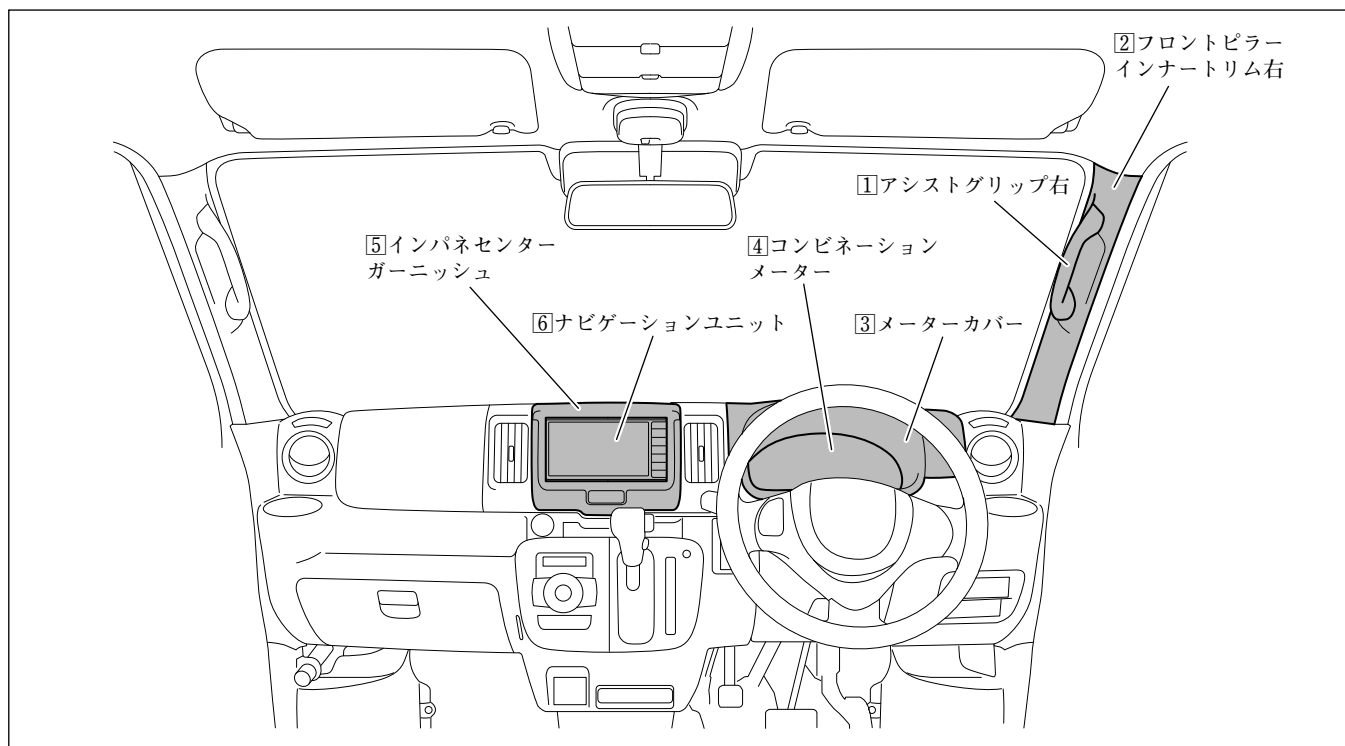


● 取付概要

本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

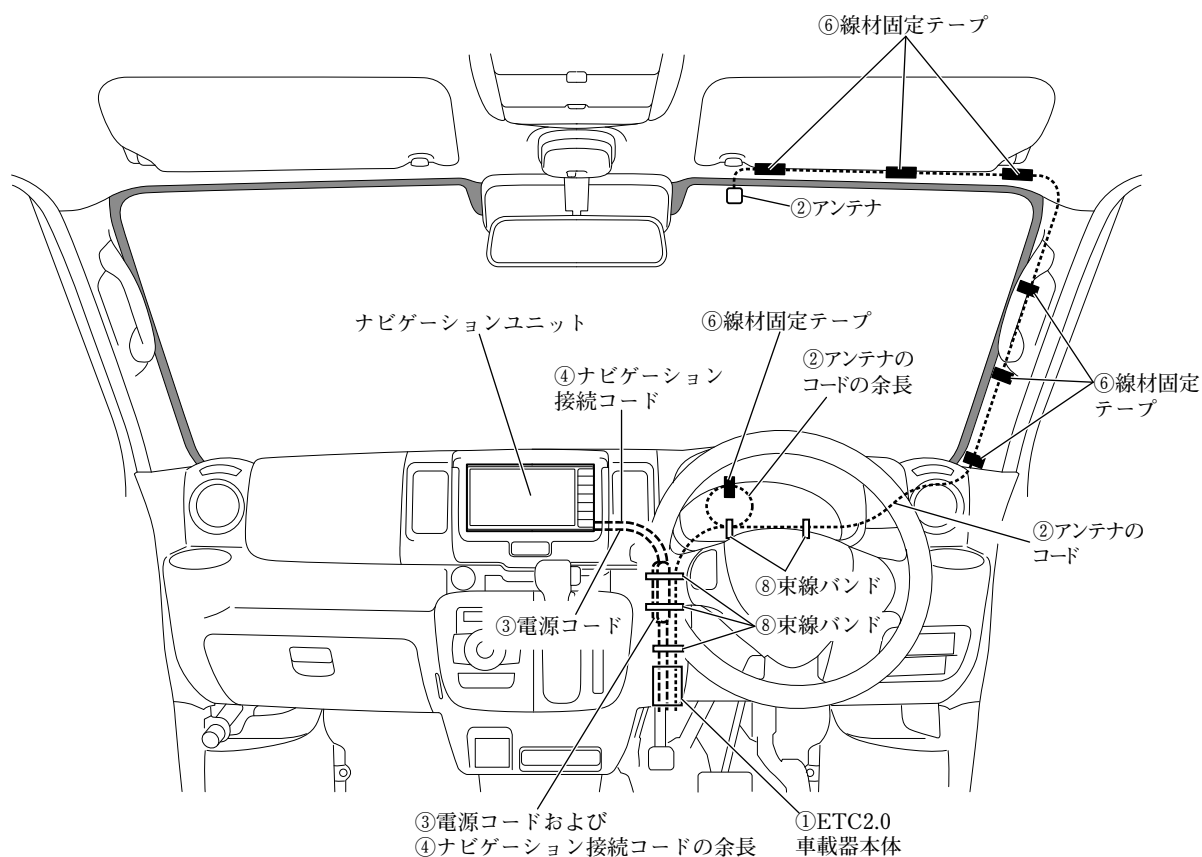


※⑥線材固定テープは、25 mm×40 mmにカットして使用してください。


● アンテナの取付方法

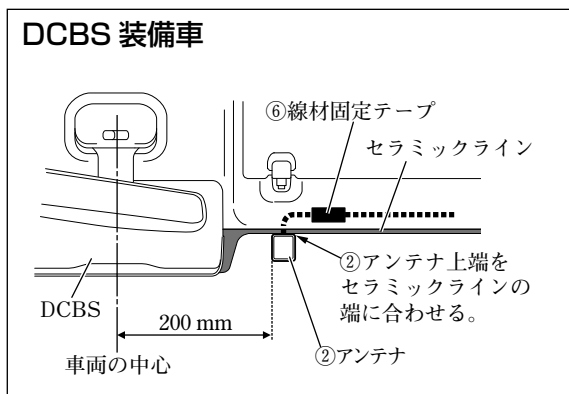

- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

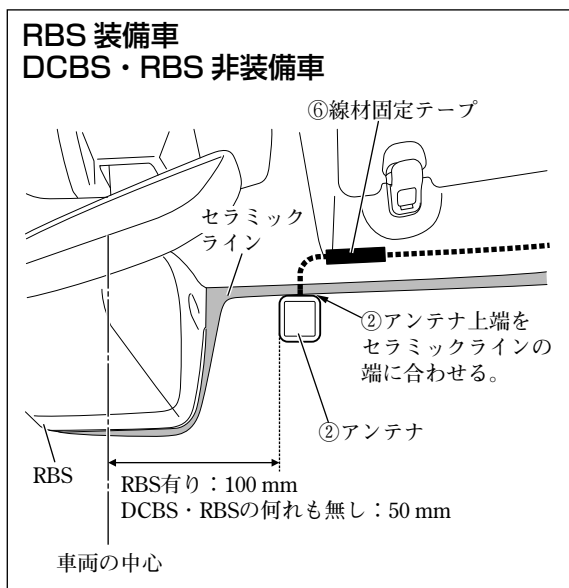


● 配線のしかた

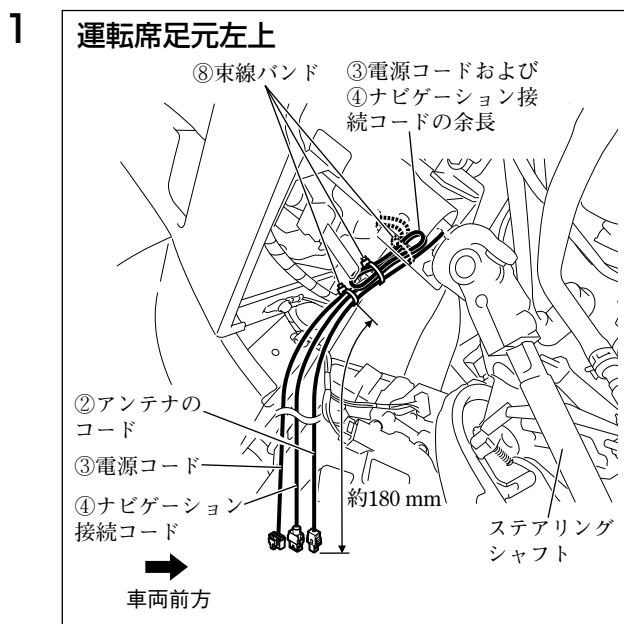

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


2 コンビネーションメーター取付部

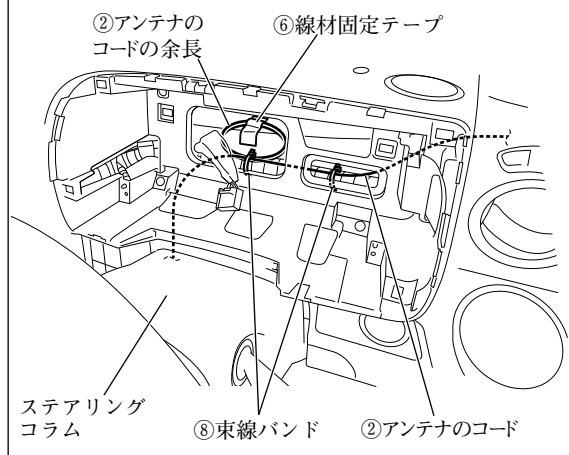

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

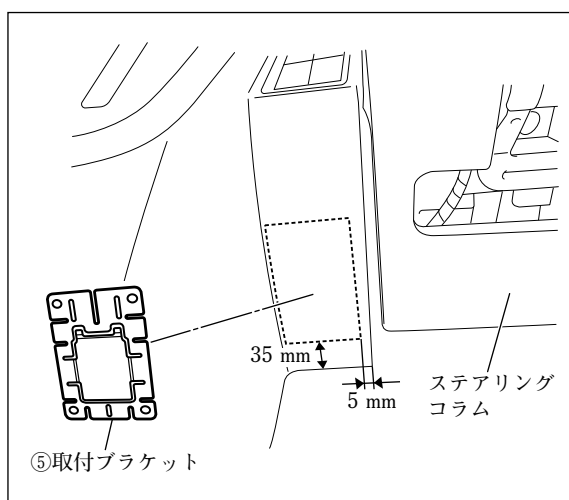

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。([接続のしかた]参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。([接続のしかた]参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


ハスラーの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

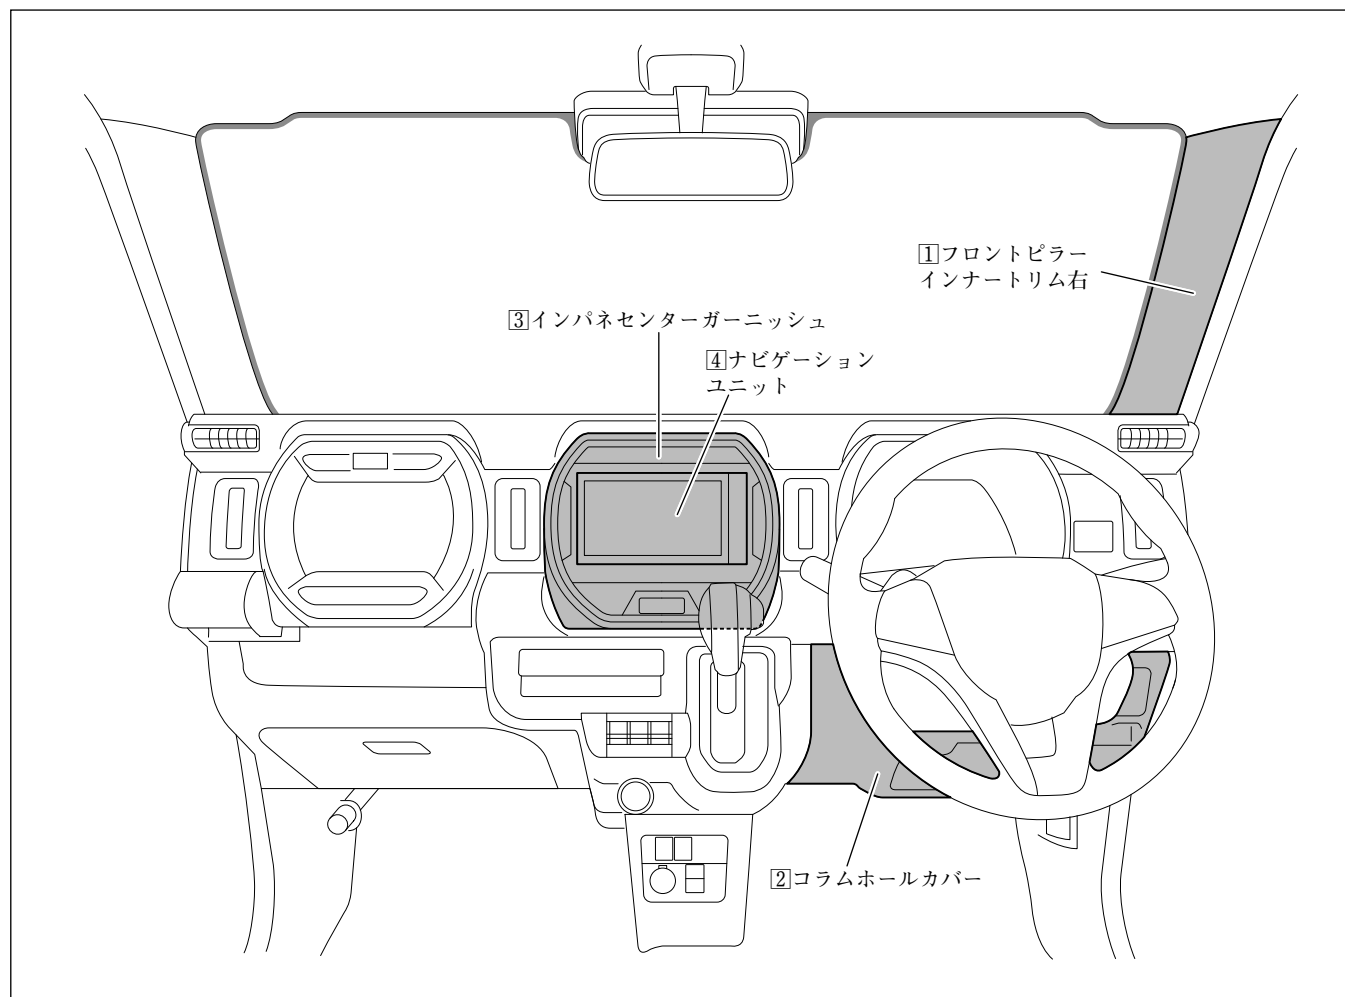


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

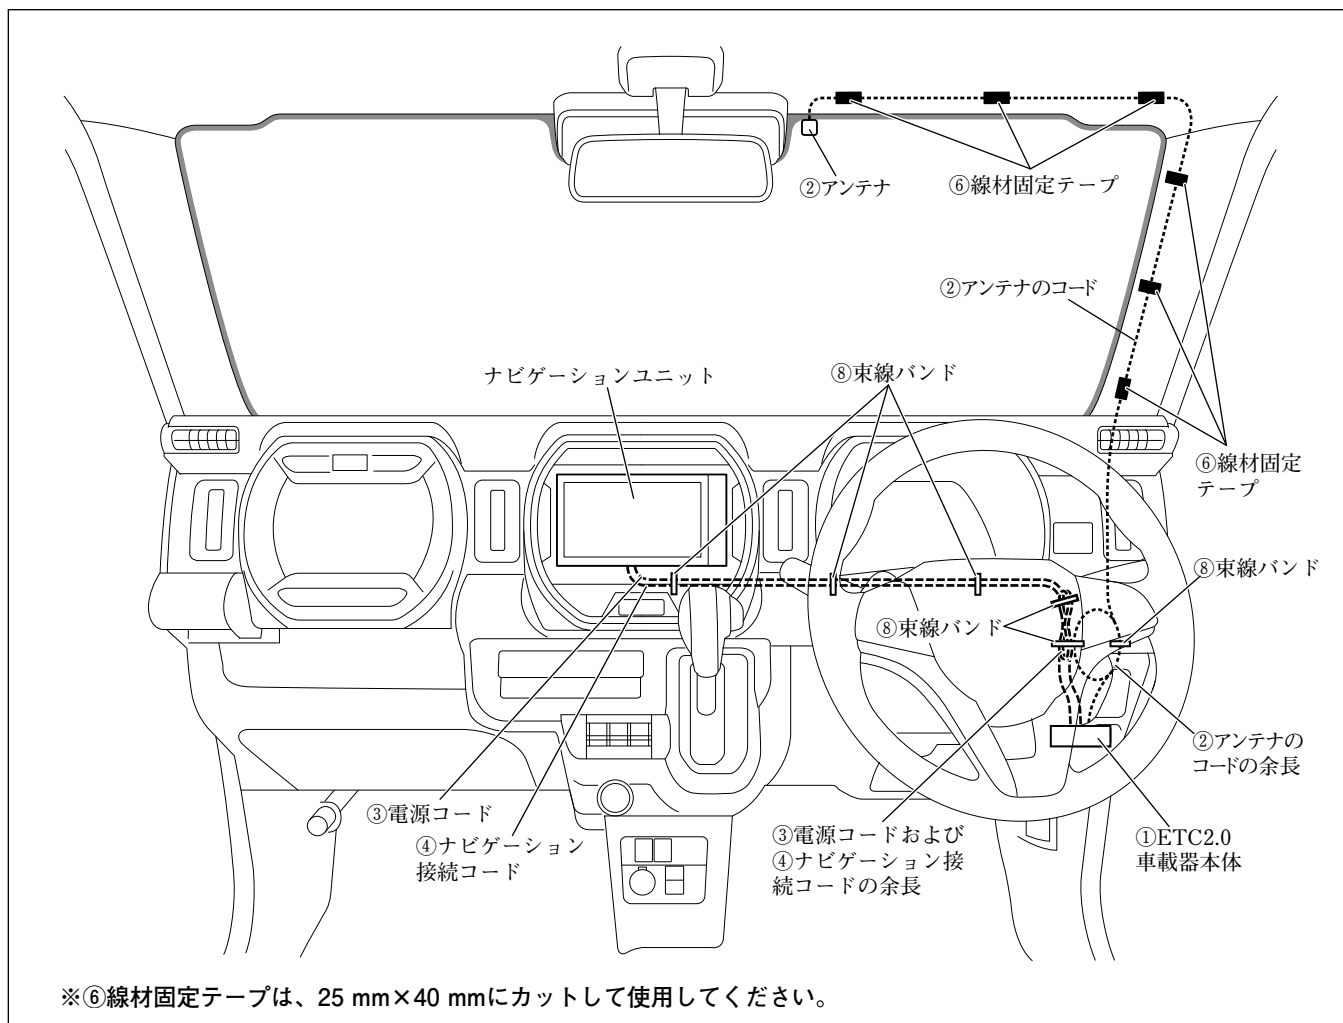


● アンテナの取付方法

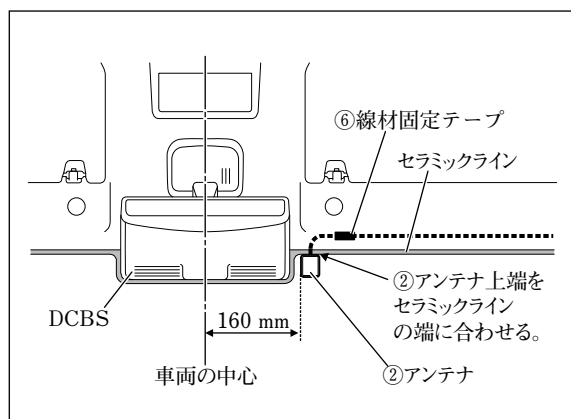

- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1 運転席足元右上

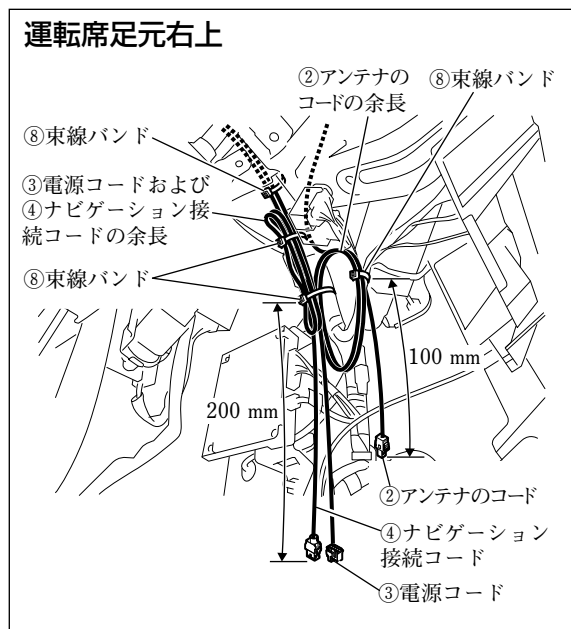


- (1) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👍 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

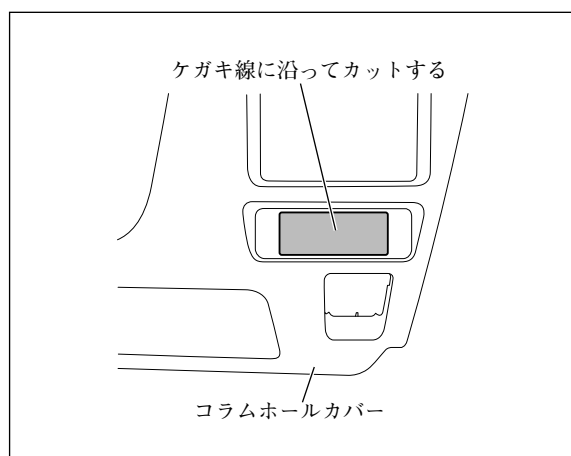


(1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

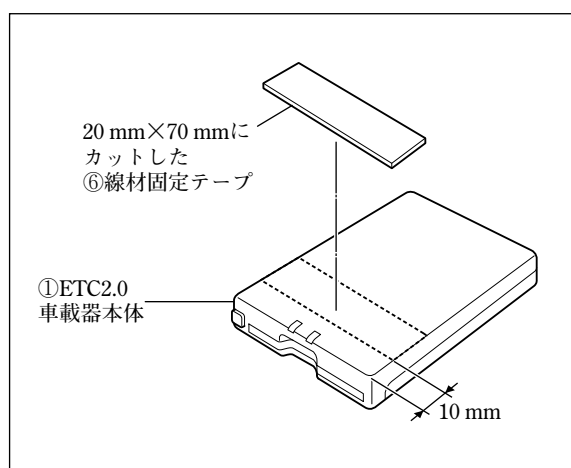

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

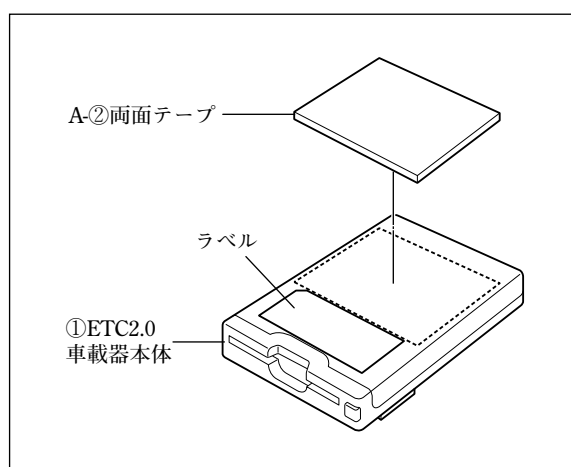


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

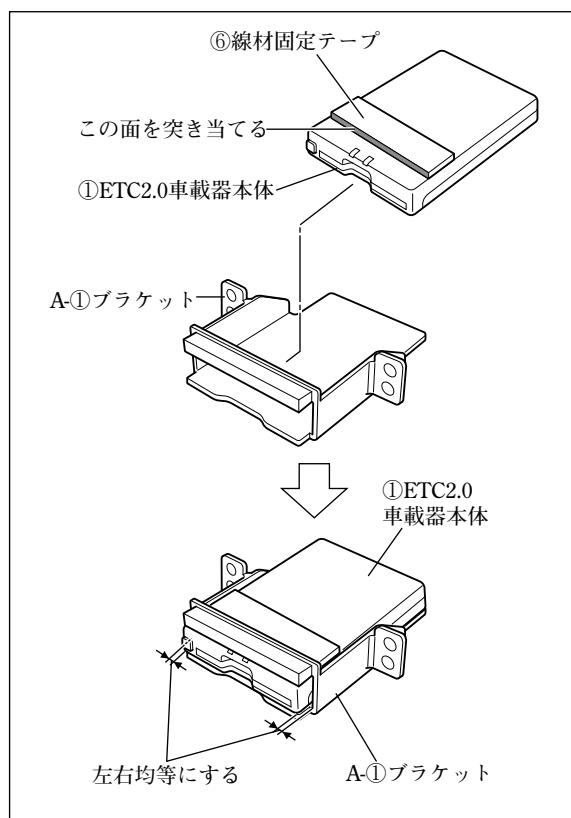


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

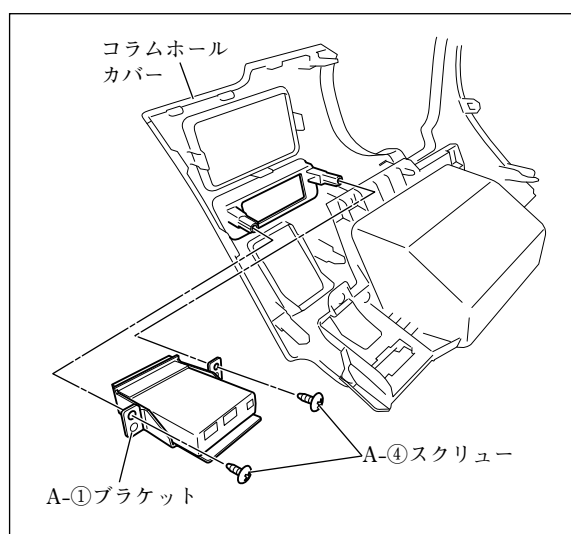

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本) で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

6

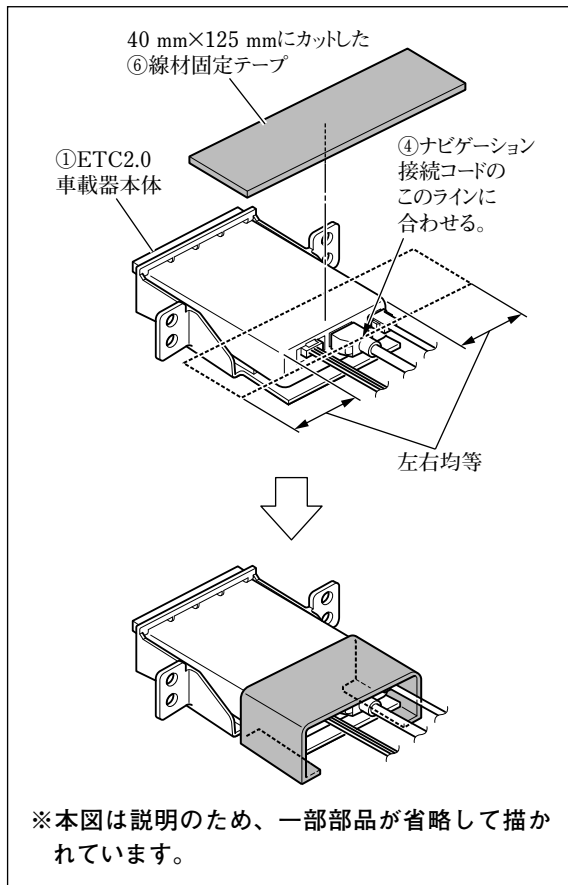

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマドの場合

● 車両部品の取り外し方法


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

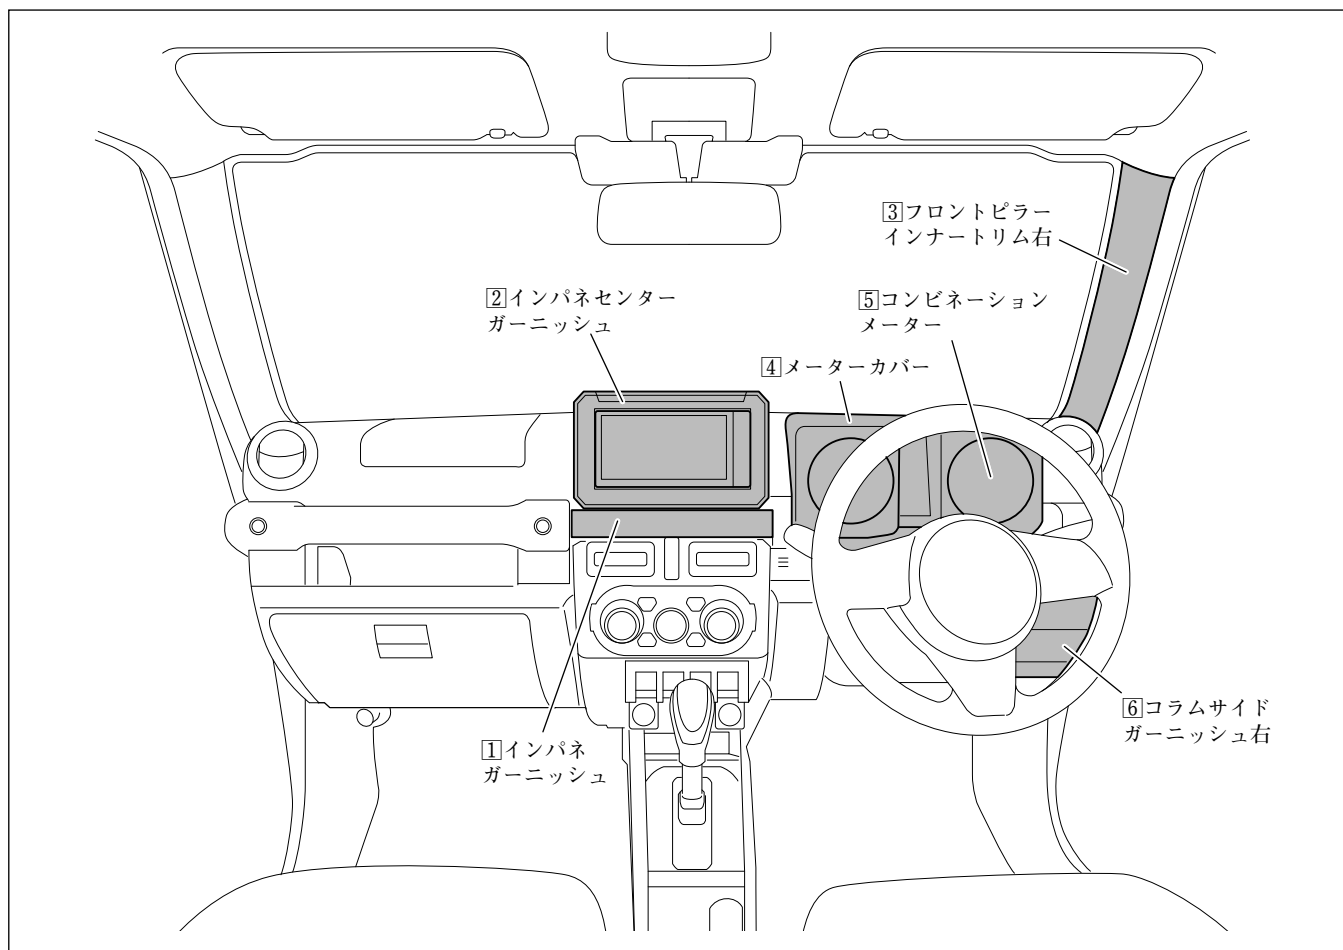

ジムニー／ジムニーシエラ

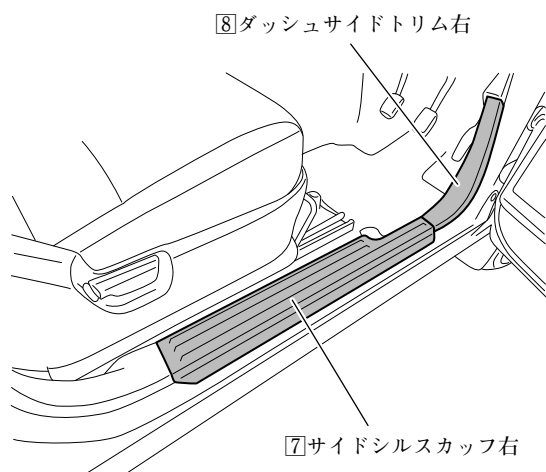


ジムニーノマド

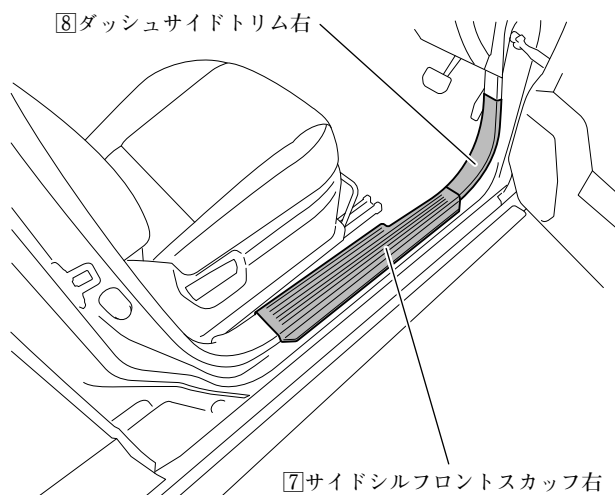


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

ジムニーノマド

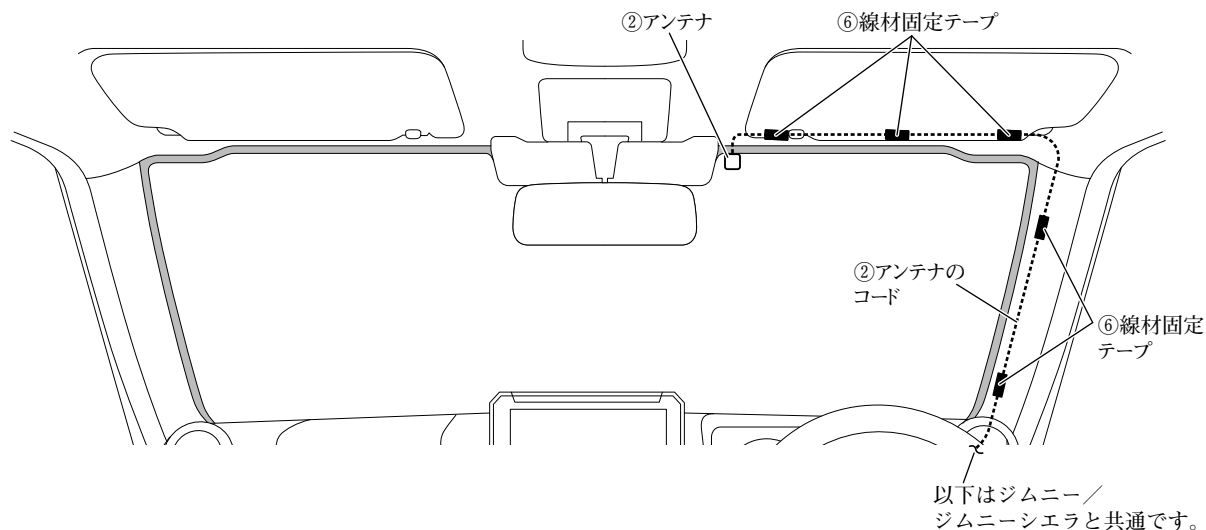


ジムニー／ジムニーシエラ

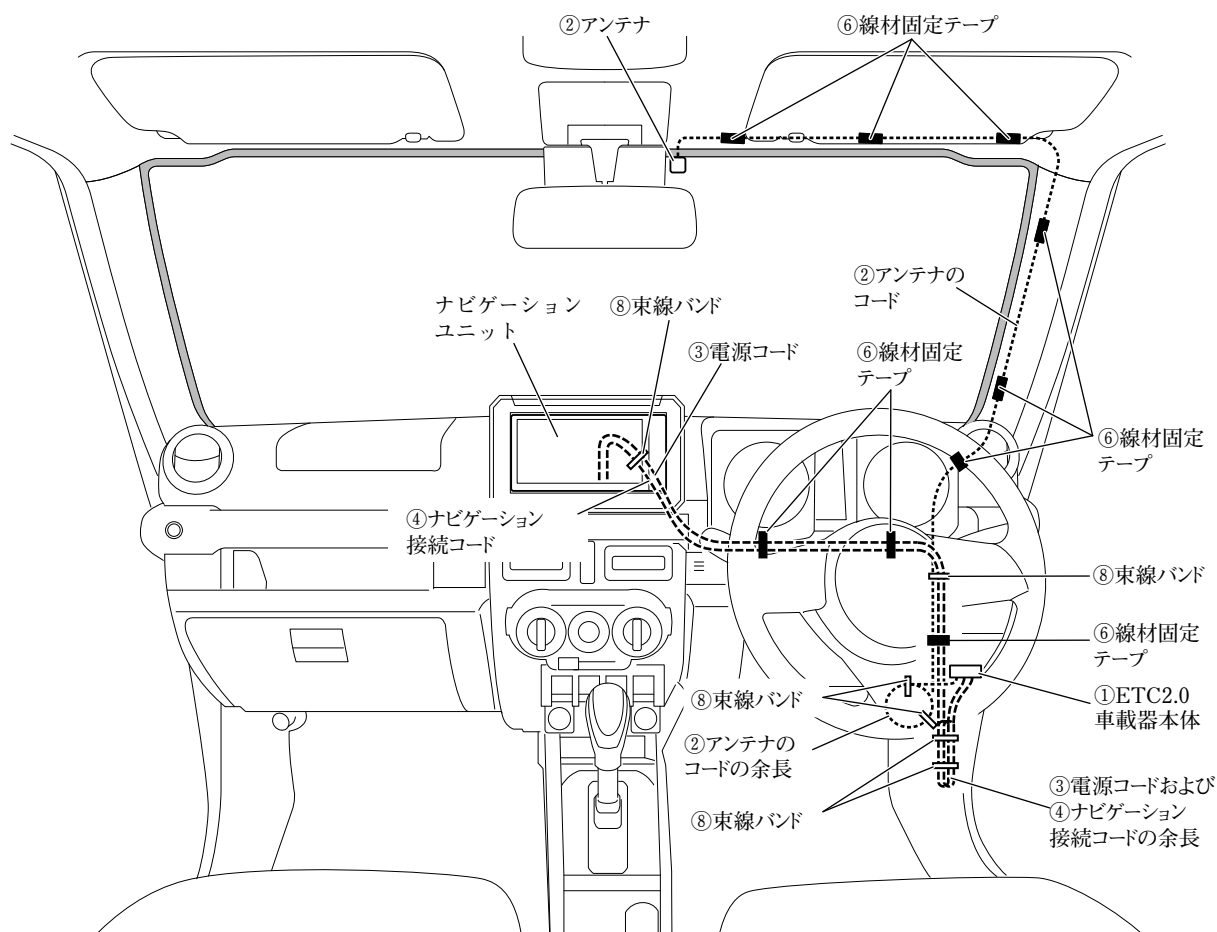

※⑥線材固定テープは、25 mm×40 mmにカットして使用してください。


● アンテナの取付方法

ジムニー／ジムニーシエラ

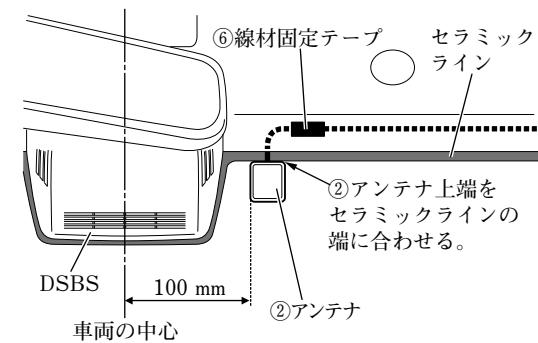


(1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

ジムニーノマド

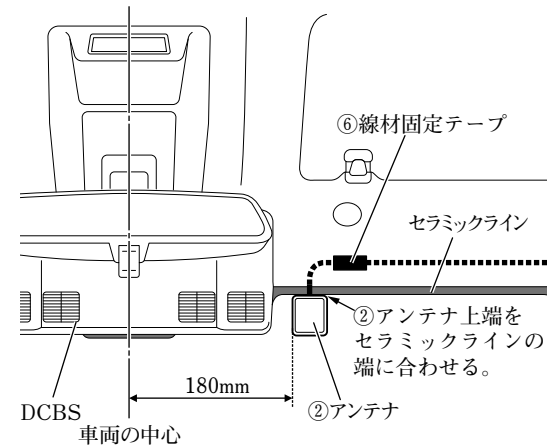

● 配線のしかた

1 運転席足元右上

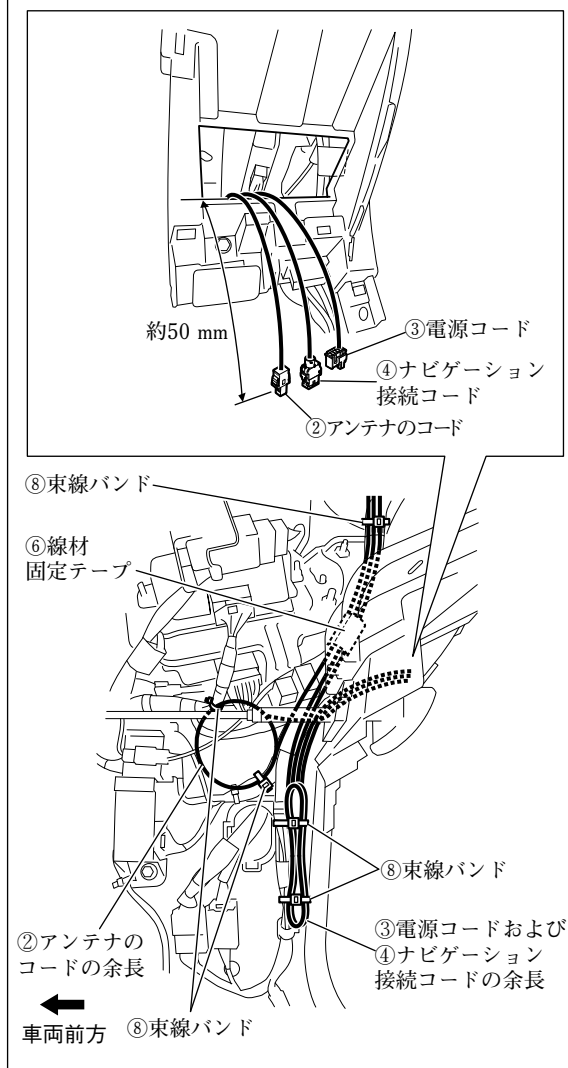


- (1) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

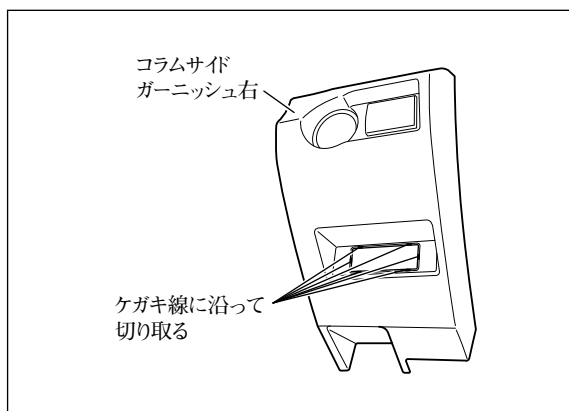


- (1) コラムサイドガーニッシュ右の図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。
- (2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

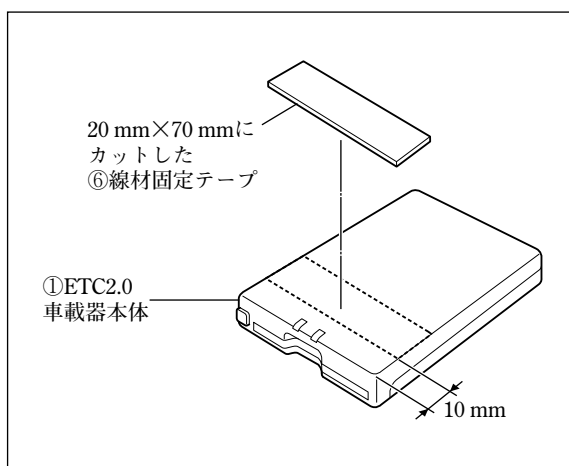

- (1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

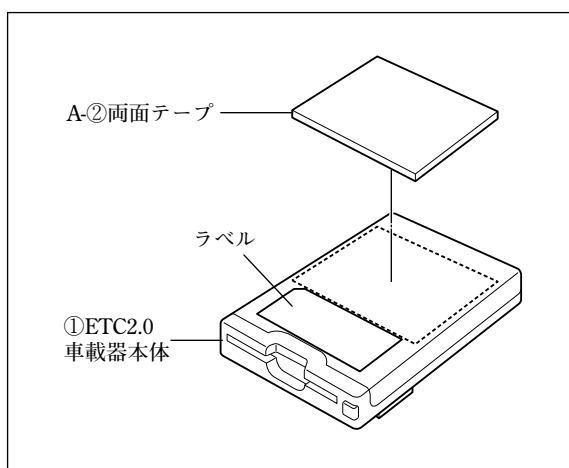


- (1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

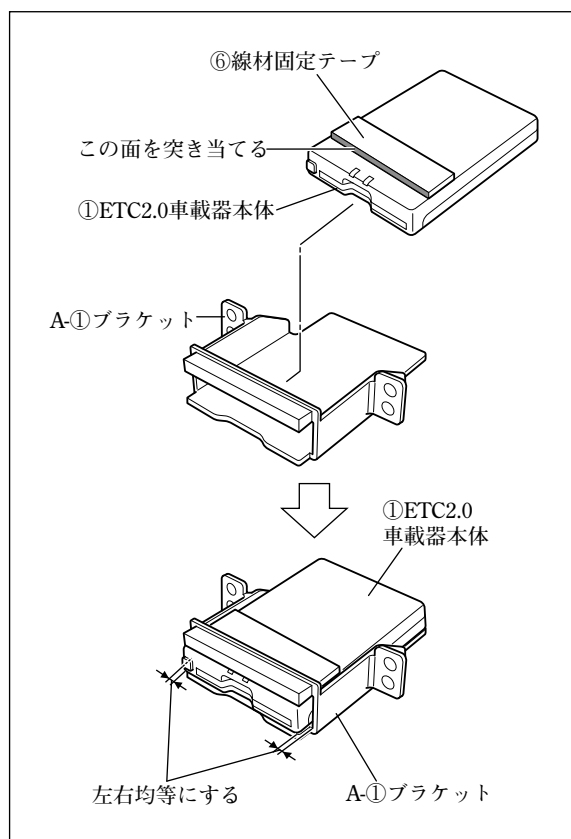


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

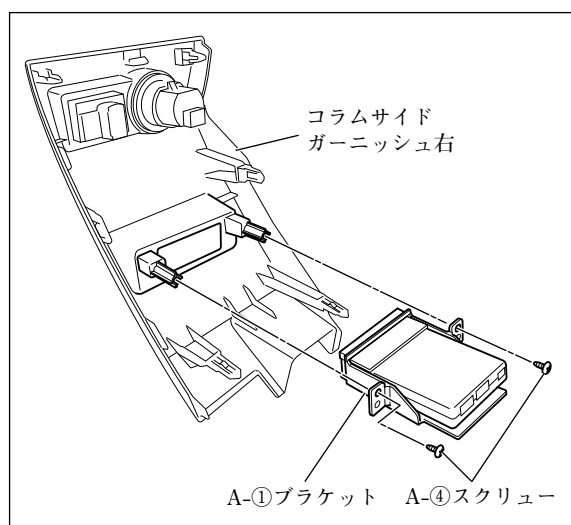

- (1) A-①ブラケットをコラムサイドガーニッシュ右に組み付け、A-④スクリュー (2本)で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

6

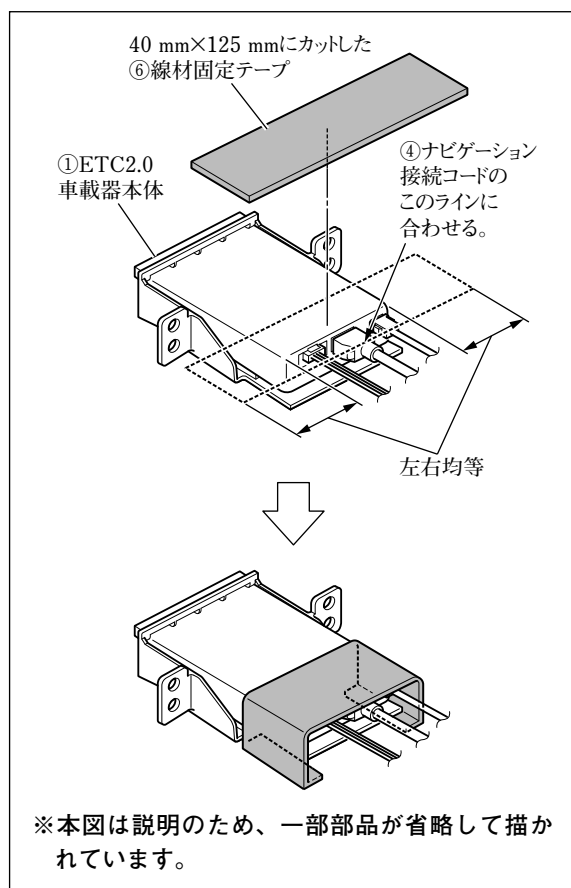

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムサイドガーニッシュ右を取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ラパンの場合

注 記


全方位モニター用カメラパッケージ装着車にドライブレコーダー（前方・後方・車内録画用）を装着する場合、当該ETC2.0車載器は取り付けできません。

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

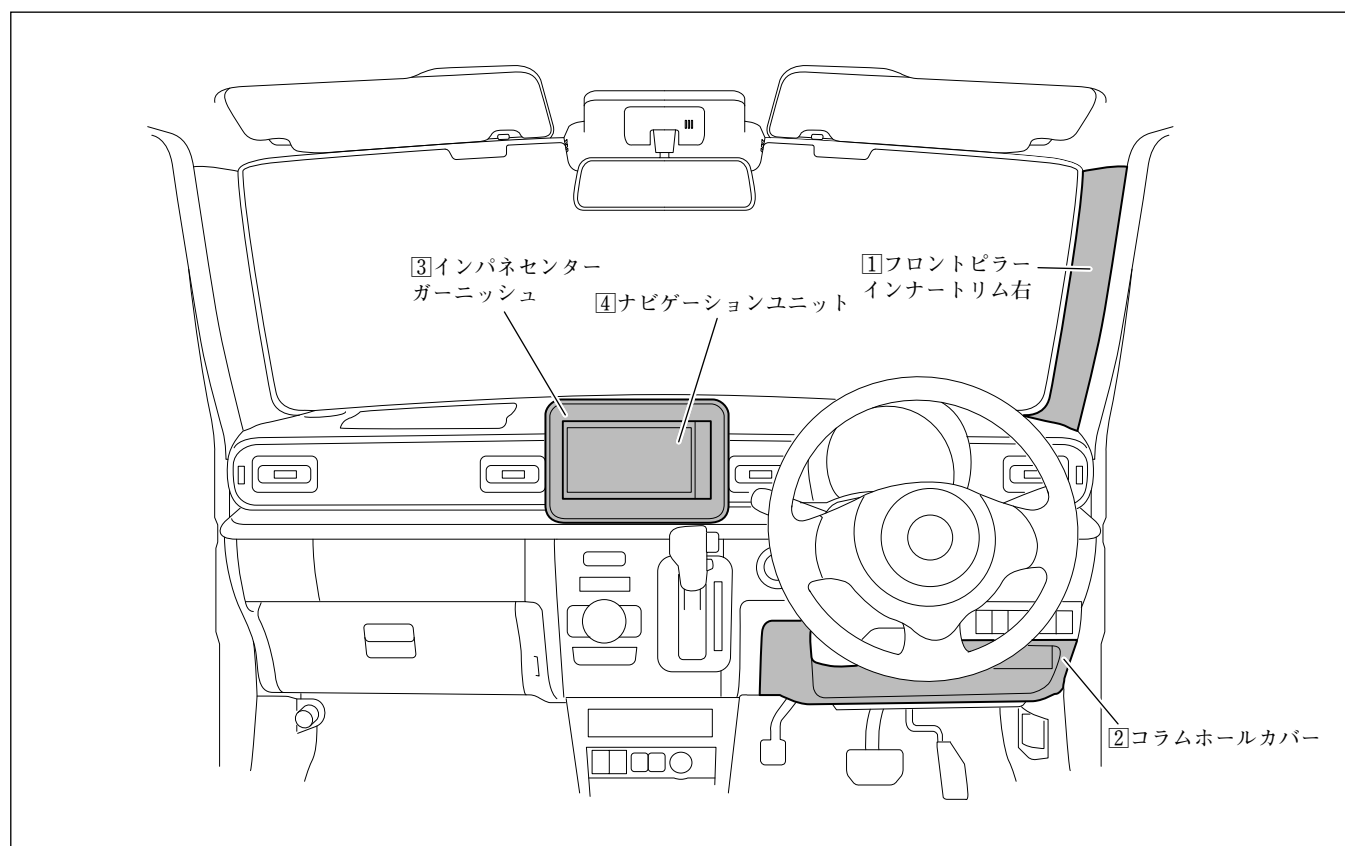


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

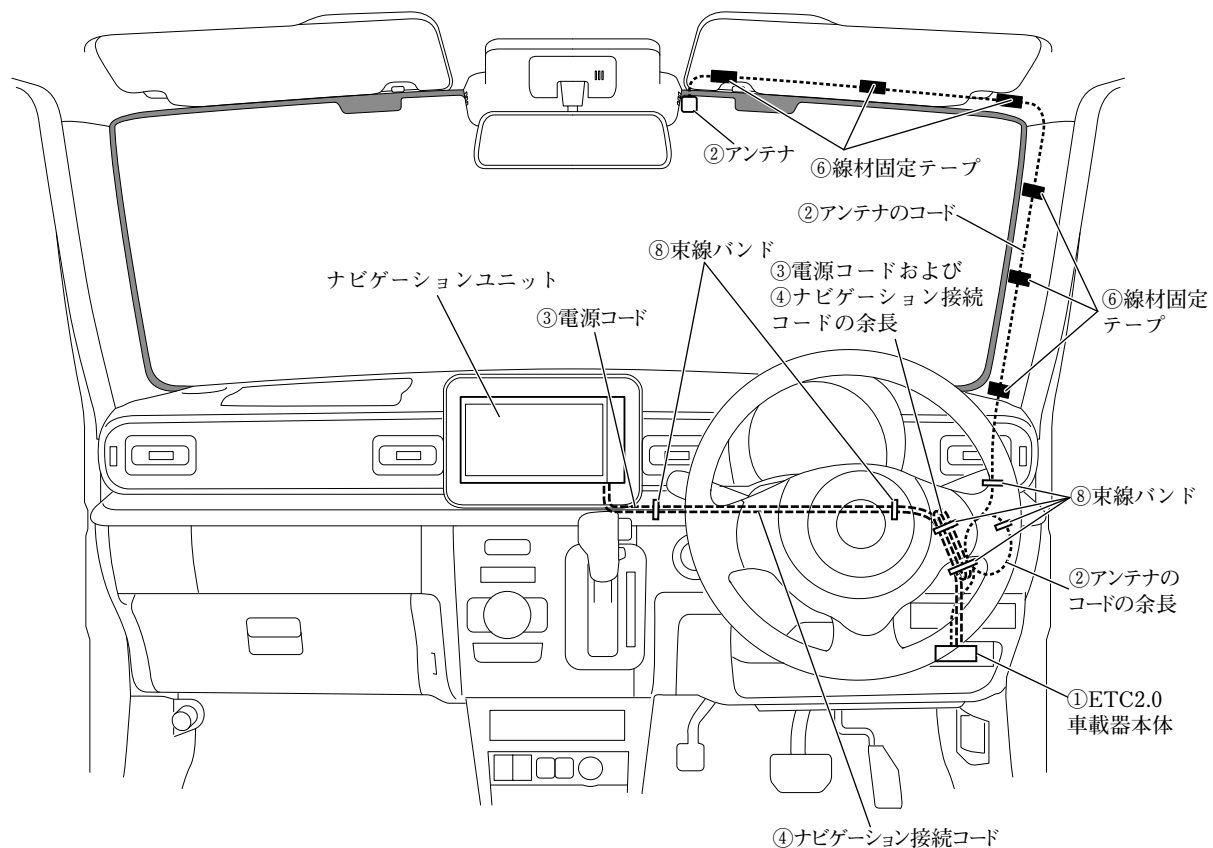


※⑥線材固定テープは、25 mm×40 mmにカットして使用してください。

● アンテナの取付方法

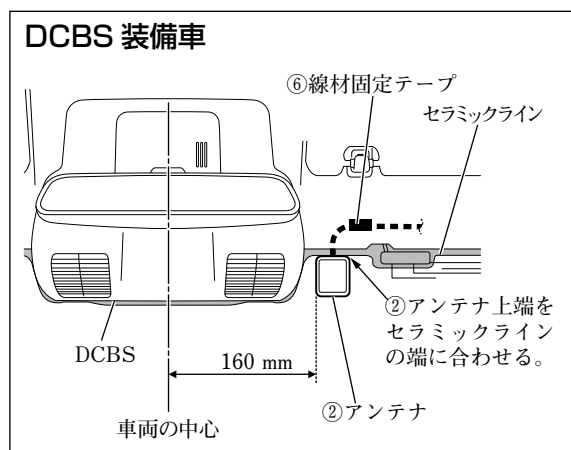


- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

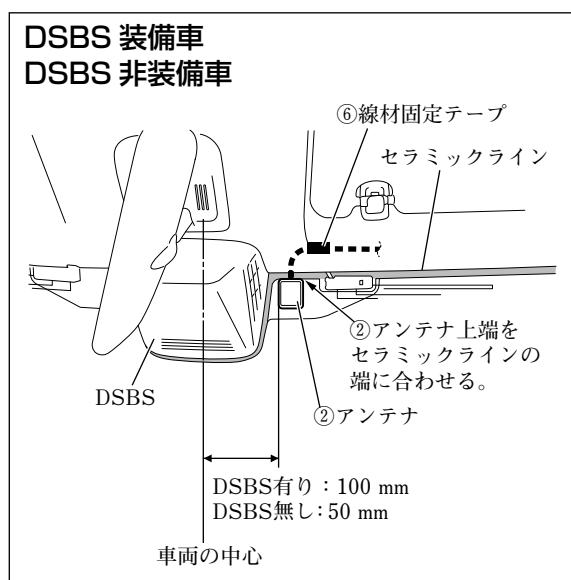

● 配線のしかた

1

運転席足下右上

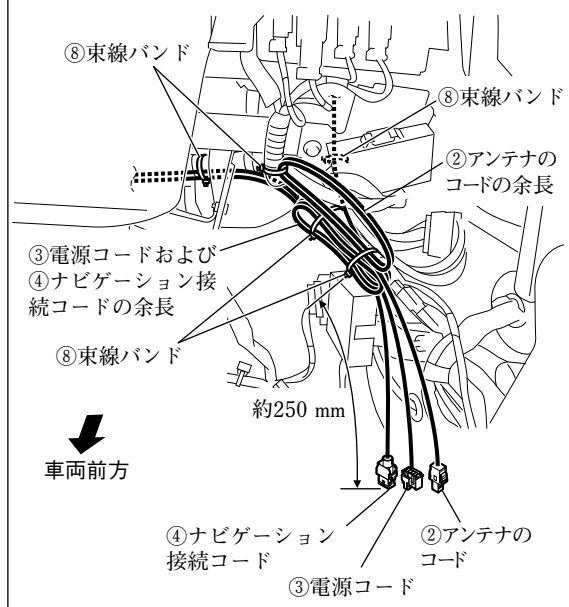


- (1) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

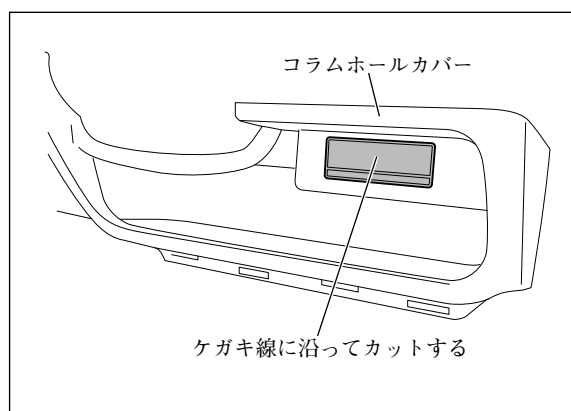


(1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

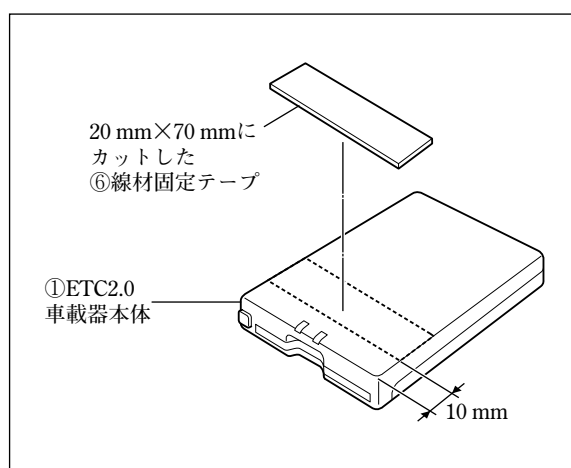

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

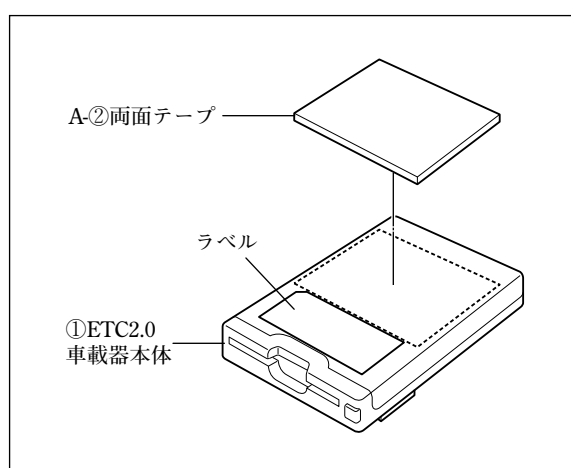


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

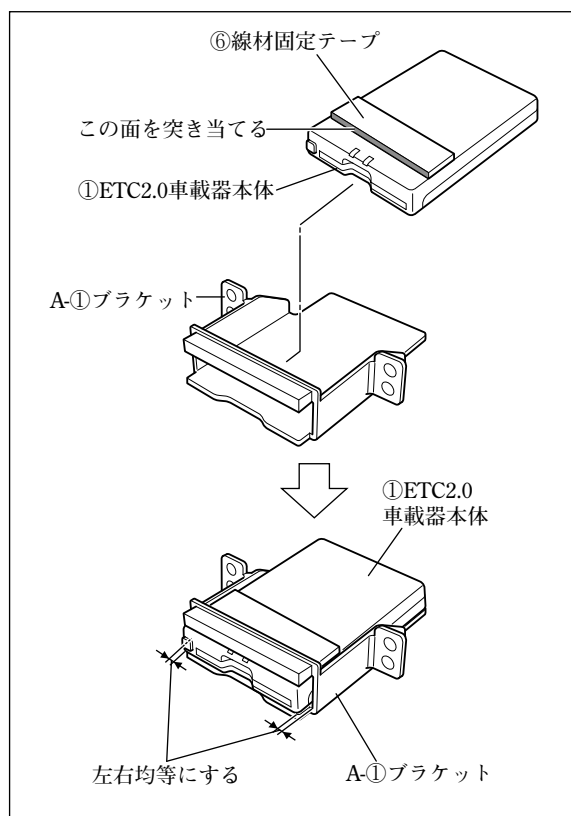


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

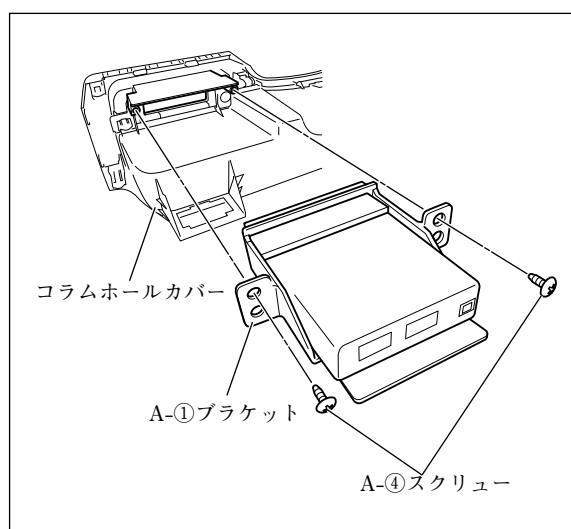

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本)で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。([接続のしかた]参照)

6

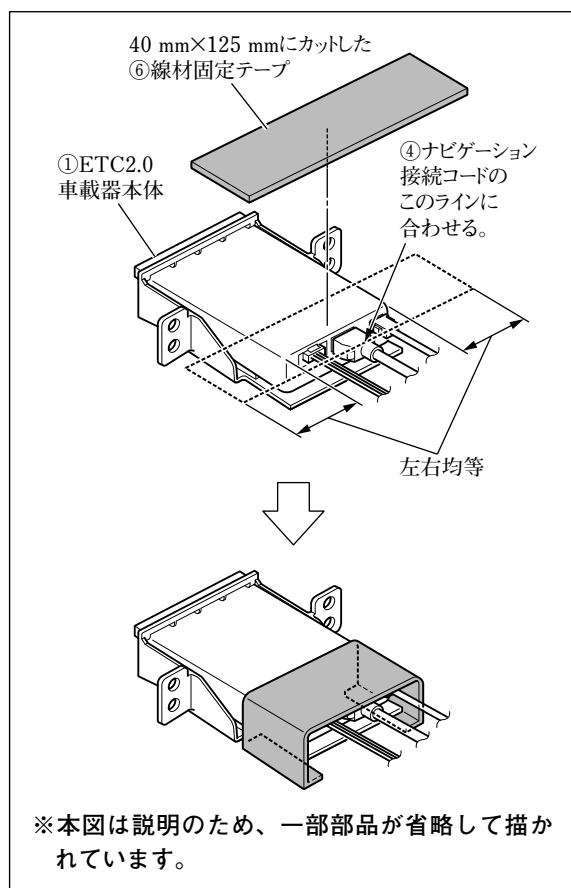

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


スペーシアの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

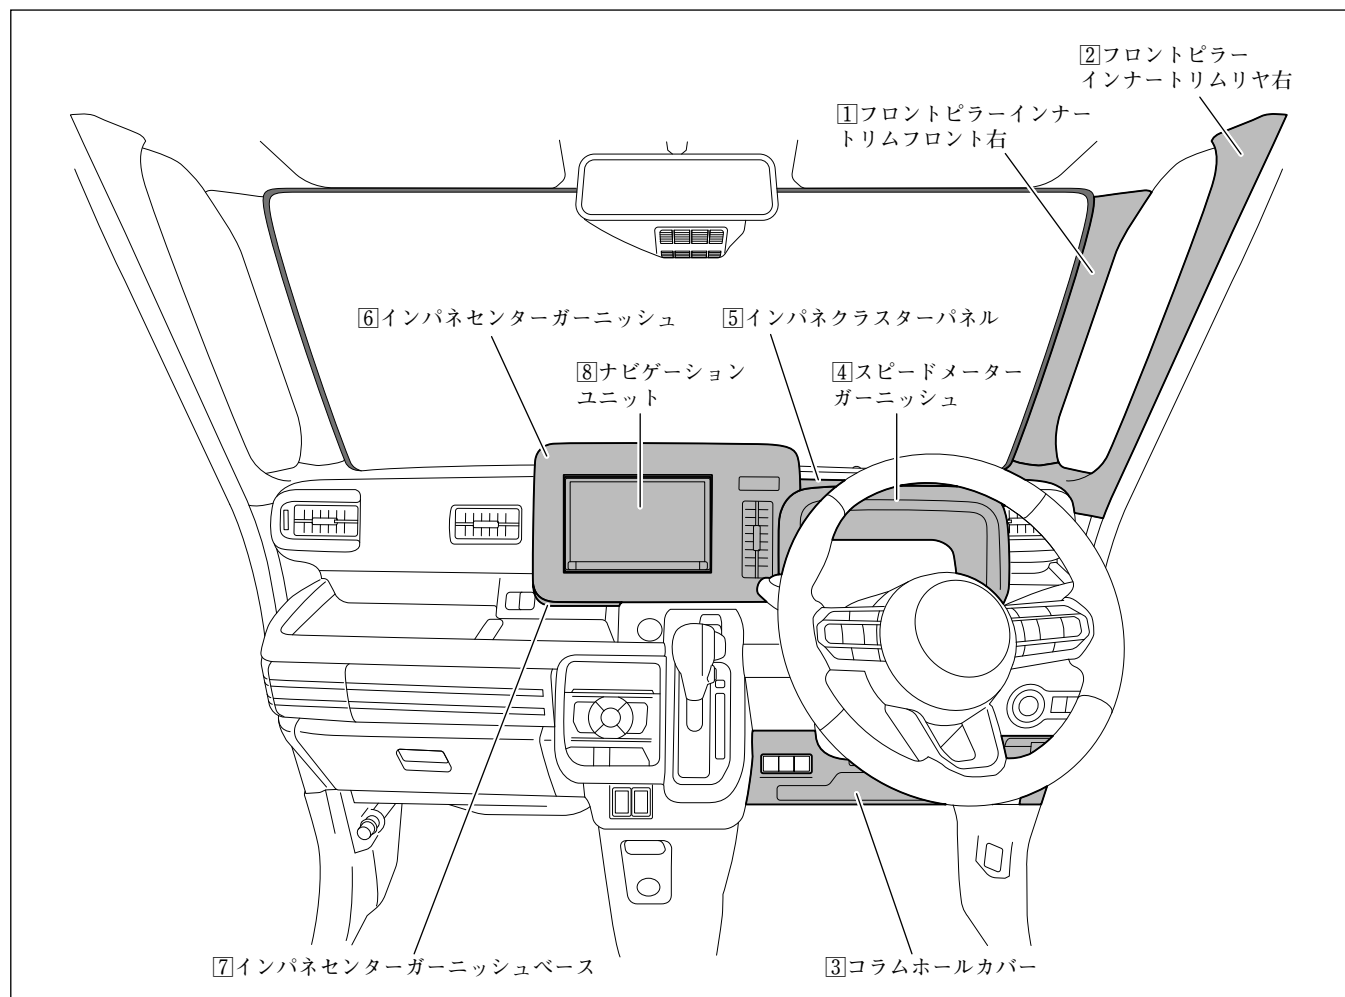


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

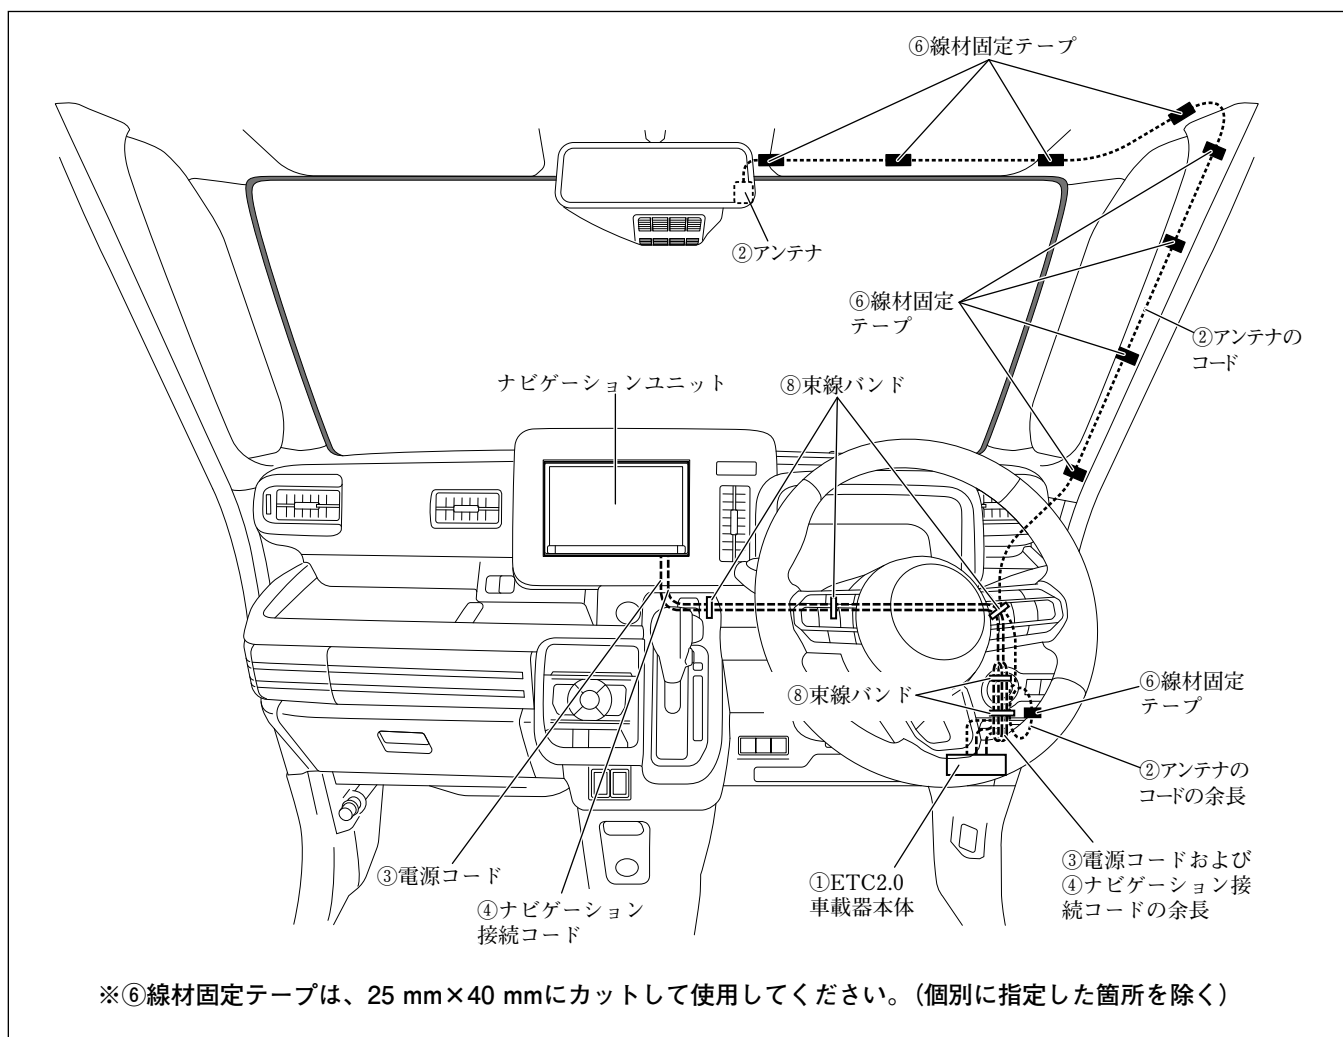


● アンテナの取付方法

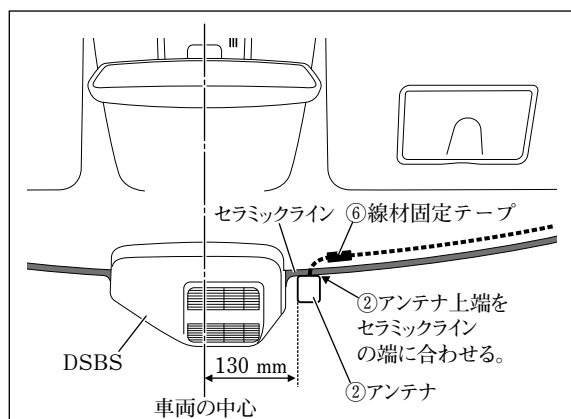

- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1 運転席足元右上

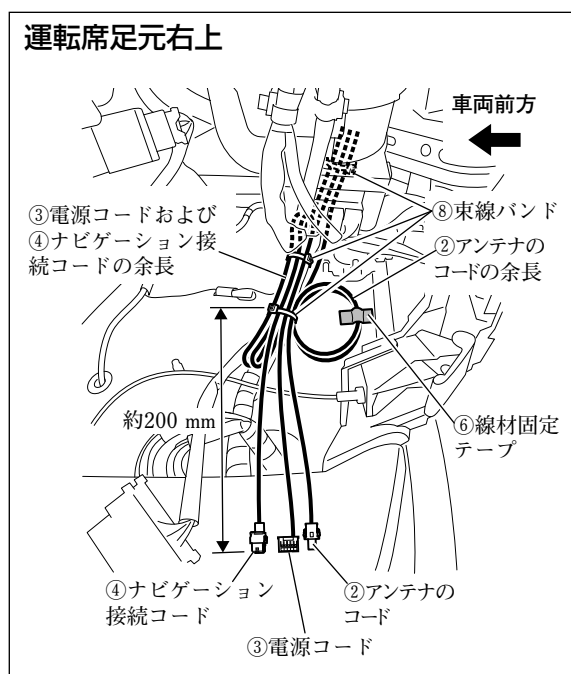

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所に固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

注 記


- ⑥線材固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

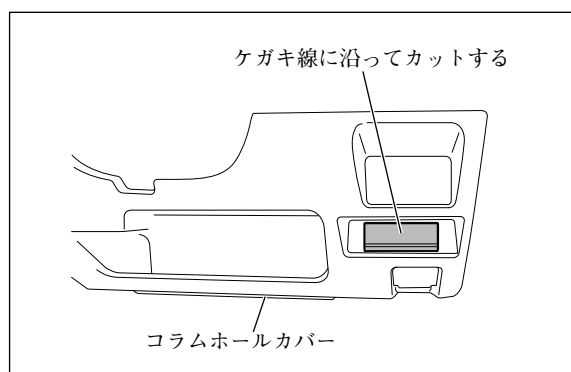


- (1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。
- (2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

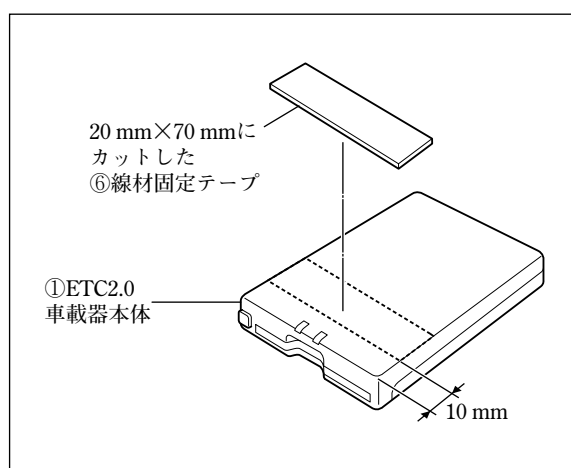

- (1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

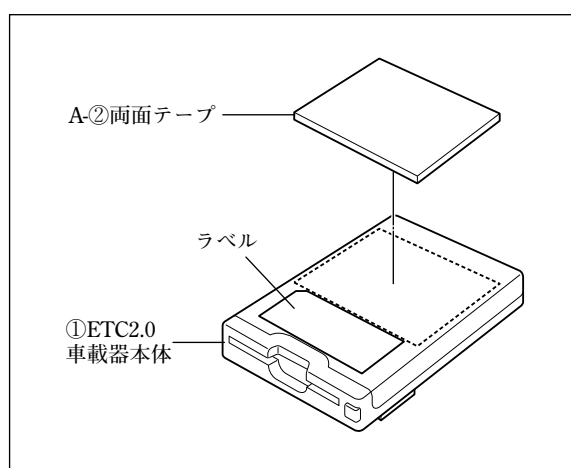


- (1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

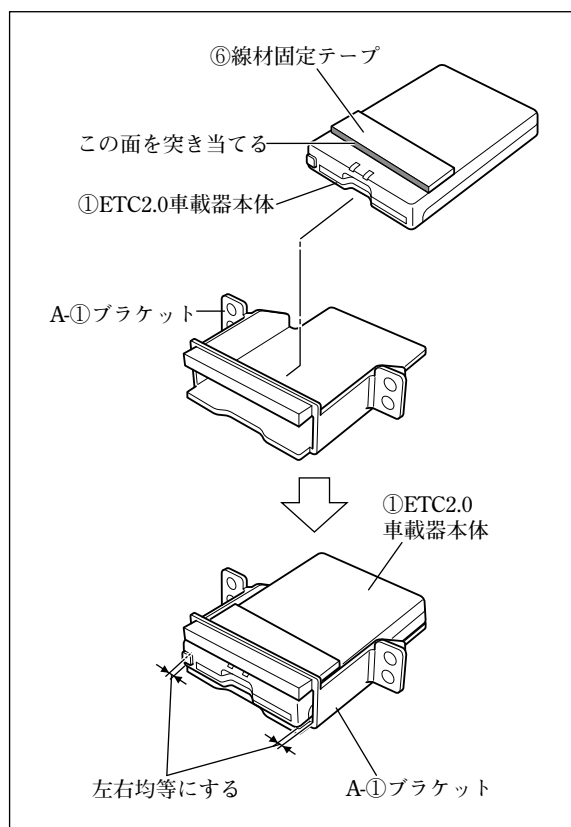


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

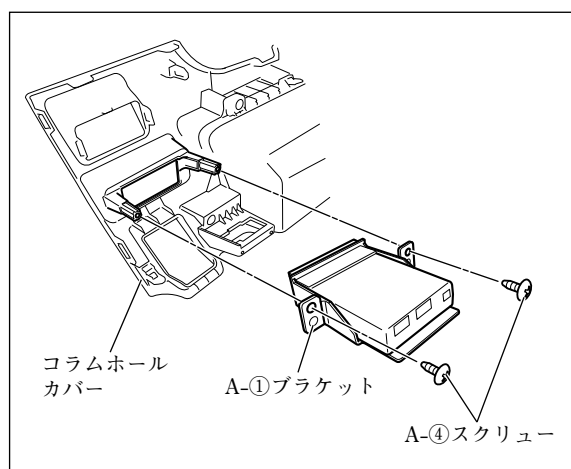

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本) で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

6

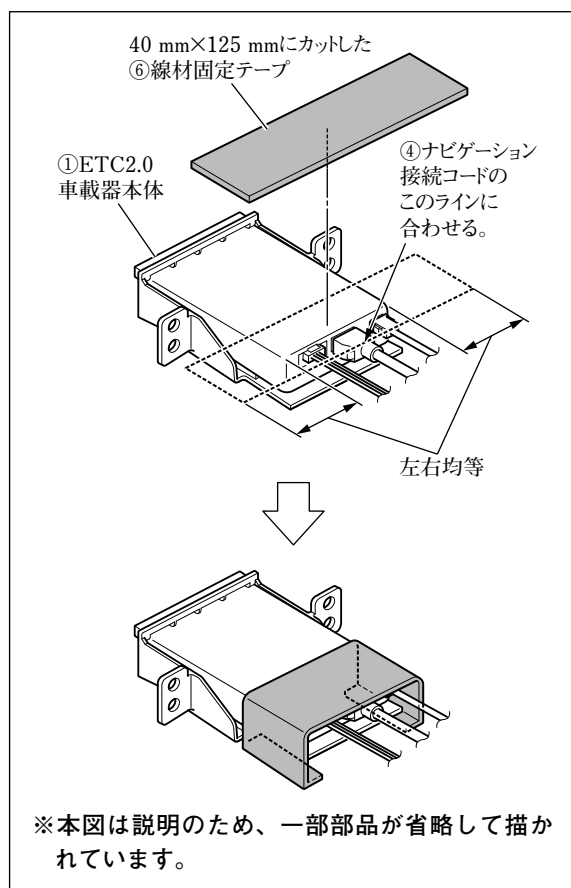

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


スペーシアベースの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

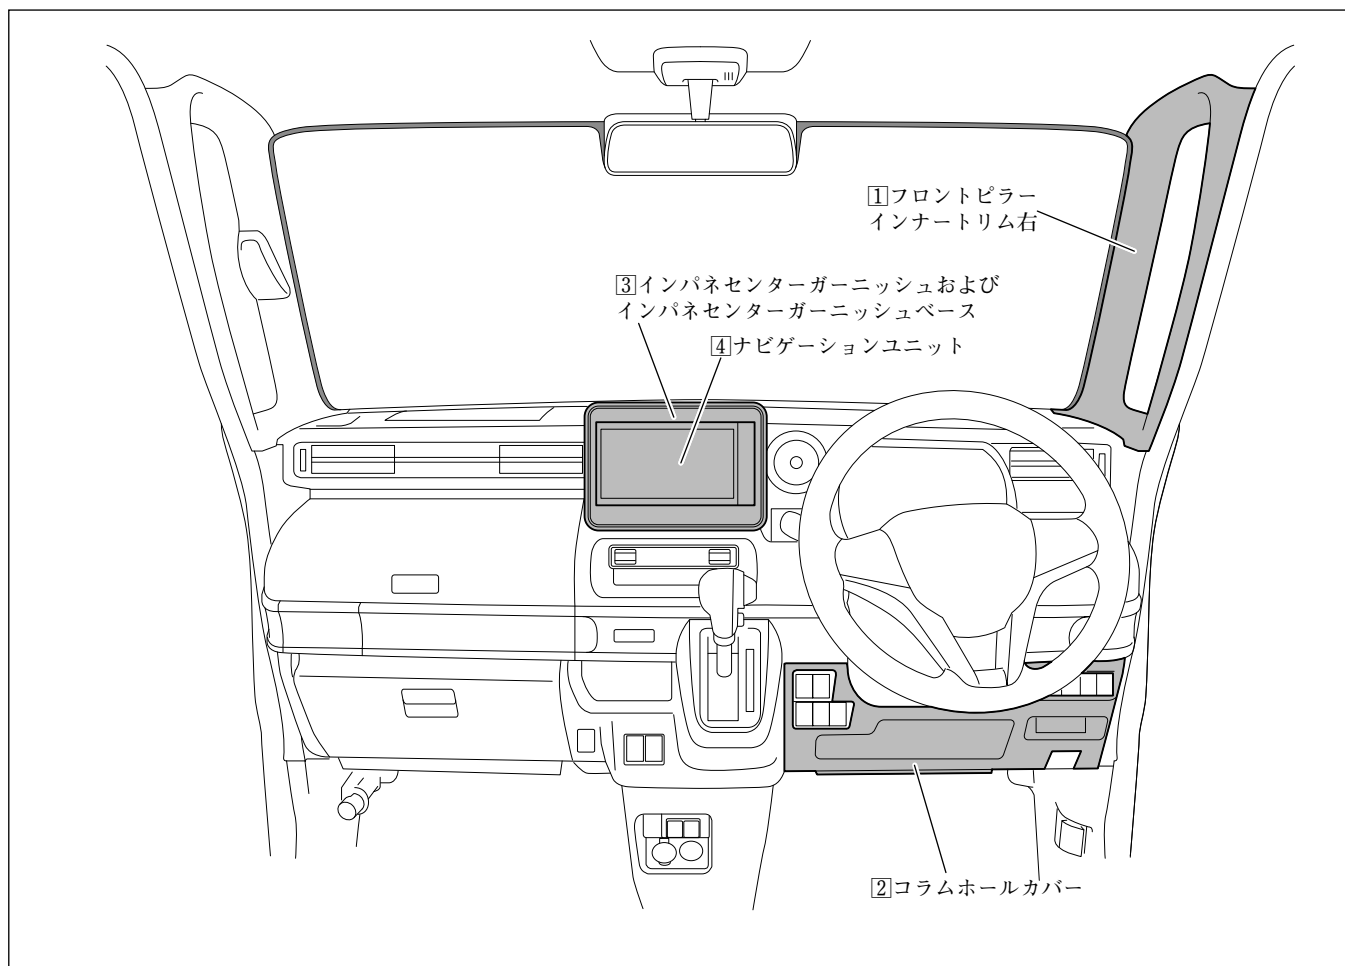


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

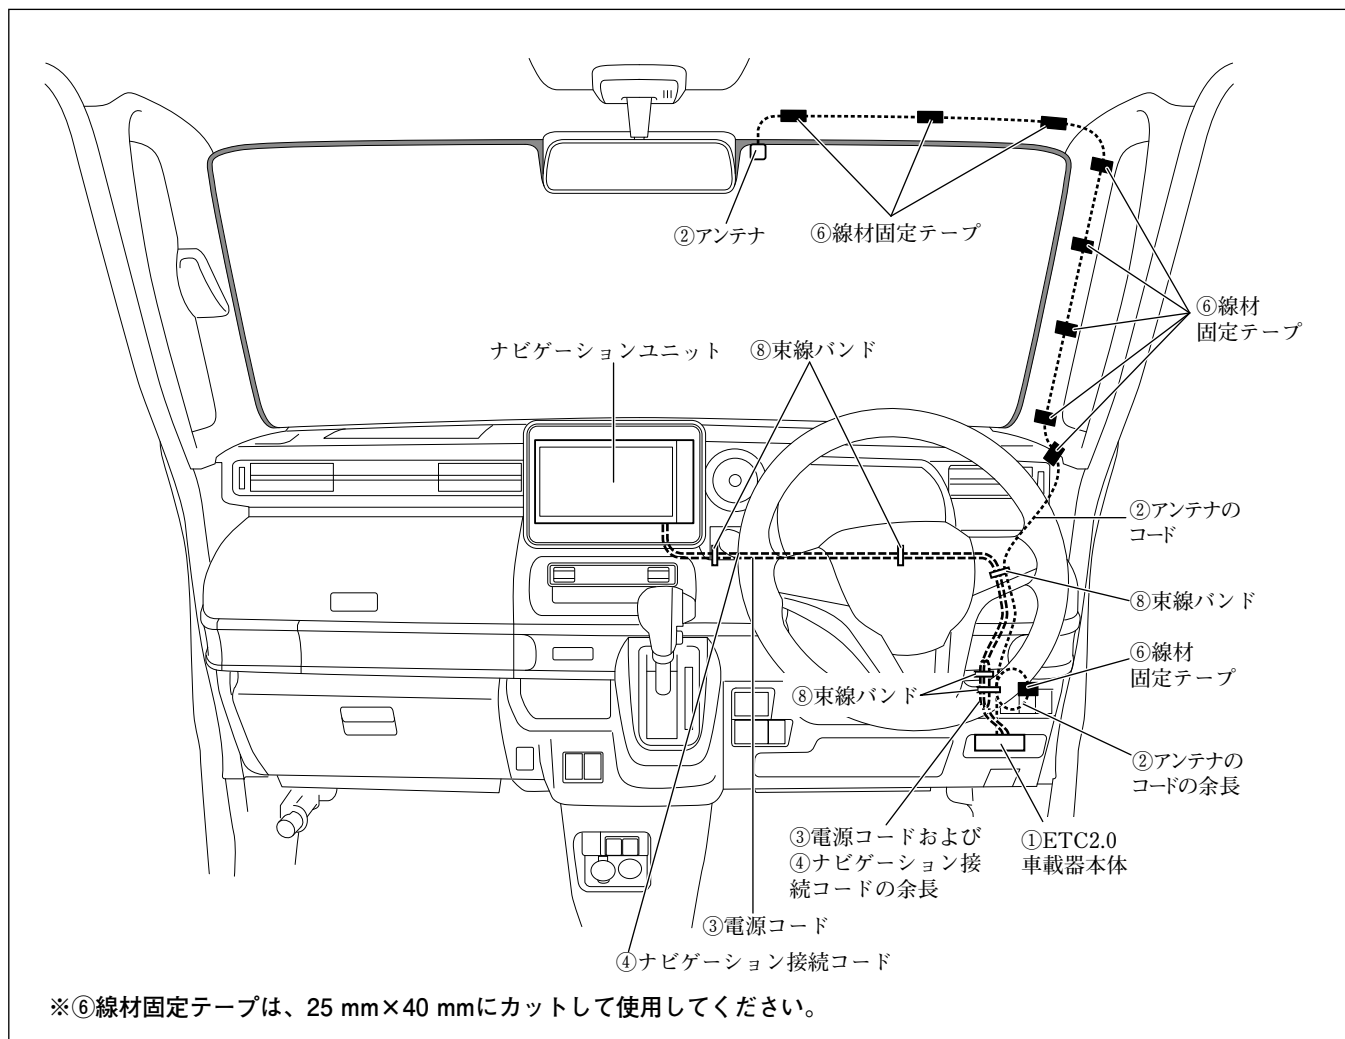


● アンテナの取付方法

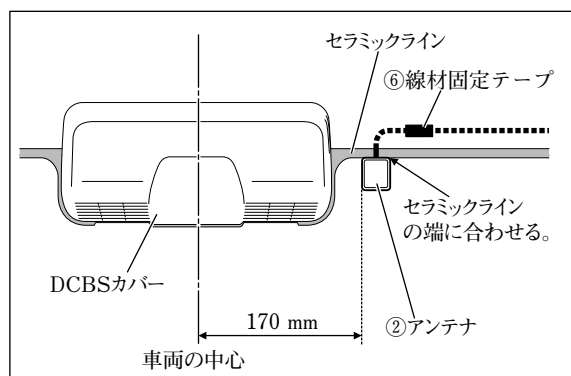

- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1 運転席足元右上

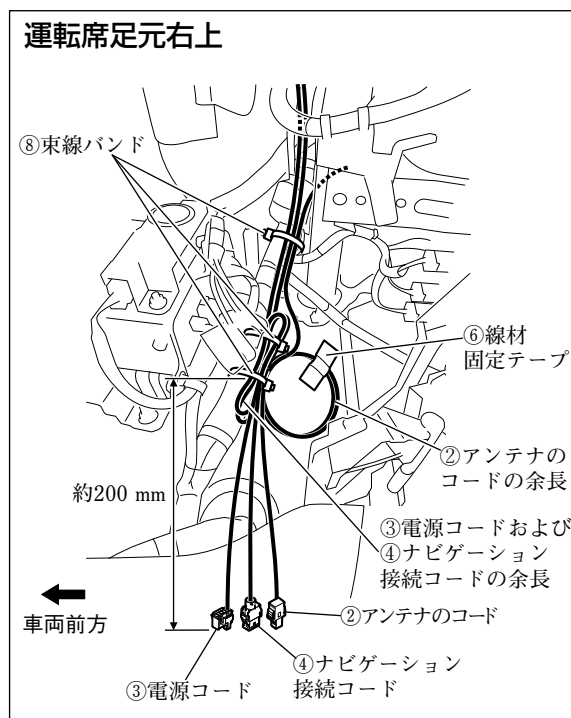

- (1) ②アンテナコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

注 記


余長は、コラムホールカバーを復元した後で束ねて固定してください。なお、ペダル等にかからむおそれがありますので過度にたるませないでください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

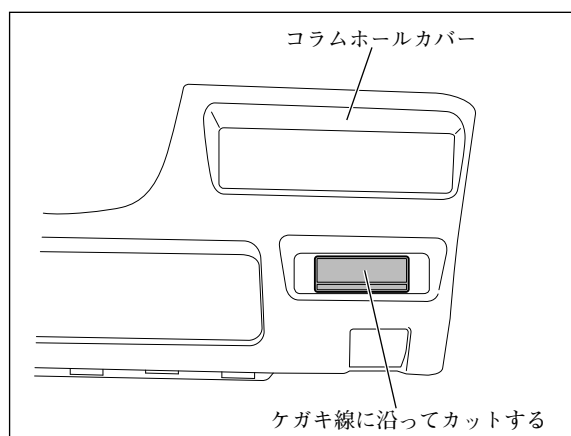


(1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

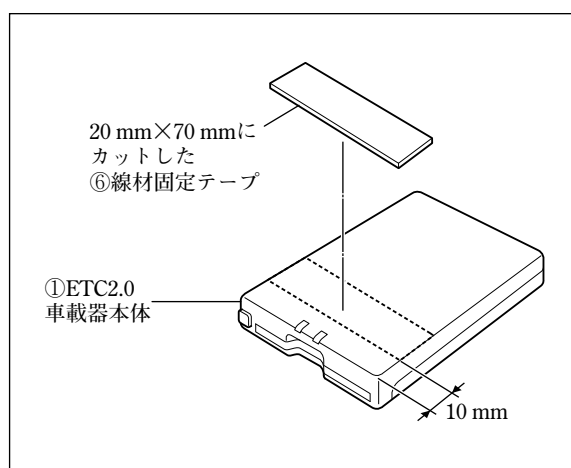

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚) を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

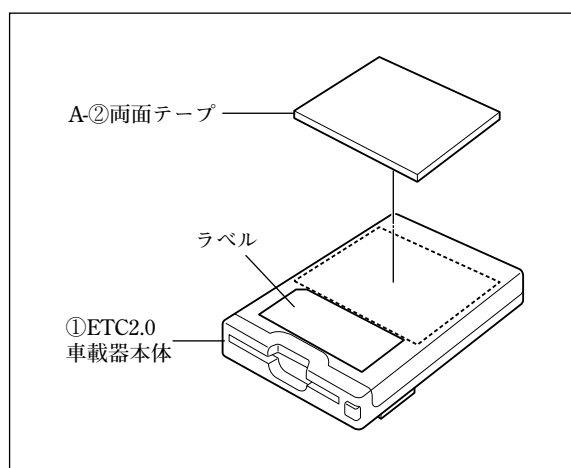


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

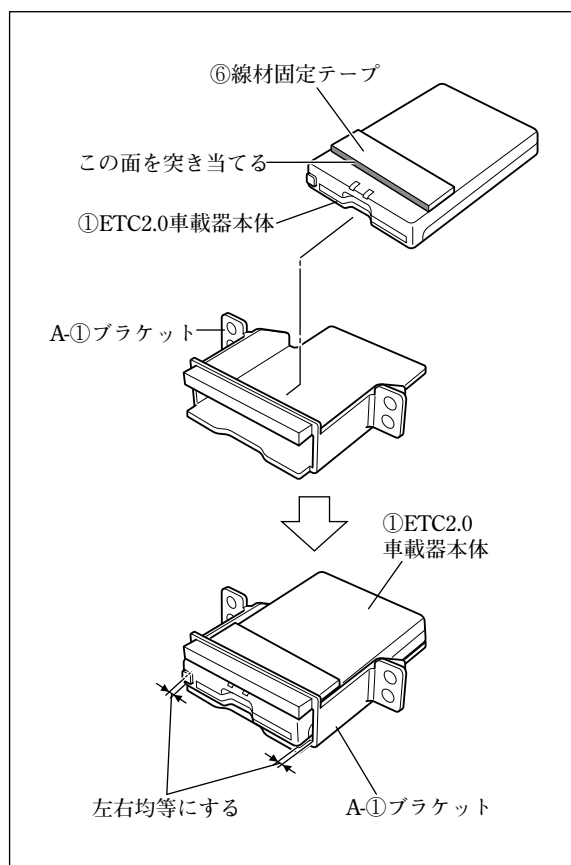


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

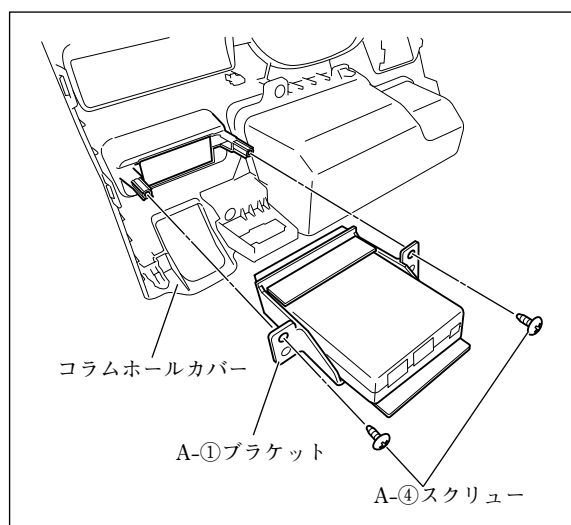

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本) で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

6

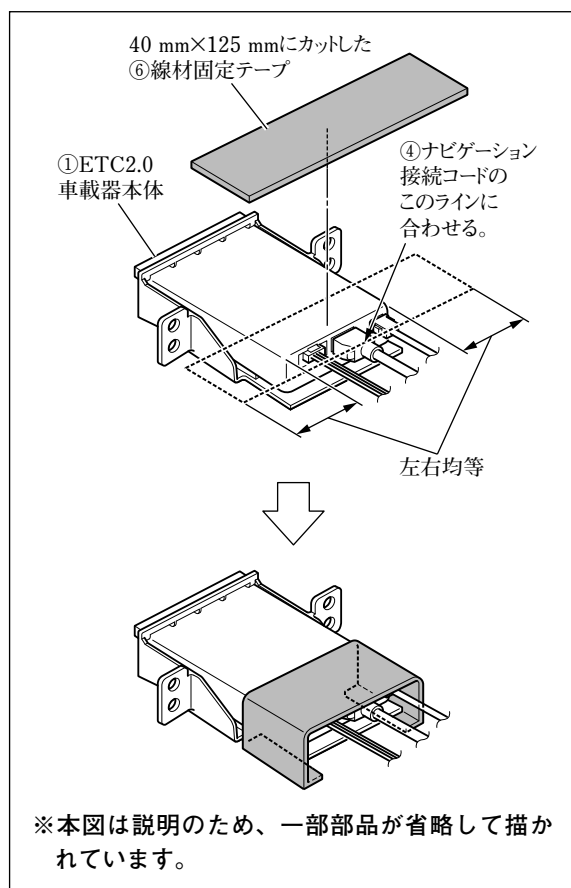

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


ワゴンRの場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

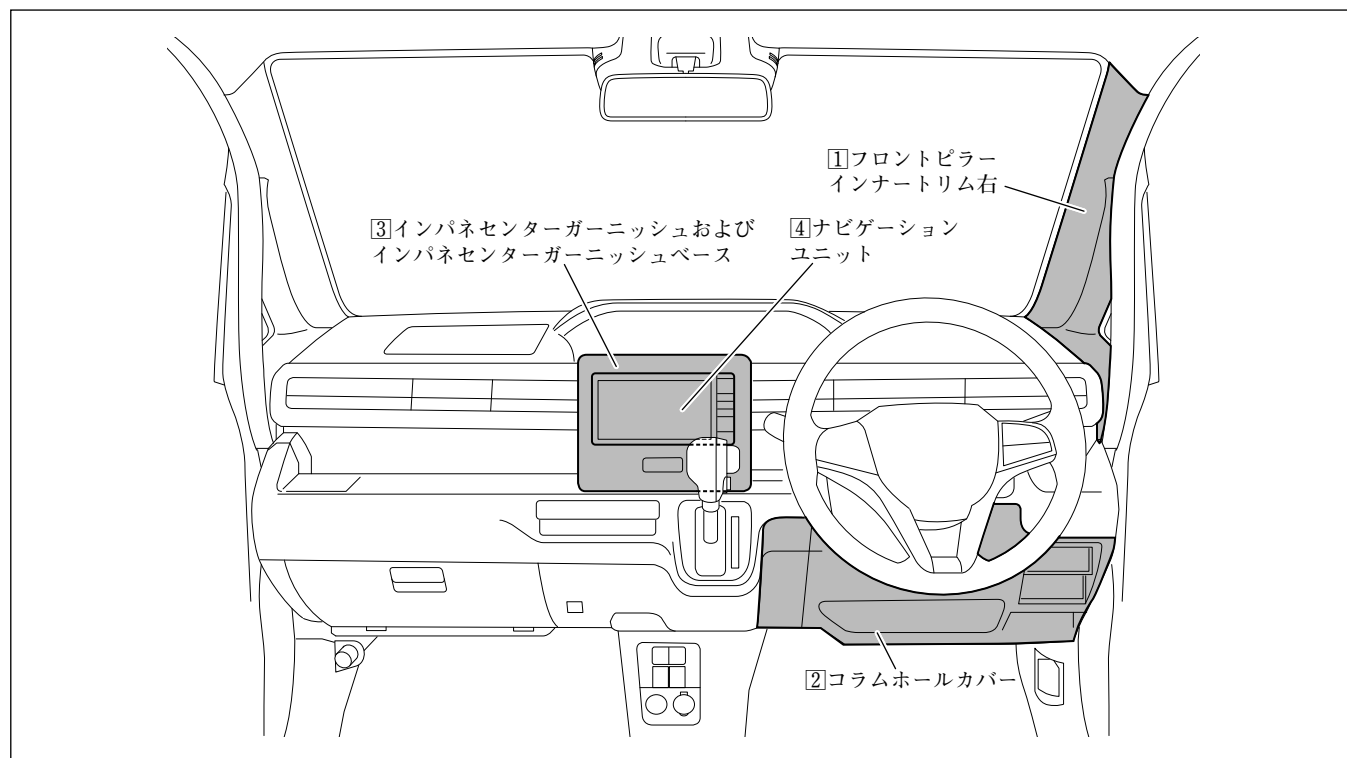


● 取付概要


本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

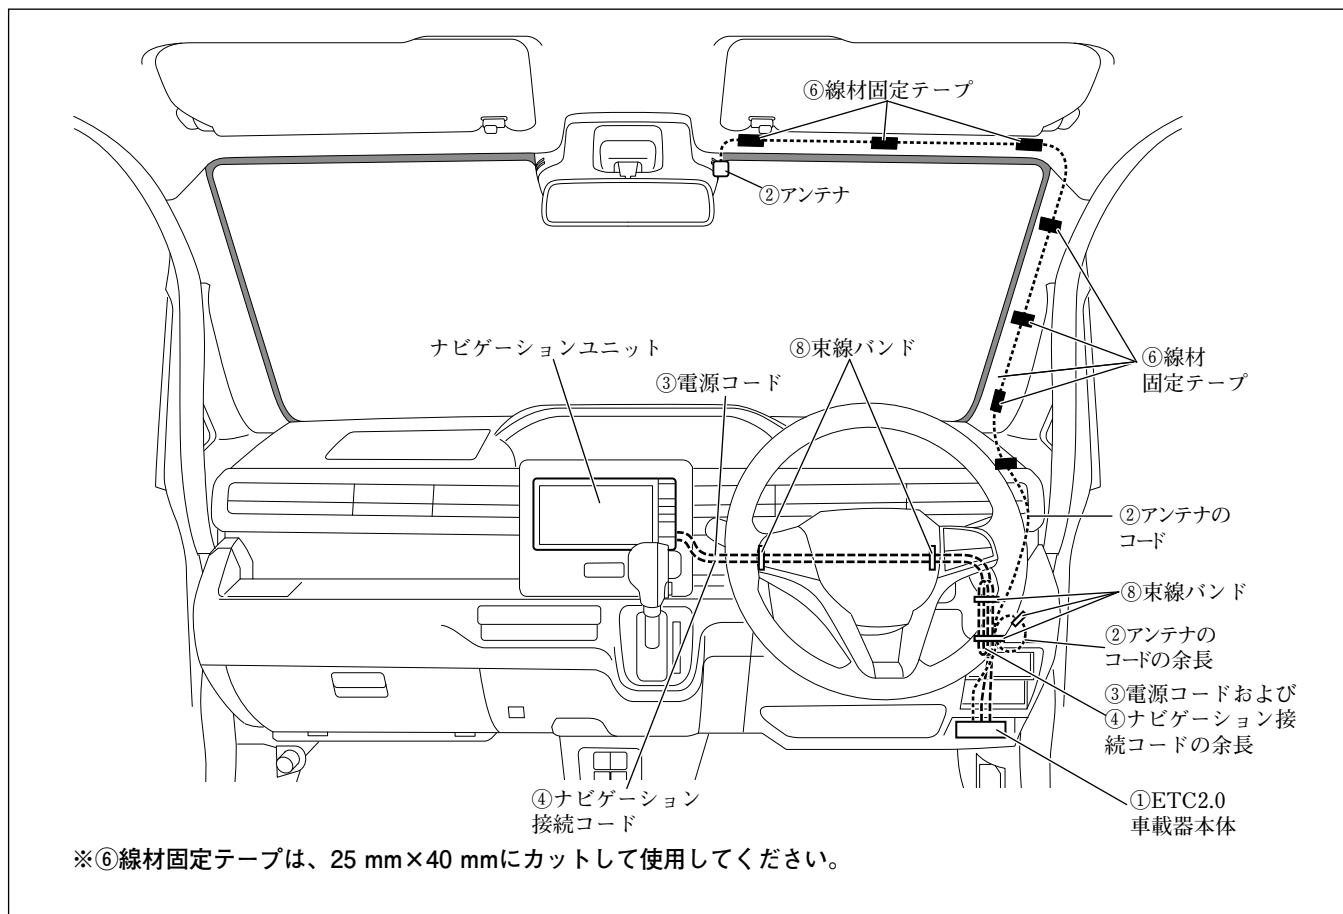

● アンテナの取付方法

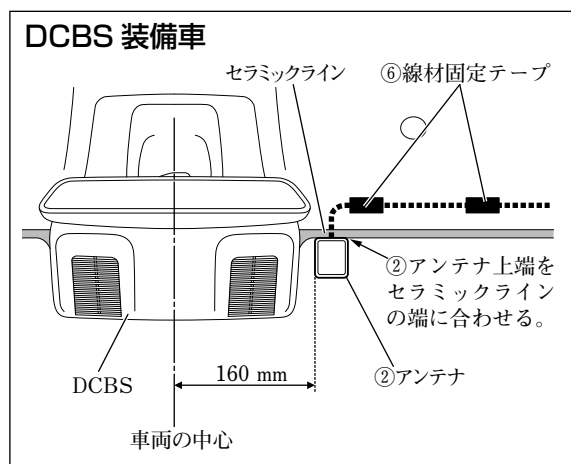


- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

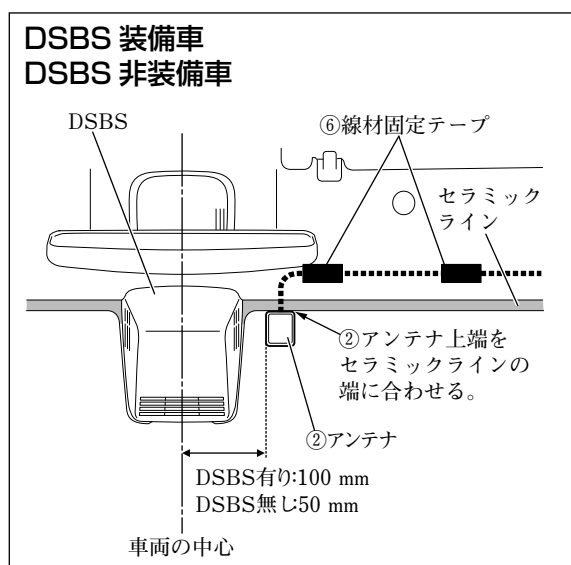

● 配線のしかた

1

運転席足下右上

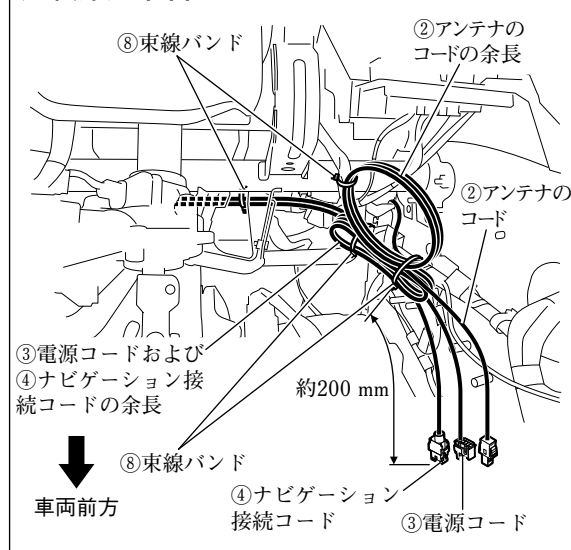


- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

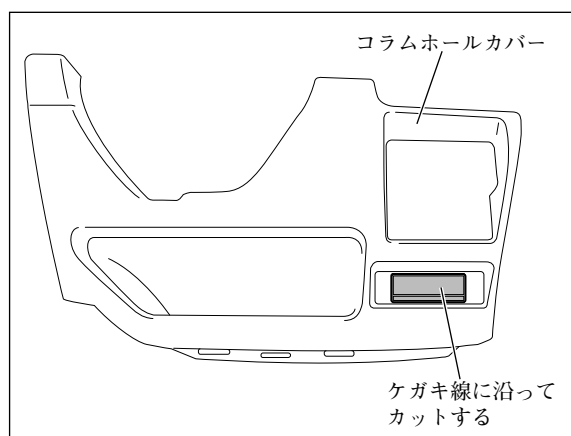


(1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

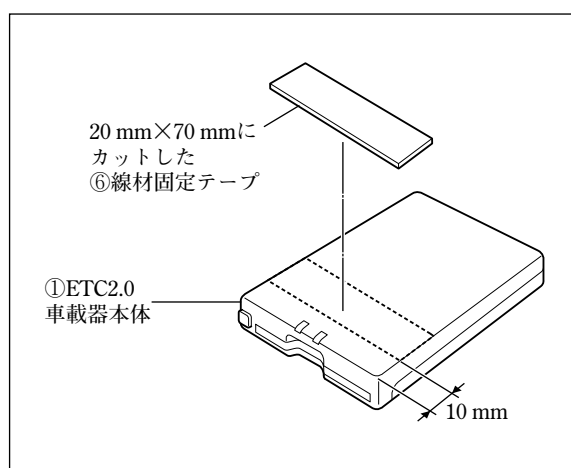

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚) を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

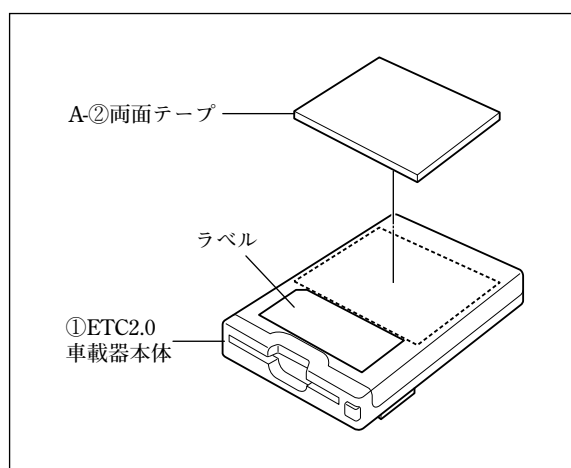


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

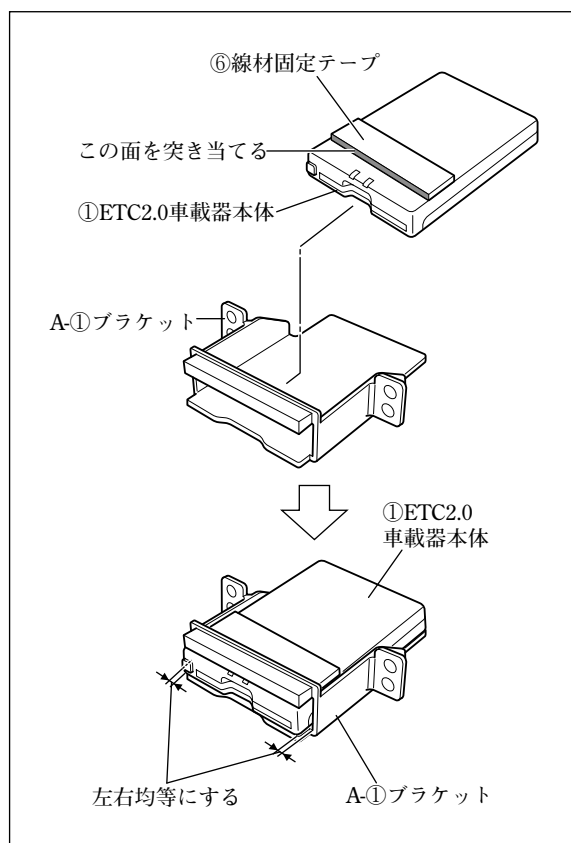


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

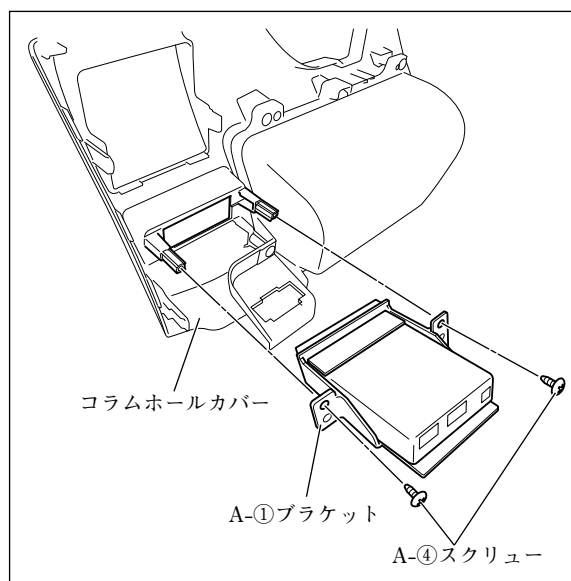

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本)で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。 (「接続のしかた」参照)

6

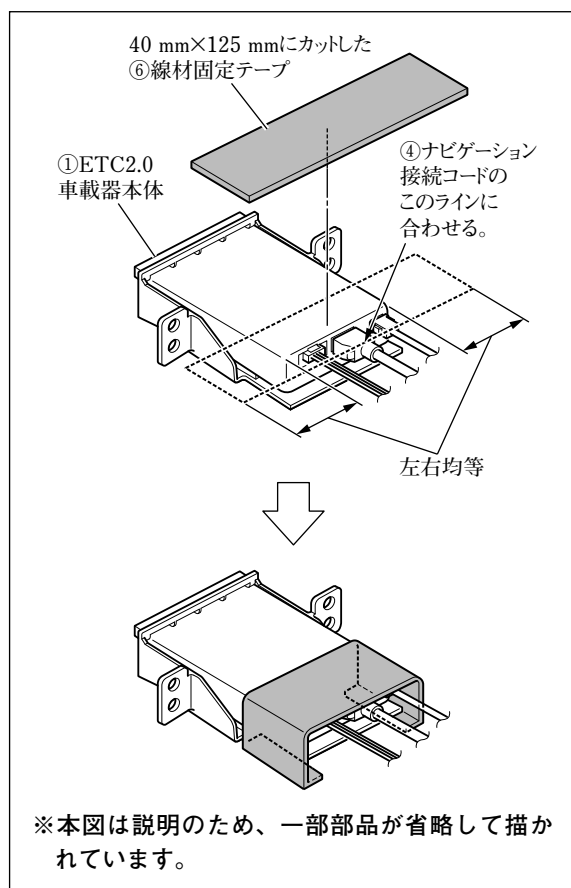

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ワゴンRスマイル（3型）の場合

● 車両部品の取り外し方法


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。


👉 アドバイス

代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

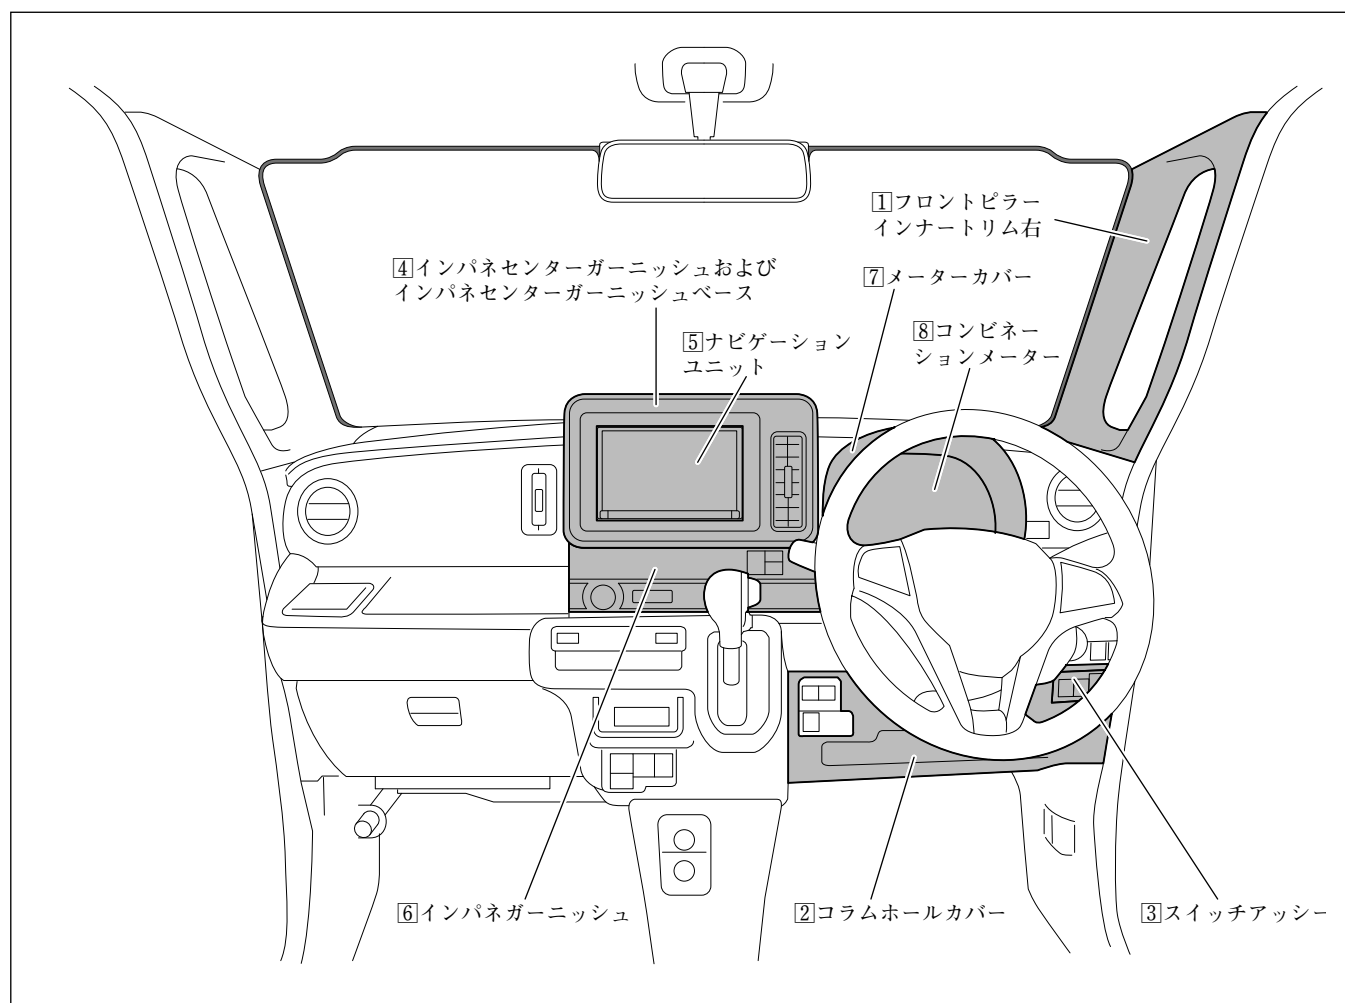


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

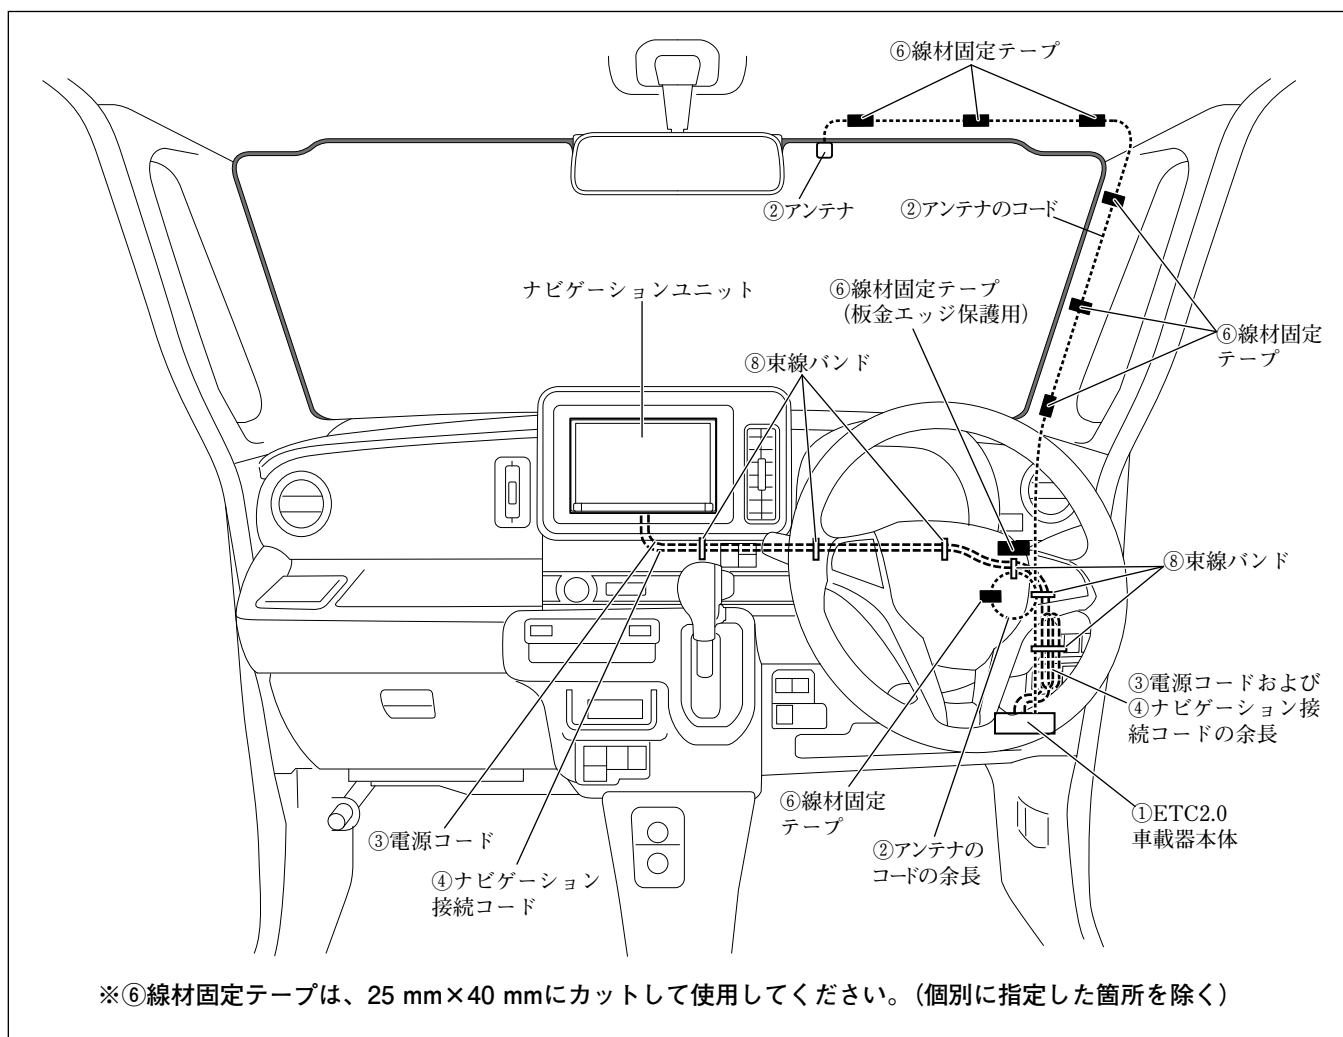


● アンテナの取付方法

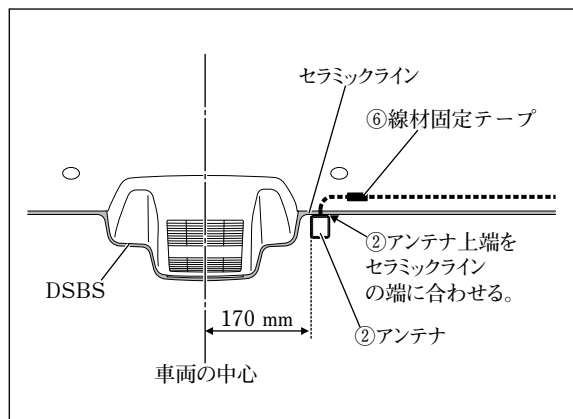


- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1 スイッチアッシー取付部奥

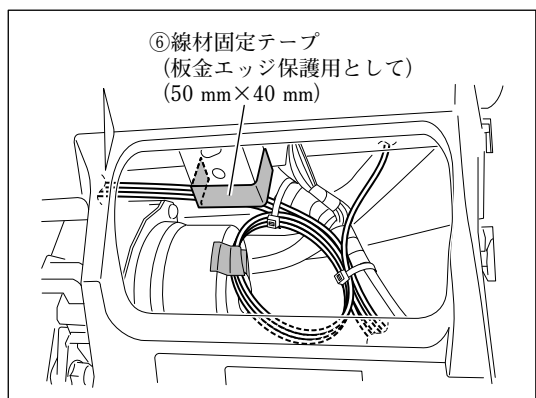

車両前方

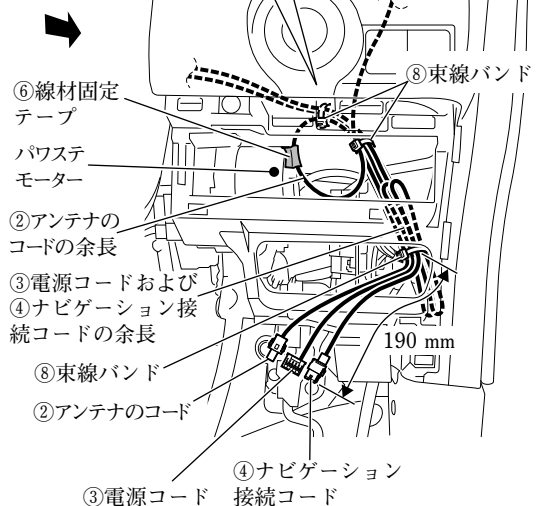

- (1) ②アンテナのコードを⑥線材固定テープ (50 mm×40 mm) で板金エッジから保護してください。

注記

- ⑥線材固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

- (3) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

注記


- ⑥線材固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👍 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

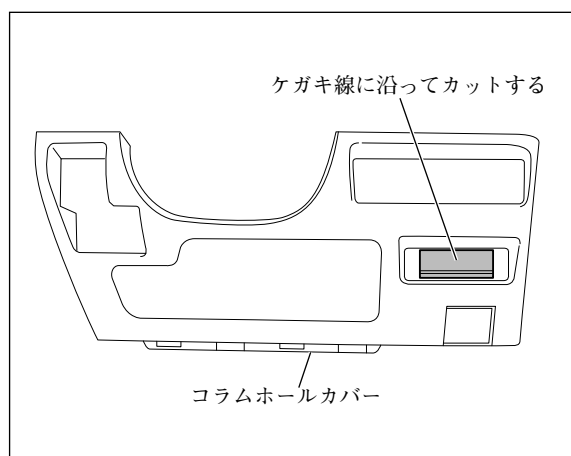


- (1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。
- (2) ヤスリで端部を整えてください。

注記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

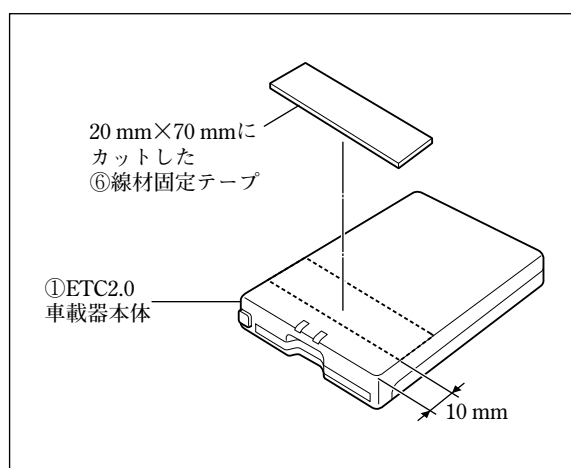

- (1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

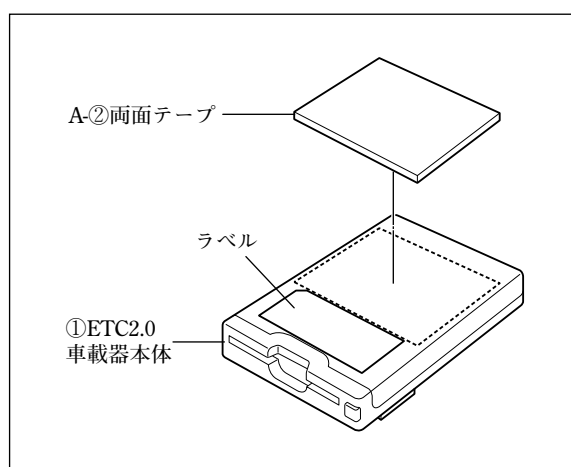


- (1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

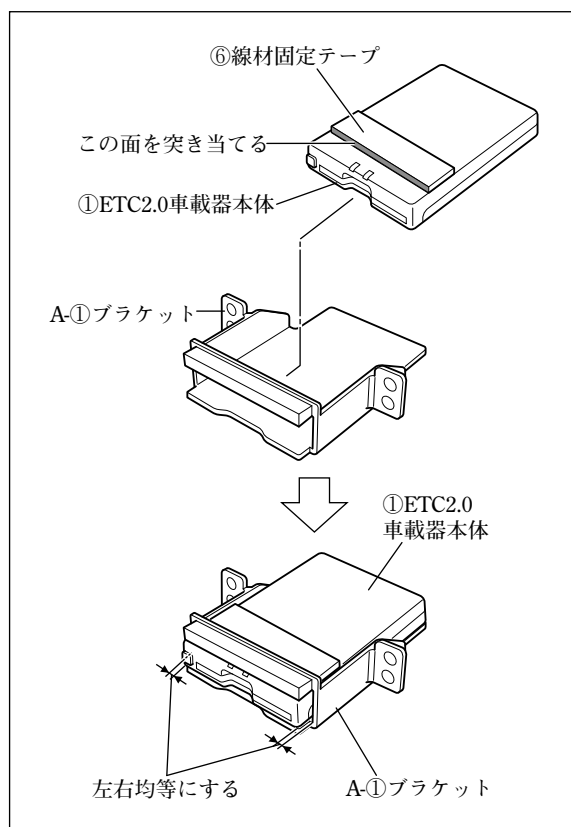


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

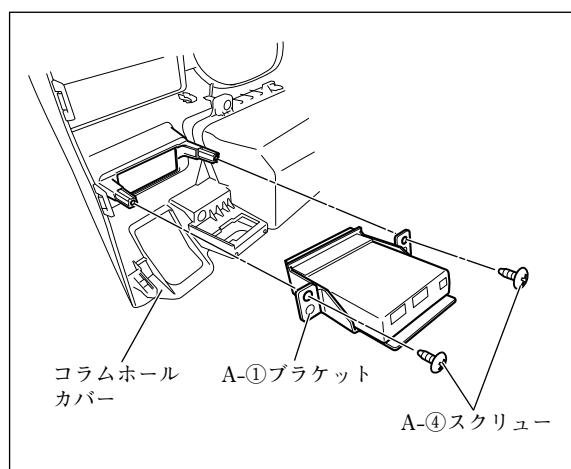

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本) で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

6

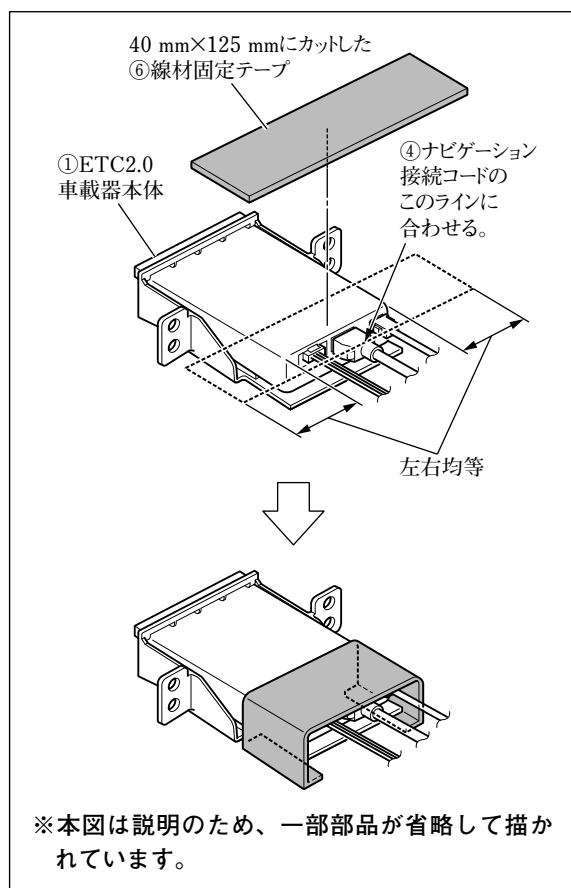

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


ワゴンRスマイル（～2型）の場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

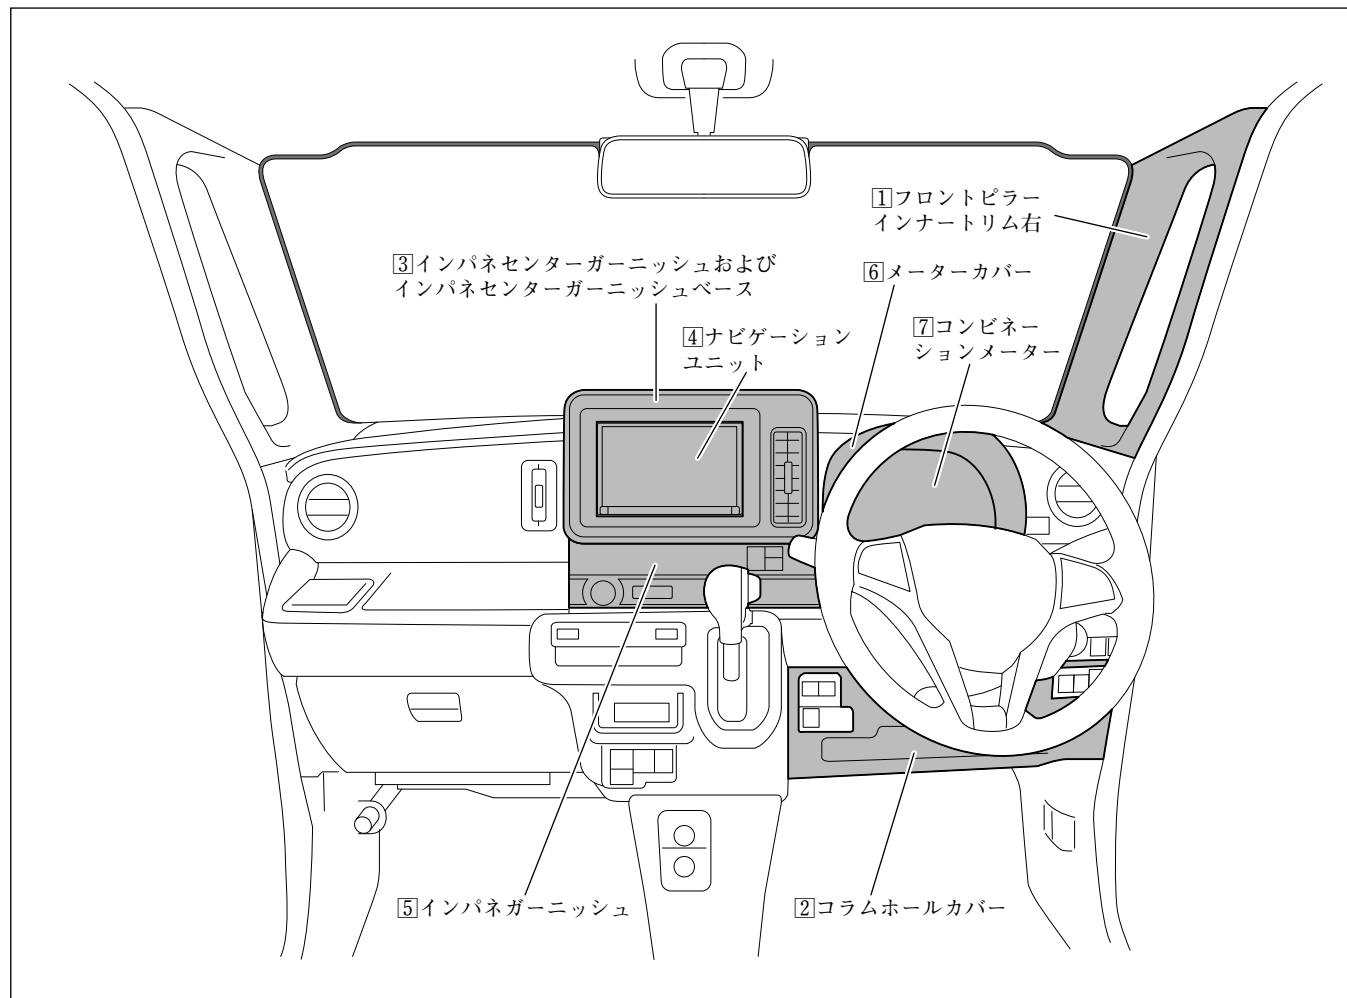


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

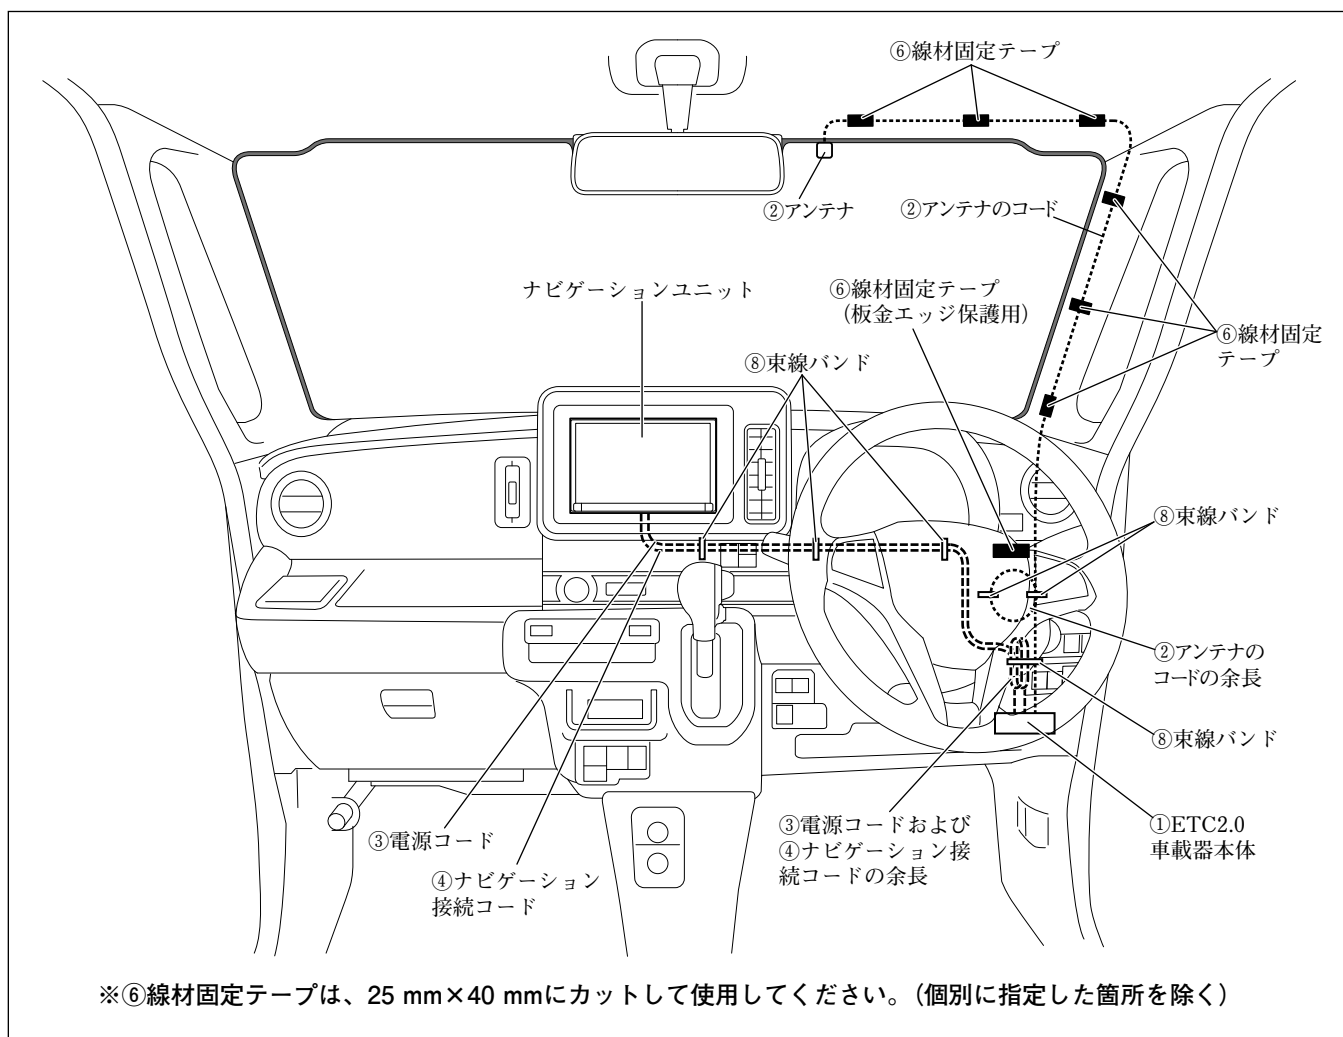


● アンテナの取付方法

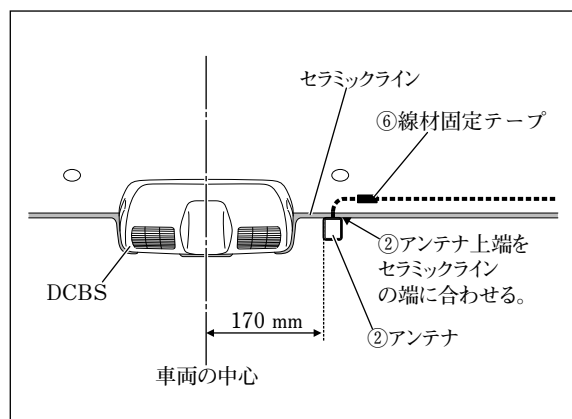

- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1 運転席足元右上

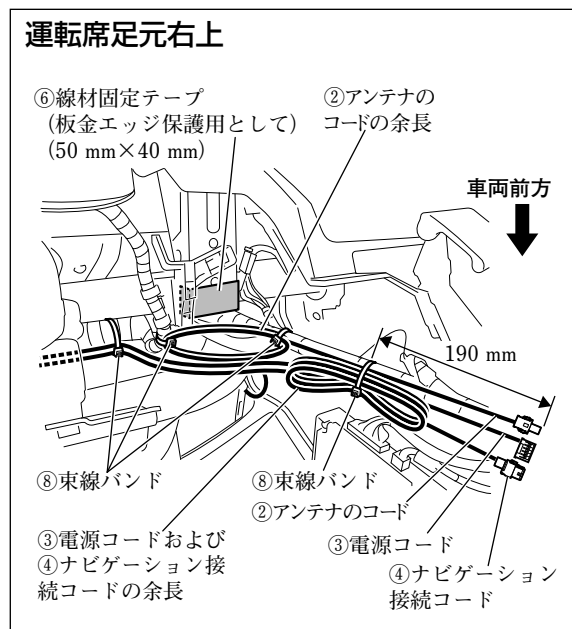

- (1) ②アンテナのコードを⑥線材固定テープ (50 mm×40 mm) で板金エッジから保護してください。

注 記

- ⑥線材固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (20 ℃以下) は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。


- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👍 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

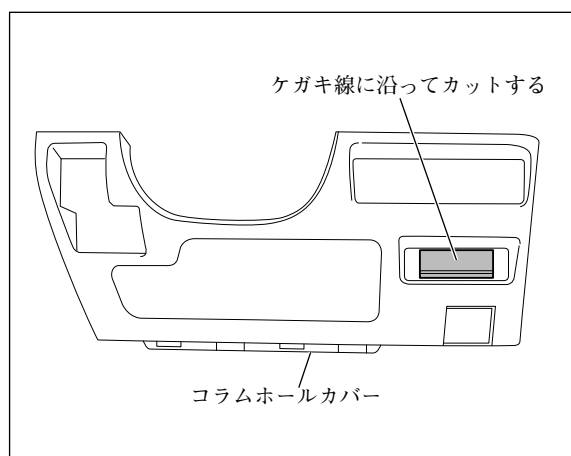


- (1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。
- (2) ヤスリで端部を整えてください。

注記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

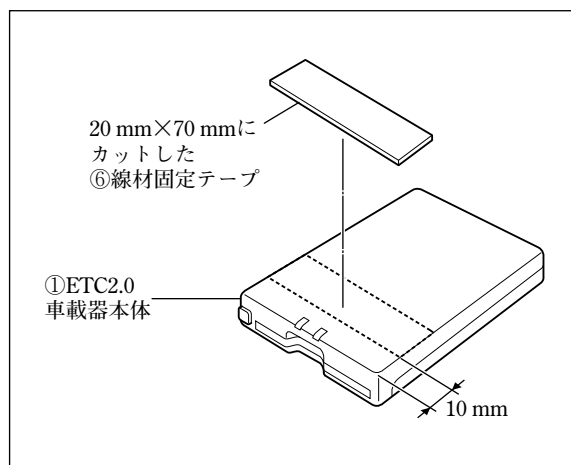

- (1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

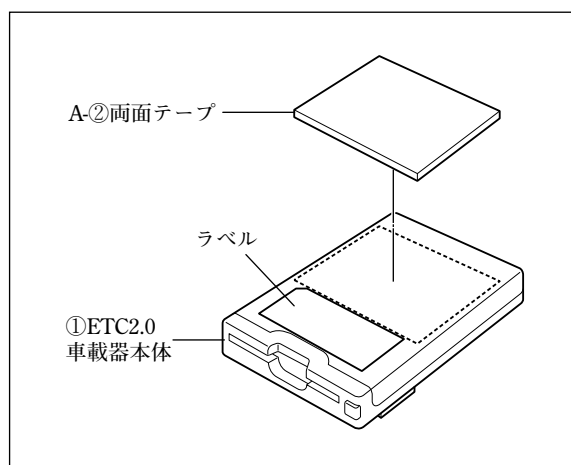


- (1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

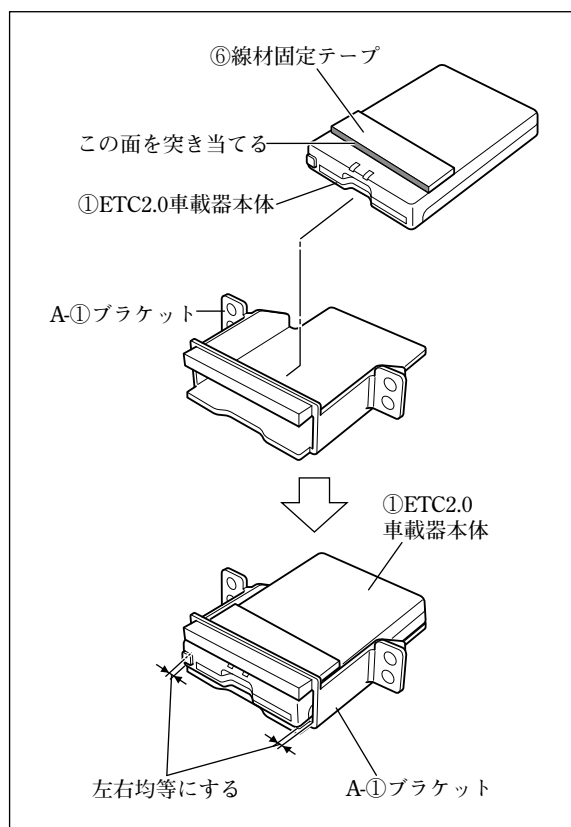


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

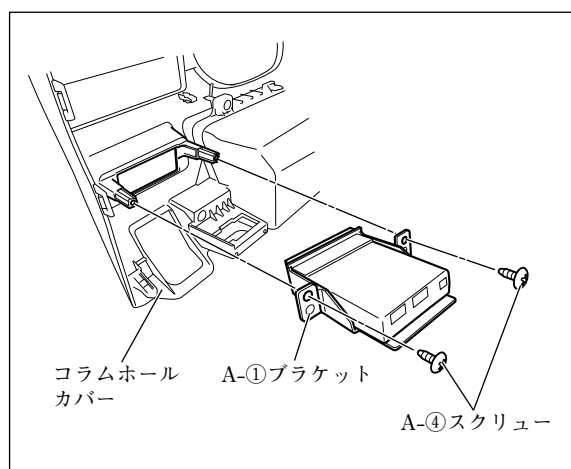

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本) で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

6

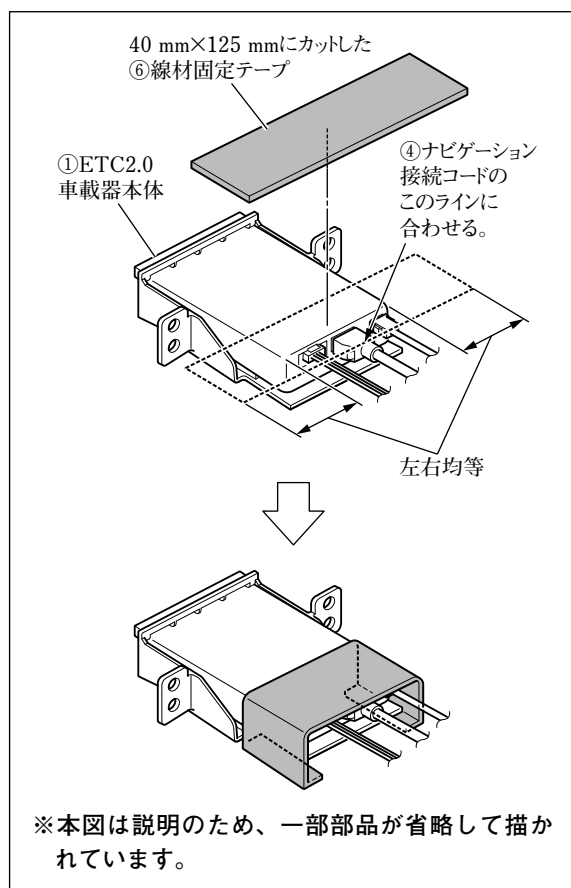

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ソリオ（3型）の場合

● 車両部品の取り外し方法


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。


👉 アドバイス

代表例を示しています。電動パーキングブレーキ仕様の車両についてはサービスマニュアルを参照してください。

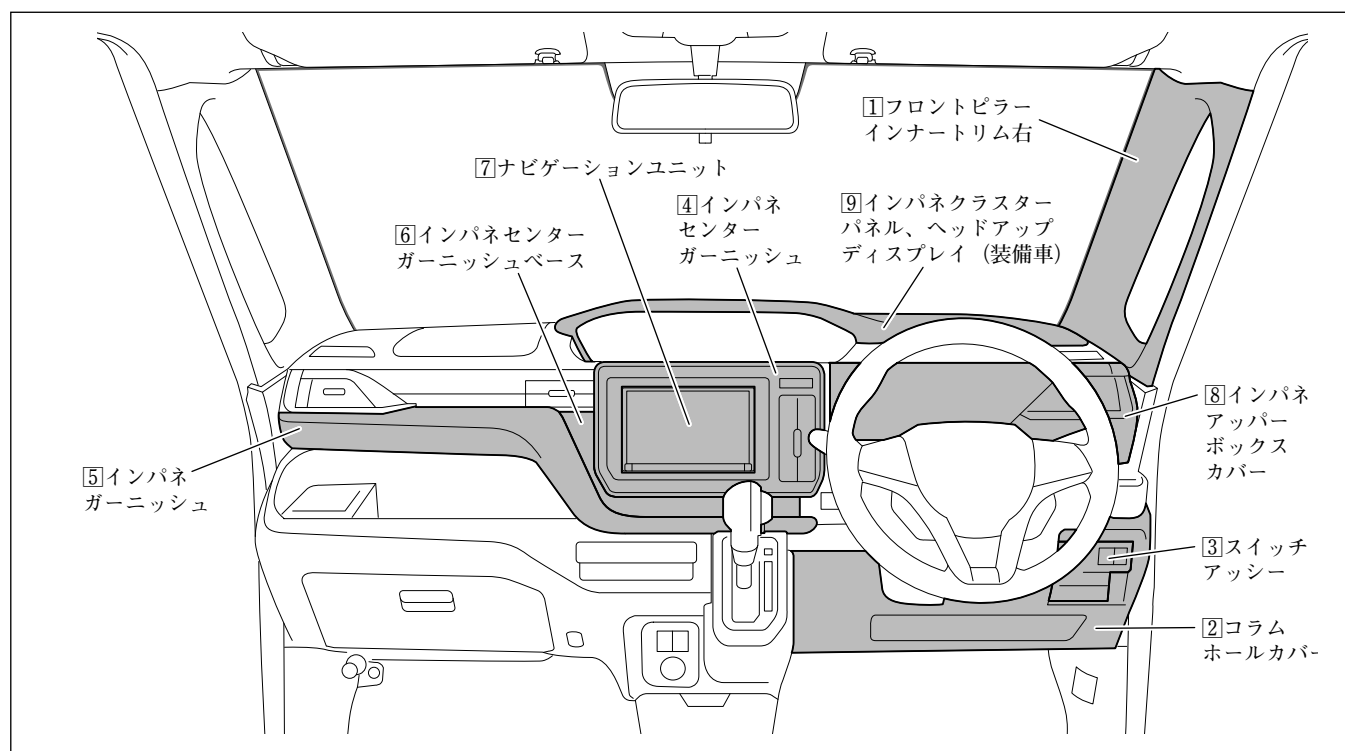


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

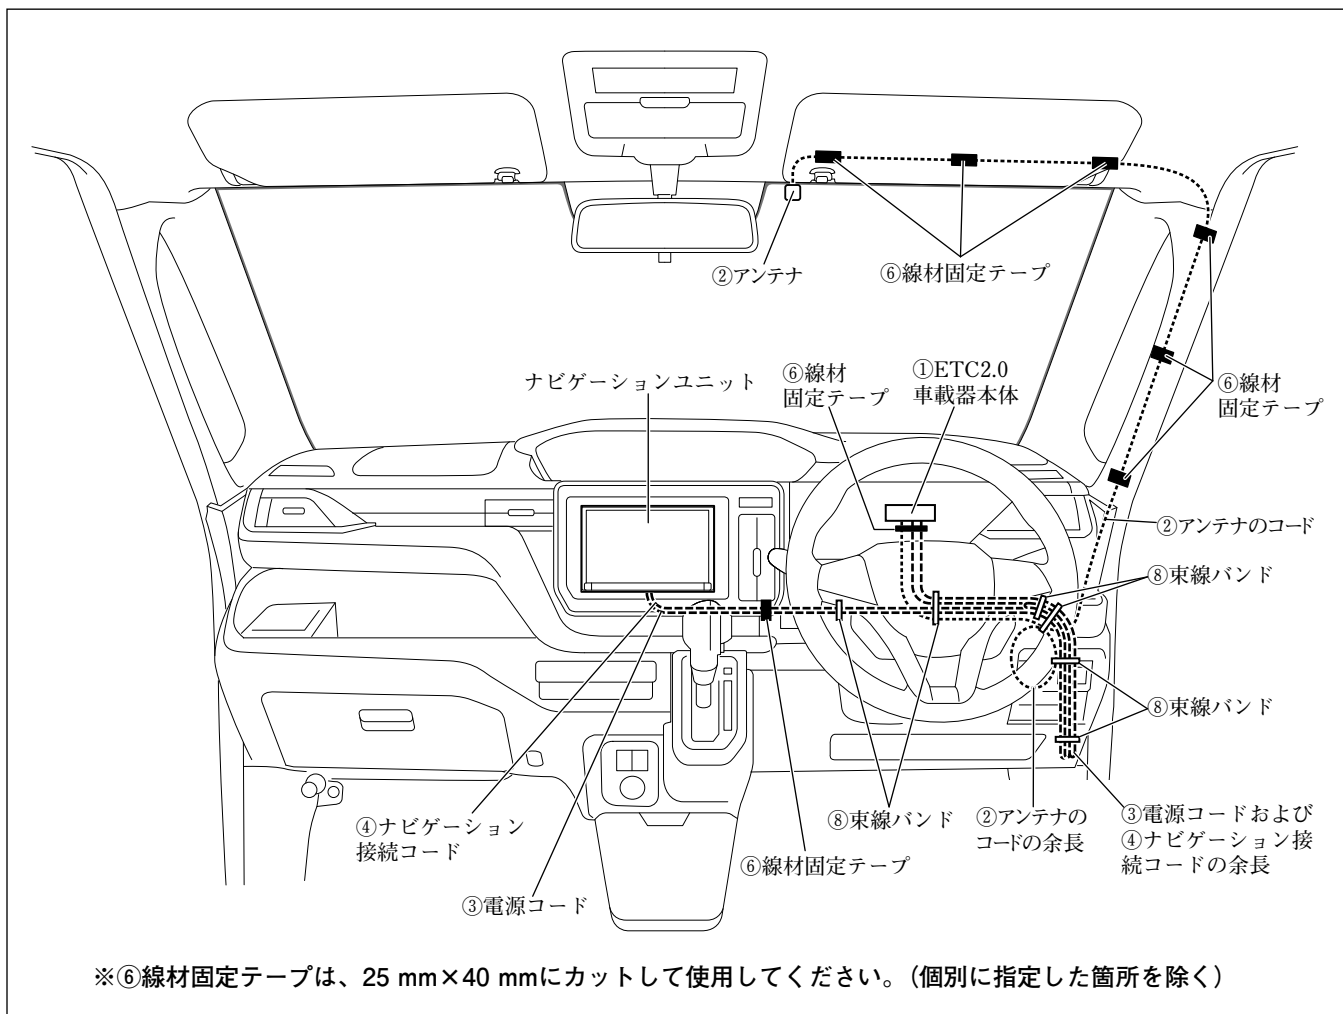

● アンテナの取付方法

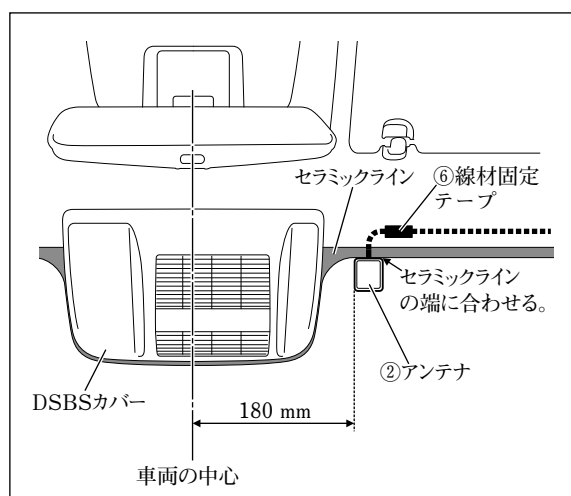


- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👍 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

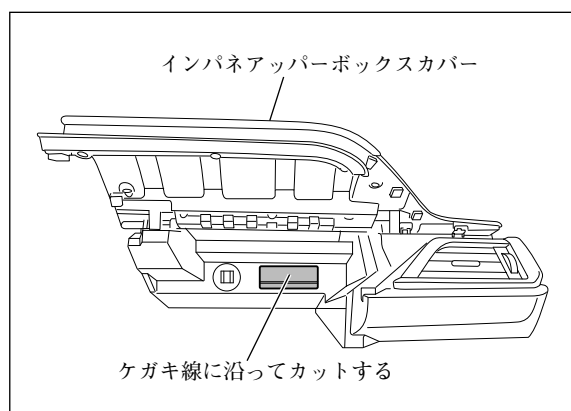


- (1) インパネアッパーボックスカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。
- (2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

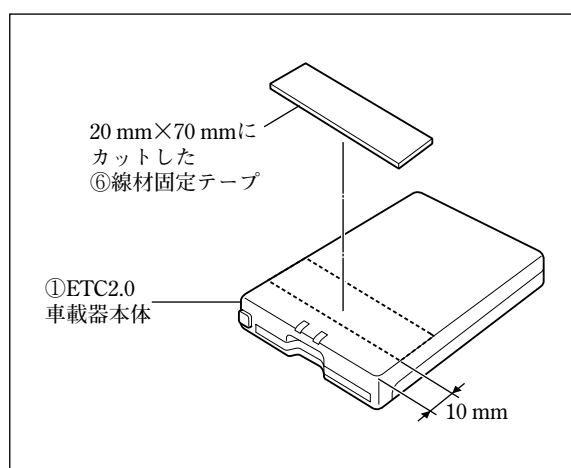

- (1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

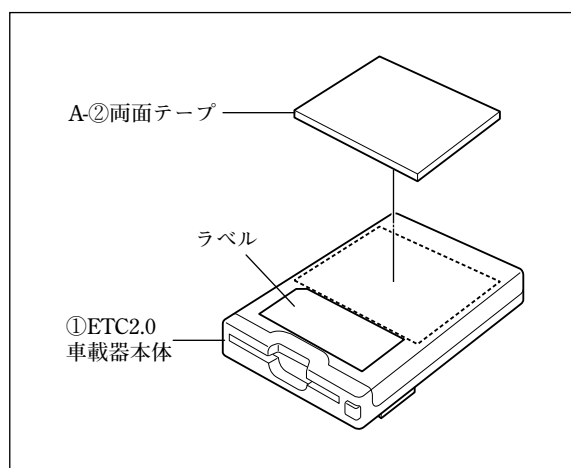


- (1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

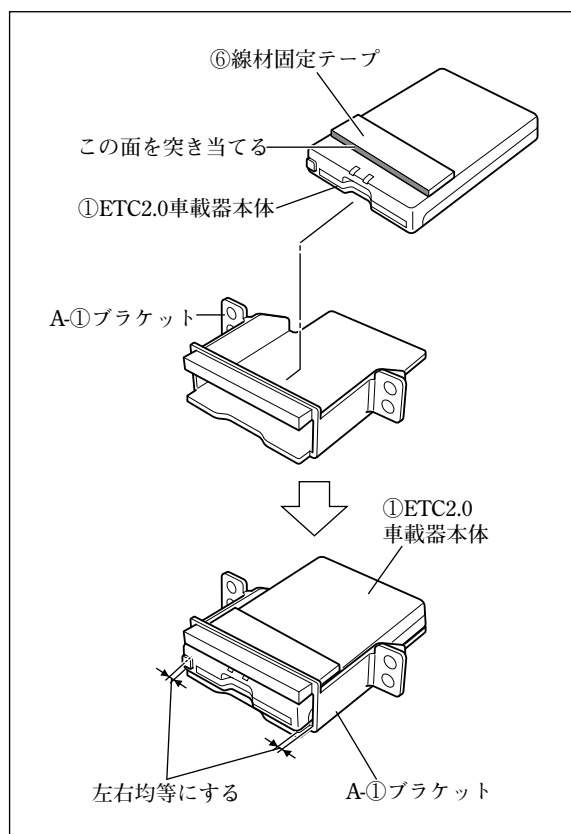


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

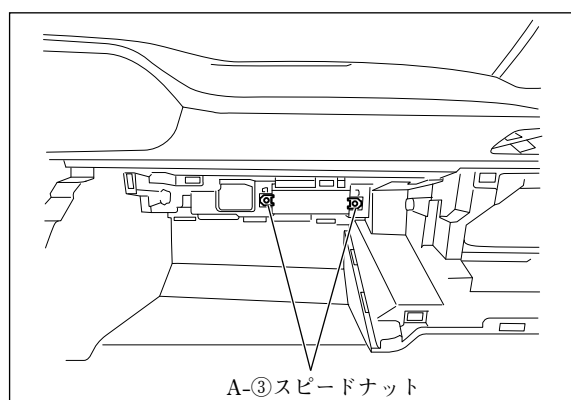

- (1) A-③スピードナット (2個)をインストルメントパネルの図示位置に取り付けてください。


6

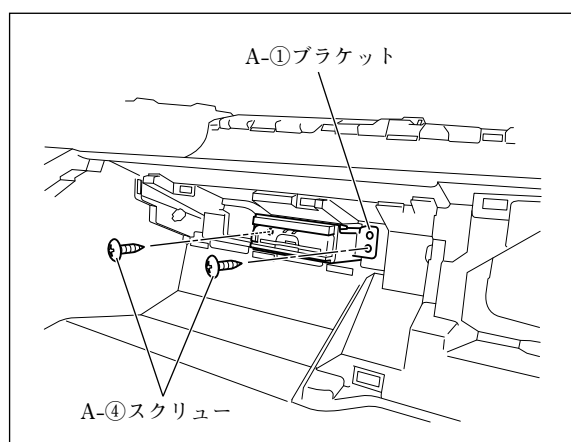

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) A-①ブラケットをインストルメントパネルに組み付け、A-④スクリュー (2本)で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)


● 配線のしかた

1 車載器本体取付部奥

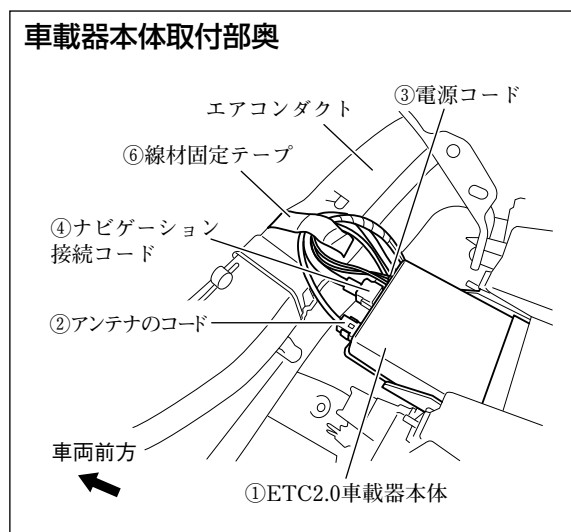

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

2 スイッチアッシー取付部奥

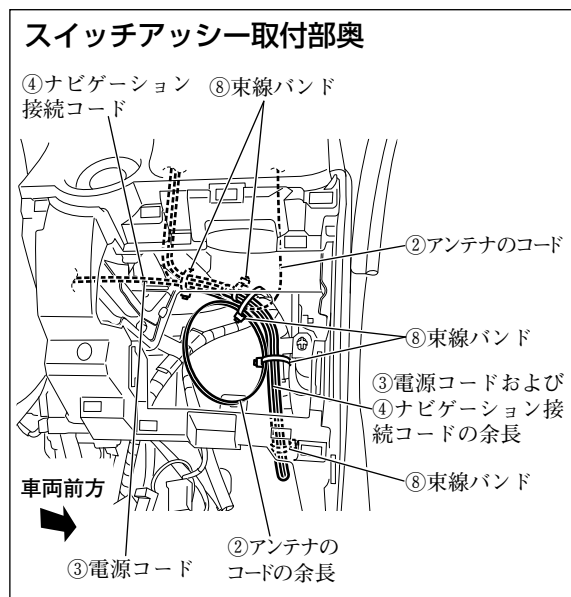

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記


当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

1

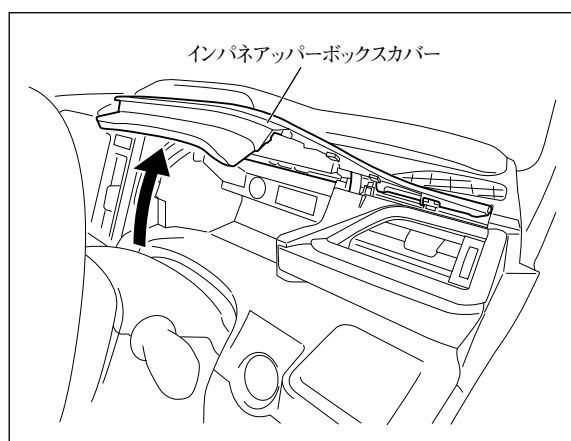


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

2

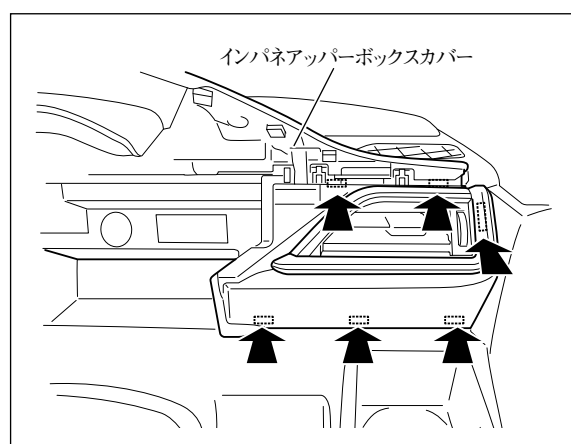


- (1) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

3

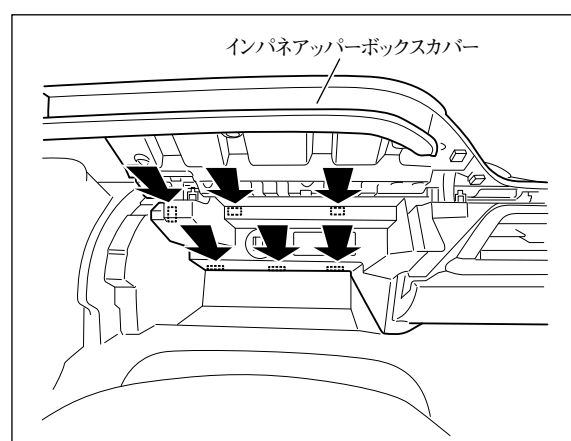

- (1) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

4

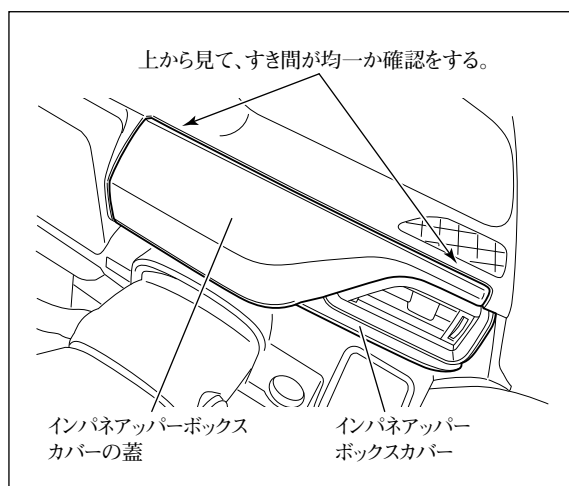

- (1) インパネアッパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときのすき間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。


ソリオ（～2型）の場合

● 車両部品の取り外し方法

注 記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

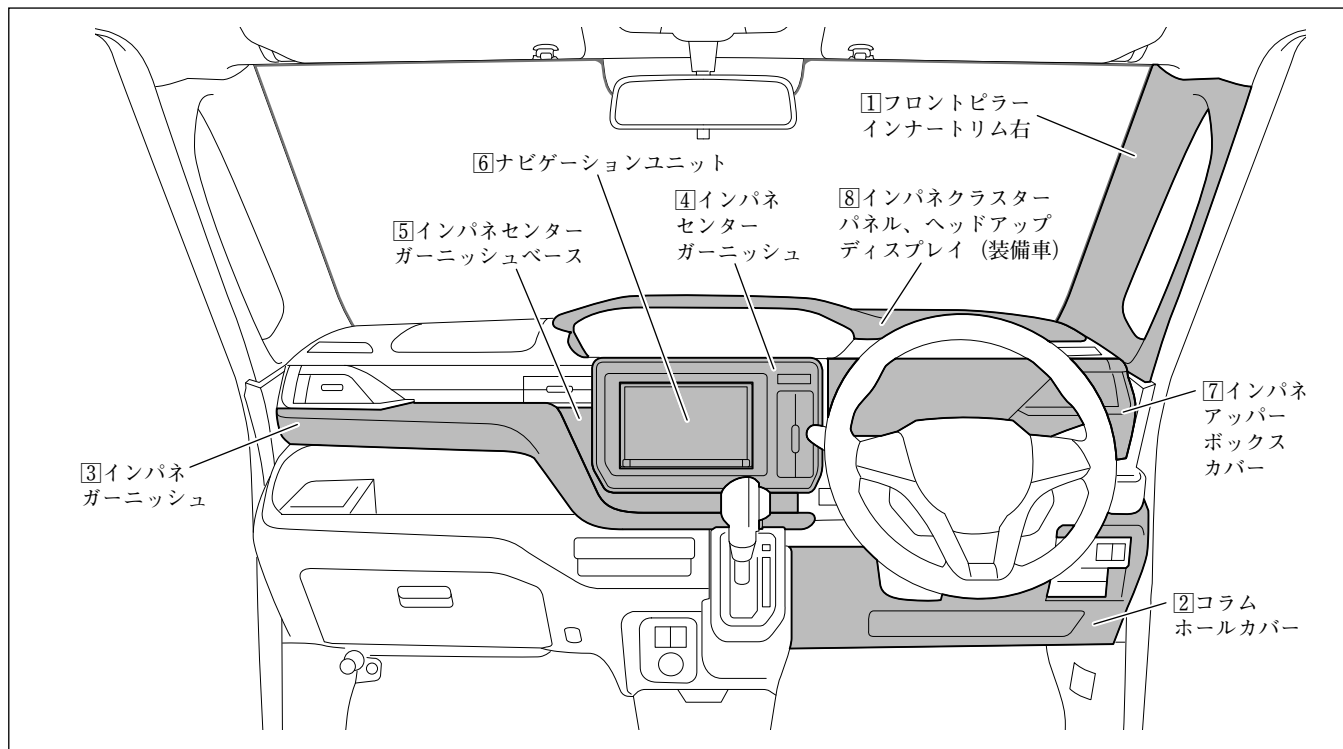


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

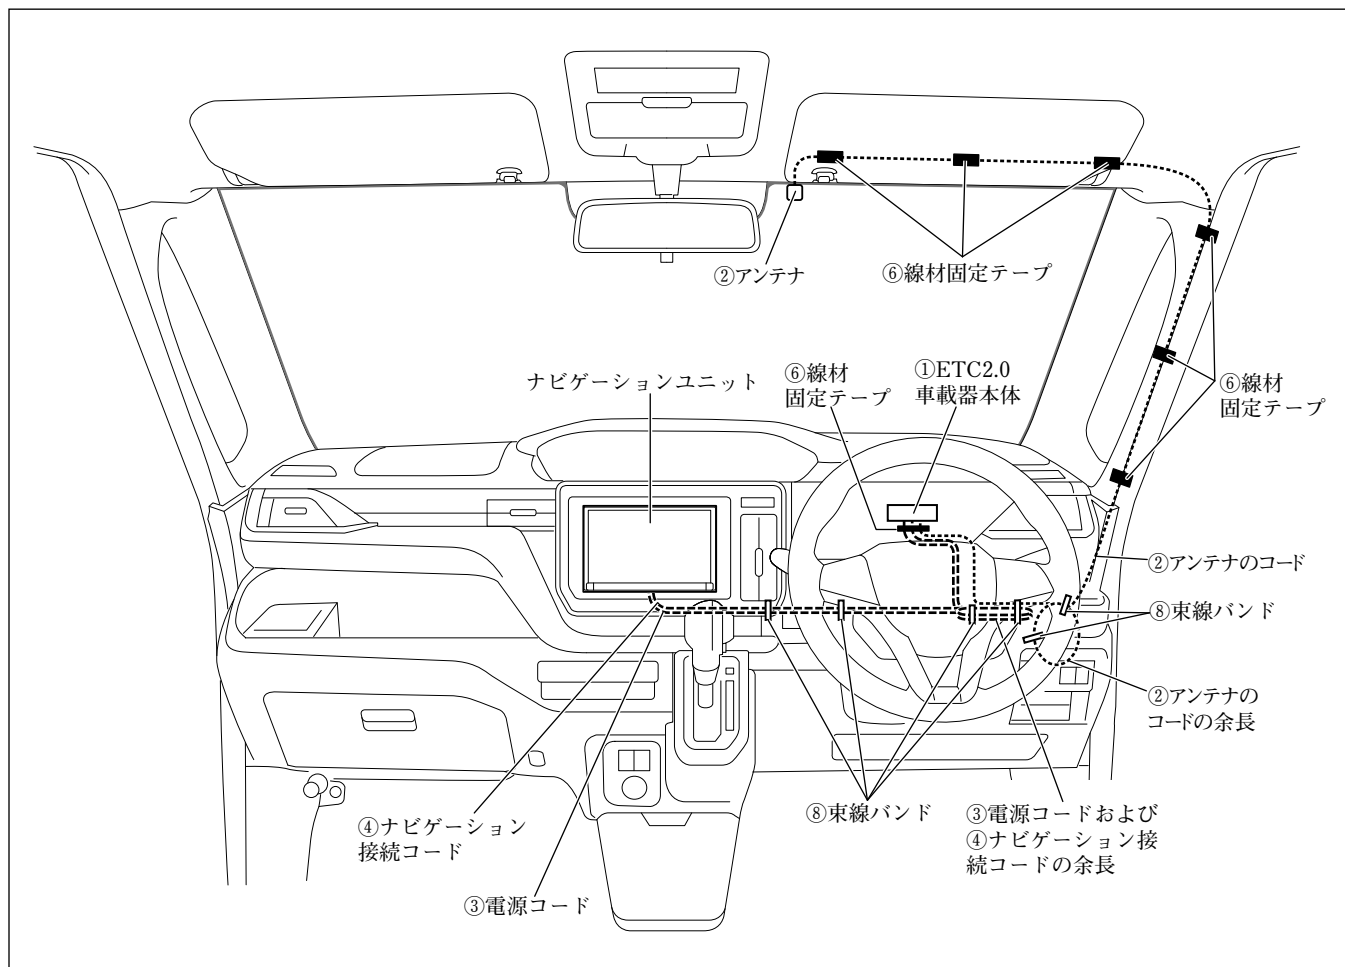

● アンテナの取付方法

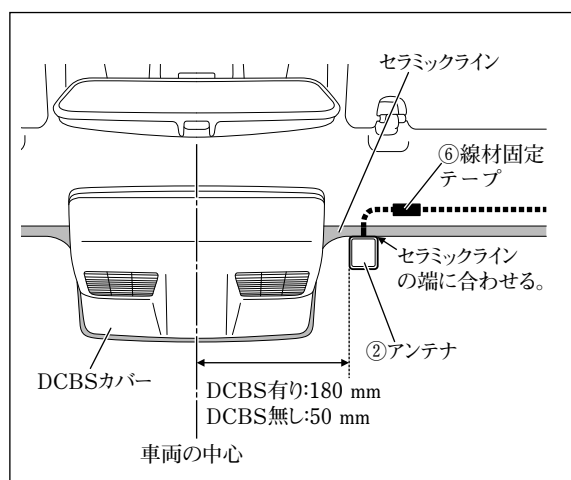


(1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👍 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

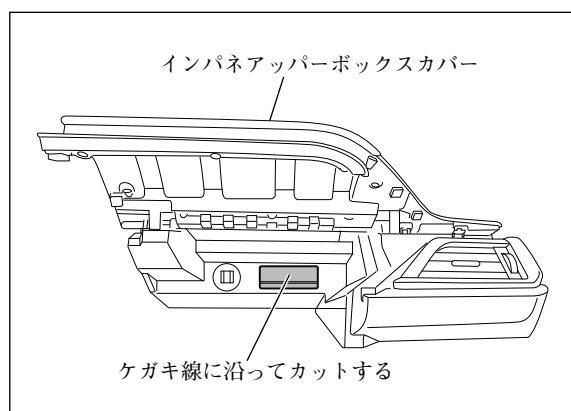


- (1) インパネアッパーボックスカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。
- (2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

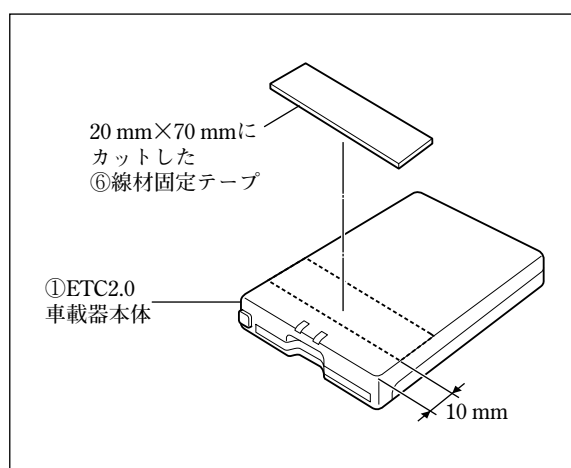

- (1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

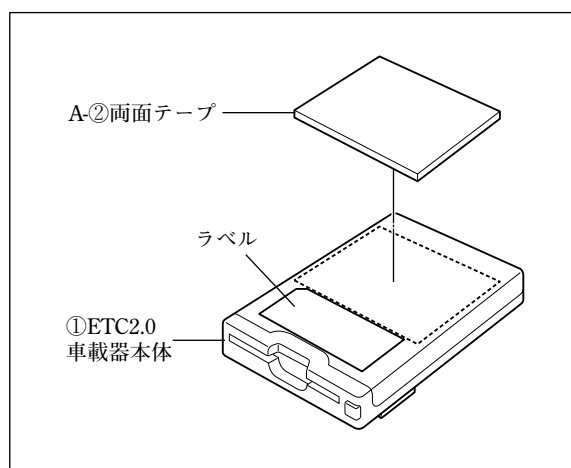


- (1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

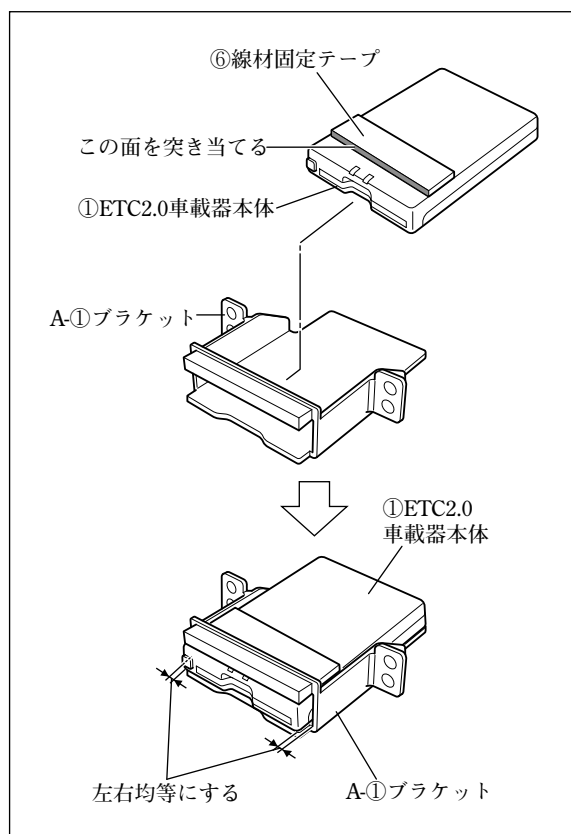


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

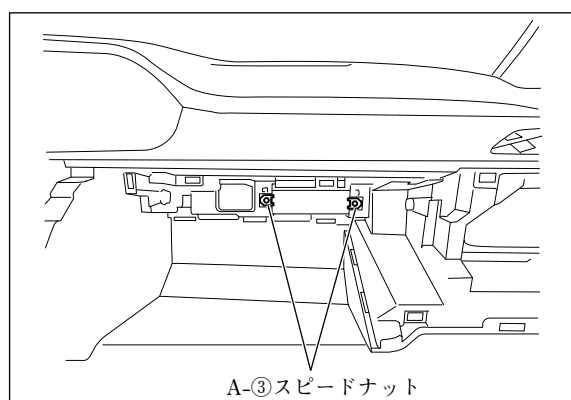

- (1) A-③スピードナット (2個)をインストルメントパネルの図示位置に取り付けてください。


6

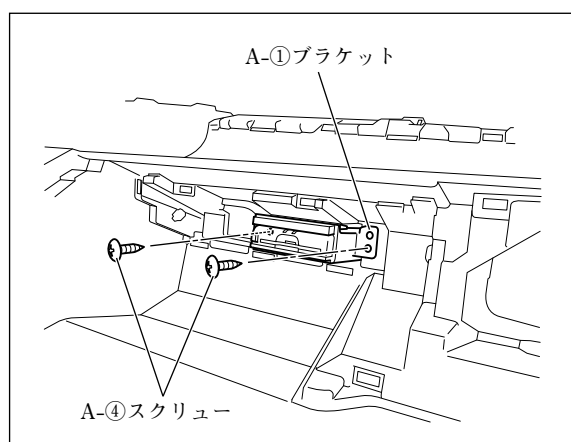

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (2) A-①ブラケットをインストルメントパネルに組み付け、A-④スクリュー (2本)で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

●配線のしかた

1 運転席足元上

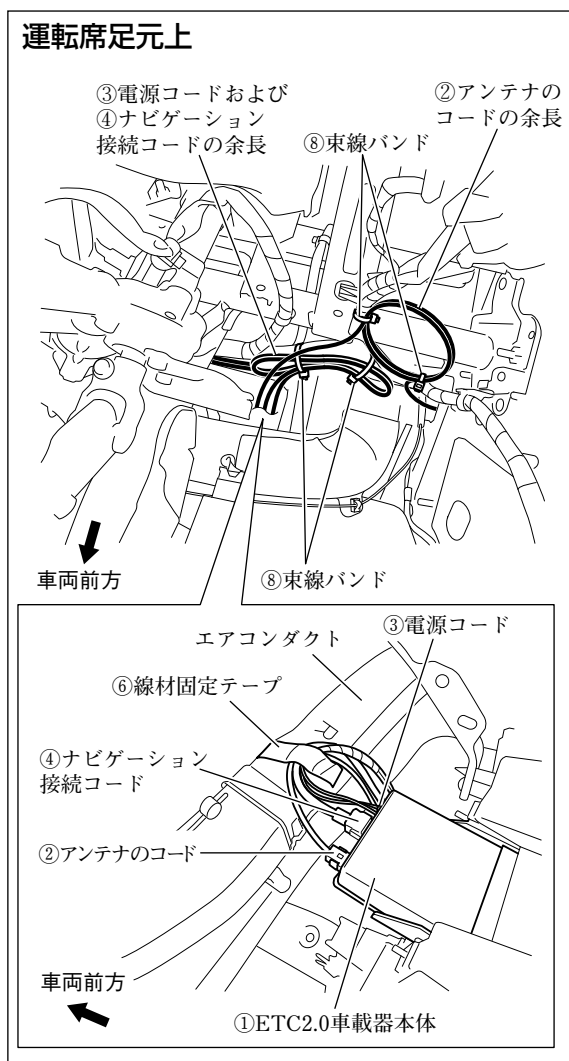

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記


当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- インパネアッパーボックスカバーを復元する際は、次の手順で行ってください。

注 記


手順を守らないとツメがしっかりとかん合せず、異音発生の原因となります。

1

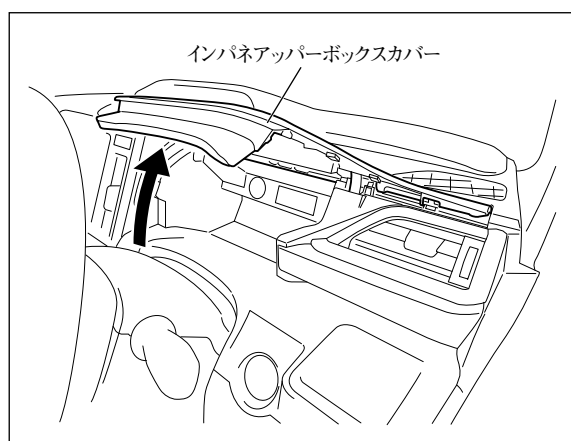


- (1) インパネアッパーボックスカバーを仮組みしてください。
- (2) インパネアッパーボックスカバーの蓋を開けてください。

2

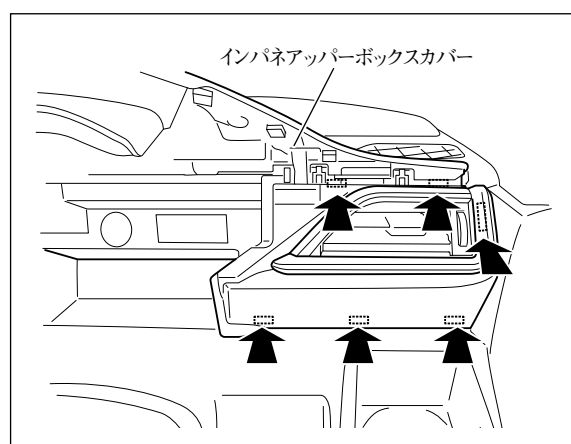


- (1) エアコンルーバー付近のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

3

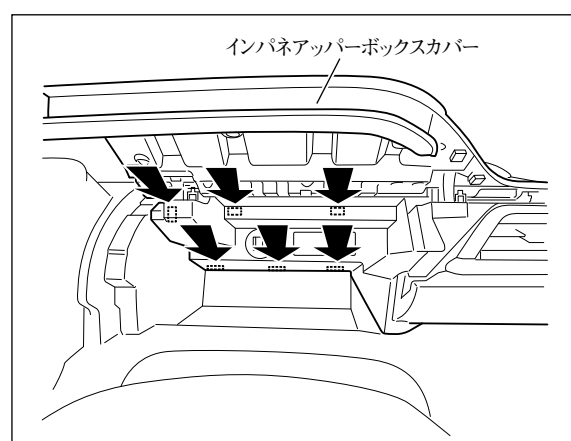

- (1) ポケット部のツメ部を押し、ツメをかん合させてください。

4

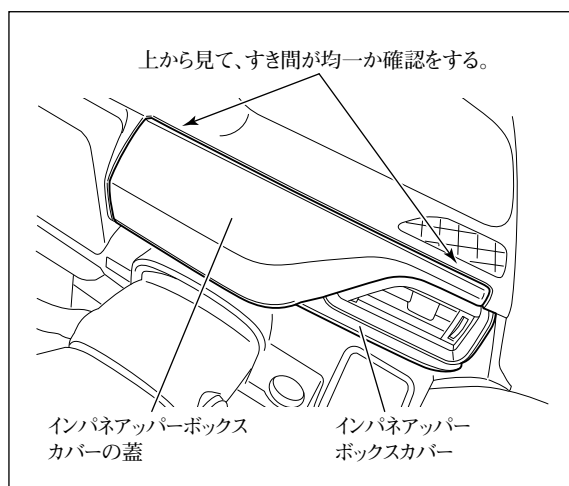

- (1) インパネアッパーボックスカバーの蓋を閉め、上から見たときのすき間が均一か確認してください。

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記


取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

スィフトの場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

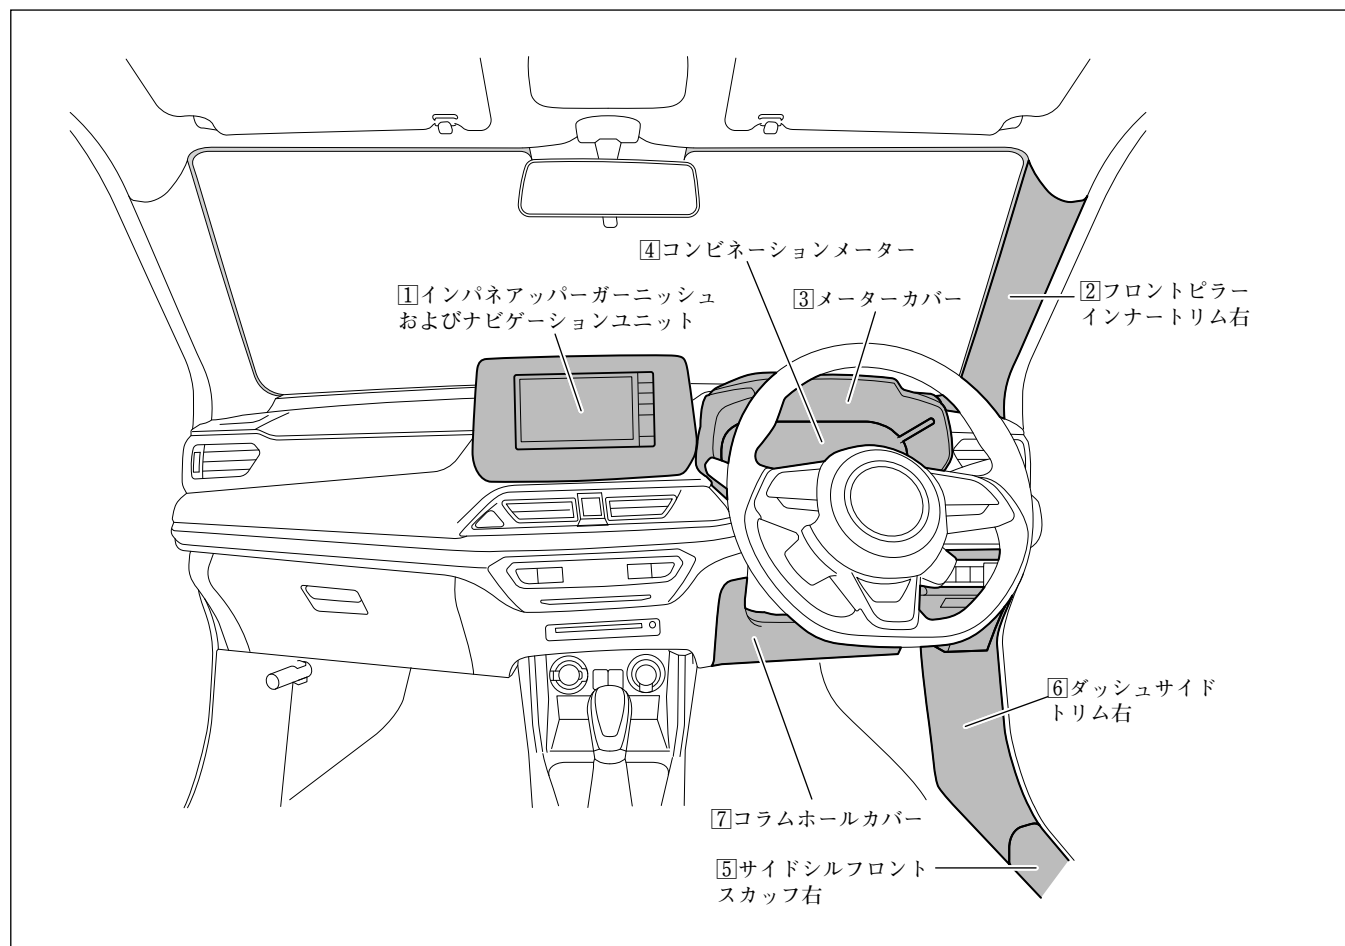


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

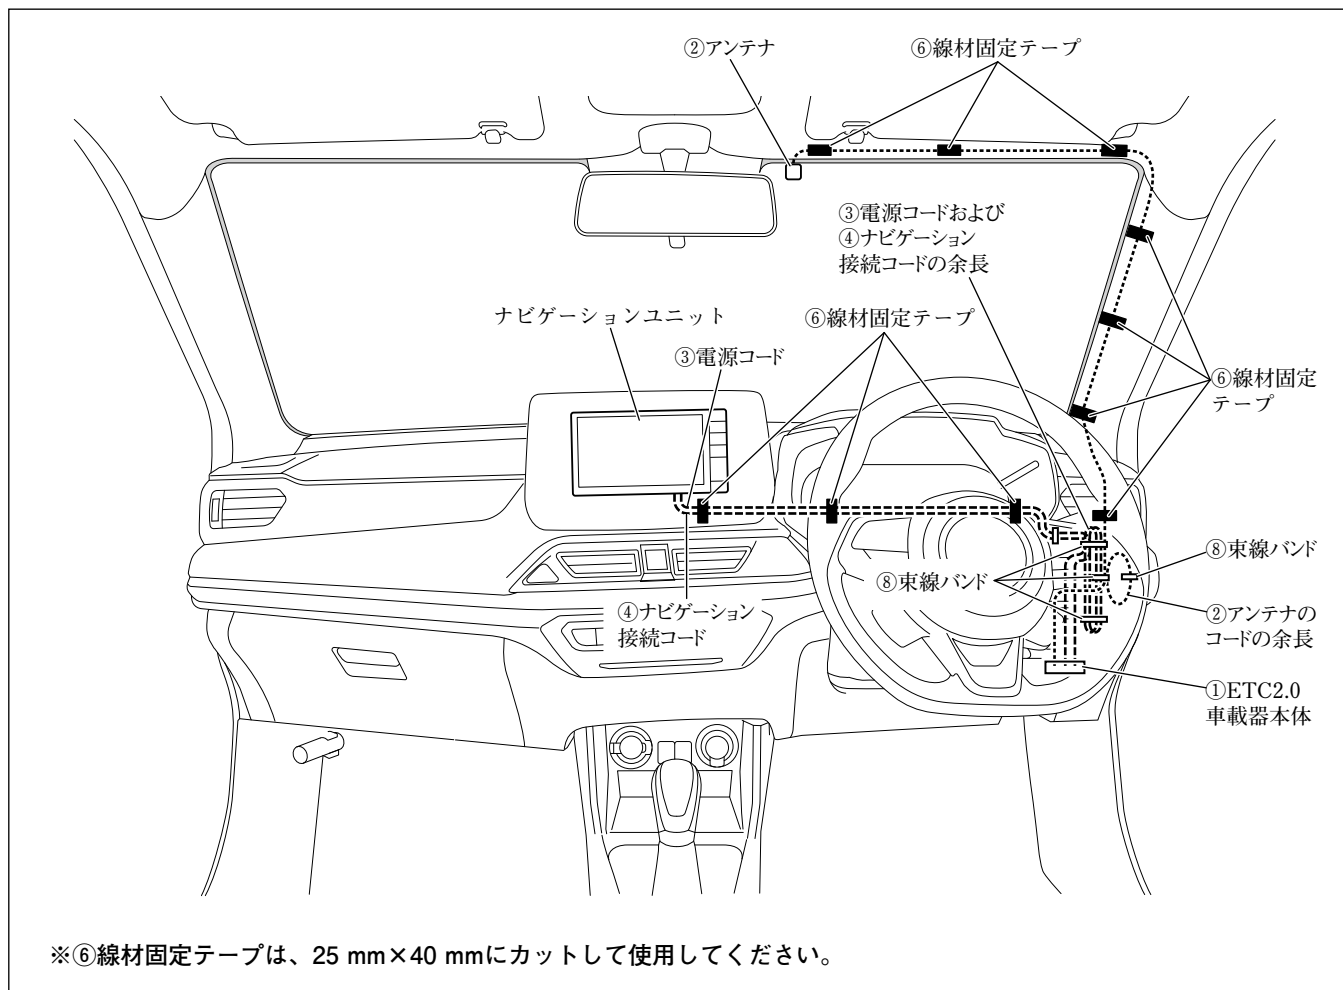

● アンテナの取付方法

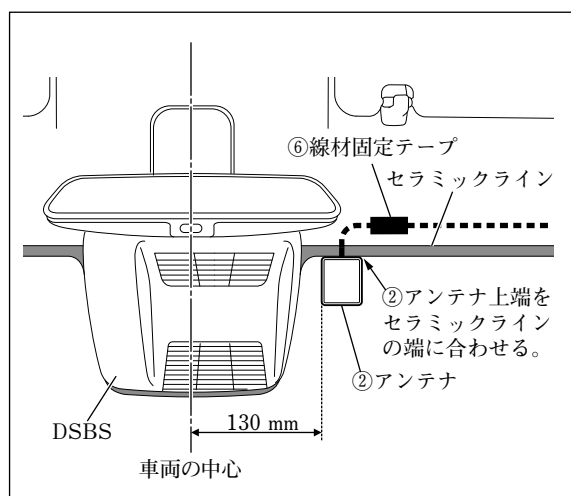


- (1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1

運転席足元右上

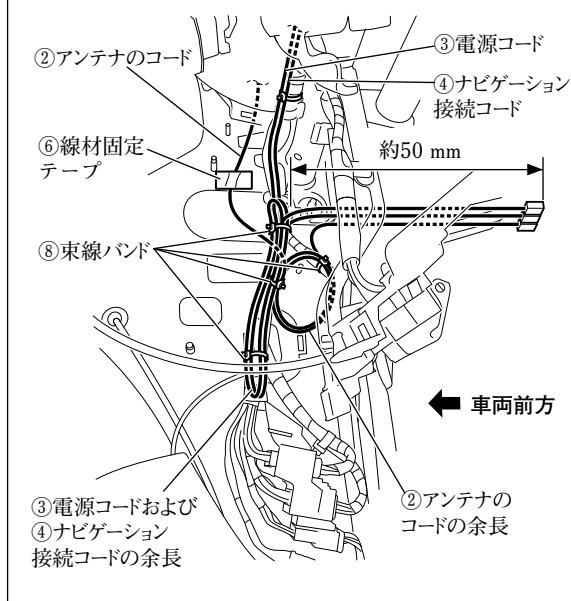


- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

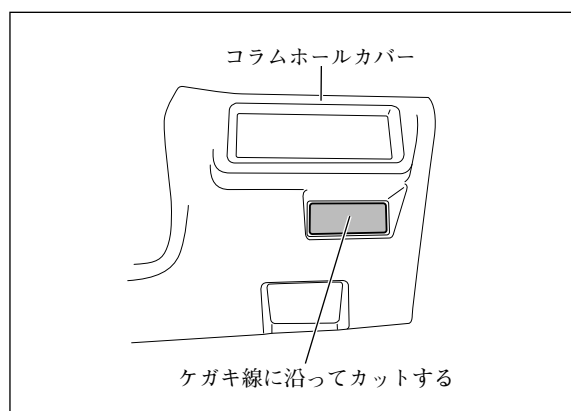


(1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

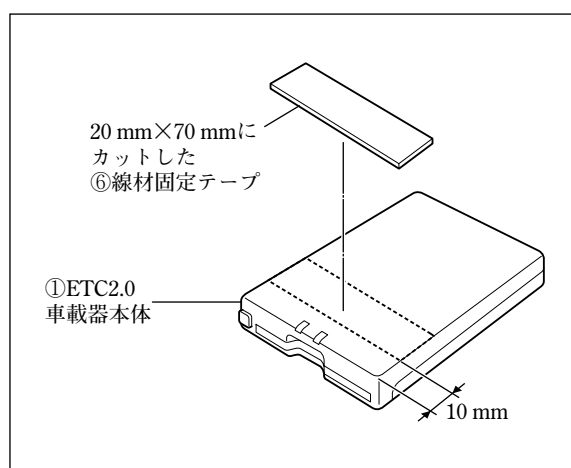

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

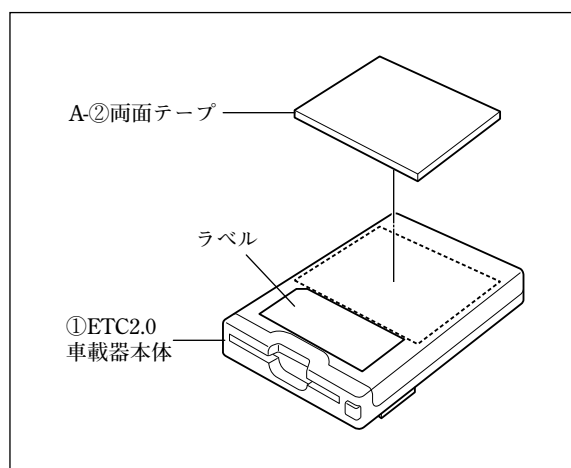


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

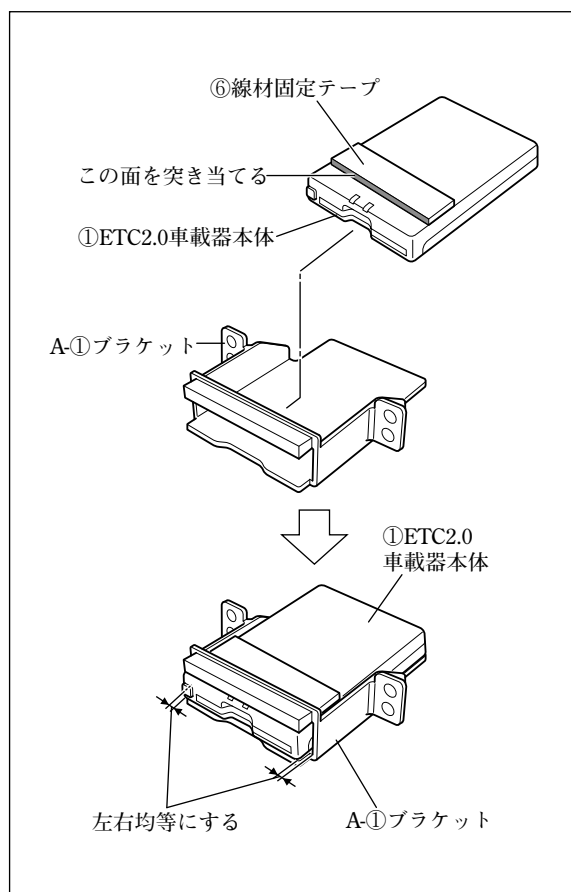


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

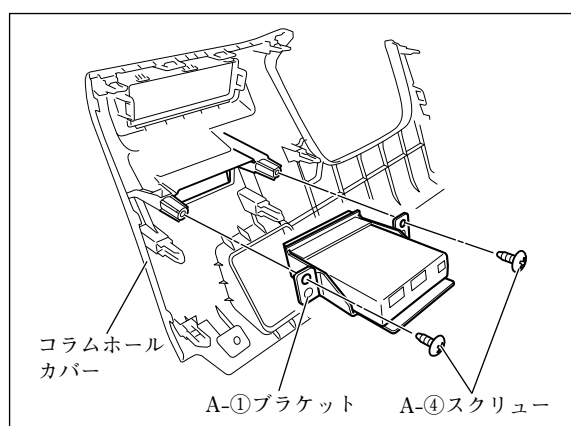

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本)で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。 (「接続のしかた」参照)

6

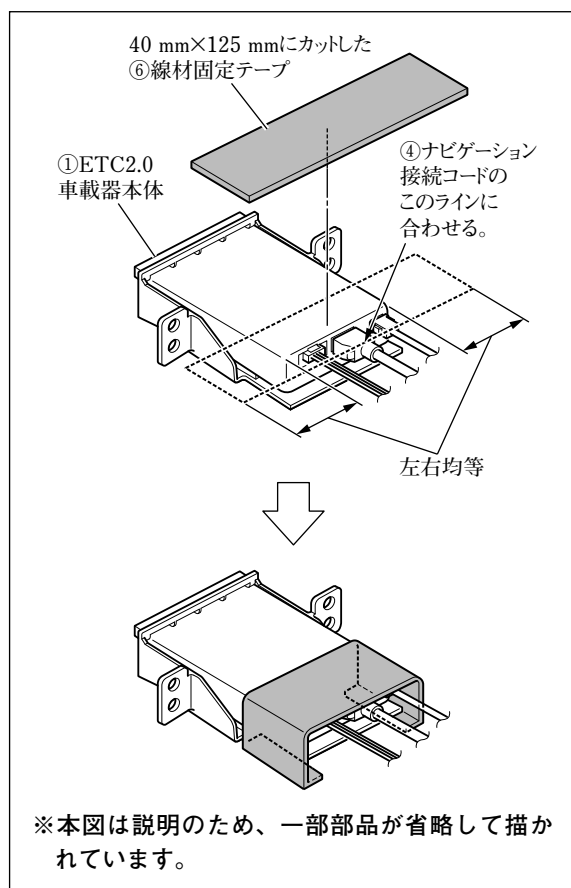

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記


取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

スワフトスポーツの場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

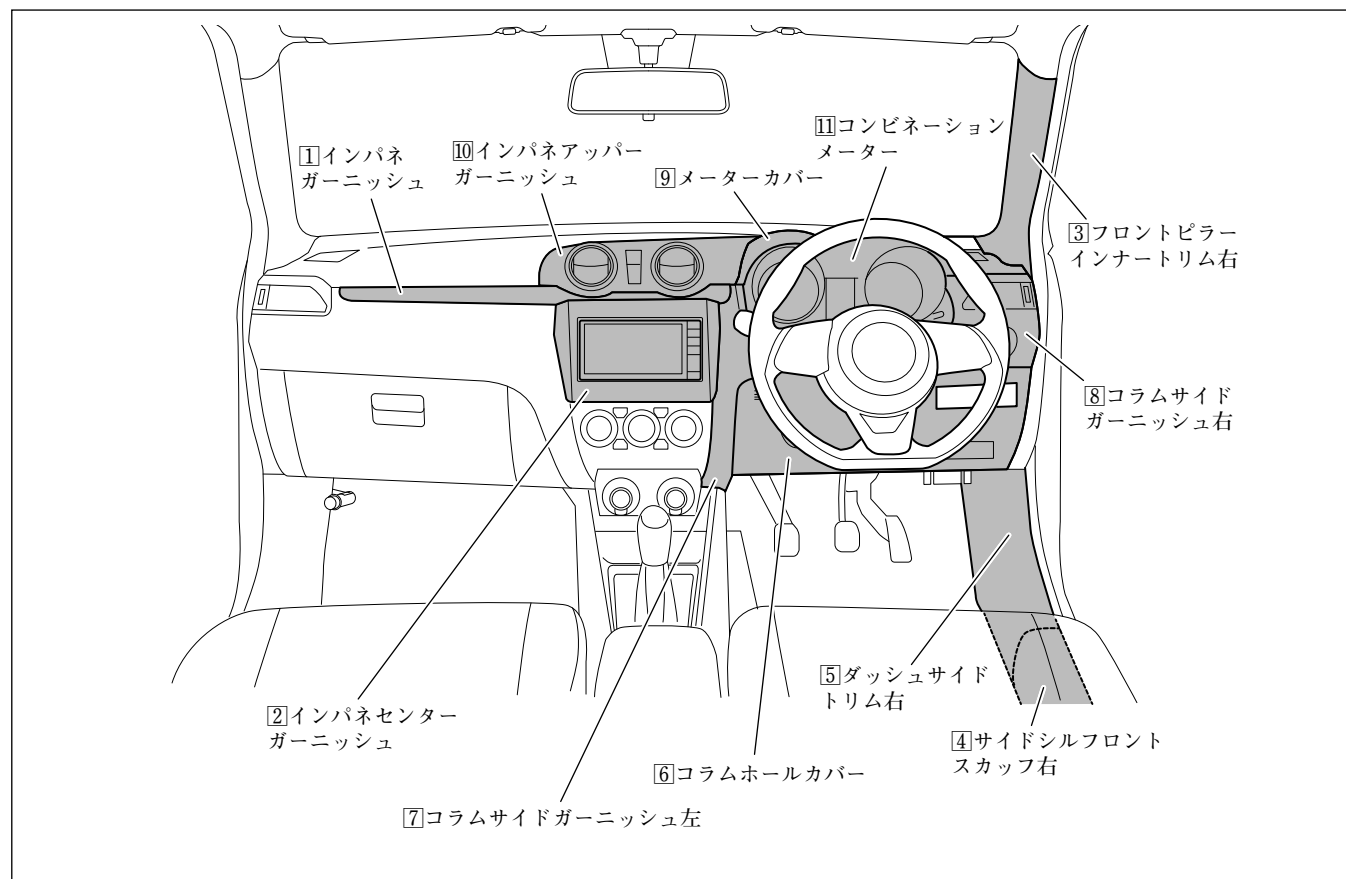


● 取付概要

本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

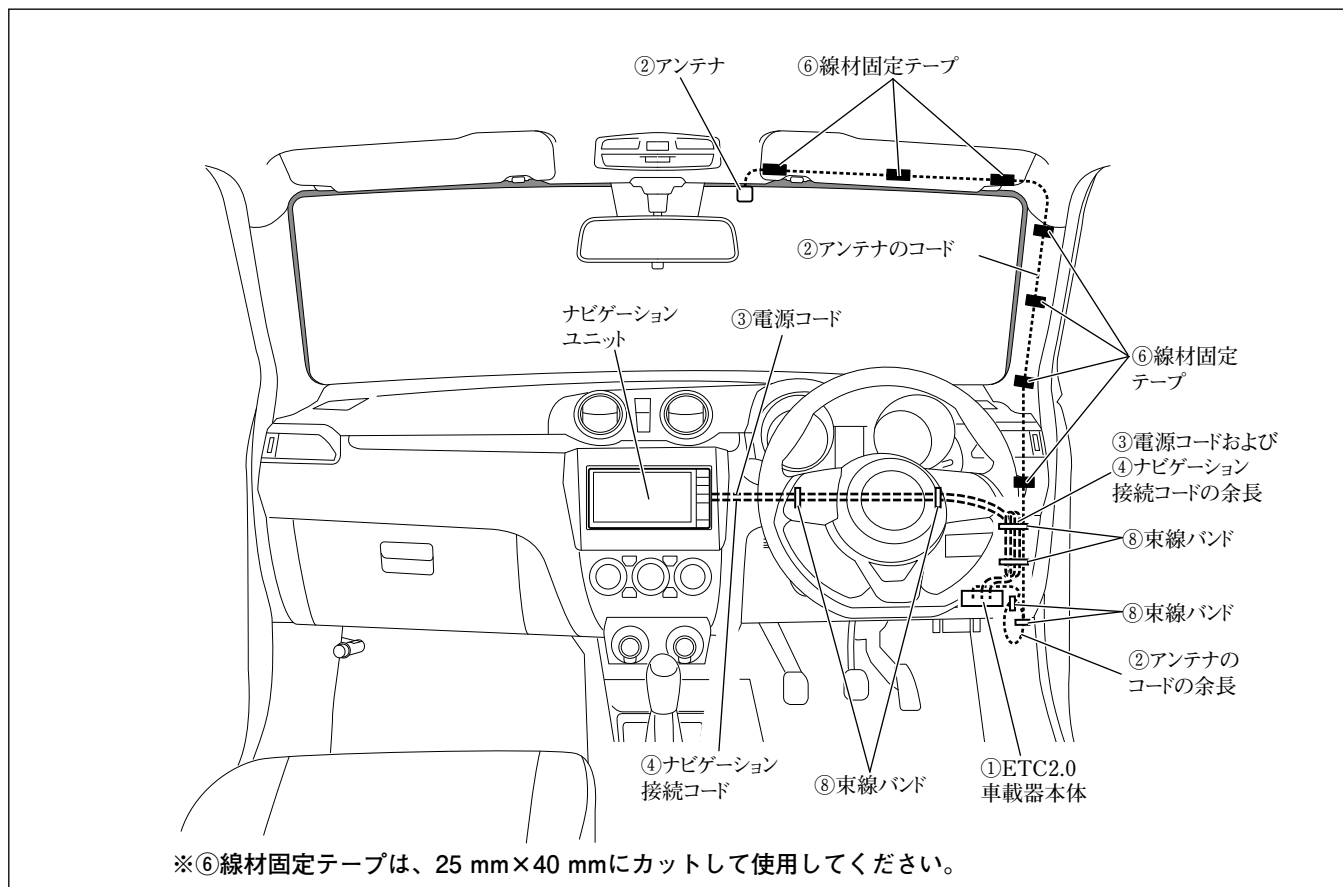

● アンテナの取付方法

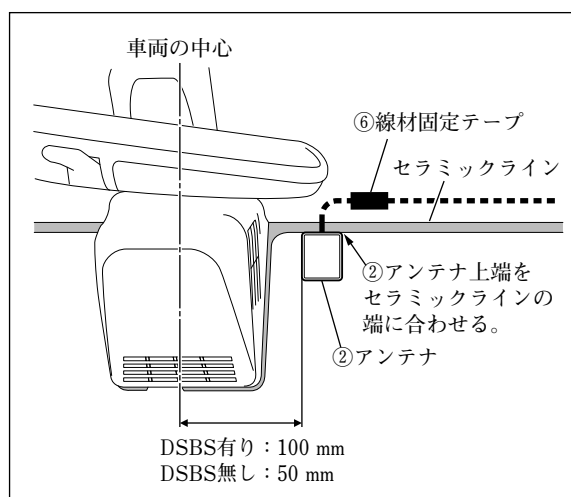


(1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1

運転席足元右上

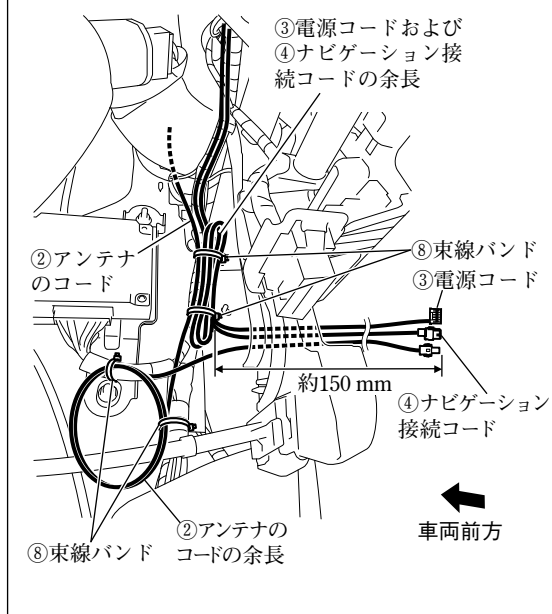


- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👉 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

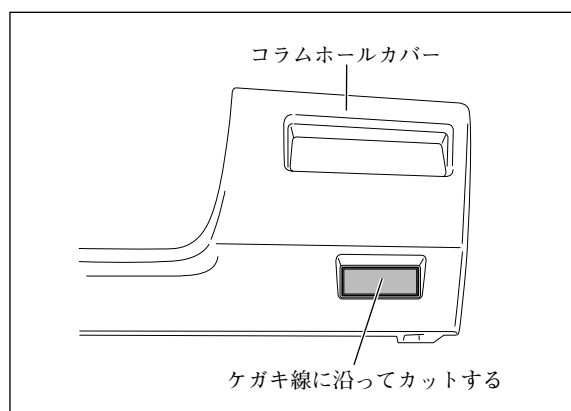


(1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

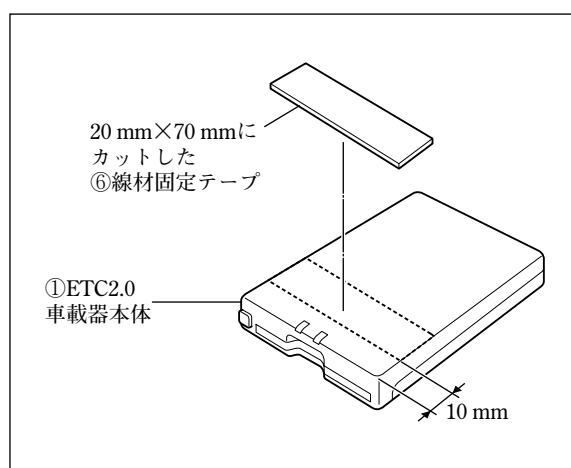

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

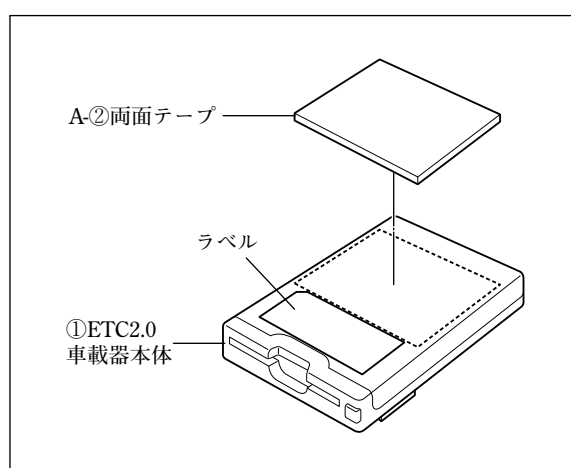


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

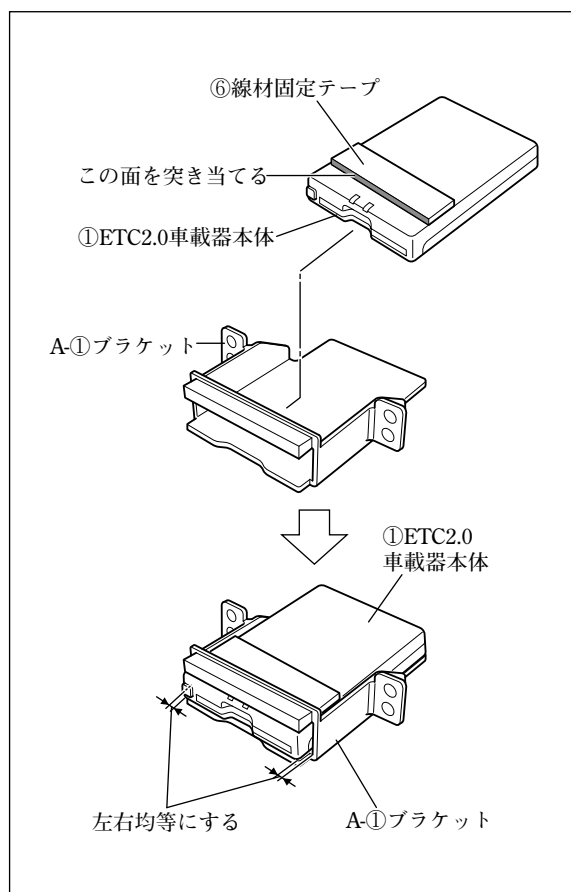


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

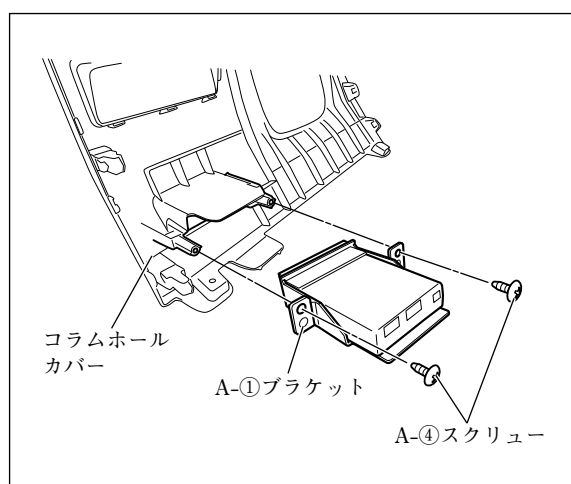

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー（2本）で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。（「接続のしかた」参照）

6

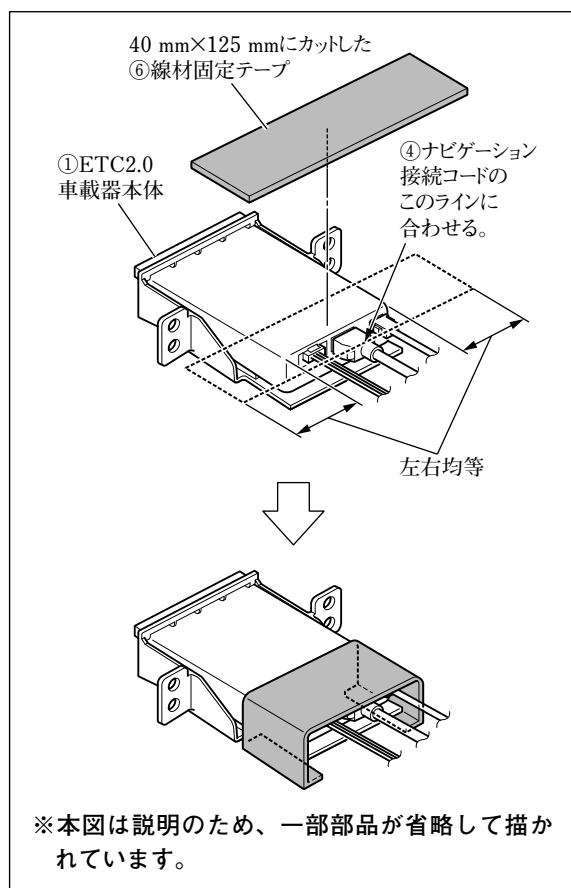

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記


取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

クロスビーの場合**● 車両部品の取り外し方法****注 記**


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

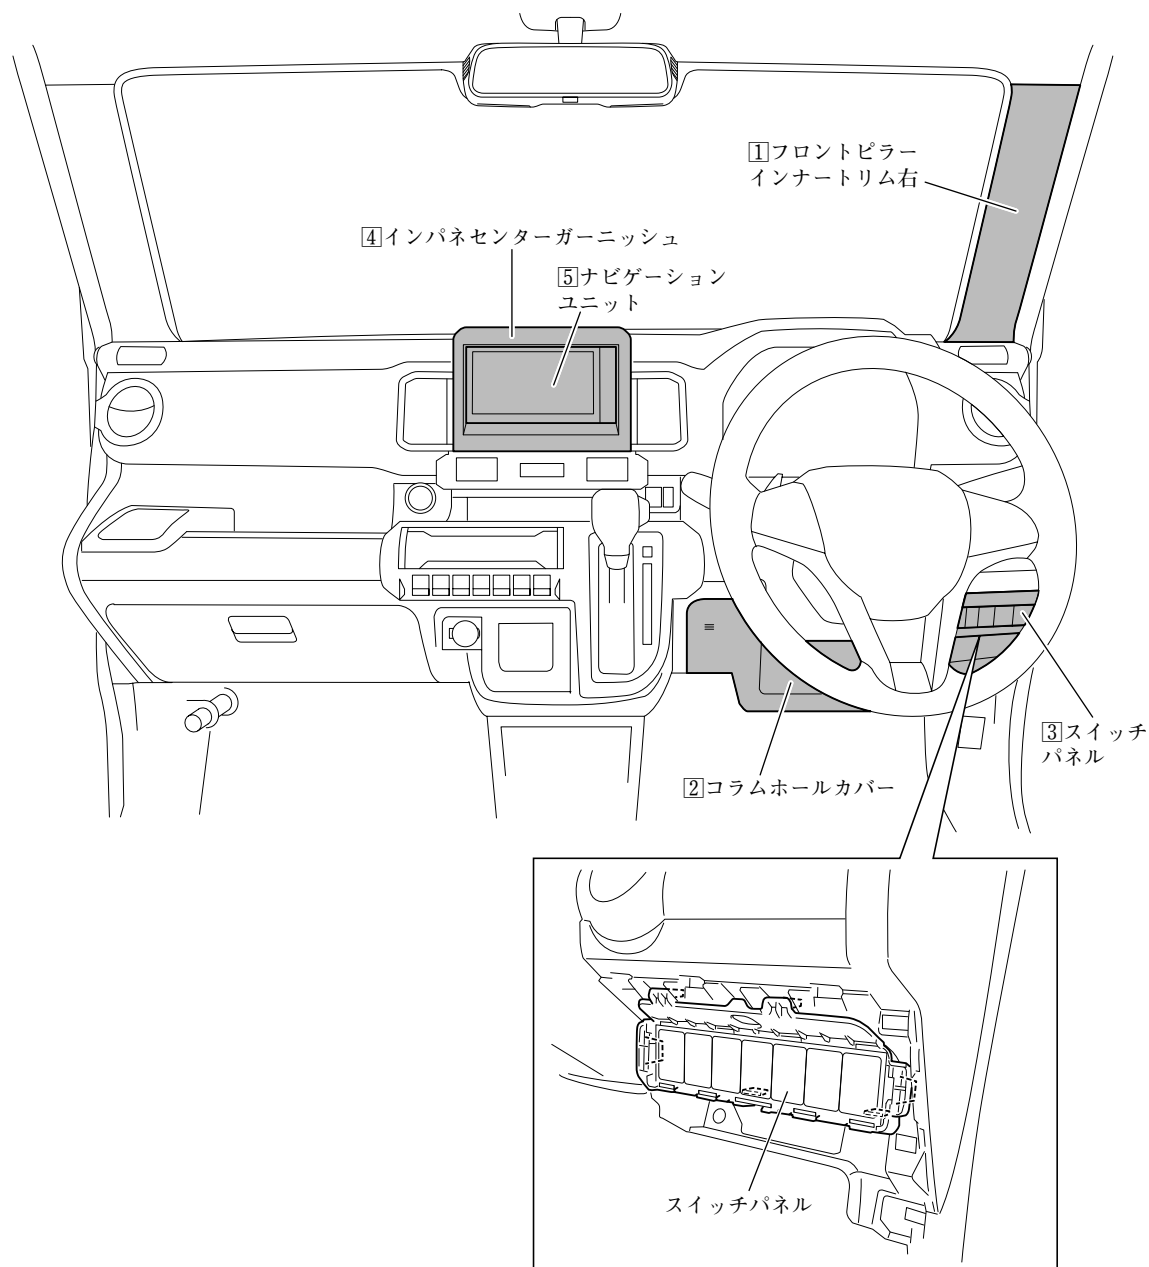

● 取付概要


本書に記載の②アンテナ取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

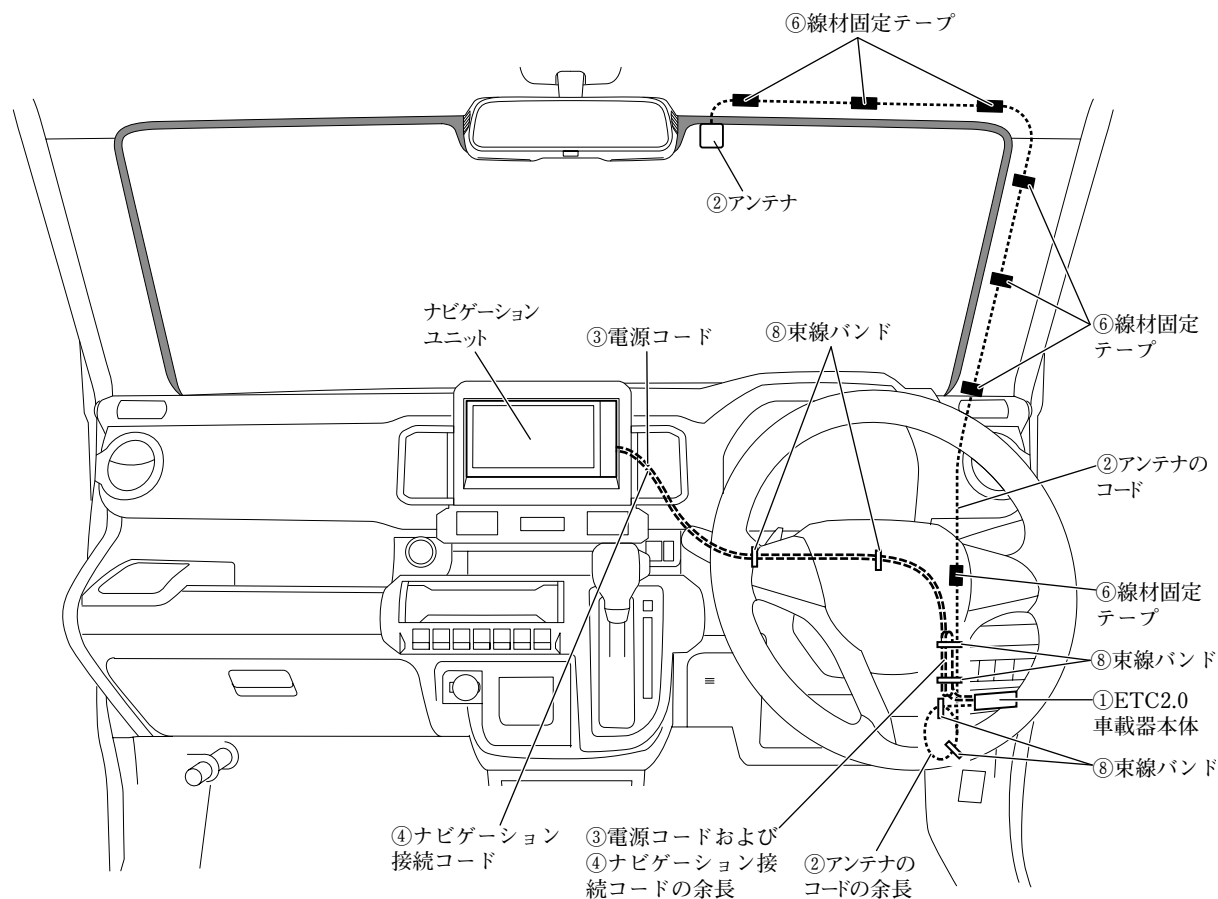

※⑥線材固定テープは、25 mm×40 mmにカットして使用してください。

● アンテナの取付方法

DCBS 装備車

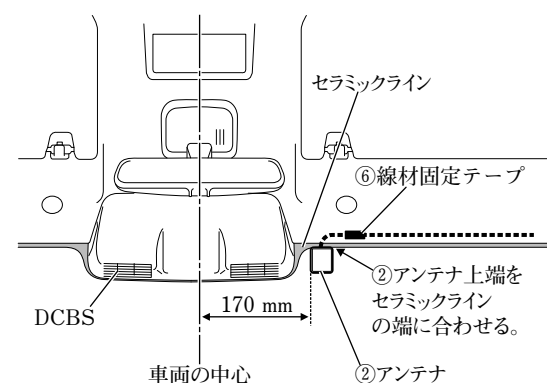


(1) ②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

注 記

DCBSは、車両の中心ではありません。DCBSを車両の中心として取り付けを行うと、正しい位置への取り付けができなくなります。


DSBS 装備車

DCBS・DSBS 非装備車

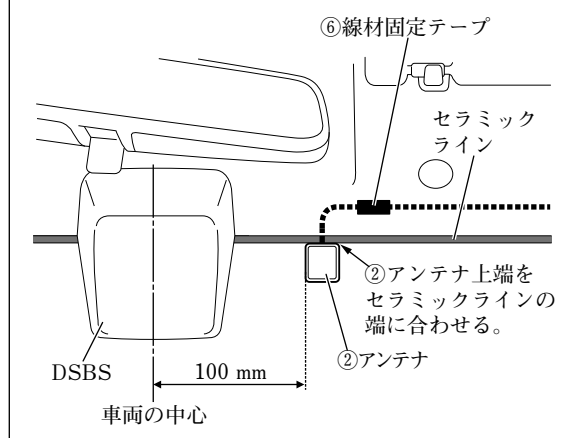

● 配線のしかた

1

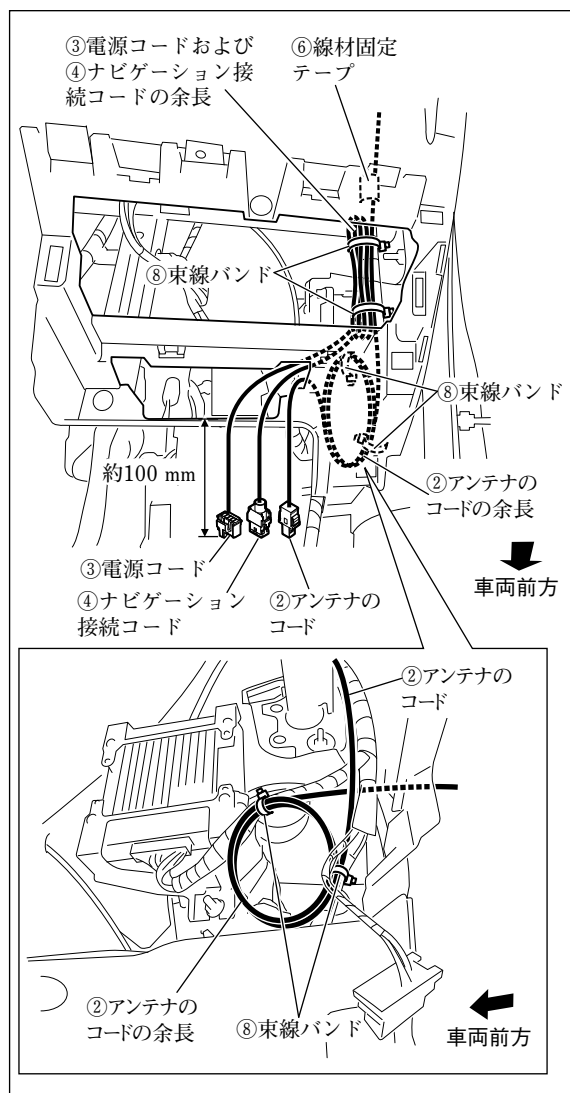


- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

👍 アドバイス

A-①～A-④は、別売品ビルトインETC取付キットの同梱品です。

1

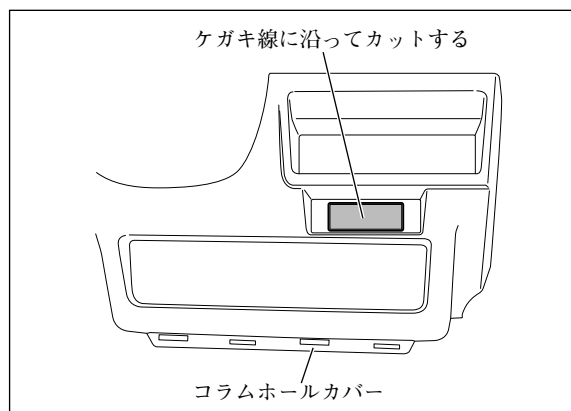


(1) コラムホールカバーの図示箇所をケガキ線に沿って切り取ってください。

(2) ヤスリで端部を整えてください。

注 記


切り残しがあると異音発生の原因となります。

2

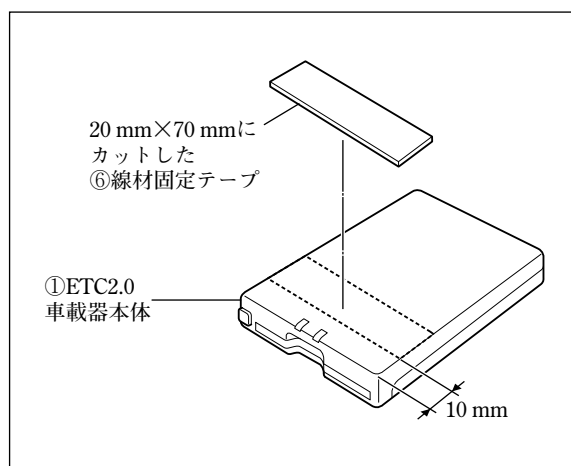

(1) 20 mm×70 mmにカットした⑥線材固定テープ (1枚)を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

3

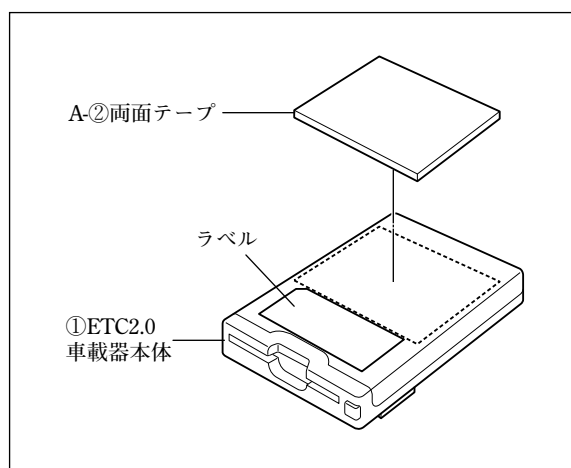


(1) A-②両面テープを①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。

注 記

ラベルをかくさない位置へ貼り付けてください。

4

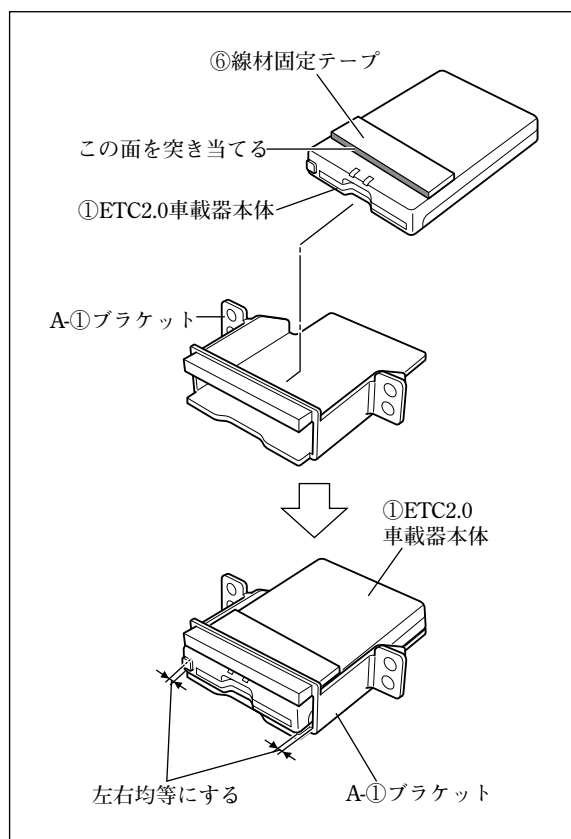


- (1) A-②両面テープの離型紙をはがし、①ETC2.0車載器本体をA-①ブラケットに貼り付けてください。

注 記


2で貼り付けた⑥線材固定テープをA-①ブラケットに突き当て、左右均等の位置へ貼り付けてください。

5

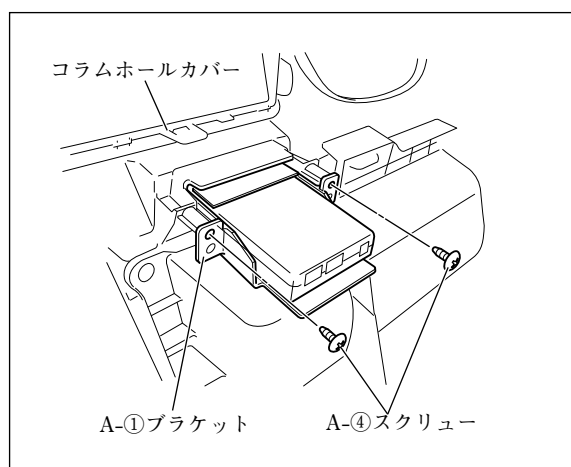

- (1) A-①ブラケットをコラムホールカバーに組み付け、A-④スクリュー (2本)で固定してください。
- (2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

6

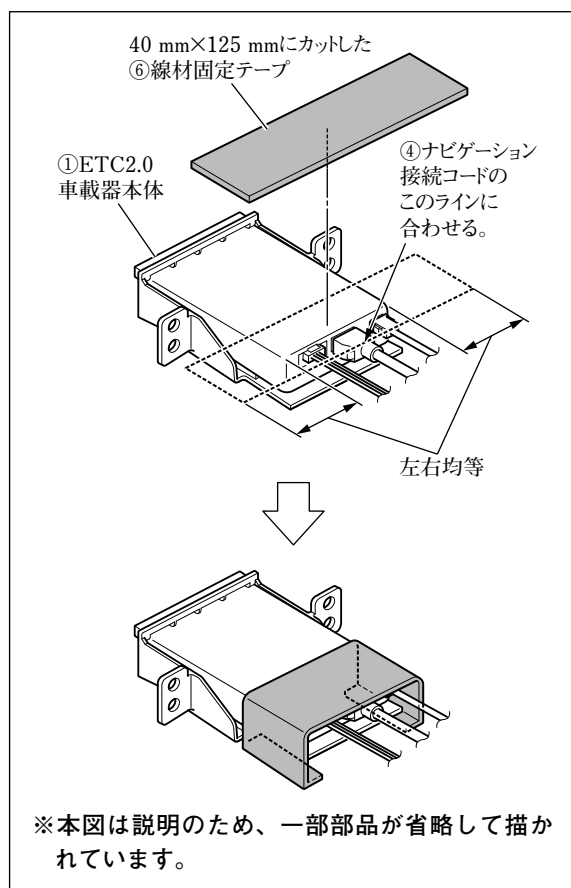

- (1) 40 mm×125 mmにカットした⑥線材固定テープ（1枚）を①ETC2.0車載器本体の図示位置に貼り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付けてください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。（「接続のしかた」参照）

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注 記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注 記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「ETC2.0車載器の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

改訂内容

改訂履歴	内 容	日 付
第1版	新規発行	2021年12月10日
第2版	ラパン（DCBS装備車）に対応	2022年6月17日
第3版	ワゴンR（DCBS装備車）に対応	2022年8月2日
第4版	適用車種追加（スペーシアベース 型式 MK33V）	2022年8月23日
第5版	ハスラーのアンテナ取付寸法を変更	2023年9月8日
第6版	以下の適用車種を追加 スペーシア 型式 MK54S、MK94S スイフト 型式 ZCDDS、ZCEDS、ZDDDS、ZDEDS	2024年3月25日
	一部車種を除いた、ビルトインETC取付キットを使用して取り付けを行う場合のエアコンダクトからの結露水対策用に、線材固定テープの貼り付け手順を追記	
第7版	ワゴンRスマイルのマイナーチェンジに対応	2024年12月10日
第8版	ソリオのマイナーチェンジに対応	2025年1月16日
第9版	適用車種追加（ジムニーノマド 型式 JC74W）	2025年3月31日

パナソニック お客様ご相談センター

電話



0120-50-8729

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-0511(有料)

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～17:00 年中無休(当社指定休日を除く)

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック
オートモーティブシステムズ株式会社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地