

EH-NA9F

使用方法


使用前

- 本产品可在电源电压为 100 ~ 120 V 和 200 ~ 240 V 的地区使用。
- 在海外使用时请务必确认插座的电压和形状。


准备工作

- ① 用毛巾等大致擦干头发上的水分。
- ② 用梳子或手指将直头发。
- ③ 使用前请首先将电源开关拨到【OFF】（关闭）位置，将电压切换开关拨到正确的位置。
 - 请使用钥匙尖等拨动电压切换开关，使其完全对准正确的位置。

在 100 ~ 120 V 电压的地区使用时
(在日本使用，请参阅此处)



在 200 ~ 240 V 电压的地区使用时



注意

- 当电压切换开关对准【100/120V】的位置时，请勿在电源电压为 200 ~ 240 V 时使用本产品。

如果在电压切换开关被错误设置的情况下使用了本产品

当电压切换开关被拨到【100/120V】的位置、而使用时的电源电压为 200 ~ 240 V 时，

会引起故障。加热器如果过热，则会启动保护装置并切换到冷风模式。

使用前请首先将电源开关拨到【OFF】（关闭）位置，然后再将电压切换开关拨到【200/240V】的位置。

当电压切换开关被拨到【200/240V】的位置、而使用时的电源电压为 100 ~ 120 V 时，


电吹风无法送出干燥 / 定型所需的足够风量。

使用前请首先将电源开关拨到【OFF】（关闭）位置，然后再将电压切换开关拨到【100/120V】的位置。


- ④ 将电源插头插入插座。

- 请选用与插座形状相符的插头转换器。
- 在使用 A-2 型插头的地区，不需要使用插头转换器。

使用 A-2 型插头时
(在日本使用，请参阅此处)



使用 C-2 型插头时

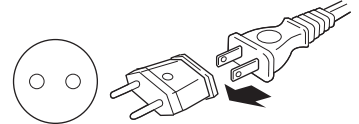

维护方法

注意

- 请至少每月一次对入风口和出风口进行仔细的维护。如果有灰尘等异物附着并导致堵塞时，不但会导致性能下降，还会出现下列异常：
 - 在热风模式下使用时会看到电吹风内出现火花。
 - 出现火花是由于启动保护装置（恒温开关）引起的，不会构成危险。
 - 热风会频繁切换为冷风。
 - 热风异常烫人。
- 请务必将电源开关设为【OFF】（关闭），然后将电源插头从插座上拔下。（对出风口进行维护时除外）

入风口

用纸巾或牙刷清除入风口的线头、毛发或其他异物。
如果灰尘附着在内部，可用吸尘器中进行清除。




要求

- 请勿用指甲或尖锐物品按压或刮擦。否则可能导致入风口破损。

出风口

- ① 将电源插头插入家用电源插座。
- ② 用电源开关选择【SET】、【DRY】或【TURBO】。
- ③ 用模式切换按钮选择【COLD】。
- ④ 用棉签刮除堵塞在网罩的灰尘和毛发，同时用风将其吹走。


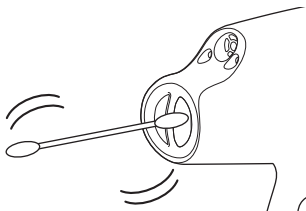


要求

- 进行维护时，不要用手遮挡入风口。
- 维护时或维护后，可能会有灰尘飞出，请确认不再有灰尘飞出后，再使用本产品。（请勿直视出风口）

模式指示灯和模式说明

根据电源开关的位置，每按一次风速切换按钮，就会切换模式。（电源开关打开后，本产品进入热风模式。）

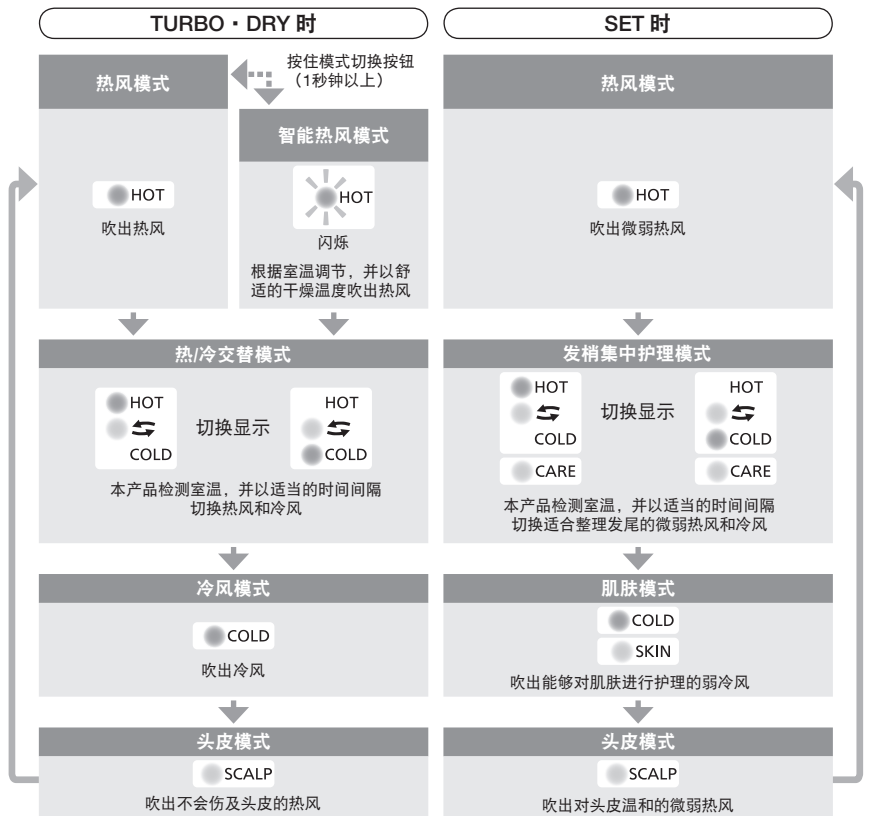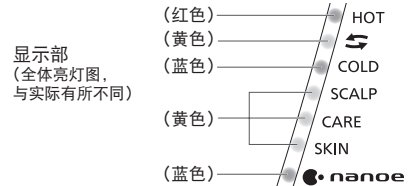

- 在所有模式中，nanoe™（纳米水离子）指示灯（蓝色）点亮，吹送含有 nanoe™（纳米水离子）和矿物质负离子的风。
- 选择智能热风模式时，即使按下风速切换按钮切换模式后，也会返回智能热风模式。

nanoe™（纳米水离子）和矿物质效果

通过平衡头发水分控制波纹度，使头发亮泽，易于定型。
还可切实防止因梳头等造成的摩擦损伤并塑造能抵御紫外线影响的强韧秀发。




矿物质负离子发射口

离子充电

nanoe™（纳米水离子）与矿物质负离子可轻松渗透发丝。

【使用方法】
使用时，请握住手柄，使其接触 ION CHARGE 感应板（感应板）。

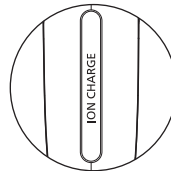

快干风嘴

您可以使用垂直的强气流使潮湿的发束干燥蓬松，加快吹干速度。

- 使用整发风嘴会弱化快干风嘴的效果。

