

# 4K 液晶テレビ

# TH-43MX900

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	140 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時 約 0.3 W	
年 間 消 費 電 力 量	116 kWh/年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間（5.1 時間）を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送 (ISDB-S) BS4K・110 度 CS4K 放送 (ISDB-S3) ・8K 放送は受信できません。	
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	43V 型 (アスペクト比 16 : 9)	
画 面 寸 法	幅 941 mm 高さ 529 mm 対角 1,080 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]	
	HDMI 入 力 4 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応	
	光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子 - 18 dBm、660 nm	
	LAN 端 子 10BASE-T/100BASE-TX	
	ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン / サ ブ ウ ー ハ ー 出 力 端 子 Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω 推奨	
	USB 端 子 3 系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応	
	アンテナ受信 入 力 端 子 地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH, UHF : 13 ~ 62 CH, CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110 度 CS デジタル - IF 入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)	
外 形 寸 法	幅 964 mm 高さ 615 mm 奥行 250 mm (スタンド含む) 幅 964 mm 高さ 566 mm 奥行 84 mm (本体のみ)	
質 量	約 13.0 kg (スタンド含む) 約 10.0 kg (本体のみ)	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	単 4 形 乾 電 池 2 個 ・マンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。	

付属品 ・リモコン ・リモコン用乾電池×2 ・取扱説明書 ・電源コード  
・組み立て部品〈一式〉(転倒防止スタンド、本体固定用ねじ、クランプ) ・転倒・落下防止部品〈一式〉  
別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK5L4R) ・接続ケーブル・コード など


# ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。


(単位：mm)

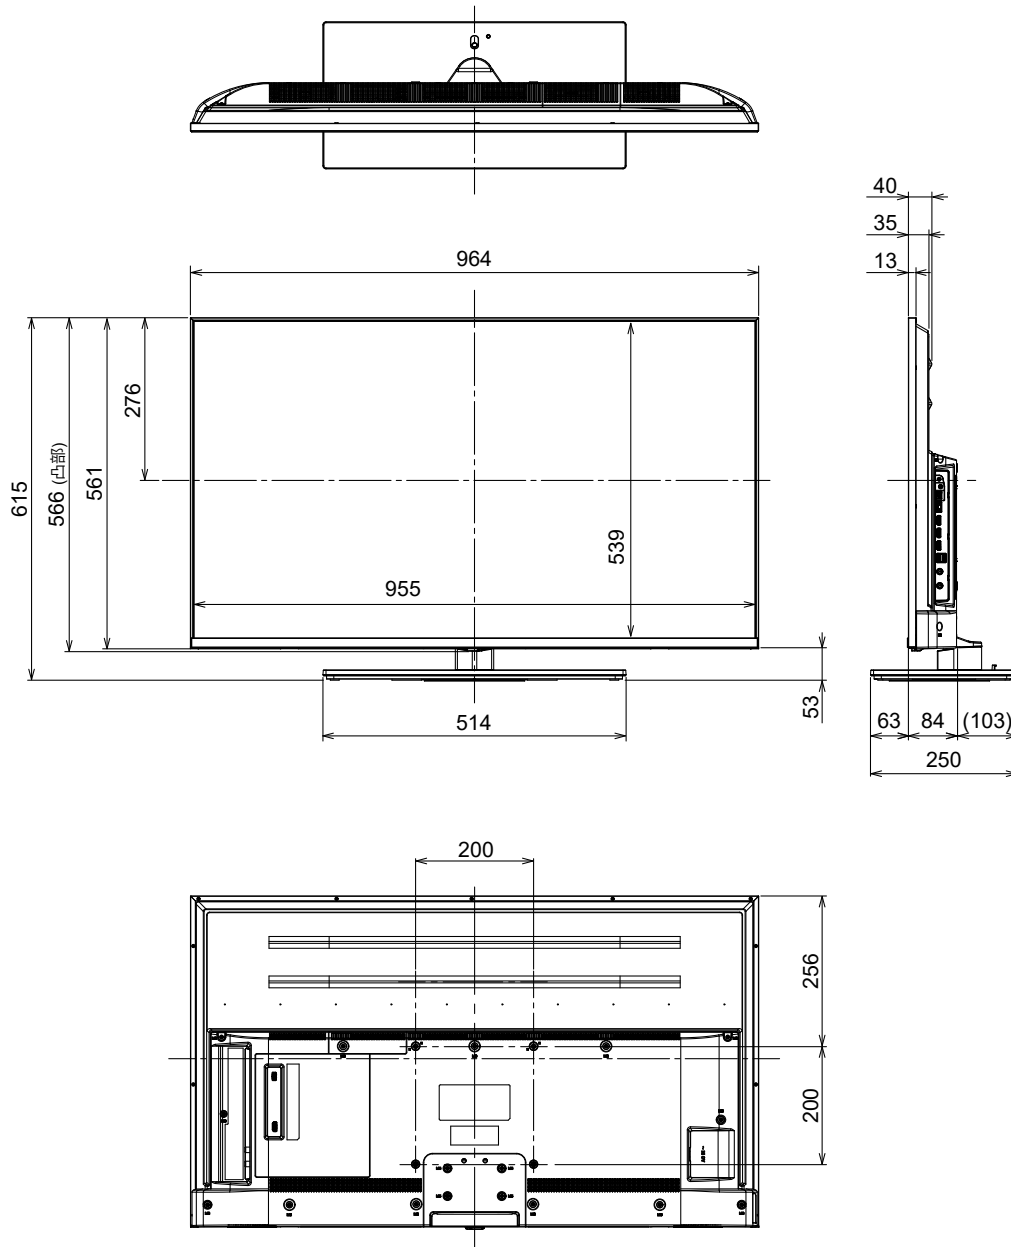

## 〈側面端子〉

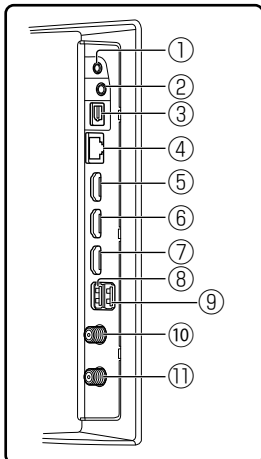

## 〈背面端子〉

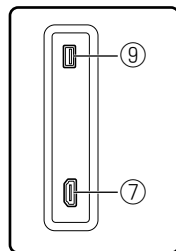

- ① ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子  
( $\phi$ 3.5 mmステレオミニジャック)
- ② ビデオ入力 (映像/音声) 端子
- ③ デジタル音声出力 (光) 端子
- ④ LAN端子
- ⑤ HDMI 1 (4K 120 Hz) 入力端子
- ⑥ HDMI 2 (4K 120 Hz) (eARC/ARC) 入力端子
- ⑦ HDMI 3 ~ 4入力端子
- ⑧ USB 1 (録画用) 端子
- ⑨ USB 2 ~ 3 (AV周辺機器用) 端子
- ⑩ BS・CSアンテナ接続端子
- ⑪ 地上デジタルアンテナ接続端子