Panasonic

保　管　用
保証書付き

nanoe ナノイー

取扱説明書

ナイトスチーマー　ナノケア 家庭用

品番 EH-SA46



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（4 ～ 7ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
  取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。（詳しくはP34をご参照）


EH9210SA461 TT0913-0
Printed in China

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

使える水は？

精製水または水道水です。
（おすすめは精製水です）

➡ 13 ページ

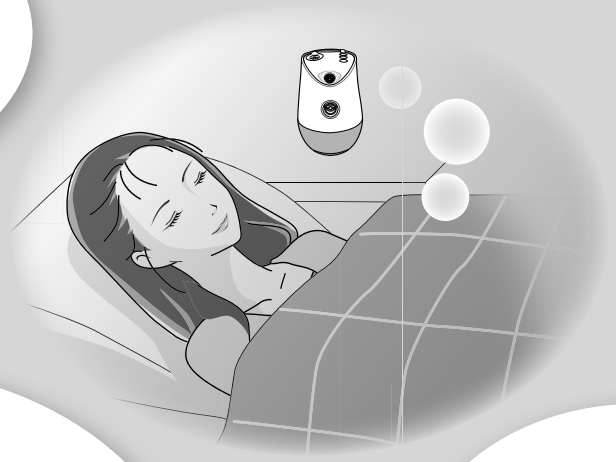

本体の置きかたは？

1. 平らで固い場所に置く
2. 本体は顔から約50 ㎝離す
3. 「ナノイー」吹出口を顔の高さに合わせる

➡ 12 ページ

使えるアロマオイルは？

パナソニック専用の
アロマオイルは4種類です。

➡ 14 ページ

もくじ

安全上のご注意	4
各部のなまえ	8
モード説明	10
お使いになる前に	12
準備しましょう	16
使いましょう	18
掃除のしかた	22
給水栓パッキンがはずれてしまったら	25
エラーランプ表示	26
修理を依頼される前に	27
定格・仕様	30
保証とアフターサービス	31
保証書	裏表紙

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠警告

●下記の人は使用しない。

・アレルギー体質の人
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
・敏感肌の人
・てんかん・血圧異常のある人

肌や身体のトラブルの原因になります。

●妊娠中・生理中の人は使用しない。

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

●熱さ感を自覚できない人は使用しない。

やけどの原因になります。

●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

●電源プラグにピンやゴミを付着させない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

●ぜんそくの人は使用しない。

微量の風が出続けているため、近づくとせきなどの症状が出る原因になります。

●下記の場合は使用しない。

・肌に傷や湿疹、はれものなどのある場合
・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合


肌や身体のトラブルの原因になります。

●下記の場合は使用しない。

・体調のすぐれないとき
・飲酒や薬を服用中の場合、疲労の激しい場合

肌や身体のトラブルの原因になります。

●電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。
●コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。

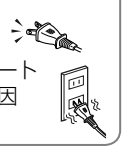

やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。

⚠警告

●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。



感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

ぬれ手禁止

●乳幼児の手の届く場所に保管しない。また、使用させない。



やけど・感電・けがの原因になります。
また、アロマオイルなどの誤飲による事故やトラブルの原因になります。

●収納時に電源コードを本体に巻きつけない。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。

●落としたり、ぶつけたりしない。



感電や発火の原因になります。


●引火性のもの（アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など）の近くで使用しない。

爆発や火災の原因になります。


●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。

コードが断線し、やけど・感電・ショートによる火災などの原因になります。

●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。



感電やショートによる火災などの原因になります。

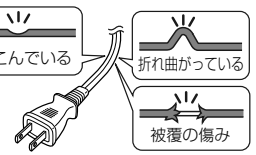

●絶対に改造・分解・修理しない。

発火や異常動作によるけがの原因になります。

分解禁止

→修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

●本体内部・各吹出口・フィルターに、ピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしない。

感電の原因になります。

●水につけない。また給水は給水タンクを必ず使用し、本体や操作表示部に水をかけない。

感電・やけど・ショートによる火災などの原因になります。

水ぬれ禁止

●浴室や湿気の多い所で使用したり保管しない。
また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。


感電や火災の原因になります。

水場使用禁止

安全上のご注意（つづき）

⚠警告

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。



火災･感電･けがの原因になります。
＜異常・故障例＞
・電源コードや電源プラグが傷んでいる。
・本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

●必ず交流100 Vで使用する。（日本国内専用）
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災や感電の原因になります。



●電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。

湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●使用時以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。



火災や感電の原因になります。

⚠注意

●精製水・水道水以外のものを給水タンクに入れない。

やけどの原因になります。



●平らな面に置いて使用し、手に持って使用しない。

事故やけがの原因になります。

●掃除するとき以外は､水を入れた状態で､本体をゆすらない。
●スチーム吹出口から排水しない。

スチーム吹出口から湯滴が飛び、やけどの原因になります。

●顔･髪のお手入れ以外の目的で使用しない。

やけどの原因になります。

●スチーム運転中は、スチーム吹出口に顔や手を触れない。
電源を切った後も､スチームが出るため(約30秒間)、スチーム吹出口に近づかない。
●スチーム運転中やスチーム運転終了直後から10分以内に傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしない。
(スチーム吹出口から多量にスチームが出る、湯がこぼれる原因になります)

やけどの原因になります。

●スチームは潤風スチームのことです。

⚠注意

●動植物に直接風をあてない。
また、小動物のいる部屋ではアロマを使用しない。

悪影響をおよぼす原因になります。

●スチームを中断または終了後排水するときは、お湯が手にかからないように本体を持つ。

やけどの原因になります。

アロマに関するご注意

⚠警告

●アロマオイルをふき取ったタオルなどは(洗濯後でも)衣類乾燥機で乾燥しない。
●アロマオイルは火気のあるところで使用しない。

火災の原因になります。

●アロマオイルを肌(皮膚)につけない。
●アロマオイルが肌に付着した場合は、すぐに石けんなどでよく洗い流す。
また、異常があった場合は医師に相談する。

肌や身体のトラブルの原因になります。

●アロマオイルは必ずアロマカートリッジに入れて使用する。給水タンクにアロマオイルは入れない。

湯滴が飛び、やけどの原因になります。



●アロマオイルを万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず多量の水を飲ませて、医師に相談する。
●アロマオイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。

身体のトラブルの原因になります。

●肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。

肌や身体のトラブルの原因になります。

●必ず指定のアロマオイルを使用する。
●アロマオイルの使用上の注意を必ず守る。

肌や身体のトラブルの原因になります。

⚠注意

●アロマオイルをプラスチックや家具の塗装、人工大理石、衣類、床などに付着させない。

変色や変形の原因になります。

●アロマオイルを使用後はキャップをしっかり閉め、立てた状態で保管する。
アロマオイルを使用後は部屋の換気を十分に行う。


事故やトラブルの原因になります。




安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なります。

各部のなまえ


正面

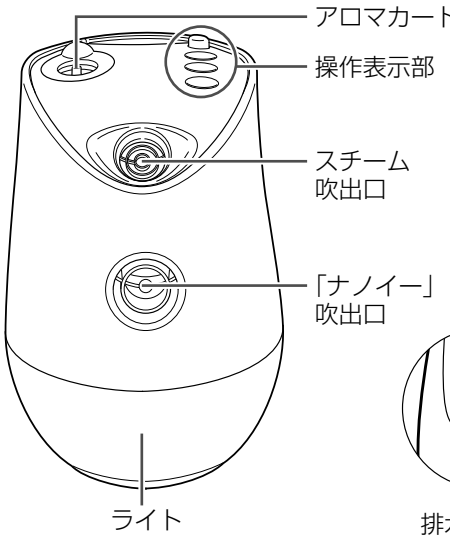

背面

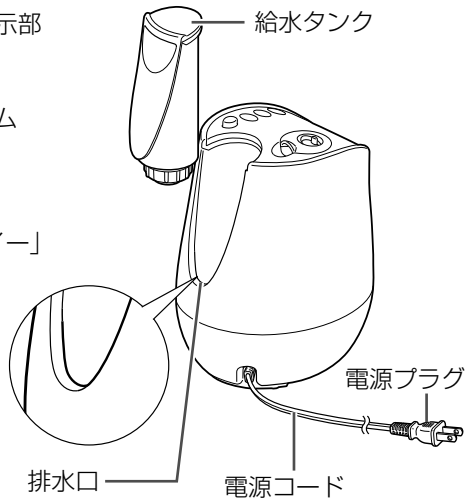


底面

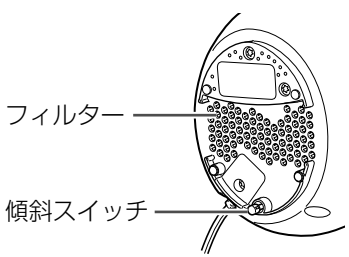


本体は机などの平らで固い場所に置いてください。
傾斜スイッチがはたらき、使用できません。
マットや畳、じゅうたんの上では使用できないことがあります。

給水タンク

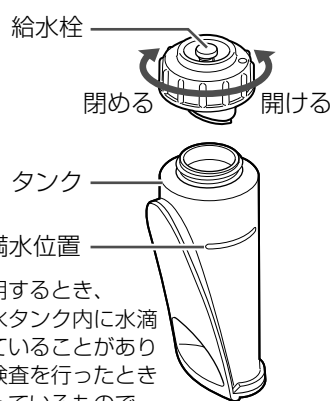


初めて使用するとき、本体や給水タンク内に水滴が付着していることがありますが、検査を行ったときの水が残っているもので、衛生上問題はありません。

操作表示部

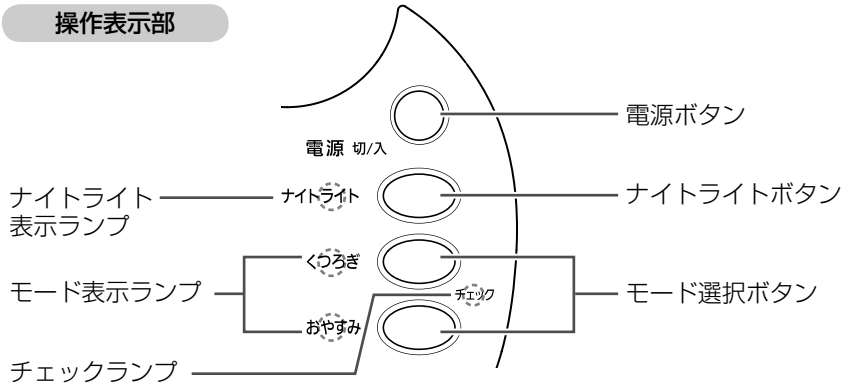

アロマカートリッジ

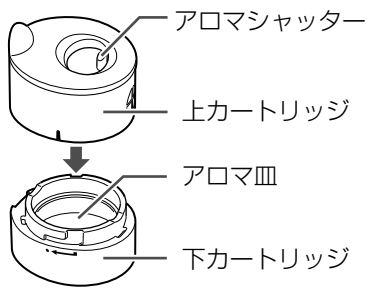


付属品

アロマオイル
（お試し用）
真正ラベンダー（約3 mL）




上カートリッジの取りつけかた

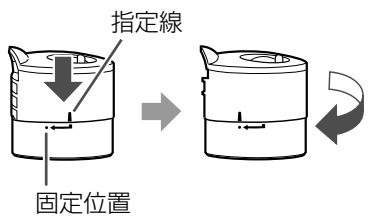

上カートリッジの指定線が下カートリッジの固定位置にくるまで回す

取りはずしかた

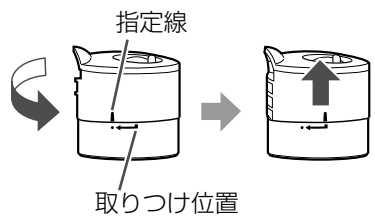



上カートリッジの指定線が下カートリッジの取りつけ位置にくるまで回す

モード説明

くつろぎモード　約9時間


移り変わる光とアロマで
くつろぎ時間を楽しめます。
（約１時間）
その後、「ナノイー」が
発生します。（約８時間）

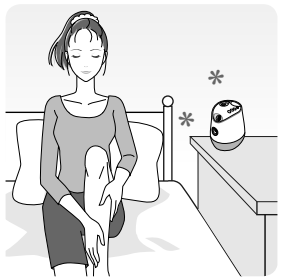

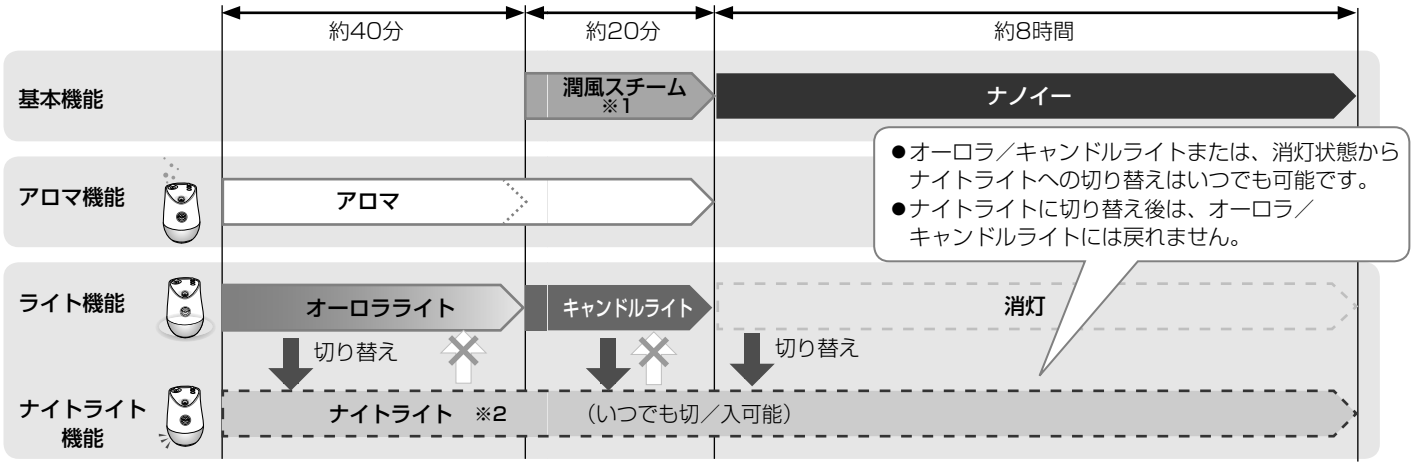

おやすみモード　約８時間20分

落ち着いた光とアロマで
おやすみ時間を演出します。
（約20分）
その後、「ナノイー」が
発生します。（約８時間）

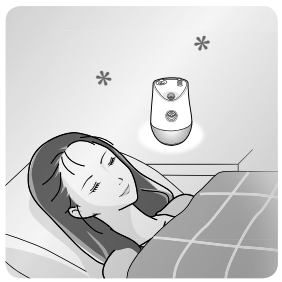



※1 風を混入したスチームで安全に考慮した温度設定になっており、目には見えません。
※2 枕元に明かりが欲しいときに、ご使用ください。

お使いになる前に

本体の置きかた

1 平らで固い場所に置く

マットや畳、じゅうたんの上では傾斜スイッチがはたらき、使用できないことがあります。

2 顔から約50 cm離す


眠るときの顔の位置から約50 cm離して置いてください。



3 「ナノイー」吹出口を顔の高さに合わせる

「ナノイー」吹出口を眠るときの顔のほうへ向け、顔と同じ高さに置いてください。

- 風が気になったり、肌や身体に違和感を感じた場合は、風が直接あたらないように調節してください。




「ナノイー」とは

「ナノイー」は、水に包まれた微粒子イオン。
お肌や髪にやさしい弱酸性です。

高電圧をかけられた水が分裂してできた、5～20ナノメートルの微細な水粒子で、目に見えません。

「ナノイー」は、水補給不要。

空気中の水分を集めて
「ナノイー」を発生させているので、
水の補給は不要です。
（ただし、潤風スチームでは水が必要です）

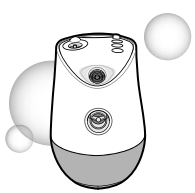

使える水は？

こたえ **精製水または水道水です。（おすすめは精製水です）**



精製水 薬局などでお買い求めください。
「日本薬局方」「コンタクト用」どちらもお使いいただけます。

- 開封後は冷蔵庫に保管してください。

水道水 水道水も使用可能です。ただし、水質によっては本体寿命を短くする原因になるため、精製水のご使用をおすすめします。

浄水器などからつくる浄水もご使用可能です。
（カルシウム製剤を添加したアルカリイオン整水器や、ミネラルを添加した浄水器からつくる浄水は使用しないでください。）

その他の水は使用しないでください
ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水などは使用しないでください。
水質によっては本体寿命が短くなる原因になります。

何も混ぜないでください
化粧水・アロマオイルなど他のものは一切混ぜないでください。
やけどや故障、本体寿命が短くなる原因になります。

》》 P14へつづく

使えるアロマオイルは？

パナソニック専用のアロマオイル（別売品）は4種類
約10 mL　希望小売価格2,625円（税込み）

真正ラベンダー（EH-4S01）	ベルガモット（EH-4S02）
ラベンダーの代表格で爽やかな香り	清々しく爽やかさを感じさせる香り
グレープフルーツ（EH-4S03）	スイートオレンジ（EH-4S04）
爽やかさと甘酸っぱさを感じさせる香り	甘くフレッシュさを感じさせる香り

◆掲載製品の品番・価格などは2013年5月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

◆天然精油のため、香りや色に若干違いが出る場合がありますが品質上問題ありません。

専用アロマオイルはお近くの販売店または、
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense　http://club.panasonic.jp/mall/sense

指定のアロマオイル以外は、故障の原因になりますのでお使いにならないでください。
それ以外に使えるオイルの詳細は同梱のチラシをご覧ください。

よくあるご質問

Q. 使用中に音がするけど大丈夫？


A. 「ナノイー」の放電やファンなどの運転音であり、異常ではありません。

Q. 子どもと一緒に寝ても大丈夫？

A. 安全性には配慮していますが、念のためお子様の近くには置かないでください。

Q. アロマオイルを使わなくてもいい？

A. アロマオイルなしでもスチーム、「ナノイー」機能はお使いいただけます。

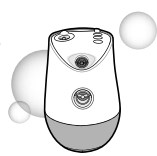

Q. アロマオイルに使用期限はあるの？

A. アロマオイルに記載の使用期限内でご使用ください。
記載の使用期限は未開封の場合です。
開封後はできるだけ早くご使用ください。

開封後の目安
柑橘系（ベルガモット、グレープフルーツ スイートオレンジ）……約半年
真正ラベンダー……約1年

Q. 寝ている間、ずっと「ナノイー」吹出口に顔を向けていなくても大丈夫？

A. 「ナノイー」は周囲にただようため、寝ている間、「ナノイー」吹出口に顔を向け続ける必要はありません。

Q. 肌には何もつけずに使用したほうがいい？


A. 化粧水など普段どおりのケアを行ったうえでご使用ください。

Q. アロマオイルはどうやって保管すればいいの？

A. 添加物を一切使用していないため、直射日光や高温・多湿の環境を避けて冷暗所（常温）に保管してください。使用後はキャップをしっかりと閉め、立てた状態で保管してください。


準備しましょう

1 給水タンクを取りはずす

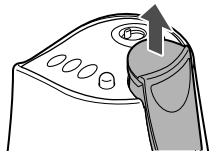

2 給水タンクに水を入れる


①給水栓を回して開ける
②タンクに満水位置まで水を入れる
③給水栓を閉める
④給水タンク表面についた水をふき取る

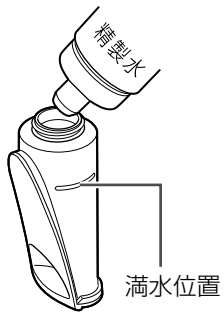

お願い

- アロマオイルは給水タンクに入れないでください。
- 本体に直接給水をしないでください。
- タンクの水は1回(約20分)で使い切るので、使用ごとに給水してください。

3 給水タンクを取りつける

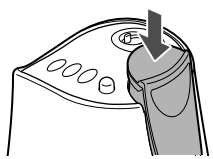


●「カチッ」と音がするまで押し込む

お知らせ

- 給水タンクを取りつけると内部に水が供給され給水タンクの水は減少します。
- 給水タンクの着脱を繰り返すと排水口から水が漏れる場合があります。

4 本体からアロマカートリッジを取りはずす

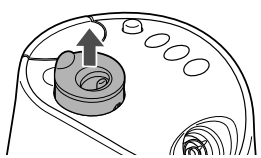

5 上カートリッジを取りはずし、P9参照 アロマ皿にアロマオイルを適量入れる

お知らせ

- アロマオイルを入れすぎた場合は、ティッシュなどで吸い取るなどして、量を調整してください。
- アロマオイルなしでもその他の機能は使用できます。



6 上カートリッジを取りつける P9参照


お願い


- アロマカートリッジは下に向けないでください。アロマオイルがこぼれる原因になります。

7 アロマカートリッジを本体に取りつけアロマシャッターを開ける


お願い

- 前後逆に取りつけないでください。
- アロマ機能単独でのご使用はできません。
- アロマオイルが誤って本体に付着した場合は、必ずふき取ってください。そのまま放置すると、変色や破損の原因になります。

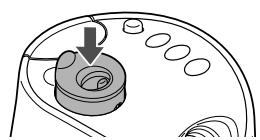

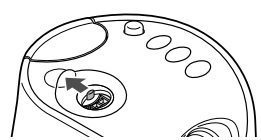


1 電源プラグを コンセントに差し込む

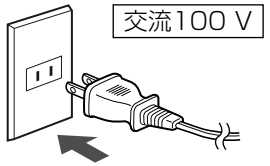

2 電源を入れる


●「カチッ」と音がするまで押し込む
●モード表示ランプが交互に青点滅します。

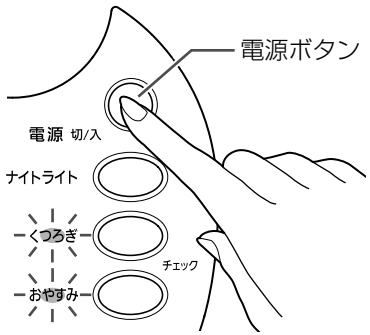

3 使用するモードのボタンを押す


●選択したモードのランプが赤点灯します。
●使用中にモードを切り替えるには一度電源を切り再度電源を入れて、使用したいモードのボタンを押してください。
●途中で止めたい場合は、電源ボタンを押すと停止します。
●使用中に本体を動かすとチェックランプが赤点灯し一時停止します。

くつろぎモード　約9時間

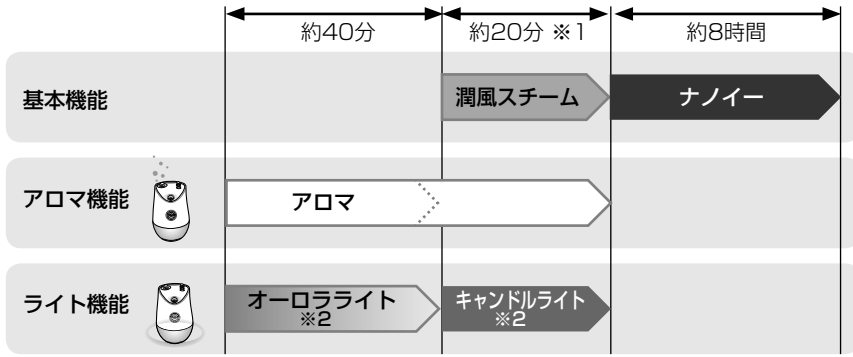

●初めの約40分間は、ファンが約10分に1回動きアロマが発生します。

おやすみモード　約８時間 20 分

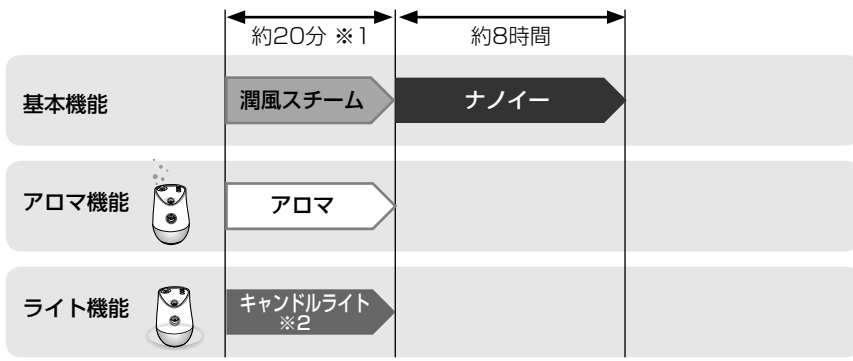

※1 給水タンク内の水量により、時間が異なります。
※2 オーロラ／キャンドルライトがまぶしいと感じるときは、使用中のモード選択ボタンを押すとライトを切／入できます。


》》 P20へつづく

ナイトライト機能

●各モード使用中にナイトライトボタンを押すと、オーロラ／キャンドルライトの点灯状態または、消灯状態からナイトライト点灯に切り替わります。
●ナイトライトへの切り替えはいつでも可能です。


くつろぎモード

●ナイトライトに切り替え後は、オーロラ／キャンドルライトには戻れません。

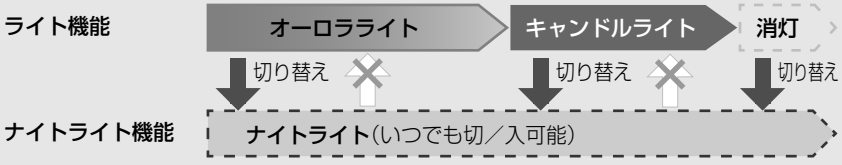

おやすみモード

●ナイトライトに切り替え後は、キャンドルライトには戻れません。

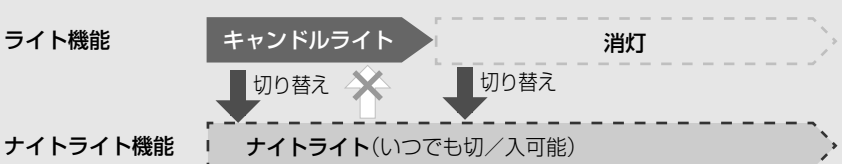

●ナイトライトボタンを押すと、ナイトライトの明るさが「強」→「弱」→消灯の順番に切り替わります。




●ナイトライト機能のみの使用はできません。


●「ナノイー」に切り替わるとモード表示ランプが(赤)→(青)に変化します。
●まぶしさ防止のため、モード表示ランプ（青）は約１分で少し暗くなります。

約8時間後自動停止します。


「ナノイー」終了後…
●モード表示ランプ(青)が交互に点滅します。
●ライトは自動消灯します。

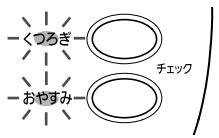

4 電源を切る

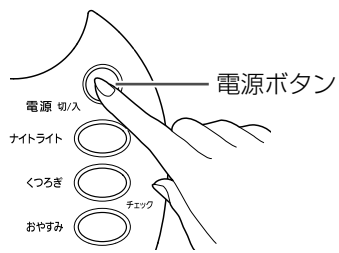

5 電源プラグをコンセントから抜く

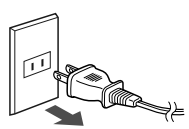

お知らせ

「ナノイー」発生時の以下の内容は異常ではありません。
●ファンの運転音がします。
●「ピー」や「シュー」などの放電音がします。

掃除のしかた

お願い
●絶対に本体の水洗い・つけおき洗いはしないでください。

本体内の掃除 （月1回以上行ってください）


●水アカの付着防止・除去するために、以下の手順で掃除してください。
（スチームの途中やスチームの終了直後は、必ず10分以上冷ましてから行ってください）

1 タンクに満水位置まで水を入れ、給水栓を閉める

2 給水タンクを本体に取りつける

3 本体を水平に3 ～ 4回振る


●本体は傾けないで回すようにして振る

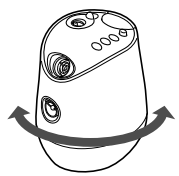
回すようにして振る

4 給水タンクを取りはずす

5 底面の傾斜スイッチを押しながら本体内の水を捨てる

●本体を水平に戻し、再度水を捨てる動作を2 ～ 3回繰り返し、水を捨てる

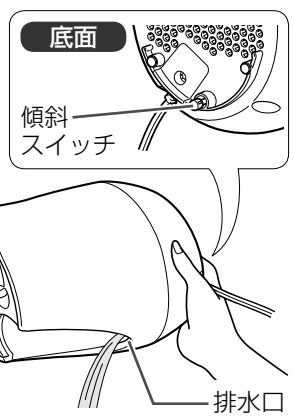

6 手順2～5（ ）内を3回繰り返す

7 給水タンクの水を捨て、本体や給水タンクに付着した水滴をタオルなどでふき取る

排水しても本体内には水が少し残ります

・再使用時には沸騰されるので衛生上問題ありません。
・水道水によっては、排水の中に白い粉や汚れが生じることがありますが、これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。これを取り除くためにも、月1回以上のお掃除をお願いします。


本体の掃除 （汚れが気になったら）

固形石けんをとかした水に浸した布をよくしぼり、ふき取る

●アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは、使わないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

フィルターの掃除 （月1回行ってください）

本体の排水を行ったあと、付着したほこりなどを掃除機で吸い取る

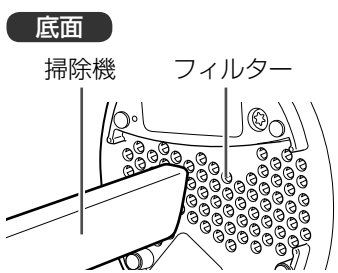


掃除のしかた（つづき）

アロマカートリッジの掃除


（毎回行ってください）

1 アロマカートリッジを本体から取りはずす

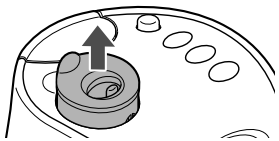

2 上カートリッジを取りはずす


3 アロマカートリッジ内のアロマオイルをティッシュなどでふき取る

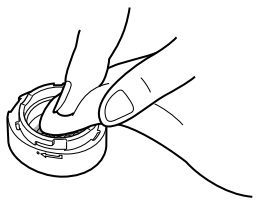

4 上カートリッジを取りつける

5 アロマカートリッジを本体に取りつける

●ほこり防止のため、アロマシャッターを「カチッ」と音がするまで閉めておく

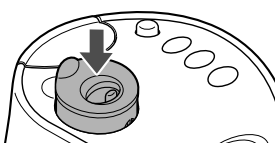

（アロマオイルの残りや汚れが気になったら）

中性洗剤に浸したスポンジなどでこすり洗いをし、しっかり洗浄する

●アロマカートリッジの内外側の水分をしっかりふき取り、乾燥してから本体に取りつけてください。

本体側のアロマカートリッジ取りつけ部の掃除


（月1回程度行ってください）

汚れが気になるときは、綿棒でこする


給水栓パッキンがはずれてしまったら

1 給水栓の真ん中部分を押し上げる

●人差し指で給水栓の真ん中部分を押す




2 給水栓と給水栓パッキンの角度をあわせて押し込む

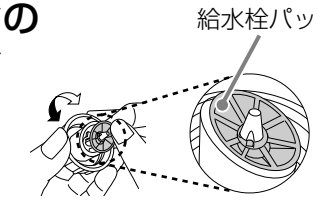


エラーランプ表示

●点灯　－☼－点滅

チェック表示

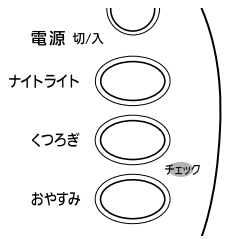ランプ状態	考えられる原因	処置
【点灯】 チェックランプ(赤) 	本体がマットや畳、じゅうたんの上に置かれている	平らで固い場所に置く。
	本体を使用中に傾けたり、持ち上げた	

異常表示

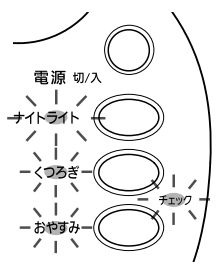ランプ状態	考えられる原因	処置
【点滅】 モード表示ランプ(青) チェックランプ(赤) ナイトライト表示ランプ(赤) 	機器の異常	一度電源を切り、再度電源を入れる。 繰り返し起こる場合は、電源を切って水を捨ててから販売店にご相談ください。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をしてください。

処置後なお異常がある場合

電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。
修理を依頼される場合は、保証書と、本体を販売店へご持参ください。
(詳しくは P31参照)

症　状	考えられる原因	処　置
電源が入らない。	電源プラグが奥まで差し込まれていない。	電源プラグをしっかり差し込む。
	電源ボタンの押し込みが不足している。	電源ボタンを奥までしっかり押し込む。
スチームが出ない。 ●スチームは目には見えません。	給水タンクに水が入っていない。	タンクに満水位置まで水を入れる。 P16参照
	本体が平らな面に置かれていない。 本体が傾いている。	本体を机などの平らで固い場所に置く。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
排水口から水が漏れる。	スチームを運転せず、さらに水を入れた。	給水前に本体内の水を捨てる。 P22参照
	給水タンクの着脱を繰り返した。	本体内の水を捨て、水を入れた給水タンクを「カチッ」と音がするまで押し込む。
	本体を傾けた。	本体を水平に置く。

》》P28へつづく

修理を依頼される前に（つづき）

症　状	考えられる原因	処　置
給水タンクの給水栓側を下に向けると水が漏れる。	給水栓パッキンが正しい位置になっていない。	給水栓パッキンを正しい位置に戻す。 P25参照
ナイトライトボタンを押したあと、オーロラライトまたはキャンドルライトに戻らない。	一度ナイトライトボタンを押すと、ナイトライトの強→弱→消灯と切り替えられますが、オーロラライトまたはキャンドルライトに戻ることはできません。	一度電源を切り、再度電源を入れて、使用したいモードのボタン(くつろぎ・おやすみ)を押してください。
キャンドルライト、スチームの時間が短い／長い。	給水タンクへの給水量によりキャンドルライトとスチーム時間は変化します。	
スチーム発生中、運転音が大きい。	本体内のファンとボイラーが動く音で、異常ではありません。	
スチーム発生中、「ボコボコ」と音がする。	水が本体内で沸騰する音で異常ではありません。	
「ナノイー」発生中、「ピー」音や「シュー」音がする。	「ナノイー」の放電やファンの運転音であり、異常ではありません。（音質や発生する時間は変化します）	
「ナノイー」発生中、特有のにおいがする。	「ナノイー」発生時に、微量のオゾンが発生しているためです。ただし、このオゾンは、森林など、自然な状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。	

症　状	考えられる原因	処　置
チェックランプが点灯している。	P26参照	
すべてのランプが点滅している。	P26参照	
アロマの香りが弱い。※1	アロマカートリッジにアロマオイルを入れていない。	アロマカートリッジにアロマオイルを入れる。 P17参照
	前回のアロマオイルが残ったままになっているが、香りがとんでいる。	アロマカートリッジの掃除をして、アロマオイルを入れる。
	使用期限が切れている。保管状態が悪い。 P15参照	新しいアロマオイルを使用する。 P14参照
アロマの香りが強い。※1	アロマオイルを入れすぎている。適量でない。	アロマオイルの滴下量を減らす。
		アロマシャッターを閉める。（閉めてもにおいはします）
		アロマオイルをふき取る。 P24参照

※1 香りの感じかたには個人差があり、香りの種類によっても異なります。

定格・仕様

電源方式	交流式	スチーム発生量	約2.5 mL / 分
定格電圧	AC100 V 50-60 Hz	スチーム発生時間	約20分
消費電力	スチーム発生時 150 W 「ナノイー」発生時 5 W	スチーム温度	室温約 30 ℃の場合 約 47 ℃ （スチーム吹出口付近）
電源コードの長さ	約1.5 m	スチーム発生待ち時間	約1分30秒
質量	約1.0 kg	タンク容量	約60 mL

愛情点検　**長年ご使用のナイトスチーマー ナノケアの点検を！**



こんな症状はありませんか?
- 電源コードや電源プラグが傷んでいる。
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶ ご使用中止　故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　　（　　）　　－

お買い上げ日　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」（P27～29）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ナイトスチーマー　ナノケア
●品　番	EH-SA46
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、アロマオイルは除く。）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用

部品代　部品および補助材料代

出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　5年

当社は、このナイトスチーマー ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

保証とアフターサービス よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 1112

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト	http://panasonic.co.jp/cs/
パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時	電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520＃」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。） ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト	http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口	電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1212

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

Ⓒ Panasonic Corporation 2013

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ナイトスチーマー ナノケア 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH-SA46
保証期間	お買い上げ日から **本体1年間** （ただし、アロマオイルは除く）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　　様 電　話（　　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL（077）563-2155

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線