


13

治療が終わったら

必ず電源を切り、LED ランプがすべて消灯した状態で行ってください。

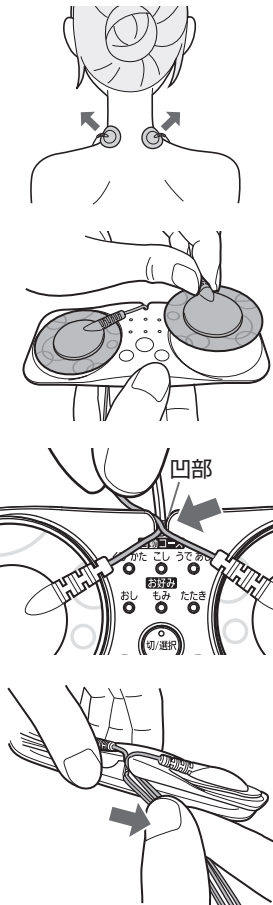

1 肌からパッドを ゆっくりはずす

- いきおいよくはがすと肌かぶれをおこしたり、体毛が抜けたりするおそれがあります。

2 操作器のパッド収納部に パッドを貼る


3 操作器の凹部に 導子コードを入れる

4 導子コードすべてまとめて 操作器の溝に巻きつける

- コードはねじれないように巻きつける。

5 操作器の突起に 導子コードを収める

6 収納ケースに 操作器を戻し フタを閉じる

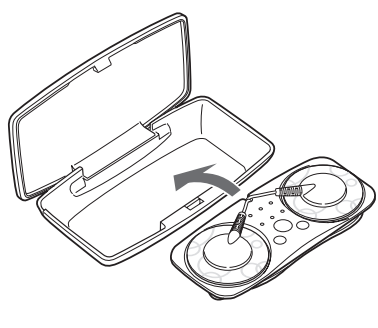

お手入れ

必ず電源を切り、LED ランプがすべて消灯した状態で行ってください。

●パッドのお手入れ

刺激が弱い、「ビリビリ」「ビリビリ」する、汚れが気になる場合

- ①パッドから導子プラグをはずす
 - ②数滴の水を垂らし、指の腹で軽くなで浮き上がった汚れをとる
 - つまやブラシでこすらない。
 - 水中につけない。
 - もみ洗い、つけ置きはしない。
 - 洗剤などで洗わない。
 - ③十分に水をきる
 - ④表面の水気がなくなるまで自然乾燥させる（乾燥時間の目安：約30分）
 - 粘着面をティッシュや乾いた布でふかないでください。
 - 粘着面に貼りつき取れにくくなる場合があります。
 - 誤って粘着面に貼りついたときは、無理にはがさず、水でぬらすと簡単にはがれます。
 - 必要以上に乾燥させないでください。粘着力が低下しパッドがはがれたり「ビリビリ」「ビリビリ」と感じる場合があります。
 - 直射日光は避けてください。
 - パッドは消耗品です。粘着面が傷んだ場合は交換してください。
- ⑤パッドの導子を導子プラグに接続する

●操作器・収納ケースのお手入れ


操作器・収納ケースを水またはぬるま湯を
ふくませた布でふく

- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
- 故障や部品の割れ、変色などのおそれがあります。
- 操作器、収納ケースを分解したり、無理な力を加えたりしないでください。
- 操作器、収納ケースは防水ではありません。水洗いをしないでください。

電池の交換

使用電池
：パナソニックリチウム電池 CR2032 をおすすめします。

必ず電源を切り、LED ラン プがすべて消灯した状態で
行ってください。

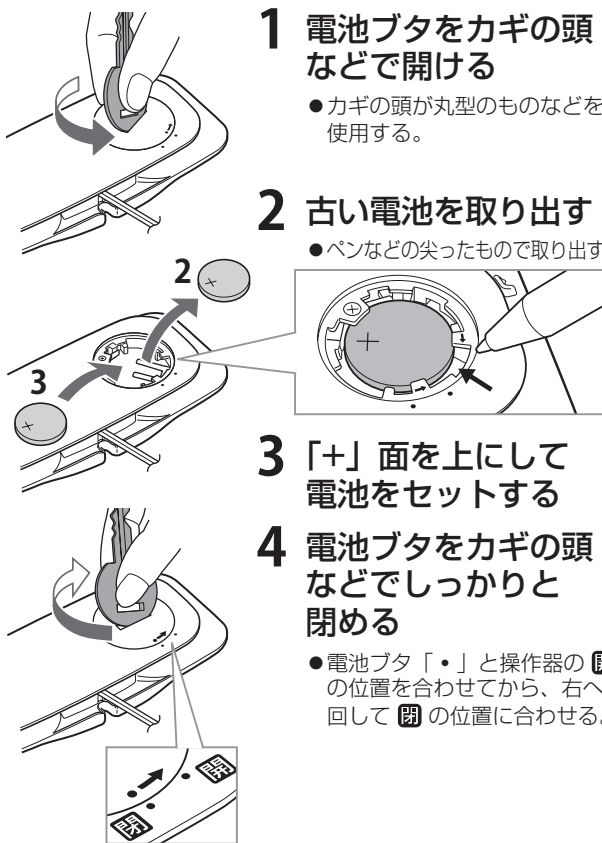

1 電池ボタンをカギの頭 などで開ける

- カギの頭が丸型のものなどを使用する。

2 古い電池を取り出す

- ペンなどの尖ったもので取り出す。


3 「+」面を上にして 電池をセットする

4 電池ボタンをカギの頭 などでしっかりと 閉める

- 電池ボタン「+」と操作器の「+」の位置を合わせてから、右へ回して「+」の位置に合わせる。

電池交換のめやすおよび電池寿命

【電池交換のめやす】

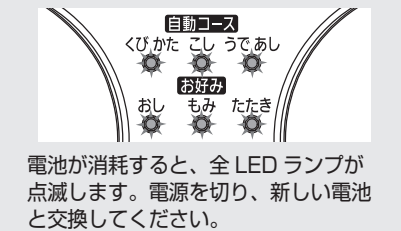

【電池寿命】

自動コース	お好み
くひかた ▶約70回	おし ▶約60回
こし ▶約70回	もみ ▶約90回
うであし ▶約70回	たたき ▶約90回


- 1回15分、強さ③（P.10）でご利用の場合。
- パナソニックリチウム電池 CR2032 をご利用の場合。
- 同梱の「お試し用電池」は寿命が短い場合があります。
- 室温が低いとき、電池寿命が短くなる場合があります。

電池取り扱いのお知らせ

- 使用済みの電池は分別廃棄してください。リチウム電池を捨てる場合は、必ず端子（+/-）をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

パッドの交換

お手入れしても、刺激が弱くなってきたり、「ビリビリ」「ビリビリ」と感じる場合は、パッドを交換してください。
必ず電源を切り、LED ランプがすべて消灯した状態で行ってください。
■必ず専用のパッドを使用してください。

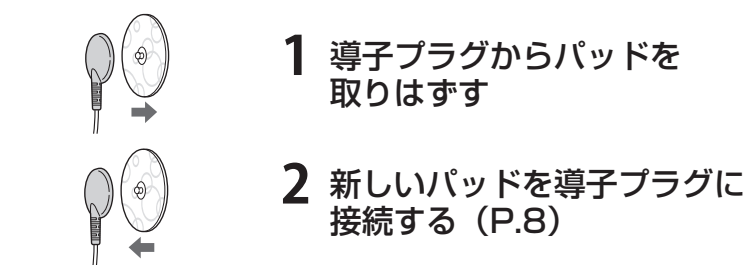

別売品：品名 粘着パッド（4枚入り）
品番 EW-9N03

粘着パッドは販売店でお買い求め
いただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト
「パナソニックストア」でも
お買い求めいただけます。
詳しくは「パナソニックストア」の
サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store
http://jp.store.panasonic.com/

長期間使用しないときは

- 電池を取り出して保管してください。
- ご使用を再開するときは、使用前に切 / 選択ボタンを押し、各 LED ランプが順番に点灯することを確認してください。

廃棄について

- お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

定格・仕様

販 売 名	低周波治療器 EW-NA25
類 別	機械器具 78 家庭用電気治療器
一 般 的 名 称	家庭用低周波治療器（JMDN コード 70986000）
医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器
医 療 機 器 認 証 番 号	226AHBZX00035Z00
使 用 電 源	DC3 V（コイン型リチウム電池 CR2032 × 1 個）
最 大 出 力 電 流	約 3.7 mA 以下
基 本 周 波 数	約 3 ～ 約 50 Hz
定 格 出 力 電 圧	約 52 V
出 力 バ ル ス 幅	約 200 μs
タ イ マ ー	約 15 分
操 作 器 寸 法	約 幅 111 × 奥行 48 × 高さ 15 mm
収 納 ケ ー ス 寸 法	約 幅 120 × 奥行 64 × 高さ 22 mm
質 量	約 83 g（電池・パッド含まず）
製 造 販 売 元	パナソニック株式会社 東京都港区東新橋 1-5-1 パナソニック東京汐留ビル
製 造 国 名	中華人民共和国

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、便利なサービスを利用できます
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>

同梱のチラシ「ご愛用者登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

よくあるご質問

低周波治療器とは

微弱な電気（低周波）を人体に通し、その刺激で筋肉を直接マッサージして、興奮した神経をしずめ、血行を促進し、コリによる痛みなどが自然に回復するように手助けする物理療法の機器です。

どのくらいの時間、治療すればいいの？

- 同じ部位、約 15 分が治療時間です。これ以上続けると、逆効果になることがあります。（15 分タイマー付）

いつ、治療するのが効果的？

- お風呂上がりに治療するのが適しています。体が温まっていて、血行促進効果も高まります。皮膚の汗や水分はよくふき取ってから使用してください。

低周波の刺激が感じにくいけど？

- 低周波の刺激の感じかたには個人差があり、パッドの貼りつけ位置や部位によっても異なります。手でパッドを押さえるか平らな部位にパッドを貼って低周波の刺激があるか確かめてください。

なぜ、使ってはいけないときがあるの？

- 発熱時：さらに病気を悪化させるおそれがあります。
 - 生理中：サイクルを狂わせたり、体調をくずしたりするおそれがあります。
 - 妊娠中、産後：ホルモンのバランスがくずれています。
 - 高血圧：血管に大きな負担となります。
- 以上のような場合は必ず医師と相談してください。

故障かな？

右記内容を確認
していただいても
直らない場合、
ただちに使用を
中止し、販売店に
ご相談ください。

症状	確認していただくこと
刺激を感じない	●電池を入れましたか？（P.16～17） ●電池は CR2032 をご使用ですか？ ●電池の向きが合っていますか？（P.16～17） ●パッドのフィルムをはがしましたか？（P.9） ●パッドが肌からはがれていませんか？（P.9～10） ●肌が乾燥していませんか？（P.12）
電源が入らない	▶ 上記、「電池の入れかた」参照
左右の刺激が違う	●手でパッドを押さえ、強さを確かめてください。 ●貼りつけ部位や位置を変えてみてください。
「ビリビリ」「ビリビリ」 する	▶ ●パッドが浮いていませんか？ ・パッドの貼りつけが不十分だと「ビリビリ」「ビリビリ」と感じる場合があります。肌に付着している汗、水滴、汚れをよくふきとってから使用してください。 ・パッド（2 つ）が肌にしっかりと密着していないと、3 分後に電源が切れます。 ▶ ●パッドが汚れていませんか？ ・繰り返し使用すると、パッドに皮脂や汗などが付着し、パッドが浮くことがあります。お手入れをしてください。（P.15～16） →お手入れをしても直らない場合は、パッドを交換してください。（P.18）
途中で電源が切れる	▶ ●電池寿命です。交換してください。（P.16～17）
すべての LED ランプが 点滅している	▶ ●電池寿命です。交換してください。（P.16～17）

MEMO

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	() - () - ()
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな？」（P.21～22）でご確認のあと、直らないときは、
ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	低周波治療器
●品 番	EW-NA25
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、パッド、電池を除く）

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この低周波治療器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

- 転居や贈答品などでご困りの場合は、ご相談窓口（P.26）にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>

？

理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル

0120-878-697

受付時間
9:00～18:00（年中無休）

■上記電話番号がご利用いただける場合

■FAXフリーダイヤル

06-6907-1187

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open 9:00～17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

？

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル

0120-878-554

バけは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただける場合

■FAXフリーダイヤル

03-6633-6700

0120-878-225

便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

※掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様ののご負担となります。[0419]
※（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
※ご使用の回線（IP電話やスカイプ電話など）によっては、回線の遅延時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては P.25をご覧ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
© Panasonic Corporation 2015-2020

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不申の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.