

取扱説明書

気化式加湿機

品番 FE-KFU03



もくじ

ページ

安全上のご注意.....	2
設置するときのお願い.....	4
使用上のお願い.....	4
各部の名前.....	5
準備する.....	6

使い方.....	8
・お手入れランプ	8

お手入れする.....	10
・加湿フィルター交換の目安…	11
・長期間使わないときは	11

よくあるお問い合わせ／別売品 …	12
故障かな!?.....	13
もっと知りたいとき.....	14
フロートが外れたとき.....	14
保証とアフターサービス	15
仕様.....	裏表紙

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2 ~ 3 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録すると抽選で商品券などが当たる！

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



確認・準備

使い方

お手入れ

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

火災や感電などを防ぐために

異常・故障時は



■異常時・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- 水漏れする。
- 電源コードを動かすと、運転が止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする
- すぐに運転を止め、コンセントから電源プラグを抜き、販売店へ点検を依頼してください。

電源プラグは



■ぬれた手で抜き差ししない

(手に付いた水で感電の原因)



■根元まで確実に差し込む

(差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因)

- 傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ホコリなどは、定期的に取る

(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

設置・移動するときは



■持ち運び時や収納時に

電源コードを引っ張らない

(コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因)

本体は



■分解や修理、改造をしない

(異常動作によるけが、感電や火災の原因)
修理は、販売店にご相談ください。



■吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない

(内部に触れると、感電やけがの原因)



■水につけたり、水をかけたりしない

(ショートなどによる感電や火災の原因)

電源プラグやコードは



■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

(たとえ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

- 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど。

(ショートなどによる感電や火災の原因)
修理は、販売店にご相談ください。

お手入れは



■お手入れ時は、電源プラグを抜く

(不意に作動して、感電やけがの原因)

⚠ 注意

設置・移動するときは



- 不安定な場所に置かない
(転倒すると、水がこぼれて感電や火災の原因)
 - 転倒したときは、水をふき、十分に乾かしてから電源プラグを差し直してください。
- 吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所に置かない
(シミの原因)
- 移動するときは運転を止め、タンクを抜いてトレーの水を捨てる
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)



次のことをしない



- 化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどをタンクやトレーに入れない
(タンク、トレーが破損して家財などをぬらす原因)
- 本体を倒さない
(水がこぼれて感電や火災の原因)
- 本体に座ったり、上に乗らない
(転倒によるけがの原因)
 - とくに小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

電源プラグを抜くときは



- プラグ部を持って抜く
(コードが破損し、ショートなどによる感電や火災の原因)

本体は




- 穴があいたり、破損したタンクは使用しない
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)
- タンクの水や本体内部は、常に清潔にする
 - タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換えてください。
 - 本体内部は、定期的にお手入れしてください。
(汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、まれに健康を害する原因)
→体調に異常があったときは、医師にご相談ください。

確認・準備

設置するときのお願い

■こんな場所には置かない

- 壁際や窓際、エアコンの風が当たる場所
(湿度センサーが正しく働かない原因)
- 直射日光や暖房機の熱が当たる場所
(変形や変質、変色の原因)
- カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所
(誤動作や故障の原因)
- テレビやラジオの近く(映像の乱れや雑音の原因)
→ 1 m以上離して置いてください。

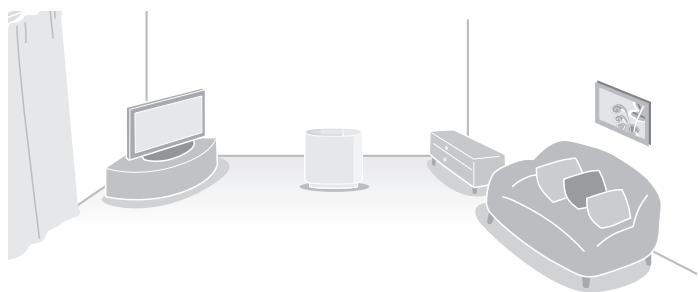

使用上のお願い

■凍結のおそれがあるときは、タンクとトレーの水を捨てる

(水が凍結した状態で運転すると、故障の原因)

■本体の上に、物を載せない (誤動作や故障の原因)

- とくに、磁石や金属物は載せない
(転倒時、自動停止するための内蔵磁石が動き、「運転 切/入」ボタンがきかない原因)



■排水は、トレーを取り出してから行い、本体から直接、排水しない


(本体内部に水が入り、故障の原因)



トレーの外し方


1. タンクを抜く
2. プレフィルターを外す
3. トレーを引き抜く

片手で本体を固定し、トレーをゆっくり引き抜いてください。

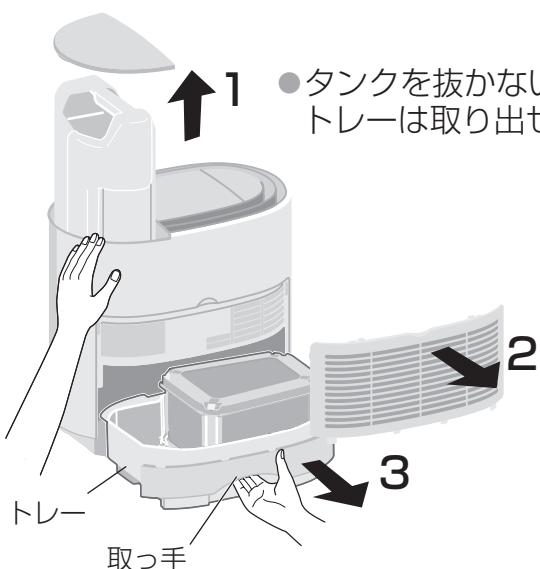


各部の名前

前面

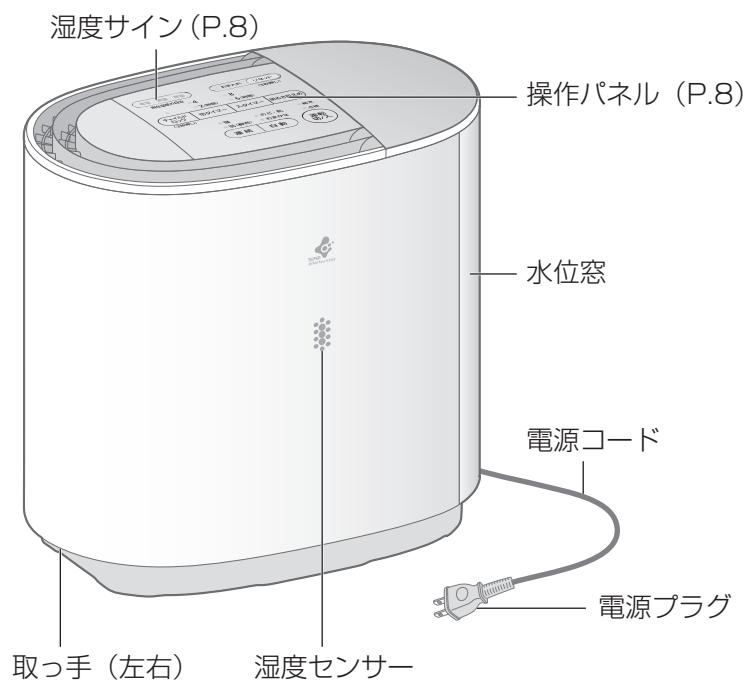

背面


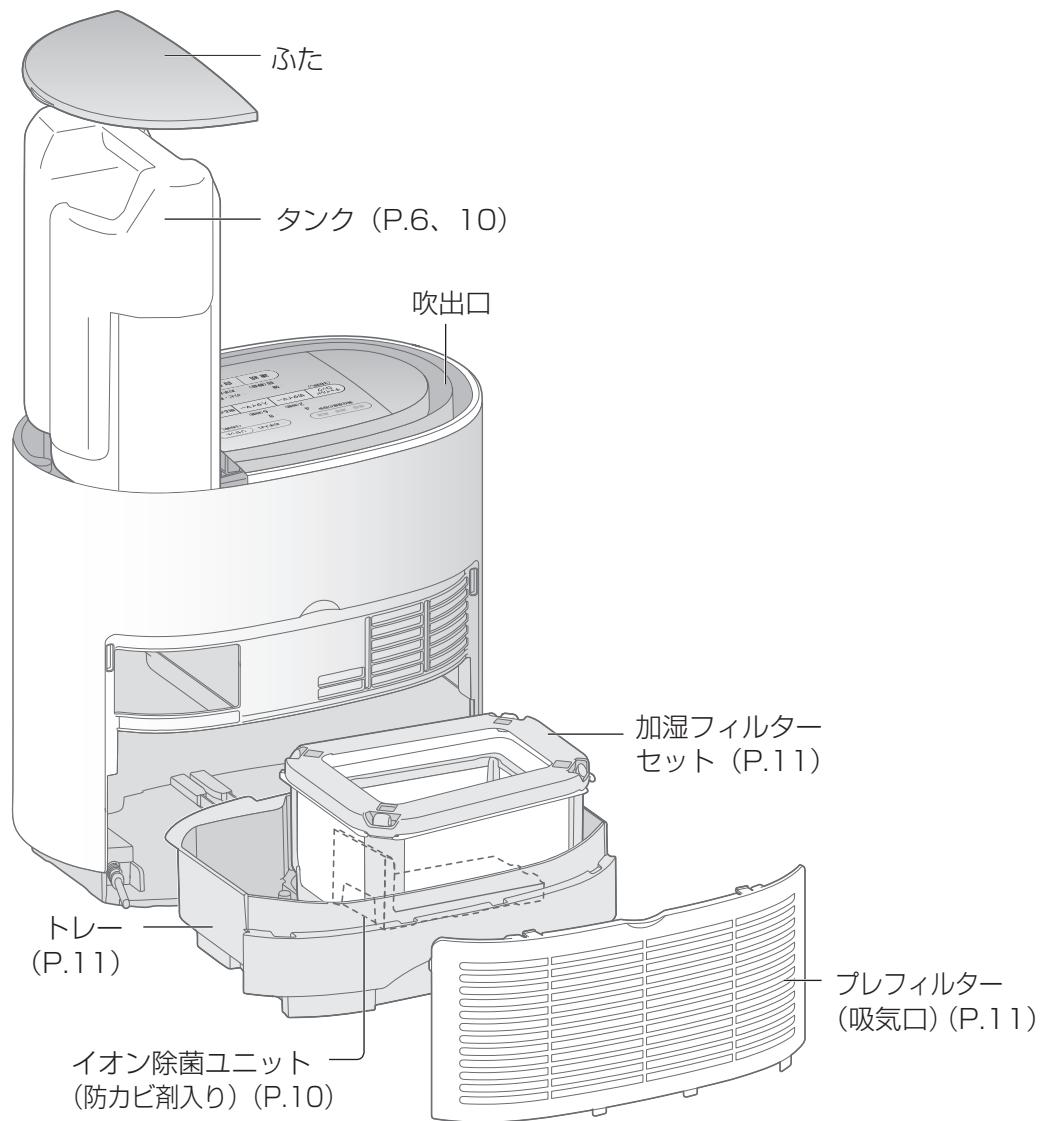


準備する

設置の前に

タンクに水を入れる

1 使用開始日を記入する

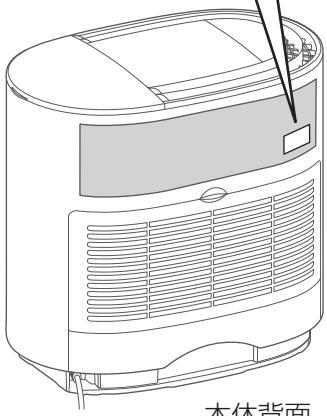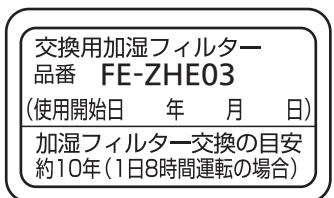


本体背面

お願い

- 設置の前に必ず P.2 ~ 3 を参照してください。

■本体の持ち方

両手で左右の取っ手を持つ。

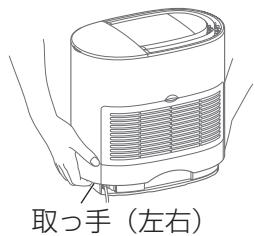



取っ手(左右)

⚠ 注意





移動するときは運転を止め、タンクを抜いてトレーの水を捨てる
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)

2 ふたを外し、タンクを取り出す

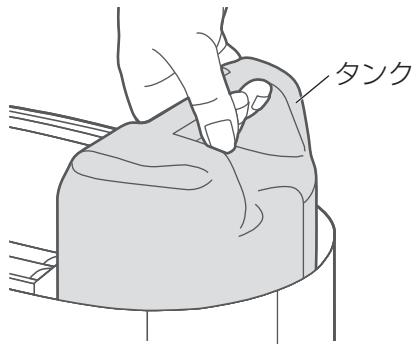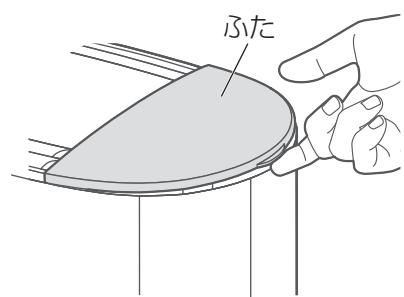

3 タンクに水を入れ、本体に戻す


- ①キャップを外す。

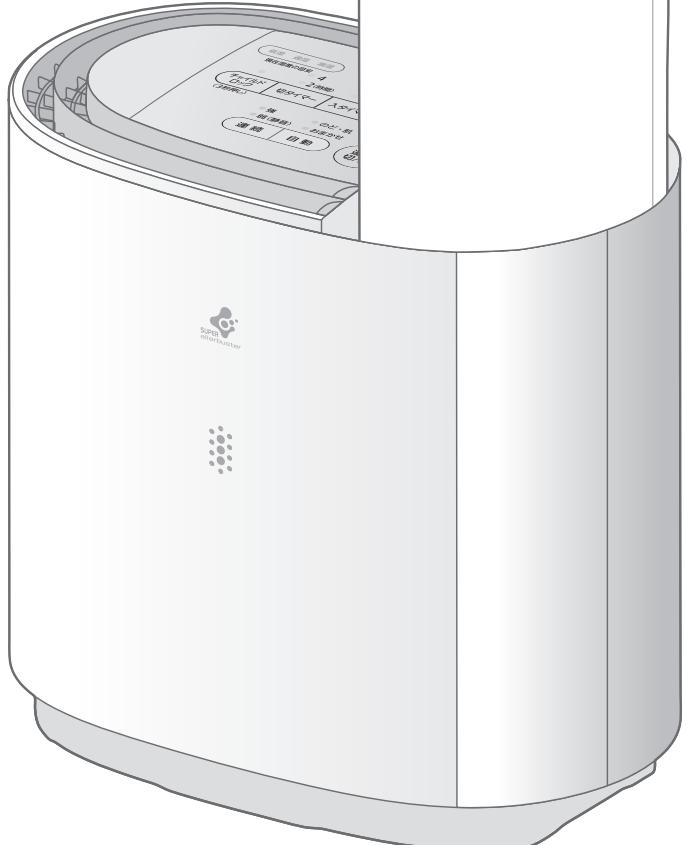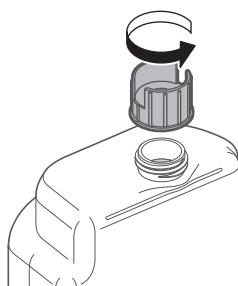


電源を入れる

4 電源プラグを差し込む


(差し込む前に、電源プラグや手に付いた水はふく)

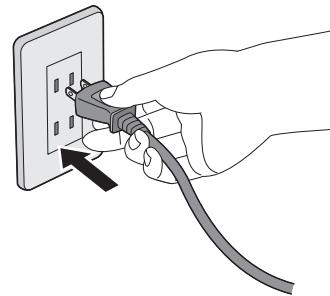

- ②水を入れ、キャップをしっかりと締める。

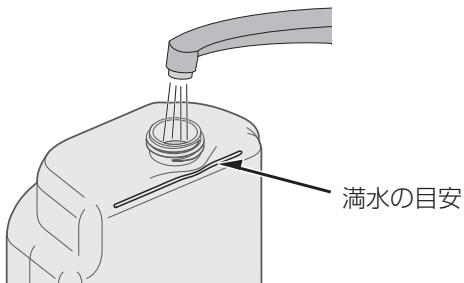


- ③タンクを元に戻し、本体のふたを閉める。

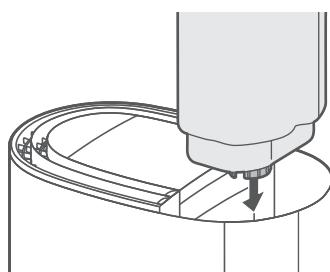

- ・タンクは倒れないよう、しっかりと持つ。

水を入れるときや
タンクを戻すときは、
上下ひっくり返す

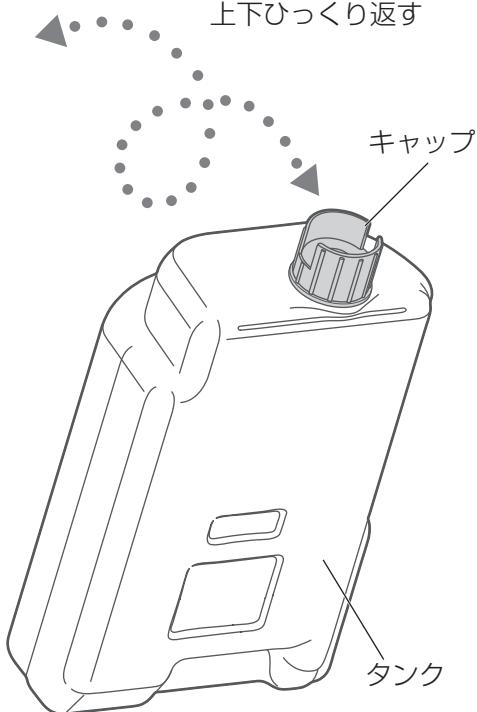

- 湿度サイン (P.8) が点灯し、現在湿度の目安をお知らせします。

確認・準備

■必ず、水道水（飲用）を使う！

（一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため）

- 次のような水は、使わない。

- ・40℃以上の温水や洗剤を入れた水（変形や故障の原因）
- ・化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどを入れた水（破損して家財などをぬらす原因：P.3）
- ・浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水（カビや雑菌が、繁殖する原因）

お願い


- やむを得ず井戸水（飲用）を使うときは、トレーと加湿フィルターセット、イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）のお手入れ回数を増やしてください。

■タンク 1 杯分の連続運転可能時間は、約 7 時間です

（連続「強」運転 / 室内の温度が 20℃、湿度が 30% の場合）

使い方

操作パネル

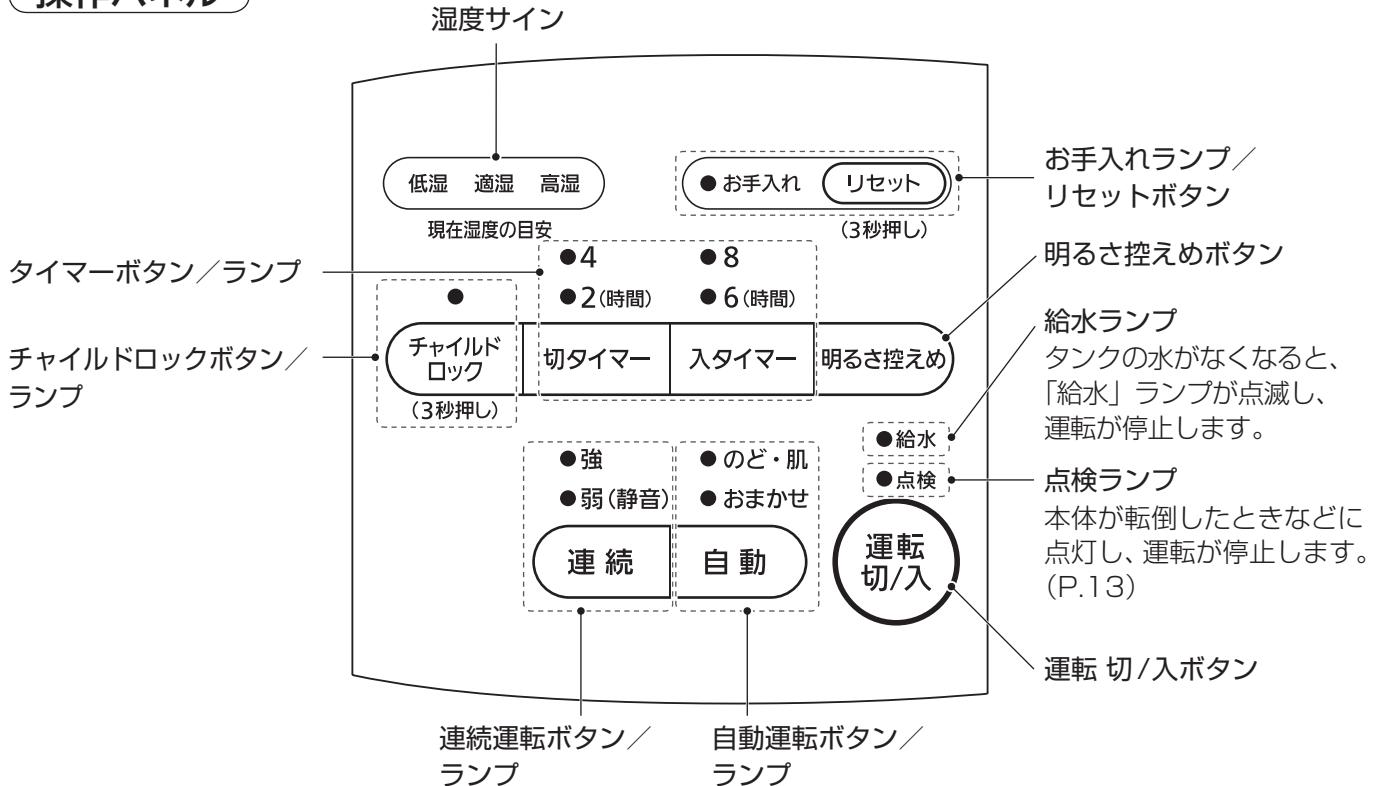

お手入れランプ

加湿フィルターセットなどのお手入れ時期をお知らせします。

■「お手入れ」ランプが点滅（運転時間約216時間）

お手入れ時期が近づいています。

●「運転切/入」にかかわらず、通電中はずっと点滅します。

■「お手入れ」ランプが点灯（運転時間約240時間）

お手入れ時期になりましたので、運転を自動停止します。

「運転切/入」ボタンを押しても運転できません。

●通電中はずっと点灯します。

●以下の手順でお手入れをして、運転を再開してください。

- ①コンセントから電源プラグを抜く。
- ②タンク、プレフィルターを外してから、トレーを取り出す。
- ③プレフィルター、加湿フィルターセット、トレーを
お手入れ（P.11）して、本体に取り付ける。
- ④電源プラグを差し込み、「リセット」ボタンを約3秒
押して、「お手入れ」ランプを消す。
- ⑤「運転切/入」ボタンを押す。（運転が再開します）

お願い

- 「お手入れ」ランプの点灯時期より早くお手入れをされた場合も、「リセット」ボタンを約3秒押してください。
(運転時間の積算をリセットします)
- お手入れしないで使い続けると、加湿量が低下したり、ニオイの原因になりますので、こまめなお手入れをおすすめします。

湿度サイン

お部屋の現在湿度の目安を表示します。

適度な湿度のとき
(約40～65%)

: 緑点灯

湿度が低いとき
(約40%以下)

: 赤点灯

湿度が高いとき
(約65%以上)

: 赤点灯

低温 適温 高温

現在湿度の目安

■給水ランプが点滅したとき

タンクに水を入れ（P.6）、
「運転切/入」ボタンを2回押す。
(運転が再開します)

明るさ控えめ

就寝時など、ランプの明るさが気になるときに暗くできます。

■解除したいとき

再度、押す



連続運転 (強／弱)

お部屋の湿度に関係なく、連続で運転します。


1 運転を始める

運転
切/入

2 運転モードを選ぶ

連続

- 押すたびに切り換わります。
- それぞれの風量で連続運転します。

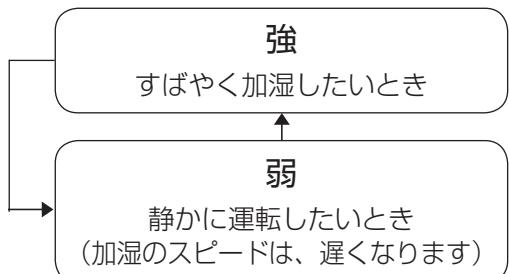

3 運転を止める

運転
切/入

自動運転 (のど・肌／おまかせ) (P.14)

お部屋の湿度に応じて、センサーで運転を自動制御します。

1 運転を始める

運転
切/入

2 運転モードを選ぶ

自動

- 押すたびに切り換わります。

のど・肌

のどやお肌の乾燥が気になるとき
●約 60～65 %の湿度を目安に自動運転します。

おまかせ

快適な湿度で運転したいとき
●約 60 %の湿度を目安に自動運転します。

3 運転を止める

運転
切/入

お知らせ

- 「おまかせ」「のど・肌」運転時は、湿度が高い場合でも、センサーを安定させるために、運転開始後最長約 7 分間、送風することがあります。
- お部屋の状況によっては、目安の湿度にならないときがあります。(P.13 ⑤)

タイマー 連続運転・自動運転のどちらでも設定できます

切タイマー

2 時間・4 時間に自動で運転が止まるようにします。
●設定前に、タンク水量を確認してください。
(水量が少ないと、設定時間前に運転が停止することがあります)

- 4
- 2(時間)
(ランプ点灯)

■解除したいとき

「切タイマー」ボタンを押してランプを消す

切タイマーと入タイマーは、同時に設定できます。(切タイマーで運転停止後、入タイマーで運転を開始します)

入タイマー

6 時間・8 時間に自動で運転が始まるようにします。
●設定前に、タンクに水があることを確認してください。(P.6) (タンクが空のときは運転を開始しません)
●運転中に入タイマーを設定すると、運転が停止します。

- 8
- 6(時間)
(ランプ点灯)

■解除したいとき

「入タイマー」ボタンを押してランプを消す

チャイルドロック

お子様の、いたずら操作を防止します。

- 設定後に チャイルドロック 以外のボタンを押すと、ランプが点滅し、操作はできません。

■解除したいとき

再度、約 3 秒押し (ランプ消灯)

(ランプ点灯)

お手入れする

お手入れの前に



警告



お手入れ時は、電源プラグを抜く
(不意に作動して、感電やけがの原因)

■「お手入れ」ランプが点灯したとき、または各部品の所定の期間ごとに行ってください。

下記の場合は、「お手入れ」ランプが点灯する前や所定の期間前でも、お手入れしてください。

- ・ニオイがする。・水が減りにくい。・トレーの水が変色する。(白くにごる場合は問題ありません : P.12 Q7)

■お手入れ後は電源プラグを差し込み、「リセット」ボタンを約3秒押してください。(P.8)

- 台所中性洗剤以外の洗剤は使わない。(樹脂部品の変質・変色・破損の原因)



- 加湿フィルターのみ酸素系漂白剤をお使いになれます。

- 化学ぞうきんは、その注意書きに従って使う。

タンク <毎日>

水を入れてキャップを閉め、

2~3回振り洗いする

- しつこい汚れは
→「加湿機用洗剤または
クエン酸の使い方」参照。



加湿機用洗剤 または クエン酸 の使い方

(別売品 : P.12)

■ 加湿機用洗剤

2 L 当たり

1 目盛り
(約 20 mL)



■ クエン酸

3 L 当たり

2 パック (20 g)
または、大さじ
すりきり 2 杯



水か、ぬるま湯 (約 40 °C以下) で、よく溶かす

- 濃度が高いと、破損の原因になります。
- 台所用中性洗剤もお使いになれます、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。


・タンク	・トレー	加湿機用洗剤などを溶かした水で洗う
・フィルター枠	・フィルターカバー	
・イオン除菌ユニット (防カビ剤入り)		つけ置き洗いする
・加湿フィルター		つけ置き後、 押し洗いする*

<つけ置き洗いのしかた>

①加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に、部品を約30分間入れて放置する。

- ②2~3回新しい水ですすぎ洗いをする。
●クエン酸は、すすぎが不十分だとニオイや故障の原因になります。


*加湿フィルターのみ、ニオイが気になるときは酸素系漂白剤でつけ置き洗いしてください。
(使用量は漂白剤の説明書をご確認ください)

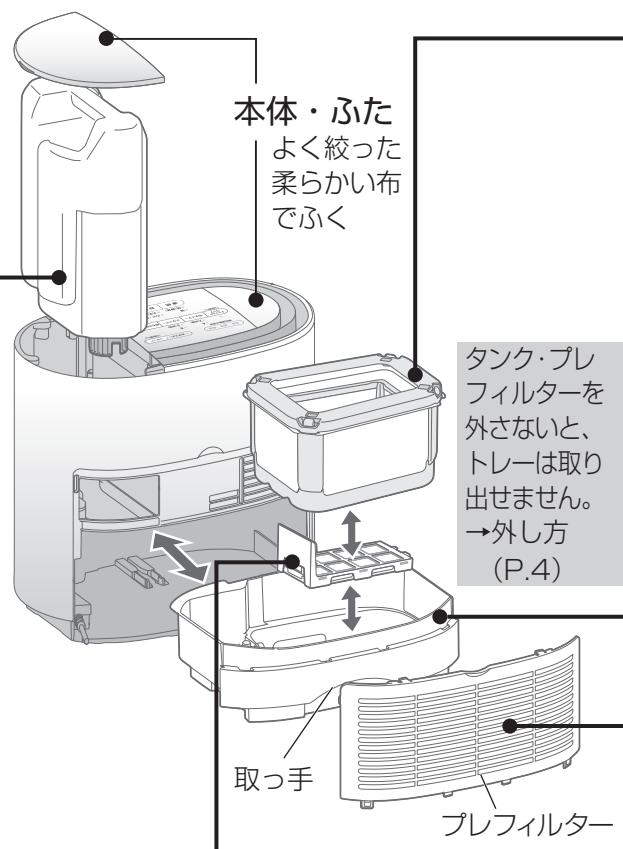

イオン除菌ユニット (防カビ剤入り) <約1か月に1回>

加湿機用洗剤など でつけ置き 洗いする

- 「加湿機用洗剤または
クエン酸の使い方」参照。
- ブラシでこすったり、
分解したりしない。
- 取り付けは、水平になるよ
うに、トレーの凹部に入れる。

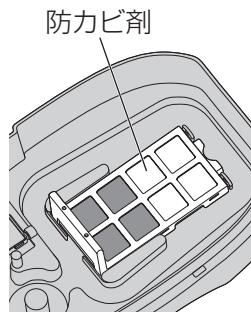

お知らせ

- イオン除菌ユニット (防カビ剤入り) から、白い粉が出たり、黒い粉が落ちることがあります、性能や使用上の問題はありません。
- 防カビ剤は、使用とともに小さくなります、防カビ性能は問題ありません。
- 防カビ剤特有のニオイがすることがありますが無害です。

加湿フィルターセット

〈約1か月に1回〉



- 加湿フィルターは

水か、ぬるま湯で 押し洗いする

- フィルター枠とフィルターカバーは水洗いする。

- 加湿フィルターは


- ・ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
- ・乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)
- ・お手入れ後、すぐに使う場合は、ぬれたままで構いません。

- しつこい汚れやニオイが気になるときは

→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。


■外し方

- ① 4か所のつめを押し、フィルターカバーを外す

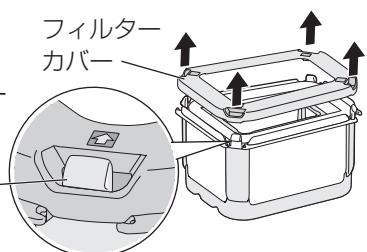

- ② フィルター枠から

加湿フィルターを取り出す

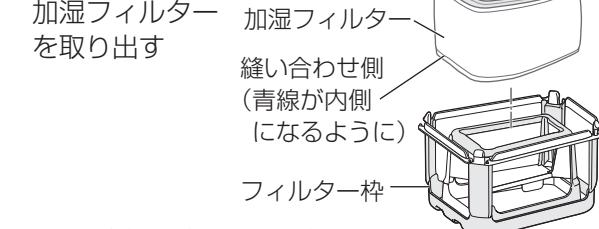

■取り付け時のご注意

- 加湿フィルターは、縫い合わせ側から、フィルター枠の下まで差し込む。

- フィルターカバーは、フィルター枠のつめに確実にはめこむ。


お知らせ

- 加湿フィルターはお手入れしないと縮むことがあります。

トレー <約1か月に1回>

水洗いする


- 細部の汚れは、綿棒や歯ブラシなどで落とす。

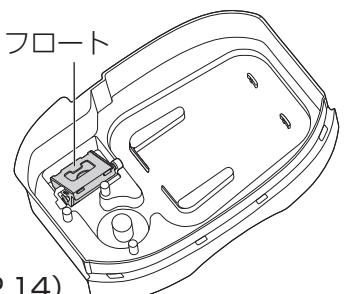

- フロート(発泡スチロール)は、外さない。
(外れたときは→P.14)

- しつこい汚れは
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。


- 排水は、トレーを取り出してから行い、本体から直接、排水しない。
(本体内部に水が入り、故障の原因)

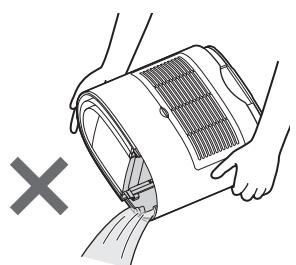

プレフィルター <約1か月に1回>


掃除機などで汚れを取る(水洗いしない)

■外し方

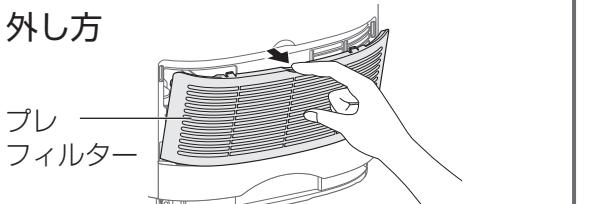

■取り付け方

- ① 突起をトレーの穴に差し込む
- ② 「カチッ」と押し込む

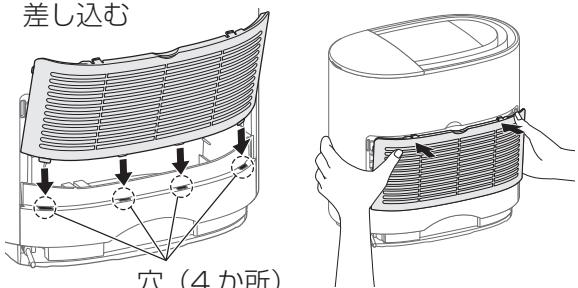

- プレフィルターは、外したまま運転しない。
(吸ったホコリが本体内部に入り、故障する原因)

- 破損した場合は、交換してください。
(別売品:P.12)

お手入れ

加湿フィルター交換の目安

(別売品:P.12)

- 約10年に1回です。
(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)
交換の目安は、加湿量が約半分に落ちるまでの期間です。
ただし、水質やご使用状況によっても寿命が変わるために、次の場合は交換してください。
 - ・お手入れしても、ニオイが取れない。
 - ・タンクの水が、減らない。
 - ・縮みがひどい。
 - ・傷みがひどい。

- 加湿フィルターは不燃物として捨ててください。
ただし、フィルター枠とフィルターカバーは、捨てないでください。

長期間使わないときは(保管方法)

- ① コンセントから電源プラグを抜く。(停止時も電力を消費するため)
- ② タンクとトレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。
- ③ 内部をよく乾かす。(さびの発生による故障を防ぐ)
 - ・加湿フィルターセットは、十分に陰干して乾かす。(カビの発生を防ぐ)
- ④ 本体にポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。(寝かせたり、逆さまにして保管すると、故障の原因)

よくあるお問い合わせ／別売品

お問い合わせや、修理を依頼される前に、まずはご確認ください

Q1 風がつめたい？

A

- 水を含んだ加湿フィルターから湿気が出るとき、空気中の熱を奪うため、室温より低い温度の風が出ます。
 - ・吹出口から約30cm上で室温より約3°C低い風が出ます。(室温20°C、湿度30%の場合)

Q2 加湿中、湯気は出ない？

A

- 水を沸とうさせる方式ではなく、水を含んだ加湿フィルターに、風を当てて湿気を出す方式のため、湯気は出ません。

Q3 加湿量が少ない？

A

- 梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物が乾きにくいのと同じで、お部屋の温度や湿度によって、加湿量が変化します。暖かくて乾燥しているほうが加湿量は増えます。

Q4 窓や壁が結露する？

A

- お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

Q5 加湿フィルターが変色する？

A

- 水質などにより変色することがありますが、性能上の問題はありません。

Q6 湿度サインが「赤」のまま変わらない？

A

湿度サイン

低温 適湿 高温

現在湿度の目安

■ 高温が点灯したままのとき

- 設置場所により、湿度を正しく感知しないことがあります。
→設置場所を変える。(P.4)

■ 低温が点灯したままのとき

- 部屋が、適用床面積より広すぎませんか?
→適用床面積を参考にする。(裏表紙)

お知らせ

- 湿度サインは目安にしてください。
- ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
- 湿度は、温度の変化に応じて表示が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が異なることがあります。

Q7

A


トレーの水が白くにごる？

- イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)の亜鉛が酸化するため、異常ではありません。

別売品（サービスパーツ）

(2021年9月現在)

● 交換用 加湿フィルター




フィルター枠やフィルター
カバーは付いていません

品番：FE-ZHE03
メーカー希望小売価格：3,850円（税込）

サービスパート お取り寄せになります。

● プレフィルター



部品品番：FKA0330160
メーカー希望小売価格：
2,090円（税込）

● 加湿機用洗剤(400mL)

部品品番：FE-Z40HV
メーカー希望小売価格：660円（税込）

● クエン酸(10g×5パック)

薬局などでも市販のクエン酸をお求めになれます
部品品番：FKA2000005
メーカー希望小売価格：220円（税込）

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト

パナソニックの家電製品直販サイトでもお買い求めいただけます。

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



故障かな！？

まず、次の確認をしてください。

それでも直らないときは、必ず、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

修理をご依頼の際には、タンクとトレーの水を捨て、内部および加湿フィルターセットをよく乾かしてください。
(さびの発生による故障を防ぐため)

こんなときは	ここを確かめてください
①運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「お手入れ」ランプが点灯していませんか? →各部品をお手入れして(P.10、11)、リセットボタンを約3秒押す。(P.8) お手入れしないで使い続けると、加湿量が低下したり、ニオイの原因になります。
②風の出が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●プレフィルター(吸気口)が、ホコリで目詰まりしていませんか? →目詰まりを取り除く。(P.11) ●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか? →水あかやゴミを取り除く。(P.11)
③ニオイがする タンクの水が減らない	<ul style="list-style-type: none"> ●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか? →水あかやゴミを取り除く。(P.11) ●トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか? →トレーをお手入れして、汚れを落とす。(P.11) ●イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)は、トレーに確実に取り付けていますか?(P.10)
④音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクから水が流れ落ちるとき、空気の抜ける「ポコポコ音」がありますが、異常ではありません。
⑤運転ランプが点灯しているのに加湿しない 部屋の湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ●湿度サインが「高湿」になっていませんか?(P.8、12) →自動運転は、快適湿度を保つため、「高湿」では加湿をしそうないよう、加湿運転を停止しています。 ●加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか?(P.11) →フィルター枠の下まで入っていないかったり、はみ出して取り付けていると、加湿していないことがあります。 ●部屋が、適用床面積より広すぎませんか?(裏表紙) ●換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか? →じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっては、湿度が上がりにくいことがあります。
⑥タンクに水が入っているのに、「給水」ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●トレーは、奥まで確実に取り付けていますか? ●本体が傾いていませんか? →水平で安定した、台や床の上に設置する。 ●フロートが正しく取り付けていますか?(P.14)
⑦「点検」ランプが点灯している ●点検	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が、転倒していませんか? →①電源プラグを抜く。 ②本体を起こす。(こぼれた水はふき取る) ③半日以上使わず、置いておく。 (内部に水が入った場合、完全に乾かすため) ④再度、電源プラグを差し込み、運転する。 ●本体をゆすったり、傾けたり、衝撃を加えたことはありませんか? →電源プラグを抜き、差し直す。 ●本体の上に、磁石や金属物を載せたことがありますか?(P.4) →電源プラグを抜き、差し直す。
⑧トレーを本体に取り付けにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)や加湿フィルターセットは、トレーに確実に取り付けていますか?(P.10、11) →正しく取り付けていないと、トレーを本体に取り付けにくい(外れにくい)ことがあります。
⑨運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●ボタンを8秒以上押しつづけると、安全のため運転を停止します。「運転切／入」ボタンを押すと、再度運転を開始します。

必要なとき

もっと知りたいとき

プレフィルターの働き

プレフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働きで、アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）、菌、カビ菌を抑制します。

● バイオ除菌：菌★、カビ菌*² を抑制します。 ★ フィルターで捕獲したものを抑制します（※1）

- ※ 1 試験依頼先：一般財団法人 日本食品分析センター
抑制の方法：バイオ除菌に接触
試験は 2 種類のみの菌で実施
- ※ 2 試験依頼先：一般財団法人 日本食品分析センター
抑制の方法：バイオ除菌に接触
試験報告書発行日：2007 年 7 月 10 日
- 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
対象：プレフィルターで捕集した菌 試験結果：99 %以上抑制 第 204051292-002 号
試験報告書発行日：2004 年 6 月 23 日
- 試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認
対象：プレフィルターで捕集したカビ菌 試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認 第 207060074-002 号

● スーパーアレルバスター：アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）を抑制します。

- 試験機関：大阪市立工業研究所
抑制の方法：スーパーアレルバスターに接触
- 試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認
対象：プレフィルターで捕集したアレル物質（ダニ・花粉）試験結果：99 %以上抑制 大工研報第 2127 号

- ・プレフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイがすることがありますか無害です。

イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）の働き

トレー内を清潔に保ちます。

- 除菌 試験依頼先：一般財団法人 日本食品分析センター
除菌の方法：イオン除菌ユニットに接触
第 207021879-001
試験報告書発行日：2007 年 4 月 10 日
- 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
対象：イオン除菌ユニットを配置したトレー内の水
試験は 2 種類の菌で実施
試験結果：24 時間で 99 %以上抑制
- 防カビ 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
防カビの方法：防カビユニットをトレー内に配置
第 09006504-1
- 試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認
対象：トレー内の加湿フィルター
試験結果：抑制を確認


自動運転モード別の加湿のしかた

■「おまかせ」運転のとき

約 60 %の湿度を保つため、自動的に加湿したり、止まったりします。


■「のど・肌」運転のとき

最初の 4 時間は、約 65 %の湿度を保つよう運転します。4 時間を過ぎると、自動的に加湿したり、止まったりし、約 60 ~ 65 %の湿度を保ちます。

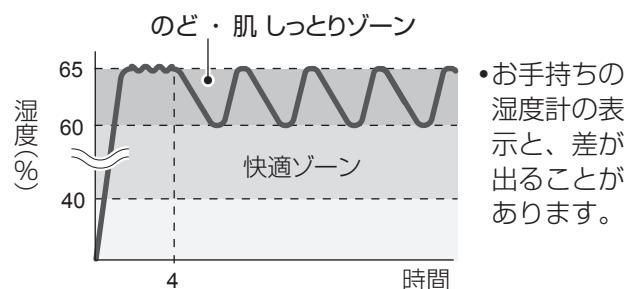


フロートが外れたとき

- ①フロートの突起をトレーのつめの下に入れ、穴に差し込む。

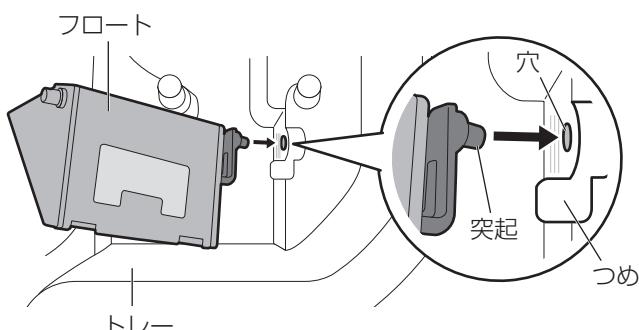

- ②フロートを矢印方向に押しながら、
③反対側の突起も穴に差し込む。

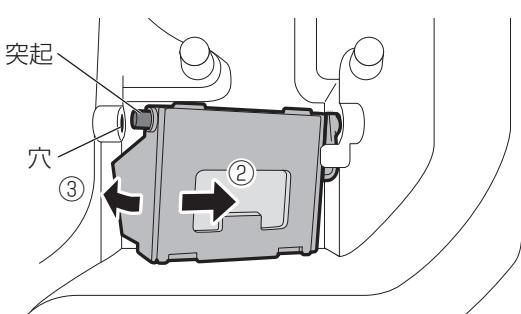

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!?」(12~13ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 気化式加湿機

●品 番 FE-KFU03

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1年間

(ただし、プレフィルター、加湿フィルターは、消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この気化式加湿機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

フィルターなどの消耗品（別売品）とは異なります。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談内容に応じた窓口へご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要なとき

仕様

品番	FE-KFU03		
電源	交流 100 V 50/60 Hz		
消費電力 ^{*1}	「強」	50 Hz	60 Hz
	「弱」	10 W 4 W	11 W 5 W
運転音	「強」	34 dB	34 dB
	「弱」	20 dB	21 dB
加湿量 ^{*2} (室温 20 ℃、湿度 30 %)	「強」	300 mL/h	300 mL/h
	「弱」	170 mL/h	180 mL/h
適用床面積 (「強」運転時)	木造和室	8 m ² (5 置)	8 m ² (5 置)
	プレハブ洋室	14 m ² (8 置)	14 m ² (8 置)
タンク容量	約 2.1 L		
コードの長さ	1.5 m		
製品寸法 (高さ×幅×奥行き)	295 mm × 305 mm × 190 mm		
製品質量	約 3.1 kg		

※ 1 運転が「切」のときの消費電力は、約 0.4 W です。（電源プラグを差し込んでいる状態）

※2 室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。(P.12)

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/ip/support/>

- ・ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

愛情点検	長年ご使用の気化式加湿機の点検を！
	<p>こんな 症状は ありま せんか</p> <ul style="list-style-type: none">● 水漏れする。● 電源コードを動かすと、運転が止まる。● 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。● 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。● その他の異常や故障がある。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒 486-8522 愛知県春日井市鷺来町字下仲田 4017 番
© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2021

Printed in China
KFU038770 H
E022110