

取扱説明書（詳細版）

ヘアードライヤー ナノケア


家庭用

品番 EH-NA9M

nanocare

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（4～7ページ）を必ず
お読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

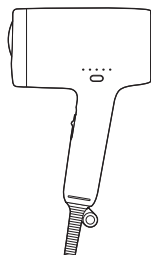

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました

ナノイー、ミネラル、マイナスイオンの効果は？

→P.9

どのようなモードがあるの？
おすすめの使いかたは？

→P.11～14

ノズルの使いかたは？

→P.8、16

お手入れの方法は？

→P.18～19

海外でも使える？

→P.12

使いかた動画などの商品情報を掲載しています

<https://panasonic.jp/beauty/howto.html>

掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることがございます。ご了承ください。



もくじ

安全上のご注意	4
各部のなまえとはたらき	8
使いかた	12
お手入れのしかた	18
故障かな？	20
定格・仕様	22
保証とアフターサービス	24
保証書	裏表紙

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

警告

電源プラグや電源コードは



●電源コードを束ねたまま使用しない
(火災や感電の原因)

●電源コード・電源プラグ・ブッシングを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものを載せる、挟み込む など



●電源コード・電源プラグ・ブッシングが傷んでいたり、
熱くなったりするときは使用しない

●コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)

●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)

●収納時に電源コードを本体に巻きつけない

●電源コードがねじれたまま使用や収納しない
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・
ショートによる火災などの原因)

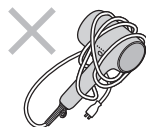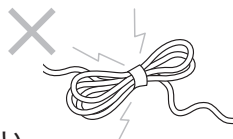

警告

電源プラグや電源コードは




●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに
電源プラグを持って抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる
火災などの原因)

●電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

●使用後は電源スイッチを [OFF] にし、電源プラグを
コンセントから抜く (火災ややけどの原因)

●電源プラグは、根元まで確実に差し込む
●延長コードを使用せず、定格15 A以上の
コンセントを単独で使用する

●交流100 Vで使用する
<日本国内専用>
(火災や感電の原因)



15 A以上単独で
日本国内の交流100 V専用

異常・故障時には



●直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>

- 風が出ない ●時々止まる
 - 内部が真っ赤になり煙が出る
 - 本体が破損や変形したり、内部から異音をする
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

お手入れは



●温風使用中、吹出口に火花が見える場合は使用を
中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを
取り除く
(やけどや火災などの原因)



警告

本体は



- 吸込口、吹出口、ナノイー吹出口、ミネラル&マイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない
(火災・感電・やけどの原因)
- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない
(火災の原因)
- 引火性のものの近くで使用しない


アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など
(爆発や火災の原因)

- 改造・分解・修理しない
(発火や異常動作によるけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)

- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない


- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない
(感電や火災の原因)

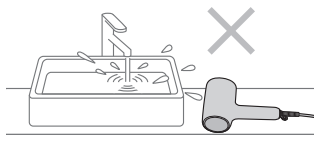

- ぬれた手で使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 業務用として使用しない
また、不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続負荷や過負荷によるやけどや火災の原因)



- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する
(肌や身体の問題の原因)

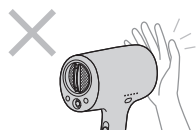

注意


髪を守るためには



- 吸込口が破損したまま使用しない
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)



- 吹出口と髪は3 cm以上離す
(髪がこげる原因)
- 吸込口と髪は10 cm以上離す
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)

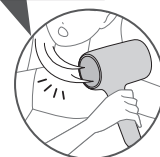


次のことも注意する



- 落としたり、ぶつけたりしない
(感電や発火の原因)
- 人の髪の乾燥・整髪や肌にのみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない
(火災ややけどの原因)
- 乳幼児への使用はしない
- 使用時や使用直後は、吹出口やセットノズルは高温になっているので、触れない
(やけどの原因)


各部のなまえとはたらき

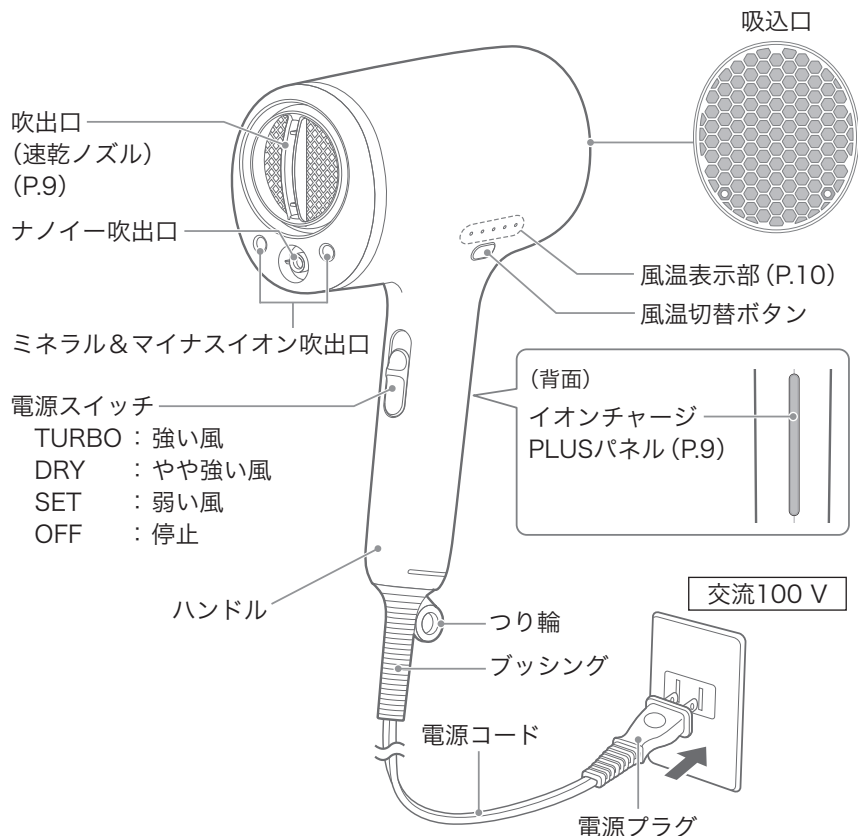

セットノズル
(P.16)




取りつけた

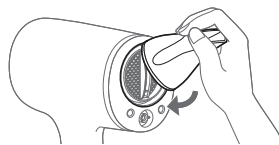

セットノズルを吹出口に添えて「カチッ」と音がするまで強く押し込む。

はずしかた

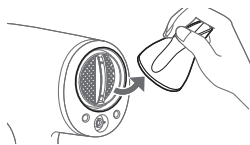

セットノズルを上にはねってはずす。

ナノイー・ミネラル・マイナスイオン

髪の内側もうるおい、つややかで指通りのよい美しい髪にします。
またブラッシングなどの摩擦ダメージや紫外線に強い髪へと導きます。

ナノイー	水に包まれた微粒子イオンです。 ・ 空気中の水分を集めて発生させているため、低温・低湿度のときには発生しない場合があります。このときは、マイナスイオンが発生します。
ミネラル	亜鉛電極を含む放電ユニットから発生する亜鉛粒子です。

ナノイー、ミネラル、マイナスイオンは、目には見えません。

イオンチャージPLUS

ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを髪に浸透しやすくします。

【使いかた】 使用時、イオンチャージPLUSパネル (パネル) に触れるように、
ハンドルを持ってください。


イオンチャージPLUSの仕組み

- ・ ナノイー、ミネラル、マイナスイオンはマイナスの電気を帯びています。そのため、あて続けると髪にマイナスの電気がたまり、マイナス同士が反発して髪に付着しにくくなります。
 - ・ パネルに触れると、たまったマイナスの電気を髪から逃がすので、ナノイー、ミネラル、マイナスイオンが髪に付着しやすくなります。
- ～髪に浸透し続け、水分を補給し毛先までしっかりうるおいます～

ノズルについて

速乾ノズル

縦型の強風と弱風がぬれた毛束をほぐしながら乾かすことで、スピーディーに乾燥します。
・ 速乾ノズルは本体に内蔵されています。

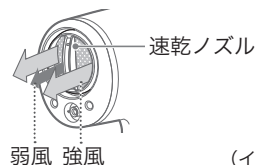

セットノズル

風をしぼって、ねらった場所にあてやすくなります。
髪をセットするときにご使用ください。




(イラストはイメージ図)


各部のなまえとはたらき (つづき)

風温表示について


電源スイッチの位置に応じて、風温切替ボタンを押すたびにモードが切り替わります。
(電源スイッチを入れたと、温風モードになります)

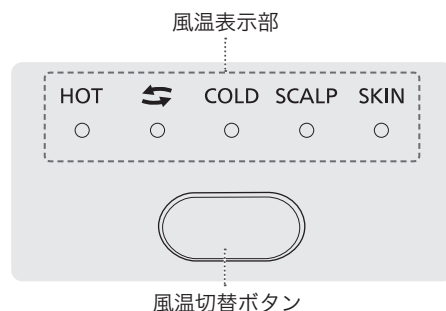

TURBO・DRYのとき

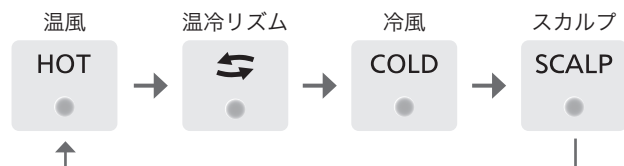

SETのとき

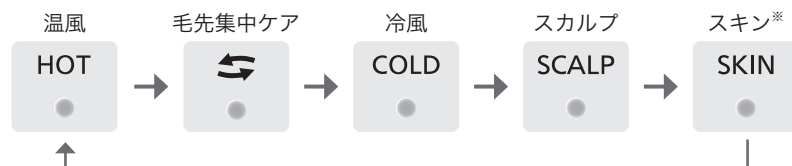

※ 使用中 [TURBO]・[DRY] に切り替えると、温風モードに変わります。

・すべてのモードで、ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを含んだ風が出ます。

スマートセンシング

2つのセンサーで環境や使いかたを検知して、自動で風温をコントロールし、過度な熱を抑えます。

(常時、風温と室温を検知しています)

モードについて

モードによって風の温度が異なります。お好みに合わせてモードを選んでください。

温風 [HOT]

常に室温に合わせて、風温を自動でコントロールします。
暑い時期でも、温風の熱さを低減し、快適に髪を乾燥します。

温冷リズム [↔] <風量が[TURBO]・[DRY]のとき>

温風と冷風が自動で交互に切り替わり、温風であたためながら髪のくせを伸ばして、冷風で冷やすことでしっかりキープ。髪の表面が整うので、光が反射し、ツヤツヤな髪に仕上がります。

毛先集中ケア [↔] <風量が[SET]のとき>

周囲の温度をセンサーで自動検知し、最適な間隔と風量で毛先の仕上げに適した温風・冷風を交互に発生します。

毛先を逃しにくい弱風なので、風をあてやすく、集中的にケアします。

冷風 [COLD]

仕上げに冷風をあてるとセットを長持ちさせます。

スカルプ [SCALP]

地肌(頭皮)の表面に残った水分は、べたつきなどの不快感につながります。
地肌(頭皮)にやさしい温度、約60℃の風で心地よく乾かします。

スキン [SKIN]

お風呂上がりの乾燥しやすい肌に、ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを含んだ風で肌のうるおいを保ち、しっとり肌へ。

・約1分間顔にあてることで、肌のうるおいを保ちます。

使いかた

海外では使えません。

日本国内専用 (交流100 V) です。


また、変圧器でのご使用も故障の原因となります。

- 準備
- ① タオルなどでおおまかに髪の水分をふき取る。
 - ② ブラシまたは手ぐしで髪のもつれを取る。
 - ③ 電源プラグをコンセントに差し込む。

1 髪全体に風をあてる



- ① 電源スイッチで[TURBO]か[DRY]を選ぶ。



TURBO:強い風
DRY:やや強い風

- ② 髪の根元に温風をあててから、髪全体に風をあてる
・すばやく乾燥できます。

2 9割程度乾いた状態で 温冷リズムモードを使う ・ツヤツヤな髪に仕上がります。



- ① 風温切替ボタンで[↔]を選ぶ。
- ② 髪の内側から手ぐしを通して風をあてる。
- ③ 頭頂部から毛先に向け手ぐしを通して風をあてる。
- ④ ②、③を反対側も行う。

ご注意

- 吹出口と髪は3 cm以上離してください。
- 吸込口に髪が吸い込まれないよう10 cm以上離してください。
- 吸込口を机の角などにぶつけないようご注意ください。
- 使用中は吹出口をのぞき込まないでください。

お知らせ

- セットノズルを使用すると温冷リズムモードと毛先集中ケアモードの効果や、速乾ノズルの効果は低下します。
セットノズルは、髪をセットするときにご使用ください。




3 毛先の傷みが気になるときは 毛先集中ケアモードを使う



- ① 電源スイッチで[SET]を選び、風温切替ボタンで[↔]を選ぶ。
- ② 手ぐしで髪をまとめながら、髪の内側と外側から風を毛先まであてる。
- ③ ②を反対側も行う。

4 電源スイッチを [OFF]にして、 電源プラグを コンセントから抜く

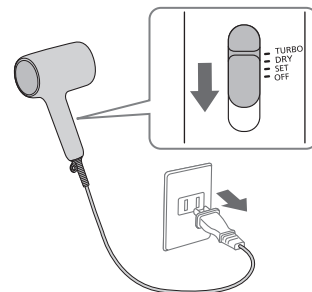

- ・乾燥が終わったら、手ぐしまたはブラシで整えてください。
- ・十分に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。

使いかた (つづき)

地肌(頭皮)をやさしく乾かす(スカルプモード)

P.12の手順1で髪が7割程度乾いた状態で行ってください

- ① 風温切替ボタンで
[SCALP]を選ぶ。



- ② 手ぐしで髪をかき上げ頭皮を乾かす。
・周囲の温度により寒く感じるときは、[HOT]で
頭皮との距離を離して、風をあててください。




- ③ 風温切替ボタンで[HOT]を選び、髪全体を乾かす。

お肌のうるおいケアをする(スキンモード)

髪を乾かしたあとに行ってください

- ① 電源スイッチで[SET]を
選び、風温切替ボタンで
[SKIN]を選ぶ。



- ② 吹出口をあご先から約20 cm離し、
本体を左右に振りながら約1分間風を
あてる。



- ・目を閉じてご使用ください。
- ・化粧水や乳液などのスキンケアは、普段と同じ方法・タイミングでケアしてください。
(スキンモードはスキンケア前、または後の、お好みのタイミングにご使用ください)

髪をボリュームアップさせるには

髪の根元を持ち上げ、下から上に温風をあててください

トップの場合



髪の内側の場合



髪をボリュームダウンさせるには

毛流れと同じ方向に手ぐしを通し、上から下に温風をあててください



使用かた (つづき)

髪をセットするには



- ① くせづけする部分の髪を水などで湿らせる。
・髪の内側にもいきわたるようにもみ込みます。
- ② 電源スイッチで[SET]を選ぶ。
- ③ 風温切替ボタンで[HOT]を選び、温風をあてる。
・セットノズル
風をしぼって、ねらった場所に
あてやすくなります。



髪の設定を長持ちさせるには



温風をあてたあとにくせづけ部分に冷風をあてる。

お知らせ

- スタイリング剤、トリートメント剤などは使えます。
ただし、オイルやジェル、ワックスなど、べたつく傾向にあるものを使うと
ナノイー、ミネラル、マイナスイオン本来の効果が実感にくくなる
場合があります。
- ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを発生させるため、次のような場合
があります。
 - ・ 使用時にナノイー吹出口から水滴が飛ぶことがあります。
 - ・ ナノイー吹出口とミネラル&マイナスイオン吹出口から、「ジー」と放電音が発生する
ことがあります。
 - ・ 使用時に特有のにおいがすることがあります。
- ナノイー、ミネラル、マイナスイオンを髪にあてると、一時的にウェーブパーマが伸びや
すくなることがありますが、仕上げに水やスタイリング剤をつけると
元に戻ります。
- 髪に対する実感は個人差があり、次の人にはナノイー、ミネラル、
マイナスイオン及び各モードの毛髪に対する効果が現れにくい
場合があります。
 - ・ 縮毛の人
 - ・ 強くくせ毛の人
 - ・ 髪質がサラサラでおさまりがいい人
 - ・ 縮毛矯正パーマをかけて3〜4か月までの人
 - ・ 髪の短い人

縮毛	強くくせ毛

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(吹出口のお手入れ時は除く)

月1回以上こまめに行ってください

ホコリなど異物が付着し、ふさいでいると性能が低下するとともに下記の症状の原因になります。

- ・温風で使用中、内部で火花(光)が見える。
火花は保護装置(サーモスイッチ)の動きによるもので、危険ではありません。
- ・温風がたびたび冷風になる。
- ・温風が異常に熱くなる。



内部で見える火花(光)の画像が確認できます


吸込口

表面についたホコリや髪の毛などをティッシュや歯ブラシなどで取る。

- ・ホコリが取れにくい場合は、固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき取る。
- ・内部にホコリがついている場合は、掃除機で吸い取る。

お願い

- つめやとがったものを押しつけたり、こすったりしないでください。
吸込口が破れる原因になります。

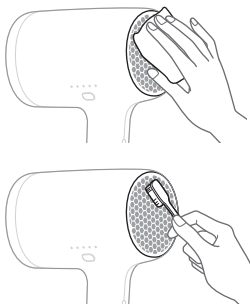


吹出口

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ② 電源スイッチで[SET]、[DRY]または[TURBO]を選ぶ。
- ③ 風温切替ボタンで[COLD]を選ぶ。
- ④ 網目につまったホコリや髪の毛などを綿棒でかき出しながら、風で飛ばす。

お願い

- お手入れ時、吸込口を手などでふさがないでください。
- お手入れ時やお手入れ後は、ホコリなどが飛び散る場合があるため、飛ばなくなったことを確認してからご使用ください。
(吹出口をのぞき込まないでください)

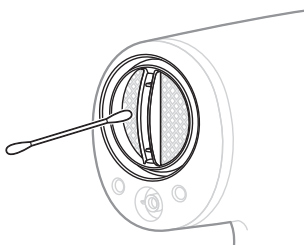


月1回程度行ってください

ナノイー吹出口・ミネラル&マイナスイオン吹出口

ナノイー、ミネラル、マイナスイオンの発生量を維持するためです。

- ① 綿棒を準備する。
新品の赤ちゃん用綿棒の先端を水で湿らせて、清潔な手で綿棒の先端をつまみ、右図のように細くする。
- ② 綿棒で吹出口をお手入れする。
吹出口の奥にある針状部分の先端に向けて、綿棒が止まるまで差し込み(約1 cm)、綿棒を2~3回程度回す。
 - ・回転させると引っかかりを感じる場合がありますが、性能への影響はありません。

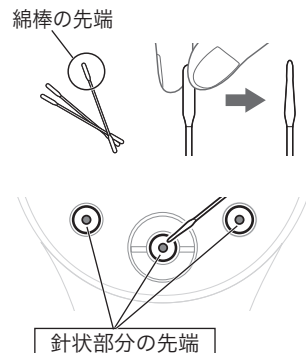

○ 枠以外のところには綿棒を入れないでください。

お手入れのしかた

汚れがついたとき行ってください

本体

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。

お願い

- アルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使わないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 本体に整髪料、化粧品がついたままにしないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。



故障かな？

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常があるときは、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

症 状	考えられる原因・処置
[HOT]で使用中、吹出口の内部に火花(光)が見える。 火花は保護装置(サーモスイッチ)の働きによるもので危険ではありません。	▶ 吸込口・吹出口にホコリが付着していませんか？ → ホコリを取り除いてください。(P.18)
温風がたびたび冷風になる。	▶ 吸込口が毛髪や手でふさがれていませんか？ → ふさがないように使用してください。
温風が異常に熱い。	▶
吹出口の内部が真っ赤になる。	▶ 使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
風量が少ない。	▶ 左記症状とともに煙が出る場合があります。この煙は保護装置(温度ヒューズ)が働いたための症状です。
風が出ない。	▶
風温が低い。	▶ 2つのセンサーで環境や使いかたを検知して、自動で風温をコントロールしているためです。異常ではありません。(P.10)
特有のにおいがする。	▶ ナノイー、ミネラル、マイナスイオン特有のにおいが発生しているためです。人体に影響はありません。
ナノイー吹出口から水滴が飛ぶ。	▶ ナノイー発生時にまれに出る水滴であり、異常ではありません。
ナノイー吹出口の中で火花のような光が発生する。	▶ ナノイー吹出口の奥にある針状部分が汚れています。 → ナノイー吹出口のお手入れをしてください。(P.19)
ナノイー吹出口の中で音(パチパチ音)がする。	▶

症 状	考えられる原因・処置
電源プラグ、電源コードやブッシングが異常に熱い。	▶ コンセントの差し込み口がゆるんでいませんか？ → ゆるくないコンセントを使用してください。
風が時々止まる。	▶
こげ臭いにおいがする。	▶
異常な音や振動がする。	▶ 使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
本体(ハンドル)が異常に熱い。	▶
ねじがゆるんで本体が開いている。	▶
部分的に変形している。	▶

故障かな？

電源	AC100 V 50-60 Hz
消費電力	1 200 W (TURBO/HOTのとき)
風量	1.5 m ³ /min (TURBOのとき)
温風温度	約95 °C (TURBO/HOT、DRY/HOT・ 室温30 °Cのとき)
電源コードの長さ	約1.7 m
質量	本体 約580 g (セットノズル含まず)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	(	)	—
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「故障かな？」(P.20～21)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ヘッドライヤー ナノケア
●品 番	EH-NA9M
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このヘッドライヤー ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などで困りの場合は、ご相談窓口(P.26)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口 https://panasonic.jp/support/



理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700

https://panasonic.jp/support/repair.html



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.25をご覧ください。

愛情点検 長年ご使用のヘアードライヤー ナノケアの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- ・吸込口のお手入れをしても、風が異常に熱い。
- ・ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まったり、電源プラグ、電源コードやプッシングが異常に熱い。
- ・本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。



ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
電源プラグを
抜いて、
必ず販売店に
点検をご依頼
ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2024

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添
(ト) 本書にお買
あるいは字
(チ) 持込修理の
お客様の負担
出張料はお
記入のない場合、
場合の送料等はあ
った場合には、
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見 本

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ヘアードライヤー ナノケア 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-NA9M		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	見 本		日
※ お客様	ご住所	見 本	
	お名前	様	
	電 話 ()	—	
※ 販売店	住所・販売店名		
	電 話 () —		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。