

Panasonic®

スマートフォンコネクト

操作説明書 (ファクス用)

■ 本書の対応機種

KX-PD102DL

KX-PD102D

KX-PD101DL

- 本書は、アプリケーション「スマートフォンコネクト」の操作説明書です。この操作説明書および連携する親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

はじめに

本アプリケーション「スマートフォンコネクト」をスマートフォン(iPhone や Android™ スマートフォンなど)にインストールすると、ご自宅などでパナソニック製の「スマートフォンコネクト」に対応している機器の子機として使うことができます。

- 本書の読みかた **8 ページ**

「スマートフォンコネクト」の機能

以下の機能が使えます。

■ 外線(固定電話回線)を使って、電話をかける／受ける

親機が接続されている電話回線を使って、電話をかけたり、受けたりできます。

- ・国際電話をかけるには、親機で国際電話番号の登録が必要です。(親機の取扱説明書をお読みください)
- ・通話料金は、ご契約の固定電話会社からの請求となります。

■ 内線電話

スマートフォンと親機、スマートフォンとコードレス子機で内線電話ができます。(スマートフォンどうしの内線電話はできません)

■ 外線(固定電話回線)の電話をまわす

スマートフォンから親機・コードレス子機に電話をまわすことができます。(スマートフォンにかかるてきた携帯電話通話を親機・コードレス子機にまわすことはできません)

■ 通話拒否

着信中や通話中、相手にお断りのメッセージを流して電話を切ることができます。通話中はチャイムを鳴らして来客があったようにすることもできます。

■ あんしん応答

相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりできます。

■ 留守番電話に録音された用件を再生する

親機の留守番電話に録音された用件を再生したり、消去したりできます。

■ 電話帳を転送する

スマートフォンの電話帳を親機や親機に登録されているコードレス子機に転送できます。(親機やコードレス子機の電話帳をスマートフォンに転送することはできません)

次ページへ

はじめに(続き)

■ 見てから印刷

親機のメモリーに受信したファクスをスマートフォンの画面で確認し、必要なものだけを選んで親機で印刷できます。

- ・設定が必要です。(31 ページ)

■ スマホでプリント(KX-PD102DL/Dのみ)

本アプリケーションのウェブブラウザで表示したウェブページを親機(ファクス)を使って印刷できます。

■ 「外で通話」の設定・登録(KX-PD102DL/Dのみ)

■ 「メール通知」の設定・登録

お願い

- ・**iPhone / iPad** 本アプリケーションの動作中に携帯電話の着信があると、携帯電話の着信が優先されて本アプリケーションの各動作は終了します。

電話回線(外線)や内線で通話中の場合は通話が切れますので、携帯電話の通話が終わってから、切れた相手に電話をかけ直してください。

お知らせ

- ・本アプリケーションの機能は、対応の機器とスマートフォンが、接続した無線ルーターの通信可能な範囲内にあれば使えます。
- ・本アプリケーションとアプリケーション「スマートフォンコネクト for GDW03」を同じスマートフォンにインストールしないでください。

「スマートフォンコネクト」を使うには

- ・スマートフォンコネクト対応の機器と接続するには、無線アクセスポイント(無線ルーター)が必要です。
- ・スマートフォンコネクトに対応している機器、スマートフォン(iPhone や Android スマートフォンなど)、無線ルーターは 4 ページ
- ・本アプリケーション「スマートフォンコネクト」のダウンロードと設定が必要です。11 ページ



対応機器について

対応している機器、スマートフォン、無線ルーターについて

「スマートフォンコネクト」は、以下に対応しています。(2015年7月現在)

- 最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/fax/>

■ ファクス

パナソニック製 品番: KX-PD102DL、KX-PD102D、KX-PD101DL

■ iPhone、iPad

iOS 7.0以降 (iPhone 4、iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad、iPad mini)

- iPad での通話は、常にスピーカーホンでの通話になります。
- 本書に記載のiPhone、iPad の操作手順は、iOS 8.4での操作を基本に記載しています。

■ Android スマートフォン

Android 4.0以降

- 受話口のないタブレットでの通話は、常にスピーカーホンでの通話になります。
- 一部のスマートフォンでは、スピーカーホン機能を使用できません。
- 動作確認済みのスマートフォンは、上記のサポートサイトでご確認ください。

■ 無線ルーター

動作確認済みの無線ルーターは、上記のサポートサイトでご確認ください。

お知らせ

- Android スマートフォンとiPhone やiPad は、動作や表示が異なる場合があります。
- Android スマートフォン、iPhone、iPad ともに、OSのバージョンによって動作や表示が変わることがあります。

もくじ

はじめに	2
「スマートフォンコネクト」の機能	2
「スマートフォンコネクト」を使うには.....	3
対応機器について	4
対応している機器、スマートフォン、無線ルーターについて	4
確認	
使用上のお願い／本書の読みかた	8
使用上のお願い.....	8
本書の読みかた.....	8
操作画面について	9
ステータスバーの表示 (Android のみ)	10
外線の状態表示.....	10
準備	
スマートフォンコネクトを使う準備	11
スマートフォンコネクトを設定する	11
電話	
電話をかける／受ける	14
電話をかける	14
同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)	15
電話帳でかける	16
電話を受ける	16
通話中の操作	18
外線通話中にキャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要)	18
スピーカーホンで通話する	18
自分の声が相手に聞こえないようにする(ミュート)	18
相手に待ってもらう(保留)	18
内線電話をかける／受ける	19
スマートフォンから内線にかける	19
内線電話を受ける	19
電話をまわす／3者通話にする	21
内線に電話をまわす／3者通話にする	21
迷惑な電話をお断りする(通話拒否)	22
メッセージを流して通話を拒否する	22
通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する	23
ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)	23
通話拒否した電話を、次回から受けないようにするには	23

もくじ(続き)

相手の声を確認して電話に出る(あんしん応答)	24
ナンバー・ディスプレイサービス	25
着信履歴を見る	25
着信履歴の相手にかけるとき	26
電話帳に登録するとき	26
受けたくない電話を拒否するとき	26
電話帳	
電話帳を使う	27
電話帳を転送する	27
個別に転送する	27
すべて転送する	28
ファクス	
ファクスを電話に出て受ける	30
「見てから印刷」について	31
設定する/解除する	31
ファクスを見る	32
ファクスを表示する	32
ファクスを印刷する	34
ファクスをスマートフォン／親機のSDカードに保存する	36
スマホでプリント	
ウェブページを印刷する(スマホでプリント)	38
留守番電話	
留守番電話を使う	40
留守セットする／留守セットを解除する	40
用件を再生する	41
外出通話	
かかってきた電話を転送する(外出通話)	43
「外出通話」を利用するには	43
「外出通話」の通話料を無料にしたい方へ	44
転送の流れと利用料について	45
SIPアカウントを登録する	47
転送先を登録する	48
転送する着信電話を選択／変更する	49
「外出通話」を設定する／解除する	51
「外出通話」の利用をやめるとき	52

もくじ(続き)

メール通知

ファクスや留守番電話があることをメールでお知らせする(メール通知)	53
メール通知を利用するには	53
メールサーバーを設定する	54
通知先メールアドレスを登録する	58
機能ごとにメール通知の設定をする	59
受信したファクスをメールで通知する(ファクス受信通知)	59
留守番電話に用件が録音されたことをメールで通知する(用件録音通知)	60
ドアホン着信時の画像をメールで通知する(ドアホン着信画像通知)	61
窓／ドアが開いたときにメールで通知する(窓／ドアセンサー通知)	63
窓／ドアの開閉状態をメールで通知する(窓／ドアセンサー定期通知)	64
センサー反応をメールで通知する(あんしんセンサー通知)	66
センサー反応の有無をメールで通知する(みまもりセンサー通知)	67
通知先メールアドレスを登録する	67
みまもりセンサー通知を設定する	68

お好み設定

端末や親機の情報を見るには	70
スマートフォンの名前を変更するには	71
親機との連携をやめるとき	72
機能一覧	73
操作説明書(本書)を見るには	77

必要なとき

困ったとき	78
商標・著作権について	79
商標	79
「スマートフォンコネクト」の著作権について	79
さくいん	80

使用上のお願い

■ アプリケーションについて

- ・本書に記載の画面およびイラストは、実際の商品と多少異なることがあります。
- ・本書の記載は、2015年7月現在のものです。

ご使用のスマートフォン（機種やOSの違い）によっては、操作が本書の記載と異なったり、一部の機能を使用できなかったり、本アプリケーションを使用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

動作確認済みのスマートフォンは、サポートサイトでご確認ください。4 ページ

- ・音声通話などのアプリケーションとの競合により、本アプリケーションを使用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・アプリケーションの名称・アイコンおよび内容は、予告なく変更または終了されることがあります。本書の記載と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 各機能を使うとき

- ・本アプリケーションの機能は、対応の機器とスマートフォンが、接続した無線ルーターの通信可能な範囲内にあれば使えます。

本書の読みかた

本書に記載の操作手順は、スマートフォンコネクトを起動したときの画面からの操作を基本に記載しています。

アプリケーションを起動してから、各操作を行ってください。

■ 用語について

本書では、下記のように表記しています。

- ・「スマートフォン」：iPhone や Android スマートフォンなど
- ・「親機」：スマートフォンコネクト対応機器の親機
- ・「コードレス子機」：スマートフォンコネクト対応機器の受話子機・コードレス子機
- ・「外線」：スマートフォンコネクト対応機器を接続している電話回線
- ・「内線」：スマートフォンコネクト対応機器の内線（親機、受話子機、コードレス子機）
- ・「携帯通話」：スマートフォンで契約している携帯電話通話
- ・「SDカード」：SDメモリーカード
- ・「ドアホンアプリ」：パナソニック製テレビドアホンと連携するための専用アプリケーション「ドアホン」

操作画面について

(例) Android の場合



- 「キーパッド」 : キーパッド画面に戻る。
- 「発着信履歴」 : 発信履歴・着信履歴を見る。
- 「電話帳」 : スマートフォンに登録されている電話帳を開く。
- 「ファックス」 : 親機のファックスを見る。
- 「その他」 : 留守番電話や設定のメニューなどを表示する。

- 「携帯電話」 : 携帯電話の回線で発信する。
- 「固定電話」 : スマートフォンコネクト対応機器を接続している電話回線で発信する。
- 「内線」 : 親機や、親機に登録されているコードレス子機と内線電話する。

ステータスバーの表示(Androidのみ)



待機中



外線着信中



- スマートフォンで外線通話中、または外線保留中
- 留守応答中



別の内線で外線通話中、または外線保留中



親機と連携できないとき

留守番電話に新しい用件があるとき(「ステータスバー通知」[75ページ](#))
(KX-PD102DL/Dのみ)メモリー受信した新しいファクスがあるとき([31ページ](#))
(KX-PD102DL/Dのみ)

外線の状態表示

外線(親機を接続している電話回線)の使用状態が、下記のように表示されます。

(例) Android の場合



(消灯) 外線が使用されていないとき



(緑点滅) 外線着信中



(緑点灯) 留守応答中などで外線通話可能なとき



(赤点灯) 別の内線で外線通話中(スマートフォンで外線を使用できません)



(緑点滅) スマートフォンまたは別の内線で外線保留中

スマートフォンコネクトを使うには、**1～4**の設定を行ってください。

- アプリケーションのダウンロードには、通信料がかかります。インターネット利用料やスマートフォンの通信料をご確認のうえダウンロードしてください。契約によっては、通信料が高額になる場合があります。

1 親機を無線LANに接続する

- 親機の取扱説明書をお読みください。親機が接続された無線ルーターのネットワーク名(SSID)は「無線ルーターとの接続(現在のステータス)」で確認することができます。

2 スマートフォンを無線LANに接続する

- スマートフォンのWi-Fi機能をONにして、親機と同じ無線ルーターのネットワーク名(SSID)に接続してください。(SSIDの英数字・記号のすべてが一致していないと親機に接続できません)
- 接続のしかたはご使用のスマートフォンと無線ルーターの取扱説明書をお読みください。

3 スマートフォンで専用アプリケーション「スマートフォンコネクト」をダウンロードし、インストールする

- ご使用のスマートフォンで、各ダウンロードサイトにて「Panasonic スマートフォンコネクト」を検索してください。
また、下記のサポートサイトで、ダウンロードサイトにリンクしています。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/fax/smp/>



- 操作説明書(本書)も、上記のサポートサイトからダウンロードできます。

スマートフォンコネクトを設定する

4 スマートフォンを親機に登録する

- 親機・スマートフォンで登録操作中は、親機から電話機コードを抜いてください。

■ 親機で操作する

①【機能】→#①②④を押す(KX-PD101DLは続けて【決定】を押す)

- 親機のMACアドレスが表示されます。
- 続けて、5分以内にスマートフォンを操作してください。

次ページへ

■ スマートフォンで操作する

② 「」(スマートフォンコネクト) をタップして起動させる

③ 「使用許諾契約」をよくお読みのうえ、「同意する」をタップする

- 「親機への登録を開始します [スタート] をタップしてください」が表示されます。
- 「使用許諾契約」に同意できない場合は下記の操作を行ってください。(スマートフォンコネクトは利用できません)
 - iPhone / iPad 通常のアプリケーション終了操作で本アプリケーションを終了させてください。
 - Android 「同意しない」をタップしてください。

④ 「スタート」をタップする

- 無線LAN上で連携可能な親機のMACアドレスが表示されます。

MACアドレス
080021D90AHH

⑤ 親機のMACアドレスをタップする

- 親機に表示されているMACアドレスと同じアドレスをタップしてください。
- 親機のMACアドレスが表示されていないときは、「再スキャン」をタップしてください。

■ 再スキャンしても、親機のMACアドレスが表示されていないときは MACアドレスの代わりに親機のIPアドレスを入力します。

親機のIPアドレスを確認するには、スマートフォンで「キャンセル」をタップし、親機の【ストップ】を押して設定をいったん中止してください。

(IPアドレスの確認、手動入力方法の流れ)

- ① 親機で【機能】→#043→(KX-PD101DLのみ【決定】)→
【▼】【▲】でIPアドレスを表示させ、メモしておく
- ② 親機の【ストップ】を押す
- ③ 親機で【機能】→#124を押す(KX-PD101DLは続けて【決定】を押す)
- ④ スマートフォンで「スタート」→「手動入力」をタップする
- ⑤ スマートフォンで、メモしたIPアドレスを入力し、「OK」をタップする
 - ・スマートフォンによっては、「OK」がキーボード画面の下に隠れています。がありますが、キーボード画面の上の空白をタップすると、「OK」が表示されます。
- ⑥ 連携可能な親機のMACアドレスが表示される→MACアドレスをタップする

次ページへ

⑥スマートフォンの名前とフリガナを入力し、「OK」をタップする

- 子機の名前：内線電話のときに、相手側に表示されるスマートフォンの名前を登録します。(全角6文字／半角12文字)
- フリガナ：スマートフォンの名前のフリガナを登録します。(全角・半角12文字)
フリガナは、漢字を表示できないコードレス子機との内線電話のときに、相手側に半角で表示されます。
- **Android** 親機に接続完了するまでに「親機へ接続中」、「設定中」がステータスバーに表示されます。

⑦お知らせが表示されたら、内容を読み「次へ」または「OK」をタップする

- 登録が完了し、キーパッド画面が表示されたら本アプリケーションをご利用になれます。

⑧(「見てから印刷」または「スマホで見てから印刷」の設定画面が表示されたとき)

設定するときは「はい」、設定しないときは「いいえ」をタップする

- 「見てから印刷(スマホで見てから印刷)」について [31ページ](#)

■ 親機との連携をやめるには [72ページ](#)**お願い**

- ・ コードレス子機の「子機1」(受話子機タイプは「内線番号6」)を減設した状態でスマートフォンを親機に登録しないでください。(停電時は、コードレス子機の「子機1」(受話子機タイプは「内線番号6」)で電池がなくなるまで日付・時刻を保持しています)

お知らせ

- ・ 内線に表示される「子機の名前」は変更することができます。[71ページ](#)

電話をかける

外線(親機を接続している電話回線)または携帯通話で電話をかけることができます。

1 キーパッド画面でダイヤルする

- 間違えたときは、「」をタップすると、1ケタ消去できます。
「」をロングタッチすると、すべて消去できます。
- “+”(国際アクセス番号)は、「0」をロングタッチします。
(国際電話をかけるには親機での設定が必要です。親機の取扱説明書をお読みください)
- ポーズは、「*」をロングタッチします。

2 ■ 外線を使って電話をかけるとき

「固定電話」をタップする

■ 携帯通話で電話をかけるとき

「携帯電話」をタップする

- **Android** 続けてスマートフォンで電話をかけるときの画面が表示されますので、発信の操作を行ってください。

3 相手が出たら、話す

4 終わったら、「切」をタップする

- 外線を使った通話では、相手が電話を切っても親機は電話回線につながったままです。「切」をタップして電話を切ってください。

お知らせ

- **Android** 通話音量が携帯通話に比べて小さい(または、相手に届く声が小さい)ときは、「通話音量調整」**74**ページで音量を調整できます。
- 通話はWi-Fi通信を経由するため、相手の声や自分の声は遅れて聞こえます。
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときは
相手につながったあと、「キーパッド」→「*」(トーン)をタップする。
- 国際電話をかけるときに「電話番号エラー 国際電話番号の設定が必要です」が表示されたときは、親機での設定が必要です。親機の取扱説明書をお読みください。
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。
- 親機やコードレス子機を使用中は、外線で電話をかけられない場合があります。

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

- 100件まで記憶できます。
- 外線を使ってかけた相手の履歴が表示されます。

1 「発着信履歴」→「発信履歴」をタップする

2 iPhone／iPad

相手の「i」→「発信」をタップする

Android

相手をタップし、「📞」をタップする

3 「電話をかける」[14ページ](#) の手順2からの操作を行う

■ 再ダイヤルの履歴を個別に消去するには

iPhone／iPad

「発着信履歴」→「発信履歴」→「メニュー」→「履歴の個別消去」→消したい相手の「-」→「削除」→「完了」

Android

「発着信履歴」→「発信履歴」→消したい相手をタップ→「刪除」→「はい」

■ 再ダイヤルの履歴をすべて消去するには

iPhone／iPad

「発着信履歴」→「発信履歴」→「メニュー」→「すべての履歴を消去」

Android

「発着信履歴」→「発信履歴」→「⋮」(またはメニューボタンを押す)→「発信履歴の消去」→「はい」

■ 電話帳に登録するには

iPhone／iPad

「発着信履歴」→「発信履歴」→相手の「i」→「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」→電話帳の登録操作を行う

Android

「発着信履歴」→「発信履歴」→相手をタップ→「電話帳へ新規登録する」または「電話帳へ追加登録する」→電話帳の登録操作を行う

電話帳でかける

1 「電話帳」をタップする

2 相手の名前を検索してタップし、続けて電話番号をタップする

- **Android** 相手の名前に登録されている電話番号が1件のときは、電話番号のタップは不要です。

3 「電話をかける」[14ページ](#) の手順2からの操作を行う

電話を受ける

外線(親機を接続している電話回線)からの電話を受けることができます。

1 呼出音が鳴ったら、「応答」をタップする

- **iPhone／iPad** ホーム画面や他のアプリケーションを使用中に呼出音が鳴ったときは、画面上部に一時的に表示される通知をタップするか、ステータスバーを下にドラッグして表示されるスマートフォンコネクトをタップしたあと、「応答」をタップしてください。(ロック中は、ロック解除後に操作してください)ただし、本体の通知センターの設定で通知を表示しないようにすると、上記の操作はできなくなります。
- 「呼出音停止」をタップすると、呼出音を止めることができます。(親機やコードレス子機の呼出音は止まりません)
- スマートフォンをファクスの子機として使っている場合、「ポーー」音が聞こえたり、無音のときは、ファクスが送られてきています。[30ページ](#)

2 話す

3 終わったら、「切」をタップする

- 外線を使った通話では、相手が電話を切っても親機は電話回線につながったままです。「切」をタップして電話を切ってください。

次ページへ

■ 親機に登録したスマートフォンを「外で通話」の転送先にしているとき

スマートフォンで「SMARTalk」*を利用してると、本アプリケーションと「SMARTalk」の両方の着信が動作しますので、応答したいアプリケーションの選択操作が必要になることがあります。

確実に応答するため、帰宅時の「外で通話」の解除をお勧めします。[51 ページ](#)

* フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービス「FUSION IP-Phone SMART」のアプリケーションです。

■ 「ドアホンアプリ」と本アプリケーションの両方を起動しているとき

「ドアホンアプリ」と本アプリケーションのドアホン着信の両方が動作します。

ドアホン着信時、常に「ドアホンアプリ」のドアホン着信を動作させるには、本アプリケーションの「ドアホン着信」をオフにしてください。[76 ページ](#)

■ 「ドアホンアプリ」と本アプリケーションの両方を起動している状態で外線・内線通話中にドアホン着信があったとき**iPhone / iPad**

本アプリケーションで外線・内線通話を切り、「ドアホンアプリ」で応答してください。

Android

「ドアホンアプリ」の着信画面に切り替わりますが、本アプリケーションでの外線・内線通話が継続しているため、「ドアホンアプリ」で応答できません。ドアホンのモニター親機またはワイヤレスモニター子機で応答してください。

お知らせ

- ・ 親機で自動あんしん応答が設定されているときに電話がかかってきても、スマートフォンでは相手の声を聞くことはできません。
- ・ スマートフォンの操作終了後5秒以内に電話がかかってきたときは、呼出音がステップトーンになります。
- ・ 外線呼出音を変えるには [73 ページ](#)

通話中の操作

外線通話中にキャッチホンを受ける(NTTとの契約が必要)

1 「キャッチ」をタップする

- 元の相手との通話に戻るときは、再度タップする。

スピーカーホンで通話する

相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れことがあります)

iPhone／iPad

1 「オーディオソース」→「iPhone スピーカー」をタップする

- スピーカーホンを解除するには、「オーディオソース」→「iPhone」をタップする。
- iPadでの通話は、常にスピーカーホンでの通話になります。

Android

1 「スピーカー」をタップする

- スピーカーホンを解除するには、再度タップする。
- スピーカーホンでの通話にすると、「スピーカーオン」が数秒間表示されます。
- 受話口のないタブレットでの通話は、常にスピーカーホンでの通話になります。

自分の声が相手に聞こえないようにする(ミュート)

1 「ミュート」をタップする

- ミュートを解除するには、再度タップする。
- ミュートにすると、「ミュートオン」が数秒間表示されます。

相手に待ってもらう(保留)

1 「保留」をタップする

- 通話に戻るときは、「保留」をタップする。

外線通話中に携帯電話の着信があったとき

iPhone／iPad

携帯電話の着信があると、外線通話は切れます。

Android

携帯電話を受けると、外線通話は保留になります。〔携帯電話使用時動作〕[76ページ](#)で外線通話を切るように変更できます)

内線電話をかける／受ける

スマートフォンから内線にかける

- 1 キーパッド画面で「内線」をタップし、相手をタップする
- 2 相手が出たら、話す
- 3 終わったら、「切」をタップする

内線電話を受ける

内線・ドアホンからの呼び出しを受けることができます。

- 1 呼出音が鳴ったら、「応答」をタップする
 - 内線電話は、「拒否」をタップすると呼出音を止めて拒否できます。
- 2 話す
- 3 終わったら、「切」をタップする

■ 「ドアホン着信画像通知」対応のテレビドアホン※から呼び出しがあったとき
(KX-PD102DL/Dのみ)

ドアホン画像がスマートフォンに表示されます。

※ VL-SWD303KL、VL-SVD303KL、VL-SWD302KL、VL-SVD302KL
(2015年9月現在)

- ・スマートフォンに表示されるドアホン画像は動画ではありません。(約1秒おきの連続静止画)
- ・お使いのスマートフォンによってはドアホン画像が乱れたり、使用環境によっては通話が途切れたり静止画の更新速度が遅くなることがあります。
- ・親機とテレビドアホンの接続が必要です。(親機の取扱説明書をお読みください)
- ・ドアホンの呼び出しに応答するときは、縦画面表示で「応答」をタップしてください。(横画面表示では画像が全画面で表示されて「応答」は表示されません)
画面表示は、で回転できます。

次ページへ 

内線電話をかける／受ける(続き)

■ 内線電話中(ドアホン通話中)に外線電話がかかってきたら
外線呼出音※が聞こえます。

「切」→「応答」(外線につながります)

※ 内線電話中(ドアホン通話中)に電話がかかってきたときの外線呼出音は、下記のベル音固定です。

- iPhone / iPad 「ベル選択」の「ベル1」
- Android 「ベル(初期値)」

■ 「ドアホンアプリ」と本アプリケーションの両方を起動しているとき

本アプリケーションを表示させてから操作してください。ドアホン着信時に本アプリケーションのドアホン着信が動作することがあります。(来客者の映像は表示されません)

ドアホン着信時、常に「ドアホンアプリ」のドアホン着信を動作させるには、本アプリケーションの「ドアホン着信」をオフにしてください。[76 ページ](#)

■ 「ドアホンアプリ」と本アプリケーションの両方を起動している状態で内線通話中にドアホン着信があったとき [17 ページ](#)

お知らせ

- ・ 通話はWi-Fi通信を経由するため、相手の声や自分の声は遅れて聞こえます。
- ・ 同じ親機に登録しているスマートフォンどうしの内線電話はできません。
- ・ スマートフォンをマナーモードにしているときは、呼出音は鳴りません。(iPhoneは連動しないことがあります)
- ・ 内線電話中(ドアホン通話中)は、外線着信を拒否する設定は働きません。
- ・ ドアホンからの呼び出しを受けないようにすることができます。(ドアホン着信) [76 ページ](#)
- ・ 内線呼出音を変えるには [73 ページ](#)
- ・ 親機で「内線呼出」を「音声」に設定すると、コードレス子機では内線電話を音声で呼び出すことができます。スマートフォンでは「内線呼出」を「音声」に設定していても、ベル(呼出音)で呼び出します。
- ・ 親機で「SDへのフル録音」を設定すると、スマートフォンでの外線通話も録音されます。スマートフォンでフル録音を中止することはできません。

内線に電話をまわす／3者通話にする

- 1 外線通話中に、「保留」→「内線」をタップする
- 2 転送する相手をタップする
- 3 相手が出たら、まわす（または3人で話す）ことを伝える

4 ■ 電話をまわすとき

「切」をタップする

■ 外線の相手と内線の3人で話すとき（3者通話）

iPhone／iPad

「メニュー」→「3者通話」をタップする

Android

「⋮」（またはメニューボタンを押す）→「3者通話」をタップする

■ まわす（または3者通話の）相手が出ないとき

「保留」をタップする（通話に戻ります）

■ まわす相手が近くにいるとき

「保留」をタップし、まわしたい相手に声をかける→まわす相手が電話を受ける操作をする

お知らせ

- ・同じ親機に登録しているスマートフォンから別のスマートフォンに電話をまわしたり、2台のスマートフォンを使った3者通話はできません。

迷惑な電話をお断りする(通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。[23ページ](#)

メッセージを流して通話を拒否する

iPhone／iPad

1 ■ 呼出音が鳴っているとき

「メニュー」→「通話拒否」をタップする

■ 通話中のとき

「メニュー」→「通話拒否」→「音声を流して切る」をタップする

2 電話に出られないメッセージが相手に2回流れ、電話が切れる

- 「電話を切る」をタップして電話を切ってください。
- メッセージの途中で電話を切っても最後まで流れます。
- 流れるメッセージについては親機の取扱説明書をお読みください。

Android

1 ■ 呼出音が鳴っているとき

「：」(またはメニューボタンを押す)→「通話拒否」をタップする

■ 通話中のとき

「：」(またはメニューボタンを押す)→「通話拒否」→「音声を流して切る」をタップする

2 電話に出られないメッセージが相手に2回流れ、電話が切れる

- 「電話を切る」をタップして電話を切ってください。
- メッセージの途中で電話を切っても最後まで流れます。
- 流れるメッセージについては親機の取扱説明書をお読みください。

■ メッセージを中止して電話に出るとき

メッセージ中に「電話に出る」をタップする

通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する

1 iPhone／iPad

- 通話中に「メニュー」→「通話拒否」→「チャイムを鳴らす」をタップする
- 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)

Android

- 通話中に「:」(またはメニューボタンを押す)→「通話拒否」→「チャイムを鳴らす」をタップする
- 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)

2 来客があったことにして、「切」をタップして電話を切る

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

呼出音が鳴っているときに通話を拒否すると、かけてきた相手(電話番号の通知・非通知、公衆電話、表示圏外)によって、相手に流れるメッセージが自動的に切り替わります。

- 流れるメッセージについては親機の取扱説明書をお読みください。

通話拒否した電話を、次回から受けないようにするには

1 電話を切る前に、「着信拒否設定」または「迷惑拒否設定」をタップする

相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

1 iPhone／iPad

呼出音が鳴っているときに「メニュー」をタップする

Android

呼出音が鳴っているときに「⋮」をタップする(またはメニューボタンを押す)

2 「あんしん応答」をタップする

- 名前を尋ねるメッセージが相手に流れます。
- 流れるメッセージについては親機の取扱説明書をお読みください。
- メッセージ中に「電話を切る」をタップすると、メッセージの途中で電話が切れます。

3 スピーカーから相手の声を聞く

4 ■ 電話に出るとき

「電話に出る」をタップする

■ もう一度名前を尋ねるメッセージを流すとき

「音声を再度流す」をタップする

■ お断りのメッセージを流して電話を切るとき

「音声を流して切る」をタップする

- 電話に出られないメッセージが相手に流れ、電話が自動的に切れます。
- 流れるメッセージについては親機の取扱説明書をお読みください。
- メッセージ中に「電話に出る」をタップすると電話に出ることができます。「電話を切る」をタップするとメッセージの途中で電話が切れます。

■ 電話を切るとき

「電話を切る」をタップする

外線の着信履歴を表示できます。

- 親機を接続している電話回線で、ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。
- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。(電話帳に登録した相手なら名前と電話番号が表示されます)
- こんな表示が出たとき

表示	相手がこんなとき	着信履歴
非通知	電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話	公衆電話から	
表示圏外	海外など番号を通知できない電話	
表示できません	回線状態が悪いとき	記憶されない
着信中	電話番号の信号が送られてきていない	

着信履歴を見る

- 30件まで記憶できます。

1 「発着信履歴」→「着信履歴」をタップする

2 相手を見る

- 電話に出なかったときに「」(または「」)が表示されます。着信拒否設定や迷惑拒否設定している相手のときは、「」(または「」)が表示されます。(表示されるアイコンは、ご使用のスマートフォンによって変わります)

■ 履歴を個別に消去するには

iPhone／iPad

「発着信履歴」→「着信履歴」→「メニュー」→「履歴の個別消去」→消したい相手の「-」→「削除」→「完了」

Android

「発着信履歴」→「着信履歴」→消したい相手をタップ→「」→「はい」

■ 履歴をすべて消去するには

iPhone／iPad

「発着信履歴」→「着信履歴」→「メニュー」→「すべての履歴を消去」

Android

「発着信履歴」→「着信履歴」→「⋮」(またはメニューボタンを押す)→「着信履歴の消去」→「はい」

着信履歴の相手にかけるとき

1 「発着信履歴」→「着信履歴」をタップする

2 iPhone／iPad

相手の「i」→「発信」をタップする

Android

相手をタップし、「📞」をタップする

3 「電話をかける」14ページ の手順2からの操作を行う

電話帳に登録するとき

1 「発着信履歴」→「着信履歴」をタップする

2 iPhone／iPad

相手の「i」→「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップする

Android

相手をタップし、「電話帳へ新規登録する」または「電話帳へ追加登録する」をタップする

3 電話帳の登録操作を行う

- 操作は、ご使用のスマートフォンの取扱説明書などを読みください。

受けたくない電話を拒否するとき

1 「発着信履歴」→「着信履歴」をタップする

2 iPhone／iPad

相手の「i」→「着信拒否設定」または「迷惑拒否設定」をタップする

Android

相手をタップし、「着信拒否設定をする」または「迷惑拒否設定をする」をタップする

- 電話帳で電話をかけるには [16ページ](#)
- 電話帳を転送するには [下記](#)
- 本アプリケーションの電話帳画面からは電話帳の登録はできません。ご使用のスマートフォンの「電話帳(連絡先)」のアプリケーションを利用してください。

電話帳を転送する

スマートフォンに登録した電話帳を、親機やコードレス子機へ転送できます。(親機やコードレス子機の電話帳をスマートフォンに転送することはできません)

- 名前、フリガナ、電話番号を転送できます。

個別に転送する

1 「その他」→「電話帳転送」をタップする

2 「個別転送」をタップする

- 電話帳が表示されます。

3 転送する相手をタップする

- リストに追加されます。
- 間違えて相手を選んだときは、リストの相手をタップします。(チェックマークを外すと、転送されません)
- 複数の相手を転送するときは、「追加」をタップすると電話帳が表示されますので、転送する相手をタップしてリストに追加してください。

4 「次へ」をタップする

- 転送先が表示されます。

5 転送先をタップして「○」または「●」にする

- 転送先は1つしか選べません。

6 「転送」をタップする

7 転送が終わったら、「閉じる」をタップする

次ページへ

すべて転送する

1 「その他」→「電話帳転送」をタップする

2 「全件転送」→「OK」をタップする

- 「全件転送」をタップしたあとに転送をやめるときは、「キャンセル」をタップします。
- 転送先が表示されます。

3 転送先をタップして「○」または「●」にする

- 転送先は1つしか選べません。

4 「転送」をタップする

5 転送が終わったら、「閉じる」をタップする

次ページへ

お知らせ

- ・スマートフォンの電話帳が更新されても、転送済みの親機やコードレス子機の電話帳データは自動的に更新されません。
- ・電話番号が登録されていない場合は転送しません。
- ・転送先に名前、フリガナ、電話番号が完全に一致するものがある場合は、重複保存されません。
- ・同じ名前、フリガナで登録されている複数の電話番号は、電話番号ごとに同じ名前、フリガナで1件ずつ転送されます。
- ・コードレス子機に転送するときは、コードレス子機を親機の近くに持ってきてください。スマートフォンは、無線ルーターの近くに持ってきてください。
- ・転送できるのは下記のみで、画像やメールアドレスなどは転送できません。
姓、名、姓のフリガナ、名のフリガナ、電話番号
- ・姓と名は、合わせて全角10文字まで転送できます。ただし、姓と名の間に自動的に挿入される半角スペースを含みます。
- ・姓と名のフリガナは、合わせて半角12文字まで転送できます。ただし、姓と名の間に自動的に挿入される半角スペースを含みます。また、親機やコードレス子機に転送すると、ひらがなは半角カタカナに変換されます。
- ・電話番号は、24ヶタまで転送できます。
- ・姓・名と電話番号が登録されていて、フリガナが登録されていない電話帳の場合、フリガナに電話番号を入れて転送します。また、フリガナが半角カタカナに変換できなかった場合も、電話番号を入れて転送します。
- ・名前とフリガナに絵文字などが登録されているものを転送すると、正しく表示されませんので、転送先で修正してください。
- ・転送できる件数は転送先の空き件数分のみです。

スマートフォンをファクスの子機として使っている場合、電話に出たときに相手から「ポー・ポー」音が聞こえたときは、「ファクスを受信します…」と聞こえ、そのまま受信します。(ファクス親切受信)

- 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。

1 呼出音が鳴ったら、「応答」をタップする

2 iPhone／iPad

通話後、または「ポー・ポー」音や無音のとき「メニュー」をタップする

Android

通話後、または「ポー・ポー」音や無音のとき「：」をタップする(またはメニューボタンを押す)

3 「ファクス受信」→「OK」をタップする

■ 受信を中止するとき

親機で【ストップ】を押す

「見てから印刷」について

親機のメモリーに受信したファクスをスマートフォンの画面で確認し、必要なものだけを選んで印刷できます。

- KX-PD102DL/Dの場合は「見てから印刷」、KX-PD101DLの場合は「スマホで見てから印刷」の設定が必要です。(親機でも設定できます)
- 見てから印刷(スマホで見てから印刷)については、親機の取扱説明書をお読みください。

設定する/解除する

1 「その他」→「その他の設定」→「見てから印刷」または「スマホで見てから印刷」をタップする

- 「見てから印刷」、「スマホで見てから印刷」: 親機によって表示が変わります。

2 iPhone／iPad

「オン」「オフ」を切り替える

- オン: 見てから印刷(スマホで見てから印刷)に設定します。
- オフ: 設定を解除します。

Android

「する」または「しない」をタップして「●」にする

- 「する」: 見てから印刷(スマホで見てから印刷)に設定します。
- 「しない」: 設定を解除します。

■ 新しいファクスをメモリーに受信したとき(KX-PD102DL/Dのみ)

iPhone／iPad

- ・キーパッド画面の「ファクス」に新規ファクスの件数が表示されます。また、本アプリケーションのアイコンに新規用件とメモリー受信した新規ファクスの合計件数が表示されます。ただし、アイコンに表示される合計件数は、本体の通知センターの設定でアイコンバッジ表示を表示しないようにすると、表示されなくなります。
- ・ステータスバーを下にスワイプすると、通知に「新規ファクスがあります」が表示されます。

Android

- ・ステータスバーに「」が表示されます。
- ・ステータスバーを下にフリック(スワイプ)して通知をタップすると、32ページ「ファクスを表示する」の手順1で「ファクス」をタップしたあとの操作ができます。

親機のメモリーに受信したファクスの表示・印刷・消去ができます。また、スマートフォンや親機のSDカードに保存することができます。

- 「見てから印刷(スマホで見てから印刷)」の設定が必要です。[31 ページ](#)

ファクスを表示する

ファクス受信画像によっては、表示に時間がかかることがあります。

1 「ファクス」→「親機ファクスを見る」をタップする

- 親機のSDカード内のファクスのときは「親機SDファクスを見る」をタップしてください。

2 iPhone / iPad

一覧から表示するファクスをタップする

- 表示したことがないファクスのときは、一覧に「」が表示されます。
- ファクスの詳細を確認するには、一覧で確認するファクスの「i」をタップしてください。(一覧に戻るには「一覧」をタップします)

Android

一覧から表示するファクスの「」をタップする

- 表示したことがないファクスのときは、一覧に「」が表示されます。
- ファクスの詳細を確認するには、一覧で確認するファクスをタップしてください。(一覧に戻るには「キャンセル」をタップします)

3 ファクスの内容を確認する

- ファクス表示中にできること

画面に表示されていない部分を見る	画面をスクロールする	
拡大する	画面をピンチアウトする	
縮小する	画面をピンチインする	
次ページへ進む／前ページへ戻る	画面を左右にフリックする	
回転する	「回転」	
印刷する	「印刷」(詳しくは 34 ページ)	
すべてのページを消去する	iPhone / iPad	「消去」→「1件分の内容を消去」
	Android	「消去」→「はい」
表示しているページをスマートフォンに保存する	「スマホ保存」(詳しくは 36 ページ)	
すべてのページを親機のSDカードに保存する	「親機SD保存」(詳しくは 36 ページ)	

次ページへ

4 iPhone／iPad

終わったら「一覧」をタップする

- ファクス一覧画面に戻ります。

Android

終わったら「戻る」を押す

- ファクス一覧画面に戻ります。

■ ファクスを表示して消去するには

iPhone／iPad

消去したいファクスを表示中に「消去」→「1件分の内容を消去」

Android

消去したいファクスを表示中に「消去」→「はい」

■ ファクスを一覧から選んで消去するには

iPhone／iPad

「ファクス」→「親機ファクスを見る」または「親機SDファクスを見る」→「編集」→消去するファクスの「-」→「削除」→(表示したことがないファクスのときのみ「はい」)→「完了」

Android

「ファクス」→「親機ファクスを見る」または「親機SDファクスを見る」→消去するファクスをタップ→「消去する」→「はい」

ファクスを印刷する

iPhone / iPad

1 親機に記録紙をセットする

2 「ファクス」→「親機ファクスを見る」をタップする

- 親機のSDカード内のファクスのときは「親機SDファクスを見る」をタップしてください。

3 一覧から印刷するファクスをタップする

4 「印刷」をタップする

5 □ 表示しているページを印刷するとき

① 「現在のページ印刷」をタップする

② 終わったら「一覧」をタップする

- ファクス一覧画面に戻ります。

■ 全ページを印刷するとき

① 「全ページ印刷」をタップする

② 印刷済みのファクスを消すときは、「印刷した内容を消去」をタップする

- 消去が終わったらファクス一覧画面に戻ります。

次ページへ

Android

1 親機に記録紙をセットする

2 「ファクス」→「親機ファクスを見る」をタップする

- 親機のSDカード内のファクスのときは「親機SDファクスを見る」をタップしてください。

3 一覧から印刷するファクスの「」をタップする

4 「印刷」をタップする

5 ■ 表示しているページを印刷するとき

① 「現在のページ印刷」をタップする

② 終わったら「」を押す

- ファクス一覧画面に戻ります。

■ 全ページを印刷するとき

① 「全ページ印刷」をタップする

② 印刷済みのファクスを消すときは、「はい」をタップする

- 消去が終わったらファクス一覧画面に戻ります。

ファクスをスマートフォン／親機のSDカードに保存する

1 「ファクス」→「親機ファクスを見る」をタップする

- 親機のSDカード内のファクスのときは「親機SDファクスを見る」をタップしてください。

2 iPhone／iPad

一覧から保存するファクスをタップする

Android

一覧から保存するファクスの「」をタップする

3 ■ スマートフォンに保存するとき

保存するページを表示し、「スマホ保存」→「OK」をタップする

- 表示されているページのみの画像をJPEG形式で保存します。
- スマートフォンに保存したファクスについて [37 ページ](#)

■ 親機のSDカードに保存するとき

親機にSDカードを入れ、「親機SD保存」→「OK」をタップする

- 表示されているファクスのすべてのページの画像をJPEG形式とTIFF形式で保存します。
- 親機のSDカードに保存したファクスについては、親機の取扱説明書をお読みください。

4 iPhone／iPad

終わったら「一覧」をタップする

- ファクス一覧画面に戻ります。

Android

終わったら「」を押す

- ファクス一覧画面に戻ります。

次ページへ 

■ スマートフォンに保存したファクスについて

iPhone／iPad では「カメラロール」、Android では「ギャラリー」などで表示できます。faxを表示するには、ご使用のスマートフォンの取扱説明書などをお読みください。

iPhone / iPad

- ・ファイル名は、スマートフォンによって自動的に付与されます。

Android

- ・スマートフォンに保存すると、本体ストレージまたはSDカードに右記のフォルダーが作成されます。
 - ・ファイル名は、ファックスを保存した日付で付与されます。

(例) 2015年10月1日に保存されたファックス

「F A 1 0 0 1 0 1 .JPG」

3ヶタの数字

「日」を「1~9、A~V」で表す

(A:10, B:11, ..., V:31)


「[目]を[1]~9,A,B,C[で

(A:10, B:11, C:12)

「年」を「アルファベット(Α～Ζ)

「年」を「ルン」、「月」を「ツ」、「数字」を「ルン」
(A:2010年 B:2011年 … E:2015年 …)

(A:2010年、B:2011年、C:2013年、D:2014年)

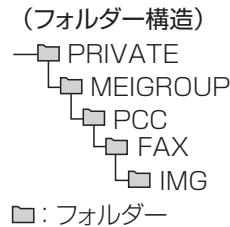

ウェブページを印刷する (スマホでプリント)

本アプリケーションのウェブブラウザで表示したウェブページの画面を親機(ファクス)を使って印刷できます。

- 次の機種をご使用の場合に、この機能が使えます。
KX-PD102DL/D
- 印刷は白黒画像となります。ファクスの性能上、ウェブブラウザでの表示のように鮮明に印刷することはできません。

1 親機に記録紙をセットする

2 「その他」→「スマホでプリント」をタップする

- 本アプリケーションの独自ブラウザが起動します。

3 URLを入力して、ウェブページを表示させる

- 登録されているブックマーク一覧が表示されますので、タイトルをタップしてウェブページを表示させることもできます。
- ウェブページ表示中にできること **39 ページ**
- スマートフォンの画面に表示されている部分のみ印刷できます。印刷したい部分を表示させたあと、印刷操作を行ってください。

4 印刷するには「印刷」をタップする

- 白黒画像に変換されたプレビュー画面が表示されます。

5 「印刷」をタップする

- 「印刷しました」が表示されたら、印刷完了です。

6 ブラウザを終わるには

iPhone / iPad

「その他」をタップする

- 「その他」画面に戻ります。

Android

「←」を押す

お知らせ

- お使いのスマートフォンによっては、本アプリケーションで表示や印刷ができないウェブページがあります。

次ページへ

ウェブページを印刷する
(スマホでプリント)(続き)

■ ウェブページ表示中にできること

1つ前のウェブページに戻る	iPhone / iPad	◀
	Android	「戻る」
「戻る」をタップしたあと、戻る前のウェブページに進む	iPhone / iPad	▶
	Android	「進む」
印刷する		「印刷」→「印刷」
ブックマークのウェブページを表示させる		「ブックマーク」→タイトルをタップ
ブックマークに追加する ● 30件まで	iPhone / iPad	「追加」→「保存」
	Android	「追加」→「OK」
ブックマークのタイトルを編集する	iPhone / iPad	「ブックマーク」→「編集」→タイトルをタップ→タイトルを編集→「完了」
	Android	「ブックマーク」→タイトルをロングタッチ→「編集」→タイトルを編集→「OK」
ブックマークを個別に削除する	iPhone / iPad	「ブックマーク」→タイトルを左にフリック→「削除」
	Android	「ブックマーク」→タイトルをロングタッチ→「削除」→「はい」

親機の留守番電話を使うことができます。

留守セットする／留守セットを解除する

1 「その他」→「留守電操作」をタップする

2 ■ 留守セットするとき

「留守設定」をタップする

■ 留守セットを解除するとき

「留守設定解除」をタップする

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。

- 用件を再生中にできること **41 ページ**

お知らせ

- 留守応答中に、スマートフォンで相手の声を聞くことはできません。
- 留守応答中に、ドアホンに出ることはできません。

用件を再生する

- 通話録音も再生できます。
- 新しい用件が録音されたとき(KX-PD102DL/Dのみ)

iPhone / iPad

- キーパッド画面の「その他」に新規用件の件数が表示されます。また、本アプリケーションのアイコンに新規用件とメモリー受信した新規ファクスの合計件数が表示されます。ただし、アイコンに表示される合計件数は、本体の通知センターの設定でアイコンバッジ表示を表示しないようにすると、表示されなくなります。
- ステータスバーを下にドラッグすると、「新しい用件がXX件あります」が表示されます。

Android

- ステータスバーに「」が表示されます。
- ステータスバーを下にドラッグして通知をタップすると、手順2からの操作ができます。

1 「その他」→「留守電操作」をタップする

2 「用件再生」をタップする

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。新しい用件がないときは、すべての用件、通話録音が再生されます。
- 用件を再生中にできること

前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す(前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、再生中の用件の頭に戻ります)		「リピート」
次の用件を聞く		「スキップ」
10秒戻る		「10秒戻る」
30秒進む		「30秒進む」
再生を止める		「停止」
再生中の用件を1件ずつ消す	iPhone / iPad	「消去」→「用件を消去」
	Android	「消去」→「はい」
スピーカーからの音声を受話口に切り替える	iPhone / iPad	「オーディオソース」→「iPhone」
	Android	「スピーカー」

3 iPhone／iPad

消去のメッセージが表示されたら、「OK」→「すべての新規用件を消去」または「用件をすべて消去」をタップして消去する

- 残すには「キャンセル」をタップしてください。

Android

消去のメッセージが表示されたら、「OK」→「はい」をタップして消去する

- 残すには「キャンセル」をタップしてください。

4 消去が終わったら、「閉じる」をタップする

■ 1件ずつ用件を消去するとき

iPhone／iPad

消去したい用件を再生中に「消去」→「用件を消去」

Android

消去したい用件を再生中に「消去」→「はい」

■ すべての用件を消去するとき

iPhone／iPad

「その他」→「留守電操作」→「全件消去」→「用件をすべて消去」→「閉じる」

Android

「その他」→「留守電操作」→「全件消去」→「はい」→「閉じる」

インターネット接続済みのアクセスポイント(無線ルーター)に親機を接続すると、親機にかかってきた電話をフュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービス「FUSION IP-Phone SMART(以下IP-Phone SMART)」を利用して携帯電話やスマートフォンなどに転送することができます。(外で通話)

- 次の機種をご使用の場合に、この機能が使えます。
KX-PD102DL/D
- 利用するにはサービス申し込みが必要です。
- 通話はWi-Fi通信やインターネットを経由するため、相手の声や自分の声が遅れて聞こえます。ゆっくり交互に話してください。

「外で通話」を利用するには

親機を無線LANに接続する

- 親機の取扱説明書をお読みください。

IP電話サービス「IP-Phone SMART」に申し込む

パソコンまたはスマートフォンを使って、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービス「IP-Phone SMART」に下記から申し込む(他のIP電話サービスでは、「外で通話」を利用できません)

<http://panasonic.jp/fax/smart/>



- すでに「IP-Phone SMART」を利用されている方は、追加の申し込みは不要です。ただし、「IP-Phone SMART」のMYページから留守番電話設定と着信転送設定を解除してください。
- 申し込みには、クレジットカードが必要です。対応しているクレジットカードは、上記のサイトにてご確認ください。
- 操作は、サイトの画面に従ってください。
- 取得したSIPアカウントとSIPアカウントパスワードをメモしておいてください。(英字は大文字・小文字を正しくお控えください)
- 「050」で始まる転送用の電話番号が付与されます。(付与された電話番号に電話をかけて親機やコードレス子機で電話を受けることはできません)
ご契約の電話回線(外線)の電話番号は変わりません。

かかってきた電話を転送する(外で通話)(続き)

「IP-Phone SMART」のSIPアカウント、転送先を親機に登録する

- SIPアカウント **47 ページ**
- 転送先 **48 ページ**

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

転送する相手を電話帳のグループで選択できます。**49 ページ**

登録が完了し、「外で通話」をご利用になれます。

- お出かけ前に「外で通話」に設定してください。**51 ページ**

転送先によっては通話料がかかります。

「外で通話」の通話料を無料にしたい方へ

「IP-Phone SMART」のアプリ「SMARTalk」をスマートフォンにインストールし、「IP-Phone SMART」で取得したSIPアカウントの先頭に「050」を付けた電話番号(050xxxxxxxx)を転送先電話番号に設定すると、基本料およびSMARTalkまでの通話料が無料になります。

<http://ip-phone-smart.jp/>



(転送にかかる
親機の通話料)

無料

有料

- 「SMARTalk」を利用するスマートフォン
● パケット通信料がかかります。

携帯電話、固定電話、「SMARTalk」を
利用しないスマートフォンなど

- 「外で通話」の転送のご利用は無料になりますが、スマートフォンのアプリ「SMARTalk」から電話をかけると、相手によっては通話料がかかります。
- 操作や通話料などは、上記のサイトでご確認ください。スマートフォンで上記サイトにアクセスした場合はメニューからご確認ください。
- 「SMARTalk」には、親機へ登録したSIPアカウントとSIPアカウントパスワードを設定してください。(英字は大文字・小文字を正しく入力してください)
- 親機と同じアカウントを設定したスマートフォンへ「外で通話」を利用して転送できるのは1台のみです。
- 「SMARTalk」の電話番号と親機の転送用の電話番号は同じになります。

転送の流れと利用料について

① 親機に電話がかかってくる


- お出かけ前に「外で通話」に設定してください。[51 ページ](#)



② 「IP-Phone SMART」を利用して親機が転送先に電話をかける

- 親機は無線ルーター経由でインターネットに接続されます。※¹

※¹ 契約しているインターネットサービスプロバイダーの利用料がかかります。(契約によっては、通信料が高額になります)

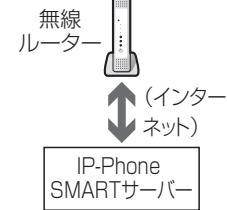

③ 転送先に電話がかかる

- 転送先には、親機の「050」番号が通知されます。(かけてきた相手の電話番号は通知されません)



④ 転送先が電話に応答する

- ここから、電話をかけてきた相手と親機に通話料がかかります。※² ※³

※² 通話料は、契約時に登録したクレジットカードでのお支払いとなります。

転送先が「SMARTalk」を利用のスマートフォンの場合は親機の通話料は無料です。

※³ スマートフォンでは、パケット通信料がかかります。(契約によっては、通信料が高額になったり、利用データ量によって通信速度が遅くなったりします)

次ページへ

お知らせ

- ・転送先が自動応答する場合(留守番電話が応答したときなど)は、電話を受けることができないことがありますので、自動応答を解除しておくことをお勧めします。
- ・親機の留守番電話や自動あんしん応答が働いたとき、転送先が自動応答したときは、その時点から電話をかけてきた相手と親機に通話料金がかかります。

お願い

- ・通話が終わって電話をかけてきた相手が電話を切っても、親機は電話回線につながったままです。通話が終わったら、転送先で必ず電話を切る操作を行ってください。

SIPアカウントを登録する

- 「外で通話」を利用するには **43ページ**

1 登録のための準備をする

- 「IP-Phone SMART」で取得したSIPアカウントとSIPアカウントパスワードを、メモなどして準備してください。(英字は大文字・小文字を正しくお控えください)

2 「その他」→「外で通話の設定」→「SIPアカウントの設定」をタップする

3 表示された内容を読み、「次へ」をタップする

4 SIPアカウントとSIPアカウントパスワードを入力し、「登録」をタップする

- 英字は大文字・小文字を正しく入力してください。
- SIPアカウントとSIPアカウントパスワードが親機に登録されます。
- 「SIPアカウントの確認に失敗しました」が表示されたときは、内容を読み「OK」をタップし、やり直してください。

5 表示された内容を読み、「OK」をタップする

- 「外で通話の設定」画面に戻ります。

■ 登録したSIPアカウントを確認するには

転送先電話番号を登録すると、確認することができます。

「その他」→「外で通話の設定」→「SIPアカウントの確認/修正」→登録内容を確認する(パスワードは確認できません)→「戻る」

■ 登録したSIPアカウントを変更するには

転送先電話番号を登録すると、変更することができます。

「その他」→「外で通話の設定」→「SIPアカウントの確認/修正」→登録内容を変更する→「登録」

- スマートフォンによっては、「登録」がキーボード画面の下に隠れていることがあります、キーボードの上の画面をタップすると、「登録」が表示されます。

■ SIPアカウントを削除するには **52ページ**

転送先を登録する

- 「外で通話」を利用するには [43 ページ](#)
- SIPアカウントを登録すると、転送先を登録できます。
- 「外で通話」の通話料は、転送先番号によっては有料となることがあります。

1 「その他」→「外で通話の設定」→「転送先電話番号の設定/修正」をタップする

2 表示された内容を読み、「次へ」をタップする

3 転送先の電話番号(24ケタまで)を入力する

- 【「外で通話」の通話料を無料にしたい方へ】[44 ページ](#)
「IP-Phone SMART」で取得したSIPアカウントの先頭に「050」を付けた電話番号(050xxxxxxxx)を入力してください。[43 ページ](#)
- 【「SMARTalk」を利用しないスマートフォンや携帯電話、固定電話を転送先にする場合】
 - [iPhone / iPad](#) 「+」をタップすると電話帳から電話番号を選べます。
 - [Android](#) 「電話帳」をタップすると電話帳から電話番号を選べます。

4 「登録」をタップする

- 「外で通話の設定」画面に戻ります。

■ 転送先を変更するには

- 「その他」→「外で通話の設定」→「転送先電話番号の設定/修正」→「次へ」→登録内容を変更する→「登録」
- ・ スマートフォンによっては、「登録」がキーボード画面の下に隠れていることがあります。キーボードの上の画面をタップすると、「登録」が表示されます。

■ 転送先を削除するには [52 ページ](#)

転送する着信電話を選択／変更する

親機の電話回線でナンバー・ディスプレイサービスを契約しているときは、親機の電話帳に登録した相手からの着信のみを転送するように設定することもできます。さらに、電話帳のグループを登録しておくと、電話帳のグループごとに転送する・しないの選択ができます。

- 「外で通話」を利用するには [43ページ](#)
- 初期設定はすべての着信を転送する「すべての着信」になっています。

iPhone／iPad

1 「その他」→「外で通話の設定」→「転送する着信電話を選択する」をタップする

2 表示された内容を読み、「次へ」をタップする

3 ■ すべての電話帳グループを転送するとき

すべての着信を「オフ」にして、すべてのグループを「オン」にする

■ 電話帳グループを選択して転送するとき

すべての着信を「オフ」にしてすべてのグループを「オフ」にし、転送するグループのみ「オン」にする

■ すべての着信を転送するとき

すべての着信を「オン」にする

4 「次へ」をタップする

- 「外で通話の設定」画面に戻ります。

次ページへ

Android

- 1 「その他」→「外で通話の設定」→「転送する着信電話を選択する」をタップする
- 2 表示された内容を読み、「次へ」をタップする
- 3 ■ すべての電話帳グループを転送するとき
「親機電話帳のすべて」をタップして「」にする
■ 電話帳グループを選択して転送するとき
「親機電話帳グループの選択」をタップして「」にし、転送するグループのみ「」にする
■ すべての着信を転送するとき
「すべての着信」をタップして「」にする
- 4 「次へ」をタップする
 - 「外で通話の設定」画面に戻ります。

お知らせ

- ・迷惑電話着信拒否や拒否設定している相手からの電話は、転送されません。

「外で通話」を設定する／解除する

- 「外で通話」を利用するには [43ページ](#)
- 帰宅したら「外で通話」を解除してください。

1 「その他」→「外で通話の設定」→「転送の設定／解除」をタップする

2 ■「外で通話」を設定するとき

iPhone／iPad

外で通話の設定を「オン」にする

Android

「設定」をタップして「」にする

■「外で通話」を解除するとき

iPhone／iPad

外で通話の設定を「オフ」にする

Android

「解除」をタップして「」にする

3 「次へ」をタップする

- 「外で通話の設定」画面に戻ります。

お知らせ

- ・ 転送先を呼び出し中は、親機・コードレス子機の呼出音も鳴ります。
- ・ 自動あんしん応答中・留守応答中も転送先を呼び出します。
- ・ モデムダイヤルインで親機の呼び出しを「しない」に設定した電話番号にかかってきた電話は、転送されません。
- ・ 電話をかけてきた相手と転送先が通話中は、ドアホン通話はできません。(親機の呼出音のみ鳴りますが、応答できません)

「外で通話」の利用をやめるとき

SIPアカウント、転送先電話番号、転送する電話帳グループの情報を消去します。

1 「その他」→「外で通話の設定」→「設定の削除」をタップする

2 「はい」をタップする

- 「外で通話の設定」画面に戻ります。

お知らせ

- ・「IP-Phone SMART」の利用をやめるときは、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社のサイトから解約の手続きを行ってください。

ファクスや留守番電話があることを メールでお知らせする(メール通知)

インターネット接続済みのアクセスポイント(無線ルーター)に親機を接続後、メールサーバーの設定と通知先を登録すると、ファクスや留守番電話があることをメールでお知らせすることができます。また、別売品を使うと便利なメール通知の機能を利用できます。

- ご使用の親機によって使える機能が異なります。親機によって使えない機能がある場合は、各機能の説明に記載しています。

メール通知を利用するには

以下のメール通知を設定するとき

- ファクス受信通知
- 窓／ドアセンサー通知
- 用件録音通知
- 窓／ドアセンサー定期通知
- ドアホン着信画像
通知
- あんしんセンサー通知

みまもりセンサー通知を設定するとき

親機を無線LANに接続する

- 親機の取扱説明書をお読みください。

メールサーバー設定のための準備をする

- インターネット契約時の書類など各項目が確認できるものと、テストメールの受信が確認できるパソコンなどを準備してください。

メールサーバーを設定する [54 ページ](#)

「通知メール設定」の通知先メールアドレスを登録する [58 ページ](#)

「みまもりセンサー通知設定」の通知先メールアドレスを登録する [67 ページ](#)

通知内容を選び、設定する

- ファクス受信通知 [59 ページ](#)
- 用件録音通知 [60 ページ](#)
- ドアホン着信画像通知 [61 ページ](#)
- 窓／ドアセンサー通知 [63 ページ](#)
- 窓／ドアセンサー定期通知 [64 ページ](#)
- あんしんセンサー通知 [66 ページ](#)

みまもりセンサー通知を設定する [68 ページ](#)

設定が完了し、メール通知をご利用になれます

インターネット上の送信メールサーバーの情報を設定します。設定する情報は、以下の書類などを参照してください。

- インターネットサービスプロバイダーの送信メールサーバーを使用する場合は、インターネット契約時の書類をご用意ください。
 - ・ iPhone／iPad で設定する項目は(『■「その他」を選んだとき』**55 ページ**)
 - ・ Android で設定する項目は(『■「その他」を選んだとき』**56 ページ**)
- 無料で取得できるフリーメールサービスの送信メールサーバーを使用する場合は、サービス提供元のヘルプを参照してください。
- Gmail™ を使用する場合は、メールアドレスとパスワードをご用意ください。
- 設定時、親機が送信元メールアドレスにテストメールを送信します。テストメールの受信が確認できるパソコンなどを準備してください。

お知らせ

- ・ メールの受信側で迷惑メール対策をしていると、受信できないことがあります。送信元として設定するメールアドレスを受信できるように、受信側で設定を変更してください。
- ・ ネットワーク環境の状態によってはメール通知できない場合があります。
- ・ 送信元メールアドレスには携帯メールのアドレスは使用できません。
- ・ 入力したメールアドレスは、メールを送信したときに送信元として通知先に表示されます。
- ・ 設定中に他のアプリケーションに切り替えたり、設定を途中でやめると、入力した内容はすべて消えます。最初からやり直してください。

お願い

- ・ 親機・スマートフォンで設定中は、親機から電話機コードを抜いてください。
- ・ 設定中、何も操作しない状態で2分間経過すると、入力した内容が消えます。インターネット契約時の書類などはすぐに見られるようにしてください。

iPhone／iPad

1 メールサーバー設定のための準備をする

- インターネット契約時の書類など各項目が確認できるものをお手元に準備してください。
- パソコンなどでテストメールの受信が確認できるように準備してください。

2 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「メールサーバー登録」をタップする

次ページへ

3 登録するメールの種類をタップし、「次へ」をタップする

- 「Gmail」:送信元メールアドレスをGmailのアドレスにするときに選びます。
- 「その他」:送信元メールアドレスをGmail以外のアドレスにするときに選びます。

4 ■ 「Gmail」を選んだとき

Gmailのメールアドレスとパスワードを入力し、「次へ」をタップする

■ 「その他」を選んだとき

①各項目を設定する

送信元メールアドレス	プロバイダーやフリーメールサービスから取得した、あなたのメールアドレス(携帯電話のメールアドレス以外)を入力する
SMTPサーバー	送信メールサーバー名(一般的にはSMTPから始まる名前)を入力する
セキュリティの種類	セキュリティ(暗号化:SSLかTLS)の方法を選ぶ(わからない場合は「なし」を選びか、プロバイダーへご確認ください) ※ SSLやTLSとは、インターネット上のメールデータを暗号化する方法のことです。暗号化は送信メールサーバーに接続するために必要です。
SMTP認証	SMTP認証を「する」または「しない」をタップする SMTP認証を行っている場合は、「する」→アカウント名とパスワードを入力する→「SMTP認証」→「その他」 ※ SMTP認証とは、メール送信のたびに送信者の認証を行い、サーバー側が認証できたときにメールを送信する方式です。
ポート	メール送信に使うSMTPポート番号を入力する

②「次へ」をタップする

5 「OK」をタップし、メール送信テストを行う

- 手順4で入力したメールアドレスにテストメールが届いたことを確認してください。テストメールが正常に送信できたら、「テストメールを送信し、親機へ登録しました」と表示され、設定が完了します。

6 「OK」をタップする

- 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。
- メールサーバーの設定を確認・変更・消去するときは [57ページ](#)

Android

1 メールサーバー設定のための準備をする

- インターネット契約時の書類など各項目が確認できるものをお手元に準備してください。
- パソコンなどでテストメールの受信が確認できるように準備してください。

2 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「メールサーバー登録」をタップする

3 登録するメールの種類をタップし、「次へ」をタップする

- 「Gmail」: 送信元メールアドレスをGmailのアドレスにするときに選びます。
- 「その他」: 送信元メールアドレスをGmail以外のアドレスにするときに選びます。

4 「Gmail」を選んだとき

Gmailのメールアドレスとパスワードを入力し、「完了」→「次へ」をタップする

 「その他」を選んだとき

①各項目を設定する

送信元メールアドレス	プロバイダーやフリーメールサービスから取得した、あなたのメールアドレス(携帯電話のメールアドレス以外)を入力する
SMTPサーバー	送信メールサーバー名(一般的にはSMTPから始まる名前)を入力する
ポート	メール送信に使うSMTPポート番号を入力する
セキュリティの種類	セキュリティ(暗号化:SSLかTLS)の方法を選ぶ(わからない場合は「なし」を選ぶか、プロバイダーへご確認ください) ※ SSLやTLSとは、インターネット上のメールデータを暗号化する方法のことです。暗号化は送信メールサーバーに接続するために必要です。
SMTP認証	SMTP認証を「する」または「しない」をタップする SMTP認証を行っている場合は、「する」→「設定」→アカウント名とパスワードを入力する→「OK」 ※ SMTP認証とは、メール送信のたびに送信者の認証を行い、サーバー側が認証できたときにメールを送信する方式です。

②「次へ」をタップする

次ページへ

5 「OK」をタップし、メール送信テストを行う

- 手順4で入力したメールアドレスにテストメールが届いたことを確認してください。テストメールが正常に送信できたら、「テストメールを送信し、親機へ登録しました」と表示され、設定が完了します。

6 「OK」をタップする

- 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。
- メールサーバーの設定を確認・変更・消去するときは **下記**

■ メールサーバーの設定を確認するには

iPhone / iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「メールサーバー確認」→登録内容を確認する→「戻る」→「OK」

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「メールサーバー確認」→登録内容を確認する→「戻す」を押す→「OK」

■ メールサーバーの設定を変更するには

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「メールサーバー確認」→登録内容を変更する→「次へ」→「OK」→「OK」

- 送信元メールアドレスをGmailからその他のメールアドレスに変更する、またはその逆のときは、「■ メールサーバーの設定を消去するには」 **下記** で一度登録内容を消去し、再度「メールサーバーを設定する」から行ってください。(「メール通知を利用するには」 **53ページ**)

■ メールサーバーの設定を消去するには

- 設定を消去すると、通知メール、みまもりセンサー通知の設定が無効になり、メールは送信されません。

iPhone / iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「メールサーバー消去」→「メールサーバー設定を消去」

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「メールサーバー消去」→「はい」

お知らせ

- 「メールサーバー確認」「メールサーバー消去」 **上記** の項目は、メールサーバーが設定済みのときのみ表示されます。

ファクス受信通知、用件録音通知、ドアホン着信画像通知、窓／ドアセンサー通知、窓／ドアセンサ定期通知、あんしんセンサー通知の通知先を登録します。通知先は共通で4件までです。

- ご使用の親機によって使える機能が異なります。
- メール通知を利用するには [53ページ](#)

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「通知メール設定」の「通知先メールアドレス」をタップする

2 電話帳からメールアドレスを選び、「次へ」をタップする

または、メールアドレスを入力し、「完了」→「次へ」をタップする

- **iPhone／iPad** 「+」をタップすると電話帳からメールアドレスを選べます。
- **Android** 「電話帳」をタップすると電話帳からメールアドレスを選べます。
- 通知先を変更するときは、電話帳からメールアドレスを選び直し、「次へ」をタップしてください。または、メールアドレスを入力し直し、「完了」→「次へ」をタップしてください。

3 「送信」をタップし、テストメールを送信する

4 手順2で入力したメールアドレスにテストメールが届いたことを確認し、「登録」をタップする

- 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

■ 通知先メールアドレスを消去するには

iPhone／iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「通知メール設定」の「通知先メールアドレス」→消去したいメールアドレスを選ぶ→メールアドレスを消す→「次へ」→「OK」(他のメールアドレスが残っているときは、上記手順3からの操作を行う)

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「通知メール設定」の「通知先メールアドレス」→消去したいメールアドレスを選ぶ→メールアドレスを消す→「次へ」→「はい」(他のメールアドレスが残っているときは、上記手順3からの操作を行う)

受信したファクスをメールで通知する（ファクス受信通知）

ファクスを受信すると、受信したファクスの画像（JPEG形式）を添付して、受信日時や相手先の情報をメールで通知します。

- メール通知を利用するには [53ページ](#)
- メールが送信できないときは、約3分間隔で3回まで親機が送信をくり返します。

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」をタップする

2 iPhone / iPad

ファクス受信通知を「オン」にする

Android

ファクス受信通知の「」をタップして「」にする

■ ファクス受信通知を解除するには

iPhone / iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「ファクス受信通知」を「オフ」にする

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「ファクス受信通知」の「」をタップして「」にする

留守番電話に用件が録音されたことをメールで通知する (用件録音通知)

用件が録音されると、録音日時や相手先の情報、新規用件の件数をメールで通知します。

- メール通知を利用するには [53ページ](#)
- メールが送信できないときは、約3分間隔で3回まで親機が送信をくり返します。
- 外出先から家に電話をかけて用件を聞くには、親機の取扱説明書をお読みください。
- 用件録音通知を設定すると、親機で設定している「用件転送」の「電話でお知らせ」設定は無効になります。(「電話でお知らせ」については親機の取扱説明書をお読みください)

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」をタップする

2 iPhone／iPad

用件録音通知を「オン」にして、「OK」をタップする

Android

用件録音通知の「」をタップして「」にし、「OK」をタップする

■ 用件録音通知を解除するには

iPhone／iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「用件録音通知」を「オフ」にする

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「用件録音通知」の「」をタップして「」にする

ドアホン着信時の画像をメールで通知する (ドアホン着信画像通知)

ドアホンの呼び出しがあると、ドアホン着信時の画像(JPEG形式の静止画1枚を添付)と日時などをメールで通知します。(本機が待機状態になってから通知します)

- 次の機種をご使用の場合に、この機能が使えます。
KX-PD102DL/D
- 親機を下記の「ドアホン着信画像通知」対応のテレビドアホンに接続したときに使えます。
(2015年9月現在)
VL-SWD303KL、VL-SVD303KL、VL-SWD302KL、VL-SVD302KL
- メール通知を利用するには [53ページ](#)
- メールが送信できないときは、約3分間隔で3回まで親機が送信をくり返します。
- 同じドアホンから約30秒以内に呼び出しがあったときは、新たにメール通知はされません。

iPhone／iPad

- 1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「ドアホン着信画像通知」をタップする
- 2 着信画像を通知するドアホン1～3を「オン」にする
 - 登録されているドアホンが表示されます。
- 3 「<戻る」をタップする
 - 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

Android

- 1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「ドアホン着信画像通知」をタップする
- 2 着信画像を通知するドアホン1～3の「する」をタップして「」にする
 - 登録されているドアホンが表示されます。
- 3 「」を押す
 - 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

次ページへ 

■ ドアホン着信画像通知を解除するには

iPhone／iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「ドアホン着信画像通知」→着信画像を通知しないドアホンを「オフ」にする→「<戻る」

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「ドアホン着信画像通知」→着信画像を通知しないドアホンを「しない」にする→「➡」を押す

窓／ドアが開いたときにメールで通知する (窓／ドアセンサー通知)

別売品の開閉センサー(窓センサー)／ドアセンサーを接続すると使えます。

報知レベルが「高い」のときに窓／ドアが開くと、開いた窓／ドアの情報、窓／ドアが開いたときのすべての窓／ドアの状態をメールで通知します。

ドアが開いたときは、予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、メールで通知します。

- メール通知を利用するには [53ページ](#)
- メールが送信できないときは、約3分間隔で3回まで親機が送信をくり返します。
- 窓／ドアセンサー通知を設定すると、親機で設定している「窓／ドアセンサー通知」の「電話でお知らせ」設定は無効になります。(「電話でお知らせ」については親機の取扱説明書をお読みください)

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」をタップする

2 iPhone／iPad

「窓／ドアセンサー通知」→「する」または「留守」→「OK」をタップする

- 「する」: すべて通知するときに選びます。
- 「留守」: 留守セット時のみ通知するときに選びます。

Android

窓／ドアセンサー通知の「する」または「留守」→「OK」をタップする

- 「する」: すべて通知するときに選びます。
- 「留守」: 留守セット時のみ通知するときに選びます。

■ 窓／ドアセンサー通知を解除するには

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「窓／ドアセンサー通知」の「しない」

窓／ドアの開閉状態をメールで通知する (窓／ドアセンサー定期通知)

別売品の開閉センサー(窓センサー)／ドアセンサーを接続すると使えます。

設定した時刻になると、すべての窓／ドアの開閉状態と開いた履歴(最新の50件まで)をメールで通知します。

- メール通知を利用するには [53ページ](#)
- 通知先メールアドレスを事前に登録してください。 [58ページ](#)
- 1日に3回まで通知できます。
- メールが送信できないときは、約3分間隔で3回まで親機が送信をくり返します。
- 停電中に通知時刻になった場合、メール通知されません。

iPhone／iPad

- 1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「窓／ドアセンサー定期通知」をタップする
- 2 「通知時刻1」～「通知時刻3」をタップする
- 3 「オン」にして通知する時刻を設定し、「<戻る」をタップする
 - 続けて通知時刻を設定するときは、手順2～3をくり返します。
- 4 「保存」をタップする
 - 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

Android

- 1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「窓／ドアセンサー定期通知」をタップする
- 2 通知設定1～3の「する」をタップして「」にする
- 3 通知する時刻を設定して「設定」または「完了」をタップする
 - 続けて通知時刻を設定するときは、手順2～3をくり返します。
- 4 「」を押す
 - 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

次ページへ 

■ 窓／ドアセンサー定期通知を解除するには

iPhone／iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「窓／ドアセンサー定期通知」→通知を受けたくない時刻を「オフ」にする→「<戻る」→「保存」

- すべての通知時刻を「オフ」にすると、窓／ドアセンサー定期通知は解除されます。

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「窓／ドアセンサー定期通知」→通知を受けたくない時刻を「しない」にする→「戻す」を押す

- すべての通知時刻を「しない」にすると、窓／ドアセンサー定期通知は解除されます。

センサー反応をメールで通知する(あんしんセンサー通知)

別売品の人感センサー付子機を増やすと使えます。

センサーが反応すると、反応した子機の番号と反応日時をメールで通知します。

- 次の機種をご使用の場合に、この機能が使えます。

KX-PD102DL/D

- メール通知を利用するには [53ページ](#)

- 通知先メールアドレスを事前に登録してください。 [58ページ](#)

- メールが送信できないときは、約3分間隔で3回まで親機が送信をくり返します。

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」をタップする

2 [iPhone / iPad](#)

「あんしんセンサー通知」→「留守」または「する」をタップする

- 「留守」: 留守セット時のみ通知するときに選びます。
- 「する」: すべて通知するときに選びます。

[Android](#)

あんしんセンサー通知の「留守」または「する」をタップする

- 「留守」: 留守セット時のみ通知するときに選びます。
- 「する」: すべて通知するときに選びます。

■ あんしんセンサー通知を解除するには

[iPhone / iPad](#)

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「あんしんセンサー通知」→「しない」

[Android](#)

「その他」→「メールでお知らせ設定」→あんしんセンサー通知の「しない」

センサー反応の有無をメールで通知する (みまもりセンサー通知)

別売品の人感センサー付子機を増やすと使えます。

設定した曜日・時刻になると、センサー反応の有無、センサー反応があったときは、反応した子機の番号と反応回数をメールで通知します。

- メール通知を利用するには [53ページ](#)
- メールが送信できないときは、約3分間隔で3回まで親機が送信をくり返します。
- 停電中に通知時刻になった場合、メール通知されません。
- みまもりセンサー通知を設定すると、親機で設定している「みまもりセンサー通知」の「電話でお知らせ」設定は無効になります。「電話でお知らせ」については親機の取扱説明書をお読みください

通知先メールアドレスを登録する

みまもりセンサー通知の通知先を登録します。

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「みまもりセンサー通知設定」の「通知先メールアドレス」をタップする

2 電話帳からメールアドレスを選び、「次へ」をタップする
または、メールアドレスを入力し、「完了」→「次へ」をタップする

- **iPhone／iPad** 「+」をタップすると電話帳からメールアドレスを選べます。
- **Android** 「電話帳」をタップすると電話帳からメールアドレスを選べます。
- 通知先を変更するときは、電話帳からメールアドレスを選び直し、「次へ」をタップしてください。または、メールアドレスを入力し直し、「完了」→「次へ」をタップしてください。

3 「送信」をタップし、テストメールを送信する

4 手順2で入力したメールアドレスにテストメールが届いたことを確認し、「登録」をタップする

- 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

通知先メールアドレスを消去するには

iPhone／iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「みまもりセンサー通知設定」の「通知先メールアドレス」→メールアドレスを消す→「次へ」→「OK」

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「みまもりセンサー通知設定」の「通知先メールアドレス」→メールアドレスを消す→「次へ」→「はい」

センサー反応の有無をメールで通知する (みまもりセンサー通知)(続き)

みまもりセンサー通知を設定する

iPhone / iPad

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「みまもりセンサー通知」→「通知設定」をタップする

2 「する(反応時)」または「する(無反応時)」をタップする

- 「する(反応時)」: センサーが反応したときに反応回数を通知します。
- 「する(無反応時)」: センサーが反応しなかったときに通知します。

3 ■ KX-PD102DL/Dの場合

①「通知時刻1」～「通知時刻3」をタップする

②「オン」にして通知する時刻を設定し、「<戻る」をタップする

- 続けて時刻設定を設定するときは、手順①～②をくり返します。
- 設定した通知時刻をやめるときは、「オフ」にしてください。

■ KX-PD101DLの場合

①「通知時刻」をタップする

②通知する時刻を設定し、「<戻る」をタップする

4 「通知曜日」をタップする

5 「日曜日」～「土曜日」をタップして通知する曜日を設定し、「<戻る」をタップする

- 初期設定はすべての曜日が通知する設定になっています。通知しないときは、通知しない曜日をタップしてチェックマークを外してください。

6 「保存」をタップする

- 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

次ページへ

センサー反応の有無をメールで通知する (みまもりセンサー通知)(続き)

Android

1 「その他」→「メールでお知らせ設定」→「みまもりセンサー通知」をタップする

2 「する(反応時)」または「する(無反応時)」をタップする

- 「する(反応時)」: センサーが反応したときに反応回数を通知します。
- 「する(無反応時)」: センサーが反応しなかったときに通知します。

3 ■ KX-PD102DL/Dの場合

① 通知時刻 1~3 の「する」をタップして「」にする

- 設定した通知時刻をやめるときは、「しない」をタップしてください。

② 通知する時刻を設定して「設定」または「完了」をタップする

- 続けて通知時刻を設定するときは、手順①~②をくり返します。

③ 「次へ」をタップする

■ KX-PD101DLの場合

① 通知する時刻を設定して「設定」または「完了」をタップする

4 日曜日~土曜日の「□」または「」をタップして通知する曜日を設定し、「OK」をタップする

- 初期設定はすべての曜日が通知する設定になっています。通知しないときは、通知しない曜日の「」をタップして「□」にしてください。

5 「」を押す

- 「メールでお知らせ設定」画面に戻ります。

■ みまもりセンサー通知を解除するには

iPhone / iPad

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「みまもりセンサー通知」→「通知設定」→「しない」→「保存」

Android

「その他」→「メールでお知らせ設定」→「みまもりセンサー通知」→「しない」→「」を押す

本アプリケーションのバージョンやスマートフォン・親機の情報を表示できます。

- スマートフォンと親機は、あらかじめ無線LANに接続しておいてください。 **11 ページ**
- 「子機番号」は、次の機種では表示できません。
KX-PD101DL

1 「その他」→「情報」をタップする

2 情報を確認する

- 本端末の情報
 - アプリのバージョン：本アプリケーションのバージョン
 - IPアドレス：スマートフォンのIPアドレス
 - 子機番号：親機に登録したスマートフォンの内線番号
 - 子機の名前：登録したスマートフォンの名前 **71 ページ**
- 親機の情報
 - MACアドレス：親機のMACアドレス
 - IPアドレス：親機のIPアドレス
 - IPアドレスは変更できます。 **下記**
- 無線アクセスポイント(SSID)の情報
 - 親機と接続可能な無線アクセスポイント(SSID)の一覧が表示されます。
 - 現在接続中のSSIDに「接続済み」が表示されます。

■ スマートフォンに登録されている親機のIPアドレスを変更するには

- 「その他」→「その他の設定」→「親機情報」→「編集」→親機のIPアドレスを変更
→「OK」→「戻る」
- スマートフォンによっては、「OK」がキーボード画面の下に隠れていることがあります、キーボード画面の上の空白をタップすると、「OK」が表示されます。

内線電話のときに、登録したスマートフォンの名前が相手側に表示されます。

- スマートフォンと親機は、あらかじめ無線LANに接続しておいてください。11 ページ

1 「その他」→「その他の設定」→「子機の名前」をタップする

2 「編集」をタップする

3 スマートフォンの名前とフリガナを変更し、「完了」→「OK」をタップする

- 子機の名前：内線電話のときに、相手側に表示されるスマートフォンの名前を登録します。(全角6文字／半角12文字)
- フリガナ：スマートフォンの名前のフリガナを登録します。(全角・半角12文字)
フリガナは、漢字を表示できないコードレス子機との内線電話のときに、相手側に半角で表示されます。

4 「戻る」をタップする

- 「その他の設定」画面に戻ります。

スマートフォンに登録されている親機の情報を削除します。

- スマートフォンと親機は、あらかじめ無線LANに接続しておいてください。11 ページ

1 「その他」→「その他の設定」→「登録削除(減設)」をタップする

2 「OK」をタップする

- 親機の情報が削除され、「親機への登録を開始します」画面が表示されます。
- 「親機が応答しません」が表示されたときは、スマートフォン側の親機情報のみ削除されます。親機側で子機を減設する操作を行い、スマートフォンが登録されていた内線番号を消去してください。

3 iPhone／iPad

終わるには、通常のアプリケーション終了操作で本アプリケーションを終了させる

Android

終わるには、「キャンセル」をタップする

お知らせ

- ・ 本アプリケーションをアンインストールするときやが表示されている状態で上記の登録削除(減設)を行ったときは、親機での操作も必要です。詳しくは親機の取扱説明書をお読みください。

1 「その他」→「その他の設定」をタップする

- 「その他」の「メールでお知らせ設定」は [53 ページ](#)
- 「その他」の「外で通話の設定」は [43 ページ](#)
- 「その他」の「情報」は [70 ページ](#)

2 機能名をタップし、設定する

機能名	設定内容	ページ
サウンド設定		
外線呼出音	<p>iPhone / iPad</p> <p>いずれかをタップし、「設定」または「その他の設定」をタップする</p> <ul style="list-style-type: none"> - ベル選択: 本アプリケーションのベル音「ベル1」～「ベル8」から選択できます。(初期設定「ベル1」) - 音楽選択: スマートフォンで着信音として設定できる音楽から選択できます。 - サイレント: 呼出音が鳴りません。 <p>Android</p> <p>いずれかをタップし、「OK」をタップする</p> <ul style="list-style-type: none"> - ベル(初期値): 本アプリケーションのベル音です。(初期設定) - ベル/音楽選択: スマートフォンで着信音として設定できるベル音と音楽から選択できます。 <p>● 電話帳に着信音が設定されている相手から電話がかかってきても、電話帳に設定されている着信音は鳴りません。</p>	—
内線呼出音	<p>外線呼出音と同様の操作で選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 初期設定は「ベル(初期値)」で、外線呼出音とはベル音が異なります。 <p>iPhone / iPad</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 内線呼出音のベル音は、「ベル(初期値)」の1種類のみです。 ● 内線呼出音を「サイレント」に設定すると、ドアホンの呼出音も鳴りません。 	—

機能名	設定内容	ページ
iPhone／iPadのみ バイブレーション	<p>本体の設定でバイブレーション動作が有効のときのみ、本アプリケーションのバイブレーション設定が働きます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - オン(初期設定) - オフ <p>● Android 本アプリケーションでは、バイブレーションの設定はできません。スマートフォンでのバイブレーションの設定に従い、設定時のパターンは1秒ON、1秒OFFになります。</p>	—
Androidのみ 通話音量調整	<p>本アプリケーションの通話音量を調整できます。</p> <p>調整したい音のスライダーを左右にドラッグし、「OK」をタップする</p> <ul style="list-style-type: none"> - スピーカー：外線通話・内線電話・ドアホン通話の受話音量、留守番電話の再生音を調整できます。 - マイク：外線通話・内線電話・ドアホン通話の送話音量を調整できます。 <p>● +側で大きく、-側で小さくなります。初期設定は「0」です。</p>	—

機能名	設定内容	ページ				
ステータスバー通知						
留守番電話 (KX-PD102DL/ Dのみ)	<p>新しい用件が録音されたことを、通知します。</p> <table border="1"> <tr> <td>表示する(初期設定)</td> <td> <input type="checkbox"/> iPhone／iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android </td> </tr> <tr> <td>表示しない</td> <td> <input type="checkbox"/> iPhone／iPad オフ <input type="checkbox"/> Android </td> </tr> </table> <p>● iPhone／iPad キーパッド画面の「その他」に新規用件の件数が表示されます。また、本アプリケーションのアイコンに新規用件とメモリー受信した新規ファクスの合計件数が表示されます。ただし、アイコンに表示される合計件数は、本体の通知センターの設定でアイコンバッジ表示を表示しないようにすると、表示されなくなります。</p>	表示する(初期設定)	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android	表示しない	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オフ <input type="checkbox"/> Android	10 41
表示する(初期設定)	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android					
表示しない	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オフ <input type="checkbox"/> Android					
ファクス (KX-PD102DL/ Dのみ)	<p>新しいファクスをメモリーに受信したことを、通知します。</p> <table border="1"> <tr> <td>表示する(初期設定)</td> <td> <input type="checkbox"/> iPhone／iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android </td> </tr> <tr> <td>表示しない</td> <td> <input type="checkbox"/> iPhone／iPad オフ <input type="checkbox"/> Android </td> </tr> </table> <p>● iPhone／iPad キーパッド画面の「ファクス」に新規ファクスの件数が表示されます。また、本アプリケーションのアイコンに新規用件とメモリー受信した新規ファクスの合計件数が表示されます。ただし、アイコンに表示される合計件数は、本体の通知センターの設定でアイコンバッジ表示を表示しないようにすると、表示されなくなります。</p>	表示する(初期設定)	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android	表示しない	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オフ <input type="checkbox"/> Android	10 31
表示する(初期設定)	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android					
表示しない	<input type="checkbox"/> iPhone／iPad オフ <input type="checkbox"/> Android					

機能名	設定内容	ページ				
その他						
Androidのみ 自動起動	<p>スマートフォンの電源を入れたときに、本アプリケーションを起動します。</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input checked="" type="checkbox"/> : 起動する(初期設定) - <input type="checkbox"/> : 起動しない 	—				
iPhone/iPadのみ 省エネモード	<p>外出時に電池を長持ちさせることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - オン: 省エネモード(初期設定) 帰宅して最大10分は着信できないことがあります。 (モバイルルーターをご利用の方はオフにしてください) - オフ: 通常モード 	—				
ドアホン着信	<p>親機に接続されたドアホンからの着信があったとき、応答できるようにします。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">呼出音が鳴り、応答できます。 (初期設定)</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> iPhone/iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">呼出音が鳴らず、着信の表示もありません。</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> iPhone/iPad オフ <input type="checkbox"/> Android </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● 「ドアホンアプリ」と本アプリケーションの両方を起動しているとき、ドアホンからの着信が、どちらの着信画面で表示されるかは、ご使用の状況で変わります。「ドアホンアプリ」のみでドアホンを着信するために本設定のドアホン着信をオフにしてください。 	呼出音が鳴り、応答できます。 (初期設定)	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android	呼出音が鳴らず、着信の表示もありません。	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オフ <input type="checkbox"/> Android	—
呼出音が鳴り、応答できます。 (初期設定)	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android					
呼出音が鳴らず、着信の表示もありません。	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オフ <input type="checkbox"/> Android					
見てから印刷 (スマホで見てから印刷) ※親機によって異なります。	<p>親機のメモリーに受信したアクセスをスマートフォンの画面で確認し、必要なものだけを選んで印刷できます。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">見てから印刷(スマホで見てから印刷)に設定します。</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> iPhone/iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android する </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">設定を解除します。</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> iPhone/iPad オフ <input type="checkbox"/> Android しない </td> </tr> </table>	見てから印刷(スマホで見てから印刷)に設定します。	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android する	設定を解除します。	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オフ <input type="checkbox"/> Android しない	31
見てから印刷(スマホで見てから印刷)に設定します。	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オン <input checked="" type="checkbox"/> Android する					
設定を解除します。	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad オフ <input type="checkbox"/> Android しない					
Androidのみ 携帯電話使用時動作	<p>外線通話中に携帯通話を開始するとき、外線を保留するか、切るか選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 携帯電話使用時 通話を保留する(初期設定) - 携帯電話使用時 通話を切断する 	—				

機能名	設定内容	ページ
登録		
親機情報	親機の情報を確認・変更します。	70
子機の名前	スマートフォンの名前を変更します。	71
無線アクセスポイントの更新	親機や無線(Wi-Fi)ルーターの置き換え、ネットワーク環境の変更により親機と接続できなくなったときに使用します。 親機と同じ無線ルーター〔同じ無線アクセスポイント(SSID)〕にスマートフォンをWi-Fi接続した状態で、「更新」をタップしてください。	—
登録削除(減設)	親機の情報を削除し、連携をやめます。	72

操作説明書(本書)を見るには

1 「その他」→「ヘルプ」をタップする

- ブラウザが起動し、操作説明書が掲載されたサポートサイトが表示されます。
ただし、無線LANに接続中は、無線ルーターがインターネットに接続されている場合のみ表示されます。

困ったときやエラーコード(例:「E1-01」など)については、以下のサポートサイトをご覧ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/fax/>
また、サポートサイトの「よくあるご質問」やその他掲載情報もご活用ください。

商標

- iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。
- Android、Gmail は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

「スマートフォンコネクト」の著作権について

- このアプリケーションソフトには、オープンソースソフトウェアを使用しています。
著作権表示やライセンス情報は、下記URLへ掲載しています。
<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/fax/>
- このアプリケーションソフトの使用許諾契約書は、下記URLへ掲載しています。
<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/com/fax/smp/>
- 株式会社Copyrights Visionが制作したデータを使用しています。
© 2013 Copyrights Vision Inc.
- iPhone／iPad ベル6～8

© 2011 Akiyuki Ishida Creative Room. Associate with Office Y.K All Rights Reserved.

数字・アルファベット

3人で話す	
(3者通話)	21
IPアドレス.....	12・70
MACアドレス	11・12・70
Wi-Fi	3

あ行

あんしん応答	24
親機情報	70

か行

聞き直し	41
機能一覧	73
キャッチホン	18
減設	72
子機の名前	13・71
国際電話	14

さ行

再生	41
再ダイヤル	15
サウンド設定	73
自動起動	76
省エネモード	76
消去(用件)	42
ステータスバー	10
スピーカーホン	18
スマートフォンの名前	13・71

スマホでプリント	38
スマホで見てから印刷	31

た行

対応機器	4
ダイヤル回線	14

ダウンロード
(スマートフォン
コネクト)

着信拒否	23・25・26
着信履歴	25

通話音量調整

通話拒否	22
------------	----

次の用件を聞く

電話回線	2・8
------------	-----

電話帳

- 転送
- 電話をかける

電話を受ける

電話をかける	14
--------------	----

電話をまわす

ドアホン	19・76
------------	-------

ドアホン着信画像通知

登録(親機)	11
トーン	14

な行

内線電話	19
名前(スマートフォン)	13・71
ナンバー・ディスプレイ	25

は行

バイブレーション	74
発信履歴	15
発着信履歴	15・25

ファックス

- 印刷
- 受信
- 表示
- 保存

プッシュホンサービス

ポーズ	14
-----------	----

保留

18

ま行

前の用件を聞く	41
見てから印刷	31

ミュート

18

無線LAN

11

無線アクセスポイント

3・70

無線ルーター

3・4

迷惑拒否

23・25・26

メール通知

53

- あんしんセンサー通知

66

- ドアホン着信画像通知

61

- ファクス受信通知

59

- 窓／ドアセンサー通知

63

- 窓／ドアセンサー定期通知

64

- みまもりセンサー通知

67

- 用件録音通知

60

や行

用件再生

41

用件消去

42

用件の聞き直し

41

呼出音

73

ら行

留守セット

40

連携をやめる

72

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015

PNQP1144ZA F1015TUO