

# 工事説明書


自然冷媒ヒートポンプ給湯機

**SHP-T37E-S** (セミオートタイプ・貯湯タンクユニット)  
**SHP-C45E** (ヒートポンプユニット)

## 工事される方へのお願い

- この製品の機能・性能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に「安全のために必ずお守りください」をお読みください。
- 工事後は、取扱説明書とともに、必ずお客様にお渡しし、保存していただきください。
- この説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、指定の別売部品を使用せずに工事された場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。
- この製品はリモコンを接続しないと動作しません。
- この製品は動作中に運転音がします。運転音や振動が気になる場所には据付けないでください。
- 塩害地では使用できません。(耐塩害仕様品は除く)
- 最低気温が-10℃以下では機器の性能を保証できません。
- 沸き上げ温度が低下するので、追加断熱による保温工事を必ず行ってください。(継手部も含む)
- 架橋ポリエチレン管に紫外線があたると劣化するので、剥き出し部に必ず断熱材を付けて、テープ巻きを行ってください。

## 工事手順

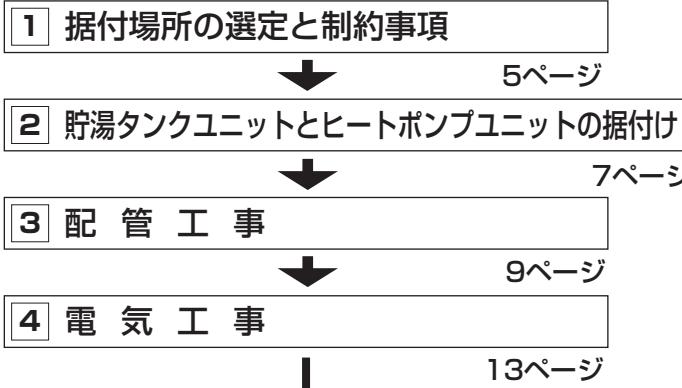

## 安全のために必ずお守りください

ここに示した事項は、△ 警告、△ 注意に区分しています。



作業を誤った場合に設置工事業者が、または設置工事の不具合によって人が、死亡や重傷を負う可能性が想定される場合



作業を誤った場合に設置工事業者が、または設置工事の不具合によって人が、重傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみ発生が想定される場合

図記号の意味



は「禁止」事項、



は「強制」事項を示しています。

## ⚠ 警 告

 禁 止	<p>ヒートポンプユニットは屋内に設置しない ● 万一冷媒が漏れると、酸素不足の原因になります。</p>	 実 施	<p>貯湯タンクユニットの満水時質量に耐える基礎を行う ● 事故・故障の原因になります。</p>
 実 施	<p>必ずアースをとる ● 故障や漏電のときに、感電することがあります。</p>	 実 施	<p>床面の防水・排水処理工事をする ● 処理工事をしないと、水漏れ時に大きな被害につながることがあります。</p>
 禁 止	<p>ガスや引火物の近くには据付けない ● 発火・火災になることがあります。</p>	 実 施	<p>凍結予防ヒーターを敷設する場合は、配線と100mm以上はなす ● 配線とヒーターが接触すると発火・火災になることがあります。</p>
 禁 止	<p>ヒートポンプユニットに冷媒チャージをしない ● 冷媒チャージできる構造ではありません。</p>	 実 施	<p>上水道工事や電気工事は、必ず指定の業者が行う ● 事故・故障の原因になります。</p>

## ⚠ 注意

 実 施	<p>電源工事を行うときは電源ブレーカーを「切」にする ● 感電することがあります。</p>	 実 施	<p>貯湯タンクユニットは、脚をアンカーボルトで、上部を金具で固定する ● 固定しないと地震のとき、本体が倒れてけがをすることがあります。</p>
 実 施	<p>漏電しや断器の動作を確認する ● 故障のまま使用すると、感電することがあります。</p>	 実 施	<p>ヒートポンプ配管、継手部分の保温工事は確実に施工する ● はがれたりすると、やけどをすることがあります。 ● 機能が低下することがあります。</p>
 実 施	<p>水道水を使用する ● 水漏れ、故障の原因になります。</p>	 実 施	<p>据付工事部材は、三洋純正別売部品、推奨配管部材を使用する ● 事故・故障の原因になります。</p>
 実 施	<p>定格電力を確認して使用する ● 発火・火災になることがあります。</p>	 実 施	<p>必ず排水工事をする ● タンク内を沸き上げる時に温度上昇に伴い膨張した水が逃し弁より出ますので、水浸しの原因になります。</p>
 禁 止	<p>シャワー給湯栓には、サーモスタット付きの湯水混合栓（逆止弁付き）を使用する ● やけどの原因になります。</p>	 実 施	<p>井戸水・温泉水は使用しない ● 井戸水・温泉水は水質により配管の腐食が出たり、高ミネラル分で配管のつまりによる熱交換率が低下する場合があります。 ● 井戸水・温泉水は水温が安定しないため、夏場はタンクユニット内部の配管が結露し故障の原因となる場合があります。</p>
 禁 止	<p>次の場所には据付けない ● 火災や感電、予想しない事故の原因になります。</p>	<p>◇ 水平でない場所、不安定な場所 ◇ 湿気の多い場所 ◇ 据付時の制約事項以外の場所 ◇ 水はけが悪い場所 ◇ 塩害地</p>	<p>◇ 運転音や振動が気になる場所 ◇ 最低気温が-10℃以下となる場所 ◇ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 ◇ 船舶、車両に搭載しない</p>

## 同梱部品の確認

### ■SHP-T37E-S

品名	形状	個数
転倒防止金具 (貯湯タンク固定用)		2 (本体同梱)
角座金 (貯湯タンク据付用)		3 大×2 小×1 (木枠同梱)
取扱説明書		1

品名	形状	個数
パテ		適量 (本体内収納)
脚固定金具 (貯湯タンク据付用)		1 (木枠同梱)
保証書		1

品名	形状	個数
工事説明書		1
ホース (災害時取水用)		1 (本体内収納)
スペーサー (転倒防止金具用)		1 (本体同梱)

### ■SHP-C45E

品名	形状	個数
ドレン用エルボ		1
パッキン		1
継手保温材		2セット

※転倒防止金具は、貯湯タンク上部にあります。脚固定金具、角座金は貯湯タンク底部の木枠に取り付いています。

## 別売部品/推奨配管部材/現地調達品

設置条件により必要部品が変わります。必ず現場を確認してから必要部品を調達してください。

### ■別売部品

品名・品番	外観	備考
リモコンコード(選択) ・GBP-72-10 (コード長10m) ・GBP-72-20 (コード長20m)		台所リモコン ふろリモコン
簡易基礎(ブロロック) ・PR-350N (2個必要です。)		ヒートポンプ ユニット用
セミオート浴槽アダプター(循環口) ・MHP-E76(ストレート型ネジ式) ・MHP-E78(エルボ型ネジ式)		浴槽穴径 φ 50 浴槽板厚15mm まで
加圧ポンプ ・PU-S200BN-F(50Hz) ・PU-S200BN-S(60Hz)		
配管カバー ・STK-HPCE37		貯湯タンク ユニット用
配管セット ・STK-HP10SET2		BP-HP1010W STK-HP10F HBS-BV15MM HBS-BV15MW HBS-BV20MW HBS-BV20MW
負圧作動弁 HBS-FS15V		

品名・品番	外観	備考
ユニット間 BP-HP1025W		被覆付樹脂配管(25m)
ユニット間 BP-HP1010W		被覆付樹脂配管(10m)
ユニット間 BP-HP1025WD		被覆付樹脂配管(25m) 保温材厚み 10mm仕様
ユニット間 BP-HP1010WD		被覆付樹脂配管(10m) 保温材厚み 10mm仕様
樹脂管接続継手 STK-HP10F		ユニオンアダプタ S1タイプ
B循環往き口(水) 止水栓 HBS-BV15MW		循環用 15A (1/2)
排水止水栓 HBS-BV15MM		排水用 15A (1/2)
給水止水栓 HBS-BV20MW		給水用・給湯用 20A (3/4)
銅管接続継手 STK-HP1513		ソルダー継手 (φ 12.7用)
浴室用屋外カバーセット STK-HPF24CB		

※台所リモコンとふろリモコンは、必ず下記の機種をご用意してください。

機種が異なると正常に動作しません。

台所リモコン RCS-HD37E RCS-HD37E-IP

ふろリモコン RCS-HF37E-S RCS-HF37E-SIP

### ■推奨配管部材

品名	用途	備考
銅管接続継手 ソルダー継手	銅管接続用	ソルダー継手2020
風呂貫通管 UB貫通継手 GBI-3010W	風呂接続用 (ペア用)	樹脂配管でユニットバス等での場合に使用
防火処理キット FPN-45	集合住宅用	樹脂配管に使用
風呂循環接続管 エクセルパイプ HC-10HON5P	風呂往き用	被覆架橋 ポリエチレン管

### ■現地調達品


品名	用途	個数	備考
配排水管	排水用15A	—	耐熱・耐食性のもの
給湯	給湯用20A(3/4)	—	耐熱・耐食性のもの
管給水	給水用20A(3/4)	—	耐食性のもの
アンカーボルト、ナット	貯湯タンク固定用 (M12×100)	3~4	耐食性のもの
アース棒	アース用	1	市販品
電気工事配線	————	—	————

※上表部材は、三菱化学産資(株)製です。

# 外 形 尺 法 図


## ヒートポンプユニット

SHP-C45E

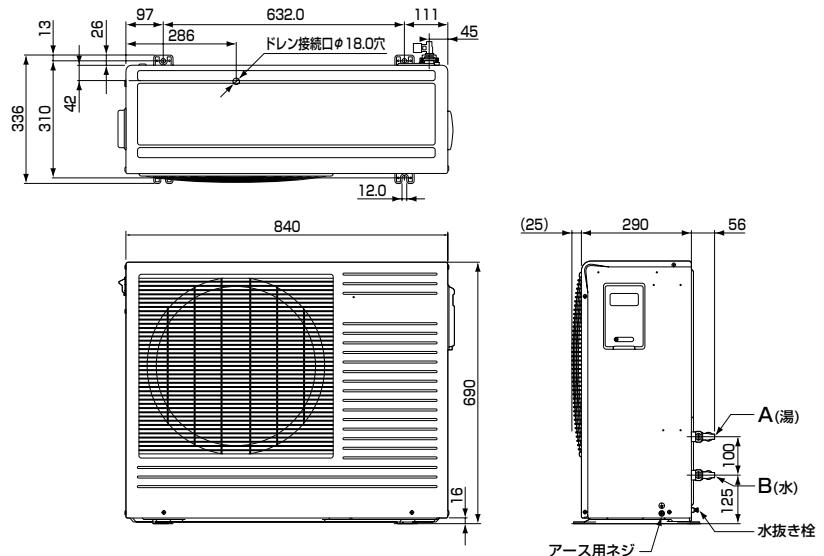

## 貯湯タンクユニット

SHP-T37E-S

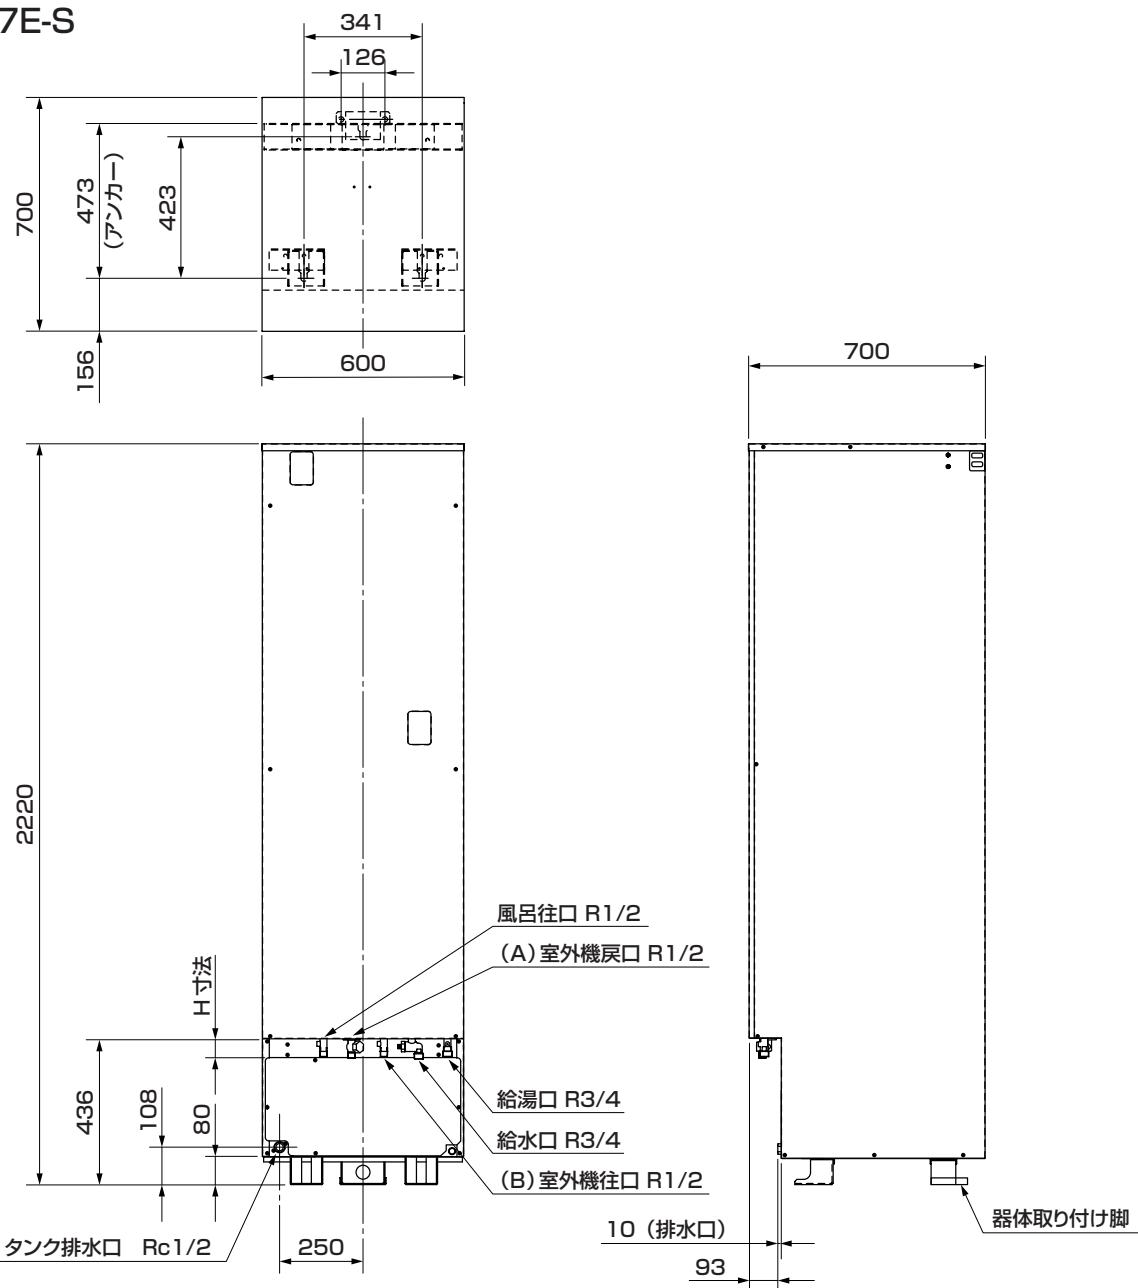

## 1-1 据付場所の選定

据付け場所には、**1-2 据付時の制約事項** の範囲を確保できる場所を選定してください。

また、後々のサービス・補修(前パネルがはずせるなど)を考慮して、据付け場所を選定してください。

- 水平面に据付けてください。
- 取替え(製品を含む)に必要な開口部や点検に必要な作業スペースが確保できること。
- 貯湯タンクユニットの満水時の荷重に長期的に耐えられること。(452kg)
- 寒冷地および最低気温が-10℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので、据付けないでください。
- 塩害地では機器が故障するおそれがありますので、据付けないでください。
- ヒートポンプユニットはCO<sub>2</sub>漏れで酸欠のおそれがありますので、室内に据付けないでください。
- 貯湯タンクユニットは原則として屋外据付けですが、室内(機械室)に据付ける場合は、通気口を設け密閉室にしないでください。また、排水量を十分確保できる排水設備を設けてください。
- 浴室など湿気の多い所には据付けないでください。
- 雨や雪が降ったとき、水たまりができるて水につかるようなところへは据付けないでください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据付けないでください。
- 積雪地区に据付ける場合は、貯湯タンクユニットは小屋掛けをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据付けるなど雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- 可燃性ガスや引火物の近くに据付けないでください。
- ヒートポンプユニットの据付け場所についてはエアコンの室外機と同様です。例えば、吹出し風・運転音が隣家の迷惑にならない場所、壁との適当な離隔距離をとれる場所、サービスができる場所など。
- 室外機の後ろにあるサーミスタ部が、直射日光および反射光等があたらない場所に設置してください。
- 室外機の前面を壁側に向けないでください。(運転音が大きくなる場合があります。)

●将来移設(解体・撤去を含む)等が生じことがある場合は、周辺環境(建築物・外こう等)に悪影響を及ぼさないようにしてください。


取りはずし方(※電源を"OFF"、タンクユニットの水抜き後に行う。)

- ・電気工事・・・工事説明書の配線部分の取りはずし。
- ・水配管・・・工事説明書の配管部分の取りはずし。
- ・機器配管・・・工事説明書のアンカー部分上部固定金具等の取りはずし。


## 1-2 据付時の制約事項

## ① ヒートポンプユニットの据付制約(吹出側に障害物がない場合)

(上から見た図)

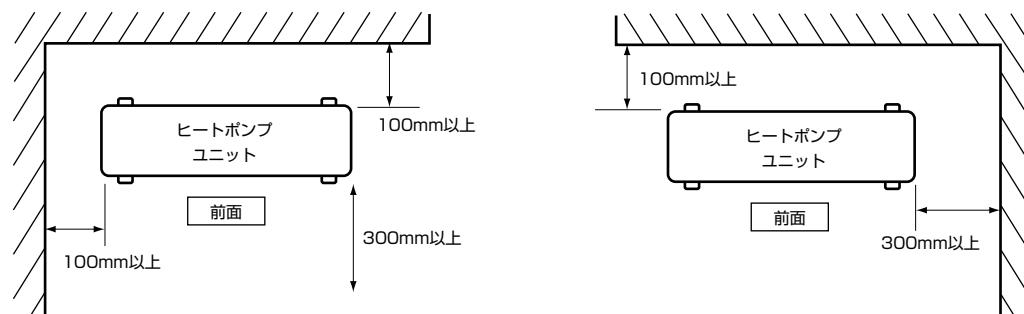


(横から見た図)

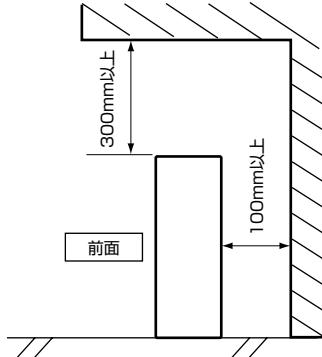

※いずれも性能を保持するために必要な寸法です。


## ② ヒートポンプユニット(吹出側に障害物がない場合)と貯湯タンクユニット間の据付制約

(上から見た図)

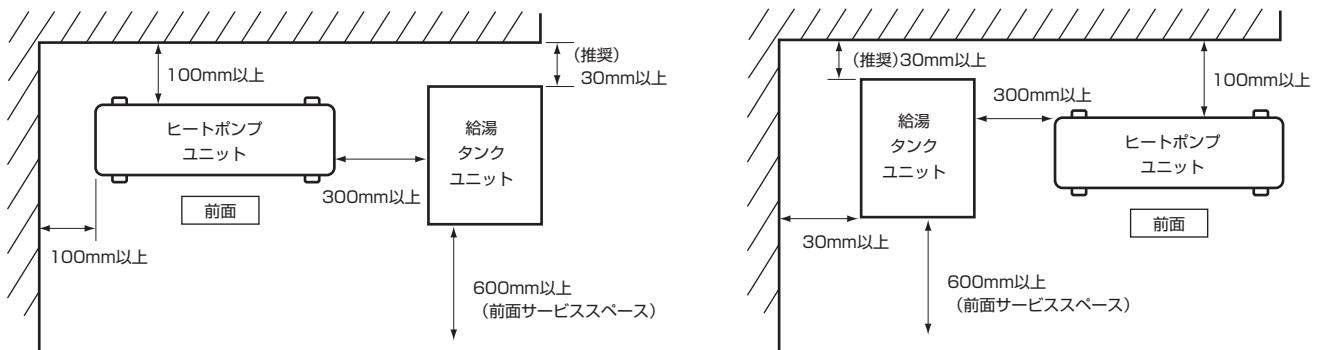


## ③ ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニット間の配管制約

(横から見た図)

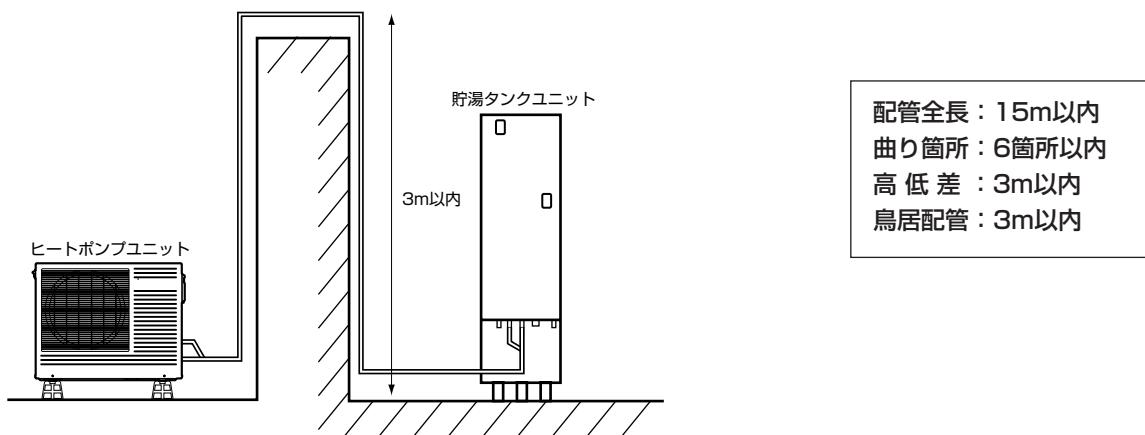

## ④ 貯湯タンクユニットと浴槽間の配管制約

(横から見た図)

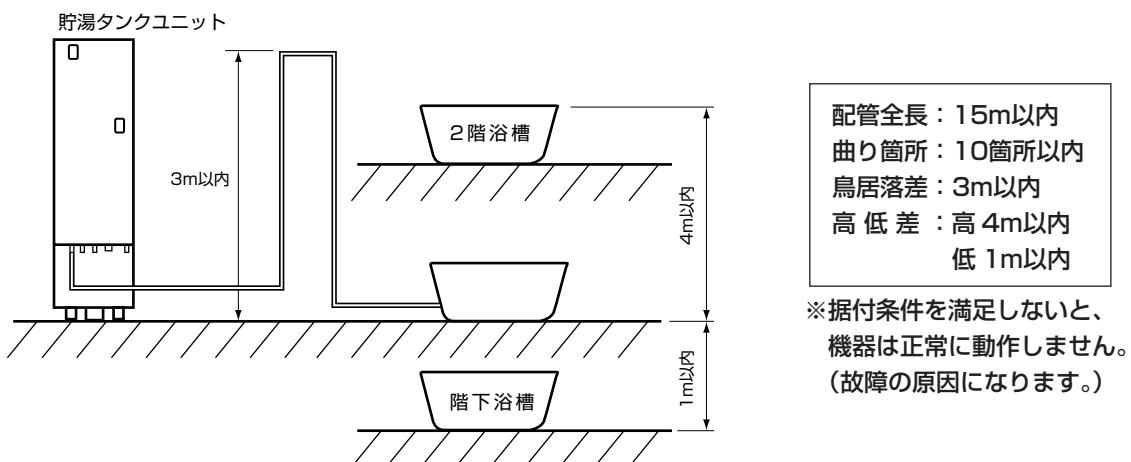

## 2-1 貯湯タンクユニットの据付け

## ■基礎工事


貯湯タンクユニットを屋外に設置する場合の基礎は、コンクリート現場打ちを基本とする。集合住宅など屋内に設置する場合の基礎は埋め込みアンカー工事を標準とする。

満水時の質量(下記参照)に充分耐えうる基礎工事をしてください。


・SHP-T37E-S 約452kg

また、床面の防水、排水処理工事をしてください。

(a)コンクリート現場打ちの場合  
基礎工事の施工例を下図に示す

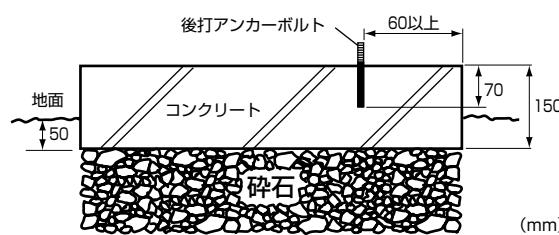

(b)埋込みアンカー工事の場合  
工事の施工例を下図に示す

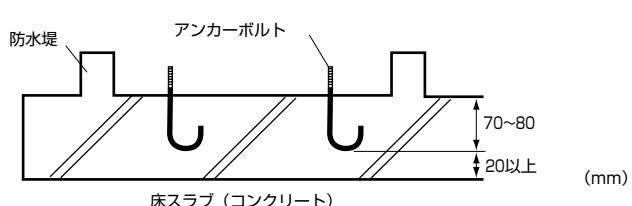

## ■脚固定工事(貯湯タンクユニットの梱包上部のダンボールパットが、アンカーポジション表示型紙となっています。)


〈同梱の脚固定金具を使う場合〉

アンカーボルト(現地手配)は、下図の4箇所に埋込んでください。


〈後脚を直止めする場合〉

アンカーボルト(現地手配)は、下図の3箇所に埋込んでください。  
(後方、側方に十分なスペースがある場合)


アンカーボルト4箇所とめ

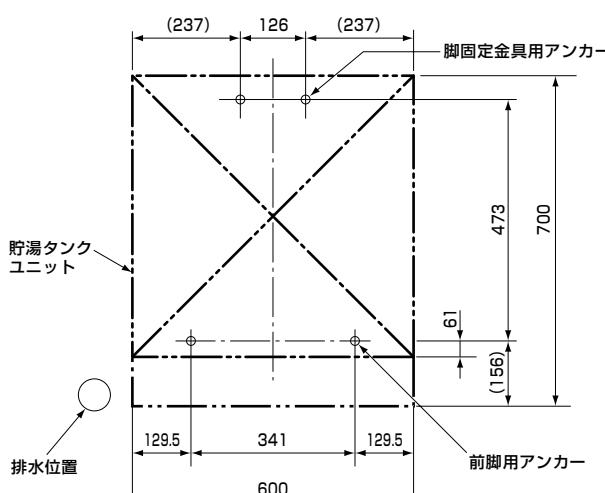

アンカーボルト3箇所とめ

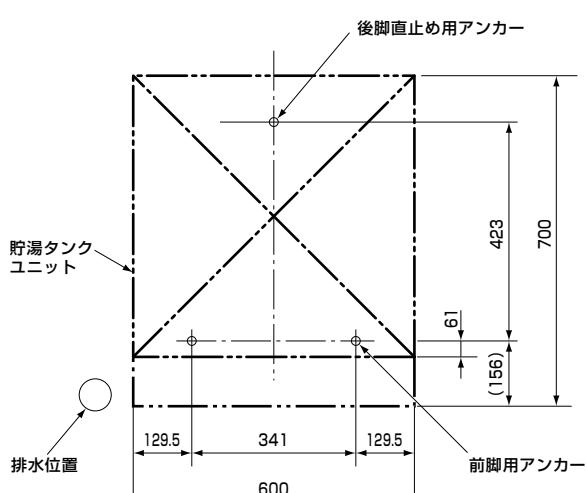

■後打ちアンカーボルトの施工例

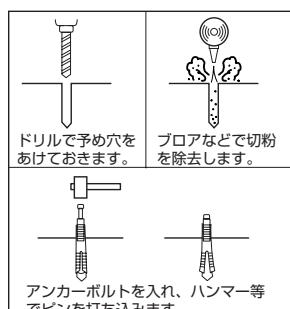


アンカーボルト M12(市販品)	直　径 12mm
	全　長 100mm
	ネジ長さ 30mm
	ドリル径 12.7mm
	埋込み深さ 70mm

※排水位置(排水ホッパ)はタンクユニット周りに必ず設けてください。  
排水工事をしないと地盤が緩み、機器が傾き転倒する原因となります。

## ■貯湯タンクユニットのアンカー固定


- 脚固定金具をアンカーにナットで(2箇所)で取り付けます。
- ユニットをスライドさせて、後脚は脚固定金具の下へ、前脚2本はアンカーボルトの位置まで移動します。
- 前脚2本を角座金とナットで固定します。  
(角座金を使用しないと、不完全な固定となりますので、必ず使用してください。)
- ナット(現地手配)はステンレス製を使用してください。

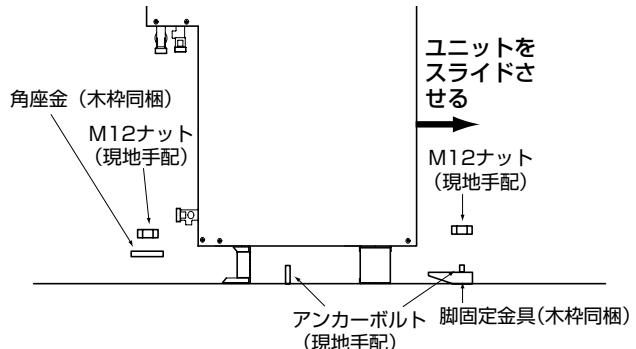

## ■貯湯タンクユニット上部の固定


ユニット側面上部の転倒防止金具を右図(1~6)のように付けかえてユニット後方または側方の壁に固定します。  
安全のため、必ず2箇所固定してください。  
(金具のスライド幅は約200mmです)

(1) 後方に壁がある場合

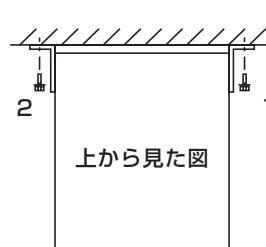

前面

(2) 側面に壁がある場合

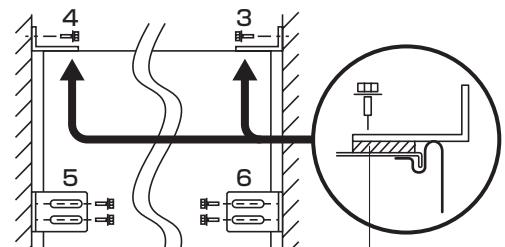


前面

## 2-2 ヒートポンプユニットの据付け


### ■ドレン水の処理

- ユニット底面の穴に、ドレン用エルボを取り付けてください。この場合は、ドレン用エルボが床面に当たらないよう、簡易基礎(プラロック)などを使用してください。
- ドレン用エルボには、排水管(現地手配)をトラップができないように接続し、必ずドレン水を排水ホッパに排出してください。  
※ドレン水は、空気中の湿度等により多量に出る場合があります。

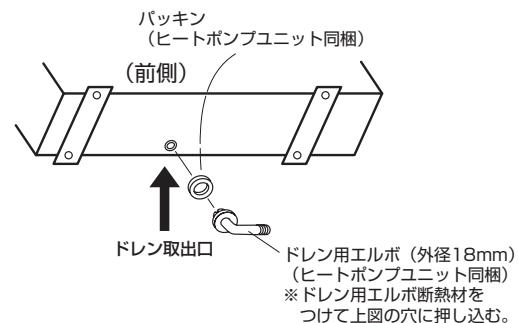


### ■ヒートポンプユニットの据付け


- 簡易基礎(プラロック)などを使用して、屋外に据付けてください。地面に直接設置することはやめてください。
- 簡易基礎付属のボルト、ナットを使って、簡易基礎に固定してください。
  - 必ず水平に据付けてください。
  - 必ず屋外に据付けてください。
  - 必ず、運転音や振動が気にならない場所に据付けてください。

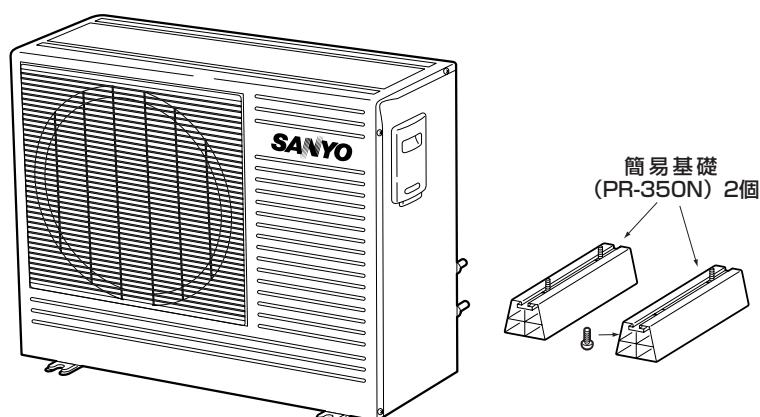

## 3-1 標準配管図

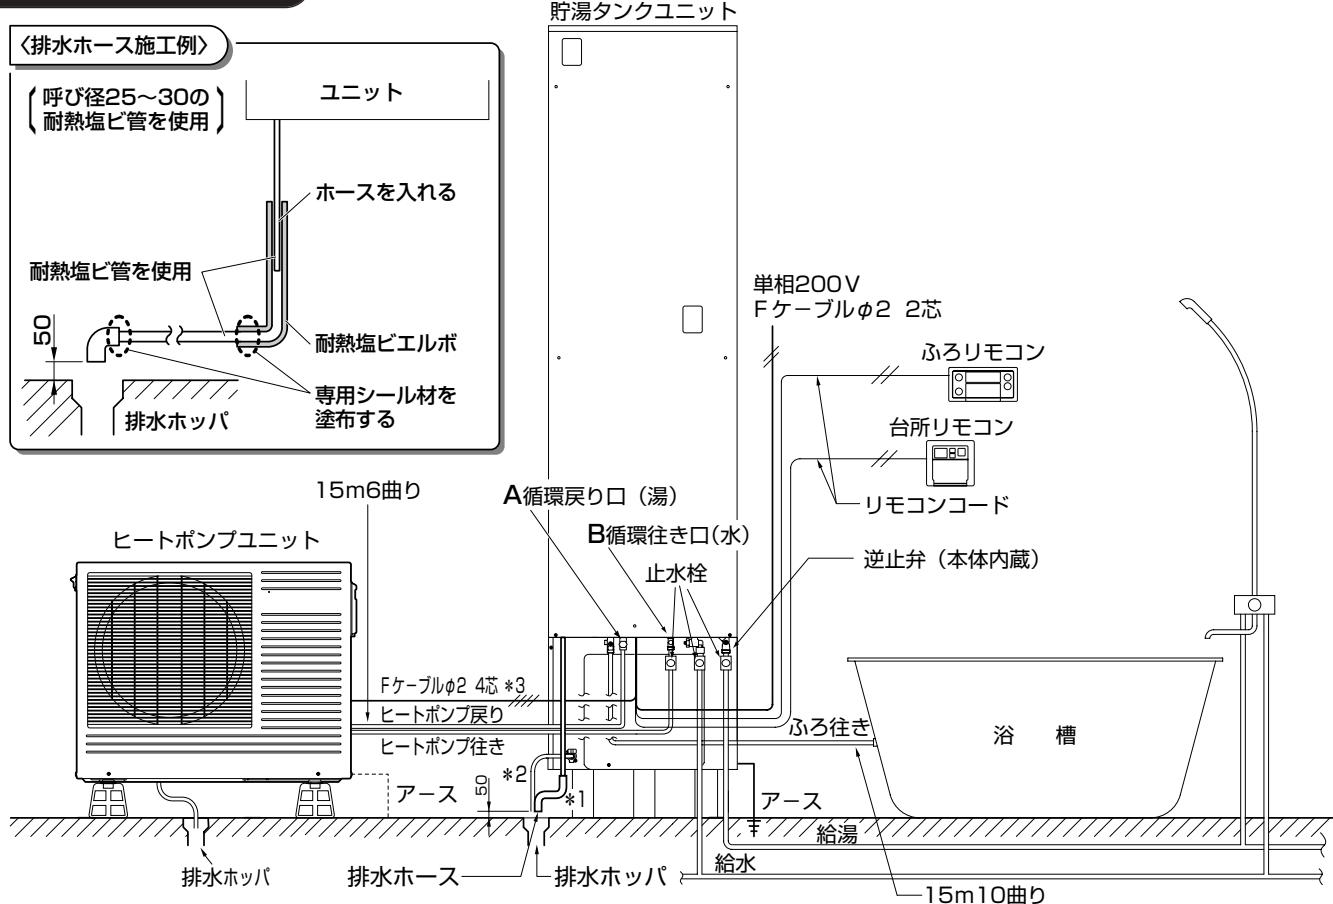

## 貯湯タンクユニット～ヒートポンプユニット間の配管接続

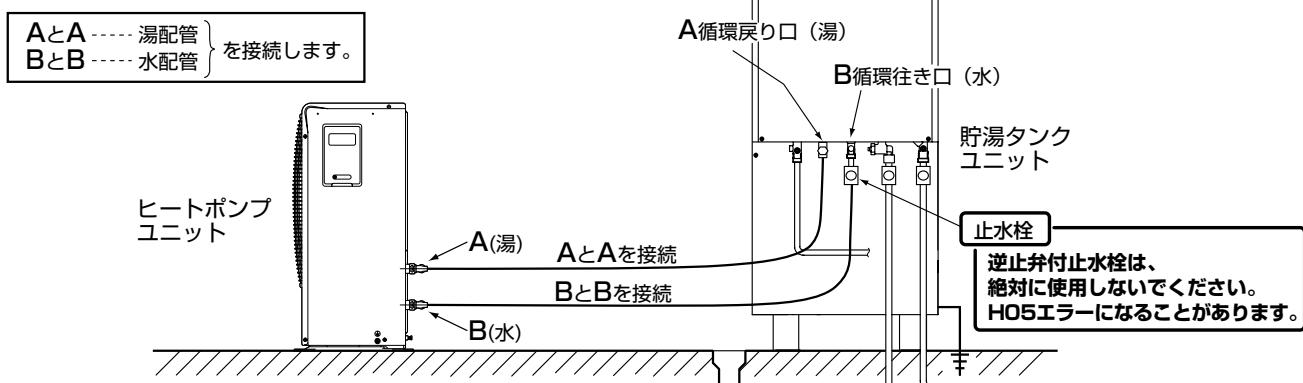

- \*1 は逃がし弁用、ドレン用排水です。耐熱塩ビ管で排水口へ導いてください。  
横引きする場合は、約5°の下り勾配をつけてください。また、排水ホッパとの空間を50mm以上確保してください。(上図の排水ホース施工例参照)  
ホースが排水の中につかっていると汚水を吸い上げる場合がありますので、必ず50mm以上を確保して下さい。
- \*2 はタンク排水 排水栓は現地取り付け(90°C耐熱仕様、現地手配)
- \*3 はヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット双方にアース工事した場合は3芯Fケーブル(黒、白、赤)を使用し接続してください。
- 排水ホッパは、口径80mm以上(90°C耐熱性)を使用してください。
- 給湯配管・給水配管、B循環往き口(水)の配管に必ず止水栓を設けてください。
- 貯湯タンクユニットの沸き上げ中に逃がし弁から、暖められて膨張したお湯が出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 集合住宅に設置する場合、配管が居室部分に入るところで、防火処理キットを設けてください。
- ヒートポンプユニット運転中はドレン水がでますので、必ず排水工事を行ってください。
- 貯湯タンクユニットの排水ホース、排水配管や、ヒートポンプユニットの排水ホースは腐食性ガスの発生する排水口へは設置しないでください。

注

記

## 3-2 注意事項

- 水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。(カルシウム分等が析出し、たい積して配管のツマリの原因になりますので、水質硬度は100mg/l以下にしてください。)
- 水道圧は、200kPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)以上を確保し、350kPa(3.5kgf/cm<sup>2</sup>)までとしてください。
- 地中配管する場合は必ず断熱材を巻き、断熱材に防水処理をしてください。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、必ずサーモスタッフ付きの湯水混合栓(逆止弁付き)を使用してください。
- シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーHEADを使用すると、出湯量が少なくなる場合があります。
- 排水口は十分排水できる工事をしてください。また、屋内や中高層住宅に据付ける場合は、必ず完全な防水・排水工事を施してください。
- 上水道に直結する場合は、当該水道局の条例に基づき、認定水道工事者が指定した配管材を使って施工してください。

### お願い

- 給湯配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときはさや配管等に入れ、両端から雨水が侵入しないようにシールをしてください。管を固定しないでください。また、保温工事を必ず行ってください。
- 配管結合部のシール材のつけすぎは配管詰まりの原因になりますので、注意してください。
- 配管材料はネジ切り・切断の際、油やゴミが付着しますので加工後は必ず中性洗剤で洗浄してから配管してください。(故障や臭いの原因になります。)  
また、キズやバリが無いように面取りを行ってください。  
(通水後は各水栓、減圧弁などのストレーナーにゴミがたまっていないか点検してください。)

## 3-3 配管部材と施工上の注意

### ■ヒートポンプ配管、給水・給湯配管、風呂配管工事


場所	使用配管材	配管サイズ	施工上の注意
ヒートポンプ 往き戻り配管	●被覆架橋ポリエチレン管 (保温材付ペア) <指定別売品> ・BP-HP1010WD又は BP-HP1025WD	内径10mm	<ul style="list-style-type: none"><li>配管は、貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットのAとAを、BとBを接続してください。(P9参照)</li><li>配管長さは15m6曲りまでにしてください。</li><li>配管高低差はトータル3m以内にしてください。</li><li>故障時、点検時などに必要な止水栓を必ずB循環往き口(水)の配管に取付けてください。</li><li>鳥居配管は3m以内にしてください。</li><li>保温工事を必ず行ってください。</li><li>被覆架橋ポリエチレン管は保温材付の、保温材厚み10mm仕様を推奨します。</li></ul>
	●銅管	外径12.7mm	<ul style="list-style-type: none"><li>故障時、点検時などに必要な止水栓を必ず取付けてください。</li><li>保温工事を必ず行ってください。</li></ul>
給水配管	●耐食性を有する管	20A(3/4)	<ul style="list-style-type: none"><li>故障時、点検時などに必要な止水栓を必ず取付けてください。</li><li>保温工事を必ず行ってください。</li></ul>
給湯配管	●耐熱・耐食性を有する管	20A(3/4)	<ul style="list-style-type: none"><li>故障時、点検時などに必要な止水栓を必ず取付けてください。</li><li>保温工事を必ず行ってください。</li></ul>
ふろ往き配管	●被覆架橋ポリエチレン管 (保温材付ペア) <推奨品> HC-10H0N5P HC-10H0N10P ●架橋ポリエチレン管	内径10mm	<ul style="list-style-type: none"><li>配管長さは15m10曲りまでにしてください。</li><li>階下への風呂配管は貯湯タンクユニット設置面より1m以内にしてください。</li><li>鳥居配管は3m以内にしてください。</li><li>架橋ポリエチレン管を折り曲げてしまうと、お湯が通らなくなる場合がありますので、新品と交換してください。</li></ul>
	●銅管	外径12.7mm	
排水配管	●耐熱・耐食性を有する管	—	<ul style="list-style-type: none"><li>止水栓を設けてください。</li><li>耐熱90°Cのφ80mm以上の排水ホッパに排水してください。</li><li>配管の先端は、排水ホッパから50mm以上離してください。</li><li>保温工事を必ず行ってください。</li></ul>

●ヒートポンプ往き戻り配管に被覆架橋ポリエチレン管を使用する場合は指定の別売品をご使用ください。

●ヒートポンプ往き戻り配管は指定の配管サイズで施工してください。(適切な沸上温度が貯湯タンク内に貯湯できません。)


## ● 被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管の接続

被覆架橋ポリエチレン管または架橋ポリエチレン管にユニオンアダプタS1（指定別売部品）を接続し、ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット、浴槽アダプター（循環口）と接続してください。



## ● 銅管の接続

ソルダー継手（別売部品）を使って  $\phi 12.7\text{mm}$  の銅管と接続してください。



・パイプカッター等を用いて、被覆架橋ポリエチレン管を管軸に対し直角に切断する。

・袋ナット内部には割りリングが装着されています。脱落防止のため継手本体に袋ナットが付いたままポリエチレン管を継手本体の端面にあたるまで、挿入してください。

・袋ナットが継手本体の端面にあたるまで、スパナやレンチ等で確実に締めてください。


### お願い

- 配管の端面は、機器本体に取り付けるまではビニールテープ等でふさぎ、小石やゴミ等が入り込まないようにしてください。
- 通水後は、給水口、B循環往き口（水）にある止水栓を閉じて給水口ストレーナ部（20ページ手順参照）にゴミがたまっていないか確認してください。
- 架橋ポリエチレン管に紫外線があたると劣化するので、剥き出し部に必ず断熱材を付けて、テープ巻きを行ってください。
- 銅管には水側、湯側のそれぞれに厚さ10mm以上の断熱材で保温してください。

## 3-4 浴槽アダプターを取り付けるための浴槽穴あけ工事

システム動作に影響しますので、必ず指定寸法位置に浴槽アダプターを取り付けてください。

- 浴槽に  $\phi 50$  の穴をあけてください。
- 穴径の中心は浴槽底面曲がりから40mm以上確保してください。
- 浴槽アダプター（循環口）は指定のものを使用してください。
- 浴槽アダプター（循環口）の取り付け工事は、浴槽アダプター（循環口）の工事説明書に従ってください。

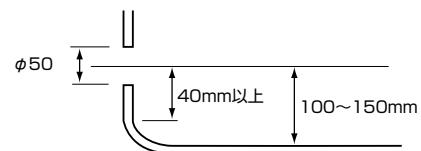


- 浴槽アダプターの取付位置により、ふろの最低水位が決まります。  
浴槽アダプターの取付位置が高くなると、最低水位も高くなりますので、お客様の希望をうかがい、取付位置を選定してください。

※浴槽アダプターのふろ戻り口に、逆止弁を内蔵しているタイプのものを使用するとエラーがでますので、使用しないでください。


## 3-5 凍結予防工事

- 保温工事が施工済みであっても、周囲温度が0°C以下になると配管は凍結する恐れがありますので、凍結予防ヒーター（現地手配）など適切な凍結予防対策を行ってください。
- ヒートポンプ往き戻り配管および風呂往き配管に別売品の被覆架橋ポリエチレン管を使用する場合、必ず被覆は廃棄して、中の架橋ポリエチレン管のみご使用ください。凍結予防ヒーター施工後に、保温工事を行ってください。

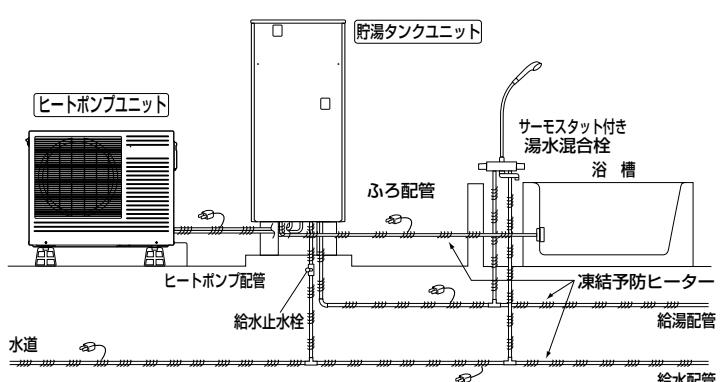

- 凍結予防ヒーターは市販品の長さ、3m、5m、10m程度のものを、数箇所に分けて施工してください。
- 作動温度は地区に合ったものを使用してください。（例、3°C ON、10°C OFF）
- 凍結予防ヒーターは使用個数により消費電力が異なります。
- 凍結予防ヒーターは、ヒートポンプ配管・ふろ配管・給水配管・給湯配管（継手を含む）に巻いてください。
- 凍結予防ヒーターを巻く場合は、ヒーター同梱の「説明書」に従ってください。
- 凍結予防ヒーターを使用するため、指定以外の配管材は使用しないでください。（10ページ参照）

## 凍結予防ヒーター施工例

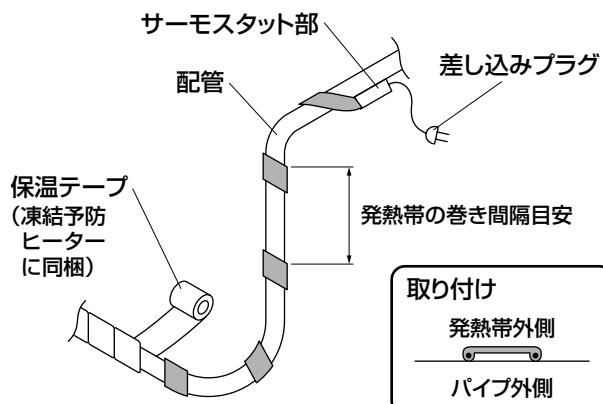

※この保温テープは凍結予防ヒーター専用テープで  
配管の保温用ではありません。

- 凍結予防ヒーターをそれぞれ1本づつ配管に適度に巻きつけます。
- 保温テープを凍結予防ヒーター巻きつけ後にさらに巻きます。
- サーモスタット部も保温テープで巻きつけます。

### — 参考 —

発熱帯の巻き間隔目安

-20°C時 約100mm

(粗すぎますとヒーター効果が薄れます。)

発熱帯全長算出目安

φ12.7 銅パイプ時 パイプ1m当たり約1.1m

- 凍結予防ヒーターはタンクユニットの接続口（止水栓を含む）、ヒートユニットの接続口までしっかりと巻いてください。またドレン管（室外機）にもホース先端から最後までしっかりと凍結予防ヒーターを巻きつけてください。
- 凍結予防ヒーターのサーモスタット部には保温工事を施さないでください。

凍結予防ヒーターは市販品メーカーの取扱説明書により施工してください。

### — 参考 —

市販品メーカーには電圧100V仕様、発熱帯長さ約0.5m(8W)～20m(200W)相当があります  
ので選定して使用してください。


## 4-1 注意事項

- 電源ブレーカーおよび電線(ケーブル)の太さは、内線規定(下表参照)に定められたものを使用してください。
- リモコンを接続しないと動作しませんので、必ず指定のリモコンを接続して使用してください。  
(機種が異なると動作しません。)
- 電気給湯機用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。
- 電気工事は電気設備基準および内線規定に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、電気設備技術基準および内線規定に基づいて、必ず電気工事士によるD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。  
避雷針の接地からは、2m以上はなしてください。


## 4-2 引込配線工事(時間帯別電灯契約)

引込口から給湯機までの回路は以下のとおりです。

## 住宅用分電盤から配線する方法

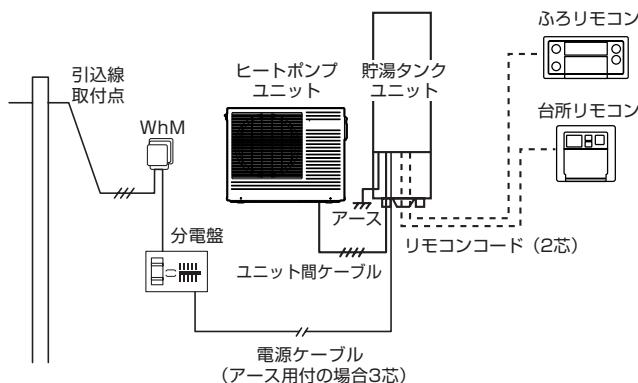

## 電力量計負荷から配線する方法

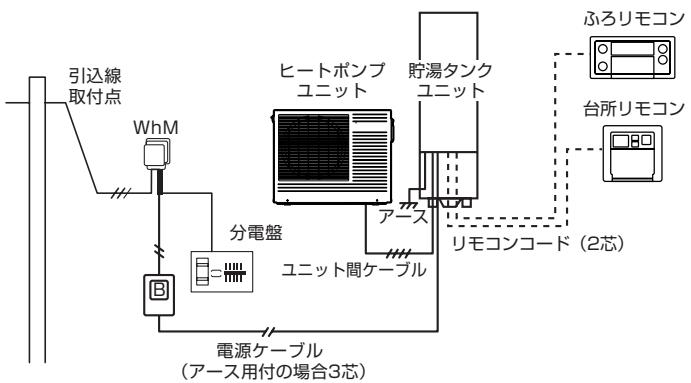


※ 分電盤のブレーカーを入れる前には、必ず貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器レバーを「OFF」にしておいて下さい。

※ 分電盤や付属品の配線工事が完了する前に、貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器レバーを「ON」にしないでください。誤動作やエラーが出ることがあります。

- 電源ケーブルは、タンクユニット下部の配線取入口(下図参照)から機器内に導いてください。
- 電源ケーブルは丸型端子(市販品)を圧着して漏電しゃ断器に接続してください。
- 下図を参照し装着しているクランパー(各1箇所)を利用して、電源ケーブル・ユニット間ケーブル・リモコンコードを固定してください。
- 配線取入口のすき間は同梱のパテでシールしてください。


WhM	電力量計
B	200V 電源ブレーカー
----	4芯ケーブル
----	3芯ケーブル
—	2芯ケーブル
-----	リモコンコード(2芯)

■電源ブレーカーおよびケーブル	
定格電圧	単相200V
定格電流	20A
ケーブルの太さ	Φ2.0mm
種類	VVF

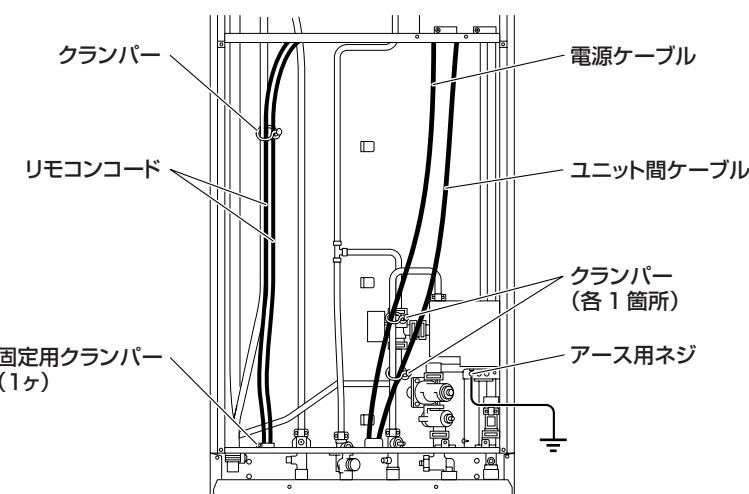

## 4-3 貯湯タンクユニットへの配線工事

ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットは、つぎのように配線してください。  
(貯湯タンクユニット側アースの場合です。両側でアースをとる場合は、ユニット間ケーブル3芯です。)

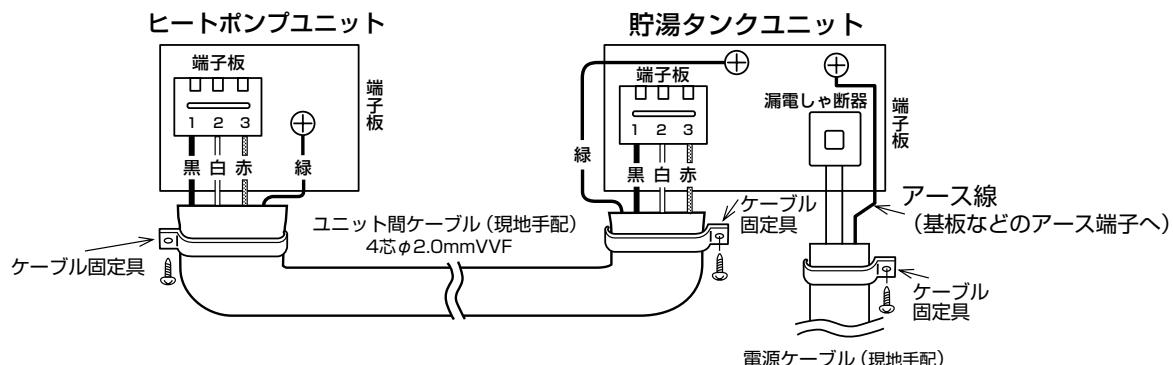

※電源ケーブルとユニット間ケーブルの緑線は、丸型端子(市販品)を圧着して接続してください。

※ケーブル固定具は、ケーブルの被覆がある所に取り付けてください。(3箇所)


### ■各ユニットの配線工事

電源ケーブルを貯湯タンクユニット下部の配線取入口から機器内に導き、漏電しや断器に接続してください。  
ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットの配線工事は、上図のように4芯ケーブルで配線してください。

#### ご注意

- 電源ケーブルを途中で接続しないでください。  
ユニット間ケーブルとしてø2.6mmVVFケーブルおよびヨリ線は絶対に使用しないでください。

#### ■端子板の接続

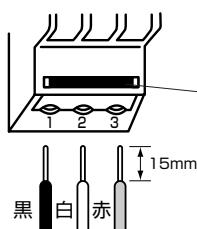


- ケーブルの芯線をまっすぐに15mmむき出してから止まるまで確実に押し込んでください。  
挿入が不十分だと、端子板が焼損する場合があります。
- ケーブルをはずすときは、この部分を押しながらケーブルを引いてください。
- ケーブルは指定のVVFをご使用ください。
- 端子番号と配線の色は必ず合わせてください。

## 4-4 保護アース(接地)工事

- 万一の感電事故防止のため電気設備基準および内線規定に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。(現地手配)
- 水道管、ガス管への接地、および他器具用アースとの共用はできません。
- 避雷針の接地からは、2m以上はなしてください。

### ■アース工事について

- 配電盤等からアース線を貯湯タンクユニット下部の配線取入口から機器内に導、丸型端子(市販品)を圧着してアース端子に接続してください。(13ページ参照)
- 貯湯タンクユニットからアースがとれない場合は、ヒートポンプユニットからアース棒(現地手配)を利用してアース工事をしてください。
- 3芯線のユニット間ケーブルを使う場合は、必ずヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットのアース用ネジを使って、それぞれからアースをとってください。

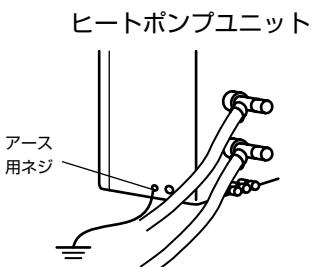

## 5-1 リモコンコードの接続

■リモコン接続をする場合は、別売のリモコンコードを使用してください。(シールド2芯)

## リモコンコード(別売)

GBP-72-10 (10m)

GBP-72-20 (20m)

## ・リモコンコードの接続

貯湯タンクとリモコンコードは突合せ端子を、各リモコンとリモコンコードは閉端接続子を使って接続してください。

## ・リモコン配線工事のご注意

リモコンコードの配線長さは20m以内にしてください。

閉端接続子同士の絶縁および、壁内部等の金属部から確実に絶縁してください。


また、既設のリモコン線を使用する場合は、必ず断線、短絡のないことを確認してください。

リモコンコードは商用電源の配線に近づけないでください。

特にリモコンコードと商用電源の配線とを同一電線管、ダクトもしくはこれらのボックス等の中に設けないでください。

リモコンコードは商用電源の配線を近づけると、本体の誤動作、あるいは破損の原因になります。


※現地で2芯用リモコンコードを手配する場合は、必ず芯線断面積0.5mm<sup>2</sup>以上の2芯シールド線を使用してください。

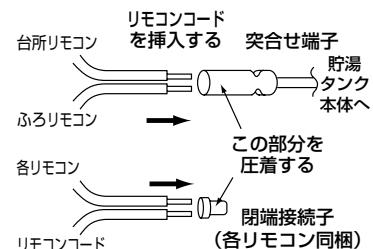

## ■リモコンの設置場所の選定

取り付け場所は、お客様とご相談のうえ、下記の点に注意して選定してください。

- 必ず屋内に取り付けてください。
- スイッチの操作が容易で、表示ランプなどが良く見える場所に取り付けてください。
- 直射日光や直接外気のあたる窓際等へ取り付けてください。
- 高温(50°C以上)になる場所、湿気の多い場所、水や湯気、油の飛び散る場所には取り付けてください。(台所リモコン)
- 浴室内の直接温水または水がかかりにくい場所に取り付けてください。(ふろリモコン)  
※スピーカー部の穴に水がかかると、音声が小さくなったり聞きとりにくくなることがあります。
- 壁にφ35の貫通穴があけられる場所に取り付けてください。(ふろリモコン)
- リモコン後ろの外側は湿度の高いところでの結線をさせてください。(ふろリモコン)
- デラックスリモコンでインターホンを使用する場合は、台所とふろの設置場所が近いとハウリングが発生することがあります。工事完了後は取扱説明書の27ページを参照して通話確認を行い、ハウリングが発生する場合は取扱説明書27ページを参照してリモコンの「通話音量」を下げてください。

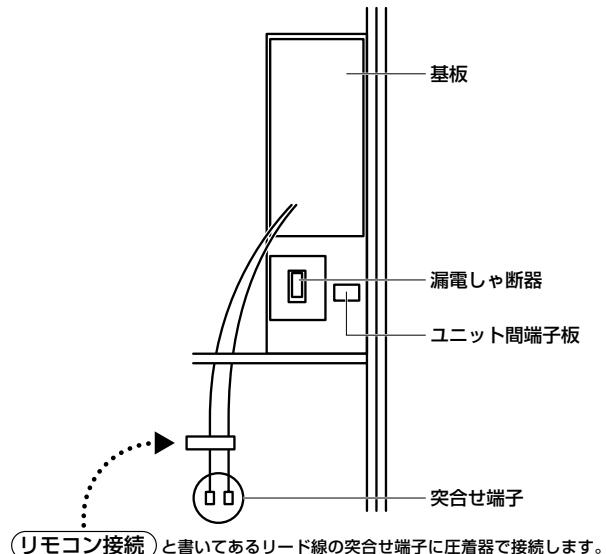

## 5-2 台所リモコンの取り付け

(詳細は、台所リモコンに同梱の工事説明書を参照してください。)

### ■準備

- (1) リモコン本体より化粧枠を外します。  
(化粧枠は、はめ込み式になっています。)
- (2) 取付金具を壁に固定します。  
固定方法により、使用する部品が異なります。

※電気ドライバー、インパクトドライバー等、絶対に使用しない。締め付け過ぎると金具が変形し不具合が発生する恐れがあります。

#### (a) スイッチボックスへの固定の場合

付属の丸皿小ネジを使用して、取付金具をスイッチボックスに固定します。(図1)  
(この場合、オールプラグと丸皿木ネジは使用しません。)


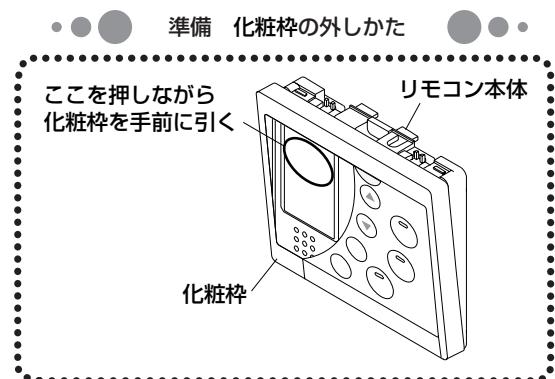


図1 スイッチボックスへの固定の場合

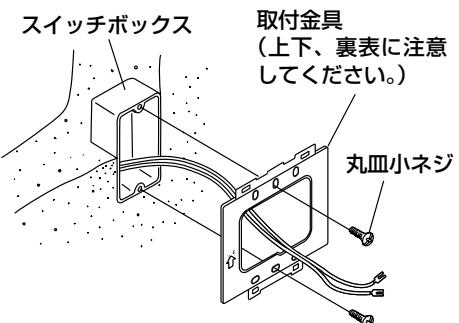

#### (b) 壁への固定の場合

##### ①木質壁面への固定の場合

付属の丸皿木ネジを使用して取付金具を固定します。(図2)  
(この場合は、オールプラグと丸皿小ネジは使用しません。)

##### ②コンクリート壁面への固定の場合

取付金具の固定用穴(Φ6×深さ25~30mm)をあけ、オールプラグを打ち込みます。次に、丸皿木ネジを使用して固定します。(図3)(この場合は、丸皿小ネジは使用しません。)

図2 木質壁面への固定の場合


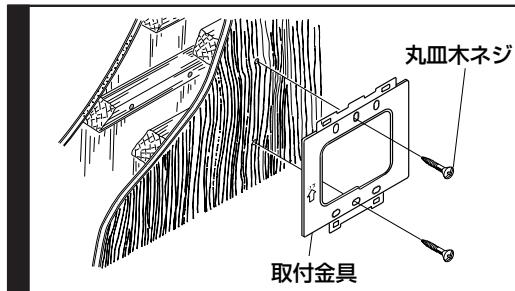


図3 コンクリート壁面への固定の場合

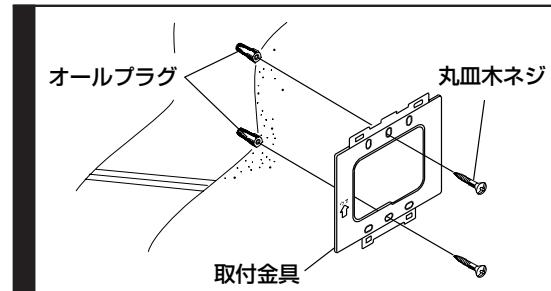

- (3) リモコン裏面の端子台にY型端子を接続します。絶縁カバー(透明)を上(右)にめくり端子を接続してください。

※絶縁カバー(透明)は取り外さないでください。  
※Y型端子の取り付け方向に注意してください。

- ・壁内配線の場合は図4を参照してください。
- ・露出配線の場合は図5を参照してください。

図4 壁内配線の場合


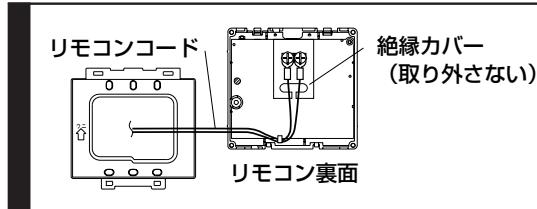


図5 露出配線の場合

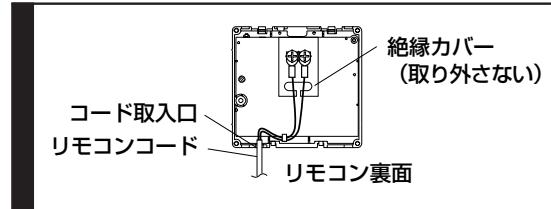

※ 露出配線の場合、先に化粧枠のコード取入口を、ニッパーなどで開けてください。(図6)


(4) 絶縁カバー（透明）で端子をおおう。

※ Y端子がおおわれていない場合、Y端子の絶縁されていない部分と取付金具が接触し、故障の原因になります。


(5) リモコン本体を取付金具に固定します。(図7) 取付金具のツメ穴（下2箇所）にリモコン本体下部の2箇所を引っかけ、リモコン上部のツメ部を「カチッ」と音がするまで押し込みます。

※ 金具が取り付けにくいときは、無理に金具を取り付けないでください。(ツメが割れる恐れがあります。)  
取り付けにくいときは再度金具を取り外して、取り付けてください。

▶ 図6 化粧枠のコード取入口

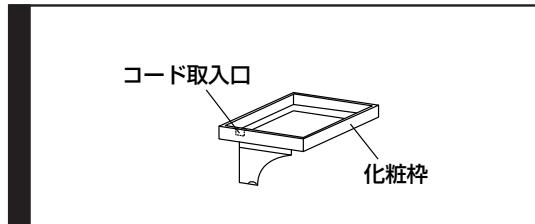

▶ 図7 取付金具への固定のしかた

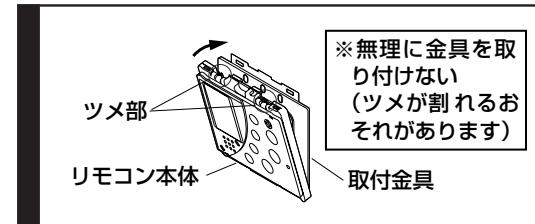


(6) 上部穴に小ネジを取り付けてください。(図8)


(7) 化粧枠の四隅の角を奥までパチンと音がするまで強く押し込みます。(図9)

※ 取り付けが悪いとスイッチの入りが悪くなる等の不具合につながります。

▶ 図8 小ネジの取り付けかた

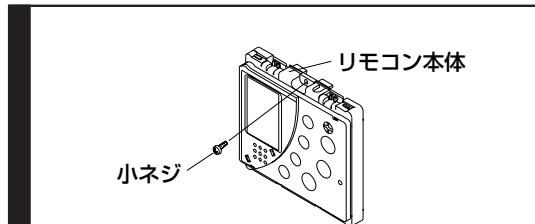


▶ 図9 化粧枠の取り付けかた

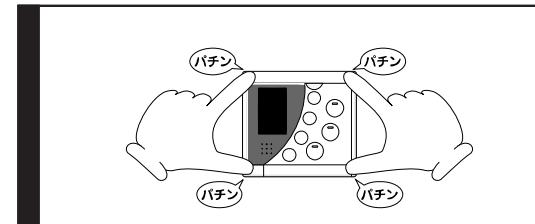

※ リモコン・化粧枠取り付け後再び化粧枠を取り外す場合は、フタを開け図の部分をもって外してください。(図10)

注意：外れにくい場合は、化粧枠下部にある切り欠き部に - ドライバーを入れて、ねじるように外してください。(その際、リモコン・化粧枠・壁面を傷つけないように十分注意してください。)

▶ 図10 化粧枠の取り外しかた

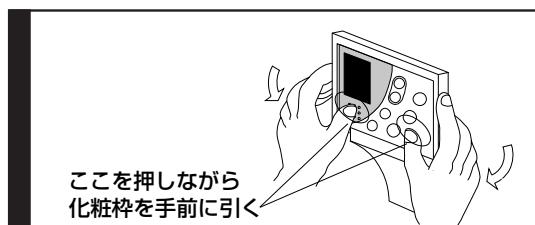


## 5-3 ふろリモコンの取り付け

(詳細は、ふろリモコンに同梱の工事説明書を参照してください。)

### (a) 標準用の場合

(1) 室内側からリモコンコードを通します。

※ユニットバスなどの壁パネルにリモコンを取り付ける場合は、右のような裏うち板が必要です。  
〔裏うち板はあらかじめ壁パネルの裏側に取り付けておきます。〕  
※壁パネル厚に対応した+丸木ネジが必要です。(共に現場調達)

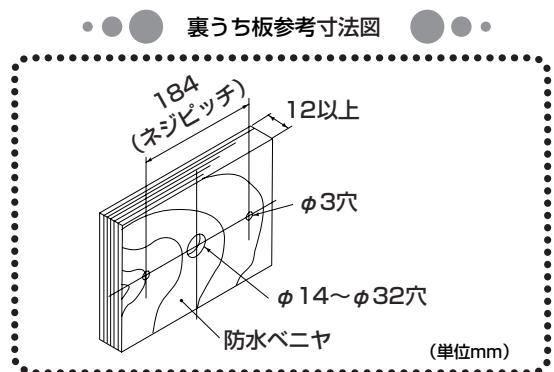

(2) リモコンケース固定用の穴(Φ6、深さ25~30mm)をあけ、オールプラグを打ち込んでおきます。(図1)

(3) リモコンの化粧枠を取り外してください。(図5)


(4) 壁パッキンを、リモコン本体裏面に貼り付けてください。(図2)

※壁パッキンに割りを入れないでください。(ふろリモコンに水が入り故障します。)

(5) 閉端接続子を使用して接続します。(図2)

各コードのリード線の被覆を約10mmむいて、接続するリード同士をよじり合わせ、閉端接続子をかぶせ圧着してください。

図1 リモコンケース固定用の穴あけ位置

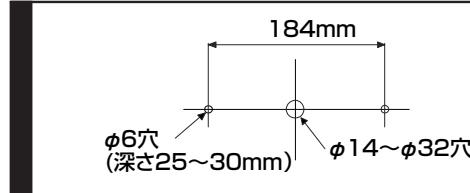

(6) +丸木ネジ2本で、リモコン本体を壁面に固定してください。(図3)

※電気ドライバー、インパクトドライバー等、絶対に使用しない。締め付け過ぎるとケースが変形し不具合が発生する恐れがあります。

図2 閉端接続子によるコード圧着のしかた


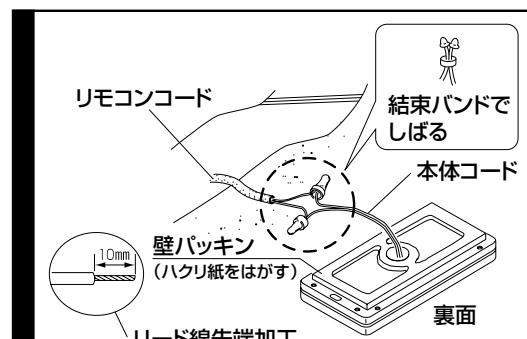


図3 リモコン本体の壁面への固定のしかた

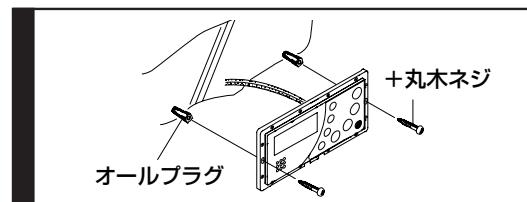

(7) 先に取り外した化粧枠を取り付けてください。

(8) 化粧枠を四隅の角を奥までパチンと音がするまで強く押し込みます。(図4)

※取り付けが悪いとスイッチの入りが悪くなる等の不具合につながります。

※リモコン・化粧枠取り付け後再び化粧枠を取り外す場合は、フタを開け図の部分をもって外してください。(図5)

注意: 外れにくい場合は、化粧枠下部にある切り欠き部に -ドライバーを入れて、ねじるように外してください。(その際、リモコン・化粧枠・壁面を傷つけないように十分注意してください。)

(9) 浴室リモコンの周囲を図のようにコーティングします。(図6)

図4 化粧枠の取り付けかた

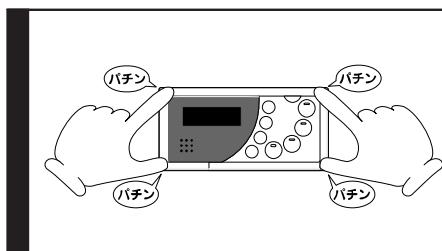


図5 化粧枠の取り外しかた


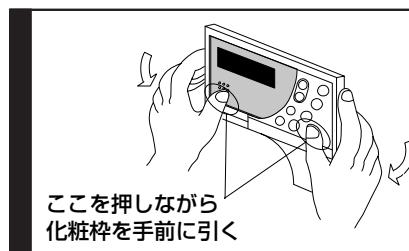



図6 リモコンの周囲をコーティングする

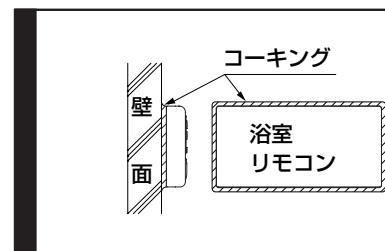


(b) 屋外配線の場合

- (1) ステーパイプに本体コードを通してステーパイプをリモコン本体にしっかりとねじ込みます。次に壁パッキンを通してリモコン本体裏面に貼り付けてください。(図7)
- (2) 壁に  $\phi 32\text{mm}$  の貫通穴をあけます。(図8)

▶ 図7 ステーパイプのねじ込み固定のしかた

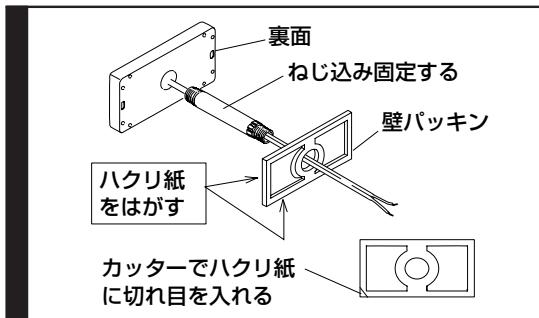


▶ 図8 貫通穴をあける位置

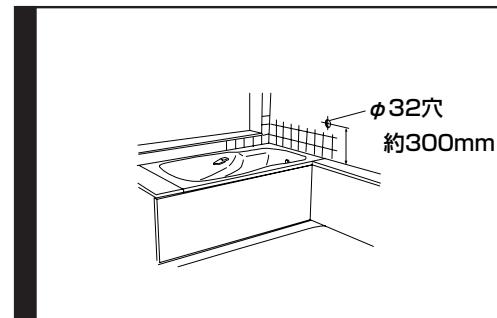


- (3) 壁穴に本体コードを通してステーパイプ（適応壁厚130～190mm）を挿入します。(図9a)
- (4) スリップ防止パッキン、屋外カバーを外壁側に出した本体コードに通します。(図9a)
- (5) 袋ナットに本体コードを通し、ステーパイプに締め付けます。(図9b)

▶ 図9a パッキンと屋外カバーへの配線のしかた

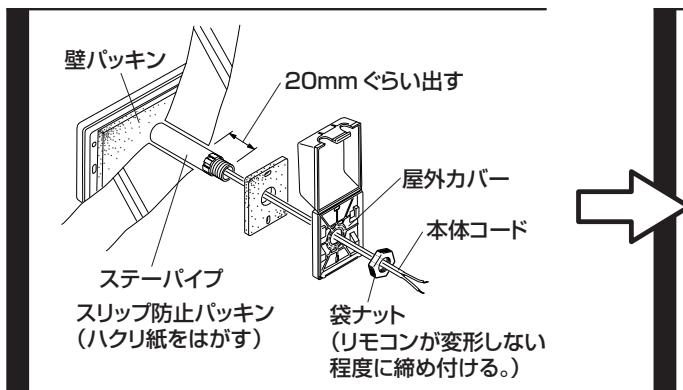


▶ 図9b ステーパイプに締め付ける

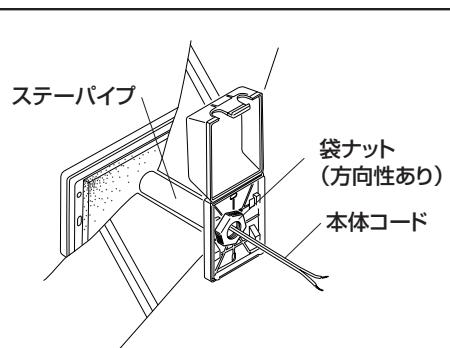



- (6) 屋外カバーの中で閉端接続子を使用して接続します。(図10) 長さのあまった本体コードは、図のところに巻いて処理してください。
- (7) 屋外カバーを閉めてください。
- (8) リモコンの周囲を図のようにコーティングします。(図6)

▶ 図10 閉端接続子を使用しての配線処理のしかた

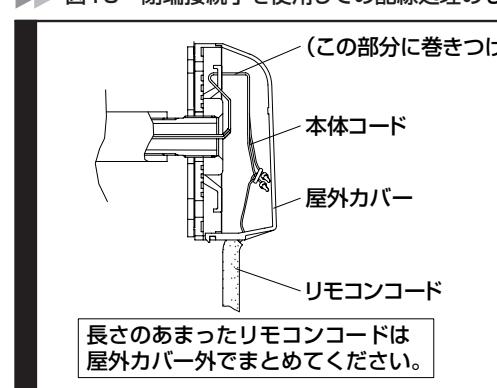

機器側の配線

- 機器の前パネルを取り外してください。
  - 機器の前面のリモコン貫通用ハトメ口からリモコンコード（2芯）を引き込んでください。
- 台所リモコン、ふろリモコンの接続**
- 2芯ケーブル [リモコン接続] と記したラベルの貼ってあるリード線に接続してください。

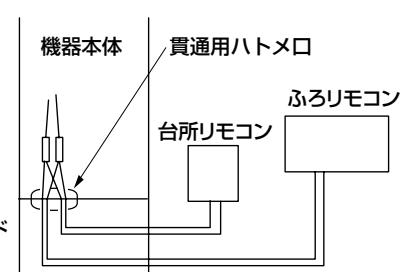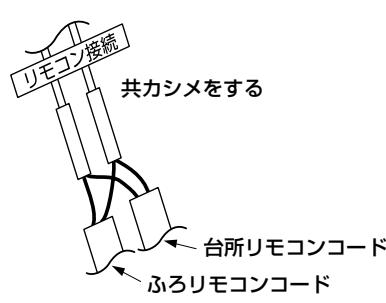

※リモコン用リード線は無極性です。

配管工事等が正常に完了しているかを確認するためにも、6-4 湯張り確認は必ず行ってください。

## 6-1 給 水

### ■本体（タンクユニット）を満水にする

- ①貯湯タンクユニット上部のカバーを開き、逃し弁のレバーを上げます。  
・踏台を用意して逃し弁レバーを操作してください。
- ②給水配管の給水止水栓を開き水を入れます。給湯配管・B循環往き口（水）の止水栓も開きます。  
※逃し弁から少量の水が継続して出ます。
- ③貯湯タンクに水を入れはじめてから約2～3分経過したら、給水配管の給水止水栓を閉じて「給水口ストレーナ」部のゴミつまりを点検します。  
点検終了後は再び給水止水栓を開いてください。  
※ストレーナ部をあけると水が多少出ますので、布ウエス等で吸水してください。
- ④排水ホースから出てくる水にエアが混じらなくなったら貯湯タンクは満水です。  
(満水までの目安は約30分です。) 満水になったら逃がし弁のレバーを下げてください。
- ⑤配管接続部からの水漏れがないことを確認してください。

### ■貯湯タンクユニットの水抜きをする



- ①貯湯循環ポンプが停止していることを確認してください。
- ②B循環往き口（水）の止水栓を閉じて、B循環往き口（水）の水抜き栓を開けてください。
- ③水抜き栓からエアが抜け切り、水を1～2分出した後、水抜き栓を閉めてください。

### ■ヒートポンプユニットの水抜きをする

- ①B循環往き口（水）の止水栓を開けてください。
- ②ヒートポンプユニットの水抜き栓3箇所をすべてゆるめ、水と空気を1～2分出したら水抜き栓をすべて閉めてください。
- ③B循環往き口（水）の止水栓を閉じてください。
- ④ヒートポンプユニットの水抜き栓（右側のみ）をゆるめ、水と空気を1～2分出したら水抜き栓をすべて閉めてください。
- ⑤B循環往き口（水）の止水栓を開けてください。
- ⑥配管接続部の水漏れがないことを確認してください。
- ⑦蛇口の湯水混合栓をお湯側にして開き、水が出ることを確認してください。  
※電源操作前に必ず行ってください。

#### ご注意


- 満水になる前に逃し弁のレバーを下げないでください。  
・貯湯タンク内のエアが抜けきれず故障の原因になります。

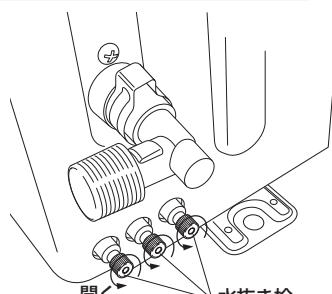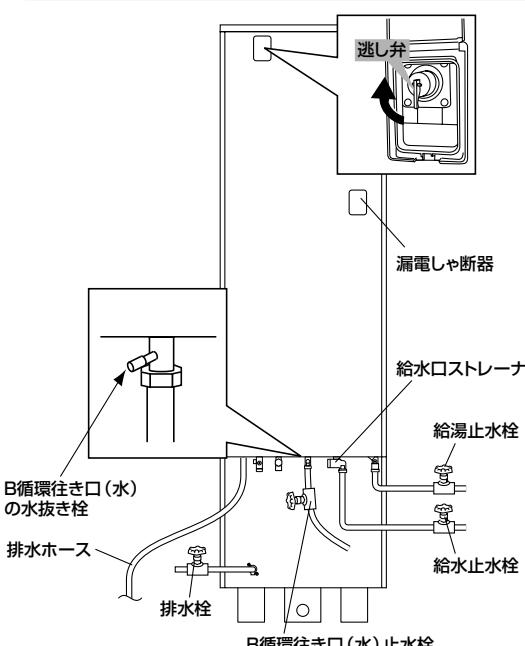

エア抜きを充分行わないと、「H05」「H11」「H12」「H16」のエラーがでます。

その場合は、電源を切って再度水抜きの操作を行ってください。


#### 〈給水口ストレーナ部〉

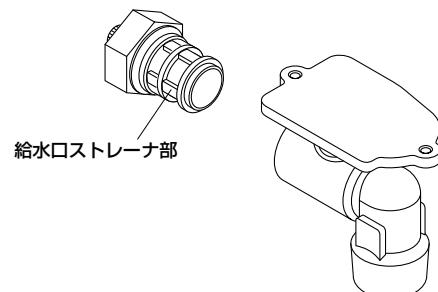

## 6-2 契約電力制度を選ぶ

■試運転前に契約電力制度を下図スイッチから選びます。

必ず電源投入前に行ってください。

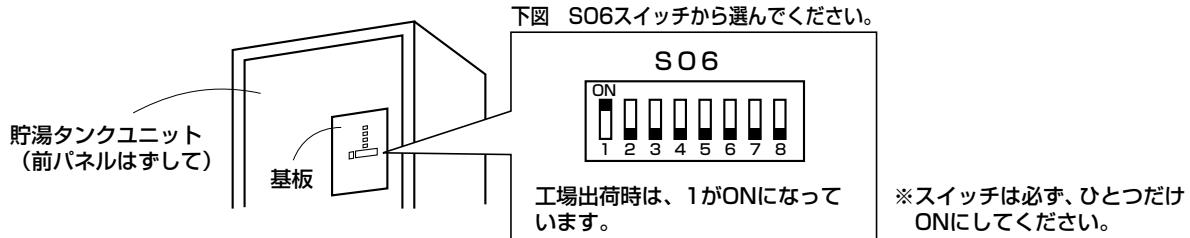

■SO6スイッチの各番号は、下記の時間帯となっています。

必ず電力会社・お客さまとご相談のうえ、番号を選んでください。

### 契約電力制度の内容

	0時	7時	10時	17時	23時 24時
●1がON 関西電力「はびeタイム」 東京電力「電化上手」 沖縄電力「Eeライフ」	深夜時間帯	朝晩 リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB	
●2がON 九州電力「電化deナイト」 北陸電力「エルフナイト10 プラス」	深夜時間帯	朝晩 リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB	
●3がON 中国電力「季節時間帯別 ファミリータイム」	深夜時間帯	朝晩 リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB	
●4がON 中部電力「Eライフプラン」	深夜時間帯	朝晩 リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB	
●5がON 東北電力「やりくり8」 東京電力「おトクなナイト8」 北陸電力「エルフナイト8」 中部電力「タイムプラン」 四国電力「電化deナイト」 関西・四国・九州・沖縄電力 「時間帯別8時間」	深夜時間帯		昼間時間帯		23時 24時
●6がON 東北電力「やりくり10」 東京電力「おトクなナイト10」 北陸電力「エルフナイト10」 九州電力「よかナイト10」	深夜時間帯		昼間時間帯		22時 24時
●7がON 中国電力「エコノミーナイト」	深夜時間帯		昼間時間帯		23時 24時
●8 該当なし	深夜時間帯		昼間時間帯		22時 24時

■契約電力制度「時間帯別電灯料金 (TOU)」について

本製品は「時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯」契約システムに対応しています。

この契約システムは昼間時間帯と深夜時間帯など、時間帯に分けて電力料金を計算します。

■地域により適用となる電力料金体系が異なります。契約申請等詳しい内容については、もよりの電力会社へお問合せください。

■「時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯」契約をおすすめします。


※上記契約電力制度の1、2、3、4は「3時間帯運転」です。また、5、6、7、8は「2時間帯運転」です。

## 6-3 電源投入

(電源を投入する前に 6-1 給水 を必ず行ってください。)


### ご注意

- 電源供給側の各々のブレーカーを「ON」にした後に、タンクユニットの漏電しゃ断器の電源レバーを「ON」にしてください。
- 200V以外の電圧が印加されると沸き上げされません。
- 13ページの「4-2 引込配線工事」を参照して、必ず200Vの電圧を印加させてください。
- 貯湯タンクユニット中段にあるカバーを開き、漏電しゃ断器の電源レバーを「ON」にし、テストボタンを押し、動作確認をします。
- 「ON」になっていた電源レバーが「OFF」になれば正常です。確認が終ったら電源レバーを「ON」に戻してください。

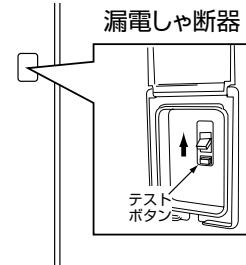

### 電源投入時

前パネルが開いている場合  
制御基板の表示部は右図の  
ように変化します。



- 3~4分経過すると、ヒートポンプユニットが運転をはじめます。

ヒートポンプユニットが運転し、「H05」のエラーが表示される場合は 6-1 給水 項の貯湯タンクとヒートポンプユニットの水抜きが不十分ですので、電源を「OFF」にした後、再度、水抜き操作をしてください。

## 6-4 湯張り確認

[必ず貯湯タンクユニットの前パネルを開けて  
右図を参照し行ってください。]


(貯湯タンクユニット内が水でも次の動作で湯張りが確認できます。)

- 制御基板にある「ふろ試運転スイッチ」を押します。
- ふろリモコンの「ふろスイッチ」を押すと、ふろ湯張りを開始します。
- ふろリモコンの「湯量スイッチ」で試運転用の湯量を選定してください。  
初期設定は240Lです。「湯量スイッチ」の ▲ ▼ で湯量を変えられます。  
(100L~360Lで、10L刻みで設定できます。)


※ 試運転の目安時間は約20分(注湯量 240L)です。

- 湯張り中に湯張りを停止する場合があります。

貯湯タンクユニット制御基板

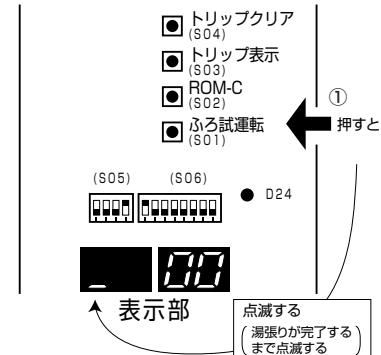

ふろリモコン  
パネル閉

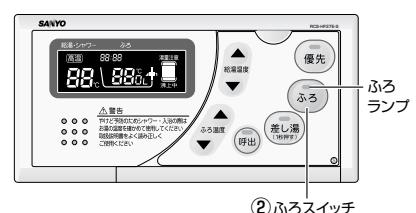

パネル開



- 浴槽の水を排水してから、湯張りをしてください。
- 湯水混合栓から浴槽への湯張りはしないでください。
- 湯張りが完了すると制御基板の表示部は「ふろ試運転スイッチ」を押す前に戻ります。




- 風呂配管の接続部から水漏れがないことを確認してください。
- 湯張り中は、ヒートポンプユニットは沸き上げ運転を行っています。  
ヒートポンプユニットが稼動しているか、確認してください。

## <循環戻りストレーナのゴミつまり確認>


- ①タンクユニットの漏電しゃ断器の電源レバーを「OFF」にします。
- ②ヒートポンプユニットが停止したことを確認して、「給水止水栓」、「給湯止水栓」、「B循環往き口（水）の止水栓」を閉じます。
- ③逃がし弁のレバーを上げます。
- ④ヒートポンプユニットの水抜き栓（3箇所）を全てゆるめ、お湯を捨てます。  
※ 熱いお湯が出ますのでやけどに注意してください。
- ⑤水抜き栓からお湯が出なくなったら、プライヤー等を使用して「循環戻りストレーナ」を取り出し、ゴミつまりを確認します。  
※ 熱いお湯が出ますのでやけどに注意してください。
- ⑥「循環戻りストレーナ」を元に戻します。
- ⑦ヒートポンプユニットの水抜き栓を閉じ、給水止水栓をあけて、タンクユニットに水を入れてください。
- ⑧タンクが満水になったら逃がし弁を下げ、元の状態に戻してください。

### <循環戻りストレーナ部>

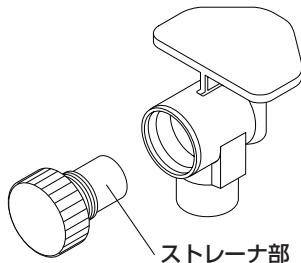

## 6-5 保温工事

- ・配管接続部の水漏れ有無を点検してから工事をしてください。
- ・ヒートポンプユニットの配管継手部は、同梱の継手保温材を使って保温工事をしてください。  
また、継手と保温材の間の架橋ポリエチレン管の露出部分には、断熱材（現地手配）を使って保温工事をしてください。
- ・給湯、給水、ヒートポンプ、風呂配管にも必ず保温工事をしてください。
- ・地中配管や屋外など雨露のかかる保温箇所には、適切な防水処理をしてください。
- ・保温工事は、追加断熱材等で全体厚み20mm以上になるように行ってください。
- ・配管断熱材に、キャンバステープ等で断熱材の養生をしてください。

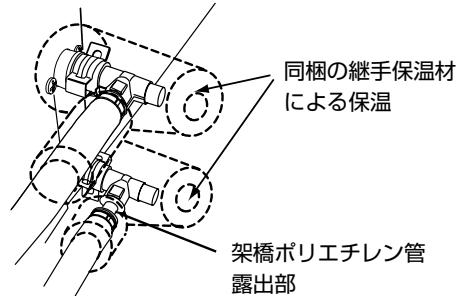

### ご注意

- ・地中配管する場合は、必ず断熱材を巻き、断熱材に防水処理をしてください。  
(保温工事を行わないと、配管からの放熱で、沸き上げたお湯の温度が低下します。)

## 6-6 初期運転と確認

台所リモコンの時刻設定を行ってください。(取扱説明書13ページ参照)

試運転後は、「沸きまし時間」スイッチで“24H”を選択してお客様にお引渡しすることをおすすめします。  
(取扱説明書18ページ参照)

(“沸き増し”は24時間経過すると自動解除され、工場出荷時の“おまかせ”に移行します。)  
ヒートポンプユニットが正常に運転していることを確認します。

台所リモコン、ふろリモコンが取扱説明書のとおりに操作できることを確認します。

時刻設定した時点から時間帯プログラムにそった運転となります。

試運転後は、時間帯プログラムに関係なく運転する「沸きまし時間」スイッチで全量沸き上げを行うことをおすすめします。

## 6-7 施工後すぐ使用しない場合

施工後、お客さまへ引き渡すまでに長期間ある場合や凍結のおそれのある場合は、凍結による破損予防のため、以下の手順で貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニット内の水を全て排水してください。施工後すぐに給湯機を使用する場合は不用です。

排水時には、高温水が飛び出る場合がありますので十分に注意してください。

前パネルを開けて、下記の手順で行ってください。

**1** タンクユニットの漏電しゃ断器の電源レバーを「OFF」にする。

**2** 給水止水栓を閉じる。


**3** 逃し弁のレバーを上げる。

**4** 蛇口の湯水混合栓をお湯側にして開く。

**5** 排水栓を開く。

●水が抜けるまでに約20~30分かかります。

**6** タンクユニット（配管部）の水抜き栓（5箇所）と、循環戻りストレーナをゆるめる。

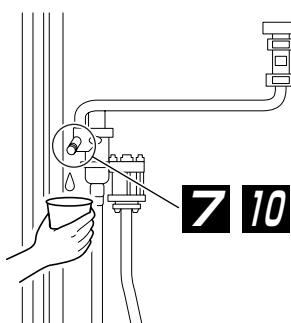

**7** タンクユニット（内部）の水抜き栓をゆるめる。

**8** ヒートポンプユニットの水抜き栓（3箇所）をゆるめる。

**9** 水が出なくなったらタンクユニット（配管部）の水抜き栓（5箇所）と循環戻りストレーナを閉める。

**10** タンクユニット（内部）の水抜き栓を閉める。

**11** ヒートポンプユニットの水抜き栓（3箇所）を閉める。

●高温水が出る場合がありますので、冷えてから行ってください。



（注）全部ゆるめると水抜き栓が抜けてしましますので気をつけてください。

水抜き栓をゆるめる目安としては、1回転半程です。

※各部からの排水は、排水ホッパに排水するようにしてください。特にヒートポンプユニットからの排水は、冬期に思わぬトラブルが発生しますので、ご注意ください。

### ご注意

全部ゆるめると水抜き栓が抜けてしましますので気をつけてください。

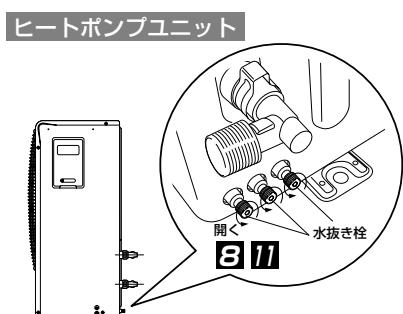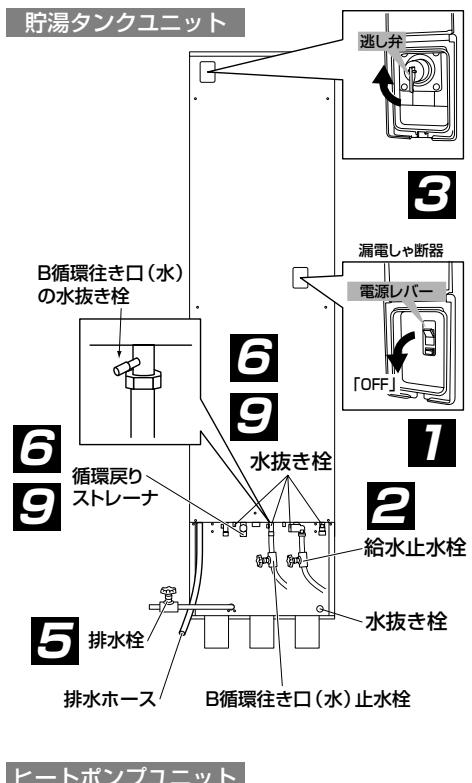

× モ

× モ

× モ

## 工事される方へのお願い

- 工事が終了後 **工事後の点検（チェックリスト）** に基づいて必ず再確認してください。

## お客さまへの説明

- 「取扱説明書」にそってお客さまにご使用方法、お手入れのしかたなどを説明してください。
- 「取扱説明書」「保証書」「工事説明書」は工事完了後、お客さまに保管していただくようにしてください。

## 工事後の点検（チェックリスト）

	確認事項	判定
据付工事	ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットの据付制約は守られているか。（P5～6参照）	
	貯湯タンクユニットの上部が転倒防止金具で固定されているか。	
	貯湯タンクユニット満水時の質量に充分耐えるか。	
	各ユニットのメンテナススペースは確保されているか。	
	貯湯タンクユニットの脚がアンカーボルトで固定されているか。（P7参照）	
	排水・防水処理がしてあるか。	
配管工事	各ユニットの外観に傷や変形がないか。	
	止水栓（給水・給湯、ヒートポンプ往き、排水）は適切な位置にあるか。	
	ヒートポンプ戻り配管に付ける場合は、耐熱100℃のものを設けているか。	
	ヒートポンプ配管は、被覆架橋ポリエチレン管又は銅管で施工されているか。	
	配管の長さは15m6曲り以内か。	
	配管高低差は3m以内か、鳥居配管は3m以内か。	
	排水ホッパは施工しているか。	
	排水口と排水ホッパの間隔は50mm以上あるか。	
	排水口は排水ホッパの中心に合っているか。	
	給湯配管には耐熱性・耐食性を有する管材を使用しているか。	
	風呂配管は被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン又は銅管で配管しているか。	
	配管長さは15m10曲り以内か。	
	架橋ポリエチレン管の露出はないか。	
	階上（4m以内）・階下（1m以内）までか、鳥居配管は3m以内か。	
電気配線	浴槽アダプター（循環口）の取付けに問題はないか。	
	排水管は90℃の温度に耐えうる管材になっているか。	
	ドレンホースを排水ホッパに導いているか。	
	各配管・継手の保温工事・追加断熱（給湯・ふろ・ユニット管）は適切か。	
	凍結予防工事は適切か。	
	各水栓、給水口・循環もどり口・風呂もどり口のストレーナは点検したか。	
	電源ケーブルの太さは適切か。（φ2.0）	
その他	ブレーカーの定格は充分か。（電源は200Vか）	
	電力会社との契約と、S06スイッチの設定は適切か。（P21参照）	
	200Vターミナルの据付けは充分か。	
	アース工事は確実か。	
	配線がフラフラしているところはないか。	
	湯水混合栓からの流量は充分か。	
	各配管からの水漏れはないか。	
	逃し弁のレバーを開いたとき、排水があふれることはないか。	
	試運転は異常なく終了したか。	
	すぐに使用しない場合は、水抜きをしたか。	