

このガイドでは、洗剤・柔軟剤の自動投入と「次亜除菌」コースの使い方の基本を簡単にご案内しています。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


- ・写真やイラストは、NA-FA12V2を使用しています。
- ・写真やイラストは説明用のため、実際とは多少異なります。

Web >>>



洗剤・柔軟剤 自動投入の使い方

洗剤や柔軟剤をタンクに入れてから、自動投入を設定！

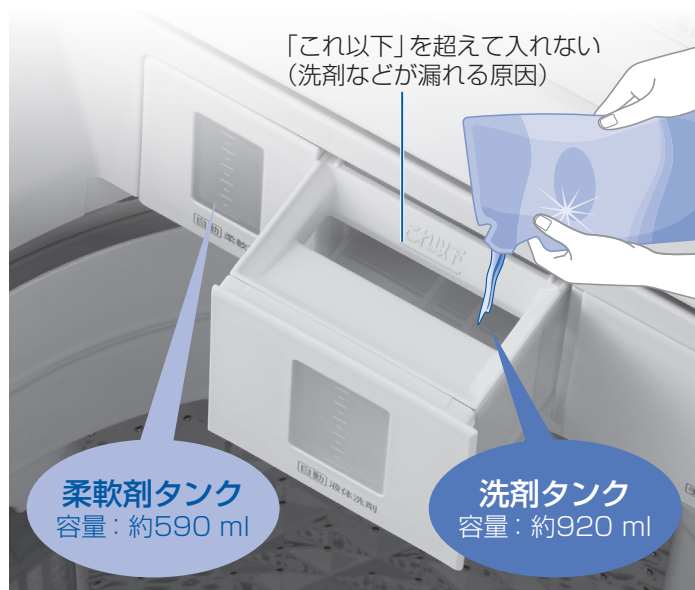

入れ方

- ① タンクを引き出す
(下部のロックを押す)




- ② 洗剤や柔軟剤を入れる
(ゆっくり注ぐ)

- ③ しっかり閉める



洗剤・柔軟剤の補充は、
下図の目盛り以下になる
前に！

(自動投入経路の詰まり防止)

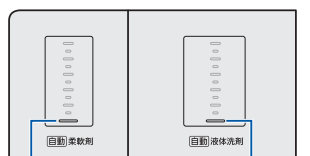

洗剤を例に操作説明しています。

- 柔軟剤の場合は、**柔軟剤** を押してください。

洗剤・柔軟剤の基準量を設定する

- 1 電源を入れ、**洗剤** を3秒以上押す
- 多め 標準 少なめ | 多め 標準 少なめ | すべて点灯

- 2 **予約** (減) **風呂水** (増) を押し、お使いの洗剤の基準量を設定する
- (例) 25 mlの場合

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量
(水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量	柔軟剤の銘柄	基準量
・アリエール ・ボールド	30 ml	・レノア	16 ml
・アタック ・トップ ・ニュービーズ	25 ml	・ソフラン ・ハミング ・イロカ	10 ml
・遠心力21	15 ml	・ふんわりソフラン ・ハミング 自動投入専用	7 ml
・アタックZERO ・ナノックス	10 ml		
・ナノックス 自動投入専用	6 ml		

(2022年10月現在)

- 3 **洗剤** を押す
(「ピピピピッ」と鳴り、設定完了)


自動投入に設定する

電源を入れ、**洗剤** を押す
(**スタート** を押すと、記憶されます)

多め 標準 少なめ | 多め 標準 少なめ | 点灯

- 運転も始まります。
運転しない場合は、電源を切ってください。

■投入量を変えるとき／自動投入をやめるとき

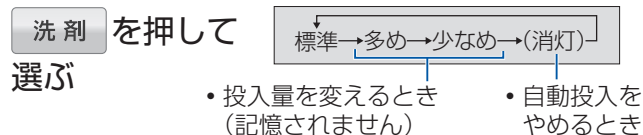

自動投入表示の見方 (洗剤、柔軟剤ともに自動投入の場合)

多め	多め	点滅：投入中
標準	標準	点灯：自動投入できます
少なめ	少なめ	消灯：自動投入できません(手動投入する)
柔軟剤	洗剤	

自動投入経路の詰まりを防ぐために… 定期的にお手入れを

- 3か月ごと
 - 洗剤や柔軟剤の銘柄を変えるとき
 - 1か月以上使わなかったとき
- 詳しくは、取扱説明書(P.34)をご覧ください。

Web >>>



次亜除菌コースの使い方

洗剤と専用の次亜錠剤を使って、衣類やタオルの汚れを落とし、ニオイの原因菌を除菌※します。
(衣類の除菌と同時に洗濯・脱水槽の除菌もできます)

※「次亜除菌」コースの効果(→取扱説明書 P.52)

洗えるもの

    (新表示)  (旧表示)


いずれかの表示がある

- 綿・麻100%の白物
- ポリエステル・アクリル100%の白物・色柄物
- 上記の表示があっても、金属類(ファスナーやボタン、フックなど)が付いた衣類は洗わない。(変色のおそれ)

次亜錠剤の入れ方

いずれかの錠剤を入れる

- 次亜除菌コース専用錠剤(N-Z1)(別売)
- ライオンケミカル株式会社製 ふう水清浄剤(バスリフレ)



お試用に1錠付属しています。



次亜錠剤投入口

× 使用するときには次のことを注意してください。

- 子供の手の届く所に置かない。(誤飲のおそれ)
- 素手で触らない。(触った場合は水道水でよく洗い流す)
- 漂白剤や柔軟剤、酸性タイプの洗剤などを直接かけない。(塩素ガスが発生するおそれ)

- 準備
- ① 水栓を開ける。
 - ② 衣類を入れる。

1 電源を入れる

2 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する(表面参照)

多め 多め
標準 標準
少なめ 少なめ
柔軟剤 洗剤

- 柔軟剤を使う場合は、必ず自動投入で入れる。
(手動投入にすると、柔軟剤が早く流れ出てしまい効果が出ません)

3 コース 次亜除菌 を選び、次亜錠剤を入れる

4 スタート 一時停止 スタートする

5 洗剤を手動投入する場合は、表示に合わせて洗剤を入れる(→取扱説明書 P.19)

6 ふたを閉める

- 洗濯が始まる
- ▼
● ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)



衣類の色落ちを防ぐために、次のことをしないでください。

- 次亜錠剤を複数錠入れない。
- 次亜錠剤投入口以外から次亜錠剤を入れない。
- 「次亜除菌」コース以外で次亜錠剤を使わない。(槽洗浄(1時間)コースでは、次亜錠剤も使用できません。→取扱説明書 P.30)
- 洗濯容量の上限(3.6 kg)を超えて衣類を入れない。
- 30℃を超えた水温で洗わない。